



مُعَدّل

LCD تلفاز كتيب الإرشادات للملك

طرازات أجهزة التليفزيون
المزودة بشاشة LCD

22LF15R
26LF15R
32LF15R

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الشروع في استخدام التليفزيون.

به لاستخدامه في المستقبل.


قم بتسجيل رقم موديل الجهاز ورقم مسلسل الجهاز وجهة صنع الجهاز.
عندما تحتاج للصيانة، أنظر الملصق المرفق على الغطاء الخلفي وقم بإعطاء المعلومات
المدونة عليه للبائع.

الملحقات

الملحقات

تأكد من أن الملحقات التالية مرفقة مع التلفاز. في حالة عدم وجود أي من هذه الملحقات، يرجى الاتصال بالتاجر الذي اشتريت منه المنتج.

■ يُرجى وضع التلفاز برفق حتى لا يسقط.




سلك التيار




جهاز التحكم عن بعد



البطاريات

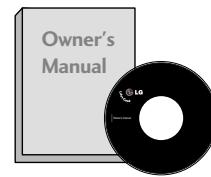

دليل المالك



ماسك الكابلات
(انظر الصفحة ١٠)
(بالنسبة للطراز 22LF15R)


امسح برفق البقعة الملوثة على الجزء الخارجي فقط باستخدام قطعة قماش التنظيف المخصصة لالجزء الخارجي للمنتج، وذلك في حالة وجود تلوث أو بصلة إصبع على سطح الجزء الخارجي.




فوطة التلميع
لعم الشاشة بواسطة فوطة التلميع
هذه الميزة غير متوفرة لكل الطرز



غطاء الحماية
(انظر الصفحة ١٣)




مسمار واحد لتشييت الحامل
(انظر الصفحة ٨)
(تركيب الحامل الخاص بالطراز 22LF15R)



مسامير ملوبلة لتجبيع أجزاء الحامل
(انظر الصفحة ٧)
(تركيب الحامل الخاص بالطراز 22LF15R)


لوحة التثبيت على الحائط (تباع بشكل منفصل)

AW-47LG30M




(بالنسبة للطراز 32LF15R)

RW230



(بالنسبة للطراز 26LF15R)

RW120

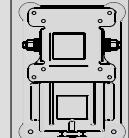

(بالنسبة للطراز 22LF15R)

٢٢	توليف البرامج تلقائياً
٢٣	توليف البرامج يدوياً
٢٤	ضبط القنوات
٢٥	تعيين اسم محطة
٢٦	وظيفة الـ Booster
٢٧	تحرير البرامج
٢٨	البرامج المفضلة
٢٩	استدعاء جدول البرامج
٤٠	تأمين المفاتيح (Key Lock)

التحكم في الصورة

٤١	التحكم في حجم الصورة (نسبة الارتفاع إلى العرض)
٤٢	الضبط المسبق لإعدادات الصورة
٤٣	- وضع الصورة (Picture Mode) - الضبط المسبق .
٤٤	- التحكم التلقائي في درجة اللون (دافئ (Warm)/(متوسط (Medium)/(هادئ (Cool)))
٤٥	الضبط اليدوي للصورة
٤٦	- وضع الصورة (Picture Mode) - الخيار الذي يحدده المستخدم (Mode-User)
٤٧	- درجة اللون (Colour Temperature)
٤٨	المستخدم
٤٩	تقنية تحسين الصورة (XD)
٥٠	إعدادات الجاما المتقدمة
٥١	وضع الأفلام المتقدم
٥٢	متقدم (Advanced)- مستوى التعليم (القامة) (Black Level)
٥٣	حماية العين
٥٤	إعادة تعيين الصورة (Picture Reset)
٥٥	مؤشر التشغيل
٥٦	مؤشر التشغيل
٥٧	(إعادة الضبط على إعدادات المصنع) Factory reset

الإعدادات

٤	عناصر التحكم باللوحة الأمامية
٥	معلومات لوحة التحكم الخلفية
٧	تركيب الحامل
٩	يتم إيقاف تشغيل مصباح ظلم مع استمرار تشغيل التليفزيون.
١٠	غطاء خلفي لمنظومة الأسلاك
١١	الحامل الدوار
١١	ضبط موضع الشاشة
١١	نظام Kensington للحماية
١٢	التركيب الحائطي: تركيب أفقى
١٢	للتركيب بالنظام المكتبي
١٣	عدم استخدام حامل من النوع المكتبي
١٤	توصيل الهوائي

إعداد الأجهزة الخارجية

١٥	إعداد جهاز استقبال HD
١٧	ضبط DVD (مشغل أقراص الفيديو الرقمية)
١٩	إعداد VCR (جهاز الفيديو)
٢١	إعداد سماعة الرأس
٢٢	إعداد مصدر الصوت/الفيديو (A/V) الآخر
٢٣	الاستوديو الخارجي
٢٤	إعداد إخراج الصوت/الفيديو
٢٦	إعداد الشاشة (SCREEN SETUP)

مشاهدة التليفزيون / التحكم في البرامج

٢٨	مفاتيح التحكم في الريموت كنترول
٣٠	تشغيل الشاشة
٣٠	تحديد البرامج
٣٠	ضبط مستوى الصوت
٣١	اختبار وضبط القوائم التي تظهر على الشاشة

ملحق

استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٧١
الصيانة	٧٣
مواصفات المنتج	٧٤
كود IRE (نموذج NEC)	٧٥

التحكم في الصوت واللغة

أداة ضبط مستوى الصوت تلقائياً (Auto Volume)	٥٥
إعدادات الصوت مسابقة الضبط - وضع الصوت (Sound Mode)	٥٦
ضبط إعداد الصوت - وضع المستخدم (User Mode)	٨٧
التوازن (Balance)	٥٨
ضبط الخيارات تشغيل/إيقاف (On/Off)	
الخاصة بمكبرات صوت التليفزيون (TV Speakers)	٨٩
تحديد مخرج الصوت	٦٠
١٢٧	
- لاستقبال الصوت ستريو / سماعات مزدوجة	٦١
- استقبال NICAM	٦٢
- تحديد خرج الصوت الخاص بمكبر الصوت	٦٢
إختيار اللغة على الشاشة (إختيارية)	٦٣

ضبط الوقت (TIME)

إعداد الساعة	٦٤
ضبط تشغيل/إيقاف الموقت تلقائياً	٦٥
ضبط موقت النوم	٦٦
ضبط إيقاف التشغيل تلقائياً (Auto Shut-off)	٦٧

TELETEXT (نصوص المعلومات)


التشغيل / إيقاف التشغيل	٦٨
خ نظام النص SIMPLE (بسط) (إختيارية)	٦٨
نص TOP (علوي)	٦٩
نص FASTEXT (النص السريع)	٦٩
وظائف خاصة لنصوص المعلومات	٧٠

عناصر التحكم باللوحة الأمامية

- هذا عرض مبسط للوحة الأمامية. وقد يختلف العرض الموجود هنا عن التلفاز إلى حد ما.
- إذا كان المنتج يحتوي على شريط حماية، فأزل الشريط ثم امسح المنتج باستخدام قطعة قماش مخصصة للتلميع.

الإعدادات

22LF15R

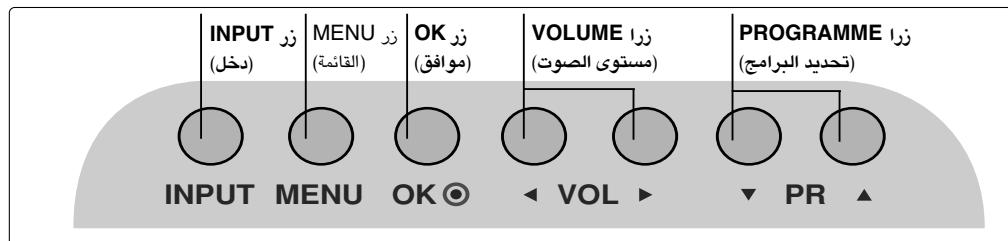


زر الكهرباء الرئيسي


مستشعر التحكم عن بعد

- مؤشر وضع التشغيل/الانتظار
 - يضيء باللون الأحمر في وضع الانتظار.

26/32LF15R

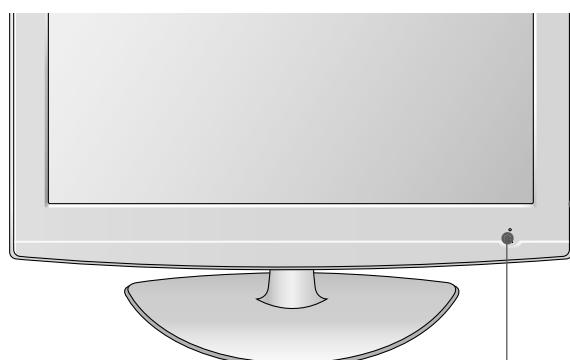


- زر الكهرباء الرئيسي
مستشعر التحكم عن بعد
مؤشر وضع التشغيل/الانتظار
- يضيء باللون الأحمر في وضع الانتظار.
 - يضيء باللون الأخضر في حالة تشغيل التليفزيون.
- ملاحظة: يمكن ضبط Power Indicator (مؤشر التشغيل) من قائمة Option (الخيارات).

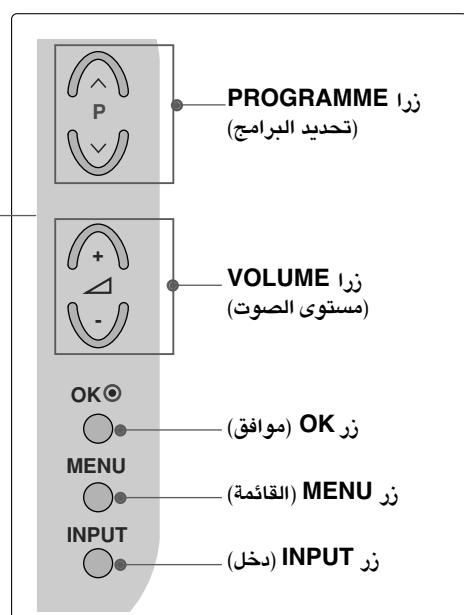

معلومات لوحة التحكم الخلفية

■ يرجى وضع التلفاز برفق حتى لا يسقط.

22LF15R

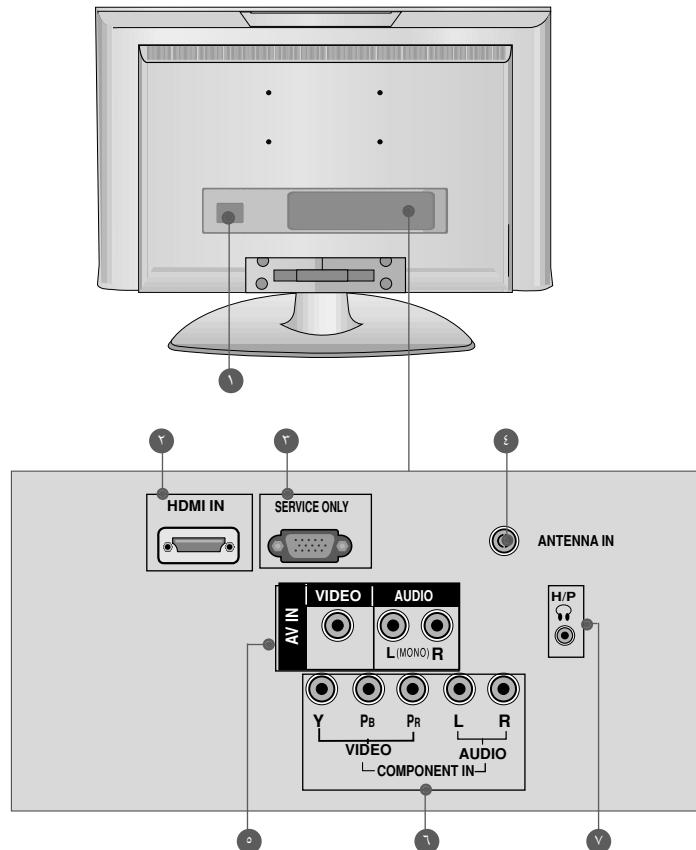

١ دخل المكون (المكون) Input Component

صل مكون الفيديو/ الصوت للجهاز بهذه القوابس.

٢ دخل HDMI HDMI IN

صل مكون الفيديو/ الصوت للجهاز بهذه القوابس.

٣ دخل سماعة الرأس H/P

صل سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس.


٤ منفذ للخدمة فقط SERVICE ONLY

قم بتوصيل الإشارات التي يتم إرسالها عبر الأثير بهذا القابس.

٥ دخل الصوت/الفيديو Audio/Video

صل خرج الصوت/ الفيديو من جهاز خارجي إلى هذه القوابس.

26/32LF15R

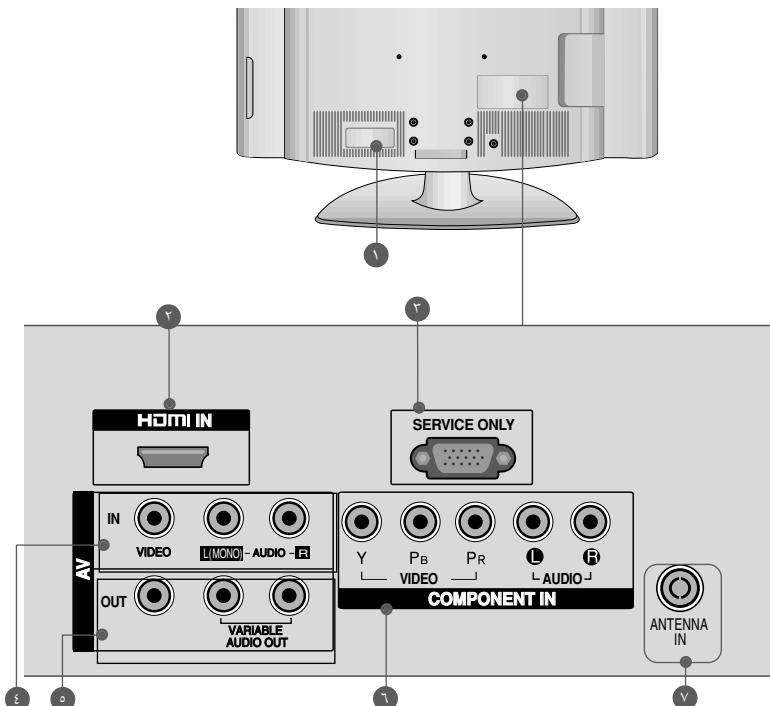

الإنجليزية

١ دخل المكون (المكون) Input Component

صل مكون الفيديو/ الصوت للجهاز بهذه القوابس.

٢ دخل الهوائي Antenna IN

قم بتوصيل الإشارات التي يتم إرسالها عبر الأثير بهذا القابس.

٣ متفذ للخدمة فقط Service Only

توصيل إشارة HDMI إلى HDMI IN.

٤ دخل الصوت/الفيديو (AV IN) Audio/Video (الصوت/الفيديو)

صل خرج الصوت/ الفيديو من جهاز خارجي إلى هذه القوابس.

٥ مقابس مخرج الشاشة

يتم توصيل الصوت / الصورة في مقابس جهاز التلفزيون الآخر أو الشاشة لمقابس مخرج الشاشة في الجهاز.

خرج صوت متغير




صل مضخم صوت خارجي أو أضف مكبر الأصوات المنخفضة لنظام الصوت المجمّع.

تركيب الحامل

■ يُرجى وضع التلفاز برفق حتى لا يسقط.

■ عند تجميع الحامل من النوع المكتبي، تأكّد من إحكام ربط المسamar الملولب بشكل تام. (في حالة عدم إحكام ربطه بشكل تام، قد يميل المنتج إلى الأمام بعد التثبيت). في حالة قيامك بربط المسamar الملولب بقوة مفرطة، قد ينحرف المسamar الملولب عن المكان المخصص لربطه.

22LF15R

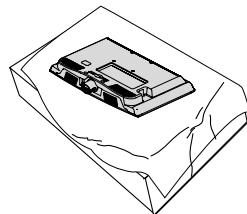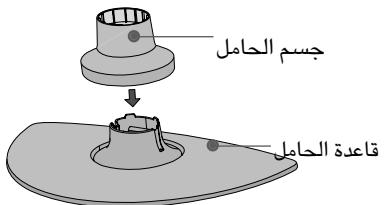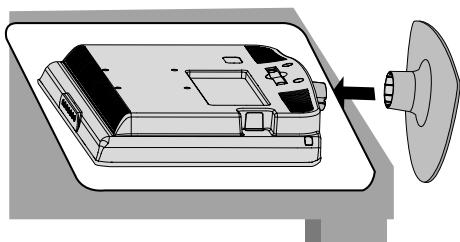

١ ضع المنتج بحرص بحيث تكون الشاشة لأسفل على سطح وضعت عليه وسادة لحماية الجهاز والشاشة من التعرض للتلف.



٢ قم بتجميع أجزاء جسم الحامل مع قاعدة التلفاز.. أدخل جسم الحامل في قاعدة الحامل حتى تسمع صوت استقراره في مكانه.

٣ قم بتجميع حامل المنتج وتركيبه بالمنتج كما هو موضح.



26/32LF15R

قم بتجميع حامل المنتج وتركيبه بالمنتج كما هو موضح.

١ ضع المنتج بحرص بحيث تكون الشاشة لأسفل على سطح وضعت عليه وسادة لحماية الجهاز والشاشة من التعرض للتلف.

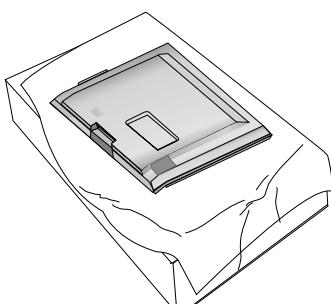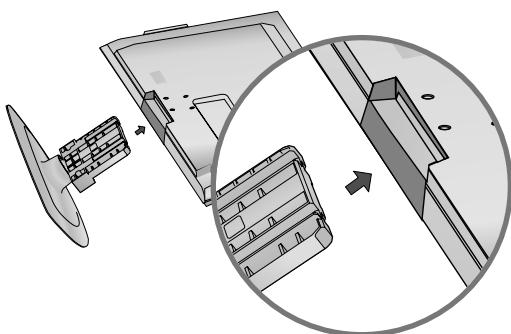


٤ قم بثبيت المسامير الملولبة الأربعية جيداً في الثقوب الموجودة في الجزء الخلفي من المنتج.

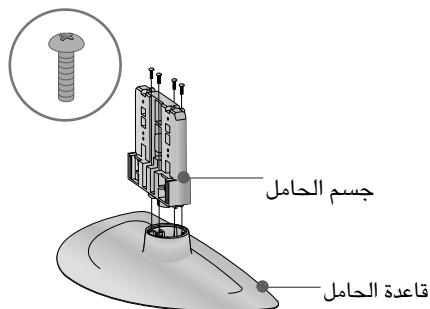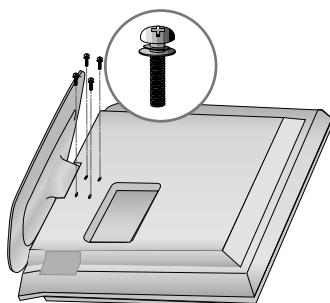

توصيل التليفزيون بالمكتب (تركيب الحامل الخاص بالطراز 22LF15R)

يجب تثبيت التلفاز بمنضدة حتى لا يمكن تحريكه إلى الأمام/الخلف، مما قد يسبب الإصابة الجسدية أو تلف المنتج. استخدم فقط أحد المسامير المرفقة.


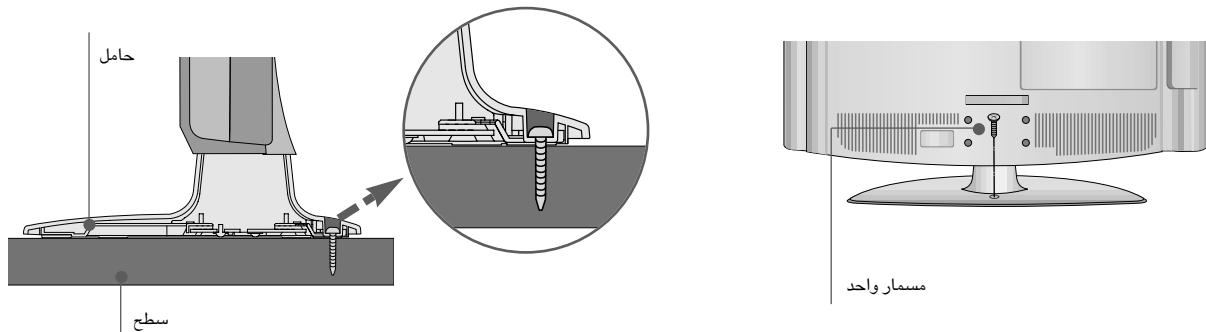


ملاحظة !

◀ لمنع سقوط التلفاز، يجب تثبيته بإحكام على سطح/حائط وفقاً لإرشادات التركيب. فقد يؤدي القيام بقلب الجهاز أو إمالته أو القيام بهذه إلى التعرض لإصابة جسدية.


يرجى وضع التلفاز برفق حتى لا يسقط.

- يجب شراء المكونات الالزمة لثبيت التلفاز على الحائط من السوق.
- وضع التلفاز بالقرب من الحائط لتجنب احتمال سقوطه في حالة دفعه.
- تُعد الإرشادات الموضحة أدناه طريقة آمنة لتركيب المنتج، وتم من خلال تركيبه على الحائط بحيث لا يسقط عند سحبه إلى الأمام، وسوف تمنع هذه الإرشادات المنتج من السقوط للأمام وللجانب الأذى بالأشخاص. وستتحقق تلك الإرشادات كذلك المنتج من التلف بسبب السقوط. يرجى الحرص كذلك على عدم قيام الأطفال بالتسليق أو التعلق بالمنتج.

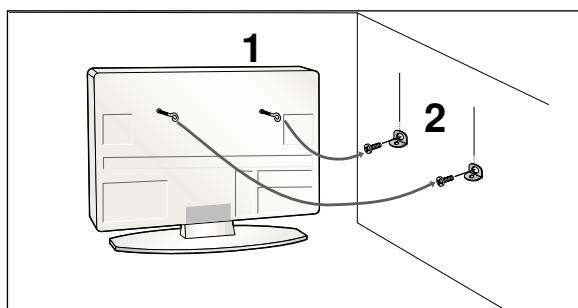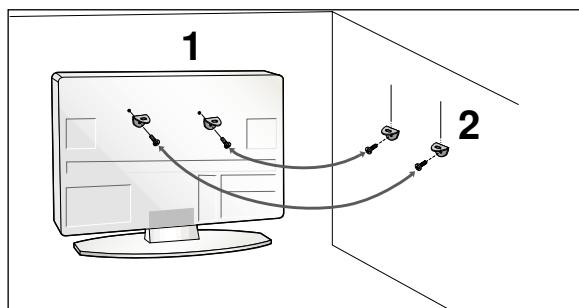

استخدم المسامير ذات العروة أو المسامير الملولبة لرفوف التليفزيون لتركيب المنتج على الحائط كما هو موضح بالصورة.
إذا كان المنتج يحتوي على المسامير الملولبة في موضع المسامير ذات العروة، فقبل إدخال المسامير ذات العروة، قم بفك المسامير الملولبة.
* أدخل المسامير ذات العروة أو المسامير الملولبة لرفوف التليفزيون وأحکم ربطها جيداً في الثقوب العلوية.

ركب رفوف التعليق بالمسامير الملولبة على الحائط (لا تكون هذه الأجزاء متوفرة كجزء من المنتج، بل يلزم شراؤها منفصلة). قم بمساواة ارتفاع أجزاء رف التعليق المثبت على الحائط.

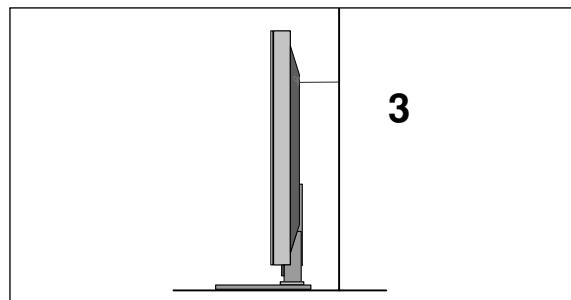

استخدم حبلأً قوياً لربط المنتج (لا يكون متوفراً كجزء من المنتج، بل يتم شراؤه منفصلاً). تعد الطريقة الأكثر أماناً هي ربط الحبل بحيث يكون في وضع أفقي بين الحائط والمنتج.

ملاحظة !

- عند نقل المنتج إلى مكان آخر، قم بفك الحبل أولاً.
- استخدم حاماً مخصصاً للمنتج أو خزانة كبيرة وقوية بشكل كاف يتناسب مع حجم وزن المنتج.
- لاستخدام المنتج بشكل آمن، تأكد من أن ارتفاع الرف المثبت على الحائط هو نفس ارتفاع المنتج.


غطاء خلفي لمنظومة الأسلام

■ قد تختلف الصورة الموضحة عن التفاز الذي قمت بشرائه.


26/32LF15R

صل الكابلات حسب ما تقتضي الضرورة.

لتوصيل جهاز إضافي: انظر قسم **توصيل الأجهزة الخارجية**.

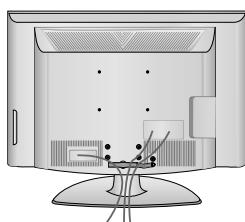


أعد تركيب ماسك الكابلات كما هو موضح.

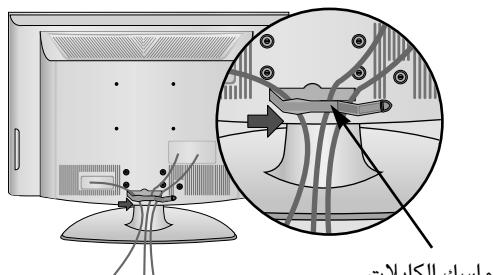

ماسك الكابلات

قم بثبيت حامل الكابلات على النحو الموضح، ثم قم بتجميع الكابلات.

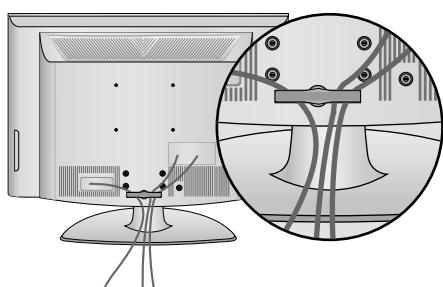


١


22LF15R

صل الكابلات حسب ما تقتضي الضرورة.

لتوصيل جهاز إضافي: انظر قسم **توصيل الأجهزة الخارجية**.

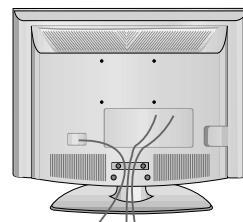


أعد تركيب ماسك الكابلات كما هو موضح.

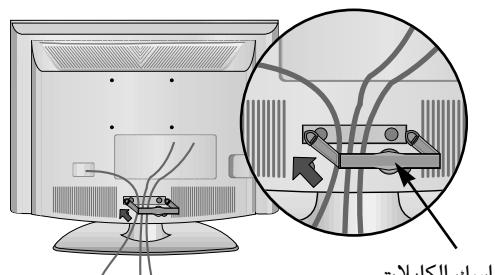


ماسك الكابلات

٢

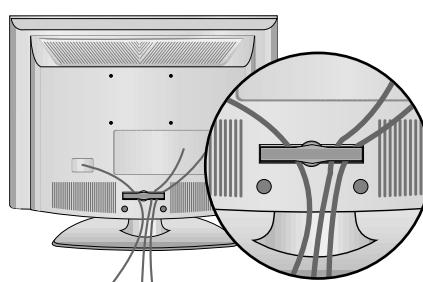

كيفية فك ماسك الكابلات


أمسك ماسك الكابلات بيديك الاثنتين
واسحبه إلى الخلف.

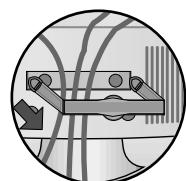


ملاحظة !

- تجنب استخدام ماسك الكابلات لرفع التلفاز.
- حيث قد يؤدي سقوط المنتج إلى تعريضك للإصابة أو إلى كسر الجهاز.

الحاصل الدوار (تركيب الحاصل الخاص بالطراز 22LF15R)

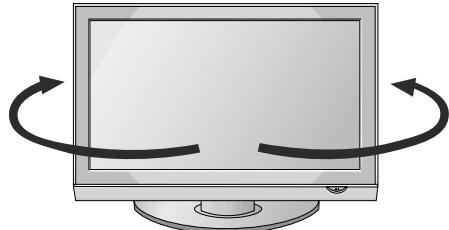

بعد تثبيت التلفاز، يمكنك ضبطه يدوياً إلى اليسار أو اليمين بزاوية تبلغ ٢٠ درجة ليلاً ثم موضع المشاهدة.

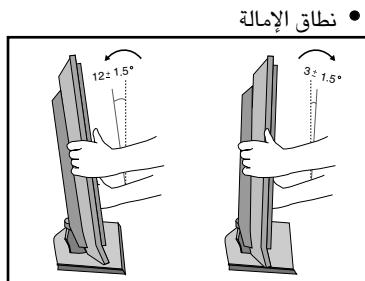

ضبط موضع الشاشة

(بالنسبة للطراز 22LF15R)


■ وقد يختلف العرض الموجود هنا عن التلفاز إلى حد ما. اضبط موضع اللوحة بعدة طرق مختلفة حتى تصل إلى الموضع الأمثل الذي يناسبك.

نظام Kensington للحماية (هذه الميزة غير متوافرة لكل الطرز)

هذا التلفزيون مجهز بموصل نظام حماية Kensington في اللوحة الخلفية للحصول على تفاصيل عملية التركيب واستخدام نظام حماية Kensington. يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم المرفق بنظام حماية Kensington لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع شركة Kensington على الإنترنت وهو <http://www.kensington.com>. تقوم شركة Kensington ببيع أنظمة الحماية الخاصة بالمعدات الإلكترونية باهظة الثمن، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة العرض المزودة بشاشة LCD.

ملاحظة

- نظام حماية Kensington من الملحقات الاختيارية.

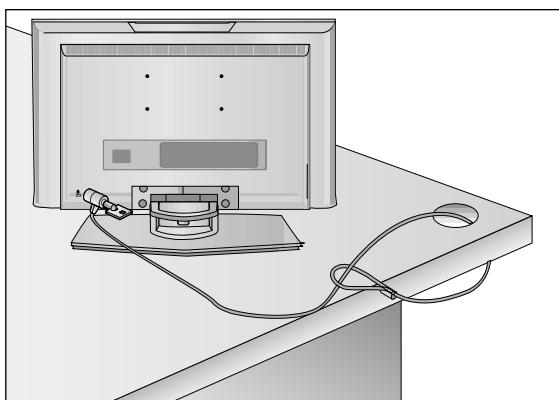


ملاحظة

- أ. إذا كان ملمس التلفزيون بارداً، فقد يحدث "وبقى" خفيف عند بدء تشغيله. وبعد هذا أمراً طبيعياً، ولا يشير ذلك إلى وجود أي عطل بالتلفزيون.
- ب. قد تظهر بعض النقاط الدقيقة على الشاشة على شكل بقع حمراء أو خضراء أو زرقاء. ولكن لا يؤثر ذلك سلبياً على أداء الشاشة.
- ج. تجنب لمس شاشة LCD أو الضغط عليها بإصبعك (أصابعك) لفترات زمنية طويلة. فقد ينجم عن ذلك ظهور بعض آثار التشوه المؤقت على الشاشة.

١ ملاحظة

- ◀ ينبغي تثبيت لوحة التثبيت على الحائط على حائط صلب في اتجاه عمودي على الأرضية.
- ◀ ينبغي استخدام حامل حائط خاص عند الرغبة في تثبيت الجهاز في السقف أو على حائط مائل.
- ◀ ينبغي أن يتواافق في السطح الذي سوف يتم تثبيت لوحة التثبيت على الحائط عليه قدرًا كافيًّا من الصلابة بما يتلائم مع وزن التلفزيون مثل أن يكون من الخرسانة والصخور الطبيعية والطوب والقوالب الجوفة.
- ◀ يعتمد تثبيت نوع البرغي وطوله على لوحة التثبيت على الحائط المستخدمة. للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى الإرشادات الواردة مع الحامل.
- ◀ LG غير مسؤولة عن أية حوادث أو تلفيات تقع بالمبني أو التلفزيون جراء التثبيت الخاطئ:

 - في حالة استخدام لوحة تثبيت غير متوافقة مع معايير VESA
 - التثبيت الخاطئ للبرغي السطحي الذي قد يتسبب في سقوط التلفزيون وإصابة الأشخاص.
 - عدم اتباع طريقة التثبيت المحددة.

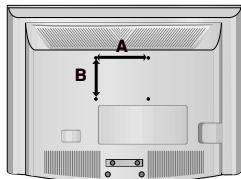


Quantity	Standard Screw	VESA (A * B)	Model
4	M4	100 * 100	22LF15R
4	M4	200 * 100	26LF15R
4	M4	200 * 100	32LF15R

- ◀ يمكن تثبيت جهاز التلفزيون بطرق مختلفة، فيمكن تثبيته على الحائط أو على سطح مكتب، وما إلى ذلك.
- ◀ تم تصميم التلفزيون بحيث يتم تثبيته في وضع أفقي.


التوصيل الأرضي

احرص على توصيل السلك الأرضي للحيلولة دون التعرض لصدمات كهربية. فإن كان التوصيل الأرضي غير ممكن، فيجب الاستعانة بفني كهربائي متخصص لتنشيط قاطع دائرة منفصل. وتحذر الإشارة إلى أنه لا يجب عمل التوصيل الأرضي للوحدة عن طريق توصيلها بأسلاك التلفون أو مانعات الصواعق أو مواسير الغاز.

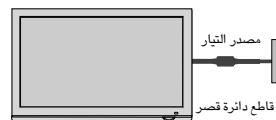


التركيب الحائطي: تركيب أفقي

للحصول على التهوية الملائمة، اترك فراغًا بمقابل أربع بوصات من كل جانب ومن الجدار أيضًا.

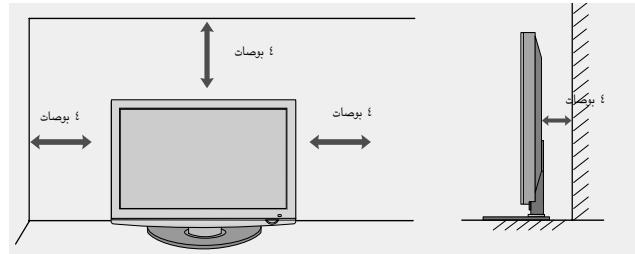

للتركيب بالنظام المكتبي

- ◀ نوصي باستخدام رف التثبيت على الحائط من العلامة التجارية LG عند تثبيت التلفزيون في الحائط.
- ◀ نوصي بشراء رف التثبيت على الحائط من النوع الذي يتوافق مع معايير VESA.
- ◀ توصي LG بأن من يقوم بتنصيب رف التثبيت على الحائط لابد أن يكون من المختصين المؤهلين.

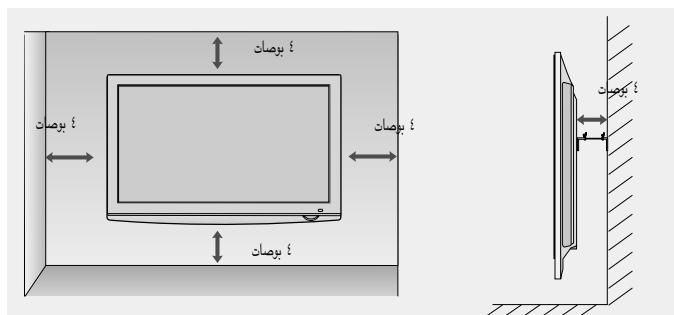

عدم استخدام حامل من النوع المكتبي

إذا كنت بصدور تركيب الوحدة التي يتم تثبيتها على الحائط فقم باستخدام غطاء الحماية



22LF15R

اسحب جسم المفصلة إلى الخلف.

٢

قم بفك المسامير من التلفاز.

١

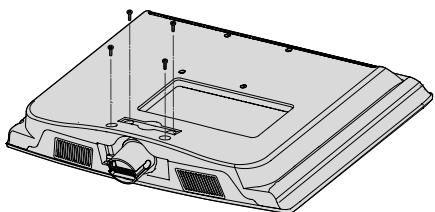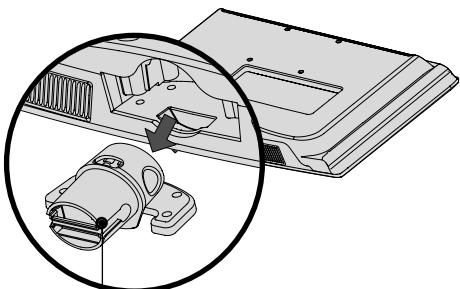



HINGE BODY

قم بتثبيت حامل الكابلات على النحو الموضح، ثم
قم بتجميع الكابلات.

٤


أدخل غطاء الحماية في التلفاز.

٣

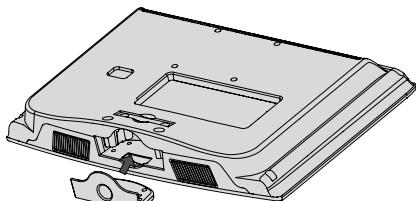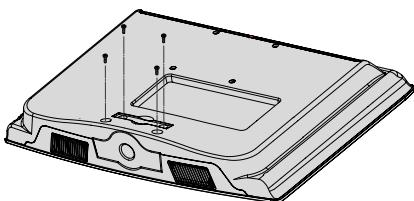

غطاء الحماية

26/32LF15R



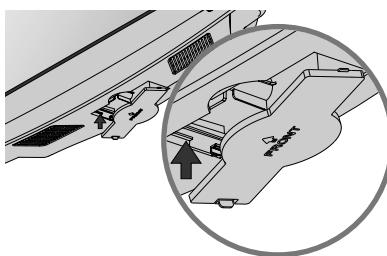


أدخل غطاء الحماية في التلفاز حتى يستقر في مكانه.

■ لمنع تلف الجهاز؛ لا تصل أي سلك كهرباء حتى تنتهي من عملية توصيلاته بالكامل.

توصيل الهوائي

- للحصول على أعلى جودة لصورة؛ اضبط اتجاه الهوائي.
- كابل الهوائي والمحول ليسا مرفقين.

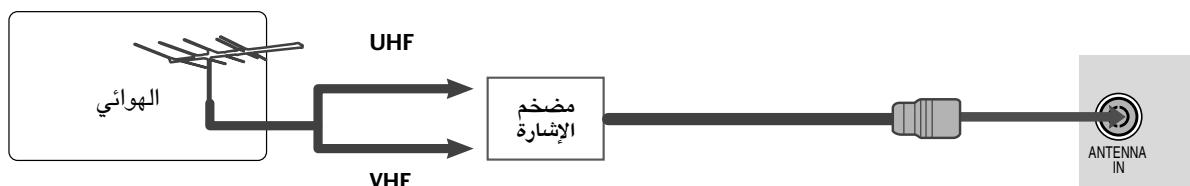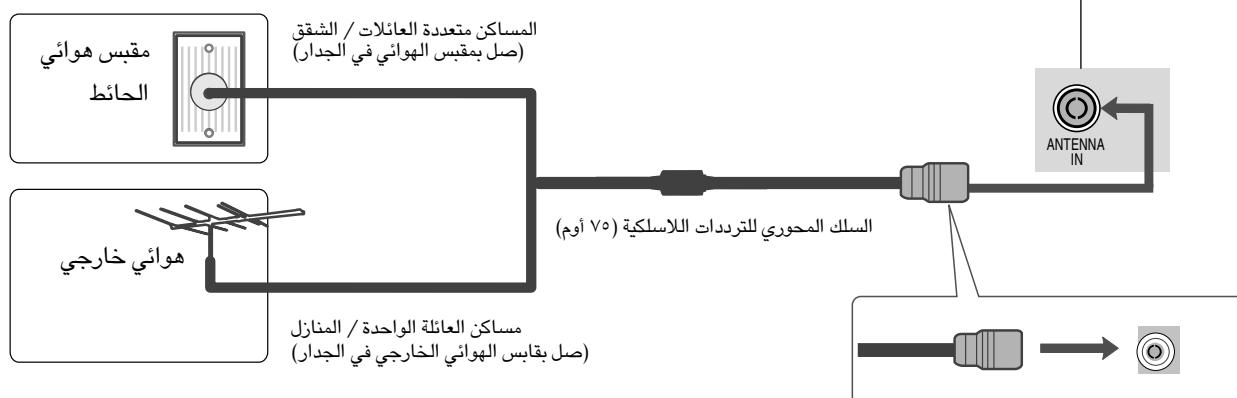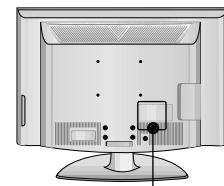


- للحصول على صورة عالية الجودة في المناطق ضعيفة الاستقبال؛ ركب مضخم استقبال الإشارة في الهوائي كما هو موضح ناحية اليمين.
- في حالة تقسيم الإشارة بين تلفازين، استخدم مقسّم إشارة الهوائي لتوصيل.

إعداد الأجهزة الخارجية


- لمنع تلف الجهاز؛ لا تصل أي سلك كهرباء حتى تنتهي من عملية توصيلاته بالكامل.
- يرجى وضع التلفاز برفق حتى لا يسقط.

إعداد جهاز استقبال HD عند التوصيل بـ كابل مكون

22LF15R

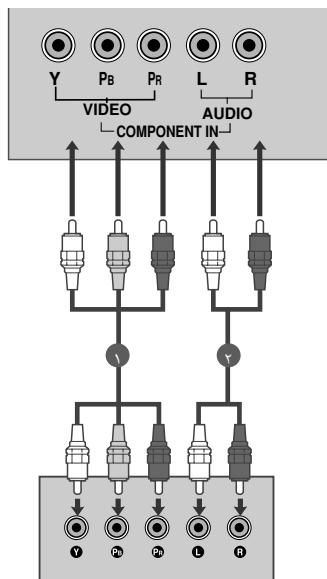

26/32LF15R

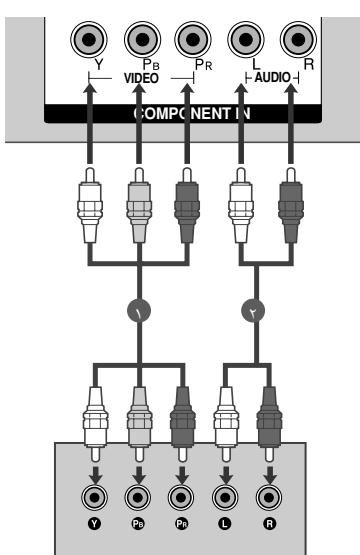

صل مخارج الفيديو (PR, PB, Y) الخاصة بصندوق الجهاز العلوی الرقمي بقوابس **COMPONENT IN VIDEO** (مكون الفيديو (ث. صاً مؤًّا) في الجهاز.

صل مخارج الصوت الخاصة بـ صندوق الجهاز العلوی الرقمي بقوابس **COMPONENT IN AUDIO** (مكون الصوت) في الجهاز.


شغل صندوق الجهاز العلوی الرقمي. (ارجع إلى "دليل المالك" للتعرف على صندوق الجهاز العلوی الرقمي).

اختر مصدر دخل **Component** (مكون) باستخدام زر **INPUT** (دخل) في جهاز التحكم عن بعد.


HDMI	Component	الإشارة
لا	نعم	480i/576i
نعم	نعم	480p/576p
نعم	نعم	720p/1080i
نعم	نعم	1080p
(60Hz, 50Hz, 30Hz, 24Hz) (بالنسبة للطراز 26/32LF15R***) (60Hz, 50Hz, 22LF15R***)		(60Hz, 50Hz) (بالنسبة للطراز 26/32LF15R***)

عند التوصيل بـ HDMI

22LF15R

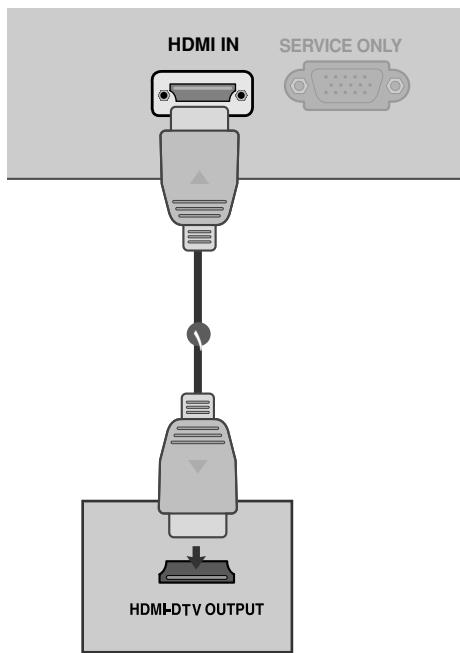

26/32LF15R

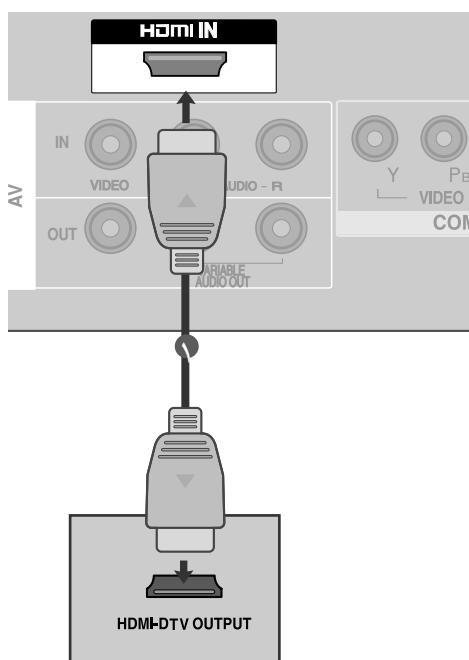

قم بتوصيل خرج HDMI الخاص بـ صندوق الجهاز العلوي الرقمي بـ قابس HDMI IN في الجهاز.

١

اختر مصدر دخل HDMI أو باستخدام الزر INPUT (إدخال) في جهاز التحكم عن بعد.

٢

شغل صندوق الجهاز العلوي الرقمي. (ارجع إلى "دليل المالك" للتعرف على صندوق الجهاز العلوي الرقمي).

٣

ملاحظة !


يمكن للتلفزيون استقبال إشارات الفيديو والصوت في وقت واحد من خلال كابل HDMI.

إذا كان صندوق الجهاز العلوي الرقمي يدعم خاصية HDMI Auto HDMI (تلقائي)، فسيتم ضبط مستوى دقة صندوق الجهاز العلوي الرقمي تلقائياً على 720×1280 .

أما إذا كان صندوق الجهاز العلوي الرقمي لا يدعم خاصية Auto HDMI (تلقائي)، فيجب ضبط الدقة المناسبة للخرج. للحصول على أفضل جودة للصورة، قم بضبط دقة الخرج لـ صندوق الجهاز العلوي الرقمي على 720×1280 بكسل.

ضبط DVD (مشغل أقراص الفيديو الرقمية)

22LF15R

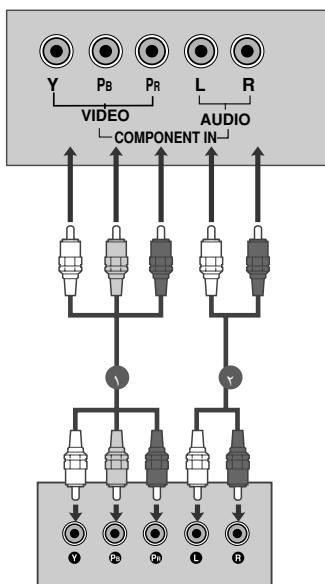

عند التوصيل ب CABLING مكون

١ صل مخارج الفيديو (PR, PB, Y) الخاصة بمشغل أقراص الفيديو الرقمية بقوابس **COMPONENT IN VIDEO** مكون الفيديو في الجهاز.


٢ صل مخارج الصوت الخاصة بمشغل أقراص الفيديو الرقمية بقوابس **COMPONENT IN AUDIO** (مكون الصوت) في الجهاز.

٣ شغل مشغل أقراص الفيديو الرقمية طبّط ثم أدخل قرص DVD.

٤ اختر مصدر دخل **Component** (مكون) باستخدام زر **INPUT** (دخل) في جهاز التحكم عن بعد.

٥ ارجع إلى "دليل مشغل الأقراص الرقمية" لمعرفة إرشادات التشغيل.

26/32LF15R

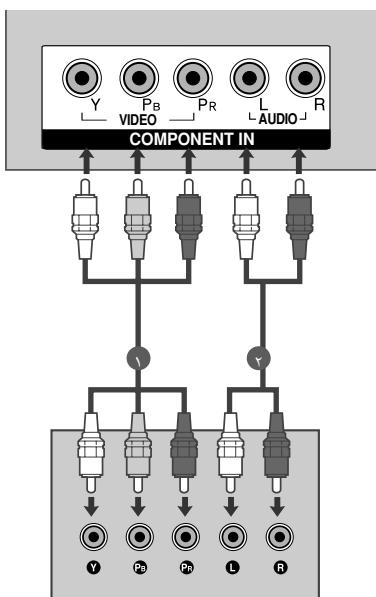

منافذ دخل المكون


للحصول على صورة عالية الجودة؛ صل مشغل الأقراص الرقمية بمنفذ دخل المكون كما هو موضح أدناه.

منفذ المكون في التلفاز.			
PR	PB	Y	
PR	PB	Y	منفذ المكون في التلفاز.
R-Y	B-Y	Y	منفذ خرج الفيديو في مشغل أقراص الفيديو
Cr	Cb	Y	الرقمية.
Pr	Pb	Y	


إعداد الأجهزة الخارجية

عند التوصيل بـ HDMI

22LF15R

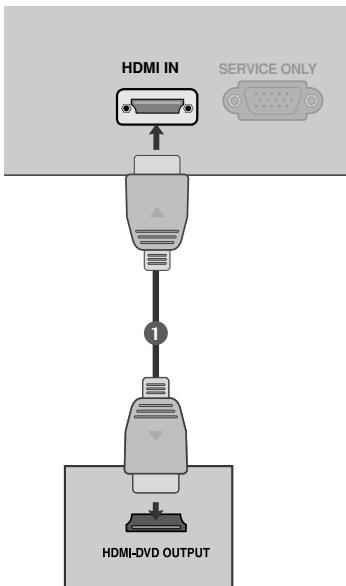

26/32LF15R

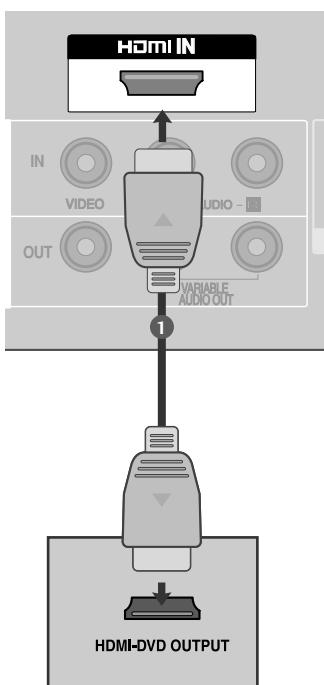

قم بتوصيل خرج HDMI الخاص بـ **DVD** (اقراص الفيديو الرقمية) بقابس **HDMI IN** في الجهاز.

١

اختر مصدر دخل **HDMI** باستخدام الزر **INPUT** (إدخال) في جهاز التحكم عن بعد.

٢

ارجع إلى "دليل مشغل الأقراص الرقمية" لمعرفة إرشادات التشغيل.

٣

ملاحظة !

يمكن للتلفزيون استقبال إشارات الفيديو والصوت في وقت واحد من خلال كابل **HDMI**.


إذا كان **DVD** يدعم خاصية **HDMI Auto HDMI** (تلقائي) يتم ضبط دقة خرج **DVD** تلقائياً على 720×1280 بكسل.

أما إذا كان **DVD** لا يدعم خاصية **HDMI Auto HDMI** (تلقائي)، فيجب ضبط الدقة المناسبة للخرج. للحصول على أفضل جودة للصورة، قم بضبط دقة الخرج لـ **DVD** على 720×1280 بكسل


إعداد VCR (جهاز الفيديو)

■ لتجنب تشويش الصورة (تدخل)، اترك مسافة ملائمة بين التلفاز وجهاز الفيديو.

عند التوصيل بـ كابل هوائي

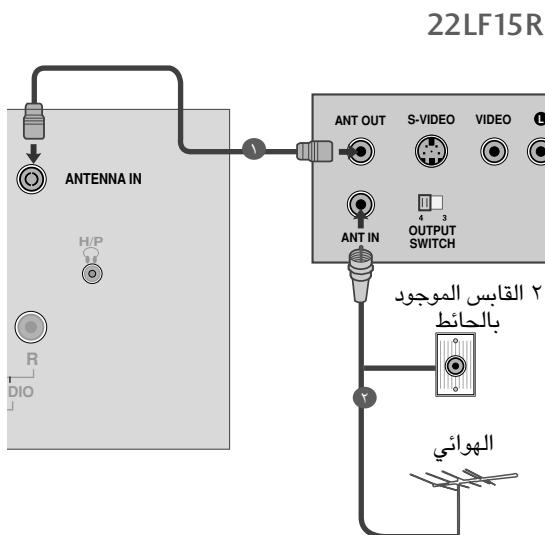

22LF15R

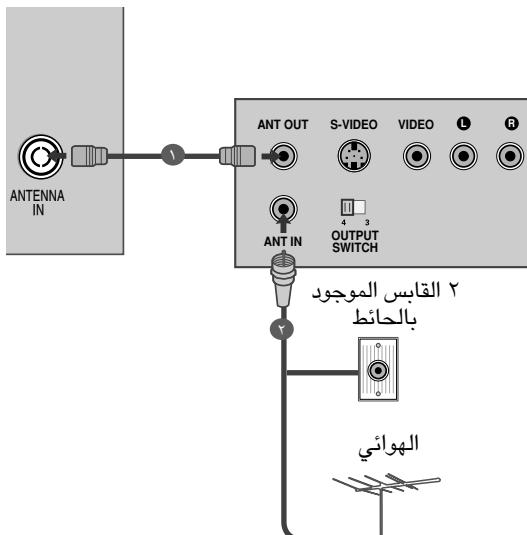

١ صل مقبس **ANT OUT** (خرج هوائي) جهاز الفيديو بمقبس **IN** (الهوائي) في الجهاز.


٢ صل كابل الهوائي بمقبس **ANT IN** (دخل هوائي) جهاز الفيديو.

٣ اضغط على زر **PLAY** (تشغيل) في جهاز الفيديو واضبط البرنامج المناسب بين التلفاز وجهاز الفيديو لعرضه.

إعداد الأجهزة الخارجية

عند التوصيل بـRCA.

22LF15R

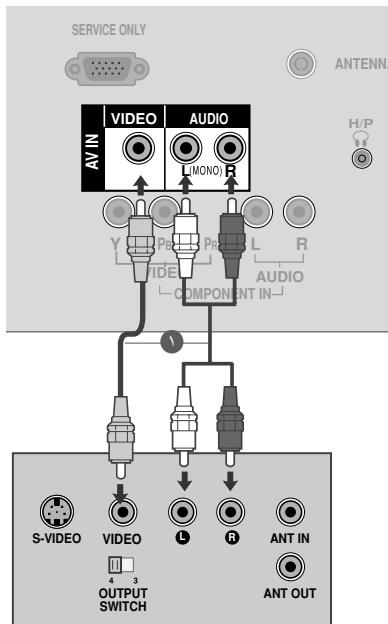

صل قابسي **AUDIO/VIDEO** (الصوت/الفيديو) بين التلفاز وجهاز الفيديو. طابق ألوان القابس (فيديو = أصفر و الصوت الأيسر = أبيض و الصوت الأيمن = أحمر)

١

أدخل شريط الفيديو في جهاز الفيديو واضغط على زر **PLAY** (تشغيل) في جهاز الفيديو.
(ارجع إلى "دليل المالك" الخاص بجهاز الفيديو).

٢


اختر مصدر دخل **AV** (الفيديو) ٣ باستخدام زر **INPUT** (إدخال) في جهاز التحكم
عن بعد.

٣


ملاحظة !

إذا كان لديك مسجل فيديو موتو، يتم توصيل كابل الصوت من مسجل الفيديو إلى السماعة يسار / موتو عند مدخلها على شاشة البلازما.

26/32LF15R

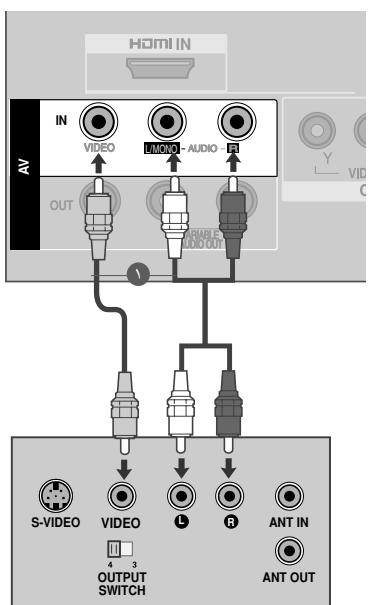

إعداد سماعة الرأس (بالنسبة للطراز 22LF15R)

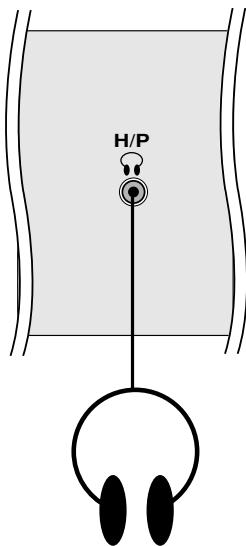

عند التوصيل بـ كابل سماعة الرأس أدخل قابس سماعة الرأس في المقبس المخصص لها على الجهاز. يمكنك سماع الصوت عبر


السماعة. لضبط مستوى صوت سماعة الرأس، اضغط على زر (◀/▶). وفي حالة الضغط على زر **MUTE** (كتم الصوت)، يتم غلق الصوت الصادر من سماعة الرأس.

١

إعداد الأجهزة الخارجية

إعداد مصدر الصوت/الفيديو (AV) الآخر

22LF15R

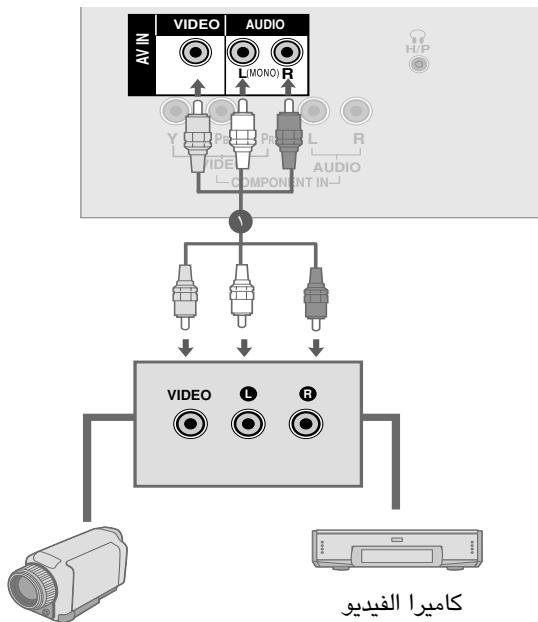

كاميرا الفيديو

صل قابسي **AUDIO/VIDEO** (الصوت/الفيديو) بين التلفاز والجهاز الخارجي. طابق ألوان القابس. (فيديو = أصفر والصوت الأيسر = أبيض والصوت الأيمن = أحمر).

١

اختر مصدر دخل **AV** (الصوت الفيديو) باستخدام زر **INPUT** (إدخال) في جهاز التحكم عن بعد.
- عند التوصيل مع **AV IN**، اختر مصدر دخل **AV**.


٢


شغل الجهاز الخارجي المعنى. ارجع إلى دليل تشغيل الجهاز الخارجي.

٣

إعداد الأجهزة الخارجية

26/32LF15R

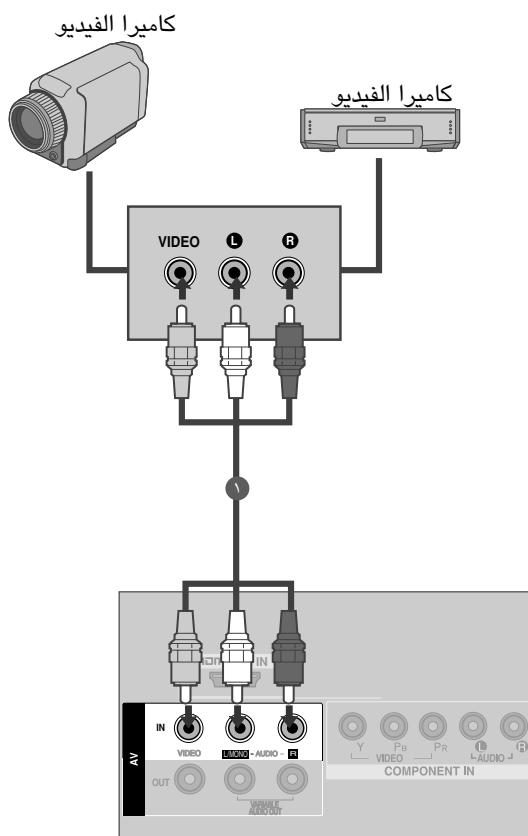

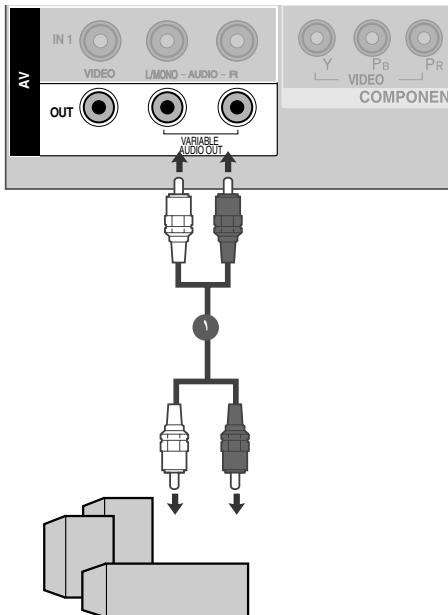

الاستريو الخارجي (تركيب الحامل الخاص بالطراز 22LF15R)

استخدم هذا الخيار إما للتوصيل بمضمخ صوت خارجي أو لإضافة مكبر صوت إلى نظام الصوت المجمس بك.

١

قم بتوصيل قابس الإدخال الخاص بمضمخ صوت الاستريو بقوابس إخراج الصوت المتغير (VARIABLE AUDIO OUT) الموجودة بالجهاز.

٢

اضبط مكبرات الصوت الخاصة بك من خلال مضمخ صوت الاستريو التناطري، وذلك وفقاً للارشادات المرفقة بمضمخ الصوت.


ملاحظة !

- ◀ عند التوصيل بأجهزة الصوت الخارجية - كمضخمات الصوت ومكبرات الصوت، يُرجى إيقاف تشغيل مكبرات صوت التليفزيون. (ص ٥٩)
- ◀ حدد Audio Variable Out (خرج متغير) من قائمة (الصوت) لتوصيل قوابس VARIABLE AUDIO OUT (خرج الصوت المتغير). (ص ٦٠)

إعداد الأجهزة الخارجية

إعداد إخراج الصوت/الفيديو (تركيب الحامل الخاص بالطراز 22LF15R)

يتسنّى التلفاز بقدرة خاصة لإخراج الإشارة تتيح لك تعليق تلفاز أو شاشة أخرى.

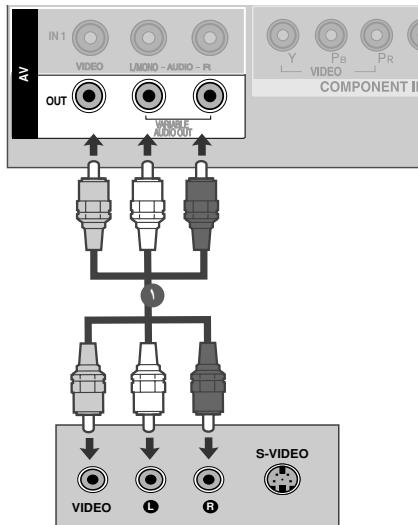

صل التلفاز أو الشاشة الثانية مقابس AV OUT بالتلفاز.

١

انظر إلى دليل التشغيل الخاص بالتلفاز أو الشاشة الثانية للحصول على المزيد من التفاصيل حول إعدادات إخراج الجهاز.

٢

ملاحظة !

- لا يمكن استخدام مصادر إدخال HDMI و RGB والمكون لإخراج الصوت/الفيديو.
- يوصى باستخدام مقابس AV OUT للتسجيل على الفيديو.

دقة العرض المدعومة (وضع)

26/32LF15R

HDMI-DTV

درجة الدقة	تردد أفقي (كيلو هرتز)	تردد رأسى (هرتز)
720x480	31,47	59,94
	31,5	60,00
720x576	31,25	50,00
1280x720	44,96	59,94
	45	60,00
	37,50	50,00
1920x1080i	28,125	50,00
	33,72	59,94
	33,75	60,00
1920x1080p	56,25	50,00
	67,432	59,94
	67,5	60,00
	27	24
	33,75	30,00

22LF15R

HDMI-DTV


درجة الدقة	تردد أفقي (كيلو هرتز)	تردد رأسى (هرتز)
720x480	31,47	59,94
	31,50	60,00
720x576	31,25	50,00
1280x720	37,5	50,00
	44,96	59,94
	45,00	60,00
1920x1080i	33,72	59,94
	33,75	60,00
	28,125	50,00
1920x1080p	56,252	50
	67,432	59,94
	67,5	60,00

إعداد الأجهزة الخارجية

(إعداد الشاشة) SCREEN SETUP

(Position). (التهيئة اليدوية) وموضع الشاشة (Manual config

إذا لم تكن الصورة واضحة بعد الضبط التلقائي وخاصة إذا كانت الشخصيات لا تزال ترتعش:
فاضبط الصورة يدوياً.

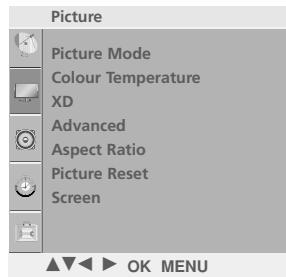

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ \ ▶ لتحديد قائمة Picture (الصورة).




٢ اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لاختيار Screen (الشاشة).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد Manual config. (التهيئة اليدوية).

٤ اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد H-Position (الموضع الأفقي) أو V-Position (الموضع الرأسي).


٥ اضغط على الزر ▶ \ ▷ لإجراء عمليات الضبط المناسبة.

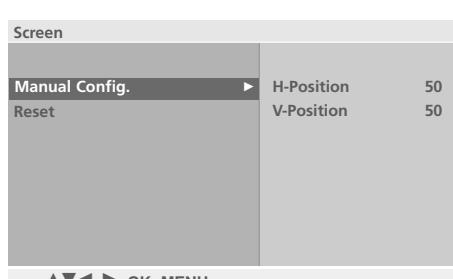


٦ اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

الإختيار الأولي

تعمل هذه الوظيفة في الوضع الحالي.
لعرض تشغيل القيمة المضبوطة.

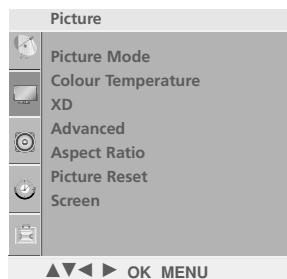

- ١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).

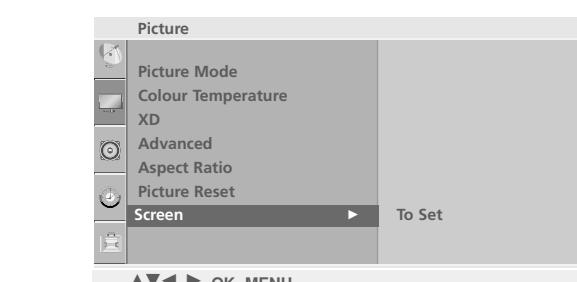

- ٢ إضغط زر القائمة ► ثم إضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار القائمة الخاصة Screen.

٣

- ٣ إضغط زر القائمة ► ثم إضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار القائمة الخاصة Reset.

- ٤ اضغط على الزر ► .

٥

- ٥ اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.



٦ ٣

مشاهدة التلفزيون / التحكم في البرامج

مفاتيح التحكم في الريموت كنترول

عند استخدام الريموت كنترول يتم توجيهه نحو حساس الريموت كنترول على الشاشة.



- يُسمح بالتنقل بين القوائم المعروضة على الشاشة وتعديل إعدادات النظام حسب ما تفضلة.
- ضبط مستوى الصوت.
- ختار البرنامج.
- يقوم هذا الزر بإعادة الجهاز من وضع الانتظار إلى وضع التشغيل.

OK (موافق) يقبل الاختيار أو يعرض الوضع الحالي.

MENU (القائمة) يحدد قائمة معينة.

SLEEP (النوم) يتم من خلاله ضبط موقت النوم.


RATIO (النسبة) لتعديل نموذج أبعاد الصورة. (ص ٤١)

تستخدم هذه الأزرار لوظيفة نصوص المعلومات فقط (للترازت التي تدعم وظيفة TELETEXT (نصوص المعلومات) فقط)، أو تستخدم لتحرير البرامج.


تستخدم هذه الأزرار لوظيفة نصوص المعلومات.
الحصول على مزيد من التفاصيل، ارجع إلى قسم "نصوص المعلومات". (ص ٦٨)

الأزرار الملونة

BUTTONS
اَزْرَارٌ وَظِلِيفَةٌ **TELETEXT**
نُصُوصُ الْمَعْلُومَاتِ (هَذِهِ)
الْمَيْرَةُ لَيْسَ مُتَوْفَرَةٌ فِي
جَمِيعِ الدُّولِ.)

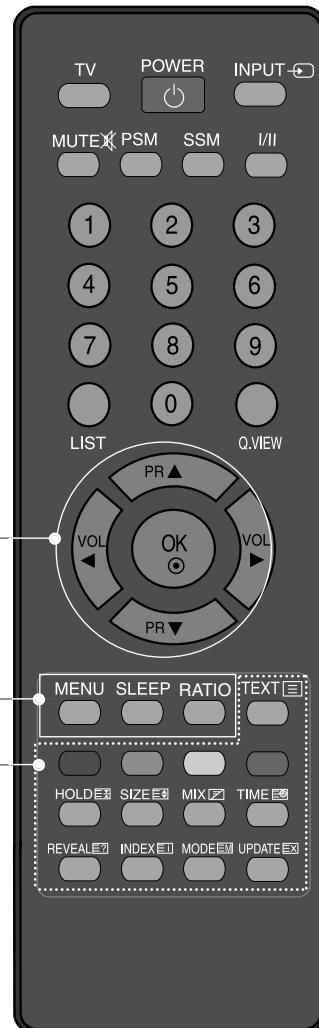

تركيب الطارات

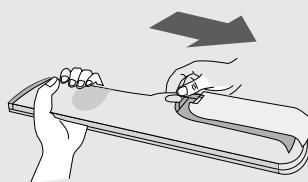

افتح غطاء تجويف البطارية الموجود في الجانب الخلفي، ثم قم بتركيب البطاريات مع مراعاة وضعها في الاتجاه الصحيح من حيث القطبية (+ مع - و - مع +).

قم بتركيب بطاريتين من نوع AAA بقدرة 1,5 فولت. لا تخلط البطاريات القديمة أو المستعملة مع البطاريات الجديدة.

أغلق الغطاء.

مشاهدة التلفزيون / التحكم في البرامج

تشغيل الشاشة

بعد تشغيل الجهاز يكون بمقدورك استخدام مميزاته المختلفة.

١ ضع أولاً سلك التيار بالطريقة الصحيحة.

في هذه اللحظة يتحول التلفزيون إلى وضع الانتظار.

- لتشغيل التلفزيون من وضع الانتظار، اضغط على الزر **INPUT** أو **PR** (الدخل) أو **▲ / ▼** (اختيار البرامج) (أو **P** (اختيار البرامج) في الجهاز، أو اضغط على الزر **POWER** (تشغيل) أو **TV** (تلفزيون) أو **INPUT**، **▲ / ▼**، زر أي رقم من **(٩-٠)** في وحدة التحكم عن بعد، فينتقل التلفزيون إلى وضع التشغيل.

دليل التركيب

في حالة ظهور الخيارات المعروضة على الشاشة بعد تشغيل التلفاز، يمكنك ضبط **Language** (اللغة) و **Location** و **Auto Tuning**.

ملاحظة:

- أ. تختفي الخيارات المعروضة على الشاشة تلقائياً بعد حوالي ٤ ثانية ما لم يتم الضغط على أي زر.
- ب. يُعد وضع "In-Store" (في المتجر) مخصوصاً فقط للعرض في المتاجر وليس لاستخدام العملاء العاديين.
- ج. يُعد الوضع "Home" (المنزل) هو الإعداد المثالي للبيئات المنزلية، كما أنه الإعداد الافتراضي للتلفاز.
- د. يُعد الوضع "In-Store" (في المتجر) هو الإعداد المثالي لبيانات المتاجر. في حالة قيام المستخدم بتعديل بيانات جودة الصورة، يُعيد الوضع "In-Store" (في المتجر) المنتج إلى جودة الصورة المضبوطة في المصنع، وذلك بعد فترة معينة من الوقت.
- هـ. يمكن تغيير الوضع "In-Store" (في المتجر) أو "Home" (المنزل) من خلال إجراء **Factory Reset** (إعادة الضبط على إعدادات المصنع) بقائمة **Option** (الخيارات).

تحديد البرامج

١ اضغط على الزر **▼ / ▲** أو أزرار الأرقام لتحديد رقم برنامج معين.

ضبط مستوى الصوت

١ اضغط على الزر **▶ / ◀** لضبط مستوى الصوت.

٢ لإيقاف تشغيل الصوت: اضغط على الزر **MUTE** (كتم الصوت).

٣ يمكن إلغاء هذه الوظيفة بالضغط على الزر **MUTE** (كتم الصوت) أو الزر **▶ / ◀**.


اختيار وضبط القوائم التي تظهر على الشاشة

قد يختلف ما يظهر على شاشة جهاز التلفزيون الخاص بك قليلاً عما يظهر في هذا الدليل.
تستخدم خيارات الشاشة بشكل أساسى صوراً لطرز أجهزة التلفزيون المزودة بشاشة **Plasma**.



1 اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم على الزر **▲ ▼** لعرض كافة القوائم.

2 اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ ▼** لتحديد أحد الخيارات من قائمة.

3 قم بتغيير إعداد خيار معين في القائمة الفرعية أو القائمة المنسدلة بالضغط على الزر **▶**.
يمكن التنقل إلى مستوى أعلى من القائمة بالضغط على زر **OK** (موافق).

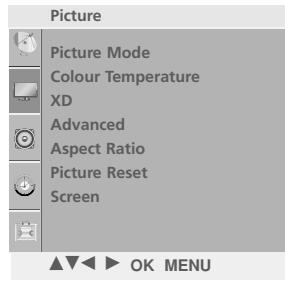

تركيب الحامل الخاص بالطراز 22LF15R

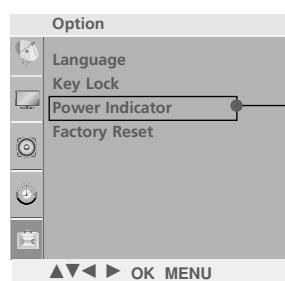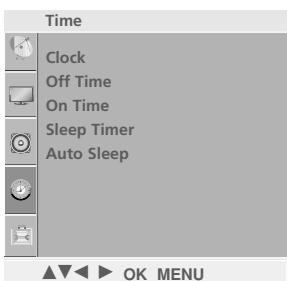

تركيب الحامل الخاص بالطراز 22LF15R

ملاحظة !

- ◀ تتيح وظيفة **OSD** (خيارات العرض على الشاشة) إمكانية ضبط حالة الشاشة بسهولة حيث إنها تظهر في شكل رسومي.
- ◀ في هذا الدليل، قد تختلف وظيفة **OSD** (خيارات العرض على الشاشة) عن التلفاز لأنها مجرد مثال المساعدة في تشغيل التلفاز.
- ◀ في وضع **teletext** (تصوّص المعلومات): لا تظهر القوائم.

مشاهدة التلفزيون / التحكم في البرامج

توليف البرامج تلقائياً

يمكن تخزين ما يصل إلى 100 محطة تلفزيونية حسب أرقام البرامج (من 0 إلى 99). وبمجرد انتهاءك من ضبط المحطات: ستصبح قادراً على استخدام الزر ▲ / ▼ أو أزرار الأرقام للبحث عن القنوات التي قمت ببرمجتها. ويمكن توليف المحطات من خلال الأوضاع التلقائية أو الأوضاع اليدوية.

يتم تخزين كافة البرامج التي يمكن استقبالها باستخدام هذه الطريقة. ويوصى باستخدام البرمجة التلقائية أثناء تركيب هذا الجهاز.

استخدام هذه الوظيفة غير متاح أثناء تسجيل برنامج.




١

اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة إعداد (Setup).



٢


اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد توليف تلقائي (Auto Tuning).

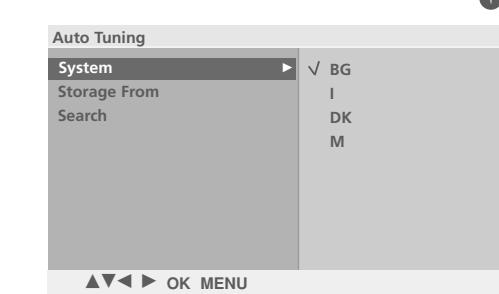

٣

اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد System.

اضغط على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة نظام تلفاز:
BG : SECAM B/G , PAL B/G (أوروبا / شرق أوروبا)
I : PAL I/II (المملكة المتحدة / أيرلندا)
DK : SECAM D/K , PAL D/K (شرق أوروبا)
M : (الولايات المتحدة / كوريا / الفلبين)

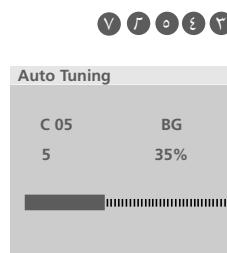

٤

اضغط على الزر ▲ \ ▼ أو أزرار الأرقام لتحديد رقم بداية البرنامج في حالة Storage From.

اضغط على الزر ▶ أو أزرار الأرقام لتحديد رقم بداية البرنامج في حالة استخدام أزرار الأرقام، يتم إدخال أي رقم أقل من 10 بوضع '0' أمام الرقم مثل 05 في حالة إدخال الرقم.

٥

اضغط على الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار Search.

اضغط على الزر ▶ لبدء التوليف التلقائي.
يمكن تخزين كافة المحطات التي يمكن استقبالها.

٦

اضغط على زر MENU (القائمة)، لإيقاف التوليف التلقائي.

عندما تنتهي عملية البرمجة التلقائية: تظهر قائمة Programme edit (تحرير البرامج) على الشاشة. انظر قسم "تحرير البرامج" لتحرير البرنامج المخزن.

٧

اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

توليف البرامج يدوياً

تيح لك البرمجة اليدوية ضبط المحطات يدوياً وترتيبها بالشكل الذي ترغبه.

اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة إعداد (Setup). ١


اضغط على الزر ▶ \ ▲ \ ▼ لتحديد توليف يدوي (Manual Tuning). ٢

اضغط على الزر ▶ \ ▲ \ ▼ لتحديد الخيار Storage (تخزين). ٣

اضغط على الزر ▶ \ ▲ أو أزرار الأرقام لتحديد رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩). في حالة استخدام أزرار الأرقام، يتم إدخال أي رقم أقل من ١٠ بوضع '٠' أمام الرقم مثل '٥٠' في حالة إدخال الرقم '٥'. ٤

اضغط على الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار System (النظام). ٥

اضغط على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة نظام تلفاز:
BG : SECAM B/G ,PAL B/G (أوروبا / شرق أوروبا)
I : PAL I/II (المملكة المتحدة / أيرلندا)
DK : SECAM D/K ,PAL D/K (شرق أوروبا)
M : الولايات المتحدة / كرانيا / الفلبين

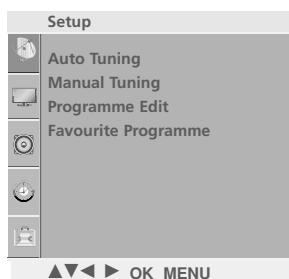

٦

اضغط على الزر ▲ \ ▼ لتحديد Band (الموجة). ٧

اضغط على الزر ▶ \ ▲ \ ▼ لتحديد V/UHF أو Cable (كابل). ٨

اضغط على الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار Channel (القناة). ٩


ويمكن تحديد رقم البرنامج المطلوب باستخدام الزر ▶ \ ▲ أو أزرار الأرقام. حدد رقم البرنامج مباشرةً بالضغط على أزرار الأرقام إن أمكن. يتم إدخال أي رقم أقل من ١٠ بوضع '٠' أمام الرقم مثل '٥٥' عند إدخال الرقم '٥'. ١٠

اضغط على الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار Search (بحث). ١١

اضغط على الزر ▶ \ ▲ لبدء البحث. إذا تم العثور على أي محطة فسوف يتوقف البحث. ١٢

اضغط على الزر OK لحفظ المحطة. ١٣

كرر الخطوات من ٣ إلى ١٢ لحفظ محطة أخرى. ١٤

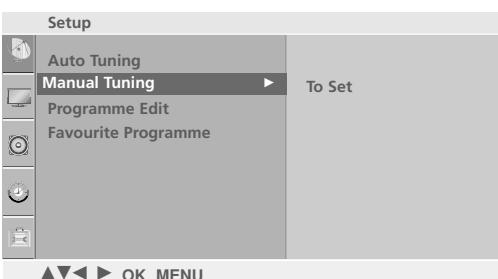

١٥

اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة. ١٥




٧ ٦ ٥ ٤ ٣
١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨


مشاهدة التلفزيون / التحكم في البرامج

ضبط القنوات

عادة ما يلزم ضبط القنوات في حالة ما إذا كان الاستقبال ضعيفاً.

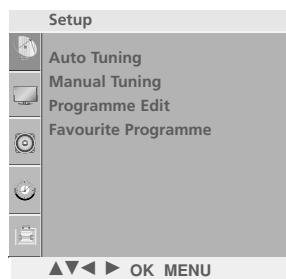

١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة إعداد (Setup).

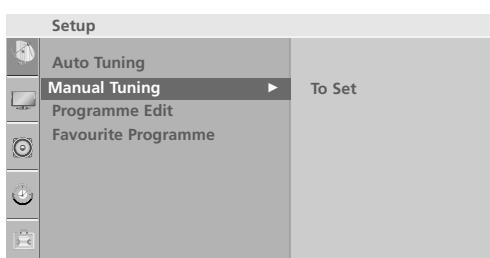

٢ اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار Fine.



٣ اضغط على زر OK لحفظ المحطة.


٤ اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ \ ▼ لإجراء الضبط الدقيق للحصول على أفضل جودة للصورة والصوت.

تعيين اسم محطة

يمكن تعيين اسم محطة يتكون من خمسة حروف لكل رقم ببرنامج.



١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▼ \ ▲ لتحديد قائمة إعداد (Setup).

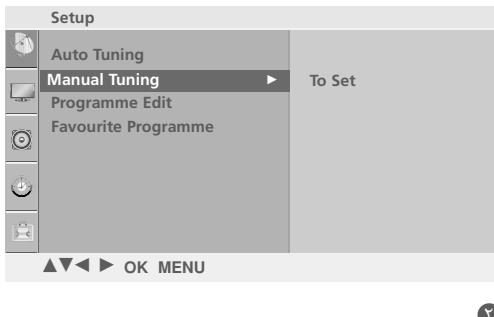

٢ اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▼ \ ▲ لتحديد الخيار Name (اسم).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم استخدام الزر ▼ \ ▲ . يمكنك استخدام اسم خالي و+ وـ والأرقام من ٠ إلى ٩ والحروف من A إلى Z.

٤ حدد مكان إدخال الحرف بالضغط على الزر ▶ \ ▷ ثم اختر الحرف التالي، وهكذا.

٥ اضغط على الزر OK لحفظ المحطة.



٦ اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

مشاهدة التلفزيون / التحكم في البرامج


وظيفة الـ Booster

في بعض الموديلات فإن جهاز تقوية الإشارة بوستر في وشكل وظيفة اختيارية. الجهاز المزود بوحدة تقوية الإشارة بوستر هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة.


إذا كان الاستقبال ضعيفاً في المساحات البعيدة عن إشارة التلفزيون يتم تحويل جهاز تقوية الإشارة إلى وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة ! يجب عدم اختيار البوستر في وضع التشغيل.



١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة إعداد (Setup).

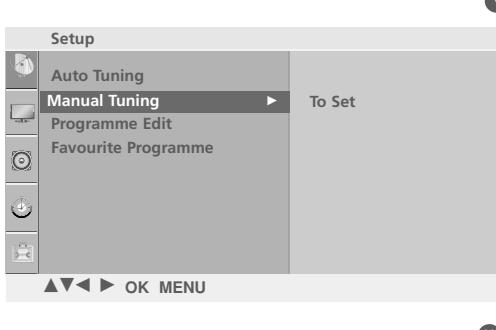

٢ اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار Booster.

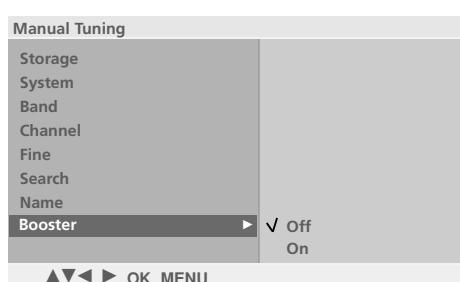

٣ اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

٤ اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

تحرير البرامج

تتيح لك هذه الوظيفة حذف البرامج المخزنة أو تجاوزها. يمكنك أيضاً نقل بعض المحطات إلى أرقام برماج أخرى أو إدراج بيانات محطة خالية داخل رقم البرنامج المحدد.



١

اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة إعداد (Setup).

٢

اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار Edit Programme (تحرير البرنامج).

٣

اضغط على الزر ▶ لعرض Programme Edit (قائمة تحرير البرمجة).

■ حذف برنامج معين

١. حدد برنامجاً تريده حذفه بالضغط على الزر ▲ \ ▼ أو الزر ▶ \ ◀.

٢. اضغط على الزر الأحمر مرتين.


يتم حذف البرنامج المحدد، ويتم نقل كافة البرامج التالية له موضعًا واحدًا للأعلى.

■ نسخ برنامج معين


١. حدد برنامجاً تريده نسخه بالضغط على الزر ▲ \ ▼ أو الزر ▶ \ ◀.

٢. اضغط على الزر الأخضر.

يتم نقل كافة البرامج التالية له موضعًا واحدًا الأسفل.

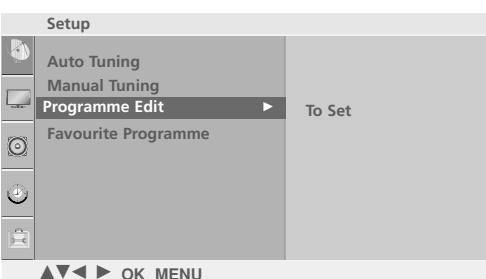

٤

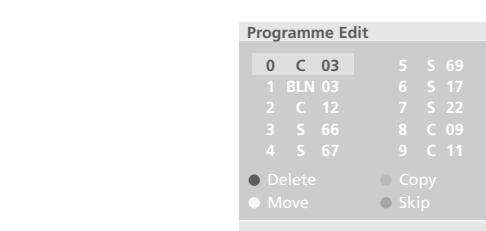

٥

■ نقل برنامج معين

١. حدد برنامجاً تريده نقله بالضغط على الزر ▲ \ ▼ أو الزر ▶ \ ◀.

٢. اضغط على الزر الأصفر.

٣. قم بنقل البرنامج لرقم البرنامج المراد بالضغط على الزر ▲ \ ▼ أو الزر ▶ \ ◀.

٤. اضغط على الزر الأصفر مرةً أخرى لإنتهاء هذه الوظيفة.

■ تخطي رقم برنامج معين

١. حدد رقم برنامج تريده تجاوزه بالضغط على الزر ▲ \ ▼ أو الزر ▶ \ ◀.

٢. اضغط على الزر الأزرق. يتحول لون البرنامج الذي تم تجاوزه للون الأزرق.

٣. اضغط على الزر الأزرق مرةً أخرى لإلغاء تجاوز البرنامج.

عندما يتم تجاوز رقم برنامج معين، فهذا يعني إنه لن يمكنك تحديد هذا البرنامج

بالضغط على الزر ▲ \ ▼ أثناء وضع المشاهدة العادية. إذا أردت تحديد

برنامج تم تجاوزه: فأدخل رقم البرنامج مباشرةً بالضغط على أزرار الأرقام، أو

حدده من قائمة تحرير البرنامج أو جدول البرنامج.

اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

٤

مشاهدة التلفزيون / التحكم في البرامج

البرامج المفضلة

تتيح لك هذه الوظيفة التحديد المباشر للبرامج المفضلة.

أثناء تشغيل هذه الوظيفة، اضغط بشكل متكرر على الزر الأصفر لتحديد البرامج السابقة أثناة إيقاف تشغيل هذه الوظيفة.



اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة إعداد (Setup).

١

اضغط على الزر ▶ \ ▷ ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار Favourite Prog. البرامج المفضلة.

٢

اضغط على الزر ▶ \ ▷.

٣

اضغط على الزر ▲ \ ▼ لتحديد - - - - - .


٤

حدد البرنامج المراد باستخدام الزر ▶ \ ◀ أو أزرار الأرقام. يتم إدخال أي رقم أقل من ١٠ بوضع ' ٠ ' أمام الرقم مثل ' ٥ ٠ ' في حالة إدخال الرقم ٥.

٥

كرر الخطوات من ٤ إلى ٥ لتخزين برنامج آخر. يمكنك تخزين ما يصل إلى ٨ برامج.

٦

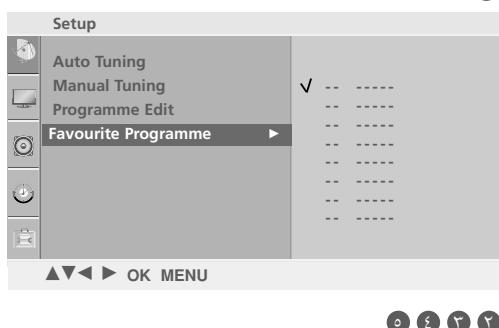

اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

٧

استدعاء جدول البرامج

- يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة عن طريق عرض جدول البرامج.

■ عرض جدول البرامج

اضغط على الزر **LIST** (سرد) لعرض قائمة **Programme list** (جدول البرامج).
يتم عرض جدول البرامج على الشاشة.

! ● ملاحظة

- a. قد تجد أن هناك بعض البرامج تتخذ اللون الأزرق. يعني ذلك أن تلك البرامج تم تجاوزها عن طريق البرمجة الثلقائية أو في وضع تحرير البرامج.
- b. تشير بعض البرامج المعرفة بأرقام قنوات موضحة في جدول البرامج إلى أنه لم يتم تعين اسم محطة لتلك البرامج.

■ تحديد برنامج في قائمة البرامج

حدد برنامجاً من الجدول بالضغط على الزر **▲** أو **▼** أو الزر **◀** أو **▶**.
ثم اضغط على الزر **OK** (موافق).
ينتقل التليفزيون إلى رقم البرنامج الذي تم اختياره.

■ تصفح جداول البرامج

هناك 100 جدول للبرامج تحتوي على 100 برنامج.
يؤدي الضغط المتكرر على الزر **▲** أو **▼** أو الزر **◀** أو **▶** إلى قلب الصفحات.

اضغط على الزر **LIST** للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.


Programme List			
0 C 03	5 S 69		
1 BLN 03	6 S 17		
2 C 12	7 S 22		
3 S 66	8 C 09		
4 S 67	9 C 11		

مشاهدة التلفزيون / التحكم في البرامج

تأمين المفاتيح (Key Lock)

يمكن خبيط التلقيفيون بحيث يجب استخدام وحدة التحكم عن بعد للتحكم فيه. يمكن استخدام هذه الميزة لمنع المشاهدة غير المصرح بها.

تمت برمجة هذا الجهاز بحيث يتذكر آخر خيار تم ضبطه عليه حتى إذا تم إيقاف تشغيله.

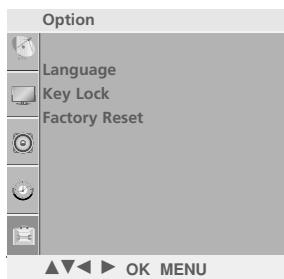

اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة الخيارات (Option).



▶ اضغط على الزر **On** (تشغيل) أو **Off** (ابقاء). ▶ ثم استخدم الزر **▲** \ **▼** لتحديد الخيار **On** (تشغيل) أو **Off** (ابقاء).

اضغط على **MENU** (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

۲

ملاحظة !

◀ عند ضبط وظيفة تأمين المفاتيح (Key Lock) على تشغيل (On)، في حالة إيقاف تشغيل جهاز التليفزيون، اضغط على الزر ▲ / ▼ أو زر الإدخال (INPUT) أو زر ▲ / ▼ PR الموجود على الجهاز أو أزرار التشغيل (POWER) أو الإدخال (INPUT) أو التليفزيون (TV) أو ▲ / ▼ أو أزرار الأرقام الموجودة على جهاز التحكم عن بعد.

عند ضبط وظيفة تأمين المفاتيح (Key Lock On)، تظهر عبارة تشغيل تأمين المفاتيح (Key Lock On) على الشاشة في حالة الضغط على أي زر بلوحة التحكم الأمامية أثناء مشاهدة التليفزيون.

التحكم في الصورة

التحكم في حجم الصورة (نسبة الارتفاع إلى العرض)

يمكنك مشاهدة الشاشة بتنسيقات عديدة للصورة وهي ٩:٦ أو ٣:٤ أو ٩:١٤ أو Original (أصلي) أو ٢:٣ (تكبير ٢) أو ٢:١ (تكبير ١) أو Just Scan (تركيب الحامل الخاص بالطراز 22LF15R).

في حالة عرض صورة ثابتة على الشاشة لفترة طويلة، قد تثبت هذه الصورة على الشاشة وتظل مرئية.

يمكنك ضبط نسبة التكبير باستخدام الزر ▲ ▼ .

قد لا تعمل هذه الوظيفة تبعًا لإشارة البث.

كما يمكنك ضبط نسبة الارتفاع إلى العرض Aspect Ratio في قائمة الصورة (Picture).

١

٤:٣ •

يؤدي اتباع التحديد إلى عرض الصورة بنسبة عرض إلى ارتفاع أصلية تبلغ ٣:٤، مع ظهور أشرطة رمادية على كلا من الجهتين اليسرى واليمنى.



١٦:٩ •

يؤدي اتباع التحديد إلى ضبط الصورة أفقياً، بنسبة خطية، لملاء الشاشة بأكملها (يفيد هذا في عرض أفلام طبق بتنسيق ٤:٣).



١٤:٩ •

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة صورة بتنسيق ٩:١٤ أو برنامج تليفزيون عام في وضع ٩:١٤. يتم عرض صورة الشاشة في هذا التنسيق بنسبة ٩:١٤ نفسها ولكن شاشة التنسيق ٣:٤ يتم تكبيرها يميناً / يساراً.



Original (أصلي) •

عندما يستقبل الجهاز إشارة شاشة عريضة، فإنه سيتحول تلقائياً إلى تنسيق الصورة المراد إرسالها.



التحكم في الصورة

التحكم في الصورة


(Just Scan) تركيب الحامل الخاص بالطراز 22LF15R •

يؤدي التحديد إلى عرض الصورة في أفضل جودة دون فقد الصورة الأصلية في صورة تتسم بالدقة العالية.




Zoom 1• (تكبير ١)

يؤدي اتباع التحديد إلى عرض الصورة بدون أي تعاقب مع ملء الشاشة كلها. ورغم ذلك، فقد يتم قص الأجزاء العلوية والسفلى من الصورة.

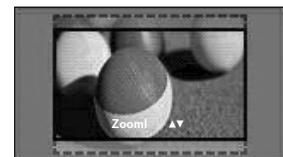

Zoom 2• (تكبير ٢)

اختر Zoom 2 (تكبير ٢) عندما ترغب في تعاقب الصور، سواء أكانت الصور الممتدة أفقياً أو المقصوصة رأسياً. يحدث تداخل نصفي للصورة بين التعاقب وتغطية الشاشة.

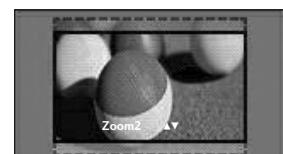

● ملاحظة


◀ تستطيع تحديد 4:3 أو 16:9 في المكون، وضع Component (المكون) أو HDMI فقط.
◀ يعمل تنسيق Just Scan (العرض الدقيق) (تركيب الحامل الخاص بالطراز 22LF15R) في الوضع التالي: (720p), HDMI(720p)

الخط المسبق لإعدادات الصورة


وضع الصورة (Picture Mode) - الضبط المسبق

يقوم وضع الصورة (Picture Mode) بضبط التليفزيون على أفضل مظهر للصورة. حدد قيمة الضبط المسبق في قائمة وضع الصورة (Picture Mode) بناء على فئة البرنامج.

ويمدرجة في المصنف للحصول على جودة صورة جيدة ولا يمكن تغييرها.

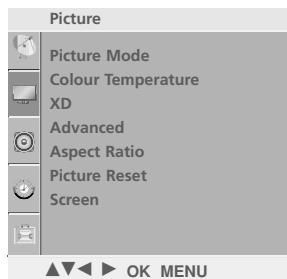

اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر \ ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).

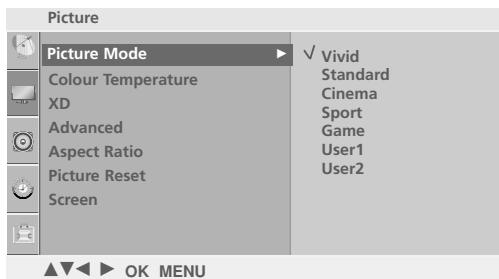

اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد وضع الصورة (Picture).

اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


التحكم في الصورة

التحكم التلقائي في درجة اللون (دافئ (Medium (متوسط (Warm (هادئ (Cool))


لتهيئة القيم (إعادة الضبط إلى الأعداد الافتراضية)، حدد خيار هادئ (Cool).

آخر إحدى عمليات الضبط التلقائية الثلاث للون. أضيّط على دافع لتحسين الألوان الساخنة، مثل اللون الأحمر، أو أضيّط على دارلر لون الألوان الباردة، كثافة مصححة بزيادة اللون الأزرق.

١/٢) بوضع الصورة (Picture Mode) فقط .

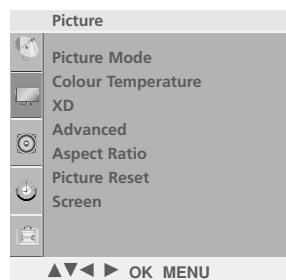

اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).

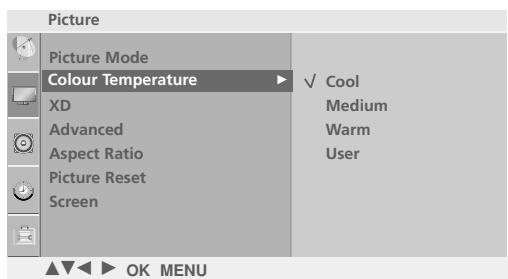

أضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ ▼ للتحديد **Cool** (بارد) أو **Medium** (عادي) أو **Warm** (دافئ) أو **User** (مخصص).

اضغط على **MENU** (القائمة) للانتقال الى شاشة القائمة السابقة.

الضبط اليدوي للصورة

وضع الصورة (Picture Mode) - الخيار الذي يحدده المستخدم (Mode-User)

للتحكم في درجة سطوع الصورة، اضبط درجة سطوع LCD شاشة.


لضبط الاختلاف الموجود بين المستويات المضيئة والقائمة في الصورة.

لزيادة أو خفض درجة اللون الأبيض في الصورة.


لضبط كثافة كافة الألوان.

لضبط نسبة التموج في الحواف الموجودة بين المناطق المضيئة والقائمة في الصورة. وكلما انخفضت هذه النسبة كانت الصورة أكثر هدوءاً.

لضبط التوازن بين مستويات اللون الأحمر والأخضر.

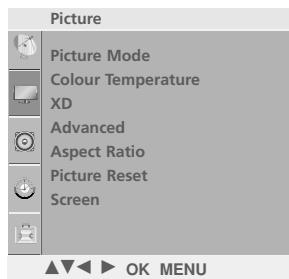

اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲▼◀▶ لتحديد قائمة Picture (الصورة).

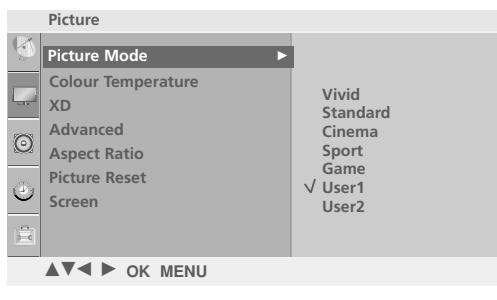

اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲▼◀▶ لتحديد وضع الصورة (Picture Mode).



اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲▼◀▶ لتحديد خيارات الصورة المطلوبة.

اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲▼◀▶ لتحديد الخيار 1 User (المستخدم ١) أو 2 User (المستخدم ٢).

اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲▼◀▶ لتحديد خيارات الصورة المطلوبة أو Contrast (التبين) أو Brightness (السطوع) أو Backlight (الإضاءة الخلفية) أو Sharpness (الوضوح) أو Colour (اللون) أو Tint (درجة اللون)).

اضغط على الزر ▶ ▷ لإجراء عمليات الضبط المناسبة.

اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.




التحكم في الصورة

درجة اللون (Colour Temperature) - خيار المستخدم

- يمكنك ضبط اللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق بـ ١ درجة حرارة لون تفضيلها.

يتوافر استخدام هذه الوظيفة في خيارات المستخدم (User1/2) بوضع الصورة (Picture Mode) فقط.

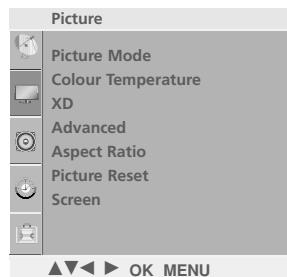


اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).

التحكم في الصورة

١

اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد درجة اللون (Colour Temperature).

٢

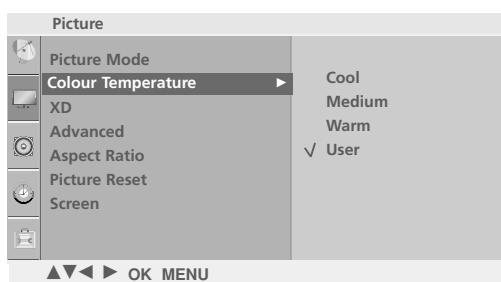

اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد User (مخصص).


٣

اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد رنؤ (أحمر) أو فرزنج (أخضر) أو زفعص (أزرق).

٤

اضغط على الزر ▶ لإجراء عمليات الضبط المناسبة.

٥

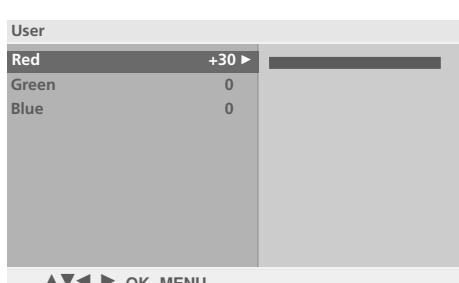

اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


٦




تقنية تحسين الصورة (XD)

XD هي تقنية تحسين الصورة الفريدة من LG لعرض مصدر طه حقيقي على الرغم من نظام معالجة الإشارة الرقمية المتقدمة.

يتم تنشيط هذه القائمة بعد تحديد خيار المستخدم (User1) ١ أو خيار المستخدم (User2) ٢ من وضع الصورة (Picture Mode).

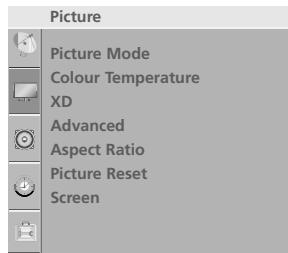


١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).

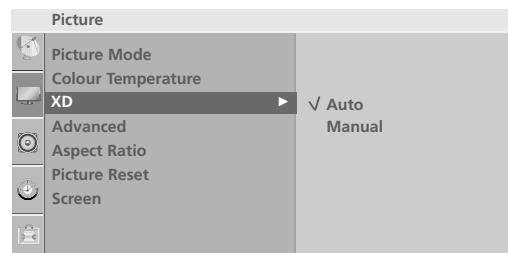

٢ اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار XD.

٣ اضغط على الزر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

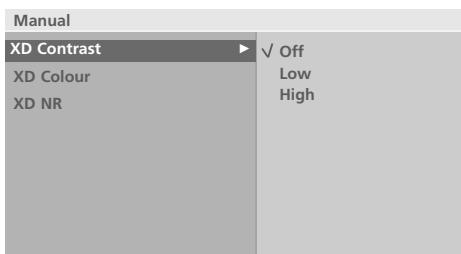

٤ اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد XD Contrast (تبابن XD) أو XD Colour (لون XD) أو XD NR (تقليل تشويش XD) أو NR (تقليل تشويش XD) أو MPEG.

٥ اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد Low (منخفض) أو Off (متوسط) أو High (عالٍ). (إيقاف التشغيل) أو Adaptive (إيقاف) أو Off (متوسط) أو High (عالٍ).

٦ حدد Low (إيقاف) أو Off (متوسط) أو High (عالٍ) (بالنسبة للطراز XD NR).

٧ اضغط على الزر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

: XD Contrast ■ (تبابن XD)

للحصول على أفضل تبابن تلقائياً تبعاً لسيطرة الانعكاس.

: XD Colour ■ (لون XD)


لضبط اللون الانعكاس تلقائياً لإعادة إنتاج ألوان قريبة إلى الألوان الطبيعية قدر الإمكان.

: XD NR ■ (تقليل تشويش XD)


لتقليل التشويش إلى الدرجة التي لا تفسد بها الصورة الأصلية.

إعدادات الجاما المتقدمة


تعرض قيم الجاما العالية صوراً تميل إلى اللون الأبيض، وتعرض قيم الجاما المنخفضة صوراً عالية الوضوح.

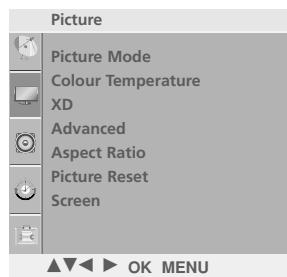

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).

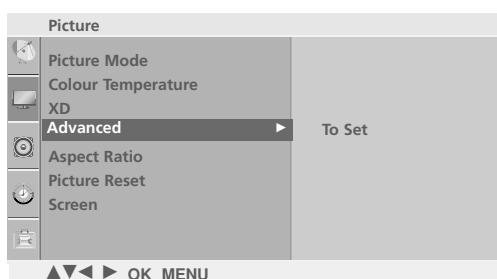

٢ اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار Gamma.

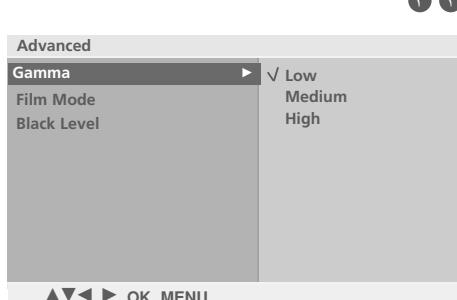


٣ اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


وضع الأفلام المتقدم

لإعداد التلفاز لمشاهدة الأفلام بأفضل جودة للصور.


تعمل هذه الميزة في وضع Analog TV (تلفزيون تماضي) و AV (صوت/فيديو) و Component (المكون)، للطراز 480i/576i.

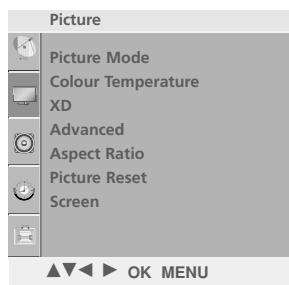

اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).

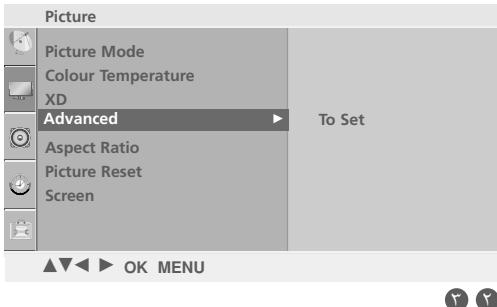

Film Mode | تلقيبات ▼ \ ▲ | لغات | ملحوظات ►

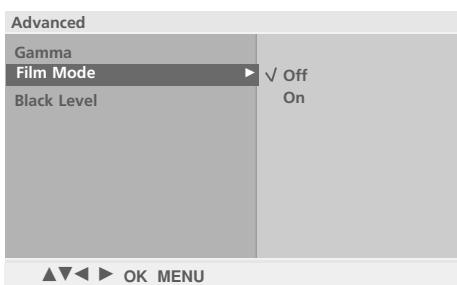


اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


مقدم (Black Level) - مستوى التعتم (القتابة) (Advanced)

عند مشاهدة فيلم، فإن هذه الوظيفة تقوم بضبط الجهاز إلى أفضل شكل للصورة. ضبط تباين الشاشة وسطواعها باستخدام المستوى الأسود للشاشة.


تعمل هذه الوظيفة في الأوضاع التالية: AV (الفيديو) (NTSC-4.43, NTSC-M) أو HDMI (NTSC-M) أو COMPONENT (RF).

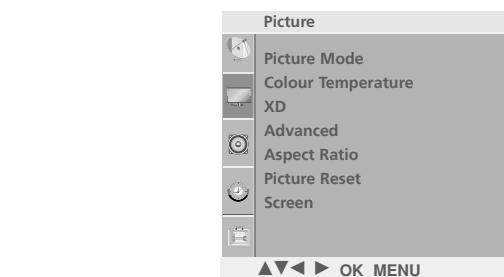

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).

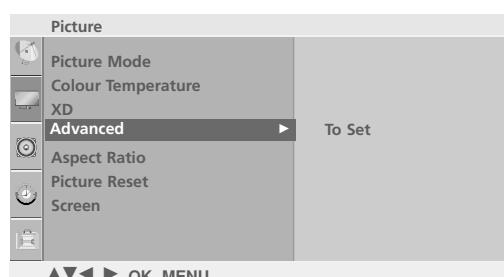

٢ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد Black Level (مستوى اللون الأسود).

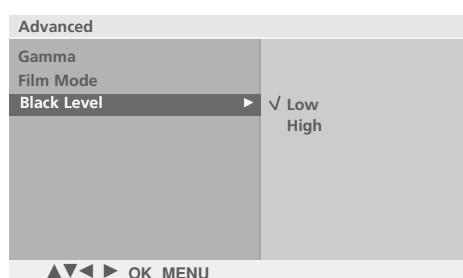

٣ اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد Low (منخفض) أو high (مرتفع).


Low (منخفض): يصبح انعكاس الشاشة داكنًا بدرجة أكبر.
High (مرتفع): يصبح انعكاس الشاشة ساطعًا بدرجة أكبر.

٤ اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


حماية العين (تركيب الحامل الخاص بالطراز (22LF15R)

هذه الميزة غير متحركة لكل الطرز تساعدك هذه الوظيفة على ضبط درجة السطوع عندما تكون الشاشة ساطعة للغاية لتجنب فقدان الرؤية المؤقت.

عند تحديد Picture Mode (وضع الصورة) (Standard (معياري) و User2 (المستخدم ٢) و Game (رياضي) و User1 (ألعاب) و Sport (المستخدم ١)). يمكنك استخدام هذه الوظيفة.

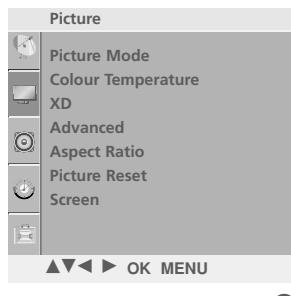

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).

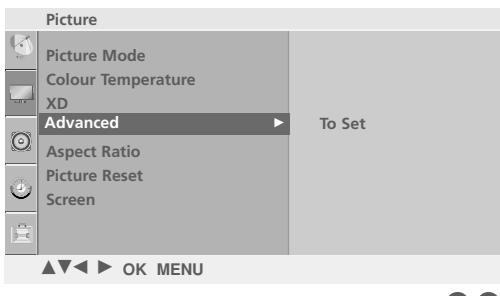

٢ اضغط على الزر ▶ \ ▲ \ ▼ لتحديد Advanced (متقدم).


٣ اضغط على الزر ▶ \ ▲ \ ▼ لتحديد Eye Care ثم الزر ▶ \ ▲ \ ▼ لتحديد Off (تشغيل) أو On (إيقاف التشغيل).




٤ اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

إعادة تعيين الصورة (Picture Reset)

يعيد هذا الخيار الإعدادات الافتراضية الخاصة بوضع الصورة (Picture Mode) ودرجة اللون (Colour Temperature) ومتقدم (Advanced) ومتقدم XD (XD) ونسبة الارتفاع إلى العرض (Aspect Ratio) إلى إعدادات المصنع.

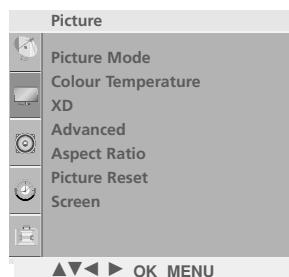

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).

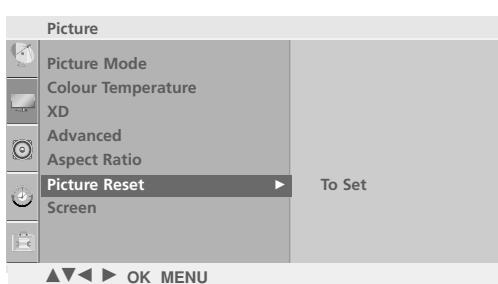


٢ اضغط على الزر ▶ \ ▷ لتحديد إعادة تعيين الصورة (Picture Reset).

٣ اضغط على الزر ▶ للوصول إلى القيمة المضبوطة.

٤ اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


مؤشر التشغيل

(تركيب الحامل الخاص بالطراز 22LF15R)

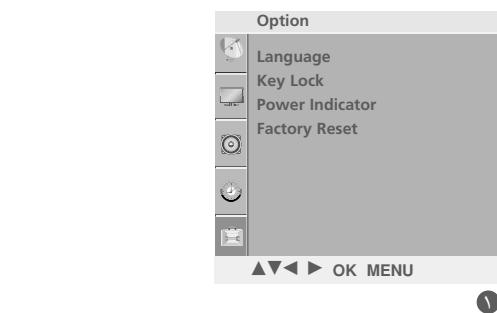

اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة الخيارات (Option).

١

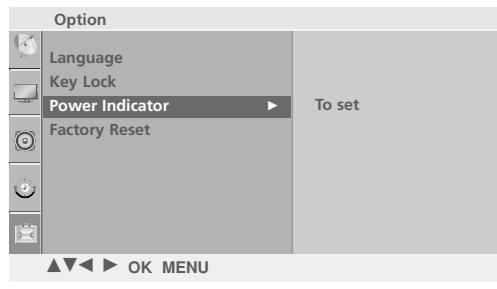


اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد طريقة Off (تشغيل) أو (إيقاف التشغيل).

٤

اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

٥

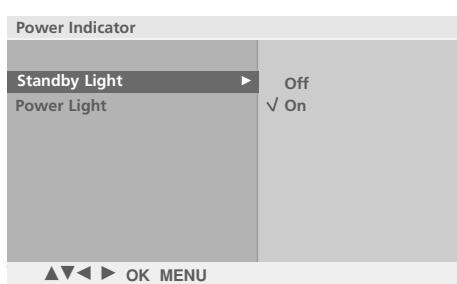

٦

Factory reset (إعادة الخبيط على إعدادات المصنع)

استخدم هذه الوظيفة لإعادة خبيط كافة خيارات القوائم على قيم المصنع الأصلية السابقة.

تحذف هذه الوظيفة كافة برامج التلفاز.



1 اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة الخيارات (Option).



2 اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لتحديد طريقة Factory Reset.

3 اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد Yes أو No.

4 اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.




5


التحكم في الصوت واللغة

أداة ضبط مستوى الصوت تلقائياً (Auto Volume)

يحفظ خيار ضبط مستوى الصوت تلقائياً (Auto Volume) على ثبات مستوى الصوت، حتى في حالة تغيير البرامج.

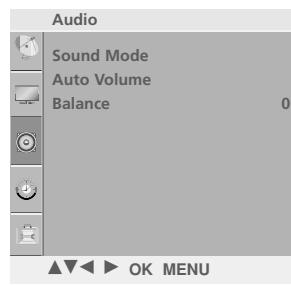

اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▼ \ ▲ لتحديد قائمة الصوت (Audio).

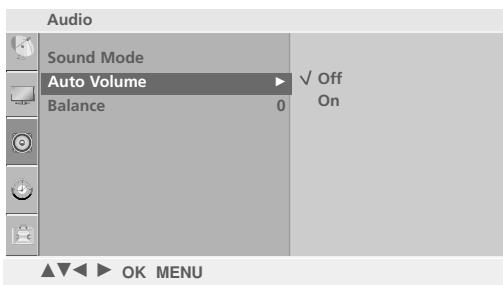

اضغط على الزر ▶ \ ▷ ثم على الزر ▼ \ ▲ لتحديد ضبط مستوى الصوت تلقائياً (Auto Volume).

١

٢

٣

٤


اضغط على الزر ▶ \ ▷ ثم استخدم الزر ▼ \ ▲ لتحديد الخيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

إعدادات الصوت مسبقة الضبط - وضع الصوت (Sound Mode)

يمكنك تحديد إعداد الصوت المفضل لديك من بين SRS TSXT (تركيب الحامل الخاص بالطراز 22LF15R) أو Clear Voice (تركيب الحامل الخاص بالطراز 22LF15R) أو Sport (موسيقى) أو Music أو Standard أو Cinema أو Game (رياضة) كما يمكنك ضبط تردد الصوت الخاص بموازن الصوت.

يتيح وضع الصوت (Sound Mode) إمكانية الاستمتاع بأفضل صوت دون الحاجة إلى أي ضبط من نوع خاص، وذلك لأن التليفزيون يقوم بضبط خيارات الصوت الملائمة بناءً على محتوى البرنامج.

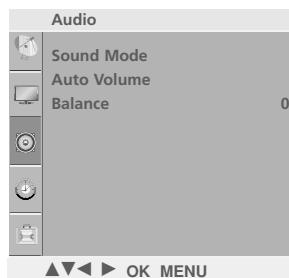

اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة الصوت (Audio).




اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد وضع الصوت (Sound Mode).

اضغط على الزر ▶ غُ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد الوضع TSXT (تركيب الحامل الخاص بالطراز 22LF15R) أو SRS (تركيب الحامل الخاص بالطراز 22LF15R) أو Standard أو Music أو Sport (موسيقى) أو Cinema أو Game (رياضة) أو User (مستخدم).

اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

ضبط إعداد الصوت - وضع المستخدم (User Mode)

ضبط موازن الصوت

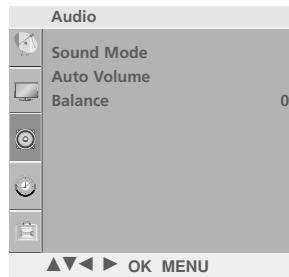

اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة الصوت .(Audio)

١

اضغط على الزر ▶ \ ▲ \ ▼ لتحديد وضع الصوت (Sound Mode).

٢

اضغط على الزر ▶ \ ▲ \ ▼ لتحديد الوضع User (مستخدم).

٣

اضغط على الزر ▶ .

٤


يمكنك تحديد أحد نطاقات الصوت بالضغط على الزر ▶ \ ▲ \ ▼ . اضبط مستوى الصوت الملائم باستخدام الزر ▶ \ ▲ \ ▼ .

٥



اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


٦

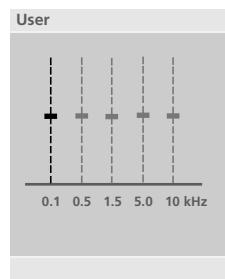

٧

التوازن (Balance)

يمكنك ضبط توازن صوت الخاص بمكبر الصوت على المستويات التي تفضلها.

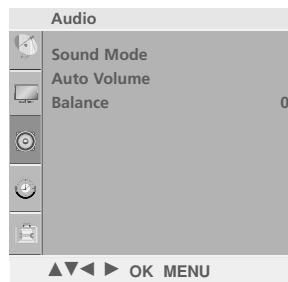

اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲▼ لتحديد قائمة الصوت (Audio).

١

اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲▼ لتحديد Balance (التوازن).


٢

اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲◀ لإجراء عمليات الضبط المطلوبة.

٣

اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

٤

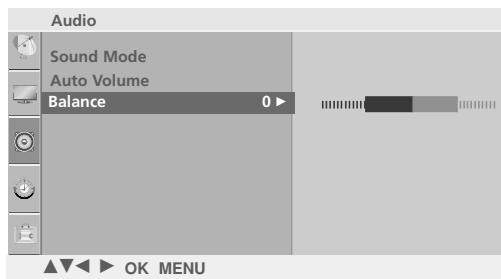

٣ ٤


ضبط الخيارات تشغيل/إيقاف (On/Off) الخاصة بمكبرات صوت التلفزيون (TV Speakers)

(تركيب الحامل الخاص بالطراز 22LF15R)


يمكنك ضبط وضع السماعة الداخلية.

في وضع TV و AV (الفيديو) و COMPONENT (المكون) و HDMI مع يمكن أن يخرج صوت سماعة التلفزيون و/أو الصوت المتغير حتى في حالة عدم وجود إشارة فيديو.

عند الرغبة في استخدام نظام هاي فاي استريو، أغلق مكبرات الصوت الداخلية للجهاز.

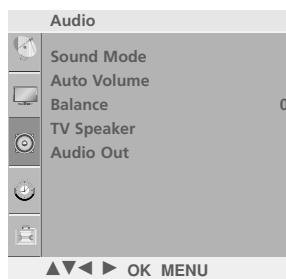

١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة الصوت (Audio).

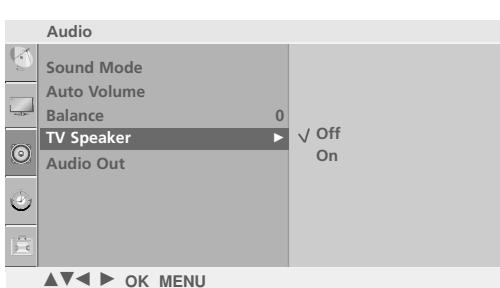

٢ اضغط على الزر ▶ \ ▲ \ ▼ لتحديد خيار مكبر صوت التلفزيون (TV Speaker).


٣ اضغط على الزر ▶ \ ▲ \ ▼ لتحديد الخيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

٤ اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


التحكم في الصوت واللغة

تحديد مخرج الصوت (تركيب الحامل الخاص بالطراز 22LF15R)

حدد Monitor Out (خرج الشاشة) أو Variable out (خرج متغير) لتوسيع مخارج الصوت.

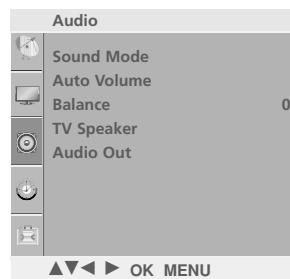

اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة الصوت (Audio).

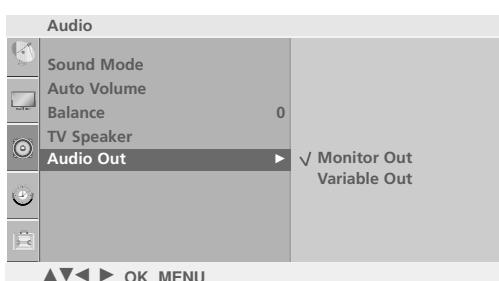

اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار Monitor Out أو Variable Out.

اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

التحكم في الصوت واللغة

لإستقبال الصوت ستريو / سماعات مزدوجة

عند تحديد برنامج معين، تظهر معلومات الصوت الخاصة بالمحطة بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

١ اضغط على زر **III** ثم زر **٨ ٧** لتحديد قائمة **Multi Audio** (الصوت

متعدد القنوات).

عرض على الشاشة	إذاعة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزدوج	مزدوج

■ تحديد الصوت الأحادي

إذا كانت إشارة الصوت المجسم ضعيفة في وضع استقبال الإشارة المجسمة، فيمكنك التبديل إلى الوضع الأحادي. في وضع استقبال الإشارة الأحادية، يتم تحسين درجة وضوح الصوت. للتبديل مرة أخرى إلى وضع الإشارة المجسمة.

■ تحديد اللغة للبث ثانائي اللغة

إذا كان هناك برنامج ما يمكن استقباله بلغتين (مزدوج اللغات)، فيمكنك التبديل إلى **I DUAL II** (مزدوج ١) أو **II DUAL I** (مزدوج ٢) أو **DUAL I+II** (مزدوج ٢+١).

I DUAL I (ثاني I)

لإرسال لغة البث الرئيسية إلى مكبرات الصوت.

II DUAL II (ثاني II)

لإرسال لغة البث الثانوية إلى مكبرات الصوت.

DUAL I+II (ثاني I+II)

لإرسال لغة واحدة إلى كل مكبر صوت بشكل منفصل.

التحكم في الصوت واللغة

استقبال NICAM

إذا كان الجهاز مزوداً بمستقبل مخصص لاستقبال إشارة NICAM، يمكن استقبال الصوت الرقمي NICAM (الصوت متعدد نطاقات الضغط شبه الفوري عالي الجودة).

يمكن تحديد مخرج الصوت وفقاً لنوع البث الذي يتم استقباله.

عند استقبال صوت NICAM أحادي، يمكنك تحديد NICAM MONO (أحادي) أو FM (أحادي)، يمكنك تحديد NICAM MONO (أحادي) أو NICAM (أحادي).

أما عند استقبال صوت NICAM استريو، يمكنك تحديد NICAM STEREO (استريو) أو FM mono (أحادي) أو FM (أحادي). وإذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة، فانتقل إلى FM mono (أحادي).

عند استقبال صوت NICAM ثانوي، يمكنك تحديد الأوضاع I (أحادي) أو II (أحادي) أو DUAL (استريو). إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة، فانتقل إلى FM mono (أحادي) أو FM (أحادي).

تحديد خرج الصوت الخاص بمكبر الصوت

في وضع AV و COMPONENT و HDMI يمكنك تحديد خرج الصوت لمكبر الصوت الأيسر والأيمن. حدد مخرج الصوت.

L+R (الأيسر+الأيمن):

يتم إرسال إشارة الصوت من إدخال R الصوتي (الأيمن) إلى مكبر الصوت الأيمن ويتم إرسال إشارة الصوت من إدخال L الصوتي (الأيسر) إلى مكبر الصوت الأيسر.

L+L (الأيسر+الأيسر):

يتم إرسال إشارة صوتية من إدخال L (الأيسر) الصوتي إلى مكبري الصوت الأيسر والأيمن.

R+R (الأيمن+الأيمن):

يتم إرسال إشارة صوتية من إدخال R (الأيمن) الصوتي إلى مكبري الصوت الأيسر والأيمن.

إخيار اللغة على الشاشة (إختيارية)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك اختيار لغتك أولاً.

١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة الخيارات (Option).

٢ اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد ضبط مستوى الصوت تلقائياً Language.

٣ اضغط الزر ▶. اضغط زر إختيار البرنامج أو زر درجة الصوت لإختيار لغتك المطلوبة.


٤ اضغط على الزر OK (موافق)

٥ اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

ضبط الوقت (TIME)

إعداد الساعة

يتعين عليك ضبط الوقت بشكل صحيح قبل استخدام وظيفة وقت التشغيل/إيقاف التشغيل.

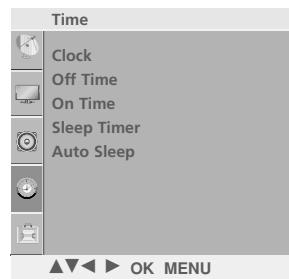

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Time (الوقت).



٢ اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار Clock (الساعة).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ \ ▼ لتحديد خيار العام أو التاريخ أو الوقت.

٤ بمجرد التحديد، استخدم الزر ▲ \ ▼ لضبط خيارات العام والتاريخ والوقت.


٥ اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

ضبط الوقت (TIME)


ضبط تشغيل/إيقاف الموقت تلقائياً

تقوم وظيفة وقت إيقاف التشغيل تلقائياً بوضع الجهاز في وضع الانتظار في الوقت المحدد. بعد تشغيل التليفزيون بساعتين عن طريق وظيفة وقت التشغيل، فسوف تتم إعادة الجهاز تلقائياً لوضع الانتظار إلا إذا تم الضغط على أي زر. بمجرد تعين وقت التشغيل أو وقت إيقاف التشغيل، فسوف تعمل هذه الوظائف يومياً في الوقت المحدد.

تحل وظيفة Off Time (وقت إيقاف التشغيل) محل وظيفة On Time (وقت التشغيل) إذا تم ضبط الوظيفتين على نفس الوقت. حتى تعمل وظيفة On Timer (موقت التشغيل)، يجب أن يكون الجهاز في وضع الانتظار.

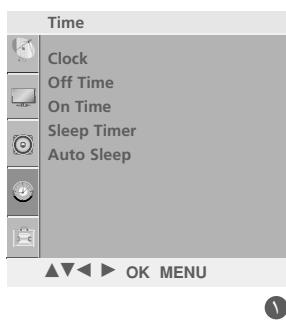

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد قائمة Time (الوقت).

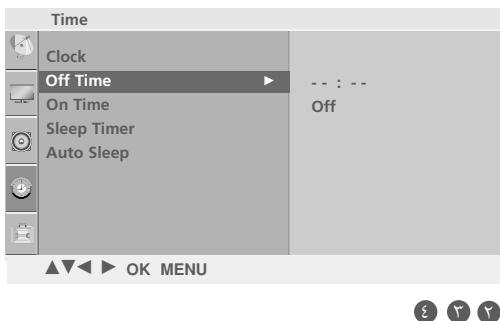

٢ اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لاختيار وظيفة Off Time (وقت إيقاف التشغيل) أو On Time (وقت التشغيل).

- لإلغاء وظيفة On/Off Time (تشغيل/إيقاف الوقت)، حدد Off (إيقاف).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الساعة.



٤ اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لضبط الدقائق.

- لوظيفة On Timer (موقت التشغيل) فقط.
 - Programme (البرامج) اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لتحديد الخيار programme (البرامج).

- Volume (مستوى الصوت): اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ \ ▼ لضبط مستوى الصوت عند تشغيل الجهاز.


٥

اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


ضبط الوقت (TIME)

ضبط موقت النوم

لا يجب عليك الآن أن تتنكر إيقاف تشغيل التلفاز قبل النوم. حيث تقوم وظيفة موقت النوم بتشغيل التلفاز تلقائياً في وضع الاستعداد بعد انقضاء الوقت المحدد مسبقاً.

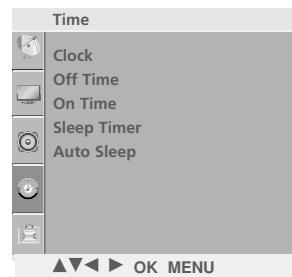

اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم استخدم الزر **▲ \ ▼** لتحديد قائمة **Time** (الوقت).

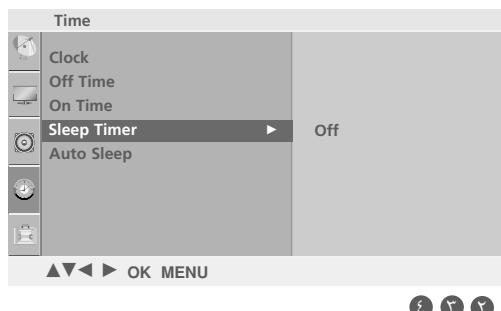

اضغط على الزر **▶** ثم استخدم الزر **▲ \ ▼** لتحديد الخيار **Sleep Timer**.

اضغط على الزر **▶** ثم استخدم الزر **▲ \ ▼** لضبط الدقائق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


ضبط الوقت (TIME)

ملاحظة !


◀ عندما توقف تشغيل الجهاز، فسوف يقوم الجهاز بإلغاء وقت النوم المحدد مسبقاً.

ضبط إيقاف التشغيل تلقائياً (Auto Shut-off)

إذا كان الجهاز في وضع التشغيل ولا يوجد أي إشارة دخل، فسيتم إيقاف التلفزيون تلقائياً بعد عشر دقائق.

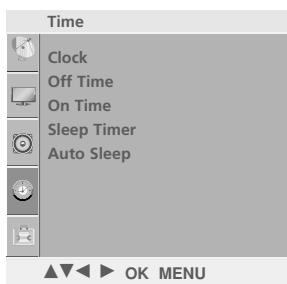

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▼ / ▲ لتحديد قائمة TIME (الوقت).

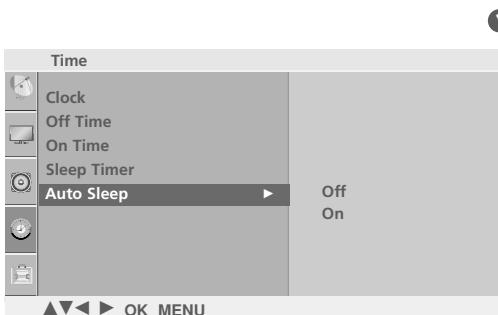

٢ اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▼ / ▲ لتحديد وظيفة Auto sleep (موقت النوم التلقائي).

٣

٤ اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▼ / ▲ لتحديد الخيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

٥

اضغط على زر MENU (القائمة) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

TELETEXT (نصوص المعلومات)

هذه الميزة ليست متوفرة في جميع الدول.

تعد Teletext (نصوص المعلومات) (أو النصوص العلوية) وظيفة اختيارية، ومن ثم فإن الجهاز المزود بنظام نصوص المعلومات هو الذي يمكنه فقط استقبال بث نصوص المعلومات.

وتعد نصوص المعلومات خدمة بث مجانية عبر أغلب المحطات التليفزيونية والتي تقوم بتوفير أحدث المعلومات فيما يتعلق بالأخبار والجو والبرامج التليفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى كثيرة.

يدعم جهاز فك شفرة نصوص المعلومات المدمج بهذا التليفزيون الأنظمة SIMPLE (بسيط) و TOP (علوي) و FASTEXT (النص السريع). يحتوى نظام نصوص المعلومات SIMPLE (بسيط) (نصوص معلومات قياسية) على عدد من الصفحات التي يتم تحديدها مباشرةً عن طريق إدخال رقم الصفحة المناسب. أما نظاماً نصوص المعلومات TOP (علوي) و FASTEXT (النص السريع) فإنهما طريقتان أكثر حداً تسمحان بتحديد سريع وسهل لنصوص المعلومات.

التشغيل / إيقاف التشغيل

اضغط على الزر TEXT (النصوص) للانتقال إلى وضع نصوص المعلومات. يتم عرض إما الصفحة الأولى أو الأخيرة على الشاشة. يتم عرض رقمي صفحتين واسم المحطة التليفزيونية والتاريخ والوقت على عنوان الشاشة. يشير رقم الصفحة الأولى إلى تحديده، بينما يشير رقم الصفحة الثانية إلى الصفحة المعروضة حالياً.
اضغط على الزر TEXT (النصوص) لإيقاف تشغيل نصوص المعلومات. يتم عرض الوضع السابق.

نظام النص SIMPLE (بسيط) (إختيارية)

■ تحديد الصفحة

١ أدخل رقم الصفحة المراد المكون من ثلاثة أرقام بالضغط على أزرار الأرقام. إذا ضغطت على رقم خطأ أثناء التحديد، فعليك استكمال إدخال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.

٢ يمكن الضغط على الزر ▶ / ▷ لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة

إذا كان جهاز التليفزيون في وضع النص SIMPLE (البسيط) أو TOP (العلوي) أو FASTEXT (النص السريع)، فاضغط على الزر [] للانتقال إلى وضع LIST (السرد).

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط على الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

١ اضغط زرًا ملونًا.

٢ باستخدام أزرار الأرقام، يتم اختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.

٣ اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم اختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك اختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.

٤ تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

نص TOP (علوي)

يعرض دليل المستخدم أربعة حقول أسفل الشاشة وهي: أحمر وأخضر وأصفر وأزرق. يشير الحقل الأصفر إلى المجموعة التالية، بينما يشير الحقل الأزرق إلى الفقرة التالية.

■ تحديد فقرة / مجموعة / صفحة

- ❶ يمكنك الانتقال من فقرة إلى أخرى بالضغط على الزر الأزرق.
- ❷ يمكنك الانتقال إلى المجموعة التالية مع الانتقال التلقائي للفقرة التالية بالضغط على الزر الأصفر.
- ❸ يمكنك الانتقال إلى الصفحة التالية مع الانتقال التلقائي للمجموعة التالية بالضغط على الزر الأخضر.
- ❹ يمكن الضغط على الزر ▲ بالتبادل.
- ❺ يسمح الضغط على الزر الأحمر بالعودة إلى التحديد السابق. يمكن الضغط على الزر ▼ بالتبادل.

■ تحديد الصفحة مباشرة

ومثلاً هو الحال في وضع نصوص المعلومات SIMPLE (بسبيط)، يمكنك تحديد صفحة معينة في الوضع TOP (علوي) بإدخال رقمها المكون من ثلاثة أرقام باستخدام أزرار الأرقام.

FASTEXT (النص السريع)

تم تمييز صفحات نصوص المعلومات لونياً على امتداد أسفل الشاشة، ويمكن تحديدها بالضغط على الأزرار الملونة الملانمة في جهاز التحكم عن بعد.

■ تحديد الصفحة

- ❶ اضغط على الزر □ لتحديد صفحة الفهرس.
- ❷ يمكنك تحديد الصفحات المميزة لونياً على امتداد أسفل الشاشة: بالضغط على الأزرار الملونة الملانمة.
- ❸ ومثلاً هو الحال في وضع نصوص المعلومات SIMPLE (بسبيط)، يمكنك تحديد صفحة معينة في الوضع FASTEXT (النص السريع) بإدخال رقمها المكون من ثلاثة أرقام باستخدام أزرار الأرقام.
- ❹ يمكن الضغط على الزر ▲ / ▼.

TELETEXT (نصوص المعلومات)

وظائف خاصة لنصوص المعلومات

■ لاختيار قائمة Text Option (خيار النص) ▲ اضغط على الزر ئيدي. ثم استخدم الزر



التوقيف

عند مشاهدة برنامج تليفزيوني، اضغط على هذا الزر لعرض الوقت في الركن العلوي الأيمن من الشاشة. اضغط على نفس الزر مرة أخرى لمنع العرض. في وضع نصوص المعلومات، اضغط على هذا الزر لتحديد رقم صفحة فرعية. يتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. لإيقاف أو تغيير الصفحة الفرعية، اضغط على أي من الأزرار الأحمر / الأخضر أو ▲ / ▼ أو أزرار الأرقام. اضغط على هذا الزر مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.



المقاس

يتم إختيار النصوص ذات الإرتفاع المزدوج
اضغط على هذا الزر لتكبير النصف العلوي من الصفحة.
اضغط هذا الزر مرة أخرى لتكبير النصف السفلي من الصفحة.
اضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع للعرض المعتاد.



تحديث

يعرض الصورة التليفزيونية على الشاشة أثناء انتظار صفة نصوص المعلومات التالية. يتم عرض الرمز في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. عندما تناح الصفحة التي تم تحديثها، يتغير الرمز إلى رقم الصفحة.
اضغط على هذا الزر لعرض صفحة نصوص المعلومات التي تم تحديثها.



الكشف

بالضغط على هذا الزر يتم عرض المعلومات التي تم إخفائها، على سبيل المثال حلول الأسئلة أو الألغاز.
اضغط على هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من شاشة العرض.



INDEX (فهرس)

حدد كل صفحة فهرس



توقف

يقوم بإيقاف التغيير التلقائي للصفحة والذي يحدث إذا احتوت صفحة نصوص المعلومات على صفحتين فرعيتين أو أكثر. عادة ما يعرض رقم الصفحات الفرعية والصفحات الفرعية لها أسفل الوقت على الشاشة. عند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز التوقف في الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع التغيير التلقائي للصفحة.
للمتابعة انقر على هذا الزر مرة أخرى.



الخلط

لعرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التليفزيونية.
ولغرض إطفاء الصورة التليفزيونية إضغط على زر مرتين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا يتم تشغيل الجهاز بشكل طبيعي.

- تحقق من وجود أي عائق بين الجهاز وجهاز التحكم عن بعد يعيق تشغيل الجهاز.
- هل تم تركيب البطاريات بحيث يكون اتجاه القطبين صحيحاً (القطب الموجب (+) باتجاه القطب الموجب (+) ، والقطب السالب (-) باتجاه القطب السالب (-))؟

جهاز التحكم عن بعد لا يعمل

- صحيح وضع تشغيل جهاز التحكم عن بعد الذي تم ضبطه : في التليفزيون أو جهاز الفيديو أو ما إلى ذلك؟
- قم بتركيب بطاريات جديدة.

■ هل تم خفض موقت التأخير؟

يتوقف تشغيل الجهاز بصورة مفاجئة

- تتحقق من إعدادات التحكم في التشغيل . انقطاع التيار الكهربائي .
- لا يوجد بث على المحطة التي تم ضبطها مع تنشيط خاصية الإيقاع التلقائي .

وظيفة الفيديو لا تعمل.

■ تتحقق من تشغيل الجهاز.

لا توجد صورة ولا يوجد صوت

- حاول تشغيل قناة أخرى . فقد تكون المشكلة في البث.
- هل تم إدخال سلك التيار الكهربائي في منفذ التيار الكهربائي بالحائط؟
- تتحقق من اتجاه الهوائي و/أو موقعه.

- اختبر منفذ التيار الكهربائي بالحائط وصل سلك تيار خاص بمنفذ التيار الكهربائي حيث تم توصيل سلك التيار الكهربائي الخاص بالجهاز.

تظهر الصورة ببطء بعد تشغيل الجهاز

■ أضبط الخيار Color (اللون) من خيارات القائمة.

الألوان ربيبة أو لا توجد ألوان أو الصورة ربيبة

- احتفظ بمسافة كافية بين الجهاز وجهاز الفيديو.
- حاول تشغيل قناة أخرى . فقد تكون المشكلة في البث.
- هل تم تركيب كابلات الفيديو بصورة صحيحة؟
- قم بتشغيل آلة وظيفة لاستعادة سطوع الصورة.

ظهور أشرطة أفقية أو رأسية أو اهتزاز الصورة

■ تتحقق من وجود تشويش محلي، مصدره على سبيل المثال، جهاز كهربائي أو أحد أجهزة الطاقة.

الاستقبال ضعيف في بعض القنوات

■ توجد مشكلة في المحطة أو الكابل، جرب الانتقال إلى محطة أخرى.

تظهر خطوط أفقية في الصورة

■ إشارة المحطة ضعيفة، أعد توجيه الهوائي لاستقبال محطة أقوى.

■ ابحث عن مصادر تداخل الإشارات.

■ افحص الهوائي (غير اتجاه الهوائي) .

<p>وظيفة الصوت لا تعمل.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ اضغط على الزر VOL. ■ هل ما يزال الصوت مكتوماً ؟ اضغط على الزر MUTE (كتم الصوت) . ■ حاول تشغيل قناة أخرى فقد تكون المشكلة في البث. ■ هل تم تركيب كابلات الصوت بصورة صحيحة؟ <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ■ اضبط Balance (التوازن) من خيارات القائمة. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ■ قد يتربّط على حدوث تغير في الرطوبة أو درجة الحرارة الخارجية صدور ضجيج غير عادي عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، ولا يعني ذلك وجود عيب بالجهاز. 	<p>توجد صورة ولا يوجد صوت</p>
<p>لا يخرج صوت من أحد مكبري الصوت.</p>	<p>يصدر صوت غير عادي من داخل الجهاز.</p>

<p>هناك مشكلة في إعدادات ظهريّة صدقة (الصورة).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ وذلك يعني أن TV (التليفزيون) مضبوط حالياً على وضع In Store (التخزين). ■ للانتقال إلى الوضع Home (الم المحلي) يجب عليك القيام بما يلي: <p>من قائمة TV (التليفزيون) اختر Factory Reset (خيارات) -> Language (إعادة ضبط إعدادات المصنع) -> Yes (نعم) (انتظر لبعض ثوانٍ لكي يقوم التليفزيون بالتحميل مرة ثانية) -> اختر Home (اللغة) -> اختر OK (الم المحلي) -> اضغط على الزر OK (موافق) -> يظهر OSD خيار العرض على الشاشة، "WELCOME" (مرحباً) -> اضغط على الزر OK (موافق).</p> <p>ببدأ البحث عن البرنامج ثلثاً (يمكنك إيقاف البحث من خلال الضغط على الزر MENU (القائمة)) .</p> <p>بذلك تكون قد أتممت الآن عملية الانتقال إلى الوضع Home (الم المحلي).</p>	<p>عندما يقوم المستخدم بتحفيير إعدادات الصورة، يتحول التلفازمرة أخرى تلقائياً إلى الإعدادات الأولية بعد فترة معينة من الوقت.</p>
---	--

الصيانة

يمكن منع الأعطال المبكرة. قد يؤدي التنظيف الشديد والمنتظم إلى إطالة الوقت الذي تستسقى فيه تليفزيونك الجديد. تأكّد من إغلاق الجهاز وفصل سلك التيار قبل بدء التنظيف.

تنظيف الشاشة

فيما يلي طريقة رائعة لإبعاد الأتربة عن شاشتك لفترة. المياه الفاترة والقليل من مخفر القماش أو مطهر لغسيل الأطباق. اعصر قطعة القماش حتى تصبح جافة تقريباً، ثم استخدمها لمسح الشاشة.

تأكّد من أن المياه الزائدة بعيدة عن الشاشة، ثم اترك الشاشة تجف بواسطة الهواء قبل أن تشغّل التليفزيون.

تنظيف الغطاء الخارجي

- لإزالة الأوساخ أو الأتربة، امسح الغطاء الخارجي بقطعة قماش ناعمة جافة خالية من الكتان.
- يرجى التأكّد من عدم استخدام قطعة قماش مبللة.

الغياب لفترة طويلة

تنبيه !

◀ إذا كنت تتوقع أن تترك التليفزيون مغلقاً لفترة طويلة (أثناء العطلات مثلاً)، فمن الأفضل فصل سلك التيار للحماية ضد التلف المحتمل نتيجة للبرق أو التغير لمفاجئ في التيار الكهربائي.

مواصفات المنتج

الطراز	لأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	الوزن	متطلبات التشغيل
مع وجود الحامل	٢٢٧,٣ × ٥٠,٨ × ٦٦٣,٣ ملم ٨,٩ × ٢٠ × ٢٦,١ بوصات	بدون الحامل	٢٤٠ فولت تيار متزدوج / ٥٠ هرتز - ١٠٠
بدون الحامل	٨٠ × ٤٤٩,٨ × ٦١٢,٣ ملم ٣,١ × ١٧,٧ × ٢٦,١ بوصات	مع وجود الحامل بدون الحامل	٢٤٠ فولت تيار متزدوج / ٥٠ هرتز - ١٠٠
بدون الحامل	١٠,١ كجم/٢٢,٢ طلا ١٨,٩ كجم/٨,٦ طلا	مع وجود الحامل بدون الحامل	٢٤٠ فولت تيار متزدوج / ٥٠ هرتز - ١٠٠
متطلبات التشغيل			
الطراز	لأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	الوزن	متطلبات التشغيل
مع وجود الحامل	٢٧٧,٣ × ٦٠٤,٢ × ٨٠,١,٧ ملم ٨,٩ × ٢٣,٨ × ٣١,٥ بوصات	بدون الحامل	٢٤٠ فولت تيار متزدوج / ٥٠ هرتز - ١٠٠
بدون الحامل	٧٩ × ٥٤٤,١ × ٨٠,١,٧ ملم ٣,١ × ٢١,٤ × ٣١,٥ بوصات	مع وجود الحامل بدون الحامل	٢٤٠ فولت تيار متزدوج / ٥٠ هرتز - ١٠٠
مع وجود الحامل بدون الحامل	١٣,٣٥ كجم/٤٠ طلا ١١,٨٥ كجم/١٦,١ طلا	بدون الحامل	٢٤٠ فولت تيار متزدوج / ٥٠ هرتز - ١٠٠
متطلبات التشغيل			
نظام التلفاز تنقلية البرنامج مقاومة الهوائي الخارجي			
درجة حرارة التشغيل	٤٠ ~ ١٠٤ درجة مئوية/٣٢ ~ ٣٧ درجة فهرنهايت أقل من ٨٠٪	درجة حرارة التخزين	٦٠ ~ ٢٠ درجة مئوية/-٤ ~ ١٤٠ درجة فهرنهايت أقل من ٨٥٪
درجة رطوبة التشغيل		درجة رطوبة التخزين	

قد تتغير المواصفات الموضحة أعلاه بدون إخطار مسبق لغرض تحسين الجودة.




كود IRE

كيفية التوصيل

يتم توصيل وحدة الريموت كنترول السلكية لديك بفتحة دخول الريموت كنترول في الشاشة.


كود IR للريموت كنترول

الشكل الموجي للمخرج الناتج
نبضة فردية، معدلة مع إشارة 37.917 كيلو هيرتز عند التردد 455 كيلو هيرتز.




توصيف الإطارات


- الإطار الأول




- إطار (فريم) التكرار




كود التقدم




كود التكرار

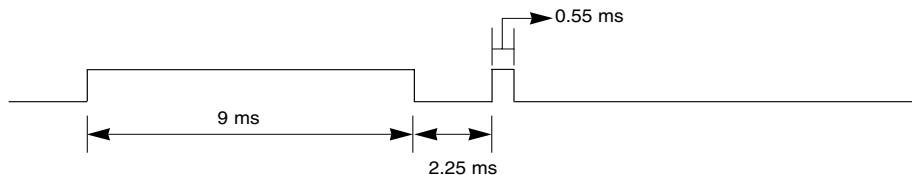

وصف نبضة البيانات (بت)

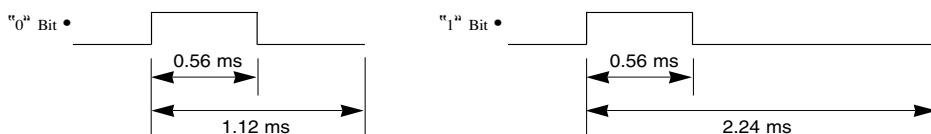

المدة الفاصلة للإطار (فريم) : T_f
يتم إرسال الشكل الموجي طالما كان هناك مفتاح مضغوطاً.

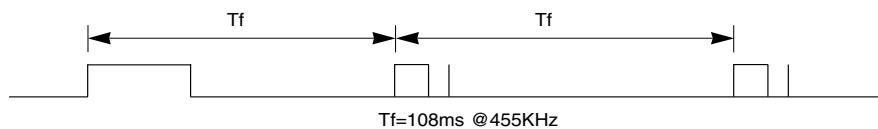

ملحق

ملاحظة	الوظيفة	كود(هيكسا سداسي)	ملاحظة	الوظيفة	كود(هيكسا سداسي)
R / C	MUTE	09	R / C	INPUT	0B
R / C	LIST	53	R / C (وضع التشغيل / الإيقاف للطاقة الكهربائية)	POWER	08
R / C	Number Key 0 ~ 9	10 ~ 19	R / C	MENU	43
R / C	Q.VIEW	1A	R / C	OK	44
R / C	TEXT	20	R / C	RED	72
R / C	RATIO	79	R / C	GREEN	71
			R / C	YELLOW	63
			R / C	BLUE	61
			R / C	VOL ►	02
			R / C	VOL ◀	03
			R / C	PR ▲	00
			R / C	PR ▼	01
			R / C	PSM	4D
			R / C	SSM	52
			R / C	I/II	0A
			R / C	SLEEP	0E
			R / C	MODE	22
			R / C	MIX	24
			R / C	TIME	26
			R / C	REVEAL	2A
			R / C	UPDATE	62
			R / C	SIZE	64
			R / C	HOLD	65
			R / C	INDEX	70
			R / C	TV	0F



LG Electronics Inc.