

## Руководство по эксплуатации

F1403TDS(1~9)/  
F1403TDSR(1~9)



Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по безопасности!

Благодарим за приобретение автоматической стиральной машины LG. Внимательно прочитайте руководство пользователя, в которой содержится информация по установке и эксплуатации стиральной машины.

Сохраните данное руководство. Запишите модель и серийный номер стиральной машины.

### Выявление неисправностей

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Подача воды с перебоями.</li> <li>Кран для подачи воды не полностью открыт.</li> <li>Шланг (шланги) подачи воды запутался.</li> <li>Засорился фильтр шланга (шлангов)</li> </ul>	<p>Откройте для проверки другой кран в доме. Откройте кран полностью.</p> <p>Выпрямите шланг(шланги).</p> <p>Проверьте фильтр шланга (шлангов) подачи воды.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Засорился сливной шланг.</li> <li>Засорился дренажный фильтр.</li> </ul>	<p>Очистите и выпрямите сливной шланг. Очистите дренажный фильтр. Подробную информацию см. в разделе "Очистка дренажнонасосного фильтра"</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Слишком маленькая загрузка.</li> <li>Загрузка несбалансированна.</li> <li>У устройства несбалансированна система обнаружения и корректирования. При загрузке отдельных тяжелых вещей (напр. коврик в ванную, банный халат etc.), система может остановить отжимание или даже прекратить весь цикл отжимания.</li> <li>Если белье слишком мокрое в конце цикла, добавьте мелкие вещи в стирку, что бы сбалансировать загрузку и повторите цикл отжимания.</li> </ul>	<p>Добавьте 1 или 2 похожие вещи для сбалансирования загрузки. Переформируйте загрузку, чтобы отжать белье.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дверца открыта или закрыта не полностью.</li> </ul>	<p>Полностью закройте дверцу. * Если не гаснет "dE", свяжитесь с сервисом.</p>
		<p>Отключите устройство от сети и свяжитесь с сервисом.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вода вытекает из-за неисправности клапана.</li> </ul>	<p>Закройте кран для подачи воды. Отключите устройство от сети. Свяжитесь с сервисом.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ошибочные показатели сенсора уровня воды.</li> </ul>	<p>Свяжитесь с сервисом.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перегрузка мотора.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Протекание воды</li> </ul>	<p>Свяжитесь с сервисом.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сбой в подаче электроэнергии.</li> </ul>	<p>Перезапустите цикл.</p>

<b>Грохот и шум</b>	Посторонние объекты (монеты, болты безопасности) могут находиться в барабане или насосе.
<b>Громкий шум</b>	Стирка тяжелых вещей может вызвать шум. Это нормальный процесс.
<b>Звук от вибрации</b>	Были ли полностью удалены транспортировочные болты и упаковка?
<b>Протекание воды</b>	Проверьте и уплотните стыки шланга. Очистите шланг слива. Вызовите водопроводчика, если это необходимо.
<b>Много пены</b>	Слишком много порошка для стирки или не подходящий тип порошка.
<b>Стиральная машинка не включается</b>	Шнур электропитания может быть не подсоединён к сети или соединение было прервано.
<b>Не работает отжимание</b>	Убедитесь, что дверца закрыта.
<b>Дверца не открывается</b>	В процессе стирки дверца машинки не открывается (по технике безопасности). Подождите пару минут по окончании стирки перед тем, как открыть дверцу.

### Важные сведения по безопасности

Полностью ознакомьтесь с инструкциями перед использованием машины. Соблюдайте все приведённые в данном руководстве правила. Сохраните руководство для дальнейшего использования. Если устройство было продано или перешло другому владельцу, проследите, что бы он получил руководство. Ради собственной безопасности соблюдайте правила руководства. Руководство должно быть изучено перед установкой устройства и началом его работы.

- Предназначение: Это устройство было разработано для использования в домашних условиях. Используйте устройство для стирки изделий из ткани, только холодной питьевой водой, порошками, предназначенными для машинной стирки. Другие условия использования могут привести к неправильной работе устройства, за которую производитель не несет ответственности.
- Устройством могут пользоваться только взрослые. Не разрешайте детям дотрагиваться до кнопок управления и играть с устройством.
- Не пытайтесь самостоятельно внести изменения в устройство, т.к. это опасно.
- Устройство тяжёлое. Перевозите осторожно.
- Удалите упаковочные материалы и транспортировочные болты перед началом использования, иначе устройство может серьёзно пострадать.
- Все работы по установке должен проводить квалифицированный специалист.
- Убедитесь, что электрическая проводка качественно сделана квалифицированным электриком.
- Не устанавливайте устройство на силовой кабель.
- Если устройство устанавливается на ковровое покрытие, при установке используйте подставку, что бы воздух мог циркулировать между полом и устройством. После использования машины всегда вытаскивайте штепсель из розетки и перекрывайте доступ воды. Отключайте от питания только за штепсель, не тяните за провод. Не трогайте штепсель и розетку влажными руками.
- Не перегружайте устройство.
- Стирайте только те вещи, которые предназначены для стирки в стиральной машине. Если у вас есть сомнения, проверьте бирку на одежде.
- Не располагайте по близости электрические обогреватели, свечи и т.д. возле прибора. Это может привести к деформации или возгоранию.
- Защищайте прибор от влаги. Иначе существует риск удара электрическим током и возгорания.
- Подсоедините устройство к розетке 220-240 Вт. Не используйте удлинители или двойники.
- Опустошите карманы вещей перед стиркой. Острые предметы, монеты, заколки, гвозди, камни, могут нанести серьёзные повреждения устройству. Несбалансированная масса может стать причиной вибрации. Если вибрации не прекращается и при стирке лёгкой загрузки – обратитесь в сервисный центр.
- Не стирайте и не сушите вещи, которые были очищены воспламеняемыми или взрывоопасными веществами (такими как воск, масло, краска, бензин, обезжиривающие вещества, керосин) Это может вызвать возгорание или взрыва.
- Не стирайте объекты, покрытые минеральными маслами (напр. нейлоновое покрытие, пластиковые ремни, т.д.) Если использовался пятновыводитель, убедитесь, что растворитель был тщательно удалён перед стиркой в машине. Масло может остаться в барабане перед стиркой, и при сушке вызвать возгорание.
- Не пользуйтесь устройством вблизи легко воспламеняющихся веществ, таких как нефть, бензин, воспламеняющийся газ. Такого рода вещества могут привести к взрыву. Не используйте взрывоопасные порошки
- Используйте кол-во смягчителя ткани по инструкции. Превышающее кол-во может испортить ткань.
- Чтобы не повредить замок, после стирки держите дверцу открытой.
- Убедитесь, что вся вода была слита из машины перед открытием барабана. Не открывайте дверцу, если вода осталась в барабане, иначе есть вероятность получить ожог.
- Дети и животные могут забраться в барабан. Проверьте прибор перед использованием.
- Во время стирки стекло дверцы очень нагревается. Следите, что бы дети не дотрагивались до машинки во время стирки.
- Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно. Неправильный ремонт может вызвать травмы и повреждение машины.
- Устройство должно обслуживаться только авторизованным сервисным центром с использованием оригинальных деталей.
- При утилизации вашей стиральной машины силовой кабель должен быть удален, а замок на зверце заблокирован с целью защиты детей.
- При установке на ковровое покрытие, убедитесь, что доступ к розетке не заблокирован.
- Если устройство оказалось под водой, обратитесь в сервисный центр. Есть опасность удара электрическим током и возгорания.
- Крышка фильтра и ящичек дозатора могут не открываться во время стирки.
- Храните стиральный порошок и моющие средства в недоступном для детей месте.

### Утилизация

- Символ на устройстве, изображающий переречнутое мусорное ведро на колёсах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- Электрические и электронные устройства должны утилизироваться отдельно от бытового мусора, через специальные места, указанные правительственными или местными органами власти.
- Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией, или в магазин, где был приобретен продукт.

### Инструкции по безопасной установке

Не храните машину в местах с температурой ниже нуля или в местах с неблагоприятными погодными условиями. Стиральная машина должна быть заземлена в соответствии с требованиями местных органов Энергонадзора. Если машина установлена на полу с ковровым покрытием, покрытие не должно закрывать просвет между основанием машины и полом. В странах, где помещения могут быть заражены тараканами или другими паразитами, удалите особое внимание тому, что бы прибор всегда содержался в чистоте. Любые повреждения, причиной которых стали тараканы или другие паразиты, гарантийному ремонту не подлежат.

#### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: как правильно установить прибор**

- Устанавливайте машину на ровный пол. Убедитесь, что ковровое покрытие и т.д. не препятствует вентиляции машины.
- Запрещается компенсировать неровность пола подкладыванием под машину подставок из дерева, картона и аналогичных материалов.
- Если невозможно избежать установки машины рядом с газовой или угольной плитой, следует проложить между ними изолирующую перегородку (85 см x 60 см) и расположить ее таким образом, чтоб она была повернута стороной с алюминиевой фольгой к плите.
- Не устанавливайте машину в помещениях, где температура может опускаться ниже 0 градусов.
- Позаботьтесь, чтобы место установки обеспечивало свободный доступ к машине для техника в случае ремонта.
- При помощи ключа для транспортировочных болтов настройте высоту ножек машины так, что бы она стояла ровно и чтобы между верхней крышкой машины и рабочим столом был просвет не менее 20 мм.

#### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: безопасная установка или хранение**

Большинство изделий рекомендуется подключать к отдельной розетке, то есть эта розетка должна подавать электричество только к одному изделию и не иметь дополнительных выходов или ответвленных розеток. Дополнительно прочитайте страницу спецификации в инструкции пользователя. Не перегружайте розетки. Перегруженные, неисправные или повреждённые стенные розетки, удлинительные шнуры, перетертые электрошнуры, повреждённая или надтреснутая изоляция шнуров могут быть опасны. Данные неполадки могут стать причиной электрошока или пожара. Периодически проверяйте шнур изделия, и если заметите повреждения, отключите его, прекратив работу изделия, и произведите его замену на аналогичный шнур авторизованного производителя. Избегайте физических или механических повреждений электрошнура, таких как перекручивание, завязывание, сгибание шнура, защемление его дверью или чрезмерное его натягивание. Обратите особое внимание на штекеры, стенные розетки и место соединения шнура с изделием.

#### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: установка и обслуживание**

Данное изделие не предназначено для эксплуатации на море и в передвижных объектах, таких как передвижные дома и самолёты и т.д. Закройте запорный кран, если вы предполагаете не пользоваться машинкой некоторое время (напр. во время отпуска), особенно если в непосредственной близости в полу нет стока для воды. При перевозке изделия используйте оригинальные упаковочные материалы. При утилизации сломайте замок на дверце, что бы дети не могли запереться внутри. Упаковочные материалы (плёнка, пенопласт) могут представлять опасность для детей. Они могут привести к повреждениям! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.



#### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: место установки**

- Место установки должно быть чистым, сухим и ровным.
- Установите машину на ровный надёжный пол.
- При правильном размещении и выравнивании машина будет работать долго, надёжно и без сбоев.
- Стиральная машина должна стоять абсолютно горизонтально и устойчиво.
- Стиральная машина не должна качаться из угла в угол под тяжестью белья.
- Место установки должно быть ровным, на пол не должны быть нанесены половые мастики или другие смазывающие вещества.
- Следите за тем, что бы ножки оставались сухими. При намокании может возникнуть скольжение.

### Спецификации


Наименование	Стиральная машина с передней загрузкой	Макс. мощность	2100 Вт (Стирка) / 1100 Вт (Пар)
Электропитание	220-240 В~, 50 Гц	Вместительность	8 кг
Размер (ШxГxВ) мм:	600 x 590 x 850	Потребление воды	52 л (6.5л / кг)
Вес	63 кг	Допустимое давление воды	1.0-10 кгс/см <sup>2</sup> (100-1000kPa)

### 6 Подсоединение шланга для слива воды

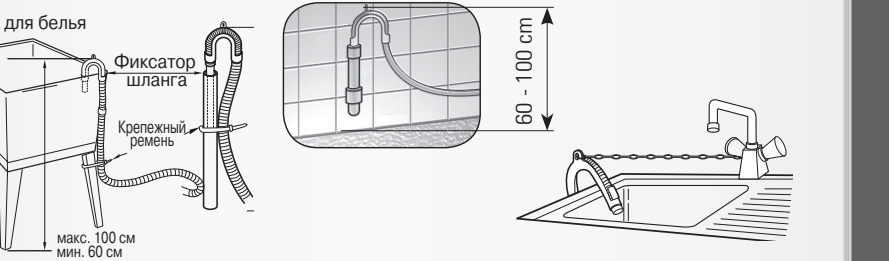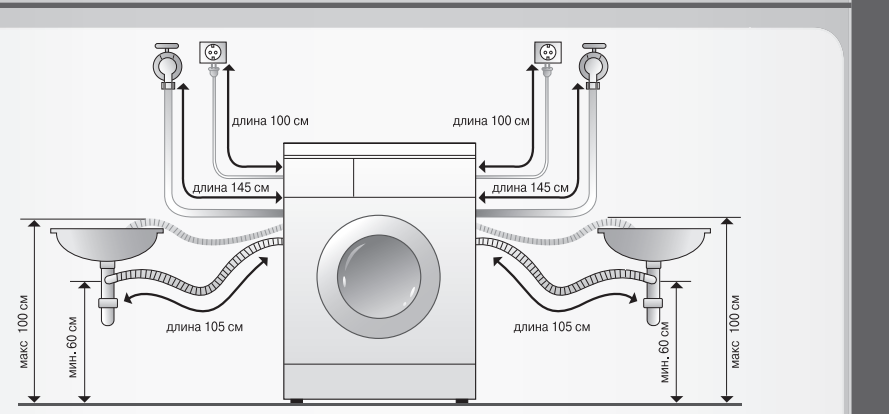

- Шланг слива не должен располагаться выше 100 см над полом.
- Внимательное обращение со шлангом слива позволит избежать повреждения пола из-за протекания воды.
- Если шланг слива слишком длинный, не пытайтесь силой столкнуть его в стиральную машину. Это может стать причиной повышён ого уровня шума.

### 7 Горизонтальное выравнивание

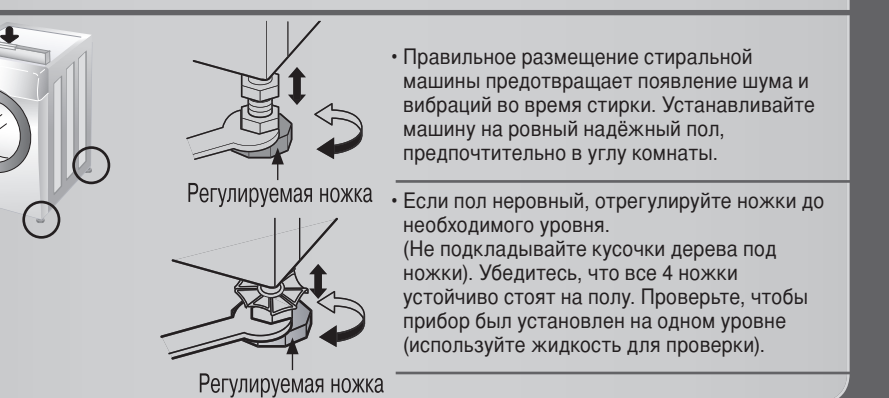

- Правильное размещение стиральной машины предотвращает появление шума и вибраций во время стирки. Устанавливайте машину на ровный надёжный пол, предпочтительно в углу комнаты.
- Если пол неровный, отрегулируйте ножки до необходимого уровня. (Не подкладывайте кусочки дерева под ножки). Убедитесь, что все 4 ножки устойчиво стоят на полу. Проверьте, чтобы прибор был установлен на одном уровне (используйте жидкость для проверки).

### 1 Удаление упаковочных элементов

- С целью защиты от повреждения при транспортировке в машине закреплены транспортировочные болты. Осторожно! Тяжелый груз!
- Перед использованием следует удалить упаковочные элементы и транспортировочные болты.
- Обязательно выньте упаковочную вставку из-под машины.
- Сохраните оригинальную упаковку для перемещения в будущем. Утилизируйте упаковочные элементы в соответствии с местным законодательством.

### 2 Удаление транспортировочных болтов

- 1 Для предотвращения повреждения внутренних деталей машины при транспортировке 4 транспортировочных болта закреплены внутри. Если болты не удалить, они могут вызвать вибрацию, чрезмерный уровень шума и сбой в работе машины.
- 2 Выньте 4 болта вместе с резиновыми заглушками, слегка повернув заглушки.
- 3 Отвинтите 4 болта при помощи гаечного ключа, который входит в комплект.
- 4 Каждый раз при перемещении машины транспортировочные болты необходимо закручивать.

Сохраните 4 болта и гаечный ключ, так как в будущем они могут пригодиться. Используйте болты при транспортировке.

### 3 Требования к установке

- **Горизонтальный пол:** Допустимый наклон пола под стиральной машиной 1°.
- **Электрическая розетка:** должна находится не далее 100 см от любой стороны стиральной машины. Не включайте в одну розетку несколько приборов сразу, т.к. это может привести к перегрузке.
- **Свободное пространство:** по бокам и с задней стороны машины. (10см: сзади/ 2см:справа и слева). Не кладите и не храните хозяйственные принадлежности на стиральной машине. Они могут повредить покрытие и систему управление машиной.

### 4 Подсоединение к электросети

1. Не используйте удлинитель или двойной адаптер.
2. Замена провода, при его повреждении, должна проводиться только квалифицированным специалистом авторизованного сервисного центра с использованием оригинальных деталей.
3. После использования прибора всегда отсоединяйте его от электрической сети и воды.
4. Стиральная машина должна быть заземлена.
5. Располагайте прибор так, чтобы розетка всегда находилась в легкодоступном месте.
- Ремонт стиральной машины должен проводиться только квалифицированным специалистом авторизованного сервисного центра с использованием оригинальных деталей. Ремонт неквалифицированными людьми может причинить серьёзные повреждения. Обратитесь к вашему сервисному центру.
- Не устанавливайте стиральную машину в помещениях, где температура может упасть до температуры ниже 0 градусов. Замерзшие шланги могут лопнуть под давлением. Электронное управление может не работать при понижении температуры.
- Если машина устанавливается в зимний период, перед использованием подержите ее несколько часов при комнатной температуре.

### 5 Подсоединение шланга для подачи воды

- Используйте шланг, который поставлялся вместе с машиной. Не используйте старый шланг повторно.
- Давление воды в системе должно быть в пределах 1.0-10 кгс/см<sup>2</sup> (100кПа~1000кПа)
- При подсоединении к клапану не допускайте расслаивания шланга.
- Если давление воды превышает 1000 кПа, необходимо установить устройство понижения давления.

- Для предотвращения протекания к шлангу для подачи воды прилагаются две прокладки.
- Проверьте плотность соединения шлангов.
- Периодически проверяйте состояние шлангов и замените их при необходимости.
- Убедитесь что шланг не перекручен и не сдавлен.

### Если после подсоединения вода капает из шланга, повторите подсоединение заново. Используйте обычный тип крана для подачи воды. Если вентиль слишком большой, удалите разбивочное кольцо перед тем, как вставить кран в адаптер.

## Подготовка

### Проверка машины

Не используйте повреждённую машину! В случае поломки, вытасщите штепсель из розетки и перекройте кран.

### Подсоединение воды

Поверните кран, дайте доступ воды.

### Повесьте шланг для сточной воды

Изгиб шланга присоедините к крану для воды.

### Поместите штепсель в розетку

Никогда не трогайте штепсель и розетку влажными руками! Не пытайтесь отсоединить штепсель от розетки, дергая за шнур.

### Забота о стиральной машине во время стирки

- Вытащите все посторонние предметы из карманов
- Удалите металлические детали
- для деликатных тканей используйте сетку для стирки
- застегните молнии и застёжки

### Сортировка одежды по степени загрязнённости

- ..... стирайте новые вещи отдельно
- ..... не замачивайте
- ..... обработайте трудно выводимые пятна
- ..... заранее замачивайте

### Смягчение воды

- для жёсткой воды
- используйте смягчители воды

### Забота о барабане во время стирки

- Удалите все упаковочные материалы
- оставьте дверцу открытой для просушки барабана
- регулярно проверяйте плотность прилегания резиновых прокладок

### Экологическая стирка

- максимально заполните барабан
- не застирывайте, если это возможно
- используйте короткие программы, если это возможно

## Символы по уходу за текстильными изделиями

- Температура стирки
- Разрешено гладить при максимальной температуре не более 150°
- Не отжимать и не высушивать
- Сушить на горизонтальной поверхности
- Стирка запрещена
- Разрешено гладить при максимальной температуре 200°
- После отжима разрешена вертикальная сушка
- Не использовать отбеливающие средства, содержащие хлор.
- Разрешено гладить при максимальной температуре 110°, не пользоваться паром
- Запрещено гладить
- Сушить без отжима в подвешенном состоянии
- Сушить только холодной водой.

## Выдвижной отсек для порошка

- A Предварительная стирка**  
Для умеренно загрязненного белья используйте небольшое количество средства для стирки. Не используйте предварительную стирку. Используйте жидкое средство для стирки.
- B Основная стирка**  
Для очень загрязненного белья наполните отсек 1/4 порции порошка и выберите программу предварительной стирки
- C Смягчитель ткани**  
Не превышайте максимального уровня отсека. Сильно густой смягчитель необходимо разводить небольшим количеством воды.

## Таблица программ стирки

Программа	Тип ткани	Температура. (Опции)	Опции	Максимальная загрузка
<b>Хлопок</b>	Цветные ткани (рубашки, сорочки, пижамы) и слабо загрязненное белое белье из хлопка (нижнее белье)	60°C (Холодн., 30°C, 40°C, 95°C)	- Режим таймера - Стирка Паром - Интенсивная	Номинал
<b>Хлопок Быстро</b>	Слабо загрязненное белье и небольшая загрузка	40°C (Холодн., 30°C, 60°C)	- Замачивание - Предварительная стирка	Меньше чем 6.0 кг
<b>Синтетика</b>	Полиамид, Акрил, Полиэстер	40°C (Холодн., 30°C, 60°C)	- Без складок - Полоскание + Отжим	Меньше чем 4.0 кг
<b>Одежда малыша</b>	Стирка детского белья	60°C (40°C, 95°C)	- Полоскание + Отжим - Супер полоскание	Меньше чем 4.5 кг
<b>Забота о здоровье</b>	Хлопок, нижнее белье, постельное, детская одежда	60°C	- Режим таймера - Пар - Интенсивная - Без складок - Полоскание + Отжим - Супер полоскание	Меньше чем 4.0 кг
<b>Деликат.</b>	Нежные деликатные ткани	30°C (Холодн., 40°C)	- Режим таймера - Интенсивная	Меньше чем 3.0 кг
<b>Ручная стирка / Шерсть</b>	"Ручная стирка", деликатная одежда и шерсть	40°C (Холодн., 30°C)	- Без складок - Полоскание + Отжим	Меньше чем 2.0 кг
<b>Быстро 30</b>	Смешанный хлопок, смешанный полиэстер, платье, рубашки, блузы.	30°C (Холодн., 40°C)	- Полоскание + Отжим	
<b>Освежить</b>	Смешанный хлопок, смешанный полиэстер, платье, рубашки, блузы.	Не выбирать	- Пар	3 Вещи

**Температура:** Установите подходящую температуру воды при стирке. Всегда следуйте рекомендациям производителя, приведенным на бирках или в инструкциях.  
**Интенсивная:** В случае если одежда сильно загрязнена, воспользуйтесь опцией «Интенсивная стирка».  
 Установка программы с опцией «Интенсивная стирка» произведена в соответствии со стандартами EN60456 и IEC60456.  
**Предварительная стирка:** В случае если белье сильно загрязнено, рекомендуется «Предварительная Стирка». Доступно в программах «Хлопок», «Хлопок Быстро», «Синтетика» и «Одежда малыша».  
**Без складок:** Для избежания складок на одежде выберите данную опцию.  
**Супер полоскание:** Для высокой эффективности и лучшего результата при полоскании, вы можете выбрать опцию "Дополнительное полоскание". Опция автоматически установлена в режиме Одежда малыша.

Программа стирки шерстяных вещей одобрена торговой маркой Woolmark с использованием средств для машинной стирки Woolmark в соответствии с условиями стирки указанными на этикетке изделия, а также производителем данной стиральной машины M0806.  
**Примечание**  
 Рекомендуется использовать деликатные средства для стирки шерстяных вещей. Для программы стирки шерстяных вещей характерно медленное вращение барабана и низкая скорость отжима в целях деликатного ухода.

**Внимание:** Храните все стиральные порошки и другие средства для стирки в не доступном для детей месте. Возможно отравление!

**1 Сортировка белья**  
Обратите внимание на специальные бирки на белье- Уровень загрязнения - Тип ткани / цвет -

**2 Загрузка белья**  
Проверьте края уплотнителя двери, нет ли мелких предметов, которые могут быть зажаты. Проверьте барабан, нет ли предметов от предыдущей загрузки, случайно оставшихся. Убедитесь, что нет одежды, зажатой между уплотнителем и дверью.

**3 Наполните средство для стирки**  
Количество стирального порошка определяется согласно инструкции его производителя

**4 Выберите Программу**  
Нажатием кнопки Питания


**5 Выберите Опции**  
Предв. / Замачивание / Без складок / Полоск.+Отжим

**6 Выберите Режим Полоскания и Температуры стирки**  
Полоск.+ Без сыва / Норма / Полоск.+ / Норма + / Полоск.+ / Полоск.+Отжим

**7 Выберите скорость отжима**  
Предв. / Замачивание / Без складок / Полоск.+Отжим

**8 Выберите дополнительные программы**  
Полоск.+ / Без сыва / Норма / Полоск.+ / Полоск.+ / Полоск.+Отжим

**9 Нажмите кнопку Старт/Пауза**  
Для того, чтобы начать стирку.

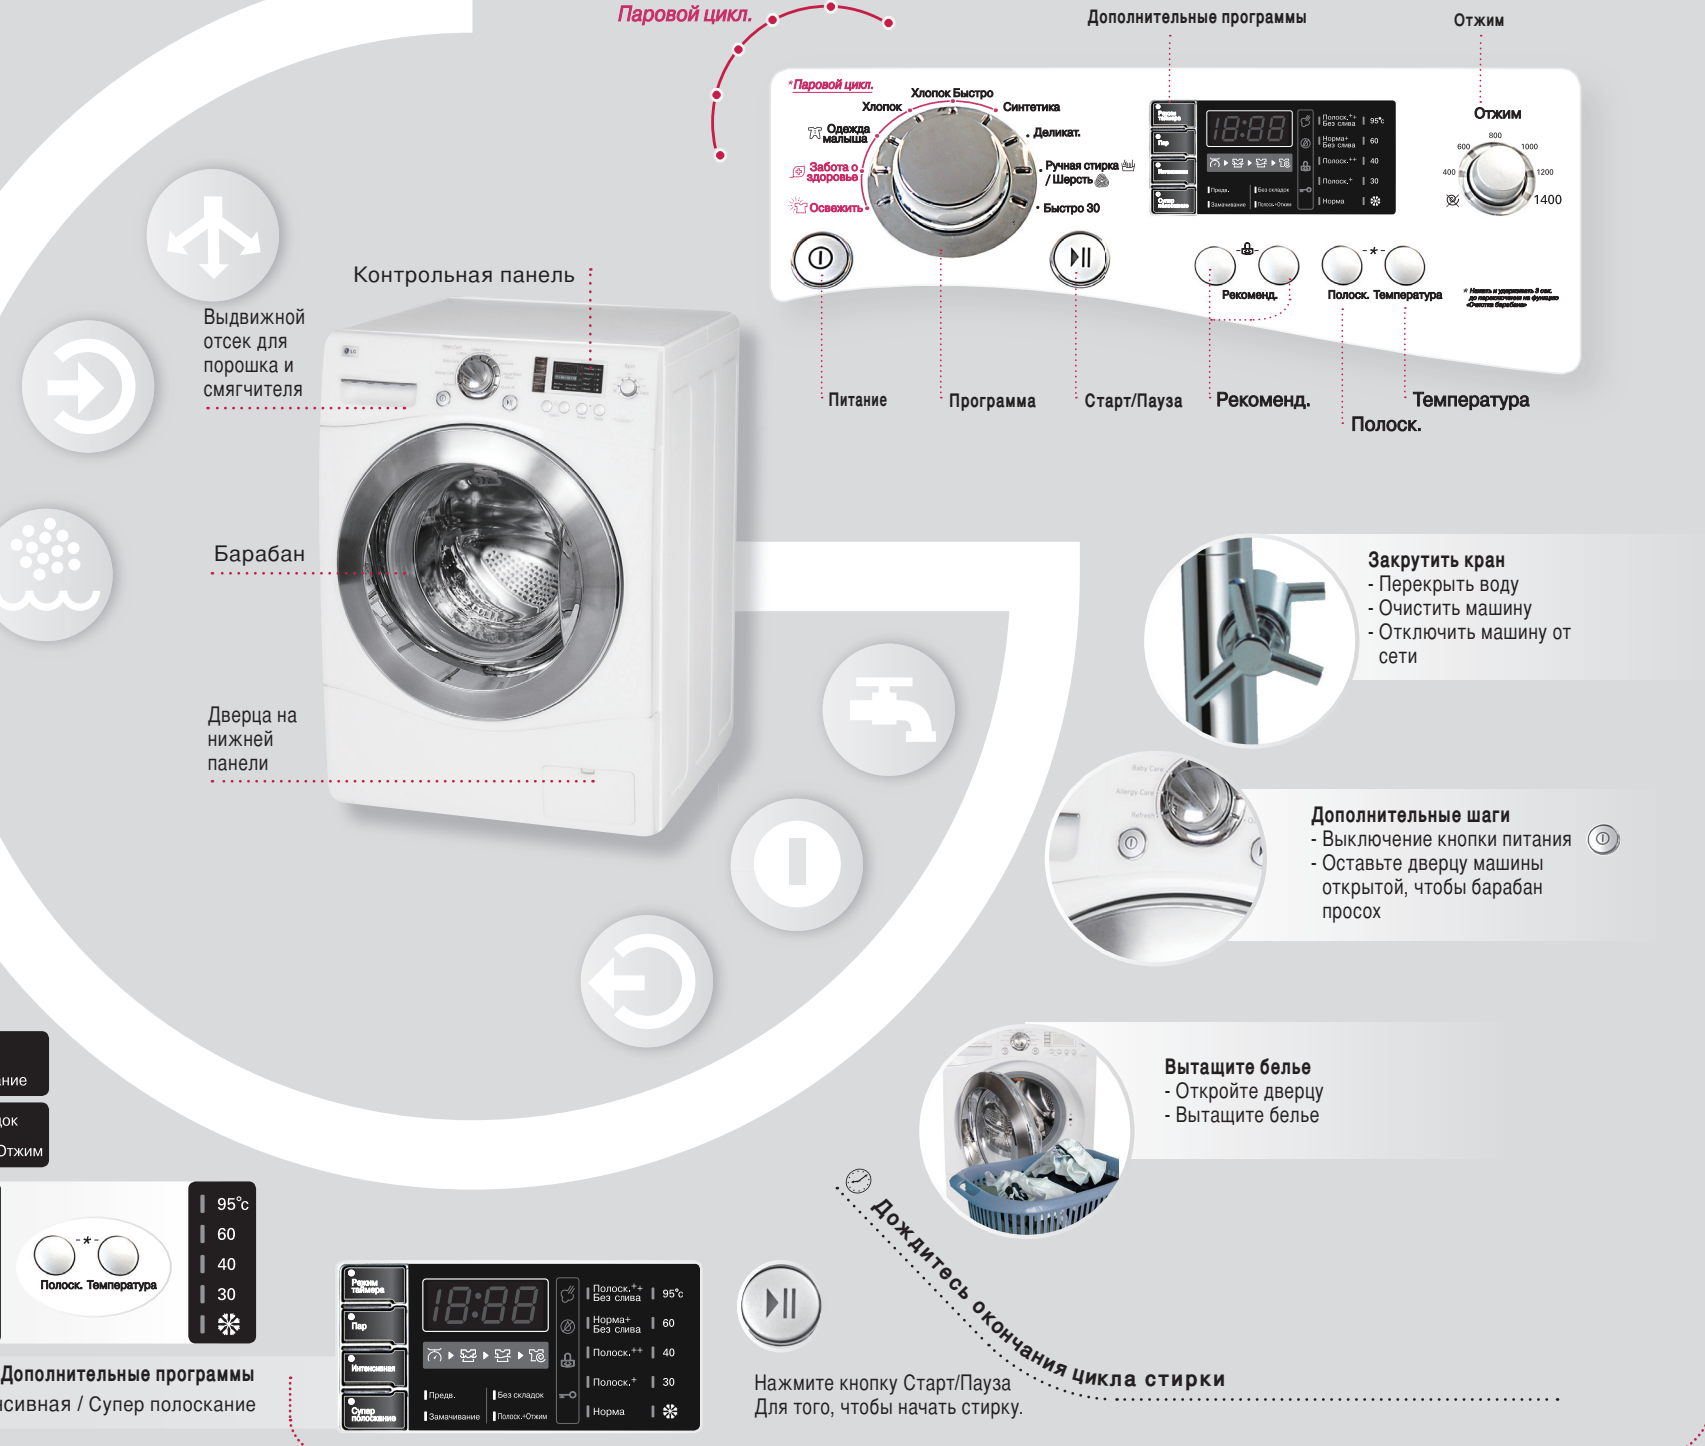

**Контрольная панель**

**Выдвижной отсек для порошка и смягчителя**

**Барабан**

**Дверца на нижней панели**

**Паровой цикл.**  
Дополнительные программы  
Отжим

**Питание**  
**Программа**  
**Старт/Пауза**  
**Рекоменд.**  
**Полоск.**  
**Температура**

**Отжим**  
400 600 800 1000 1200 1400

**Закрыть кран**  
- Перекрыть воду  
- Очистить машину  
- Отключить машину от сети

**Дополнительные шаги**  
- Выключение кнопки питания  
- Оставьте дверцу машины открытой, чтобы барабан просох

**Вытащите белье**  
- Откройте дверцу  
- Вытащите белье

**Нажмите кнопку Старт/Пауза**  
Для того, чтобы начать стирку.

**Дождитесь окончания цикла стирки**

## Дополнительные программы

### Режим Таймера

**Установка «Режима Таймера»** определяет время остановки стиральной машины  
**Как установить «Режим Таймера»**  
 - Нажмите кнопку питания.  
 - Выберите требуемую программу.  
 - Нажмите кнопку «Режим Таймера» и установите требуемое время.  
 - Нажмите кнопку Старт/Пауза.

### Интенсивная

**В случае, если одежда сильно загрязнена, воспользуйтесь опцией «Интенсивная Стирка»**  
 - Выбрав опцию «Интенсивная стирка», время стирки может быть увеличено в зависимости от выбранной программы.  
 - Для использования данной опции, нажмите кнопку этой опции один раз до начала программы стирки.

### Дополнительное полоскание

**Для высокой эффективности и лучшего результата при полоскании Вы можете выбрать опцию "Дополнительное Полоскание"**  
 Опция доступна с программами: Хлопок, Хлопок Быстро, Синтетика, Забота о здоровье, Одежда Малыша. Автоматически установлена с программой Одежда Малыша. Включается индикатор температуры.

### Программы Стирка Паром и Освежить

**Освежить**   **Забота о здоровье**   **Одежда малыша**   **Хлопок**   **Хлопок Быстро**   **Синтетика**

**Стирка Паром** выполняет функцию стирки при низком потреблении энергии. Программа **Освежить** уменьшает наличие складок. Стирка Паром выбирается при помощи кнопки «Стирка Паром». При выборе данной программы индикатор Стирка Паром загорается. (Пар)

**Для чего используется стирка паром:**  
 - Для сильно загрязненных вещей, нижнего белья или одежды ребенка.  
 - Стирка паром доступна с программами Хлопок, Хлопок Быстро, Синтетика, Одежда Малыша, Забота о здоровье.  
 - Программа освежить осуществляется всегда стиркой паром.  
 - Не загружайте деликатных тканей, таких как шерсть, шелк.

Программа	Температура программ	Программа	Температура программ
Хлопок	Холодн., 30°C, 40°C, 60°C, 95°C	Одежда малыша	40°C, 60°C, 95°C
Хлопок Быстро	Холодн., 30°C, 40°C, 60°C	Освежить	Не выбирается
Синтетика	Холодн., 30°C, 40°C, 60°C	Забота о здоровье	60°C

### Как использовать программу Освежить

- 1 Выберите программу освежить
- 2 Загрузите не более 3 вещей и закройте дверцу
- 3 Нажмите кнопку "Стирка Паром" несколько раз, пока на дисплее не появится количество загруженных вещей.
- 4 Нажмите кнопку Старт/Пауза

## Блокировка от детей

Выберите эту опцию для блокировки кнопок на панели управления, чтобы избежать случайного изменения программы стирки детьми

- 1 Для активации: одновременно нажмите и не отпускайте кнопки опции
  - 2 Для деактивации: одновременно нажмите и не отпускайте кнопки опции
- При необходимости изменения режима работы, когда включена блокировка от детей, выполните следующие действия:
- 1 Нажмите кнопку питания
  - 2 Выберите необходимую программу
  - 3 Нажмите кнопку Старт/Пауза
  - 4 Нажмите кнопку Старт/Пауза

## Чистка барабана

Чистка барабана является специальной программой для чистки внутренней части стиральной машины. При этом режиме используется наибольшее количество воды и самая высокая скорость отжима. **Выполняйте данную процедуру регулярно.**

- 1 Освободите полностью барабан и закройте дверцу.
- 2 Добавьте смягчитель воды в отсек для основной стирки. Закрыйте выдвижной отсек.
- 3 Нажмите кнопку питания. Нажмите и не отпускайте кнопку Полоскание + Кнопку температуры.
- 4 Нажмите кнопку Старт/Пауза для начала очистки барабана.
- 5 После окончания цикла, оставьте дверцу открытой и дайте барабану просохнуть.

## Сигнал вкл/выкл

Функция Сигнал вкл/выкл может быть установлена одновременным нажатием и удержанием кнопки Опции и Полоскания Сигнал вкл/выкл о.

Функция Сигнал вкл/выкл может быть установлена в любое время и отключена в случае неожиданного отключения питания. Функция Сигнал вкл/выкл работает, когда питание выключено.

## Чистка стиральной машины и Обслуживание

**Важно:** Перед чисткой внутренних частей стиральной машины отключите шнур питания от сети во избежания электрошока.

### Чистка фильтра поступающей воды

- 1 Перекройте поступающую воду.
- 2 Отсоедините шланг для подачи воды.
- 3 Извлеките фильтр для очистки поступающей воды.
- 4 Прочистите фильтр твердой щетинной щеткой.
- 5 Подсоедините и закрепите шланг для подачи воды.

### Чистка фильтра грубой очистки

- 1 Поверните дренажную пробку, чтобы освободить шланг для слива воды.
- 2 Выньте дренажную пробку. Потом откройте фильтр, повернув его влево.
- 3 Удалите все посторонние предметы из фильтра.
- 4 После очистки поверните фильтр и вставьте на место дренажную пробку.
- 5 Закройте дверцу на нижней панели.

### Очистка выдвижного отсека для порошка и кондиционера

- 1 Вытащите выдвижной отсек
- 2 Промойте его под проточной водой
- 3 Очистите внутренние части отсека при помощи старой зубной щетки.
- 4 Вставьте выдвижной отсек на место
- 5 По окончании очистки включите стиральную машину в режиме полоскания без белья.

### Чистка стиральной машины

**Важно:** Не используйте этиловый спирт, растворители или другие подобные вещества.

**Чистка внешних частей**  
Тщательный уход за стиральной машиной позволит продлить срок ее службы. Внешние части машины следует промывать теплой водой с нейтральным моющим средством. После мытья протрите машину чистой тряпкой и дайте ей высохнуть. Избегайте царапания поверхности острыми предметами. Никогда не промывайте машину при помощи шланга.

**Чистка внутренних частей**  
Тщательный уход за стиральной машиной позволит продлить срок ее службы. Резиновую прокладку и окно. Включите программу стирки с использованием горячей воды. При необходимости повторите процесс.