



УКРАЇНСЬКА

РУССКИЙ

ENGLISH

DP450 / DP450P / DP450R



Интернет адрес : <http://www.lge.com>

Информационная служба LG :

- Russia : 7-(495)771-76-76
- Ukraine : (380-44)490-7777, 8-800-303-0000
- Kazakhstan : 7-(727)272-22-22, 8-8000-805-805

Срок службы прибора — 7 лет со дня передачи товара потребителю.

P/NO : MFL61857042



УВАГА
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
НЕ ВІДКРИВАТИ

УВАГА: ЩОБ ЗНИЗИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ВІДКРИВАЙТЕ КОЖУХ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ. ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛИФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.

Символ ізображенням блискавки зі стрілкою в рівносторонньому трикутнику призначений для того, щоб попередити користувача про наявність у корпусі приладу неізольованих деталей, що перебувають під високою напругою, величина якої достатня, щоб становити ризик ураження електричним струмом.

Знак оклику в рівносторонньому трикутнику призначений для того, щоб попередити користувача про наявність важливих вказівок по експлуатації й обслуговуванню в документації із комплекту пристроя.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ НА ПРИСТРІЙ ДОШУ АБО ВОЛОГИ.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не встановлюйте пристрій у замкнутому просторі, наприклад на полиці між книжок та т.п.

УВАГА: Не затягуйте вентиляційні отвори. Установіть пристрій згідно вказівок виробника. Отвори і прорізи в корпусі призначенні для вентиляції, необхідної для надійної роботи пристроя та для захисту від перегріву. Не ставте пристрій на ліжко, диван, ковру та подібну поверхню, де вентиляційні отвори можуть бути заблоковані. Пристрій можна встановлювати на книжкову полицю або на стелаж тільки за умови забезпечення належної вентиляції і дотримання інструкції виробника.

УВАГА: У даному виробі використовується лазерна система. Для забезпечення правильного використання пристроя, уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації, та збережіть



її для звернень з майбутнім. Якщо пристрію знадобиться технічне обслуговування, зверніться до офіційного сервісного центру. Виконання настройок, регулювання, або процедур, відмінних від тих, що вказані в цій інструкції, може привести до небезпечної опромінення. Щоб запобігти прямому лазерному опроміненню, не відкривайте корпус. При відкритті корпусу присутнє видиме лазерне випромінювання. НЕ ДІВІТЬСЯ НА ЛАЗЕРНИЙ ПРОМІНЬ.

УВАГА: На пристрій не повинні потрапляти краплини або бризки рідини. На нього не можна ставити предмети, заповнені рідиною, наприклад, вази.

УВАГА

- Не перешкоджайте вентиляції шляхом накриття вентиляційних отворів такими предметами, як газети, скатертини, занависки тощо.
- Не допускається ставити на пристрій джерела відкритого полум'я, такі як запалені свічки тощо.
- Використані батареї повинні бути утилізовані у безпечний спосіб, спалюванням батареї не допускається. Необхідно приділяти увагу екологічним аспектам утилізації батареї.
- Прилад призначений тільки для використання у місцевості з помірним або тропічним кліматом.
- Надмірний звуковий тиск у навушниках може привести до втрати слуху.
- Не допускається піддавати батареї впливу надмірного тепла від сонячного світла, вогню та т.п.
- З міркувань безпеки не виймайте вбудовану батарею. Для заміни батареї зверніться до найближчого офіційного сервісного центру LG Electronics або до торгового представника.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ стосовно шнура живлення.

Більшість пристрой рекомендовано підключати до окремої лінії електромережі;

Тобто, одна лінія живить тільки один пристрій і не має додаткових розеток або відгалужень. Див. сторінку із технічними характеристиками у цій інструкції. Не перевантажуйте штепсельні розетки. Перевантажені, незакріплені або ушкоджені штепсельні розетки, подовжувачі, зношенні шнури живлення та ушкоджена або тріснена ізоляція є джерелом небезпеки. Кожна із цих обставин може стати причиною ураження електричним струмом або пожежі. Час від часу перевіряйте шнур живлення вашого пристроя, та, якщо його вигляд указує на пошкодження або зношення, від'єднайте його, припиніть використання виробу та замініть шнур живлення на еквівалентний, звернувшись

до офіційного сервісного центру.
Бережіть шнур живлення від фізичного і механічного ушкодження, не допускайте сплутування, згинання, затискання, защемлення дверима, не наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте стан штепселя, розеток, та місця з'єднання шнура із пристроєм.

Щоб від'єднати шнур від розетки, потягніть за штепсель. При встановленні виробу забезпечте легкий доступ до розетки.

Застереження стосовно змінного літієвого елемента живлення

- Неправильне встановлення батареї може привести до вибуху.
- Встановлюйте тільки батарею такого ж типу.
- Дотримуйтесь вказівок на додатковий попереджувальний етикетці поруч з батаресю, якщо передбачена її заміна користувачем.

Утилізація старого пристроя

1. Символ на пристрой, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на даний виріб поширюються положення Європейської директиви 2002/96/EC.
2. Усі електричні й електронні вироби підлягають утилізації окрім від побутових відходів через спеціалізовані пункти прийому, призначені для цих цілей урядом або місцевою владою.
3. Правильна утилізація старого пристроя допоможе запобігти потенційним негативним наслідкам для навколошнього середовища й здоров'я людей.
4. За більш докладною інформацією відносно утилізації старого пристрою зверніться до міської влади, у службу по утилізації, або у магазин, де ви придбали даний виріб.

CE Даний виріб виготовлено у відповідності до вимог директиви по електромагнітним перешкодам EMC Directive 2004/108/EC і директиви по безпеці низьковольтних пристрій Low Voltage Directive 2006/95/EC.

Представник у Європі:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Нідерланди
(Тел : +31-036-547-8940)

Зміст

Типи відтворюваних дисків3
Акумулятор3
Панель керування4
Пульт дистанційного керування5
Підключення живлення6
Підключення пристрію7
Настройка8-9
Екранне меню9
Відтворення дисків10-11
Відтворення відеофайлів DivX11
Прослуховування музичних дисків і файлів12
Перегляд фотографій12
Коди мов13
Регіональні коди13
Пошук і усунення несправностей14
Технічні характеристики14

Типи відтворюваних дисків

Тип диска	Позначення
DVD-VIDEO: Диски з фільмами, які можна купити або взяти напрокат	
DVD-R: Тільки фіналізовані диски у форматі Video	
DVD-RW: Тільки фіналізовані диски у форматі Video або у форматі VR	
DVD+R: Тільки диски у форматі Video	
DVD+RW: Тільки диски у форматі Video	
Аудіо компакт-диск: Музичні компакт-диски або диски CD-R/CD-RW у форматі Audio CD, які можна придбати у крамницях.	
Даний пристрій відтворює диски DVD±R/RW та CD-R/RW, що містять аудіо доріжки, а також файли DivX, MP3, WMA й/або JPEG. Залежно від характеристик записуючого обладнання й авторського програмного забезпечення, а також якості її фізичного стану носіїв DVD±RW/DVD±R або CD-RW/CD-R, деякі диски можуть виявлятися непридатними для відтворення на даному пристрой.	

Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Dolby і знак у вигляді подвійної літери "D" є торговими знаками компанії Dolby Laboratories.

«DVD Logo» є торговим знаком корпорації DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Символ ⊖ на екрані

Під час роботи на екрані телевізора може з'явитися символ "⊖", який указує на те, що виконання функції, описаної в інструкції з експлуатації, недоступне для даного диску.



Регіональні коди

Регіональний код даного програвача вказаний на задній панелі. На даному пристрій можна відтворювати тільки DVD-диски з кодом регіону, ідентичним коду, вказаному на задній панелі пристроя, або з позначкою "ALL".


- На обкладинці більшості DVD-дисків міститься добре видима позначка земної кулі з однією або більше цифрами. Ця цифра повинна відповісти регіональному коду вашого DVD-програвача, інакше відтворення диску буде неможливим.
- При спробі відтворення DVD-диска з регіональним кодом, відмінним від коду програвача, на екрані телевізора з'явиться повідомлення "Check regional code" (Перевірте регіональний код).

Захист авторських прав


Закон забороняє без дозволу копіювати, трансліювати, демонструвати, трансліювати по кабелю, привеслюючи відтворювати або здавати в оренду матеріал, що охороняється авторським правом. Цей виріб підтримує систему захисту від копіювання, розроблену Macrovision. На деяких дисках записані сигнали захисту від копіювання. При записуванні та відтворенні фільмів з таких дисків з'являються перешкоди. У даному виробі використовується технологія захисту авторських прав, захищена патентами США й іншими правами на інтелектуальну власність. Використання даної технології захисту авторських прав має бути санкціоноване Macrovision Corporation, і дозволене тільки для домашнього й іншого обмеженого перегляду, якщо немає іншого дозволу Macrovision Corporation. Інженерний аналіз і демонтаж заборонені.

Акумулятор

- Вбудований акумулятор дає вам змогу брати прилад із собою та відтворювати файли без необхідності підключення до електромережі.
- Заряджання вбудованого акумулятора відбувається тільки при вимкненому пристрії та підключеному до електромережі адаптері перемінного струму.
- Заряджання припиняється при ввімкненні пристроя.
- Заряджання акумулятора триває приблизно 2 години 30 хвилин.
- Тривалість роботи акумулятора: приблизно 2 години 30 хвилин.
- Час роботи з живленням від акумулятора може бути різним, залежно від стану акумулятора, особливостей роботи та навколишнього середовища. Максимальний час програвання становить 3 години.
- Під час заряджання індикатор акумулятора світить червоним. По завершенні заряджання індикатор міняє колір на зелений.
- Коли заряду акумулятора залишається менше ніж на декілька хвилин роботи, на екрані починає мигати значок "⊖".



Панель керування

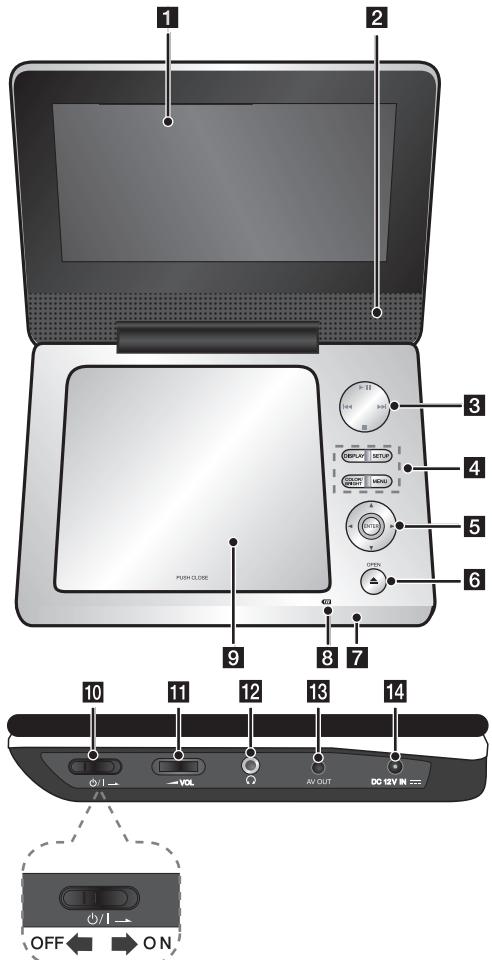

4

1 PK-дисплей

2 Динаміки

3 Кнопки керування відтворенням

- / ▶ (PLAY / PAUSE): Початок відтворення.
Пауза відтворення, для виходу з режиму паузи натисніть кнопку ще раз.
- (STOP): Припинення відтворення.
- ◀ (Skip)(Пропуск): Пошук у зворотному напрямку*, повернення до початку поточного епізоду або треку, або перехід до попереднього епізоду або треку.
- ▶ (Skip)(Пропуск): Пошук у прямому напрямку * або перехід до наступного епізоду або треку.

* Натисніть і утримуйте кнопку протягом приблизно двох секунд.

4 Функціональні кнопки

- DISPLAY: Відображення екранного меню.
- SETUP (НАСТРОЙКА): Доступ до меню настроек і вихід із нього.
- MENU: Відкриття меню DVD-диска.
- COLOR/BRIGHT*: Меню настройки яскравості Brightness і кольоровості Color зображення на екрані.

* Щоб настроїти яскравість або кольоровість екрану, послідовно натискайте кнопку COLOR/BRIGHT на панелі керування для відображення меню Brightness або Color, потім за допомогою кнопок ▲ / ▼ виконайте настройку. Для підтвердження натисніть ENTER.

5 Кнопки навігації в меню

- ◀ ▶ ▲ ▼ (вліво/вправо/вгору/вниз): Вибір елементів меню.
- ENTER: Підтвердження вибору елементу меню.

6 OPEN (▲):

Відкриття кришки дисковода.
Датчик дистанційного керування.: Направляйте на датчик пульт дистанційного керування програвача.

8 Індикатор живлення і зарядки акумулятора

- Індикатор світиться червоним під час заряджання акумулятора й міняє колір на зелений по завершенні процесу заряджання. (Детальніше див. на стор. 3)
- При ввімкненні пристрою індикатор декілька секунд світить зеленим.

9 Кришка дисковода

10 ⏪/I (Вимикач живлення):

Вимикання і вимикання DVD-програвача.
Примітка: Щоб увімкнути пристрій, перемістіть вимикач живлення в положення УВІМКН.

11 ▶ VOL(Гучність) : Регулювання гучності вбудованих динаміків і в навушниках.

12 Φ Навушники: Підключайте навушники до цих роз'ємів.

13 AV OUT: Для підключення до відео- і аудіовходів телевізора.


14 DC 12V IN: Гнізда для підключення адаптера перемінного струму або автомобільного адаптера живлення.

I

І
Д
ІP
B
A
a
S
c

Пульт дистанційного керування

Примітка: Щоб увімкнути пристрій з пульта дистанційного керування, вимикач живлення повинен бути в положенні УВІМКН. (Див. стор. 4)

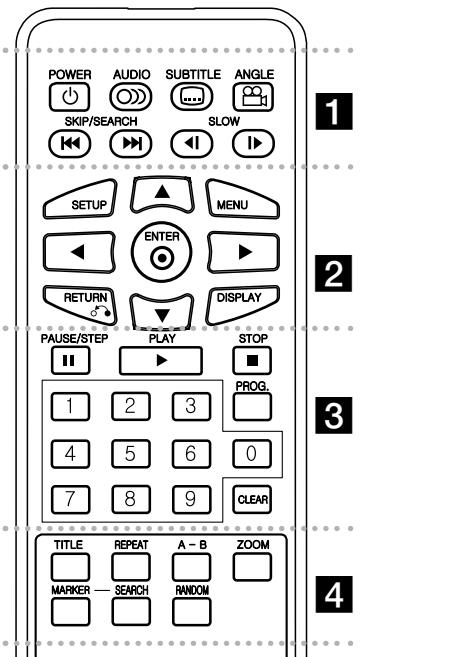

POWER (ЖИВЛЕННЯ) (⊕): Вмикання і вимикання DVD-програвача.

AUDIO (АУДІО) (OID): Вибір звукової доріжки або аудіоканалу.

SUBTITLE (СУБТИТРИ) (SUB): Вибір мови субтитрів.

ANGLE (РАКУРС) (ANG): Вибір ракурсу зображення, якщо ця функція доступна.

SKIP/SEARCH (◀◀ / ▶▶): Пошук у зворотному/прямому напрямку *. Переїзд до попереднього або наступного епізоду/треку.

* Натисніть і утримуйте кнопку протягом приблизно двох секунд.

SLOW (◀◀ / ▶▶): Відтворення з уповільненою швидкістю у зворотному/прямому напрямку.

SETUP (НАСТРОЙКА): Доступ до меню настройок і вихід із нього.

MENU (МЕНЮ): Переїзд до меню DVD-диска.

▲▼◀▶: Вибір елементів меню.

ENTER (ВВІД) (◎): Підтвердження вибору елементу меню.

RETURN (НАЗАД) (RETURN): Повернення на крок назад у меню або вихід із меню.

DISPLAY (ЕКРАННА ПАНЕЛЬ): Відображення екранної панелі.

PAUSE/STEP (ПАУЗА/КАДР) (II): Пауза під час відтворення / Послідовно натискайте для покадрового перегляду

PLAY (ВІДТВОРЕННЯ) (▶): Початок відтворення.

STOP (СТОП) (■): Припинення відтворення.

Цифрові кнопки: Вибір пронумерованих елементів меню.

PROG.: Переїзд у режим редактування програми.

CLEAR (ОЧИСТИТИ): Видалення номеру доріжки зі списку програми.

TITLE (РОЗДІЛ): Відображення меню розділу.

REPEAT (ПОВТОР): Повтор епізоду, доріжки, розділу або усього диску.

A-B: Повтор фрагменту.

ZOOM (МАСШТАБ): Збільшення зображення.

MARKER : Відмітка позиції під час відтворення.


SEARCH : Відкриття меню пошуку маркера [Marker Search].

RANDOM: Відтворення треків у довільному порядку.

Установка батарейки в пульт дистанційного керування

Стисніть фіксатори тримача батарейки і потягніть за виступ, щоб вийняти тримач. Вставте нову батарею знаком + до тієї сторони тримача, на якій нанесено знак +. Установіть тримач разом з батареєю назад у пульт дистанційного керування. Переконайтесь, що вони повністю встали на місце.

- Замініть батарею у пульти дистанційного керування літієвим елементом 3V CR. 2025 або аналогічним.
- Стару батарею слід утилізувати відповідно до місцевих правил. Не кидайте її у вогонь.

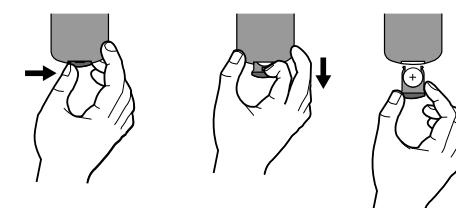

Увага: Неправильне поводження з батареєю може привести до пожежі або хімічного опіку. Не слід заряджати, розбирати, спалювати або нагрівати батарейки до температури вище 100 °C (212 °F). Замініть батарею лише елементом Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic), тип CR. 2025. Застосування іншої батареї може привести до пожежі або вибуху. Утилізуйте старі батареї. Зберігайте батареї у місцях, не доступних для дітей. Не розбирайте і не спалюйте батарейки.

Підключення живлення

Підключення шнура живлення

Підключіть пристрій до електричної розетки за допомогою шнура живлення із комплекту.



Адаптер перемінного струму

- Адаптер перемінного струму призначений для використання в електромережі 100-240 В ~ 1A 50/60 Гц.
- З питань вибору придатної штепсельної вилки або шнуркового комплекту зверніться до постачальника електротехнічних товарів.
- Виготовлено NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD

Підключення автомобільного адаптера

Прилад і його автомобільний адаптер розраховані на використання у транспортних засобах з напругою в електричній системі 8,5-16 Вольт і заземленим негативним полюсом. Це є стандартом для більшості транспортних засобів. Якщо ваш автомобіль має електричну систему іншого типу, система живлення постійного струму не може бути використана.



Автомобільний адаптер

- Автомобільний адаптер працює від джерела постійного струму 8,5-16 В.
- З питань вибору придатного автомобільного адаптера зверніться до постачальника електротехнічних товарів.
- Виготовлено NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD


Увага

- Для уникнення ураження електричним струмом і можливого ушкодження пристрію або автомобіля, перед тим, як відключити шнур від пристрію, завжди відключайте автомобільний адаптер від роз'єму запальнички.
- З метою захисту в автомобільний адаптер установлений запобіжник номіналом 3A/250V.
- Під час запуску двигуна адаптер повинен бути відключений від роз'єму запальнички.
- Не користуйтесь пристрієм, коли акумулятор автомобіля розряджений. Піковий струм від генератора автомобіля може викликати перегоряння запобіжника постійного струму.
- Якщо напруга в електричній системі автомобіля падає нижче 10 Вольт, пристрій може працювати некоректно.
- Не залишайте пристрій у місцях, де температура може перевищувати 70°C (158°F), оскільки це може привести до ушкодження системи зчитування. Наприклад:
 - Всередині автомобіля із зачиненими вікнами під прямим сонячним промінням.
 - Біля нагрівального приладу.

Підключення пристроя

Підключення до відео- і аудіовходів телевізора

Підключіть роз'єм AV OUT пристроя до відповідних вхідних роз'ємів телевізора, як показано нижче.

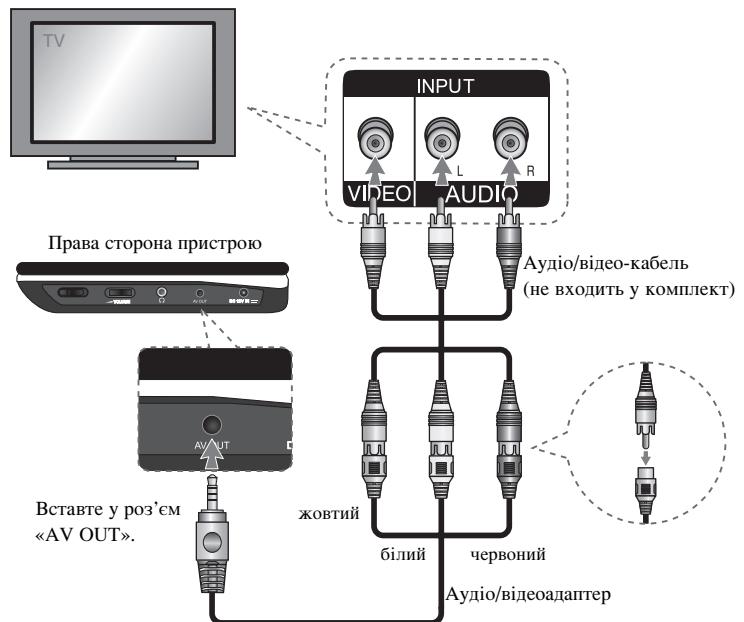

Настройка

	КНОПКА
1 Вхід у меню настройки:	SETUP
2 Вибір потрібної опції на першому рівні:	▲▼
3 Перехід на другий рівень:	►
4 Вибір потрібної опції на другому рівні:	▲▼
5 Перехід на третій рівень:	►
6 Зміна установки:	▲▼ / ENTER

Настройка - додаткові можливості

При першому ввімкненні програвача. (Не в усіх моделях)

При першому ввімкненні програвача буде відображене меню вибору мови екранного меню. Вам потрібно буде вибрати мову, якою ви будете користуватися при роботі з пристроєм. Виберіть мову за допомогою кнопок ▲▼ ◀▶ й натисніть ENTER. Коли з'явиться меню підтвердження, за допомогою кнопок ◀▶ виберіть [Enter] й натисніть ENTER.

Настройка мовних параметрів ▲▼

Menu Language (Мова меню) – Вибір мови меню настройки і екранної панелі.

Disc Audio/Subtitle/Menu (Звукова доріжка/субтитри/меню диска) – Вибір мови звукової доріжки/субтитрів/меню диска.

[Original (Стандартна)]: Установлює оригінальну мову, на якій було записано диск.
 [Other (Інша)]: Щоб вибрати іншу мову, за допомогою цифрових кнопок введіть чотиризначний код мови згідно списку кодів мов і натисніть ENTER (див. стор.13). Якщо ви випадково ввели неправильну цифру, натисніть CLEAR для її видалення, а потім введіть правильну цифру.
 [Off (Вимкн.)] (для субтитрів диска): Відключення субтитрів.

Настройки зображення □

TV Aspect (Формат ТВ-екрана) – Виберіть формат екрана, що відповідає вашому телевізору.

[4:3]: Виберіть при підключені до телевізора з екраном форматом 4:3.
 [16:9]: Виберіть при підключені до широкоекранного телевізора з екраном формату 16:9.

Display Mode (Режим відображення) – При виборі формату ТВ-екрана 4:3 вам буде необхідно визначити спосіб, у який на екрані вашого телевізора будуть відображатися широкоформатні ТВ-програми і фільми.

[LetterBox (Широкоекранний)]: Широкоформатне зображення відображається з чорними смугами у верхній і нижній частині екрану.

[Panscan (Повноекранний)]: Широкоформатне зображення заповнює весь екран формату 4:3, а частини, що не входять на екран, обрізаються.

Настройки аудіо

DRC (Контроль динамічного діапазону) – Ця опція дає змогу зберегти якістьзвучання на низькій гучності (тільки у режимі Dolby Digital). Для увімкнення функції виберіть [On (Увімкн.)].

Vocal (Вокал) – При установці [On (Увімкн.)], канали караоке будуть змішовані для утворення стереосигналу. Даної функції використовується тільки з багатоканальними DVD-караоке дисками.

Настройка функції замку від дітей ▶

Щоб скористатися функцією замку від дітей, потрібно спочатку настроїти опцію [Area Code (Регіональний код)]. Виберіть опцію [Area Code (Регіональний код)] і натисніть ►. Введіть чотиризначний секретний код і й натисніть ENTER. Для підтвердження введеного секретного коду введіть його ще раз і натисніть ENTER. Якщо помилково введена неправильна цифра, натисніть CLEAR і введіть правильну цифру.

Якщо ви забули секретний код, його можна видалити. Спочатку вийміть диск із програвача. Відкрийте меню настройки і введіть шестизначне число «210499», в результаті чого секретний код буде видалений.

Rating (Рейтинг) – Опція вибору рейтингу. Чим нижче значення рейтингу, тим більше обмежень. Для зняття блокування виберіть [Unlock (Розблокувати)].

Password (Пароль) – Опція встановлення або зміни секретного коду для функції замку від дітей.

[New (Новий)]: За допомогою цифрових кнопок введіть 4-значний секретний код і натисніть ENTER. Для підтвердження введіть секретний код ще раз.

[Change (Змінити)]: Введіть старий секретний код, після чого двічі введіть новий.

Area Code (Регіональний код) – Введіть регіональний код місцевості, стандарти якої використовуються для визначення рейтингу DVD-диска. (Див. стор.13).

Інші настройки

DivX(R) VOD (DivX відео на замовлення) – DivX(R) VOD (DivX відео на замовлення) - Ми надаємо вам код реєстрації в системі DivX(R) VOD (відео на замовлення), за допомогою якого ви зможете брати напрокат або купувати відеофайли, використовуючи сервіс DivX(R) VOD. Більш докладну інформацію можна знайти на сайті www.divx.com/vod.

Виділіть піктограму [Select] і натисніть **ENTER**, після чого ви побачите реєстраційний код пристрію.

Відеофайли, завантажені через DivX(R) VOD, можуть бути відтворені тільки на цьому пристрії.

Екранне меню

	КНОПКА
1 Під час відтворення натисніть кнопку DISPLAY:	DISPLAY
2 Виберіть потрібний пункт:	▲▼
3 Настройте опцію на екранного меню:	◀▶ / ENTER
4 Вихід із екранного:	DISPLAY

Використання екранного меню - додаткові можливості

Вибір пункту здійснюється за допомогою кнопок **▲▼**, зміна або вибір установки – за допомогою кнопок **◀▶**.

	1 / 6	Номер поточного розділу / Загальна кількість розділів
	5 / 42	Номер поточного епізоду / Загальна кількість епізодів
	0:13:45	Час від початку відтворення
	1 ENG 3/2.1CH	Мова звукової доріжки або аудіоканалу
	OFF	Мова субтитрів
	1 / 1	Ракурс / Загальна кількість наявних ракурсів

Позначення дисків, що використовуються у цій Інструкції

Розділ, у назві якого присутній один із наступних символів, застосовується тільки для дисків або файлів, позначених цим символом.

ALL	Усі диски і файли	ACD	Аудіо компакт-диски
DVD	Диски DVD і фіналізовані диски DVD±R/RW	MP3	Файли MP3
DivX	Файли DivX	WMA	Файли WMA

Відтворення дисків

	КНОПКА
1 Відкрийте кришку дисковода:	OPEN (▲)
2 Вставте диск:	-
3 Закройте кришку дисковода:	-
4 Розпочніть відтворення:	► PLAY
5 Відрегулюйте гучність:	VOLUME
6 Припинення відтворення:	■ STOP

Відтворення дисків – додаткові можливості

Припинення відтворення

Для зупинки відтворення натисніть STOP (■), у залежності від диска пристрій може запинятися місце зупинки. На екрані на короткий час з'явиться піктограма "■■■". Для відновлення відтворення з місця зупинки натисніть кнопку PLAY (►). При повторному натисненні кнопки STOP (■) або після вимінання диску (на екрані з'явиться піктограма "■"), інформація про місце зупинки буде видалена із пам'яті.

(■■■ =Стоп з відновленням, ■ =Повний стоп) Інформація про місце зупинки стирається натисканням будь-якої іншої кнопки (POWER, OPEN і т.д.).

Відтворення дисків DVD, що містять меню

Більшість сучасних дисків DVD містять меню, яке завантажується перед початком показу фільму. За допомогою кнопок ▲▼◀▶ або цифрових кнопок ви можете вибирати різні опції меню. Підтвердження вибору здійснюється за допомогою кнопки ENTER.

Відтворення дисків DVD VR

На даному пристрій можна відтворювати диски DVD-RW, записані у форматі Video Recording (VR). Після установки диску DVD VR на екрані з'являється меню. За допомогою кнопок ▲▼ виділіть розділ і натисніть PLAY (►). Щоб побачити меню диска DVD VR, натисніть кнопку MENU або TITLE. Деякі диски DVD-VR містять CPRM-дані, записані DVD-рекордером. Пристрій не підтримує диски такого типу.

Перехід до наступного/попереднього епізоду/треку/Файлу

Для переходу до наступного епізоду/треку/Файлу натисніть кнопку SKIP (►►). Для повернення до початку поточного епізоду/треку/Файлу натисніть кнопку SKIP (◀◀).

Для переходу до попереднього епізоду/треку/Файлу швидко двічі натисніть кнопку SKIP (◀◀).

Пауза під час відтворення

Щоб зробити паузу під час відтворення, натисніть кнопку PAUSE/STEP (II). Для продовження відтворення натисніть кнопку PLAY (►).

Показовий перегляд

Для перегляду кадр за кадром послідовно натискайте кнопку PAUSE/STEP (II).

Повторне відтворення

Для вибору режиму повтору послідовно натискайте кнопку REPEAT. Буде повторюватися відтворення поточного розділу (title), епізоду (chapter) або треку (track). Для повернення до нормального режиму відтворення послідовним натисканням кнопки REPEAT виберіть [Off (Вимкн.)].

Пошук у прямому або зворотному напрямку

DVD DivX ACD WMA MP3

Для швидкого пошуку назад або вперед під час відтворення натисніть і утримуйте кнопку SKIP (◀◀ або ►►). Для вибору швидкості пошуку послідовно натискайте кнопки SKIP (◀◀ або ►►). Для повернення до відтворення з нормальнюю швидкістю натисніть кнопку PLAY (►).

Повтор фрагменту (A-B)

Натисніть кнопку A-B у початковій точці бажаного фрагменту, а потім натисніть цю кнопку ще раз у кінцевій точці фрагменту. Вибраний таким чином фрагмент буде відтворюватися безперервно. Для повернення до нормального режиму відтворення натисканням кнопки A-B виберіть [Off (Вимкн.)].

Вибір мови субтитрів

Під час відтворення послідовним натисканням кнопки SUBTITLE (□), виберіть потрібну мову субтитрів.

Вибір ракурсу

Якщо на екрані телевізора з'являється піктограма вибору ракурсу у вигляді кута, ви маєте можливість вибирати ракурси, зняті з інших камер, послідовно натискаючи кнопку ANGLE (¶).

Вибір звукової доріжки

Для вибору мови звукового супроводу, аудіоканалу або способу кодування, під час відтворення послідовно натискайте кнопку AUDIO (∞).

Відтворення з уповільненою швидкістю

DVD (DivX : Тільки в прямому напрямку)

Для відтворення з уповільненою швидкістю в прямому або зворотному напрямку під час відтворення натисніть кнопку SLOW (◀ або ►). Для вибору швидкості відтворення послідовно натискайте кнопку SLOW (◀ або ►). Для повернення до відтворення з нормальнюю швидкістю натисніть кнопку PLAY (►).

3
С
Z
В
Н

Д
Л
З
Г
1
Я
В

П
Д
Л
З
Г
1
Я
В

П
К
В
Н
Д
Н
В

П
К
В
Н
Д
Н
В

П
П
А
Ф

Е
Е
«
П

П
П
Н

Зміна масштабу зображення **DVD** **DivX**

Ступінь збільшення зображення вибирається послідовним натисканням кнопки ZOOM у режимі відтворення або паузи. Для пересування зображення по екрану використовуйте кнопки **▲▼◀▶**. Для виходу із режиму збільшення зображення натисніть кнопку CLEAR. (100% → 200% → 300% → 400% → 100%)

Перегляд меню розділу **DVD**

Щоб побачити меню розділу (якщо доступне), натисніть кнопку TITLE.

Перегляд меню DVD-диска **DVD**

Щоб побачити меню диску (якщо доступне), натисніть кнопку MENU.

Початок відтворення від заданого значення часу **DVD** **DivX**

Дана функція дозволяє знайти місце на диску, що відповідає введеному значенню часу від початку. Натисніть кнопку DISPLAY, потім виберіть значок годинника. Введіть час і натисніть ENTER. Наприклад, щоб знайти фрагмент за 1 годину, 10 хвилин і 20 секунд від початку, введіть «11020» і натисніть ENTER. Якщо ви зробили помилку, натисніть CLEAR і введіть правильну цифру.

Відтворення в довільному порядку **ACD** **WMA** **MP3**

Для відтворення в довільному порядку під час відтворення або зупинки натисніть кнопку RANDOM. Для повернення до нормального режиму відтворення повторно натисніть RANDOM.

Позначення улюбленого фрагменту **DVD** **DivX**

Ви можете відмітити місце на диску для повернення до цього пізніше. Для цього просто натисніть кнопку MARKER у необхідному місці на диску. На екрані на короткий час з'явиться значок маркера. Повторюючи указані дії, можна встановити до дев'яти маркерів. Ви можете шукати їх видаляти маркери. Натисніть кнопку SEARCH, з'явиться меню [Marker Search] (Пошук маркера). За допомогою кнопок **◀** і **▶** виберіть у меню потрібний маркер, після чого натисніть ENTER для переходу до позиції маркера або CLEAR для його видалення.

Пам'ять останнього кадру **DVD** **ACD**

Програвач запам'ятує останній фрагмент з останнього диска, який був переглянутий. Останній фрагмент залишається у пам'яті, навіть якщо вийняті диск або вимкнути пристрій. При завантаженні диска, що містить збережений у пам'яті фрагмент, відбудеться автоматичний перехід до цього фрагменту.

Екранна заставка

Екранна заставка виводиться на екран, якщо залишити програвач у режимі «стоп» приблизно на 5 хвилин. Через 5 хвилин відображення екранної заставки пристрій автоматично вимикається.

Диски змішаного вмісту – файли DivX, MP3/WMA і JPEG

При відтворенні диска, що одночасно містить файли DivX, MP3/WMA і JPEG, натисканням кнопки TITLE виберіть тип файлів для відтворення.

Відтворення відеофайлів DivX

КНОПКА	
1 Відкрийте кришку дисковода:	OPEN (▲)
2 Вставте диск:	-
3 Закройте кришку дисковода:	-
4 Виберіть відеофайл у меню:	▲▼, MENU
5 Розпочніть відтворення:	► PLAY
6 Припинення відтворення:	■ STOP

Відтворення відеофайлів DivX – додаткові можливості**Вибір кодової таблиці для правильного відображення субтитрів DivX®.**

Під час відтворення натисніть і утримуйте протягом 3-х секунд кнопку SUBTITLE. На екрані буде відображення код мови. Натискайте кнопки **◀▶**, поки не буде знайдено код мови, при якому субтитри відображатимуться правильно. По завершенні натисніть ENTER.

Характеристики сумісних файлів DivX

Сумісність дисків DivX з цим пристроєм має наступні обмеження:

- Роздільна здатність: не більше 720x576 (Ш x В) пікселів
- Довжина назви файлу DivX і субтитрів не повинна перевищувати 45 символів.
- Розширення назви файлу DivX: «.avi», «.mpg», «.mpeg»
- Сумісні типи файлів субтитрів DivX: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Сумісні формати кодеків: «DIVX3.xx», «DIVX4.xx», «DIVX5.xx», «MP43», «3IVX».
- Для файлів формату DivX 6.0 підтримується тільки функція відтворення.
- Сумісні аудіоформати: «Dolby Digital», «PCM», «MP3», «WMA»
- Частота дискретизації: 8 - 48 кГц (MP3), 32 - 48 кГц (WMA)
- Швидкість передачі даних (бітрейт): 8 - 320 кбіт/с (MP3), 32 - 192 кбіт/с (WMA), не більше 4 Мбіт/с (файл DivX)
- Файлова система CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- Максимальна кількість файлів/папок на диску: Не більше 600 (загальна кількість файлів і папок)

Прослуховування музичних дисків і файлів

	КНОПКА
1 Відкрийте кришку дисковода:	OPEN (▲)
2 Вставте диск:	-
3 Закройте кришку дисковода:	-
4 Виберіть музичний файл у меню:	▲▼, MENU
5 Розпочніть відтворення:	► PLAY
6 Припинення відтворення:	■ STOP

Прослуховування музичних дисків і файлів – додаткові можливості

Створення власної програми для відтворення

Ви можете самостійно задати порядок відтворення файлів на диску. Щоб додати музичний файл до списку програми, натисніть кнопку PROG. для переходу в режим редагування програми (у меню з'являється піктограма). Виберіть потрібний музичний файл у списку [Список (List)] і натисніть ENTER, щоб додати його до списку програм. Щоб розпочати відтворення за програмою, у списку програми виберіть музичний файл і натисніть ENTER. Для видалення файлу зі списку програм, у режимі редагування програми виберіть файл для видалення і натисніть CLEAR. Для видалення усіх файлів зі списку програми, у режимі редагування програми виберіть опцію [Clear All (Видалити усі)] і натисніть ENTER. Програма стирається при вимманні диску або при вимкненні пристроя.

Відображення інформації файлу (ID3 TAG)

При відтворенні MP3 файлу, що містить текстові дані, їх можна переглянути, послідовно натискаючи кнопку DISPLAY. Якщо інформація в ID3-тегах файла відсутня, на екрані буде відображене повідомлення [No ID3 TAG].

Характеристики сумісних файлів MP3/WMA

Сумісність файлів MP3/WMA з даним пристроєм має наступні обмеження:

- Розширення назви файлу: «.mp3», «.wma»
- Частота дискретизації: 8 - 48 кГц (MP3), 32 - 48 кГц (WMA)
- Швидкість передачі даних (бітрейт): 8 - 320 кбіт/с (MP3), 32 - 192 кбіт/с (WMA)
- Файлова система CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- Максимальна кількість файлів/папок на диску: Не більше 600 (загальна кількість файлів і папок)

Перегляд фотографій

	КНОПКА
1 Відкрийте кришку дисковода:	OPEN (▲)
2 Вставте диск:	-
3 Закройте кришку дисковода:	-
4 Виберіть файл фотографії у меню:	▲▼, MENU
5 Повнеекранне відображення вибраного файлу:	► PLAY
6 Повернення до меню:	■ STOP

Перегляд фотографій – додаткові можливості

Перегляд фотографій у режимі слайд-шоу

Щоб розпочати слайд-шоу, за допомогою кнопок ▲▼◀▶ виберіть значок і натисніть ENTER. Щоб вибрати швидкість змінити швидкість слайд-шоу, виберіть значок і натисніть кнопки ◀▶.

Перехід до попереднього/наступного зображення

Щоб побачити попереднє/наступне зображення, натисніть кнопку SKIP (◀◀ або ▶▶).

Обертання зображення

Для обертання зображення за годинниковою стрілкою або проти, під час перегляду в повнеекранному режимі натисніть кнопки ▲▼.

Пауза слайд-шоу

Щоб призупинити слайд-шоу, натисніть кнопку PAUSE/STEP (II). Для продовження слайд-шоу натисніть кнопку PLAY (►).

Прослуховування музики під час перегляду слайд-шоу

Якщо на диску містяться разом графічні і музичні файли, ви можете слухати музику, одночасно переливлюючись слайд-шоу. За допомогою кнопок ▲▼◀▶ виберіть піктограму і натисніть кнопку ENTER, щоб розпочати слайд-шоу.

Зміна масштабу зображення

Послідовно натискаючи кнопку ZOOM під час перегляду фотографії у повнеекранному режимі, виберіть ступінь збільшення зображення. Для пересування зображення по екрану використовуйте кнопки ▲▼◀▶. Для виходу із режиму збільшення зображення натисніть кнопку CLEAR.

Характеристики сумісних файлів фотографій

Сумісність файлів JPEG з даним пристроєм має наступні обмеження:

- Розширення назви файлу: «.jpg»
- Розмір файлу фотографії: не рекомендується перевищувати 2 МБ
- Файлова система CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- Максимальна кількість файлів/папок на диску: Не більше 600 (загальна кількість файлів і папок)

Коди мов

У даному списку наведені коди мов, необхідні для наступних початкових установок: Мова звукової доріжки диску, Мова субтитрів, Мова меню диску.

Мова	Код	Мова	Код	Мова	Код	Мова	Код	Мова	Код	Мова	Код
Афарська	6565	Хорватська	7282	Хауса	7265	Лінгала	7678	Кечуа	8185	Таджицька	8471
Африкаанс	6570	Чеська	6783	Іврит	7387	Литовська	7684	Ретороманська	8277	Тамільська	8465
Албанська	8381	Датська	6865	Хінді	7273	Македонська	7775	Румунська	8279	Телугу	8469
Амехарська	6577	Голландська	7876	Угорська	7285	Малагасійська	7771	Російська	8285	Тайська	8472
Арабська	6582	Англійська	6978	Ісландська	7383	Малайська	7783	Самоанська	8377	Тонга	8479
Вірменська	7289	Есперанто	6979	Індонезійська	7378	Малаяlam	7776	Санскрит	8365	Турецька	8482
Ассамська	6583	Естонська	6984	Інтерлінгва	7365	Маорі	7773	Шотландсько - гаельська	7168	Туркменська	8475
Аймара	6588	Фарерська	7079	Ірландська	7165	Маратхі	7782	Сербська	8382	Твай	8487
Азербайджанська	6590	Фіджі	7074	Італійська	7384	Молдавська	7779	Сербохорватська	8372	Українська	8575
Башкирська	6665	Фінська	7073	Японська	7465	Монгольська	7778	Шона	8378	Урду	8582
Баскська	6985	Французька	7082	Канада	7578	Науру	7865	Сінххі	8368	Узбецька	8590
Бенгалська; Бангладеська	6678	Фрізька	7089	Кашмірі	7583	Непальська	7869	Сингальська	8373	В'єтнамська	8673
Бутан	6890	Галісійська	7176	Казахська	7575	Норвезька	7879	Словашька	8375	Волянок	8679
Біхарі	6672	Грузинська	7565	Киргизька	7589	Орія	7982	Словенська	8376	Валійська	6789
Бретонська	6682	Німецька	6869	Корейська	7579	Пенджабі	8065	Іспанська	6983	Волоф	8779
Болгарська	6671	Грецька	6976	Курдська	7585	Пашто, Пушту	8083	Суданська	8385	Коса	8872
Бірманська	7789	Гренландська	7576	Лаоська	7679	Перська	7065	Суахілі	8387	Ідіш	7473
Білоруська	6669	Гуарані	7178	Латинська	7665	Польська	8076	Шведська	8386	Йоруба	8979
Китайська	9072	Гуджараті	7185	Латвійська, Латиська	7686	Португальська	8084	Тагальська	8476	Зулу	9085

Регіональні коди

Виберіть код регіону з даного списку.

Регіон	Код	Регіон	Код	Регіон	Код	Регіон	Код	Регіон	Код	Регіон	Код
Афганістан	AF	Коста-Ріка	CR	Гренландія	GL	Мальдіви	MV	Парагвай	PY	Шрі-Ланка	LK
Аргентина	AR	Хорватія	HR	Гонконг	HK	Мексика	MX	Філіппіни	PH	Швеція	SE
Австралія	AU	Чеська республіка	CZ	Угорщина	HU	Монако	MC	Польща	PL	Швейцарія	CH
Австрія	AT	Данія	DK	Індія	IN	Монголія	MN	Португалія	PT	Тайвань	TW
Бельгія	BE	Еквадор	EC	Індонезія	ID	Марокко	MA	Румунія	RO	Тайланд	TH
Бутан	BT	Єгипет	EG	Ізраїль	IL	Непал	NP	Російська федерація	RU	Туреччина	TR
Болівія	BO	Сальвадор	SV	Італія	IT	Нідерланди	NL	Саудівська Аравія	SA	Уганда	UG
Бразилія	BR	Ефіопія	ET	Ямайка	JM	Нідерландські острови	AN	Сенегал	SN	Україна	UA
Камбоджа	KH	Фіджі	FJ	Японія	JP	Нова Зеландія	NZ	Сінгапур	SG	США	US
Канада	CA	Філіяндія	FI	Кенія	KE	Нігерія	NG	Словачка республіка	SK	Уругвай	UY
Чілі	CL	Франція	FR	Кувейт	KW	Норвегія	NO	Словенія	SI	Узбекистан	UZ
Китай	CN	Німеччина	DE	Лівія	LY	Оман	OM	Південна Африка	ZA	В'єтнам	VN
Колумбія	CO	Великобританія	GB	Люксембург	LU	Пакистан	PK	Південна Корея	KR	Зімбабве	ZW
Конго	CG	Греція	GR	Малайзія	MY	Парагвай	PA	Іспанія	ES		

Пошук і усунення несправностей

Ситуація	Причина	Спосіб усунення
Відсутнє живлення.	Не підключений шнур живлення.	Надійно підключіть шнур живлення до електричної розетки.
	Акумулятор розряджений.	Зарядіть акумулятор.
Живлення ввімкнене, але програвач не працює.	Не вставленний диск.	Вставте диск.
Відсутнє зображення.	Телевізор не настроений на прийом сигналу від програвача.	Виберіть відповідний режим відеовходу телевізора.
	Неповністю вставлені штекери відеокабелью.	Надійно підключіть відеокабель.
Відсутній звук.	Система, до якої підключений аудіокабель, не настроєна на прийом сигналу від програвача.	Виберіть відповідний режим аудіовходу підсилювача.
	Гучність установлена на мінімум.	Настройте гучність за допомогою регулятора гучності.
	Неправильно настроєні опції AUDIO (АУДІО).	Виставте відповідні настройки опції AUDIO (АУДІО).
Програвач не починає відтворення.	Вставленій диск, відтворення якого неможливе.	Вставте диск, придатний для відтворення. (Перевірте тип диску і регіональний код).
	Активований замок від дітей.	Поміняйте рейтинг диска.
Пульт дистанційного керування працює некоректно.	Пульт дистанційного керування не направлений на датчик дистанційного керування на пристрой.	Направте пульт дистанційного керування на датчик дистанційного керування на пристрой.
	Пульт дистанційного керування знаходитьться занадто далеко від пристроя.	Користуйтесь пультом дистанційного керування на меншій відстані від пристроя.

Технічні характеристики

Загальні

Джерело живлення	12 В пост. струму
Споживана потужність	12W
Габаритні розміри (прибл.)	202 x 42.5 x 167 (Ш x В x Г)
Вага нетто (прибл.)	0.78кг
Діапазон робочих температур	Від 5 °C до 40 °C
Робочий діапазон відносної вологості	5 % до 90 %
Лазер	Напівпровідниковий лазер
Система вихідного відеосигналу	PAL

Роз'єми

Аудіо/Відео вихід	Ø3.5 мм міні-джек x 1
- Відео: 1,0 (p-p), 75 Ω, негативна синхронізація	
- Аудіо: 1,5 Веф. (1 кГц, 0 дБ)	

Роз'єм для підключення навушників Ø3.5 мм міні-джек x 1

Рідкокристалічний дисплей

Розмір панелі	7 дюймів (по діагоналі)
Система проекціювання	R.G.B. stripe
Тип матриці	Активна TFT матриця
Роздільна здатність	480 x 234 (WQVGA)

Приналежності

- Аудіо/відеоадаптер
- Адаптер перемінного струму (MPA-630)
- Автомобільний адаптер (DPDC1)
- Пульт дистанційного керування
- Батарейка для пульта дистанційного керування (літієва батарейка)

Конструкцію та характеристики може бути змінено без поведдження.

Примечание (Дата производства изделия).
Первая цифра (с левой стороны) серийного номера означает Год, последующие 2 цифры - Месяц производства этого изделия.