



ESPAÑOL

**DP481B**



**Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de Garantía.**

P/NO : MFL61986202



## PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR.



**PRECAUCIÓN:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO EXTRAIGA LA TAPA (NI LA PARTE TRASERA). NO CONTIENE PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR. SOLICITE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A PERSONAL DE REPARACIÓN CUALIFICADO.



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro de la carcasa del producto que puede tener la magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.




El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (reparación) importantes en la información que acompaña al producto.

**ADVERTENCIA:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

**ADVERTENCIA:** No instale el equipo en un espacio reducido, como en una estantería o unidad similar.

**PRECAUCIÓN:** No bloquee los orificios de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Las ranuras y orificios de la carcasa sirven para ventilar y garantizar un funcionamiento seguro del producto, y para evitar que se sobrecaliente. Nunca deben bloquearse los orificios colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como una estantería o estante, a menos que exista una ventilación adecuada o se cumpla con las instrucciones del fabricante.

**PRECAUCIÓN:** Este producto utiliza un sistema láser. Para garantizar un uso adecuado de este producto, lea detenidamente



2

este manual de usuario y guárdelo para consultas futuras. En caso de que deba reparar la unidad, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. El uso de los controles, ajustes o la realización de procedimientos diferentes a los especificados aquí puede provocar una exposición peligrosa a la radiación. Para evitar una exposición directa al haz del láser, no intente abrir la carcasa. La radiación del láser es visible al abrir la unidad. **NO MIRE FIJAMENTE AL HAZ.**

**PRECAUCIÓN:** El aparato no deberá exponerse a agua (goteo o salpicadura), ni colocar sobre el mismo objetos con líquido, como jarrones.

### PRECAUCIÓN

- La ventilación no deberá obstaculizarse, por lo que no deben cubrirse las aberturas de ventilación con artículos como periódicos, paños de cocina, cortinas, etc.
- No se deben colocar cerca del aparato fuentes de calor sin proteger, como velas encendidas.
- Las baterías usadas deben desecharse de un modo seguro evitando que se quemen. En la eliminación de las baterías es preciso tener en cuenta el medio ambiente.
- Utilice el aparato sólo en climas tropicales y de temperaturas moderadas.
- El sonido excesivo de los auriculares y audífonos puede ocasionar pérdida auditiva.
- La batería no debe exponerse a calor intenso, como la luz del sol, un incendio o similar.
- Por su seguridad, no retire la batería incluida con el producto.

Si es necesario cambiar la batería, llévela al servicio técnico autorizado o distribuidor LG Electronics más cercano para obtener ayuda

### PRECAUCIÓN en relación con el cable de alimentación

**Se recomienda colocar la mayoría de los aparatos en un circuito dedicado;**

Es decir, un circuito de salida única que alimente sólo a ese aparato y que no tenga tomas o circuitos adicionales. Compruebe la página de especificaciones de este manual del usuario para estar seguro. No sobrecargue las tomas de pared. Las tomas de pared sobrecargadas, sueltas o dañadas, los alargadores, los cables de alimentación deshilachados o el aislante agrietado de

los cables podrían resultar peligrosos. Cualquiera de estas condiciones podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Examine periódicamente el cable de su aparato y si parece dañado o deteriorado, desenchúfelo. Deje de utilizar la unidad y solicite al centro de servicio técnico autorizado su sustitución por un nuevo equivalente. Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite doblarlo, aplastarlo, pellizcarlo o pisarlo con una puerta o caminar sobre él. Preste especial atención a los enchufes, tomas de pared y al punto por donde el cable sale del aparato.

Para apagar el aparato, desconecte el cable de alimentación. Al instalar el producto, asegúrese de que el enchufe sea fácilmente accesible.

### Eliminación de aparatos usados

1. Si aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado en un producto, significa que éste se acoge a la Directiva Europea 2002/96/CE.
2. Los productos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con la basura convencional, sino en los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. La correcta recogida y tratamiento de aparatos usados contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
4. Para más información sobre la eliminación de aparatos usados, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.









**Este producto se ha fabricado de acuerdo con la directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE y la directiva de bajo voltaje 2006/95/CE.**

### Representante europeo:

LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Países Bajos)  
(Telf.: +31-036-547-8940).

Tipos de discos reproducibles.....	3
Batería recargable.....	3
Unidad principal.....	4
Mando a distancia.....	5
Conexiones de corriente.....	6
Configuración de la unidad.....	7
Giro del panel LCD.....	7
Selección del modo de funcionamiento.....	7
Ajuste de la configuración.....	8-9
Visualización de la información del disco.....	9
Reproducción de un disco.....	10-11
Reproducción de un archivo de película DivX.....	11
Cómo escuchar archivos o discos de música.....	12
Cómo visualizar archivos de imágenes.....	12
Grabación directa por USB.....	13
Utilización de una unidad USB Flash.....	13
Códigos de idioma.....	14
Código de país.....	14
Solución de problemas.....	15
Especificaciones.....	15

## Tipos de discos reproducibles

Tipo	Logo
DVD-VIDEO: Discos de películas que pueden comprarse o alquilarse.	
DVD-R: Sólo modo de vídeo y finalizado	
DVD-RW: Sólo modo VR, modo de vídeo y finalizado	
DVD+R: Sólo modo de vídeo	
DVD+RW: Sólo modo de vídeo	
Audio CD: CD o CD-R/CD-RW de música en formato CD de música que puedan adquirirse.	

Esta unidad reproduce DVD±R/RW y CD-R/RW con archivos de títulos de audio, DivX, MP3, WMA y/o JPEG. Algunos DVD±RW/DVD±R o CD-RW/CD-R no pueden reproducirse en esta unidad debido a la calidad de la grabación, al estado físico del disco o a las características del dispositivo de grabación y software autorizado.

Fabricado según la licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de los laboratorios Dolby.

“DVD Logo” es una marca registrada de DVD format/Logo Licensing Corporation.

### Acerca de la indicación del símbolo

“ ” puede aparecer en su televisor durante el funcionamiento e indica que la función explicada en este manual del propietario no está disponible en ese disco.

### Códigos de país

El código de país se encuentra impreso en la parte posterior de la unidad. Esta unidad sólo puede reproducir discos DVD con el mismo código que el mostrado en la parte posterior de la unidad, o con el código "ALL".

- En la mayoría de los discos DVD observará el dibujo de la Tierra con uno o más números claramente visibles en la cubierta. Este número debe coincidir con el código de país de la unidad o de lo contrario, el disco no podrá reproducirse.
- Si intenta reproducir un DVD con un código de país diferente al del reproductor, aparecerá el mensaje "Check Regional Code" (Comprobar código de país) en la pantalla del televisor.


### Derechos de autor

La ley prohíbe la copia, transmisión, exhibición, transferencia por cable, reproducción en público y alquiler de material con copyright sin permiso del autor. Este producto dispone de la función de protección contra copia desarrollada por Macrovision. Algunos discos disponen de señales de protección contra copia. Al grabar y reproducir las imágenes de dichos discos, aparecerá ruido de imagen. Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de autor amparada mediante patentes de EE.UU. y otras leyes de propiedad intelectual. La utilización de esta tecnología de protección de derechos de autor debe estar autorizada por Macrovision, estando dirigida exclusivamente al uso doméstico y otros medios de visualización limitados, salvo autorización contraria de Macrovision. Está prohibida la alteración o desmontaje de dicha tecnología.

### Batería recargable

- La batería recargable interna le permite moverse a la vez que reproduce los archivos, sin necesidad de utilizar el cable de alimentación.
- La batería recargable interna se empieza a cargar sólo cuando la unidad está desactivada y el adaptador de CA está conectado a una toma de corriente.
- La carga se detiene al encender la unidad.
- El proceso de carga dura aproximadamente 4 horas.
- Tiempo de funcionamiento de la batería: aproximadamente 4 horas y media. El tiempo de funcionamiento con la batería puede variar dependiendo del estado de la batería, el estado de funcionamiento y las condiciones del entorno. El tiempo máximo de reproducción puede llegar a las 5 horas y media.
- El indicador de la batería se mostrará en rojo durante el proceso de carga. Una vez finalizada la carga, la luz del indicador cambia a verde.
- Cuando el tiempo restante de la potencia de la batería sea de sólo unos minutos, “ ” parpadeará en la pantalla.

## Unidad principal

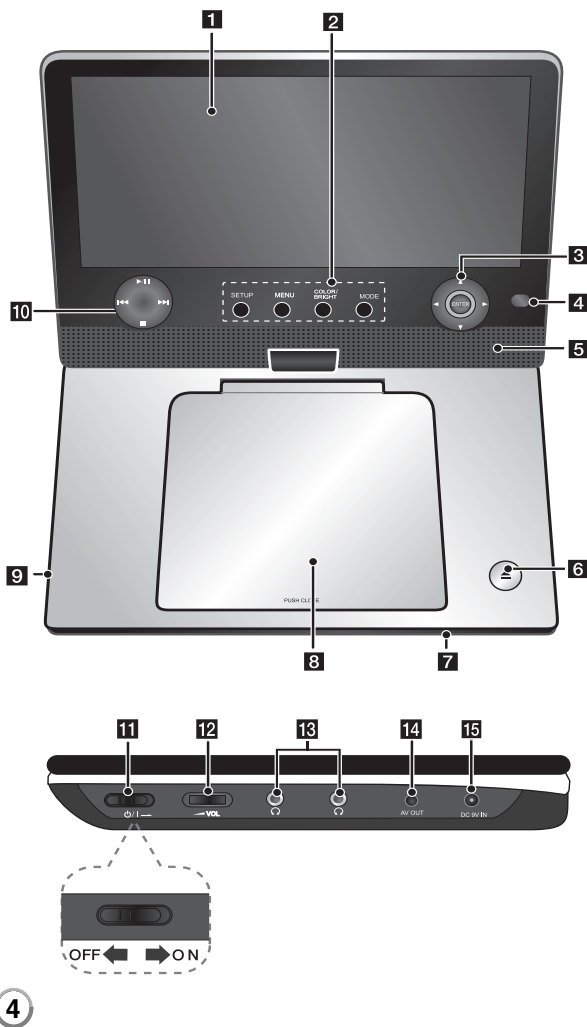

### 1 Pantalla LCD

### 2 Botones de función

- **SETUP:** accede o sale del menú de configuración.
- **MENU:** accede al menú del DVD.
- **COLOR/BRIGHT\*:** muestra el menú de Color o Brillo de la pantalla LCD.
- **MODE:** selecciona un modo de funcionamiento, optando entre [DISC] o [USB].

\* Para ajustar el color o brillo de la pantalla LCD, pulse COLOR/BRIGHT varias veces en la unidad principal para visualizar el menú de Brillo o Color y después utilice ◀▶ para ajustar el valor. Pulse **ENTER** para confirmar el ajuste.

### 3 Botones de control de menú

- ◀▶▲▼ (izquierda/derecha/arriba/abajo): selecciona una opción del menú.
- **ENTER:** confirma la selección de menú.

**4 Sensor remoto:** dirija el mando a distancia hacia aquí. Para controlar la unidad a través del mando a distancia, no pliegue el panel LCD.

### 5 Altavoces

### 6 OPEN: abre la tapa del disco.

### 7 Carga de la batería e indicador de potencia

- El indicador se visualiza en color rojo mientras está cargando, y cambia a verde una vez finalizado el proceso. (Consulte la página 3 para más detalles).
- El indicador se visualiza en color verde durante unos segundos al

encender la unidad.

### 8 Tapa del disco

**9 Puerto USB:** conecta una unidad flash USB.

### 10 Botones de control de reproducción

- ▶ (Play)/ II (Pause): inicia la reproducción. Detiene temporalmente la reproducción. Vuelva a pulsar para salir del modo de pausa.
- ■ (Stop): detiene la reproducción.
- ◀◀ (Saltar): busca hacia atrás\* o vuelve al inicio del capítulo o pista actual, o se desplaza al capítulo o pista anterior.
- ▶▶ (Saltar): busca hacia adelante\* o pasa al siguiente capítulo o pista.
- \* Pulse el botón durante unos dos segundos.

**11 ⏻/I (Interruptor de encendido):** apaga y enciende la unidad. Nota: Para utilizar esta unidad, el interruptor de encendido debe estar en la posición ON (ENCENDIDO).

**12 ◀ VOL (Volumen):** permite ajustar el nivel de volumen del altavoz y de los auriculares incorporados.


**13 🎧 (Auriculares):** permite la conexión de los auriculares.

**14 AV OUT:** conéctela a una TV con entrada de video y audio.

**15 DC 9V IN:** conecte el adaptador de CA o adaptador para automóvil.

## Telecomando

Nota: per adoperare l'unità con il telecomando, l'interruttore di alimentazione deve essere impostato su ON (vedere pagina 4).

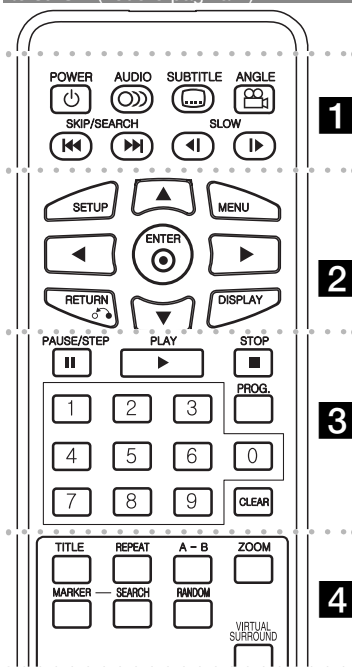

**POWER** (⏻): Accende/spegne l'unità.

**AUDIO** (🔊): Consente la selezione di una lingua o di un canale audio.

**SUBTITLE** (📄): Consente la selezione della lingua dei sottotitoli.

**ANGLE** (📐): Consente la selezione di un'angolazione della telecamera del DVD se disponibile.

**SKIP/SEARCH** (⏮ / ⏭): consentono di cercare in indietro/avanti\* e di passare al brano/capitolo successivo o precedente.

\* Tenere premuto il pulsante per circa due secondi.

**SLOW** (⏪ / ⏩): consente di ottenere un effetto moviola avanti/indietro.

..... **2** .....

**SETUP**: Apre o chiude il menu di configurazione.

**MENU**: Accede al menu DVD.

▲▼◀▶: Consente di navigare nel menu.

**ENTER** (⊙): Consente di confermare la selezione del menu.

**RETURN** (↶): Premere il tasto per tornare indietro nel menu o per uscire dal menu.

**DISPLAY**: Accede alle informazioni a video.

..... **3** .....

**PAUSE/STEP** (⏸): Interrompe la riproduzione o la registrazione temporaneamente / premere questo pulsante ripetutamente per attivare la riproduzione di un fotogramma alla volta.

**PLAY** (▶): Avvia la riproduzione.

**STOP** (■): Arresta la riproduzione.

**Pulsanti numerici**: Consentono la selezione delle opzioni numerate all'interno di un menu.

**PROG.**: Accede alla modalità di modifica del PROG.

**CLEAR**: Consente di eliminare il numero di una traccia dall'elenco del programma.

..... **4** .....

**TITLE(Titolo)**: Consente di accedere al menu principale del disco.

**REPEAT**: Consente la ripetizione di capitoli, tracce, titoli o di tutto.

**A-B**: Consente la ripetizione di una sezione.

**ZOOM**: Consente di ampliare l'immagine video.

**MARKER**: consente di contrassegnare un punto durante la riproduzione.

**SEARCH**: visualizza il menu [Marker Search].


**RANDOM**: riproduce le tracce in modo casuale

**VIRTUAL SURROUND**: Premere ripetutamente per applicare i vari effetti audio. (Consultare pag. 11).

### Inserimento della batteria nel telecomando

Strizzare il supporto della batteria e tirare la linguetta per rimuovere il supporto della batteria. Inserire la batteria con il segno del positivo (+) nella stessa direzione del segno positivo sul supporto della batteria. Sostituire il supporto della batteria con la batteria nell'unità del telecomando assicurandosi che sia completamente inserita.

- Sostituire la batteria dell'unità del telecomando con celle micro 3 V al litio quali CR. 2025 o equivalente.
- Smaltire le batterie rispettando le norme di sicurezza in conformità alle leggi locali. Non gettare nel fuoco.

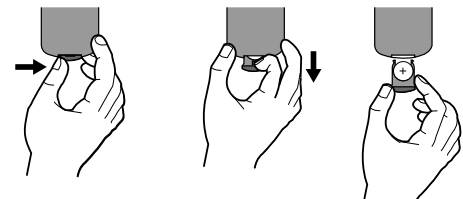

### Avviso per la batteria al litio sostituibile

- Pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita correttamente.
- Sostituire solo con una batteria dello stesso tipo.
- Ulteriori indicazioni di attenzione vicino alla batteria in caso di sostituzione da parte degli utenti.


**Avvertenza**: La batteria utilizzata in questo dispositivo, se utilizzata in modo non regolamentare, può causare pericolo di incendio o ustioni chimiche. Non ricaricare, smontare, buttare negli inceneritori o riscaldare a temperature superiori ai 100° C (212 °F). Sostituire la batteria solamente con una Matsushita Elec. Ind. (Panasonic), n° di parte CR. 2025. L'uso di una batteria di tipo diverso può comportare il rischio di incendio o esplosione. Smaltire in modo idoneo le batterie usate. Conservare le batterie lontane dai bambini. Non smontare o gettare nel fuoco.

5

## Conexiones de corriente

### Conexión del adaptador de corriente

Conecte el adaptador de corriente incluido desde la unidad a una toma de corriente.

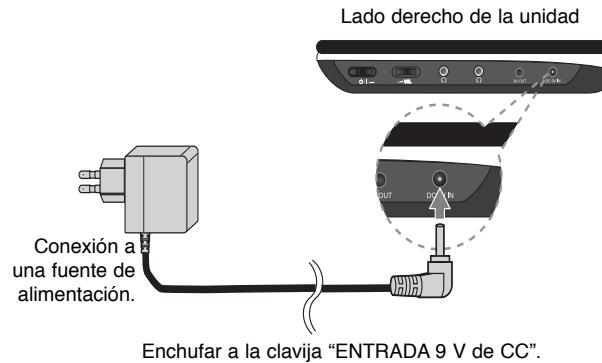

\* El ajuste actual puede diferir de lo indicado en el dibujo

### Adaptador de CA

- Este adaptador de CA funciona a 100-240 V ~0,5A 50/60 Hz.
- Contacte con un distribuidor de piezas eléctricas y solicite asistencia para seleccionar un adaptador adecuado para el enchufe de CA o cordón de CA.
- Fabricado por I-MAG ELECTRONICS(DONG GUAN) CO., LTD

### Conexión del adaptador para automóvil

Esta unidad y el adaptador para automóvil se han diseñado para su uso en vehículos de 8,5 a 16 voltios, y sistemas eléctricos de puesta a tierra negativos. Dicho modelo es estándar para la mayoría de vehículos. Si su vehículo tiene un sistema eléctrico diferente, el sistema de corriente continua (CC) no se podrá utilizar.



### Adaptador para automóvil

- Este adaptador para automóvil está pensado para su uso a 8,5-16 V de CC.
- Contacte con un distribuidor de piezas eléctricas para que le asesoren en la elección de un adaptador adecuado para su automóvil.
- Fabricado por GRAND POWER ELECTRONIC TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.


### Advertencias

- Para prevenir descargas eléctricas y posibles daños en la unidad o en el vehículo, desenchufe siempre el adaptador del encendedor del automóvil antes de retirar el enchufe de la unidad.
- En el adaptador del automóvil se ha instalado un fusible de 250 V y 1,5 amperios.
- Al arrancar el motor, desconecte el adaptador del coche retirándolo de la clavija del encendedor.
- No utilice esta unidad si la batería del coche está descargada. La corriente de pico del generador del coche puede fundir el fusible de CC.
- Si el voltaje de suministro del vehículo es inferior a aprox. 10 voltios, puede que la unidad no funcione correctamente.
- No deje la unidad en un lugar donde la temperatura exceda los 70°C (158°F), o donde el dispositivo de captación se pueda dañar.  
Por ejemplo:
  - en el interior de un vehículo con las ventanillas cerradas y expuesto a la luz directa del sol;
  - cerca de una fuente de calor.

## Configuración de la unidad


### Conexiones de audio y vídeo a la TV

Conecte el terminal AV OUT (SALIDA AV) de la unidad en las conexiones de entrada correspondientes en la TV como se muestra a continuación.

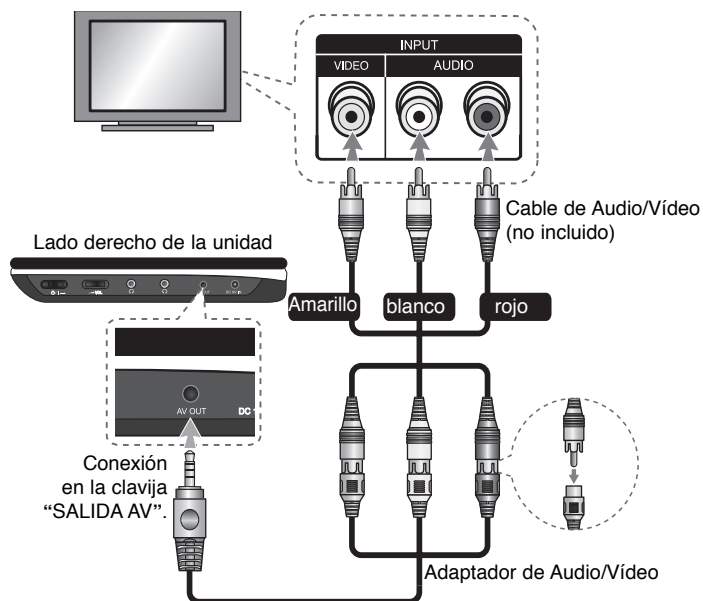

## Giro del panel LCD

Puede girar el panel LCD de la unidad hacia la derecha un máximo de 180 grados. Además de girar el panel LCD 180 grados, también puede plegarlo como indica la figura.

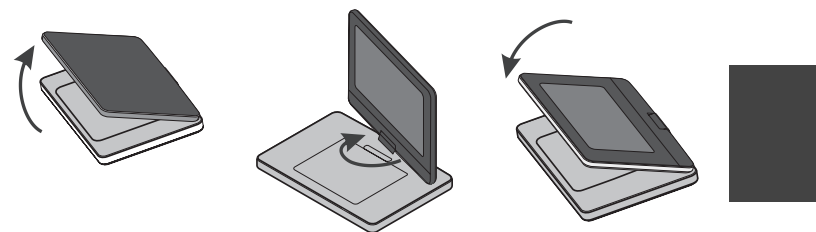

Para girar el panel LCD, coloque la unidad en una estantería o superficie estable como, por ejemplo, una mesa. Mueva el panel LCD hacia arriba y después posícionelo en vertical. Gire el panel LCD con cuidado hacia la derecha, 180 grados. Si es preciso, pliegue el panel LCD tras girarlo.

Para girar el panel LCD a su posición inicial, abra dicho panel LCD y posícionelo en vertical. Gire el panel LCD con cuidado hacia la izquierda, 180 grados.

- Cuando haya acabado de utilizar la unidad, coloque el panel LCD en su posición inicial.
- No deje el panel LCD posicionado boca arriba, ya que un golpe repentino podría dañarlo.

## Selección del modo de funcionamiento



Antes de utilizar esta unidad debe seleccionar un modo de funcionamiento. Pulse **MODE** en la unidad y aparecerá el menú de selección del modo de funcionamiento. Utilice ◀ / ▶ para seleccionar un modo y después pulse **ENTER**.

- Seleccione [DISC] (DISCO) para reproducir el disco insertado.
- Seleccione [USB] para reproducir el(los) archivo(s) de la unidad flash USB conectada.

Ajuste de la configuración		BOTÓN
1	Vaya al menú de configuración:	SETUP
2	Seleccione la opción deseada en el primer nivel:	▲ ▼
3	Vaya al segundo nivel:	▶
4	Seleccione la opción deseada en el segundo nivel:	▲ ▼
5	Vaya al tercer nivel:	▶
6	Cambie el ajuste:	▲ ▼ / ENTER

## Ajuste de la configuración - qué más puede hacer

### Cuando enciende la unidad por primera vez (opcional)

El menú para la selección de idioma aparecerá cuando encienda la unidad por primera vez. Entonces, podrá seleccionar el idioma que desea en la unidad. Utilice ▲▼ ◀▶ para seleccionar un idioma y a continuación, pulse **ENTER**. Aparecerá el menú de confirmación. Utilice ◀▶ para seleccionar [ENTER] y a continuación, pulse **ENTER**.

### Ajuste de la configuración del idioma

**Idioma del menú** – le permite seleccionar un idioma para el menú de configuración y para la visualización en pantalla.

**Audio del disco/Subtítulo/Menú** – audio del disco/Subtítulo/Menú.

[Original]: hace referencia al idioma original en el que se grabó el disco.

[Otros]: para seleccionar otro idioma, pulse los botones numéricos y a continuación, pulse **ENTER** para introducir el número correspondiente de cuatro dígitos según la lista de códigos de idioma. (Consulte la página 14). Si se equivoca al introducir un número, pulse **CLEAR** para borrarlo y después, corríjalo.

[Apagado] (para subtítulos del disco): desactiva los subtítulos.

### Ajuste de la configuración de visualización

**Aspecto TV** – Le permite seleccionar el aspecto de la pantalla que se va a utilizar según la forma del televisor.

[4:3]: selecciónelo cuando esté conectado un TV estándar 4:3.

[16:9]: selecciónelo cuando esté conectado un TV de pantalla panorámica 16:9.

**Modo visualización** – Si selecciona 4:3, deberá definir cómo desea que se visualicen las películas y los programas panorámicos en su televisor.

[LetterBox]: muestra una imagen panorámica con bandas negras en la parte superior e inferior de la pantalla.

[Panscan]: llena la totalidad de la pantalla 4:3, recortando la imagen según sea necesario.

### Ajuste de la configuración de audio

**DRC (Control de la gama dinámica)** – Hace que el sonido sea más nítido cuando se baja el volumen (Dolby Digital sólo). Ajuste en [Encendido] para conseguir este efecto.

**Vocal** – Ajuste en [Encendido] sólo cuando reproduzca un DVD de karaoke multicanal. Los canales de karaoke del disco se mezclan con el sonido estéreo normal.

### Ajuste de la configuración de bloqueo

Debe ajustar la opción [Código de área] para utilizar las opciones de bloqueo. Seleccione la opción [Código de área] y a continuación, pulse ▶. Introduzca una contraseña de 4 dígitos y después, pulse **ENTER**. Escríbala de nuevo y, a continuación, pulse **ENTER** para confirmar. Si se equivoca al introducir el número, pulse **CLEAR** y después, corríjalo.

Si olvida su contraseña, puede restablecerla. En primer lugar, extraiga el disco de la unidad. Desde el menú de configuración, se especifica el número de 6 dígitos "210499" y se elimina la contraseña.

**Índice** – Le permite seleccionar un nivel de clasificación. Cuanto menor sea el nivel, más restrictiva será la clasificación. Seleccione [Desbloqueo] para desactivar la clasificación.

**Contraseña** – Puede ajustar o cambiar la contraseña de la configuración de bloqueo.

[Nuevo]: Introduzca una contraseña nueva de cuatro dígitos mediante los botones numéricos y a continuación, pulse **ENTER**. Vuelva a introducir la contraseña para confirmar.

[Cambiar]: Introduzca la contraseña nueva dos veces tras introducir la contraseña actual.

**Código de área** – Le permite seleccionar un código para un área geográfica como el nivel de clasificación de reproducción. Determina qué estándares de país se utilizan para clasificar DVD controlados por el control paterno. (Consulte la página 14)



### Ajuste de otros valores

**Veloc. de grab** – Puede elegir una opción de bit rate para la grabación directa en USB. Un mayor Bit rate le dará una mejor calidad de sonido, pero usa más espacio en la unidad USB Flash. Para grabación en USB, véase la página 13.







**DivX(R) VOD** – Le proporcionamos el código de registro de DivX® VOD (Video On Demand) que le permitirá alquilar y comprar vídeos usando el servicio DivX® VOD. Si necesita más información, visite [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Pulse **ENTER** cuando el icono [Selección] esté resaltado y podrá ver el código de registro de la unidad. Los vídeo que se descargue de DivX® VOD sólo podrán reproducirse en esta unidad.

### Visualización de la información del disco

	BOTÓN
<b>1</b> Seleccione <b>DISPLAY</b> , durante la reproducción:	<b>DISPLAY</b>
<b>2</b> Seleccione un elemento:	▲ ▼
<b>3</b> Ajuste la configuración del menú de visualización:	◀ ▶ / ENTER
<b>4</b> Para salir:	<b>DISPLAY</b>

### Visualización de la información del disco - qué más puede hacer

Puede seleccionar un elemento pulsando ▲▼ y puede cambiar o seleccionar el ajuste pulsando ◀▶ o usando los botones numéricos (0-9).

 1 / 6	Número de título actual/número total de títulos
 5 / 42	Número del capítulo actual/número total de capítulos
 0:13:45	Tiempo de reproducción transcurrido
 1 ENG DVB 3/2, 1CH	Canal o idioma de audio seleccionado
 OFF	Subtítulos seleccionados
 1 / 1	Ángulo seleccionado/número total de ángulos

Puede consultar el estado de carga de la batería presionando DISPLAY durante la reproducción cuando la toma de ENTRADA CC de 9V no esté conectada.



### Símbolos utilizados en este manual

La selección cuyo título contenga uno de los símbolos siguientes sólo se aplicará al disco o archivo representado por dicho símbolo.

<b>ALL</b>	Todos los discos y archivos	<b>ACD</b>	CDs de audio
<b>DVD</b>	DVD y DVD±R/RW finalizados	<b>MP3</b>	Archivos MP3
<b>DivX</b>	Archivos DivX	<b>WMA</b>	Archivos WMA

## Reproducción de un disco

	BOTÓN
1 Abra la tapa del disco:	OPEN (▲)
2 Inserte un disco:	-
3 Cierre la tapa del disco:	-
4 Inicie la reproducción:	▶ PLAY
5 Ajuste de volumen:	VOLUME
6 Para detener la reproducción:	■ STOP

## Reproducción de un disco - qué más puede hacer

### Detener la reproducción

Pulse **STOP** (■) para detener la reproducción; la unidad graba el punto de detención, dependiendo del disco utilizado. “■■■” aparece brevemente en la pantalla. Pulse **PLAY** (▶) para reanudar la reproducción (desde el punto de la escena). Si pulsa de nuevo **STOP** (■) o extrae el disco (“■” aparecerá en la pantalla), la unidad eliminará el punto de detención. (■■■ =Detener para reanudar, ■ =Detener completamente). El punto de reanudación podría eliminarse si se pulsa un botón (por ejemplo: POWER, OPEN, etc.).

### Reproducción de un DVD que incluya un menú DVD

La mayoría de los DVD incluyen menús que se cargan antes que comience a reproducirse la película. Puede navegar por estos menús usando ▲▼◀▶ o los botones numéricos para resaltar la opción que desee. Pulse **ENTER** (INTRO) para seleccionar la opción.

### Reproducción de un disco DVD-VR

Esta unidad reproduce discos DVD-RW grabados usando el formato de grabación de vídeo (VR). Al insertar un disco DVD-VR, aparecerá el menú en pantalla. Utilice ▲▼ para seleccionar un título y a continuación, pulse **PLAY** (▶). Para visualizar el menú DVD-VR, pulse **MENU** o **TITLE**. Ciertos discos DVD-VR han sido creados con datos CPRM mediante un grabador de DVD. La unidad no admite este tipo de discos.

### Salto al siguiente capítulo/pista/archivo ALL

Pulse **SKIP** (▶▶) para desplazarse al siguiente capítulo/pista/archivo. Pulse **SKIP** (◀◀) para volver al comienzo del capítulo/pista/archivo actual. Pulse **SKIP** (◀◀) dos veces brevemente para volver al capítulo/pista/archivo anterior.

10

### Pausa de la reproducción ALL

Pulse **PAUSE/STEP** (||) para pausar la reproducción. Pulse **PLAY** (▶) para reanudar la reproducción.

### Reproducción fotograma a fotograma DVD DivX

Pulse **PAUSE/STEP** (||) repetidamente para la reproducción fotograma a fotograma.

### Reproducción repetida ALL

Pulse **REPEAT** varias veces para seleccionar el elemento que quiera repetir. El título, capítulo o pista actual se reproducirá repetidamente. Para volver a la reproducción normal, pulse **REPEAT** repetidamente para seleccionar [Apagado].

### Avance o retroceso rápido DVD DivX ACD WMA MP3

Pulse durante varios segundos **SKIP** (◀◀ o ▶▶) para avanzar hacia delante o hacia atrás durante la reproducción. Puede cambiar la velocidad de la reproducción pulsando durante varios segundos y varias veces **SKIP** (◀◀ o ▶▶). Pulse **PLAY** (▶) para continuar con la reproducción a velocidad normal.

### Repetición de una parte concreta (A-B) DVD DivX ACD

Pulse **A-B** al principio de la parte que desee repetir y vuelva a hacerlo al final de la misma. La parte seleccionada se repetirá de forma continua. Para volver a la reproducción normal, pulse **A-B** para seleccionar [Apagado].

### Selección de un idioma para los subtítulos DVD DivX

Durante la reproducción, pulse **SUBTITLE** (☐) repetidamente para seleccionar el idioma deseado para los subtítulos.

### Visualización desde un ángulo diferente DVD

Si el indicador del ángulo aparece en pantalla durante un instante, puede seleccionar un ángulo de cámara diferente pulsando **ANGLE** (☐) repetidamente.

### Cambio de audio diferente DVD DivX

Durante la reproducción, pulse **AUDIO** (☎) repetidamente para alternar entre los métodos de codificación, canales e idiomas de audio disponibles.

### Reducir la velocidad de reproducción DVD

(DivX : sólo hacia delante)

Durante la reproducción, pulse **SLOW** (◀| o |▶) para reducir la velocidad en la reproducción hacia delante o hacia atrás. Puede cambiar la velocidad de la reproducción pulsando varias veces **SLOW** (◀| o |▶). Pulse **PLAY** (▶) para continuar con la reproducción a velocidad normal.

### Visualización de una imagen de vídeo ampliada DVD DivX

Durante el modo de pausa o reproducción, pulse **ZOOM** repetidamente para seleccionar el modo de zoom. Puede moverse por la imagen ampliada con los botones ▲▼◀▶. Pulse **CLEAR** para salir.  
(100% → 200% → 300% → 400% → 100%)

### Visualización del menú del título **DVD**

Pulse **TITLE** para visualizar el menú de títulos del disco, si de estar disponible.

### Visualización del menú del DVD **DVD**

Pulse **MENU** para visualizar el menú del disco, si está disponible.

### Inicio de la reproducción desde el tiempo seleccionado **DVD DivX**

Busca el punto de inicio del código de tiempo introducido. Pulse **DISPLAY** y a continuación, seleccione el icono del reloj. Introduzca una hora y después, pulse **ENTER**. Por ejemplo, para encontrar una escena a 1 hora, 10 minutos y 20 segundos, introduzca "11020" y pulse **ENTER**. Si se equivoca al introducir el número, pulse **CLEAR** para volver a especificarlo.

### Reproducción en orden aleatorio **ACD WMA MP3**

Durante la reproducción o en el modo en detención, pulse **RANDOM** para que dicha reproducción se realice de forma aleatoria.

Pulse **RANDOM** de nuevo para volver al menú de reproducción normal.

### Marcación de una escena favorita **DVD DivX**

Puede marcar una posición en un disco para volver a ese lugar exacto. Para ello, sólo tiene que pulsar **MARKER** en la posición deseada. El icono del marcador aparecerá, aunque brevemente, en la pantalla. Repita el proceso para colocar hasta nueve marcadores.

También puede restablecer o borrar las posiciones. Pulse **SEARCH** y el menú [Marker Search] (Búsqueda de marcador). Utilice ◀ o ▶ para seleccionar el marcador deseado en el menú y después pulse **ENTER** para recuperarlo o **CLEAR** para su eliminación.

### Memoria de la última escena **DVD ACD**

Esta unidad memoriza la última escena del último disco que se haya visualizado. La última escena visualizada permanece en la memoria incluso si retira el disco del reproductor o apaga la unidad. Si carga un disco con la escena memorizada, ésta se recuperará automáticamente.

### Salvapantallas

El salvapantallas aparece cuando deja la unidad en modo de parada durante unos cinco minutos. Si el salvapantallas aparece durante cinco minutos, la unidad se apagará sola de forma automática.

### Virtual Surround

Puede disfrutar del sonido surround simplemente seleccionado uno de los campos de sonido preprogramados dependiendo del programa que vaya a escuchar. Cada vez que pulse **VIRTUAL SURROUND**, el modo de sonido cambiará de la forma siguiente.

Concert → Hall → Arena

### Disco mezclado o unidad USB Flash: DivX, MP3/WMA y JPEG

Al reproducir un disco o unidad USB Flash que contenga archivos DivX, MP3/WMA y JPEG, puede seleccionar qué menú de archivos desea reproducir pulsando **TITLE**.

## Reproducción de un archivo de película DivX

	BOTÓN
1 Abra la tapa del disco:	<b>OPEN</b> (▲)
2 Inserte un disco:	-
3 Cierre la tapa del disco:	-
4 Seleccione un archivo de película del menú: Para ir directamente a un archivo y reproducirlo, introduzca el número del archivo usando los botones numéricos (0-9).	<b>▲ ▼, MENU</b>
5 Inicie la reproducción:	<b>▶ PLAY</b>
6 Para detener la reproducción:	<b>■ STOP</b>

## Reproducción de un archivo de película DivX - qué más puede hacer

### Cambio del conjunto de caracteres para visualizar los subtítulos DivX® correctamente

Mantenga pulsado **SUBTITLE** 3 segundos durante la reproducción. Aparecerá el código de idioma. Pulse ◀ ▶ para seleccionar otro código de idioma hasta que los subtítulos aparezcan correctamente y continuación, pulse **ENTER**.

### Requisitos del archivo DivX

La compatibilidad de los archivos DivX con este reproductor se limita de la siguiente manera:


- Resolución disponible: 720 x 576 (An. x Al.) píxeles.
- Los nombres de archivo de subtítulos y DivX están limitados a 45 caracteres.
- Las extensiones de los archivos DivX son: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Los subtítulos DivX reproducibles son: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Formato de códec reproducible: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX".
- Esta unidad sólo admite la función de reproducción con DivX 6.0.
- Formato de audio reproducible: "Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA"
- Frecuencia de muestreo: entre 8 - 48 kHz (MP3), entre 32 - 48 kHz (WMA)
- Tasa de bits: entre 8 - 320 kbps (MP3), entre 32 - 192 kbps (WMA), menos de 4 Mbps (archivo DivX)
- Formato CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- Máximo número de archivos/carpetas: menos de 600 (número total de archivos y carpetas)

## Cómo escuchar archivos o discos de música

	BOTÓN
1 <b>Abra la tapa del disco:</b>	<b>OPEN (▲)</b>
2 <b>Inserte un disco:</b>	-
3 <b>Cierre la tapa del disco:</b>	-
4 <b>Seleccione un archivo del menú:</b> Para ir directamente a una pista/archivo y reproducirlo, introduzca el número de la pista/ archivo usando los botones numéricos (0-9).	<b>▲ ▼, MENU</b>
5 <b>Inicie la reproducción:</b>	<b>▶ PLAY</b>
6 <b>Para detener la reproducción:</b>	<b>■ STOP</b>

## Cómo escuchar archivos o discos de música - qué más puede hacer

### Creación de su propio programa

Puede reproducir el contenido de un disco en el orden que desee si organiza la música del disco. Para agregar canciones a la lista de programas, pulse **PROG.** para introducir el modo de edición de programas (la marca  aparece en el menú). Seleccione una canción deseada en [Lista] y a continuación, pulse **ENTER** para agregar la canción a la lista de programas. Seleccione una canción de la lista de programas y a continuación, pulse **ENTER** para iniciar la reproducción programada. Para eliminar una canción de la lista de programas, seleccione la que desee eliminar y a continuación, pulse **CLEAR** en el modo de edición de programas. Para eliminar toda la música de la lista de programas, seleccione [Eliminar todo] y a continuación, pulse **ENTER** en el modo de edición de programas. El programa se elimina cuando se extrae el disco o se apaga la unidad.

### Visualización de la información del archivo (ETIQUETA ID3)

Cuando reproduzca un archivo MP3 que contenga información del archivo, puede visualizar la misma pulsando **DISPLAY** repetidamente. Si el archivo no incluye información ID3-Tag, el mensaje [No ID3 TAG] aparecerá en la pantalla.

### Requisitos del archivo de música MP3/WMA

La compatibilidad de MP3/WMA con esta unidad se limita de la siguiente manera:

- Extensiones de los archivos: “.mp3”, “.wma”
- Frecuencia de muestreo: entre 8 - 48 kHz (MP3), entre 32 - 48 kHz (WMA)
- Velocidad de bits: entre 8 - 320 kbps (MP3), entre 32 - 192 kbps (WMA)
- Formato CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- Máximo número de archivos/carpetas: menos de 600 (número total de archivos y carpetas)



12

## Cómo visualizar archivos de imágenes

	BOTÓN
1 <b>Abra la tapa del disco:</b>	<b>OPEN (▲)</b>
2 <b>Inserte un disco:</b>	-
3 <b>Cierre la tapa del disco:</b>	-
4 <b>Seleccione un archivo de imágenes del menú:</b> Para ir directamente a un archivo y reproducirlo, introduzca el número del archivo usando los botones numéricos (0-9).	<b>▲ ▼, MENU</b>
5 <b>Visualice el archivo seleccionado en pantalla completa:</b> En la pantalla se muestra la información de la fotografía. Si desea ocultarla, pulse <b>RETURN (↵)</b>	<b>▶ PLAY</b>
6 <b>Para volver al menú:</b>	<b>■ STOP</b>

## Cómo visualizar archivos de imágenes - qué más puede hacer

### Visualización de archivos de imágenes como una presentación

Utilice **▲▼ ◀▶** para resaltar el icono () y a continuación, pulse **ENTER** para iniciar la presentación. Puede modificar la velocidad de la presentación con **◀▶** cuando esté resaltado el icono ().

### Salto a la imagen anterior/siguiente

Pulse **SKIP (◀◀ o ▶▶)** para visualizar la imagen anterior/siguiente.


### Rotación de una imagen

Utilice **▲▼** para rotar la imagen hacia la derecha o hacia la izquierda mientras visualiza una imagen en pantalla completa.

### Pausa de la presentación

Pulse **PAUSE/STEP (II)** para pausar una presentación. Pulse **PLAY (▶)** para continuar con la presentación.

### Para escuchar música durante la presentación

Puede escuchar música durante la presentación si el disco contiene archivos de música e imágenes. Utilice **▲▼ ◀▶** para resaltar el icono () y a continuación, pulse **ENTER** para iniciar la presentación.

### Visualización de una imagen ampliada

Mientras visualiza una imagen en pantalla completa, pulse **ZOOM** repetidamente para seleccionar el modo de zoom. Puede moverse por la imagen ampliada con los botones **▲▼◀▶**. Pulse **CLEAR** para salir.

### Requisitos del archivo de imágenes

La compatibilidad de los archivos JPEG con esta unidad se limita de la siguiente manera:

- Extensiones de los archivos: “.jpg”
- Tamaño de la foto: inferior a 2 MB recomendado
- Formato CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- Máximo número de archivos/carpetas: menos de 600 (número total de archivos y carpetas)

## Grabación directa por USB

Conecte el dispositivo Flash USB a la unidad antes de grabar. Ajuste la opción [Veloc. de grab] en [96 kbps] ó [128 kbps] según se precise. (Consulte la página 9)

	BOTÓN
<b>1 Introducir un CD de audio:</b>	-
<b>Seleccionar una pista:</b> Para ir directamente a una pista y reproducirla, introduzca el número de la pista usando los botones numéricos (0-9).	▲ ▼, MENU
<b>3 Iniciar la grabación:</b>	⏮ AUDIO
<b>4 Para detener la grabación:</b>	■ STOP

### Modo de grabación

Puede grabar la pista que desee o todas las pistas de un CD de audio en un dispositivo Flash USB.

- Grabación de una pista: Presione **AUDIO** en modo reproducción, pausa o reanudar parada.
- Grabación del disco: Presione el botón **AUDIO** en modo de parada total.
- Grabación de una lista programada: En modo de parada total, presione **AUDIO** tras seleccionar una pista de la lista programada.

### Notas relativas a la grabación directa por USB

- La grabación sólo está disponible para pistas de CDs de audio.
- Si utiliza esta función, la carpeta "CD\_REC" se creará automáticamente en el dispositivo Flash USB cuando el archivo(s) musical se guarde en él.
- Si retira el dispositivo Flash USB o apaga la unidad durante la grabación, pueden producirse fallos.
- No hay sonido durante la grabación.
- Si el espacio libre del dispositivo Flash USB no es suficiente, la función de grabación no está disponible. Para incrementar el espacio libre, elimine archivos del dispositivo utilizando su PC.
- No podrán grabarse discos CD-G y CDs de audio codificados en DTS.
- Esta unidad no admite discos duros externos, lectores multi-tarjeta, dispositivos USB con particiones múltiples, dispositivos bloqueados ni reproductores MP3.
- Formato de grabación: archivo MP3
- Tasa de bits de codificación: 96 kb/s / 128 kb/s
- Máximo número de archivos/carpetas: menos de 600 (número total de archivos y carpetas)

La copia sin autorización de material protegido, incluyendo software, archivos, radiodifusiones y grabaciones de sonido, puede conllevar una infracción de las leyes de copyright y constituir un delito. Este equipo no debe ser utilizado con tales fines.

**Sea responsable**  
**Respete los derechos y las leyes de copyright**

## Utilización de una unidad USB Flash

Puede reproducir archivos MP3/WMA/JPEG/DivX en la unidad Flash USB con la versión 2.0 / 1.1.

	BOTÓN
<b>1 Conecte una unidad USB Flash al puerto USB de la unidad:</b>	-
<b>2 Muestra el menú para seleccionar el modo de funcionamiento USB:</b>	MODE
<b>3 Selección [USB]:</b>	◀ ▶, ENTER
<b>Seleccione un archivo:</b> Para ir directamente a un archivo y reproducirlo, introduzca el número del archivo usando los botones numéricos (0-9).	▲ ▼, MENU
<b>5 Reproduzca el archivo:</b>	▶ PLAY
<b>6 Extraiga la unidad USB Flash:</b>	-

### Notas acerca de una unidad USB Flash

- Puede alternar entre [DISC] y [USB] mediante el botón **MODE**.
- No extraiga el dispositivo USB mientras esté en funcionamiento.
- Le recomendamos que realice una copia de seguridad de los archivos importantes utilizando la unidad flash USB para su protección ante una pérdida accidental.
- Si utiliza un cable de extensión USB o un concentrador USB, puede que el dispositivo USB no sea reconocido.
- Se pueden reproducir archivos de música (MP3/WMA), de imagen (JPEG) y DivX. Si desea más información acerca de cada archivo, consulte las páginas correspondientes.
- Máximo número de archivos/carpetas: menos de 600 (número total de archivos y carpetas)
- La función USB de esta unidad no es compatible con todos los tipos de dispositivos USB.
- No admite cámaras digitales ni teléfonos móviles.

## Códigos de idioma

Utilice esta lista para introducir el idioma deseado para los ajustes iniciales siguientes: audio de disco, subtítulos de disco, menú de disco.

Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código
Afar	6565	Croata	7282	Haoussa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajiko	8471
Afrikaans	6570	Checo	6783	Hebreo	7387	Lituano	7684	Reto-romano	8277	Tamil	8465
Albanés	8381	Danés	6865	Hindi	7273	Macedonio	7775	Rumano	8279	Telougou	8469
Amharic	6577	Holandés	7876	Húngaro	7285	Malgache	7771	Ruso	8285	Tailandés	8472
Árabe	6582	Inglés	6978	Islandés	7383	Malayo	7783	Samoano	8377	Tonga	8479
Armenio	7289	Esperanto	6979	Indonesio	7378	Malayalam	7776	Sánscrito	8365	Turco	8482
Assamais	6583	Estonio	6984	Interlingua	7365	Maorí	7773	Gaélico escocés	7168	Türkmeno	8475
Aymara	6588	Feroés	7079	Gaélico irlandés	7165	Marath	7782	Serbio	8382	Twi	8487
Azerbaiyano	6590	Fidji	7074	Italiano	7384	Moldavo	7779	Serbo-croata	8372	Ucraniano	8575
Bashkir	6665	Finlandés	7073	Japonés	7465	Mongol	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Vasco	6985	Francés	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbeko	8590
Bengalí, Bangla	6678	Frisón	7089	Kashmir	7583	Nepalés	7869	Cingalés	8373	Vietnamita	8673
Butaní	6890	Gallego	7176	Kazako	7575	Noruego	7879	Eslovaco	8375	Volapuk	8679
Bihari	6672	Georgiano	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Esloveno	8376	Galés	6789
Bretón	6682	Alemán	6869	Coreano	7579	Punjabi	8065	Español	6983	Wolof	8779
Búlgaro	6671	Griego	6976	Kurdo	7585	Pastún	8083	Sudanés	8385	Xhosa	8872
Birmanó	7789	Groenlandés	7576	Laosiano	7679	Persa	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Bielorruso	6669	Guaraní	7178	Latín	7665	Polaco	8076	Sueco	8386	Yoruba	8979
Chino	9072	Goujrati	7185	Letón	7686	Portugués	8084	Tagalo	8476	Zulú	9085

## Código de país

Elija un código de país de la lista.

País	Código	País	Código	País	Código	País	Código	País	Código	País	Código
Afganistán	AF	Costa Rica	CR	Groenlandia	GL	Maldivas	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Croacia	HR	Hong Kong	HK	México	MX	Filipinas	PH	Suecia	SE
Australia	AU	República Checa	CZ	Hungría	HU	Mónaco	MC	Polonia	PL	Suiza	CH
Austria	AT	Dinamarca	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portugal	PT	Taiwán	TW
Bélgica	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Marruecos	MA	Rumanía	RO	Tailandia	TH
Bután	BT	Egipto	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Federación de Rusia	RU	Turquía	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italia	IT	Holanda	NL	Arabia Saudita	SA	Uganda	UG
Brasil	BR	Etiopía	ET	Jamaica	JM	Antillas Holandesas	AN	Senegal	SN	Ucrania	UA
Camboya	KH	Fidji	FJ	Japón	JP	Nueva Zelanda	NZ	Singapur	SG	Estados Unidos	US
Canadá	CA	Finlandia	FI	Kenia	KE	Nigeria	NG	República de Eslovaquia	SK	Uruguay	UY
Chile	CL	Francia	FR	Kuwait	KW	Noruega	NO	Eslovenia	SI	Uzbekistán	UZ
China	CN	Alemania	DE	Libia	LY	Omán	OM	Sudáfrica	ZA	Vietnam	VN
Colombia	CO	Gran Bretaña	GB	Luxemburgo	LU	Pakistán	PK	Corea del Sur	KR	Zimbabwe	ZW
Congo	CG	Grecia	GR	Malasia	MY	Panamá	PA	España	ES		

## Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
No hay alimentación.	El cable de alimentación está desconectado.	Conecte correctamente el cable de alimentación a la toma de la pared.
	La batería está descargada.	Recargue la batería.
La unidad está encendida, pero no funciona.	No hay ningún disco insertado.	Introduzca un disco.
Ausencia de imagen.	El televisor no está ajustado para recibir la señal de la unidad.	Seleccione el modo de entrada de vídeo apropiado en el televisor.
	El cable de vídeo no está conectado correctamente.	Conecte el cable de vídeo correctamente.
No hay sonido.	El equipo conectado con el cable de audio no está ajustado para recibir la señal de la unidad.	Seleccione el modo de entrada correcto en el amplificador de audio.
	El volumen está configurado en el valor mínimo.	Utilice el controlador de volumen para ajustar el volumen.
	Las opciones de AUDIO están ajustadas en la posición incorrecta.	Ajuste la configuración de AUDIO en la posición correcta.
La unidad no inicia la reproducción.	Se ha insertado un disco que no se puede reproducir.	Introduzca un disco reproducible. (Compruebe el tipo de disco y el código de país).
	Se ha ajustado el nivel de clasificación.	Cambie el nivel de clasificación.
El mando a distancia no funciona correctamente.	El mando a distancia no está posicionado hacia el sensor remoto de la unidad.	Dirija el mando a distancia hacia el sensor remoto de la unidad.
	El mando a distancia está demasiado lejos de la unidad.	Utilice el mando a distancia situándolo más cerca de la unidad.

## Especificaciones

### Aspectos generales

Requisitos de alimentación	9 V de CC
Consumo de energía	12 W
Dimensiones (aprox.)	221 x 32.7* x 175 mm (An. x Al. x Prof.) (* Basado en la parte frontal)
Peso neto (aprox.)	1,08 kg
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento	5 % a 90 %
Láser	Láser semiconductor
Sistema de señal	PAL

### Conectores

Salida de audio/vídeo	1x mini-clavija de 3,5 mm de diámetro
- Vídeo: 1,0 V (p-p), 75 Ω, sincr. negativa	
- Audio: 2,0 V rms (1 KHz, 0 dB)	
Terminal de auriculares	2 x mini-clavijas estéreo de 3,5 mm de diámetro
ENTRADA USB	4 contactos (USB 2.0 / 1.1 estándar)

### Pantalla de cristal líquido

Tamaño del panel	8.5 pulgadas de ancho (diagonal)
Sistema de proyección	Banda rojo, gris, verde
Sistema impulsor	TFT de matriz activa
Resolución	480 x 234 (WQVGA)

### Accesorios

- Adaptador de Audio/Vídeo
- Adaptador de CA (IM090WU-150B)
- Adaptador para el coche (Cu-2993)
- Mando a distancia
- Batería para el mando a distancia (batería de litio)


El diseño y las especificaciones están sujeto(s) a cambio sin previo aviso.

## Disfrute de las comodidades de la abrazadera acoplada al reposacabezas


Podrá disfrutar viendo un vídeo en la parte de atrás del coche tras acoplar la unidad en la parte trasera del asiento.

### Advertencias

- El conductor no utilizará ni prestará atención a esta unidad mientras conduce. No coloque la unidad en un lugar desde donde el conductor pueda verla y distraerse. El conductor se puede distraer si manipula o se queda mirando a esta unidad, dando lugar a serios accidentes y daños personales o materiales.
- No acople ni retire la unidad mientras conduce, ni tampoco la sitúe en los siguientes lugares ya que podría dar lugar a accidentes de tráfico y otros daños:
  - en cualquier lugar diferente a la parte trasera del asiento;
  - en cualquier lugar que interfiera con la conducción de la persona que va al volante;
  - en cualquier lugar que interfiera con el despliegue del airbag;
  - en cualquier lugar que interfiera con los mecanismos de conducción;
- **Según el tipo de reposacabezas, puede que tenga problemas para acoplar la abrazadera**

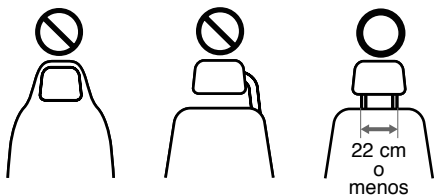


### Abrazadera para acople al asiento trasero del vehículo

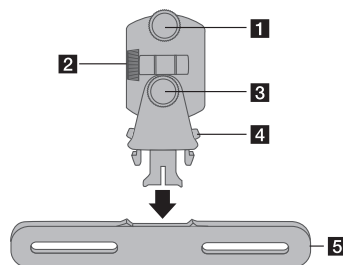

- 1 Tornillo de fijación**  
Fija la unidad a la abrazadera.
- 2 Tornillo para regular la inclinación**  
Permite fijar un ángulo de inclinación respecto a la abrazadera.
- 3 Tornillo de fijación horizontal**  
Permite fijar un ángulo horizontal respecto a la abrazadera.
- 4 Botón de apertura**  
Pulse ambos botones para que la abrazadera se desprenda del soporte.
- 5 Soporte para montaje en reposacabezas**

### Instalación

- 1** Retire el reposacabezas (Consulte el manual de usuario del vehículo).

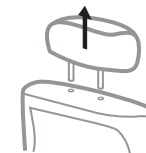


- 2** Coloque el soporte (pieza nº 5) como se indica en la figura.




Nota: Si no puede instalar el asiento del reposa cabezas por el grosor de la tubería del reposa cabezas, extiéndalo aflojando los tornillos e instalándolo.

- 3** Acople la unidad a la abrazadera y proceda a su ajuste mediante el tornillo de fijación.



- 4** Instale el cuerpo del soporte fijando a la unidad al asiento.

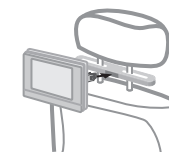

- 5** Ajuste el ángulo horizontal y de inclinación de la abrazadera y ya podrá disfrutar de esta unidad.

