

Съдържание

Увод

Документиране	3
Важни указания за безопасност	3
Основни части	4

Инсталиране

Къде да се инсталира	6
Демонтаж на вратите	7
Поставяне на вратите обратно на място	8
Инсталиране на захранващата водопроводна тръба	8
Регулиране на височината	9

Работа с уреда


Пускане в действие	10
Регулиране на температурите и функциите	10
Барче за напитки (Отнася се само за някои модели)	18
Jég és víz csőcsatlakoztatás nélkül (csak nemely modell esetén)	19
Рафт (Отнася се само за някои модели)	20
Поставка за вино (Отнася се само за някои модели)	20
Кутия за яйца	20
Контрол на влажността в отделението за зеленчуци	21
Превръщане в отделение за зеленчуци или месни продукти (Отнася се само за някои модели)	21
Деодоратор (Отнася се само за някои модели)	22
Vákuum frissesség (csak nemely modell esetén)	22
Hőmérséklet változtatás sarok az Opti Temp zónában (csak nemely modell esetén)	23
Hőmérséklet változtatás az Opti Temp zónában (csak nemely modell esetén)	23
Opti Temp zóna (csak nemely modell esetén)	23

Съвети за съхраняване на хранителни продукти

Разполагане на хранителните продукти	24
Съхраняване на хранителни продукти	25

Обслужване и поддържка

Как да се разглобяват частие	26
Обща информация	28
Почистване	28
Отстраняване на неизправности	29



Увод

Документиране

Моделът и серийните номера са отбелязани върху вътрешния калъф или задната страна на хладилното отделение на уреда. Тези номера са уникални за този уред и с тях не могат да бъдат обозначавани други уреди. Запишете необходимата информация по-долу и запазете това ръководство като документ за вашата покупка. Прикрепете тук и фактурата.

Дата на покупката : _____

Търговец, от когото е закупен уредът : _____

Адрес на търговеца : _____

Телефон на търговеца : _____

Модел № : _____

Сериен № : _____

Важни указания за безопасност

Преди да използвате този хладилник, трябва да го инсталирате правилно и да го разположите в съответствие с Указанията за инсталација в този документ. Никога не изключвайте своя хладилник, като дърпате захранващия кабел. Винаги хващайте здраво щепсела и директно го издърпвайте от контакта. Когато премествате своя уред по-далеч от стената, внимавайте той да не затисне или повреди захранващия кабел.

След като вашият хладилник започне да работи, не пипайте студените повърхности във фризерното отделение, особено когато ръцете ви са влажни или мокри. Кожата ви може да залепне за тези изключително студени повърхности.

Преди почистване на хладилника издърпайте щепсела от контакта. Не бива никога да го пипате с мокри ръце, тъй като може да Ви удари ток или да се нараните.

Не повреждайте, не прегъвайте силно, не дърпайте и не усуквайте захранващия кабел, защото повреда на захранващия кабел може да предизвика пожар или токов удар.

Не поставяйте стъклени изделия във фризера, защото те може да се счупят поради разширяване, когато съдържанието им замръзне.

Не поставяйте ръцете си във вътрешността на съда за съхраняване на лед на автомата за лед. Можете да се нараните от действието на автомата за лед.

Уредът не е предназначен за експлоатация от малки деца или от лица с недъзи без надзор.

Малките деца трябва да бъдат надзирани да не си играят с уреда.

Не позволявате на никого да се катери, седи, стои или виси на вратата на барчето за напитки. Тези действия могат да повредят хладилника и дори да го преобърнат, нанасяйки тежки телесни повреди.

Ако е възможно, включете хладилника в отделен контакт, за да не предизвика той или друг уред при претоварване на битовата инсталация.

Захранващият щепсел на хладилника трябва да бъде на леснодостъпно място, за да може да бъде изключен бързо в случай на опасност.

Ако захранващият кабел бъде повреден, той трябва да бъде подменен от производителя или от негов сервизен представител, или от друго квалифицирано лице, за да се избегне злополука.

Не променяйте и не увеличавайте дължината на захранващия кабел.

- Това ще предизвика електрически удар или пожар.



Не използвайте удължител

Достъпност на захранващия щепсел

Подмяна на захранващия кабел

Внимание

**Опасност от
затваряне на
дете.****⚠ Внимание****Не съхранявайте****⚠ Внимание****Заземяване****⚠ Внимание**

Преди да изхвърлите стария си хладилник или фризер:

Свалете вратите.

Оставете рафтовете на такова място, че децата да не могат лесно да се покатерят и да влязат вътре.


Уредът не е предназначен за експлоатация от малки деца или от лица с недъзи без надзор.

Малките деца трябва да бъдат надзирани да не си играят с уреда.

Не съхранявайте бензин или други запалителни газове и течности в близост до този или до друг електроуред.


Заземяването намалява опасността от токов удар при късо съединение, като осигурява проводник за отвеждане на електрическия ток. За да предотвратите евентуален токов удар, този електроуред трябва да се заземи. Неправилното използване на заземителната клема може да предизвика токов удар.

Консултирайте се с квалифициран електротехник или лице от сервиза, ако не сте разбрали напълно указанията за заземяване или ако се съмнявате дали уредът е заземен правилно.

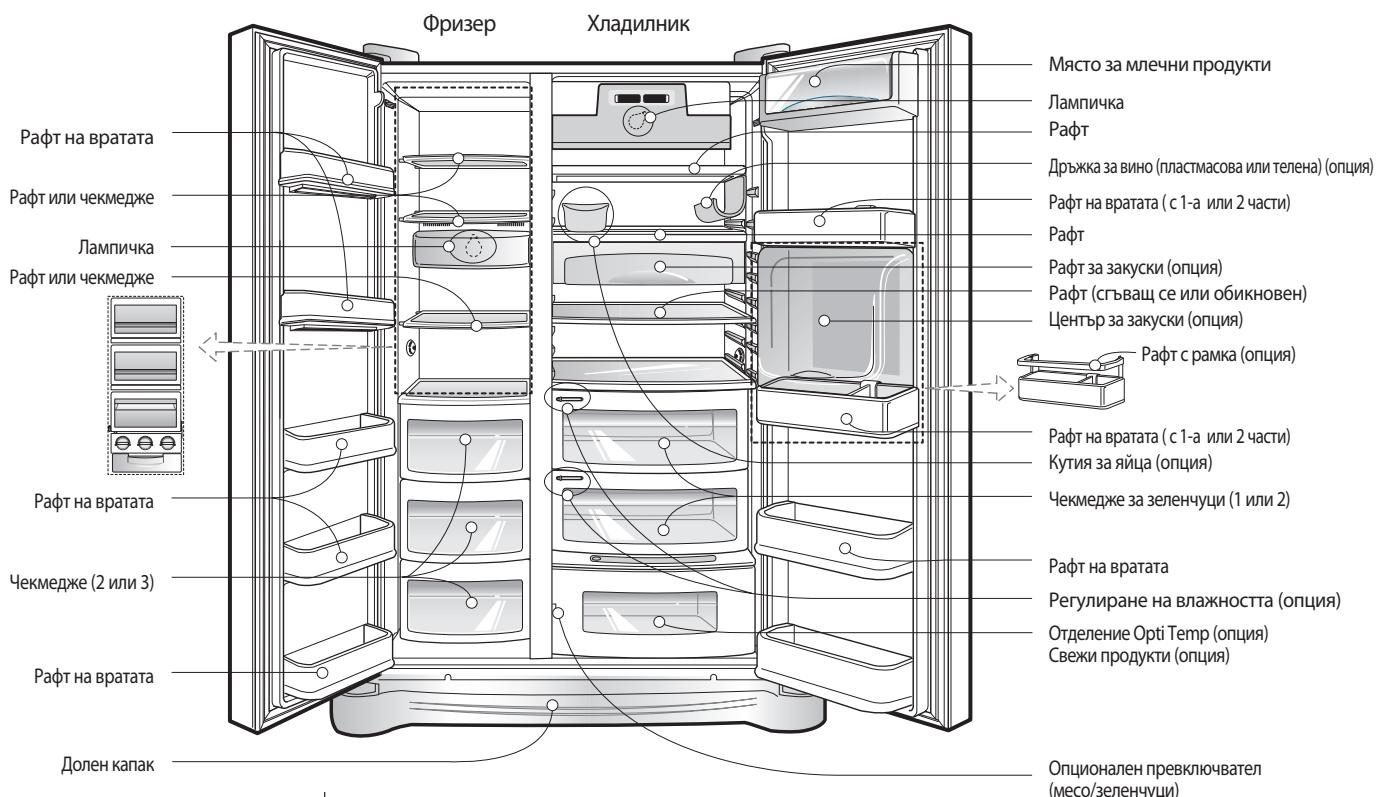Описание на частите***Модел без разпределител****Забележка**

- Някои от посочените части може да липсват във вашия уред, защото те се използват при други модели (напр. "Барчето за напитки" не е включено при всички модели)


*Модел с разпределител – Тип 1

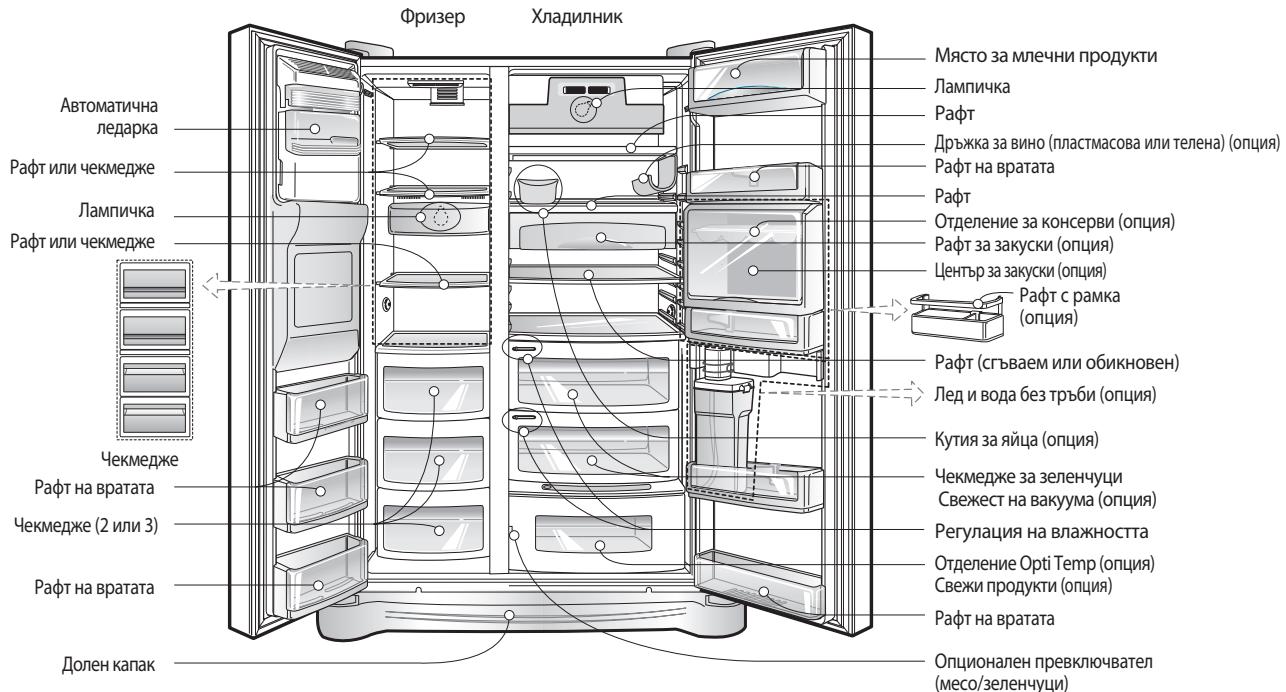

ВНИМАНИЕ

- Частите, свойствата и опциите са различни за различните модели. Дадения модел може да не обхваща всички опции.

*Модел с разпределител – Тип 2

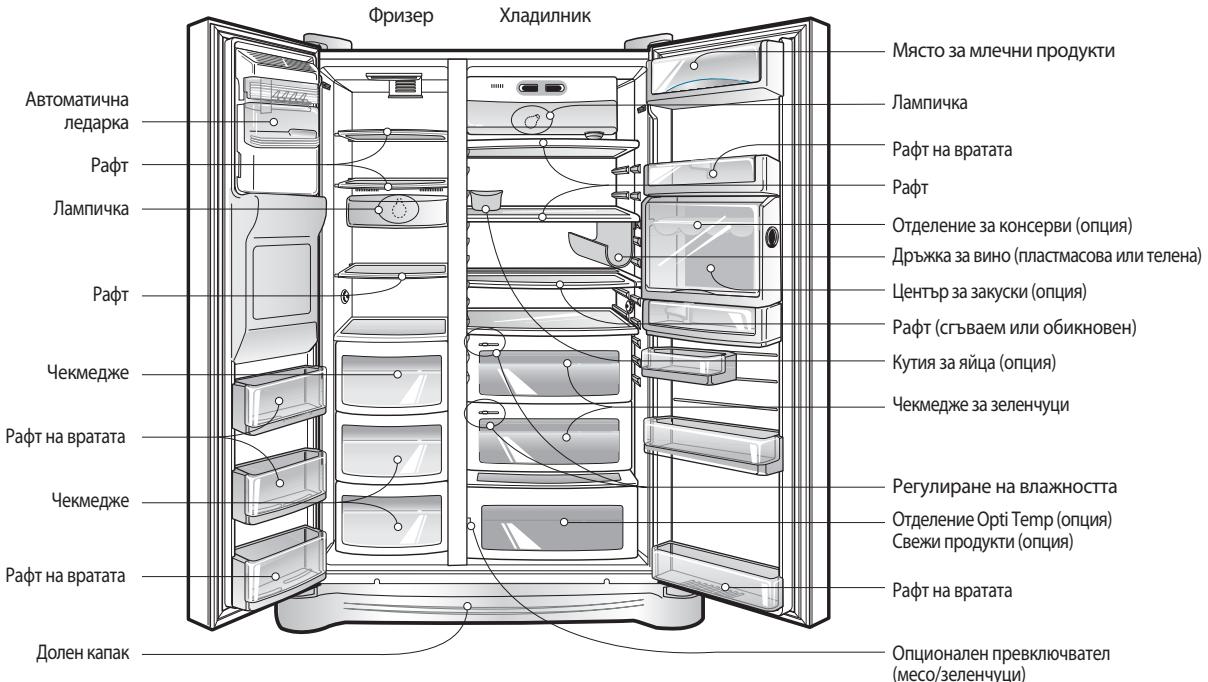

ВНИМАНИЕ

- Частите, свойствата и опциите са различни за различните модели. Дадения модел може да не обхваща всички опции.

Предупреждения

- ⚠** Не трябва да се затварят вентилационните отвори, вградени в съоръжението или поместени в неговия корпус.
- ⚠** Не трябва да се използват механични инструменти нито начини за ускоряване на размразяването, различни от препоръчаните от производителя.
- ⚠** Трябва да се внимава да не се повреди корпуса на охладителя.
- ⚠** Не трябва да се използват електрически уреди в камерите, предназначени за съхранение на продукти, освен ако не са препоръчани от производителя.
- ⚠** Охладителят и изолационният газ, използвани в съоръжението, изискват специална процедура на рециклиране. В момент на рециклиране трябва да се консултирате със сервиза или с лице с подходяща квалификация.



Настоящото съоръжение съдържа неголямо количество охладител с изобутан (R600a), земен газ, безвреден за околната среда, но лесно запалим. По време на транспорта и инсталацирането на съоръжението трябва да се погрижите за това, да не повредите нито една от частите на охладителния корпус. Изтичащият от проводниците охладител може да се запали или да предизвика нараняване на очите. В случай на откриване на изтичане, трябва да се избягва открит пламък или източници на потенциално запалване и през няколко минути трябва да се проветрява помещението, в което се намира съоръжението.

За да се избегне възникването на лесно запалима смес от газ и въздух в случай на появя на изтичане в охладителния корпус, трябва добре да се избере помещение, в което да бъде поместено съоръжението. Неговата повърхност трябва да отговаря на количеството използван охладител. Помещението трябва да има 1 кв. м. за всеки 8 гр. охладител R600a, намиращ се в съоръжението. Количеството охладител в даденото съоръжение е определено в идентификационната таблица, която се намира вътре. Не трябва да се включва съоръжение, което показва признаки на повреда. В случай на съмнения, най-добре е да се консултирате с доставчика.

Изберете подходящо място.

Къде да се инсталира


1. Разположете своя хладилник на място, където той ще бъде леснодостъпен за експлоатация.
2. Не разполагайте уреда близо до източници на топлина, пряка слънчева светлина или влага.
3. За да осигурите подходяща циркуляция на въздуха около хладилника с фризер, оставете достатъчно разстояние от двете му страни и отгоре, както и поне 2 инча (5 см) разстояние от задната му стена.
4. За да избегнете вибрации, уредът трябва да бъде нивелиран.
5. Уредът не трябва да се инсталира при околна температура под 5°C. Това може да се отрази на работата му.



Бракуване на стария уред

Този уред съдържа течност (охладител, смазочно масло) и е направен от части и материали, които могат да се използват отново или да се рециклират.

Всички използвани материали се изпращат в център за преработване на отпадъци и след преработка (рециклиране) могат да се използват отново. За обратно получаване моля свържете се с местната агенция.



Внимание


Демонтаж на вратите

Опасност от токов удар

Преди да инсталирате хладилника, прекъснете електрическото захранване. Ако не сторите това, може да последва смърт или сериозно нараняване.

Ако вратата на помещението е прекалено тясна за хладилника, демонтирайте вратата на хладилника и вкарайте хладилника странично.

Свалете подвижния цокъл, като го повдигнете нагоре, отстранете скобата и след това издърпайте тръбата за захранване с вода, като натискате в зоната на (1), както е показано на фигурата вдясно.

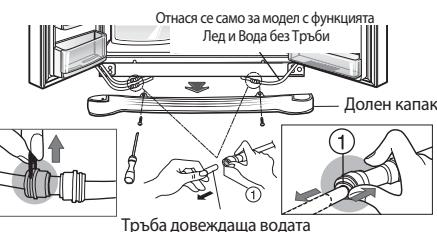


Отстранете долния капак и след това захранващата водопроводна тръба

Отстранете вратата на фризерното отделение

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако накрайникът на тръбата е деформиран или износен, отрежете тази част.

1) Отстраняване на капачето на пантата посредством разхлабване на винтовете. После откачете всички съединителни проводници, освен заземителния кабел.

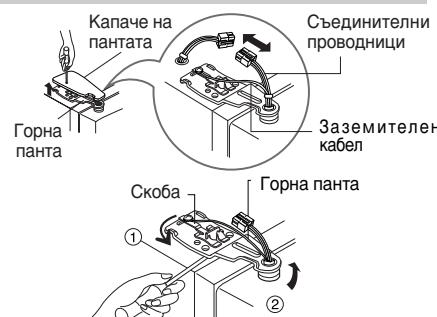

2) Отстранете скобата, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка (1) и после повдигнете горната панта (2)

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато махате горната панта, внимавайте вратата да не падне напред.

3) Отстранете вратата на фризерното отделение чрез повдигане нагоре. Този път вратата трябва да се повдигне достатъчно, за да се издърпа изцяло навън захранващата водопроводна тръба.




ЗАБЕЛЕЖКА


- Преместете вратата на хладилното отделение през вратата на помещението и я поставете долу, но внимавайте да не повредите захранващата водопроводна тръба.

Отстранете вратата на хладилника

1) Разхлабете винтовете на капачето на пантата и махнете капачето. Отстранете съединителните проводници (ако има такива), освен заземителния кабел.

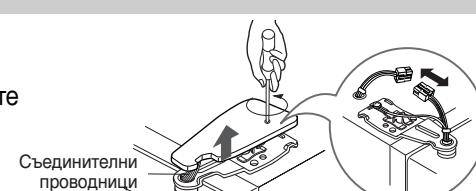


2) Махнете скобата, като я въртите по посока на часовниковата стрелка (1) и после махнете горната панта като я повдигнете нагоре (2).

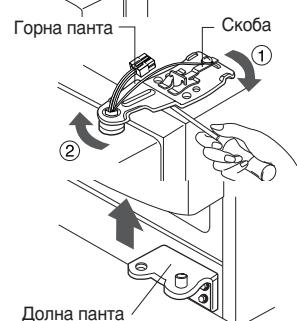

3) Отстранете вратата на хладилното отделение, като я повдигнете нагоре.

Прекарайте хладилника

Прекарайте хладилника странично през вратата на помещението, както е показано на фигурата вдясно.

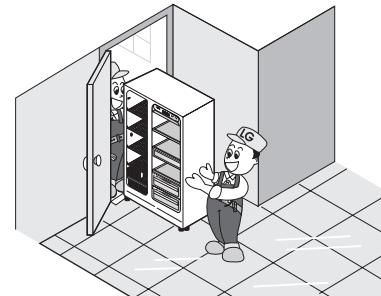**Поставяне на вратите обратно на място**

Монтирайте ги в последователност, обратна на отстраняването, след като са преминали през вратата на помещението.

Инсталиране на захранващата водопроводна тръба


(*Само за модел с автомат за вода)

Преди инсталациите

- Действието на автомата за лед изисква водно налягане от 147~834кPa (1,5~8,5 kgf/cm²) (Тоест, еднократна чашка за вода (180 см³) ще се напълни изцяло в рамките на 3 секунди.).
- Ако водното налягане не достига нормата 147 кPa (1,5 kgf/cm²) или по-ниско, е необходимо да се закупи отделна нагнетателна помпа за нормално автоматично заледяване и подаване на студена вода.
- Поддържайте общата дължина на захранващата водопроводна тръба в рамките на 8 метра и внимавайте тръбата да не се прегъва. Ако тръбата е дълга 8 метра или повече, това може да причини проблеми при подаването на вода вследствие на налягането на оттичащата се вода.
- Инсталирайте захранващата водопроводна тръба на хладно място.

⚠ Внимание

- Свързвайте единствено към питеен водоизточник.
- За инсталациите на воден филтър вижте инструкциите.




Инсталиране

**Ако вратата на
фризерното
отделение е по-
ниска от вратата
на хладилното
отделение**

Регулиране на височината

Подравнете вратата като вкарате плоска отвертка в жлеба на левия винт за регулиране на височината и го завъртите по посока на часовниковата стрелка (①).

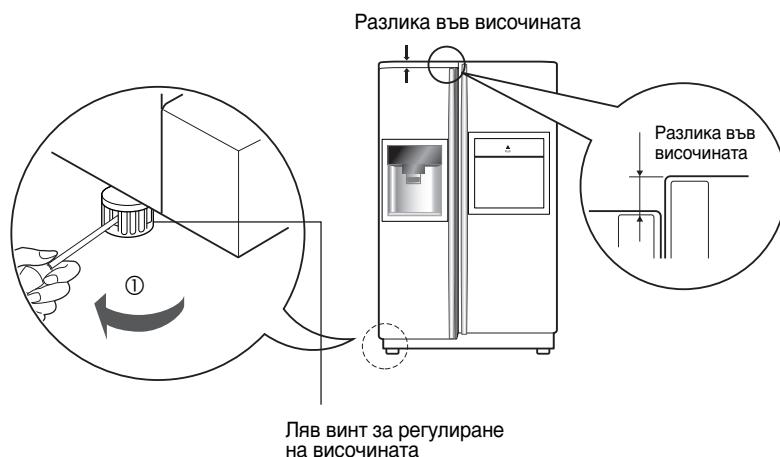

**Ако вратата на
фризерното
отделение е по-
висока от вратата
на хладилното
отделение**

Подравнете вратата като вкарате плоска отвертка в жлеба на десния винт за регулиране на височината и го завъртите по посока на часовниковата стрелка (①).




**След
подравняване на
височината на
вратата**

След това

Вратите на хладилника трябва да се затварят гладко след издигане на предната част чрез регулиране на винта за регулиране на височината. Ако вратите не се затварят гладко, работата на хладилника може да бъде повлияна.

1. Оберете праха, който се е натрупал по време на транспортиране и почистете изцяло Вашия уред.
2. Инсталрайте останалите аксесоари, като кутията за лед, покривната изпарителна тава, и т.н., на съответните им места. Те са пакетирани заедно, за да се избегнат евентуални щети по време на транспортиране.
3. Свържете захранващия шнур (щепсел) към електрическия контакт. Не дублирайте с други уреди на един и същ контакт.




ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

След инсталацирането на хладилника трябва да го оставите за 2-3 часа, да се стабилизира за действие при обикновена температура. След това трябва да сложите в него свежи или замразени хранителни продукти.

Ако хладилникът бъде изключен, изчакайте 5 минути преди отново да го включите.


Регулиране на температурата и функции

*Модел без разпределител

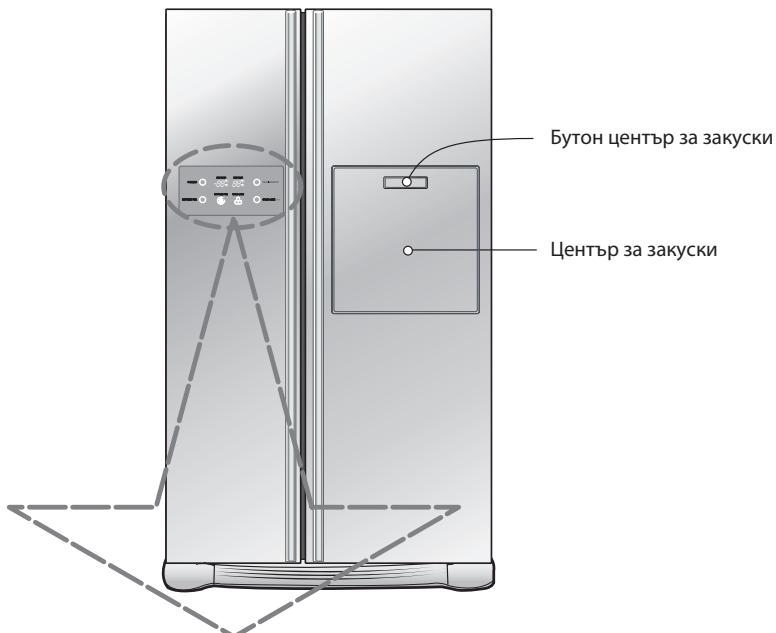

Опция	Дисплей на функцията
Тип 1	<p>FRZ.TEMP. -88°C 88°F REF.TEMP. 88°C 88°F FREEZER EXPRESS FRZ. CHILD LOCK REFRIGERATOR CHILD LOCK 3SECS</p> <p>Икономичен режим на дисплея</p>
Тип 2	<p>FRZ.TEMP. MAX • MIN RER TEMP. FREEZER EXPRESS FRZ. CHILD LOCK REFRIGERATOR CHILD LOCK 3SECS</p>

* Модел с разпределител – тип 1

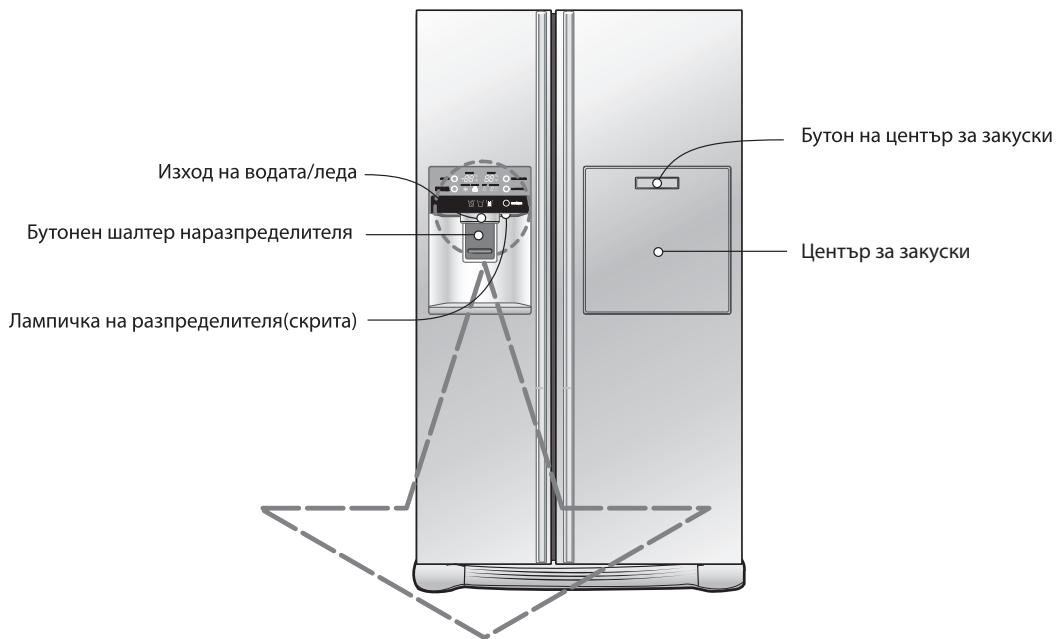

Опция	Дисплей на функцията
Тип 1	<p>Дисплей на функцията</p> <p>Икономически режим на дисплея</p>
Тип 2	

ВНИМАНИЕ

- Представения модел не може да обхваща всички опции.

ВНИМАНИЕ

- Отнася се само за избрани модели:



Енергоспестяващ режим на дисплея (при някои модели)

Тази функция пести енергията за дисплея

Натиснете едновременно бутоните FREEZER и EXPRESS FRZ. и ги задръжте за около 5 секунди, докато се чуе звуков сигнал. Всички светодиоди/дисплеи с течни кристали ще се включат, а след това ще се изключат. Когато се активира енергоспестяващият режим, дисплеят ще остане изключен до следващия път, когато вратата бъде отворена. След това той ще се включи, когато вратата бъде отворена или бъде натиснат бутон, и ще остане включен в продължение на 20 секунди след последното отваряне на вратата или избиране на бутон. За отмяна на енергоспестяващия режим натиснете едновременно бутоните FREEZER и EXPRESS FRZ и ги задръжте за около 5 секунди, докато се чуе звуков сигнал.

Можете да регулирате температурата и на фризерното, и на хладилното отделение.

Регулатор на фризера




Optional	Type-1	Type-2
FRZ.TEMP.	-12°C	FRZ.TEMP. MAX • MIN

Optional	Type-1	Type-2
REF.TEMP.	3°C	REF.TEMP. MAX • MIN

Регулатор на хладилника




- Действителната вътрешна температура варира в зависимост от състоянието на хранителните продукти, тъй като посочената настройка на температурата е целевата температура, а не действителната температура в хладилника.
- Първоначално охлаждането в хладилника е слабо. Моля регулирайте температурата както е показано по-горе, след като сте използвали хладилника минимум 2-3 дена.




Работа с уреда

*Модел с автомат за вода – тип 2

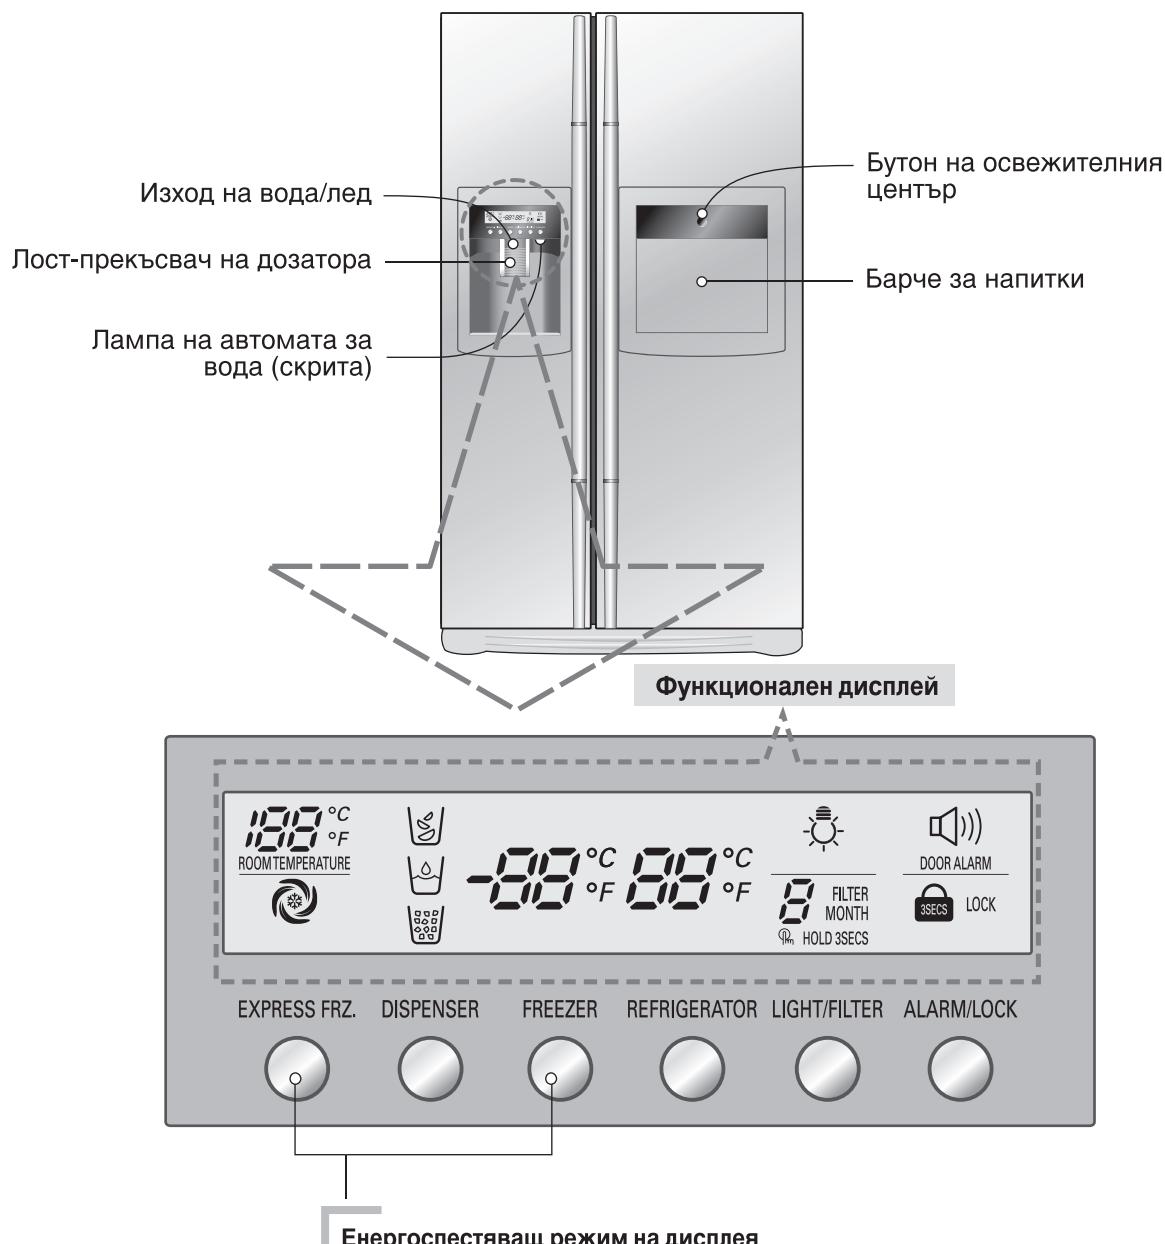

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Вашият модел може да не включва всички опции.
- Избръшете влагата, преди да използвате бутона на дисплея, тъй като действието на бутона се базира на метода на регистрирането на докосване и той може да стане бавен или други бутони могат да се задействат, ако повърхността на бутона има влага.



Работа с уреда

Енергоспестяващ режим на дисплея

Тази функция задава на дисплея енергоспестяващ режим до следващото отваряне на вратата.

Натиснете бутоните FREEZER и EXPRESS FRZ. едновременно и ги задръжте за 5 секунди, докато чуете сигналния звук. Всички светодиоди ще светнат, а след това ще изгаснат. Когато енергоспестяващият режим бъде активиран, дисплеят ще остане изключен до следващото отваряне на вратата. Дисплеят ще се включи, когато вратата бъде отворена или някой бутон бъде натиснат и остане включен 20 секунди след последното отваряне на врата или натискане на бутон. За да изключите енергоспестяващия режим, натиснете бутоните FREEZER и EXPRESS FRZ. едновременно и ги задръжте за 5 секунди, докато чуете сигналния звук.

Можете да регулирате температурата на фризерното и на хладилното отделение

Може да настроите температурата както на фризерното, така и на хладилното отделение.

Може да настроите температурата както на фризерното, така и на хладилното отделение.

Настройка на температурата във фризерното отделение




Настройка на температурата в хладилното отделение



* Всеки път, когато натискате бутон, настройката се повтаря в порядъка (Слаба) → (Среднослаба) → (Средна) → (Средносилна) → (Силна).

- Действителната вътрешна температура варира в зависимост от състоянието на храната, тъй като настроената температура е желаната температура, а не действителната температура в хладилника.
- Първоначално функцията на хладилника е слаба. Моля, настройте температурата според посоченото по-горе след използване хладилника минимум 2-3 дни.



Работа с уреда

Как да използвате автомата (при някои модели)

- Изберете една от всички опции: натрошен лед, вода или купчета лед и леко докоснете бутона с чашите или другия резервоар.

Лед на купчета

Пуснете лампичката за показване на опцията лед на купчета чрез натискане на бутона за избор.



Вода

Пуснете лампичката за показване на опцията вода чрез натискане на бутона за избиране.




Парчета лед

Пуснете лампичката за показване на опцията натрошен лед чрез натискане на бутона за избор.



- Забележка:** Задръжте чашата си на място за няколко секунди след сипване на лед или вода, така че последните няколко капки да паднат в чашата ви, а не на пода.

Автоматичен ледогенератор (при някои модели)

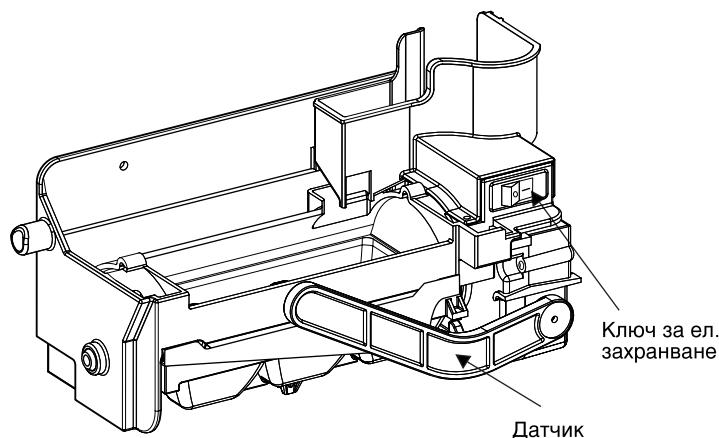

- Автоматичният ледогенератор може автоматично да произвежда по 6 кубчета лед наведнъж или 50-60 бр. на ден. Това количество може да варира в зависимост от обстоятелствата, напр. околната температура, отварянето на вратата, количеството храна във фризера и т. н.
- Производството на лед спира, когато контейнерът за лед се напълни.
- Ако не желаете да използвате автоматичния ледогенератор, изключете го, като поставите ключа за ел. захранване на OFF (изкл.). Ако отново пожелаете да използвате автоматичния ледогенератор, включете го, като поставите ключа за ел. захранване на ON (вкл.).

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Нормално е да се чува звук от падането на кубчетата лед в контейнера за лед.

ВНИМАНИЕ

- Не пъхайте ръцете си в работещ ледогенератор. Това може да причини нараняване.

ВНИМАНИЕ!

Не съхранявайте лед за по - дълъг период от две седмици .

Ако автоматът за образуване на лед не функционира правилно

Ако се натрупва лед

- Ако се натрупва лед, извадете буците лед от отделението за лед, разчупете ги на малки парчета, а след това ги поставете обратно в шкафа за съхранение на лед.
- Когато автомата за образуване на лед произвежда прекалено малко или натрупва лед, количеството на водата, доставено на автомата за образуване на лед трябва да се настрои. Свържете се с центъра за обслужване.
- ※ Ако ледът не се използва често, може да се натрупа лед.

Повреда в електроснабдяването

- Лед може да попадне във фризерното отделение. Извадете отделението за лед и почистете всички лед, след което подсушете и поставете обратно. След като захранването е отново в изправност, опцията за разчупване на лед може да бъде избрана автоматично.


Първоначално инсталиране на уред

- За първоначално инсталирания хладилник, образуването на лед във фризерното отделение отнема 12 часа.

Експресно замразяване

Моля изберете тази функция за незабавно замразяване.


- При всяко натискане на бутон  or  CHILD LOCK 3SECS се повтаря OFF (изкл.) → ON (вкл.) → OFF (изкл.).
- Графичният знак гострелка" остава в състояние ON (вкл.), след като премигне 4 пъти, когато се избере Special Refrigeration On (Специално охлаждане вкл.).
- Функцията за незабавно замразяване автоматично се изключва, след като изтече зададеното време.

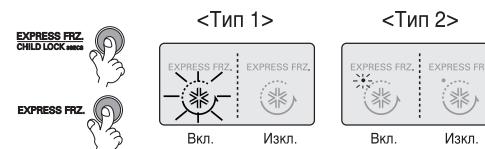

Заключване


Този бутон спира действието на различни бутони

- Заключване или освобождаване се редуват при всяко натискане на  or  CHILD LOCK 3SECS повече от 3 сек.
- Ако използвате бутон [LOCK], никой от другите бутони няма да действа, докато не ги отключите.

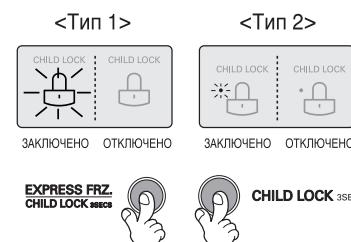

Функция на дисплея: Състояние на филтера (цикъл на смяна на филтера) (при някои модели)


- Има светлинен индикатор за патрона на филтера на автомата за вода и лед.
- Водният филтер трябва да бъде сменян на всеки шест месеца.
- Индикаторът на филтера светва, за да ви информира кога да смените филтера.
- След смяна на филтера натиснете и задръжте бутона на филтера за повече от 3 сек, за да нулирате индикатора.

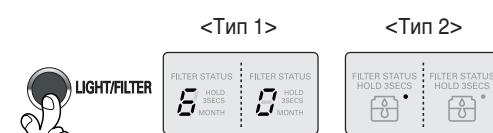


Осветление на автомата за вода (при някои модели)

Този бутон включва и изключва осветлението на автомата за вода.

- Осветлението на автомата за вода се включва или изключва с натискане на бутона Light/Filter (осветление/филтър).

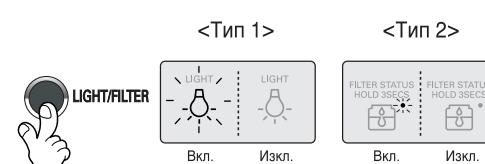



Работа с уреда

Други функции

Предупреждение за отворена врата

- Ако вратата на хладилника или фризера бъде оставена отворена за повече от шестдесет секунди, ще прозвучава трикратен предупредителен сигнал през интервал от 30 секунди.
- Моля свържете се с местния сервизен център, ако предупредителният сигнал продължи да звучи и след затваряне на вратата.

Функция за диагноза (откриване на повреда)

- Функцията за диагноза автоматично открива повреда, когато е налице повреда на продукта при употребата на хладилника.
- Ако продукта се повреди, той не действа при натискане на никой бутон и не се извършва нормалното обозначаване. В случай като този, не изключвате електрозахранването, а незабавно се свържете с местния център за обслужване. Сервизният инженер се нуждае от много време докато открие повредената част в изключено състояние.

Как се доставя лед/студена вода

Водата се охлажда, докато се съхранява във водния резервоар в хладилното отделение, след което се изпраща до автомата.

Ледът се образува в автоматична машина за лед и се изпраща до автомата, или разделен във вид на натрошени лед или лед на кубчета.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Нормално е ако първоначално водата не е много студена. Ако искате по-студена вода, добавете лед в чашата.

Предупреждения

Извхвърлете първоначално произведените след инсталациране на хладилника лед (около 20 парчета) и вода (около 7 чаши).

Първият лед и вода може да съдържат частици или миризма от захранващата водопроводна тръба или от водния резервоар. Това също се налага и ако хладилникът не е бил използван дълго време.

Дръжте децата далеч от дозатора.

Децата могат да натиснат превключвателя неправилно или да повредят лампите.

Внимавайте ледопроводът да не бъде блокирана от храна.

Ако бъде поставена храна при входа на ледопровода, ледът може да не бъде доставен.

Ледопроводът може също така да се покрие с ледена каша, ако се употребява само натрошени лед. В този случай отстранете насьбралата се ледена каша.

В никакъв случай не поставяйте кутийки или други храни в контейнера за лед, с цел по-бързото им изстудяване.

Подобни действия могат да повредят автомата за лед.

В никакъв случай не използвайте кристални чаши или фаянсови съдове за събиране на лед.

Такива чаши или контейнери могат да се счупят.

Първо поставете леда в чашата, преди да я напълните с вода или друга напитка.

Ако ледът се прибави към вече налята в чаша течност, тя може да се разлезе.

Никога не докосвайте с ръка или други инструменти отвора за лед.

Докосването може да причини счупване на част или нараняване на ръката.

Никога не махайте капака на автомата за лед.

Понякога подравнявайте повърхността, така че контейнерът за лед да се пълни дотогава с лед.

Ледът се натрупва до ръба на автомата за лед. По този начин автоматът за лед може да приеме, че контейнерът за лед е пълен и производството на лед може да бъде преустановено.

Ако започне да се подава лед с несвойствен цвят, веднага се свържете със сервизния център, като преустановите експлоатацията.

Никога не използвайте прекалено тясна или прекалено дълбока чаша.

Ледът може да се задръсти в ледопровода и по този начин хладилникът може да се повреди.

Дръжте чашата на достатъчно разстояние от отвора за лед.

Чаша, намираща се прекалено близо до отвора, може да затрудни излизането на леда.

Кош на фризера
(частта с две звездики)

Как се използва

Вратата на барчето за напитки може да се използва като поставка

В никакъв случай не вадете вътрешния капак на барчето за напитки

В никакъв случай не поставяйте тежки предмети върху вратата на барчето за напитки и не позволявайте на деца да увисват на нея.



Част с две звездики ** (Отнася се само за избрани модели)

- Частта с две звездики означава температурата -12°C ~ -18°C
- Храна, която се замразява за кратък период от време


Барче за напитки (Отнася се само за някои модели)

Отворете вратата на барчето за напитки.

- Можете да достигнете до барчето за напитки, без да отваряте вратата на хладилника, и по този начин да пестите електричество.
- Когато вратата на барчето за напитки се отвори, вътрешната лампа на хладилника светва. По този начин е лесно да се разгледа съдържанието.

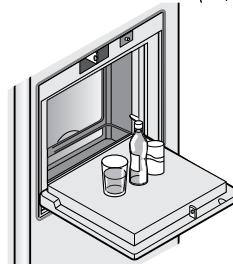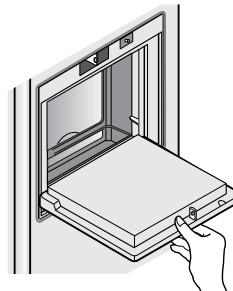

- В никакъв случай не бива да използвате вратата на барчето за напитки като поставка за рязане и трябва да я предпазвате от увреждане с остри инструменти.
- В никакъв случай не отпускате ръце върху нея и не я натискайте със сила.

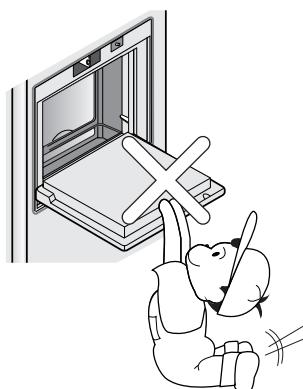

- Барчето за напитки не може да функционира нормално без капака.
- Само модели с вътрешен капак на контейнера.

- Не само че вратата на барчето за напитки може да се повреди, но и децата могат да се наранят.


Лед и вода без тръби (Отнася се само за избрани модели)

За да използвате функцията Автоматична Ледарка или Разпределителя на Водата може да се използва вода от контейнер или от обикновени бутилки с вода без необходимостта да се свързва хладилника с тръби за вода.

Как да се направи това


Свояне на контейнера за вода

Дръжката и задръжте капачката на контейнера както на рисунка ①, за да го свалите ②.

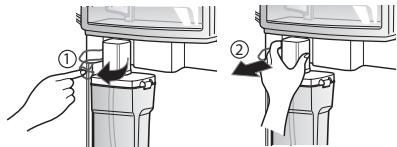


Напълване на контейнера с вода

Вдигнете закопчалките от двете страни, за да свалите капака и да напълните контейнера с вода. След това затворете капака на контейнера и закопчалките от двете страни. Налейте вода до нивото на линията (3 l).

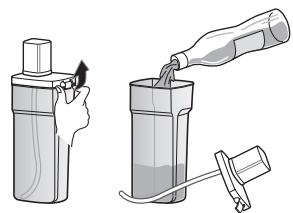

Поставяне на контейнера


Поставете съответно горната част на капачката и изпомпващата тръбичка, а след това сложете контейнера на мястото му. Блокирайте го с дръжката.

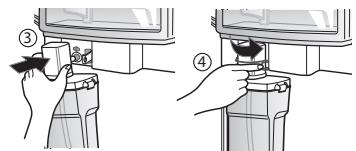

Използване на бутилка

Поставяне на бутилка с вода

Капачката можете да свържете с обикновена бутилка за вода, за да я използвате вместо контейнер за вода. Завийте капачката на контейнера наляво, за да я развъртите. Отворете бутилката с вода и я свържете с капачката. Възможно е използването само на бутилки от 1,5 – 2 l (30~35cm). Някои видове бутилки не съответстват на капачката.

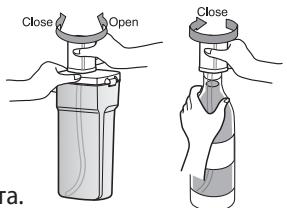


ВНИМАНИЕ

- По време на поставянето или своянето на контейнера за вода трябва да бъдете внимателни и да не използвате прекалена сила, за да не го повредите.
- Ако в контейнера няма вода, няма да бъде възможно използването на автоматична ледарка, нито на разпределител за вода.
- Използването на течности, различни от вода, може да предизвика проблеми с помпата.
- При ниско ниво на вода в контейнера кубчетата лед може да бъдат по-малки.
- Преди да започнете да наливате вода, добре е предварително да премахнете остатъците вода от разпределителя.
- Начинът на използване на разпределителя и ледарката е същият, както и в други популярни модели.
- Ако вместо контейнер за вода се използват бутилки, не изхвърляйте контейнера.
- Тъй като контейнера за вода може да бъде тежък, не допускайте да го вдигат деца, особено с една ръка.
- 9~10 пъти дневно може да чуете звука на работещата водна помпа.

Рафт (Отнася се само за някои модели)

Сгъваем рафт


Можете да съхранявате по-високи предмети, като напр. съд с вместимост 1 галон или бутилки, като просто пълзнете навътре предната част на рафта, така че да застане под задната му част. За да възстановите рафта в цялостния му вид, издърпайте към себе си предната му част.

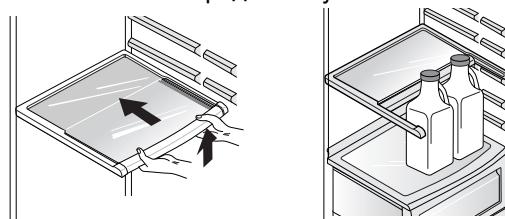


Поставка за вино (Отнася се само за някои модели)

Нагласяне на поставката за вино (Тип 1)


В тази поставка за вино могат да се съхраняват бутилки от едната страна. Тя може да бъде прикачена към който и да е рафт.

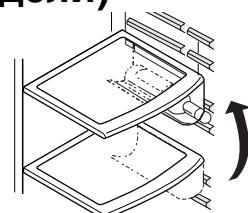

При поставяне на конзолата за вино :
Издърпайте конзолата за вино надолу, както в ②, след като сте я вкарали в страничната опорна част на рафта, както в ①, чрез повдигане нагоре, както в ①.

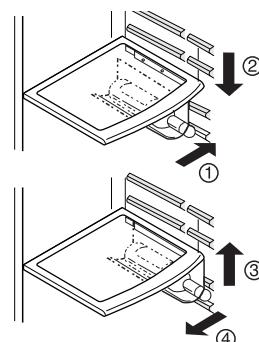


При отделяне на конзолата за вино :
Издърпайте конзолата за вино навътре, както в ④, след като я повдигнете нагоре, както в ③, като я държите.



(Тип 2)


Бутилките могат да се съхраняват странично в тази конзола за вино.

Кутия за яйца

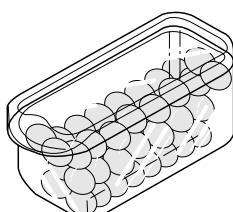

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Никога не използвайте кутията за яйца като отделение за лед. По този начин тя може да се счупи.
- Никога не съхранявайте кутията за яйца във фризерното отделение или отделението за прясна храна.




Работа с уреда



Контрол на влажността в отделението за зеленчуци

Влажността може да бъде контролирана посредством настройване на превключвателя за контрол на влажността наляво/надясно, когато се съхраняват зеленчуци или плодове.

Висока влажност




Ниска влажност

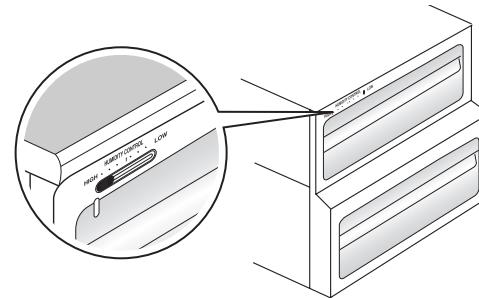


Превръщане в отделение за зеленчуци или месни продукти (Отнася се само за някои модели)

- Долното чекмедже в хладилника може да бъде превърнато в отделение за зеленчуци или месни продукти



Отделение за зеленчуци



Отделение за месо



Конверсионен превключвател




Проверете конверсионния превключвател, преди да оставите хани за съхранение.

Отделението за месо поддържа температурата на по-ниско ниво, отколкото хладилното отделение, така че месни продукти или риба могат да се запазят пресни по-дълго.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако конверсионният превключвател е нагласен на отделение за месо, зеленчуците или плодовете ще замръзнат. Така, че трябва да го проверите, преди да оставите хани за съхранение.



Деодоратор (Отнася се само за някои модели)

Тази система ефикасно абсорбира силни аромати, като използва оптичен катализатор. Тази система не оказва никакво влияние върху съхраняваните храни.

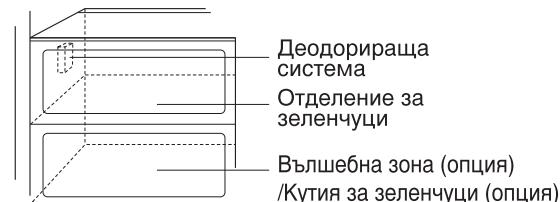

Как се използва деодориращата система


- Тъй като тя вече е инсталрирана върху вентилационната тръба за подаване на хладен въздух от хладилното помещение, не е необходимо отделно инсталриране.
- Моля използвайте затворени съдове за съхраняване на храни с остри миризми. В противен случай тези миризми могат да се абсорбират от останалите храни в отделението.


Свежест на вакуума (Отнася се само за избрани модели)

Помага да се запази свежестта на зеленчуците и плодовете благодарение на ефекта на вакуума, усиливащ херметическото затваряне.

Как да направите това?

- Натискането на бутона предизвиква излизане на въздуха от чекмеджето и усиливане на херметическото затваряне.
- Пъхнете ръката си, за да натиснете бутона горе и да го издърпате до позиция ①, а след това отворете чекмеджето ②. При затваряне на чекмеджето натискайте, докато се чуе щракване.

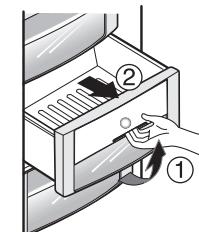



Работа с уреда

Ъгъл за промяна на температурата в отделението Opti Temp (Отнася се само за избрани модели)


С натискане на бутона можете да съхранявате зеленчуци, плодове или други видове хранителни продукти, като напр. мясо, което трябва да се размрази, сурова риба и т. н.



Начин на използване

Промяна на температурата в отделението Opti Temp (Отнася се само за избрани модели)

Може да се нагласи обхвата на идеалната температура в зависимост от вида на съхраняваните продукти.

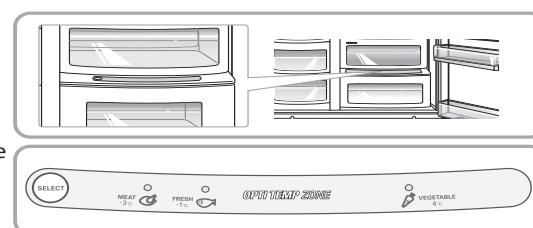


Достъпни са 3 избора на температура: -3°C, -1°C и 4°C. Зеленчуците/плодовете и съхраняваните на студено продукти изискващи поддържането на влага и мясо/риба запазват по-голяма свежест в зависимост от вида на продукта.

- Когато използвате Opti Temp като отделение за съхраняване на мясо, ако съхранявате и зеленчуци или плодове, те могат да замръзнат
- Когато използвате Opti Temp като отделение за съхраняване на мясо, съхраняваните мясо или риба може да се повредят, затова мясото или рибата трябва да се съхраняват във фризерното отделение
- При отваряне на вратата на хладилното отделение лампата светва в избраното състояние, а при затваряне на вратата тя загасва
- С натискане на бутона за избиране "Selection" последователно можете да избирате (Зеленчуци/плодове) → (Хладилно отделение с поддържана влажност) → (Месо).

Отделението Opti Temp (Отнася се само за избрани модели)


Демонтаж на отделението Opti Temp

- Извадете контейнера за зеленчуци.
- След това след леко повдигане на отделението Opti Temp ① вмъкнете ръката си и го извадете ②.

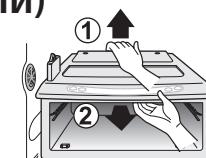

Инсталиране на отделението Opti Temp

- Нагласете отделението Opti Temp на рафта ① и внимателно го вмъкнете ②.
- Прекалено голямата сила може да предизвика повреда на частите.

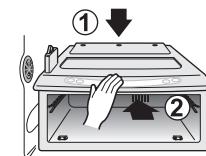

Разполагане на хранителните продукти


(Вж. раздел "Основни части")

Поставка завино

За съхраняване на вино.

Чекмедже за закуски

За съхраняване на дребни хранителни продукти като хляб, закуски и др.

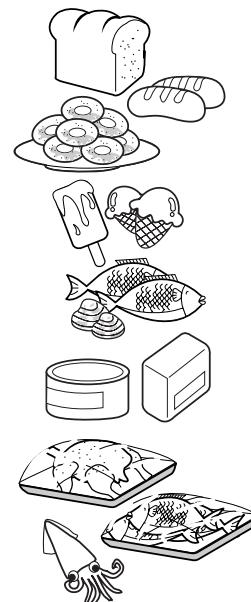

Рафт на фризерното отделение

За съхраняване на различни замразени храни, като меса, риба, сладолед, замразени закуски и др.


Конзола на вратата на фризерното отделение

- За съхраняване на малки пакети замразени храни.
- Възможно е температурата да се покачва, когато се отваря вратата. Да не се съхраняват дълготрайни храни, като сладолед и др.

- За съхраняване на меса, риба, пилета и др., след като са били увити в тънко фолио.
- Пакетите да се съхраняват подсушени.

Чекмедже на фризерното отделение

За съхраняване на млечни продукти като масло, сирене и др.

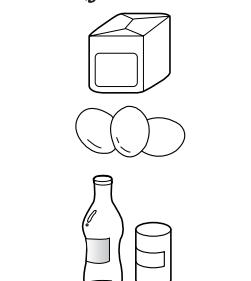


Отделение за млечни продукти

Поставяйте тази кутия за яйца на правилното място.


Кутия за яйца

За съхраняване на често употребявани хранителни продукти, като напитки и др.

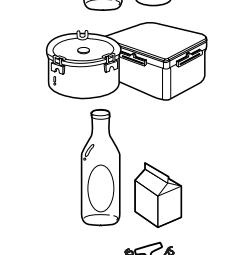

Барче за напитки

За съхраняване на леки допълнителни блюда или други хранителни продукти на подходящо разстояние.

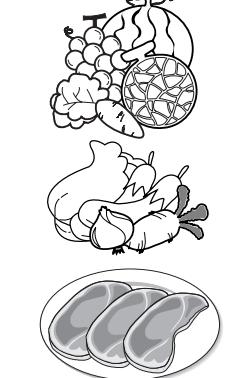

Рафт на хладилното отделение


За съхраняване на малки пакетирани храни или напитки, като мляко, сок, бира и др.

Чекмедже за зеленчуци

За съхраняване на плодове или зеленчуци.

Конвертируемо отделение зеленчуци/месни продукти

За съхраняване на зеленчуци, плодове, месо за размразяване, сурова риба и др. Нагласете конверсионния превключвател според нуждите. Проверете конверсионния превключвател, преди да оставите храни за съхранение.



Съхраняване на хранителни продукти

- Съхранявайте прясна храна в хладилното отделение. Начинът на замразяване и размразяване на храната е важен фактор за поддържането на свежестта и вкуса ѝ.
- Не съхранявайте хранителни продукти, които лесно се повреждат при ниска температура, като банани и пъпеши.
- Оставяйте горещите храни да се охладят, преди да ги поставите в хладилника. Поставянето на гореща храна в хладилника може да повреди другите хранителни продукти, а освен това води и до по-големи сметки за електроенергия.
- Когато съхранявате храна, увивайте я в полиетиленово фолио или използвайте съд с капак. Това предотвратява изпаряването на влагата и спомага храната да запази вкуса и хранителните си качества.
- Не запушвайте отворите за циркулиране на въздуха с хранителни продукти. Равномерната циркулация на студения въздух поддържа температурата в хладилника еднаква.
- Не отваряйте често вратата. Отварянето на вратата позволява в хладилника да влеза топъл въздух и предизвиква повишаване на температурата.
- Не дръжте прекалено много хранителни продукти в конзолите на вратата, тъй като това може да пречи на вратата да се затваря добре.

Фризерно отделение

- Не дръжте бутилки във фризера - те могат да се счупят при замразяване.
- Не замразявайте повторно храна, която е била размразена. То води до загуба на вкус и хранителност.
- Когато съхранявате продукти като сладолед по-дълго време, поставяйте ги на полицата, а не на конзолите на вратата.
- Не пипайте замразените храни и съдове, особено металните, с мокри ръце и не поставяйте стъклени изделия във фризерното отделение.
- В противен случай може да получите измръзвания, а стъклените съдове могат да се счупят, когато съдържанието им замръзне, и така да ви наранят.

Хладилно отделение

- Избягвайте поставянето на влажни храни дълбоко навътре по полиците. Те могат да замръзнат при прекия контакт с охладения въздух.
- Винаги почиствайте храната преди охлаждане. Зеленчуците и плодовете трябва да са измити и избърсани, а пакетираната храна почистена, за да се предпазят съседните продукти от разваляне.
- При съхранение на яйца по рафта или кутията за яйца те трябва да са пресни и винаги в изправено положение, което ги поддържа пресни по-дълго време.

Забележка

- Ако вашият хладилник е поставен на топло и влажно място, ако често отваряте вратата му или ако в него сте поставили много зеленчуци, в него може да се образува конденз, който не оказва влияние върху работата на уреда. Избръсвайте конденза със сух парцал.


Как се разглобяват частите

ЗАБЕЛЕЖКА

- Разглобяването се извършва в обратна последователност на сглобяването.
Уверете се, че сте изключили захранването преди разглобяване или сглобяване.
В никакъв случай не прилагайте прекомерна сила за разглобяване на частите.
Частите могат да се повредят.

Лампа на фризерното отделение

Откочете лампата, като я издърпate навън (③), докато леко побутвате (①) и въртите (②) капака на лампата.
Завъртете крушката обратно на часовниковата стрелка.
Използвате крушка за хладилник от максимум 40 W,
която може да се закупи от всеки сервизен център.

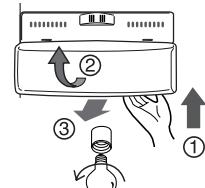


ЗАБЕЛЕЖКА

- Не всички крушки са подходящи за вашия хладилник.
Трябва да смените крушката с такава със същия размер, форма и мощност.
- Лампичките на автомата за вода са светодиоди, които не могат да се сменят.


Рафт във фризерното отделение

За да извадите рафта от отделението, бутнете рафта наляво (②), повдигнете леко лявата му част (①), повдигнете дясната му част (③) и го извадете.

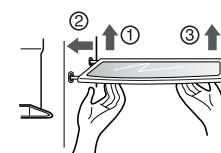

Конзола и подставка на вратата

Повдигнете конзолата на вратата, като я хванете за двете страни (①) и я извадете в посока (②).

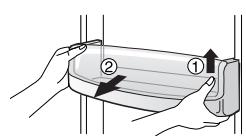

Контейнер за лед

Хванете контейнера за лед, както е показано на фигурата вдясно, и го издърпайте (②), като леко го повдигнете (①).

- Не разглобявайте контейнера за лед, ако не е необходимо.
- Използвайте и двете си ръце за сваляне на контейнера за лед, за да не го изпуснете.




След използване на дозатора


Колекторът за вода няма функция за автоматично оттиchanе. Трябва да го почиствате редовно.

Свалете капака, като издърпate предната страна на капака на колектора за вода, и го подсушете с парцал.

Издърпайте капака до крайно предно положение (①) и леко издърпайте нагоре задния край на капака (②), за да го извадите навън.

(③) Почистете дъното и капака със сух парцал.

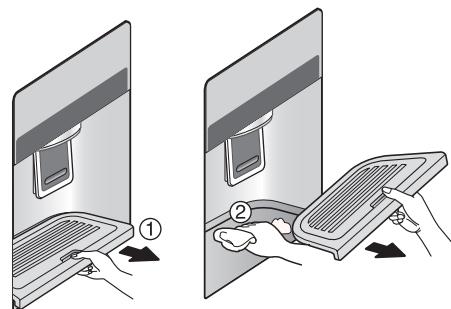



Обслужване и поддръжка

Лампа в хладилното отделение

За да махнете капака на лампата, натиснете издатината под капака на лампата напред и след това го издърпайте навън.

Завъртете крушката обратно на часовниковата стрелка. Използва се крушка за хладилник от максимум 40 W, която може да се закупи от всеки сервизен център.

Барче за напитки

- Отделете кутията (①) нагоре.
- Отделете горната конзола от освежителния център и след това издърпайте капака (②) на освежителния център.
- Освежителният център може да се изведи чрез издързване нагоре.




ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато разглобявате отделението за зеленчуци, чекмеджето за закуски и капака на барчето за напитки, трябва да махнете компонентите от вратата на хладилника.



Капак на отделението за зеленчуци

- За да махнете капака на отделението за зеленчуци, издърпайте отделението за зеленчуци леко напред (①), повдигнете предната част на капака му, както е показано на (②) и го извадете.

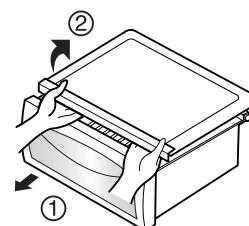

Свежестта на вакуума
(Отнася се само за избрани модели)

За да извлечете кутията на функцията Свежестта на Вакуума трябва първо да извлечете чекмеджето, а след това ① да хванете кутията с двете си ръце и да я издърпate нагоре, както е посочено на рисунката, след което ② да я издърпate напред.

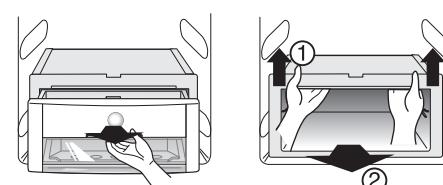

Обща информация

Отпуски

За период на един среден отпуск, може би е най-добре да оставите хладилника включен. Поставете продуктите, които могат да се замразяват, във фризера. Когато възнамерявате да отсъствате по-дълго време, извадете всички хранителни продукти, извадете захранващия кабел, почистете вътрешността основно и оставете двете врати ОТВОРЕНИ, за да не се образуват миризми.

Спиране на тока

Ако токът спре за 1-2 часа, това няма да повреди съхранените хранителни продукти. Опитайте се да не отваряте и затваряте твърде често вратата.

Ако се премествате

Извадете хранителните продукти от хладилника и здраво прикрепете с тиксо подвижните части. Завийте винтовете за нивелиране докрай, преди да местите хладилника, за да ги предпазите от повреждане.

Антикондензационна тръба

Особено след инсталациране или когато околната температура е висока, хладилникът може да бъде топъл на пипане, което е напълно нормално. Не се беспокойте! Това се дължи на антикондензационната тръба, по която тече горещ хладилен агент за предпазване на "изпотяване" по външната стена на шкафа.

Почистване

Важно е хладилникът да се поддържа чист, за да се избегнат нежелани миризми. Разлята храна трябва да се избръсва незабавно, защото, ако се остави, може да се окисли и да оцвети пластмасовите повърхности.

Почистване отвън

Използвайте хладък разтвор на мек сапун или препарат за миене на чинии за почистване на трайното покритие на Вашия хладилник. Избръшете с чист влажен парцал и после подсушете.

Почистване отвътре


Препоръчва се редовно почистване. Измийте всички отделения с разтвор на хлебна сода или мек препарат за миене на чинии и топла вода. Изплакнете и подсушете.

След почистване

Проверявайте дали захранващият кабел не е повреден, дали щепселт не е прегрят и дали е включен добре в контакта.

Внимание

Изтегляйте захранващия кабел от контакта преди почистване в близост на електрическите части (лампи, ключове, регулатори и пр.)
Обирарайте влагата с гъба или парцал, за да не проникне вода или друга течност в някая електрическа част и да предизвика електрически удар. Не използвайте запалителни или токсични почистващи препарати.
В никакъв случай не използвайте металически шкурки, четки, груби абразивни повърхности или силни основни разтвори по коя да е повърхност.
Не докосвайте замразени повърхности с мокри или влажни ръце, защото влажните предмети залепват по към силно охладените повърхности.




Обслужване и поддръжка


Отстраняване на неизправности

Преди да се обадите в сервиза, проверете този списък. Това може да ви спести време и средства. Този списък съдържа общи случаи, които не са резултат от фабричен дефект на уреда или от използване на дефектни материали за производството му.


Проблем	Възможна причина	Решение
Работа на хладилника Компресорът на хладилника не работи	Хладилникът е изключен от контролния бутон.	Нагласете контролния бутон на хладилника. Виж 'Пускане в действие'
	Хладилникът е в режим на размразяване.	Това е нормално за хладилник с напълно автоматично размразяване. Режимът на размразяване се изпълнява периодично.
	Щепселт може да е изваден от контакта.	Включете щепсела добре в контакта.
	Токът е спрял. Проверете дали лампите у вас светят.	Обадете се на електрическата компания.
Хладилникът работи прекалено дълго или прекалено много	Хладилникът е по-голям от този, който сте притежавали преди това.	Това е нормално. По-големите и по-ефикасни уреди работят по-дълго при тези условия.
	Стаята или времето навън е горещо.	При тези условия е нормално хладилникът да работи по-дълго.
	Хладилникът е бил наскоро изключен за продължителен период от време.	На хладилника са нужни няколко часа, за да се охлади изцяло.
	Наскоро са били поставени за съхранение големи количества топла или гореща храна.	Топлата храна кара хладилника да работи по-дълго, докато не бъде постигната желаната температура.
	Вратите са били отваряни прекалено често или за прекалено дълго време.	Топлият въздух, който прониква в хладилника го кара да работи по-дълго. Отваряйте по-рядко вратите.
	Вратата на хладилника или фризерът може да е оставена леко откърхната.	Уверете се, че хладилникът е нивелиран. Отстранете храни и съдове, които пречат на вратата да се затвори. Виж раздел "Неизправности: ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ на вратите".
	Хладилникът е нагласен на прекалено ниска температура.	Настройте температурата на хладилника на по-висока стойност, докато температурата на хладилника не стане задоволителна.
	Уплътнителя на хладилника или фризерът е мръсен, износен, напукан или зле нагласен.	Почистете или подменете уплътнителя. Непълни места в уплътнението на вратата карат хладилника да работи по-дълго, за да поддържа нужните температури.



Проблем	Възможна причина	Решение
Компресорът на хладилника не работи	Термостатът поддържа хладилника на постоянна температура.	Това е нормално. Хладилникът се включва и изключва, за да поддържа температурата постоянна.
Температурите са прекалено ниски		
Температурата във фризера е прекалено ниска, но температурата на хладилника е задоволителна.	Температурата на фризера е нагласена прекалено ниско.	Настройте температурата на фризера на по-висока стойност, докато температурата на фризера не стане задоволителна.
Температурата във хладилника е прекалено ниска, но температурата на фризера е задоволителна.	Температура на хладилника е нагласена прекалено ниско.	Настройте температурата на хладилника на по-висока стойност.
Храната, съхранявана в чекмеджетата, замръзва.	Температурата на хладилника е нагласена прекалено ниско.	Виж горното решение.
Месото, съхранявано в чекмеджето за прясно месо, замръзва.	Месото трябва да се съхранява при температура малко под точката на замръзване на водата (32°F , 0°C), за да се запази прясно максимално дълго време.	Нормално е да се образуват ледени кристали поради съдържанието на влага в месото.
Температурите са прекалено високи		
Температурите в хладилника или фризера са прекалено високи.	Температурата на фризера е нагласена прекалено високо.	Настройте температурата на фризера или хладилника на по-ниска стойност, докато температурата на фризера или хладилника не стане задоволителна.
	Температурата на хладилника е нагласена прекалено високо. Температурата на хладилника оказва определено влияние върху температурата на фризера.	Настройте температурата на фризера на по-ниска стойност, докато температурата на фризера или хладилника не стане задоволителна.
	Вратите се отварят прекалено често или за прекалено дълго време.	Топът въздух прониква в хладилника/фризера, когато вратата се отваря. Отваряйте по-рядко вратата.
	Вратата е леко открехната.	Затворете вратата плътно.
	Наскоро са били поставени за съхранение големи количества топла или гореща храна.	Изчакайте, докато хладилникът или фризерът успее да достигне избраната температура.
	Хладилникът е бил насъркан за продължителен период от време.	На хладилника са нужни няколко часа, за да се охлади изцяло.
Температурата във хладилника е прекалено висока, но температурата на фризера е задоволителна.	Температурата на хладилника е нагласена прекалено високо.	Настройте температурата на хладилника на по-ниска стойност.




Проблем	Възможна причина	Решение
Несвойствени звуци и шумове		
По-високи нива на звука, когато хладилникът е включен.	Днешните хладилници имат повишен капацитет за съхраняване и поддържат по-равни температури.	Нормално е нивата на звука да са по-високи.
По-високи нива на звука, когато е включен компресорът.	Хладилникът работи при по-високи налягания по време на стартиране на цикъла на включване.	Това е нормално. Звукът ще се изравни с работата на хладилника.
Вибрации или тракане.	<p>Подът е неравен или поддава. Хладилникът се клати на пода, когато е леко побутнат.</p> <p>Предмети, поставени върху хладилника, вибрират.</p> <p>Чинии вибрират върху рафтове в хладилника.</p> <p>Хладилникът се допира до стените или до шкафовете.</p>	<p>Уверете се, че подът е равен и стабилен и може да издържа тежестта на хладилника.</p> <p>Махнете предметите.</p> <p>Нормално е за чинии леко да вибрират. Преместете леко чинии.</p> <p>Уверете се, че хладилникът е подравнен и стои стабилно на пода.</p> <p>Преместете хладилника така, че да не се допира до стената или шкафовете.</p>
Вода/влага/лед във вътрешността на хладилника		
По вътрешните стени на хладилника се събира влага.	<p>Времето е топло и влажно, което увеличава темпа на формиране на скреж и вътрешно "потене."</p> <p>Вратата е леко открайната.</p> <p>Вратата се отваря прекалено често или прекалено дълго.</p>	<p>Това е нормално.</p> <p>Виж секция "Неизправности: Отваряне/затваряне на вратите"</p> <p>Отваряйте вратата по-рядко.</p>
Вода/влага/лед отвън по хладилника		
От външната страна на хладилника или между вратите се събира влага.	<p>Времето е влажно.</p> <p>Вратата е леко открайната, позволявайки на студения въздух от вътрешността на хладилника да се среща с топъл въздух отвън.</p>	<p>Това е нормално във влажно време. Когато влажността се понизи, влагата би следвало да изчезне.</p> <p>Затворете вратата пътно.</p>



Проблем	Възможна причина	Решение
Миризми в хладилника	Вътрешността трябва да се почисти. Храна със силна миризма в хладилника. Някои съдове и опаковъчни материали издават миризми.	Почистете вътрешността с гъба, топла вода и хлебна сода. Покрайте храната изцяло. Използвайте различен съд или вид опаковъчен материал.
Отваряне/затваряне на вратите/чекмеджетата		
Вратата(вратите) не се затварят.	Пакет с храна държи вратата отворена. Вратата е била затворена прекалено силно, карайки другата врата леко да се отвори. Хладилникът не е нивелиран. Той се клати върху пода, когато е леко побутнат. Подът е неравен или поддава. Хладилникът се клати върху пода, когато е леко побутнат. Хладилникът се докосва до стена или шкафове.	Преместете пакетите, които пречат на вратата да се затвори. Затворете внимателно и двете врати. Нивелиращите винтове трябва да се регулират. Уверете се, че подът е равен и стабилен и може да издържа тежестта на хладилника. Свържете се с дърводелец, който да коригира неравностите по пода. Преместете хладилника.
Чекмеджетата се движат трудно.	Храна се допира до рафта в горната част на чекмеджето. Жлебовете, по които се пълзга чекмеджето, са мръсни.	Дръжте по-малко храна в чекмеджето. Почистете чекмеджето и жлебовете.
Дозатор		
Дозаторът не подава лед.	Контейнерът за лед е празен. Температурата на фризера е нагласена прекалено високо. Кранът на домашната водопроводна инсталация не е отворен. Вратата на хладилника или фризера не е затворена.	Когато първата партида лед падне в контейнера за лед, дозаторът би трябвало да започне да работи. Нагласете температурата на фризера на по-ниска стойност, така че да могат да се произвеждат ледени кубчета. Когато първата партида лед падне в контейнера за лед, дозаторът би трябвало да започне да работи. Отворете крана на домашната водопроводна инсталация и оставете достатъчно време за образуване на леда. Когато ледът се произведе, дозаторът би трябвало да заработи. Уверете се, че и двете врати са затворени.

Обслужване и поддръжка

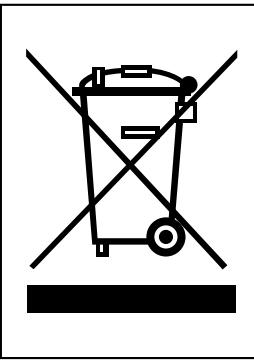Проблем	Възможна причина	Решение
Дозаторът не подава лед.	Лед се е топил и замръзвал около шнека поради нередовна употреба, температурни колебания и/или спирания на тока.	Махнете контейнера за лед и разтопете съдържанието му. Почистете контейнера, изсушете го и го поставете обратно на мястото му. Когато се образува лед, дозаторът би трябвало да заработи.
Дозаторът за лед е задръстен.	Кубчета лед са се задръстили между ръчката на автомата за лед и гърба на контейнера.	Отстранете кубчетата лед, които задръстват дозатора.
	Кубчета лед са замръзнали слепени заедно.	Използвайте дозатора по-често, така че кубчетата да не замръзват слепени заедно.
	В дозатора са били използвани кубчета лед, които са били закупени или направени по никакъв друг начин.	С дозатора трябва да се използват само кубчета лед, произведени от автомата за лед.
Дозаторът не подава вода.	Кранът на домашната водопроводна инсталация не е отворен. Виж неизправност "Автоматът за лед не произвежда лед."	Отворете крана на домашната водопроводна инсталация.
	Вратата на хладилника или фризера не е затворена.	Уверете се, че и двете врати са затворени.
Водата има странен вкус и/или мириз.	Водата е стояла в резервоара прекалено дълго.	Източете и излейте 7 чаши вода, за да опресните наличността. Източете и излейте още 7 чаши, за да изплакнете резервоара напълно.
	Уредът не е правилно свързан с тръбата за студена вода.	Свържете уреда с тръбата за студена вода, която доставя вода до кухненското кранче.
Звук на падащ лед.	Този звук се получава обикновено когато произведенитеят автоматично лед пада в контейнера за лед. Обемът може да варира в зависимост от местоположението на хладилника.	
Звук на течаща вода.	Този звук се получава обикновено когато автоматът за лед се зарежда с вода, след изпразване на произведенитеят автоматично лед.	
Други	Моля прочетете внимателно "Автомат за лед и дозатор" в настоящото ръководство.	<p>Изхвърляне на вашия стар уред</p> <ol style="list-style-type: none"> Когато този символ на задраскано кофа за боклук е поставен върху дадено изделие, това означава, че изделието попада под разпоредбите на Европейска директива 2002/96/EO. Всички електрически и електронни изделия трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци, в определени за целта съоръжения, посочени от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве. За по-подробна информация за изхвърлянето на вашия стар уред се обрънете към вашата община, службите за събиране на отпадъци или магазина, откъдето сте купили своя уред. 

Този продукт съдържа флуоририани парникови газове, включени в Протокола от Киото.

Информация за флуоририраните парникови газове, използвани като хладилен агент в този хладилник.

Химическо наименование	Състав на газовете	Общо GWP (kgCO ₂ -eq)
R-134a	100% HFC-134a	1300