


# C aractéristiques



- **Tambour de très grande capacité**  
Le sèche-linge LG a une très grande capacité de 9,0 kg.

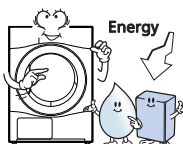


- **Classe énergétique B**  
La technologie de pointe utilisée dans le système de séchage, associée au contrôle optimisé du chauffage, permet de réduire la consommation d'énergie. Vous réalisez ainsi des économies.



- **Temps de séchage réduit**  
Le temps de séchage est raccourci grâce à un mécanisme de circulation d'air efficace et un chauffage optimisé.



- **Faible niveau sonore**

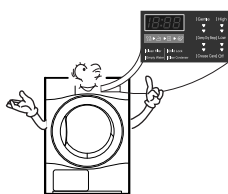

- **Facilité d'utilisation**  
Branchez votre sèche-linge à condensation électronique. Ses sensors gèrent le reste: durée, température... selon le degré d'humidité que vous désirez.

# T ables des matières

Consignes de sécurité .....	3
Instructions d'installation .....	6
Aspect extérieur & conception .....	9
Fonctionnement de votre sèche-linge .....	10
Fonctions supplémentaires .....	14
Entretien de votre sèche-linge .....	16
Conseils supplémentaires pour une utilisation optimale .....	19
Dépannage .....	21
Informations techniques .....	23
Garantie .....	24



# Guide d'utilisation et d'entretien

## Sèche-linge **LG**

### Condensation électronique

**RC9014A / RC9014B / RC9014C**

**RC9012A / RC9012B / RC9012C**

Veillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser votre sèche-linge.

Conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

Notez le nom de modèle et le numéro de série de votre produit.

Préparez toutes ces informations avant d'appeler le service après-vente.


# Consignes de sécurité

Afin de réduire tout risque d'électrocution, d'incendie ou autres blessures ou dommages, veuillez suivre les consignes de sécurité de base suivantes lorsque vous utilisez votre sèche-linge.

## ⚠ Avertissement


Le non-respect des consignes suivantes peut entraîner des blessures sérieuses ou la mort.

### ⊘ Actions non autorisées

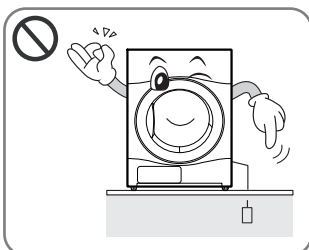


- Votre sèche-linge est uniquement conçu pour recevoir du 230 V. Avant de brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous qu'il est relié à la terre et à un disjoncteur.

.....  
**L'absence de prise de terre peut entraîner des pannes ou électrocutions.**

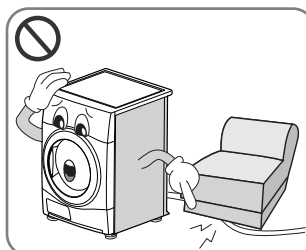


- N'endommagez pas le cordon d'alimentation et ne placez pas d'objets lourds sur celui-ci.

.....  
**Un cordon endommagé peut entraîner un incendie ou une électrocution.**

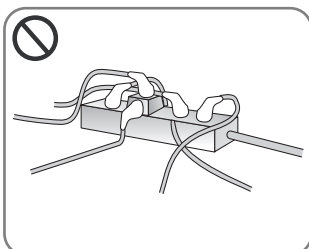


- Ne branchez pas sur une multiprise avec des cordons d'alimentation d'autres appareils

.....  
**La surchauffe anormale d'une prise peut entraîner un incendie.**

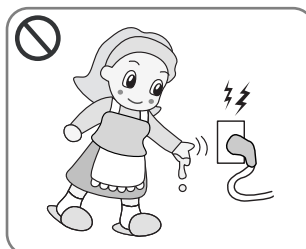


- Ne touchez pas le cordon d'alimentation ou l'interrupteur avec les mains mouillées.

.....  
**Vous risquez une électrocution.**

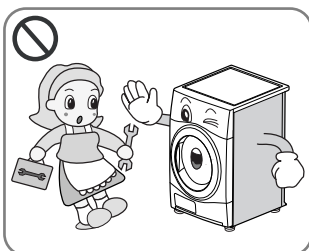


- Le démontage ou la révision doit être effectué par un réparateur expérimenté.

.....  
**Vous risquez de provoquer des pannes, un incendie ou une électrocution.**

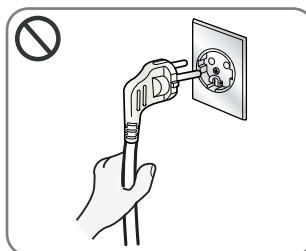


- Débranchez le cordon d'alimentation en tenant la prise et non le cordon.

.....  
**Vous risquez de couper des fils ce qui entraînerait une surchauffe ou un incendie.**

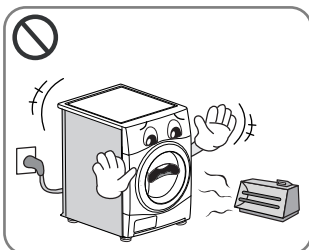

- Éloignez le sèche-linge de toute cuisinière électrique, bougie et autres objets inflammables.


.....  
**Vous risquez de faire fondre certains éléments ou de provoquer un incendie.**

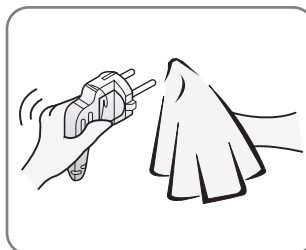

- Essuyez la poussière et les impuretés sur la prise du cordon d'alimentation et insérez-la fermement dans la prise murale.


.....  
**Des impuretés sur la prise et une mauvaise connexion peuvent entraîner un incendie.**

# Consignes de sécurité

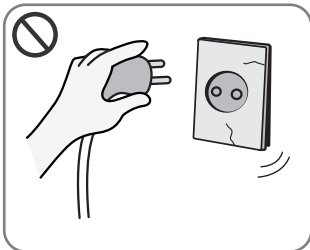


- N'utilisez pas un cordon d'alimentation, une fiche ou une prise endommagés

**Vous risquez de provoquer un incendie et une électrocution.**

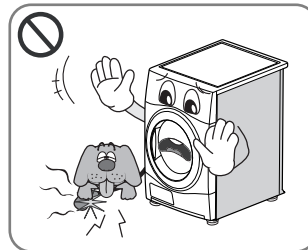


- Assurez-vous que des animaux ne rongent pas le sèche-linge.

**Les animaux peuvent mourir d'une électrocution et l'aspect du sèche-linge peut être endommagé.**

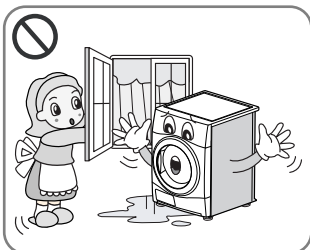


- N'installez ou ne stockez pas votre sèche-linge dans un lieu où il sera exposé aux intempéries.

**Vous risquez de provoquer une électrocution, un incendie, un mal-fonctionnement et une déformation.**

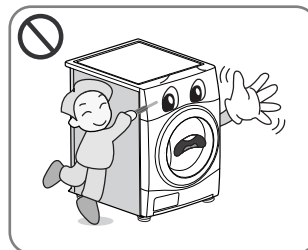


- N'appuyez pas sur le bouton avec un ustensile pointu comme un tournevis ou une épingle.

**Vous risquez de vous électrocuter.**

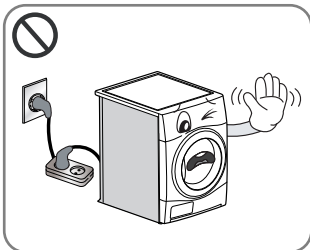


- N'utilisez pas de rallonge ou d'adaptateur pour brancher le cordon d'alimentation.

**Vous risquez de provoquer un incendie et une électrocution.**

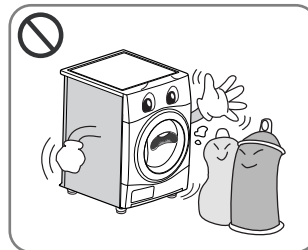


- Ne séchez pas les articles qui ont été nettoyés, lavés, imbibés, ou tachés avec le combustible des substances explosives (telles que cire, huile, peinture, essence, dégraissant, dissolvants de nettoyage à sec, kérosène, etc.)

**Vous risquez de provoquer une explosion et un incendie.**

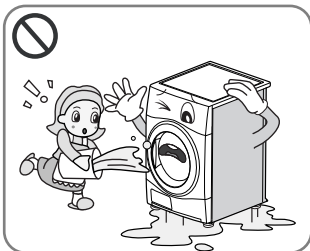


- Ne versez pas d'eau sur le sèche-linge.

**Vous risquez de provoquer un incendie et une électrocution.**

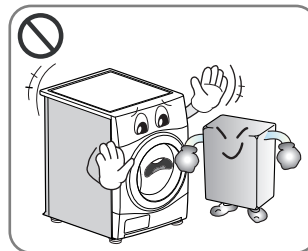


- Ne placez pas d'objets inflammables près du sèche-linge.

**Vous risquez de provoquer des gaz toxiques, une explosion ou un incendie et d'endommager des pièces.**

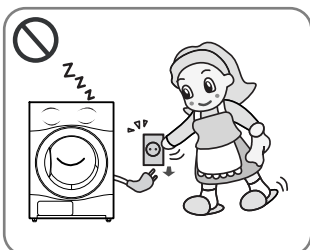

- Débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous nettoyez ou n'utilisez pas votre sèche-linge.

**De l'eau ou des impuretés peuvent entraîner une électrocution.**

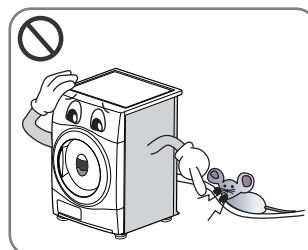


- Maintenez le sèche-linge hors de portée des blattes et autres insectes.

**Les animaux peuvent mourir d'une électrocution et l'aspect du sèche-linge peut être endommagé.**



- Ne laissez pas des enfants ou animaux jouer sur ou à l'intérieur du sèche-linge.


**Les enfants risquent de tomber. Les enfants ou animaux peuvent se blesser avec les pièces rotatives ou suffoquer à l'intérieur du tambour.**

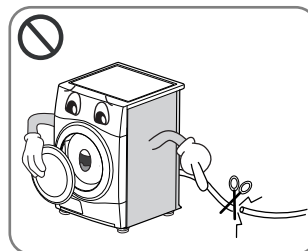

- Avant de mettre votre sèche-linge au rebut, démontez la porte et coupez le cordon d'alimentation pour empêcher son utilisation future.


**Vous risquez d'endommager le cordon et de provoquer des pannes.**

# Consignes de sécurité

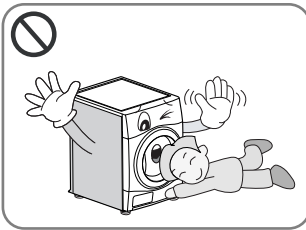


• Il faut surveiller les enfants pour éviter qu'ils ne jouent avec cet appareil.

.....  
**Les enfants peuvent tomber dedans. Les animaux domestiques ou les enfants peuvent être blessés par les pièces mobiles ou étouffés à l'intérieur du tambour.**

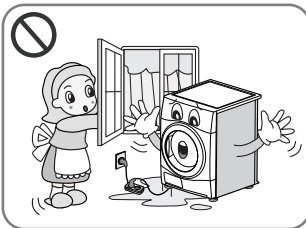


• Si cet appareil est utilisé à l'aide d'une rallonge ou d'une prise électrique portable, celle-ci doit être placée de manière à éviter qu'elle soit éclaboussée ou exposée à l'humidité.

.....  
**Autrement, vous risquez de provoquer un choc électrique, un incendie, un dysfonctionnement ou une déformation de l'appareil.**

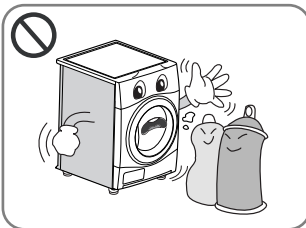


• Les éléments éclaboussés ou mouillés avec de l'huile végétale ou de cuisson représentent un risque d'incendie et ils ne doivent pas être placés dans un sèche-linge.

.....  
**Autrement, vous risquez de provoquer une explosion ou un incendie.**

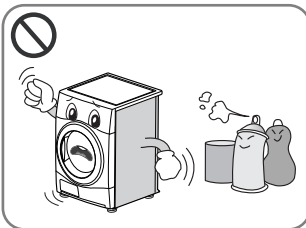

• Des articles qui ont été précédemment nettoyés, lavés, imbibés ou tachés avec de l'essence/du gazoline, des dissolvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives ne devraient pas être employés dans un sèche-linge.

.....  
**Il peut causer une explosion et un feu par la combustion spontanée.**

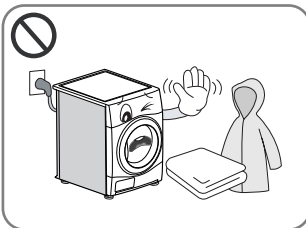


• Les articles fabriqués avec des matières en caoutchouc, mousse, plastique ou avec tout autre tissu sensible à la chaleur (tels que les tapis de bain, les tapis anti-glissants ou les imperméables) ne doivent pas être séchés dans la machine à une température élevée.

.....  
**Les éléments en caoutchouc mousse peuvent produire un incendie par combustion spontanée lorsqu'ils sont séchés.**



• Les articles en plastique tels que les bonnets de douche et les serviettes de table imperméables pour bébés ne doivent pas être placés dans un sèche-linge.

.....  
**Autrement, vous risquez de provoquer une explosion ou un incendie.**

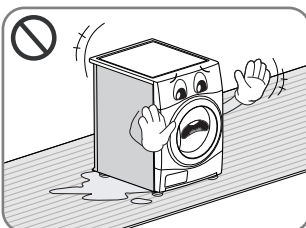

• Si le sèche-linge est installé sur de la moquette, celle-ci risque d'être abîmée par l'air de ventilation.

.....  
**Cela pourrait provoquer une explosion ou un départ d'incendie par combustion spontanée.**

# I nstructions d'installation

Les instructions suivantes vous guideront lors des premières étapes d'installation de votre sèche-linge. Veuillez noter que tous les chapitres de ce guide vous donnent des informations importantes concernant la préparation et l'utilisation de votre sèche-linge, et qu'il est important de vous reporter à l'ensemble de ce guide avant de procéder à toute installation ou utilisation. Assurez-vous de respecter l'ensemble des précautions et avertissements stipulés. Ces instructions d'installation sont destinées à être appliquées par des installateurs qualifiés. Lisez ces instructions d'installation complètement et attentivement.

## Informations de sécurité

### Risque de blessure

Le sèche-linge est très lourd. Vous ne devriez donc pas essayer de le soulever seul.

Ne soulevez pas le sèche-linge en le tenant par une pièce en saillie, par exemple la molette ou la porte ; elles peuvent se détacher.

### Risque de chute

Le risque de chute peut être causé par des câbles ou flexibles non raccordés. Assurez-vous qu'aucun câble ou flexible n'est détaché.

### Vérifiez que le sèche-linge n'a pas subi de dommages pendant son transport.

Ne branchez pas le sèche-linge s'il présente des signes visibles d'endommagement.

Si vous avez des doutes, contactez votre revendeur local. Videz toujours complètement votre sèche-linge avant de le transporter.

Votre sèche-linge ne doit pas être placé près d'une table de cuisson au gaz, d'une cuisinière, d'un réchaud ou d'une grille à hauteur des yeux car les flammes émises par les brûleurs peuvent endommager votre sèche-linge. Lorsque le sèche-linge est placé sous un plan de travail, laissez un espace de 15 mm sur chaque côté du sèche-linge pour permettre l'évacuation d'air par la grille arrière. Cette circulation d'air est indispensable pour condenser l'eau pendant le séchage.

Si vous utilisez ce sèche-linge à proximité de ou superposé sur votre lave-linge, des fiches et prises distinctes doivent être utilisées pour chaque appareil. N'utilisez pas d'adaptateur ou de rallonge. Vous pouvez superposer le sèche-linge au-dessus de votre lave-linge pour économiser de l'espace. Un kit de superposition est disponible auprès de votre revendeur local.

## ● Instructions d'installation en colonne

Le sèche-linge LG peut être placé au-dessus d'un lave-linge à chargement en façade. Un kit de superposition garantit leur fixation (voir page suivante). Cette installation doit être effectuée par un installateur expérimenté afin d'assurer l'installation stable du lave-linge et du sèche-linge. Si cette opération n'est pas effectuée correctement, le sèche-linge peut tomber.

Plus important, certains modèles de lave-linge ne peuvent être superposés qu'avec certains modèles. Demander conseil à un installateur expérimenté est donc très important.

### ⚠ Avertissement

#### AVERTISSEMENT concernant le cordon d'alimentation

Pour la plupart des appareils électroménagers, il est conseillé d'effectuer le branchement sur un circuit dédié, c'est-à-dire une prise unique qui n'alimente que l'appareil en question et sur laquelle aucune autre prise ni aucun circuit de dérivation ne vient s'ajouter. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel de l'utilisateur pour connaître les consignes adéquates. (voir page 4).

Ne surchargez pas les prises murales. Cela présente un danger, au même titre que des prises murales ou des rallonges disloquées ou endommagées, des cordons d'alimentations effilochés ou une gaine d'isolation électrique défectueuse ou craquelée. L'un ou l'autre de ces cas de figure pourrait être à l'origine d'une électrocution ou d'un incendie. Contrôlez régulièrement le cordon électrique de votre appareil électroménager. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser votre appareil et demandez à un réparateur agréé qu'il remplace le cordon par un cordon strictement identique.

Protégez le cordon d'alimentation contre tout mauvais traitement physique ou mécanique en évitant par exemple de le vriller, de l'entortiller, de le pincer, de le coincer dans une porte ou de marcher dessus. Faites particulièrement attention aux branchements, aux prises murales et au point de sortie du cordon d'alimentation de l'appareil.

# Instructions d'installation

## Instructions de mise à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou panne, la prise de terre réduira le risque d'électrocution en procurant une voie de résistance réduite pour le courant électrique.

Cet appareil est doté d'un cordon possédant un conducteur de terre et une prise de terre. La prise doit être branchée dans une prise murale appropriée qui est correctement installée et mise à la terre conformément à l'ensemble des normes et réglementations locales.

## Procédure de mise à la terre supplémentaire


Certaines normes locales peuvent exiger une prise de terre séparée. Dans ce cas, les conducteur de terre, raccord et vis accessoires doivent être achetés séparément.

## Kit d'évacuation d'eau: selon modèle

Le sèche-linge peut évacuer l'eau sans l'amener dans un bac de récupération d'eau. L'eau est pompée directement hors du sèche-linge. selon modèle, un tuyau de vidange directe est livré avec votre sèche-linge à condensation.



## Remarque

Pour de meilleures performances de séchage, laissez de l'espace entre l'arrière de l'appareil et le mur.

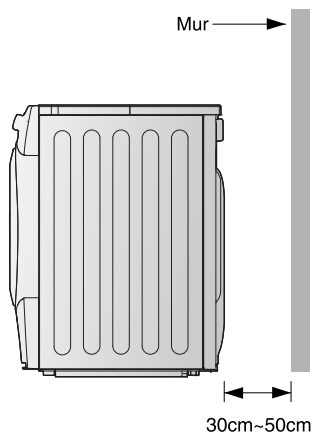



## Kit de superposition: en option

Un kit de superposition LG est nécessaire afin d'installer ce sèche-linge sur une machine à laver LG.

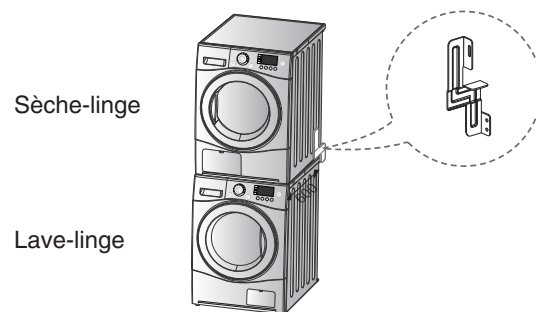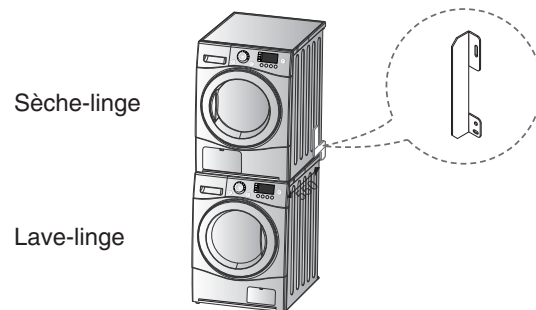

## Taille supérieur du plat de rondelle

	550 mm	600 mm
Forme		

- Le kit de superposition à utiliser doit être fonction de la taille de votre plaque supérieure (profondeur).

Pour monter votre sèche-linge sur la machine à laver LG, vous devez acheter un kit de superposition LG qui s'adapte à la taille de la plaque supérieure de votre machine à laver LG.


# I nstructions d'installation

## ● Mise à niveau du sèche-linge



1. La mise à niveau du sèche-linge permet d'empêcher les bruits et vibrations indésirables.

Placez votre sèche-linge sur un emplacement stable et plat, où il n'y a pas d'écoulement d'eau ou d'eau congelée, et où aucun objet inflammable n'est stocké.

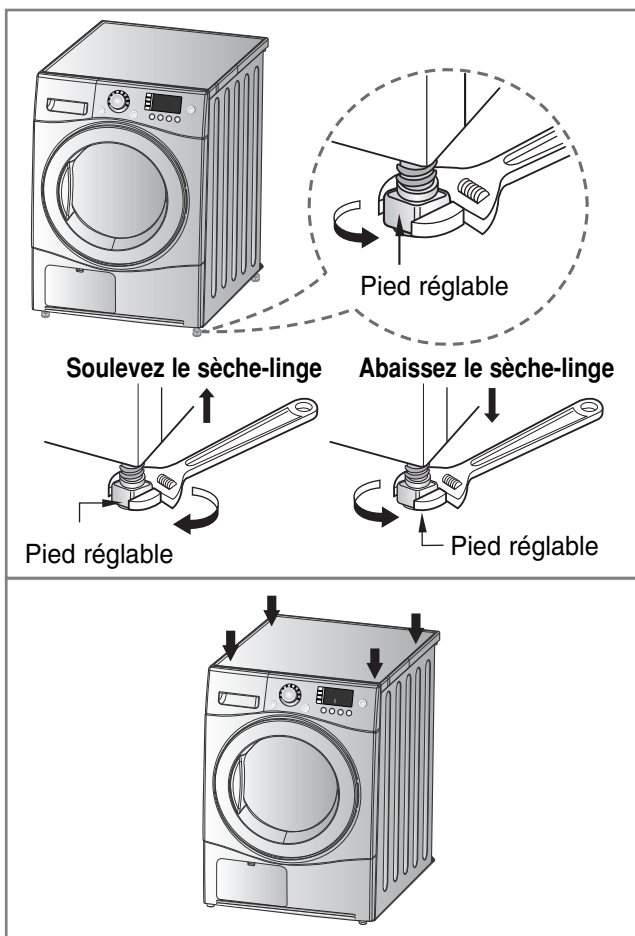

2. Si le sèche-linge n'est pas correctement à niveau, réglez les pieds de mise à niveau frontaux vers le haut ou vers le bas selon les besoins.

Tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre pour les élever et dans le sens contraire pour les abaisser jusqu'à ce que le sèche-linge ne vacille plus d'avant en arrière ou latéralement.

**\* Vérification en diagonale**

*Si vous appuyez sur les bords du sèche-linge, celui-ci ne doit pas du tout s'élever ou s'abaisser. (Vérifiez les deux directions.)*


*Si la machine se balance lorsque vous appuyez en diagonale sur sa plaque supérieure, réglez de nouveau les pieds.*



# Aspect extérieur & conception


■ RC9014A / RC9014B / RC9014C

■ RC9012A / RC9012B / RC9012C

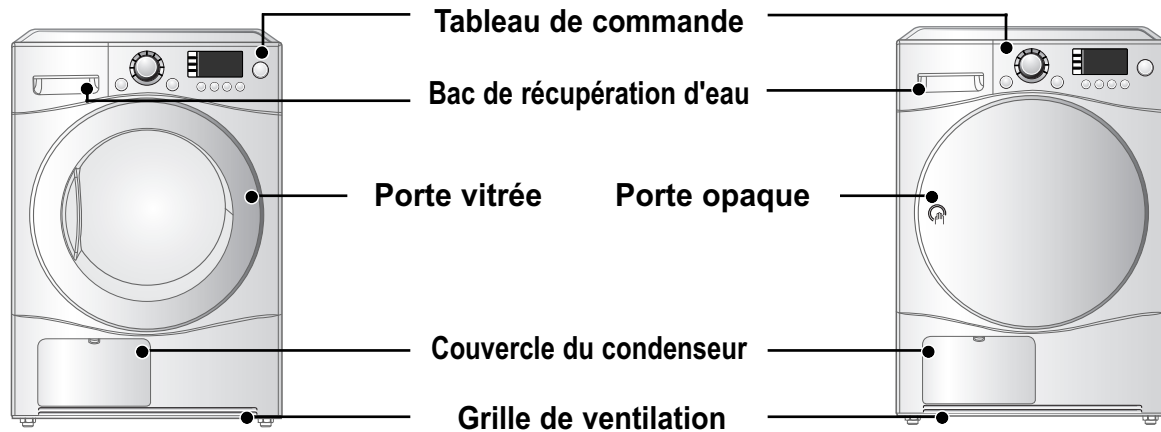


## Tableau de commande

■ RC9014A / RC9014B / RC9014C

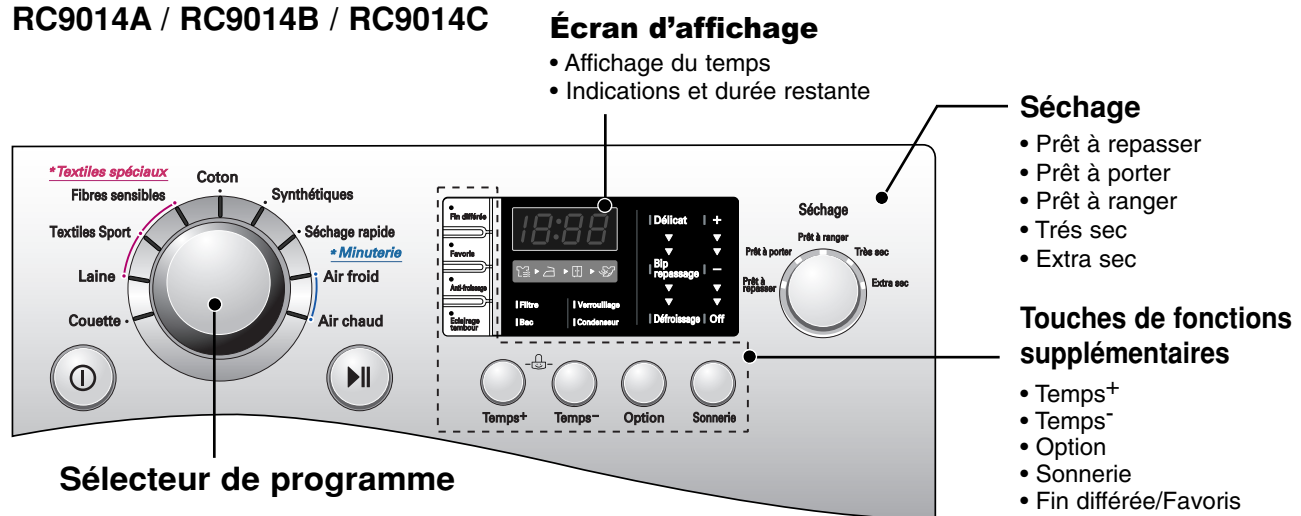

■ RC9012A / RC9012B / RC9012C

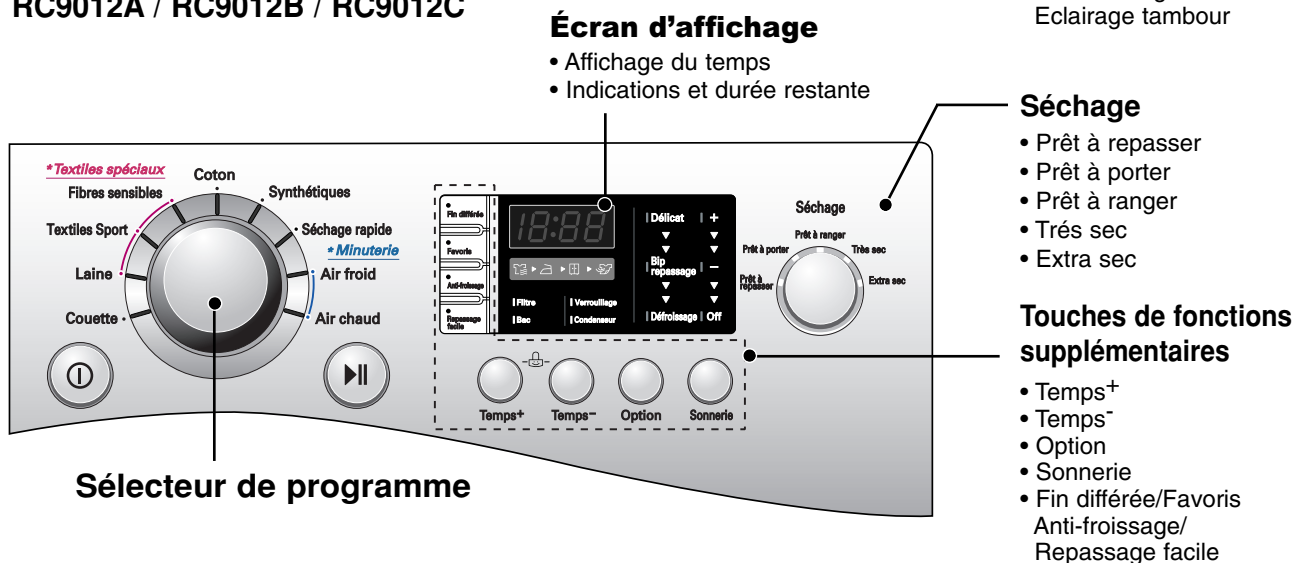

# Fonctionnement de votre sèche-linge

## Tableau de sélection des cycles

Cycles de séchage à programmation automatique			Programme normal
Coton (blanc et couleurs). Pour sécher des articles sensibles à la chaleur, sélectionnez l'option Délicat.	Serviettes de toilette, peignoirs et linge de maison	Tissus épais ou matelassés	Extra sec
	Serviettes en tissu éponge, torchons à vaisselle, essuie-mains, draps	Tissus épais ou matelassés n'ayant pas besoin d'être repassés	Très sec
	Serviettes de bain, torchons à vaisselle, sous-vêtements, chaussettes en coton	Tissus n'ayant pas besoin d'être repassés	Prêt à ranger
	Draps, taies d'oreiller, essuie-mains	Tissus ayant besoin d'être repassés légèrement	Prêt à porter
	Draps, nappes, essuie-mains, T-shirts, polos, vêtements de travail	Tissus ayant besoin d'être repassés	Prêt à repasser
Synthétiques/ tissus mélangés. Pour sécher des articles sensibles à la chaleur, sélectionnez l'option Délicat.	Draps, nappes, survêtements, anoraks, couvertures	Tissus épais ou matelassés n'ayant pas besoin d'être repassés	Très sec
	Chemises, chemisiers	Tissus n'ayant pas besoin d'être repassés	Prêt à ranger
	Pantalons, robes, jupes, chemisiers	Tissus ayant besoin d'être repassés	Prêt à repasser
Séchage rapide	Linge de maison et serviettes, à l'exception des tissus spéciaux	Faible charge ou tissus particuliers séchant rapidement	-
Textiles spéciaux			
Fibres sensibles	Soie, vêtements féminins délicats, lingerie	Tissus sensibles à la chaleur, tels que les tissus synthétiques	-
Textiles Sport	Textiles Sport, survêtements	Tissus 100% polyester	-
Laine	Laine	Tissus en laine	-
Couette	Draps	Articles volumineux	-
Minuterie			
Air froid	Tous les textiles nécessitant un séchage, sans chaleur, idéal pour rafraîchir les textiles. 20 minutes ou 40 minutes.		-
Air chaud	Serviettes de bain, peignoirs de bain, torchons à vaisselle, tissus matelassés en acrylique	Vêtements de petite taille et linge pré-séché. Tissus normaux supportant une température de séchage élevée pendant 20 ou 40 minutes.	-

### ⚠ ATTENTION

Si la charge est inférieure à 1 kg, veuillez utiliser le programme 'Minuterie'.  
La laine doit être séchée avec le programme 'Laine' et les textiles sensibles au chaud, comme la soie, les sous-vêtements et la lingerie doivent être séchés avec le programme 'Fibres sensibles'.  
Le non respect de ces précautions peut provoquer des résultats indésirables.

# Fonctionnement de votre sèche-linge

## ● Avant la première utilisation du sèche-linge


※ ※ Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois, vous devez vérifier un certain nombre de points.

Après l'avoir retiré de son emballage, vérifiez que le produit ne présente pas de problème et qu'il est correctement installé.

1. Vérifiez que le sèche-linge est bien à niveau en utilisant un niveau. Réglez les pieds en conséquence.
2. Vérifiez certains éléments importants comme le bac de récupération d'eau, le condenseur, le panneau de commande et le tambour.
3. Il est requis de procéder à un séchage de 5 minutes pour s'assurer que l'intérieur du tambour devient chaud.
4. Après les premières utilisations du sèche-linge, laissez la porte ouverte et le cordon débranché afin d'évacuer d'éventuelles odeurs à l'intérieur.

### 1. Mettez le sèche-linge en marche.

Pour commencer, appuyez sur le bouton (Marche). Le témoin au-dessus du bouton s'allume pour indiquer que la machine est prête à fonctionner.

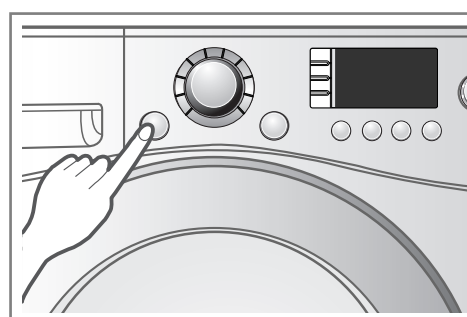


Mettez le sèche-linge en marche.

### 2. Ouvrez la porte.

### 3. Vérifiez le filtre à peluches, le bac de récupération d'eau et le condenseur.

Le filtre à peluches près de la porte doit être vidé après ou avant l'utilisation du sèche-linge. Ouvrez la porte et vérifiez que le filtre à peluche est propre. S'il ne l'est pas, veuillez le nettoyer en vous référant à la page 15. Le bac de récupération d'eau et le condenseur doivent également être vérifiés, vidés et nettoyés pour de meilleurs résultats de séchage.

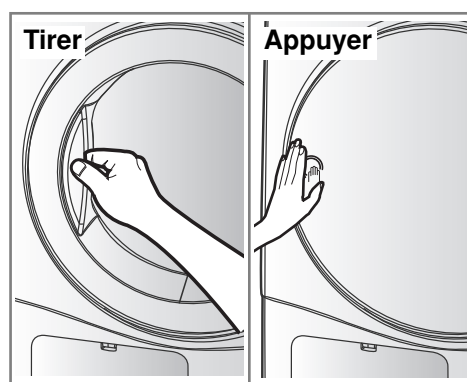


Ouvrez la porte.

### 4. Placez le linge dans le tambour après l'avoir trié.

Les vêtements doivent être triés par type de textile et niveau de séchage. Tous les cordons et ceintures des vêtements doivent être fermement attachés et fixés avant leur insertion dans le tambour.

Il est préférable de pousser le linge tout au fond du tambour afin de l'éloigner du joint de la porte. Dans le cas contraire, le joint de la porte et les vêtements peuvent être endommagés.

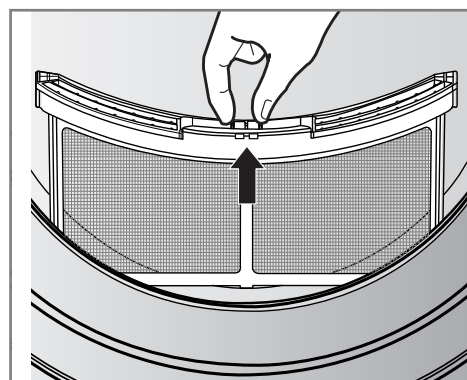

Vérifiez le filtre à peluches.


# Fonctionnement de votre sèche-linge

## 5. Fermez la porte.

Avant de fermer la porte, assurez-vous que le linge est bien placé à l'intérieur et qu'aucun objet étranger, notamment inflammable, n'est bloqué dans la porte.

### ⚠ ATTENTION

- Faites attention à ce que le linge ne reste pas emprisonné entre la porte de chargement et le joint en caoutchouc.

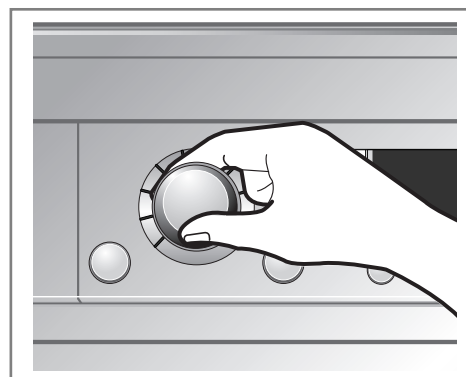


Sélectionnez le cycle souhaité.

## 6. Sélectionnez le cycle de séchage souhaité.

Vous pouvez choisir un cycle en tournant le bouton de commande de programmes jusqu'à ce que le programme requis atteigne son indicateur. Si vous appuyez sur le bouton Départ/Pause sans avoir choisi de cycle, le sèche-linge utilisera le programme Coton Prêt à ranger.

[Veuillez vous référer au tableau de sélection de cycles, page 10, pour les informations détaillées.]

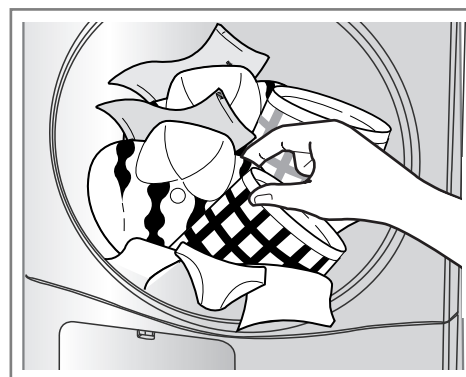

Sortez le linge.

## 7. Appuyez sur le bouton Départ (Démarrage)


Vous entendez le tambour tourner.

## 8. Une fois le cycle terminé, ouvrez la porte et retirez le linge.

Attention ! L'intérieur du tambour peut être encore brûlant. (La durée de fonctionnement varie en fonction du cycle et des options sélectionnés.)

## 9. Nettoyez les filtres à peluches et videz le bac de récupération d'eau.

Le filtre à peluches doit être nettoyé après chaque utilisation.

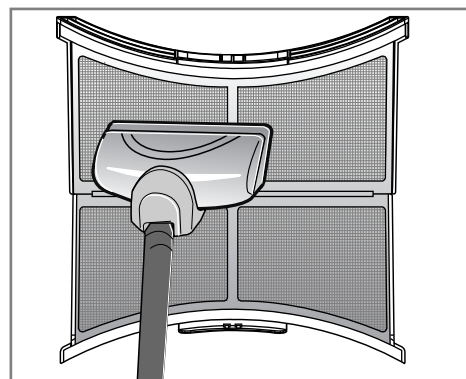

Nettoyez le filtre à peluches de la porte.

## 10. Éteignez le sèche-linge.

Appuyez sur le bouton 'Marche/Arrêt'.

### ⚠ ATTENTION

- Faites attention à ne pas déchirer le filtre lorsque vous le nettoyez à l'aide d'un aspirateur. S'il reste des résidus sur le filtre, vous pouvez utiliser une brosse pour les retirer.

- Si vous souhaitez ouvrir la porte pendant le fonctionnement du sèche-linge, appuyez d'abord sur le bouton Départ/Pause puis attendez l'immobilisation complète du tambour avant d'ouvrir la porte.

# Fonctionnement de votre sèche-linge

## ● Séchage à plat: selon modèle

La grille de séchage se place à l'intérieur du sèche-linge comme indiqué sur l'image. Retirez et jetez l'emballage avant la première utilisation. La grille de séchage est conçue pour les vêtements que vous souhaitez sécher à plat, notamment les pull-overs et les textiles délicats. Ou encore les chaussures de sport.


*Pour utiliser la grille de séchage :*

- 1. Ouvrez la porte.**
- 2. Ne retirez pas le filtre à peluches.**
- 3. Placez la grille de séchage au niveau du bas de la porte du sèche-linge. Remontez la grille dans le logement à l'arrière du sèche-linge. Appuyez sur l'avant de la structure pour la fixer sur le filtre à peluches.**
- 4. Placez les vêtements / chaussures de sport à sécher sur la grille. Espacez-les pour permettre une circulation d'air. La grille ne bougera pas mais le tambour tournera.**
- 5. Fermez la porte.**
- 6. Sélectionner le programme Air froid.**


## REMARQUE

Vérifiez le filtre à peluches et retirez toute peluche provenant des vêtements séchés sur la grille.

- 1. Insérez la tige métallique au centre du tambour.**

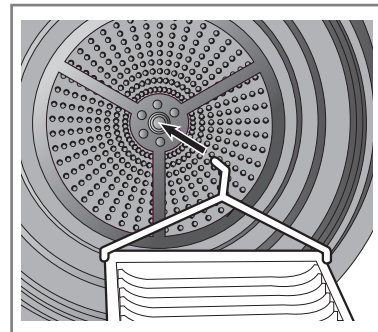


- 2. Placez les textiles délicats ou chaussures de sport sur la grille.**

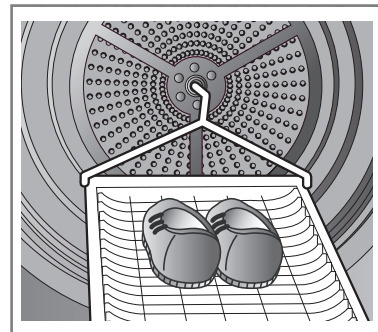


# Fonctions supplémentaires

## ■ RC9014A / RC9014B / RC9014C

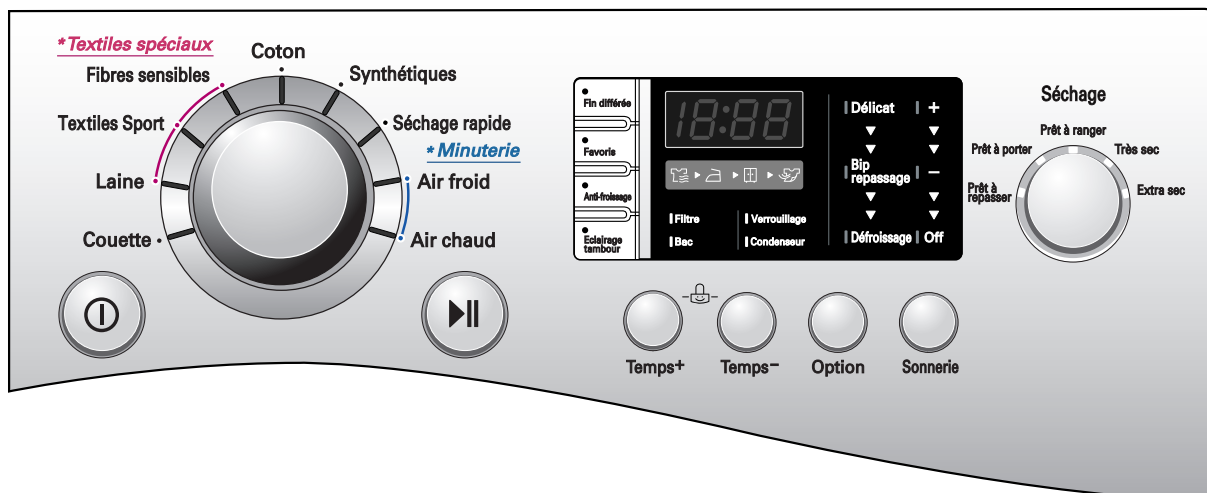

## ■ RC9012A / RC9012B / RC9012C

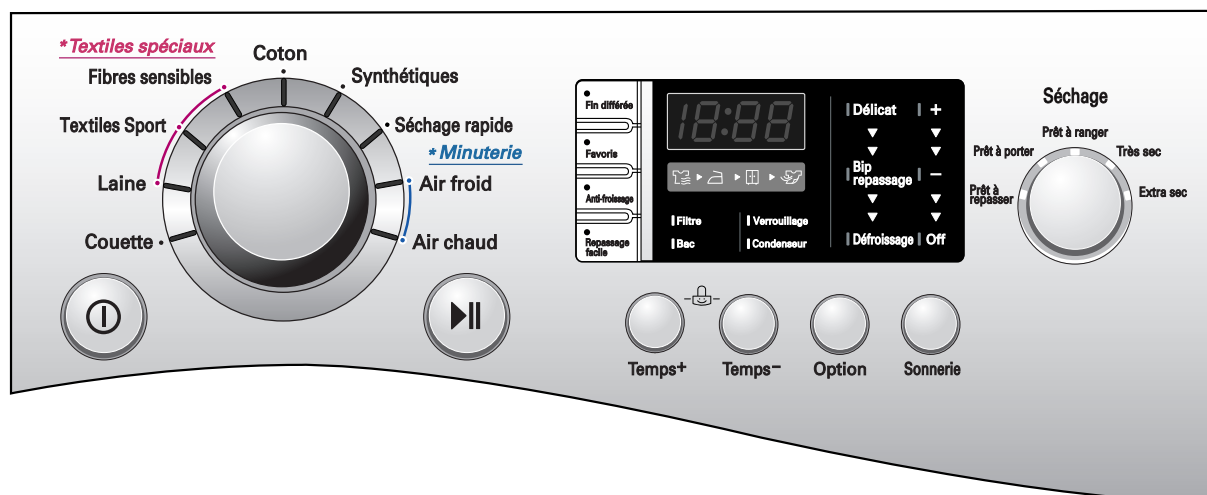

### ● Fin différée

Vous pouvez utiliser la fonction Fin différée pour différer la fin du cycle de séchage. Le retardement maximal est de 19 heures.

1. Allumez votre sèche-linge.
2. Sélectionnez le cycle.
3. Configurez le nombre d'heures de retardement.
4. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.

### ● Favoris

Vous pouvez utiliser la fonction Favoris pour enregistrer un cycle afin de le réutiliser sans avoir à recommencer les réglages.

Une fois qu'un cycle favori est enregistré, vous pouvez le réutiliser facilement.

Par exemple, mettez le sèche-linge sous tension et sélectionnez Extra sec dans le cycle coton et Anti-froissage, puis appuyez sur Favoris jusqu'à ce qu'un signal sonore soit émis par le sèche-linge. Cela demande environ 3 secondes. C'est tout ce que vous avez à faire.

La prochaine fois, après avoir mis le sèche-linge sous tension, si vous appuyez sur Favoris, les options réglées auparavant apparaissent sur l'afficheur.

# Fonctions supplémentaires

## ● Anti-froissage

Cette fonction permet d'éviter le froissement et les plis qui peuvent se former lorsque le linge n'est pas retiré rapidement une fois le cycle de séchage terminé. Lorsque cette fonction est activée, le sèche-linge tourne et se met en pause de manière répétée une fois le cycle de séchage terminé. Ce processus dure au maximum 2 heures.

Le fait d'ouvrir la porte du sèche-linge annule la fonction Anti-froissage lorsque celle-ci est en cours.

## ● Éclairage tambour/ Repassage facile (selon modèle)

### Éclairage tambour (porte vitrée)

- Le fonction d'éclairage du tambour permet de voir l'intérieur du tambour pendant le cycle de séchage. Cela permet de surveiller facilement l'avancement du cycle de séchage.

### Repassage facile (porte opaque)

- Cette fonction laisse le linge suffisamment humide pour faciliter le repassage.

### Remarque

Cette fonction n'est combinable qu'avec les programmes Coton et Synthétiques.

## ● Temps<sup>+</sup>/Temps<sup>-</sup>

Appuyez sur ces touches pour régler la durée de séchage voulue.

### Remarque

Ces touches sont utilisables seulement pour un fonctionnement en mode minuterie, avant d'appuyer sur la touche Marche/Pause.

## ● Verrouillage ( [ L ] )

Cette fonction permet de verrouiller le sèche-linge pour la sécurité des enfants. Pour l'activer, appuyez en même temps sur les touches "Temps<sup>+</sup>" et "Temps<sup>-</sup>" pendant environ 3 secondes. L'indication " [ L ] " apparaît sur l'afficheur DEL.

### Remarque

Pour désactiver cette fonction, appuyez de nouveau sur les touches "Temps<sup>+</sup>" et "Temps<sup>-</sup>" simultanément pendant environ 3 secondes.

## ● Option

### Délicat

- Cette fonction permet de diminuer la température de séchage, ce qui rallonge la durée du cycle.  
- Cette option n'est combinable qu'avec les programmes Coton et Synthétiques.

### Bip repassage

- Cette fonction permet d'informer du moment opportun pour le repassage par un avertissement sonore.  
- Cette option n'est combinable qu'avec les programmes Coton et Synthétiques.  
- Vous ne pouvez pas utiliser la touche Bip repassage lorsque vous sélectionnez le résultat de séchage désiré.

### Défroissage

- Cette fonction permet de réduire les plis grâce à une rotation alternée du tambour.  
- Elle est automatiquement sélectionnée sur le programme Synthétiques.

### Remarque

Vous pouvez sélectionner l'option adéquate selon le nombre de fois où vous appuyez sur la touche Option.

- Une seule fois : l'option Délicat est sélectionnée  
- Deux fois : l'option Bip repassage est sélectionnée.  
Etc..

## ● Sonnerie

Cette fonction permet d'activer et d'ajuster le volume du signal sonore.

# Entretien de votre sèche-linge

## Importance de l'entretien et du nettoyage


L'entretien de votre sèche-linge n'est pas très difficile. Tout ce que vous avez à faire est de suivre les informations ci-dessous.

## Nettoyage du filtre à peluches


Nettoyez le filtre à peluches après chaque utilisation et vérifiez-le avant chaque utilisation. Il doit également être nettoyé lorsque le témoin 'Entretien filtre' s'allume et que le signal sonore retentit pendant le fonctionnement du sèche-linge.

Le nettoyage du filtre réduira le temps de séchage et la consommation d'énergie et allongera la durée de vie du sèche-linge.


1. Ouvrez la porte.

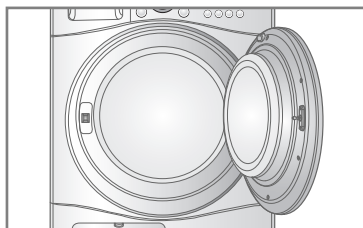


2. Sortez le filtre.

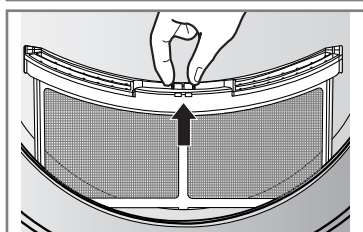

3. Nettoyez le filtre en utilisant un aspirateur ou en le rinçant sous l'eau du robinet.

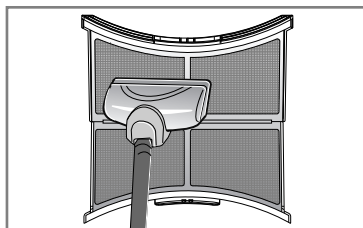

4. Remettez le filtre sec en place.
  - Enfoncez le filtre au maximum pour éviter qu'il n'interfère avec la porte.

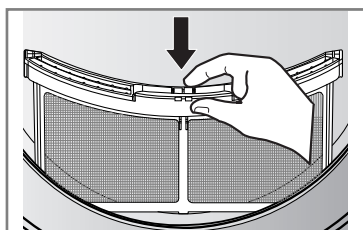

5. Fermez la porte.

### ⚠ ATTENTION

Nettoyez le filtre à peluches à l'eau tiède et savonneuse. Séchez-le soigneusement et remettez-le en place.

### Nettoyage du filtre à peluches pendant un cycle

Si le témoin 'Entretien filtre' clignote en cours de fonctionnement, nettoyez le filtre sans attendre.


1. Refroidissez le sèche-linge et suivez les étapes indiquées.
2. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.

## Vidage du bac de récupération d'eau


La condensation d'eau est collectée dans le bac de récupération d'eau. Vous devez vider le bac de récupération d'eau après chaque utilisation pour ne pas risquer de mauvaises performances de séchage.

Lorsque le bac de récupération d'eau est plein, le témoin 'Bac plein' s'allume et un signal sonore retentit pendant le fonctionnement du sèche-linge. Dans ce cas, le bac de récupération d'eau doit être vidé avant 1 heure.

1. Retirez le bac de récupération d'eau.

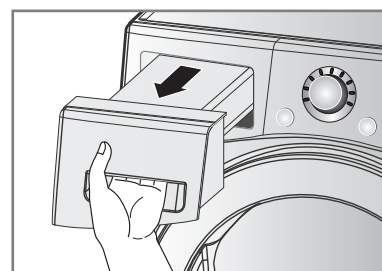

2. Videz le bac de récupération d'eau dans un évier.

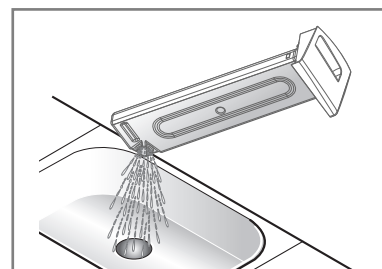

3. Remettez-le en place.

4. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.

### Remarque

Un essorage à haute vitesse au moment du lavage permet d'économiser de l'énergie pour le séchage avec le sèche-linge.

L'utilisation du sèche-linge dans une pièce de faible volume et avec une température ambiante élevée peut augmenter la durée de séchage ainsi que la consommation électrique.

### ⚠ AVERTISSEMENT

L'eau condensée ne convient pas à boire.

### ⚠ ATTENTION

Si le linge n'est pas essoré à haute vitesse au moment du lavage, cela peut augmenter la durée de séchage ainsi que la consommation électrique.

Dans certains cas, il se peut que l'indication "Réservoir" s'affiche et que le sèche-linge s'arrête.




# Entretien de votre sèche-linge


## Condenseur

Le condenseur est également un élément très important pour l'efficacité des performances de séchage et vous devez y porter une attention spéciale. Il est recommandé de nettoyer le condenseur trois à quatre fois par an.


1. Ouvrez le capot du condenseur à l'aide d'une pièce ou d'un tournevis à lame plate.

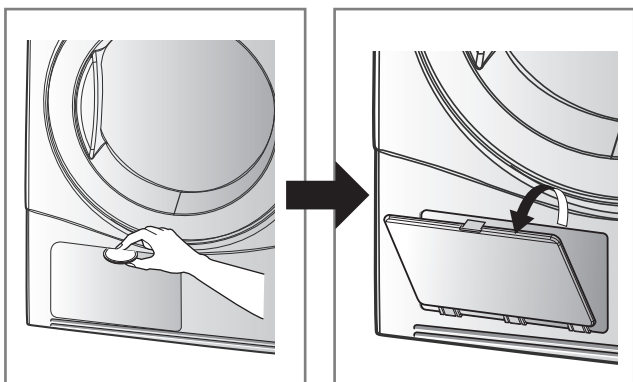


2. Ouvrez le capot de protection en tournant les leviers de blocage.

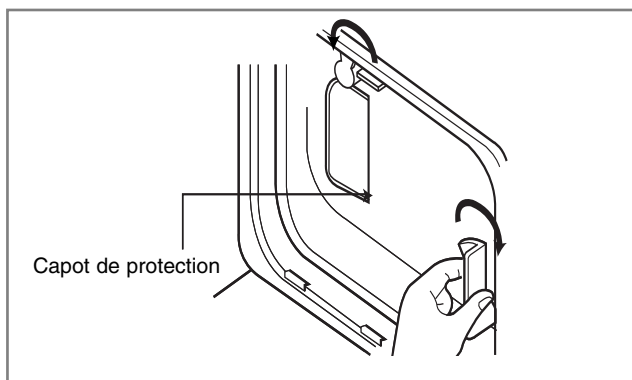

3. Déverrouillez les deux leviers de blocage en les tournant l'un vers l'autre.

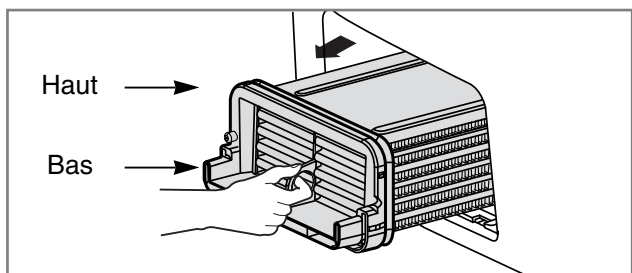

4. Sortez le condenseur en insérant un doigt dans un trou sur le bas de la façade du condenseur. (Ne forcez pas sur le condenseur.)

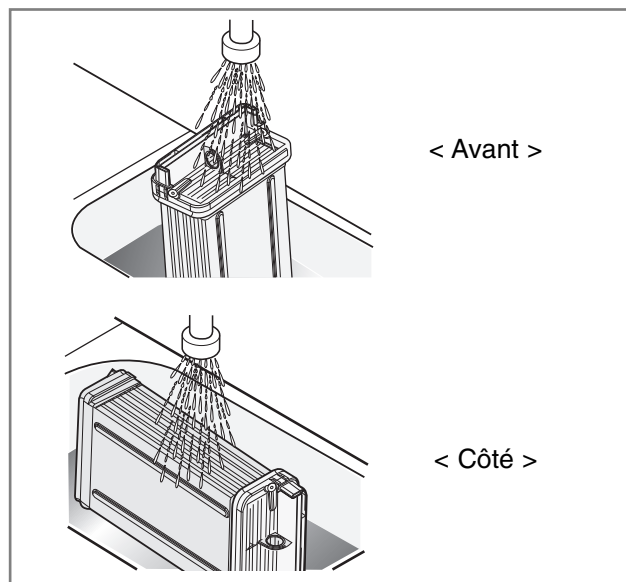

5. Nettoyez complètement le condenseur sous le robinet de manière à ce que l'eau le traverse de bout en bout.


### ⚠ ATTENTION

- Lorsque le condenseur est obstrué par de la peluche, le fait de mettre en marche le sèche-linge risque d'endommager l'appareil. De plus, ceci augmente la consommation d'énergie.
- N'utilisez pas d'objets pointus pour nettoyer le condenseur. Autrement, vous risquez de l'endommager et de causer des fuites.
- N'actionnez jamais le sèche-linge si le condenseur a été enlevé.

# Entretien de votre sèche-linge

## ● Grille de ventilation avant

Nettoyez la grille de ventilation 3 à 4 fois par an pour vous assurer qu'aucune accumulation d'impuretés ou de poussières n'empêche la bonne circulation d'air.

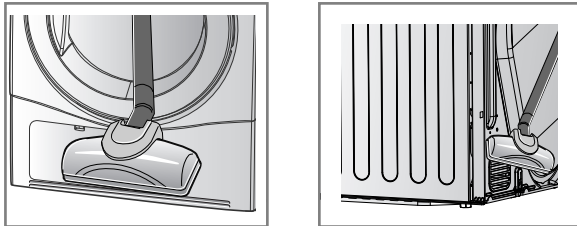

### Remarque

L'air chaud est évacué par la grille de ventilation.


## ● Kit d'évacuation d'eau. selon modèle

Normalement, l'eau condensée est pompée jusqu'au bac de récupération d'eau où l'eau est collectée avant de devoir être vidée.


Il est également possible d'évacuer l'eau directement vers l'extérieur via un tuyau d'évacuation, notamment lorsque le sèche-linge est superposé à un lave-linge. Un kit de connexion au tuyau d'évacuation (fourni selon modèle) vous permet de modifier le circuit d'eau en toute simplicité et de rediriger l'eau vers le système d'évacuation.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous.


1. Dévissez le capot.

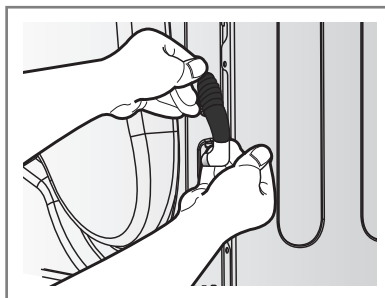

2. Sortez le kit de connexion.

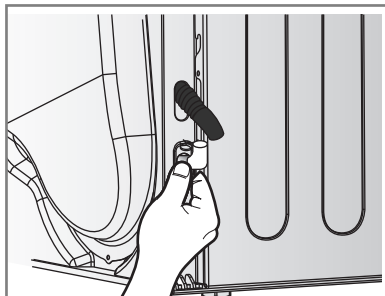


3. Raccordez le tuyau de drainage avec le kit.

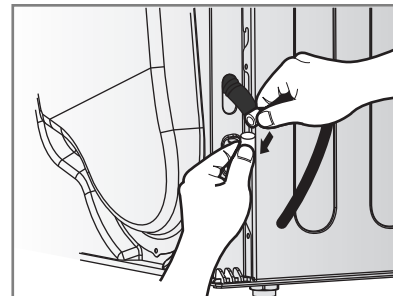

## ● Capteur d'humidité

Ce dispositif permet de détecter l'humidité restant dans le linge pendant le fonctionnement. Il doit donc être nettoyé à chaque utilisation. L'objectif principal de ce nettoyage est de retirer l'accumulation de peluches à la surface du capteur. Essayez les capteurs à l'intérieur du tambour (voir sur les images).

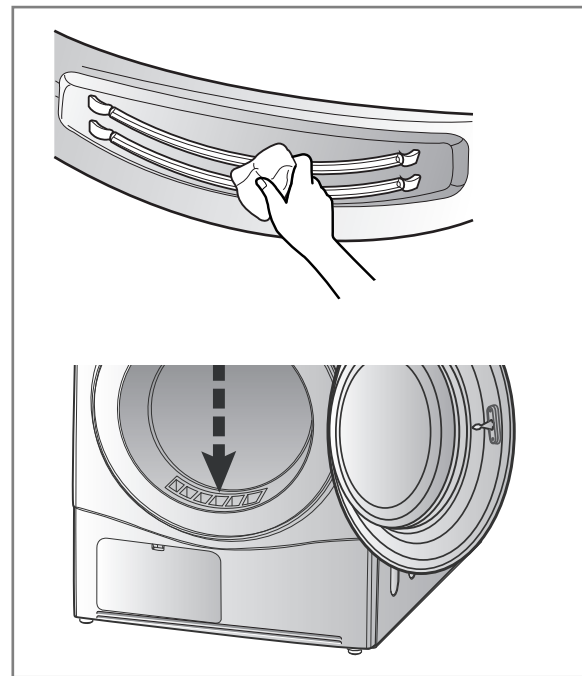

# C onseils supplémentaires pour une utilisation optimale

## ● Guide de séchage et consommation électrique

Programme		Capacité de séchage	Temps de séchage affiché (y compris le temps de refroidissement)	Consommation électrique
Coton	Prêt à repasser	9kg	97min	3.81 kWh
	Prêt à porter *	9kg	103min	5.05 kWh
	Prêt à ranger	9kg	115min	5.55 kWh
Synthétiques	Prêt à ranger	4kg	48min	1.70 kWh
Séchage rapide		2kg	50min	1.41 kWh
Textiles spéciaux	Fibres sensibles	1.5kg	45min	0.85 kWh
	Textiles Sport	1.5kg	30min	0.69 kWh
	Laine	1kg	21min	0.45 kWh
	Couette	2.5kg	60min	2.85 kWh

\* Tests effectués conformément à la norme EN61121 : 2005 (programme de tests)

- La consommation électrique réelle peut différer de la valeur indiquée dans la colonne "Consommation électrique" en fonction de la vitesse d'essorage sélectionnée auparavant dans le lave-linge.

### Lainages

Séchez la laine dans le cycle Laine. Assurez-vous avant tout de suivre les symboles indiqués sur les étiquettes d'entretien des vêtements. La laine n'est pas complètement séchée à la fin du programme, inutile de recommencer un cycle. Étirez les lainages dans leur forme d'origine et faites-les sécher à plat.

### Textiles tissés et tricotés de laine bouclette

Certains textiles tissés et tricotés de laine bouclette peuvent rétrécir, en fonction de leur qualité.

### Synthétiques et tissus sans repassage

Ne surchargez pas votre sèche-linge.  
Sortez les vêtements en tissus sans repassage dès l'arrêt du sèche-linge pour réduire les plis.

### Vêtements de bébé et chemises de nuit

Vérifiez toujours les instructions du fabricant.

### Caoutchouc et plastique

Ne séchez aucun article constitué de ou contenant du caoutchouc ou du plastique, notamment :

- tabliers, bavoirs et galettes de chaise
- rideaux et linge de table
- tapis de bain

### Fibre de verre

Ne séchez pas d'article en fibre de verre dans votre sèche-linge. Des particules de verre restées dans votre sèche-linge pourraient entrer dans votre linge lors d'un séchage ultérieur et vous irriter la peau.

### Étiquettes d'entretien des vêtements

Les vêtements portent leur propre étiquette d'instructions de lavage donc il est recommandé de les sécher en fonction de ces étiquettes.

De plus, les vêtements doivent être triés en fonction de leur taille et du type de textile.

Ne surchargez pas le sèche-linge afin d'économiser de l'énergie et du temps et d'obtenir des performances de séchage optimales.

### Signification des étiquettes d'entretien des vêtements

Symboles	Instructions
	Séchage
	Séchage en machine
	Tissu sans repassage / infroissable
	Doux / délicat
	Ne pas sécher en machine
	Ne pas sécher
	Séchage haute température
	Séchage moyenne température
	Séchage basse température
	Chaleur / air interdits
	Séchage suspendu
	Séchage à l'air libre
	Séchage à plat
	Séchage à l'ombre

# Conseils supplémentaires pour une utilisation optimale

## ● Pièces de rechange

Les pièces de rechange sont fournies selon les conditions de la garantie. Les pièces couvertes par la garantie sont fournies gratuitement. Lorsque la période de garantie a expiré, les pièces de rechange doivent être achetées auprès d'un centre de maintenance.

## ● Mise au rebut de l'appareil

Avant de mettre le sèche-linge au rebut, il est important de le préparer afin qu'il ne présente pas de danger, en particulier pour les enfants. La porte, le couvercle et les autres éléments qui dépassent doivent être retirés et le cordon d'alimentation doit être coupé afin d'empêcher toute tentative d'utilisation de l'appareil. Le sèche-linge peut alors être mis au rebut en toute sécurité.

## ● Avant de contacter le centre de maintenance

En cas de problème de fonctionnement de votre sèche-linge, suivez d'abord les conseils de dépannage indiqués dans le tableau ci-après. Si le problème rencontré n'est pas décrit dans le tableau ou que vous ne parvenez pas à résoudre le problème par vous-même, contactez alors le centre de maintenance.


Préparez les informations suivantes, car elles vous seront demandées par la personne qui vous répondra :

1. Votre nom, adresse et code postal
2. Votre numéro de téléphone
3. La description du problème
4. Le modèle et le numéro de série de votre sèche-linge
5. La date d'achat


## ● Accessoires

• Votre sèche-linge est fourni avec les accessoires suivants :


1. Tuyau de drainage de l'eau de condensation

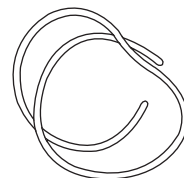


2. Support de tuyau

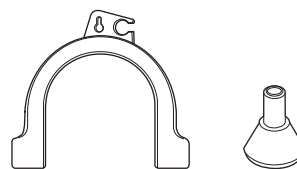

3. Panier de séchage

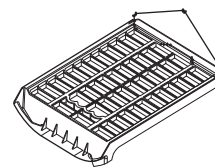

## ● Kit de superposition : en option

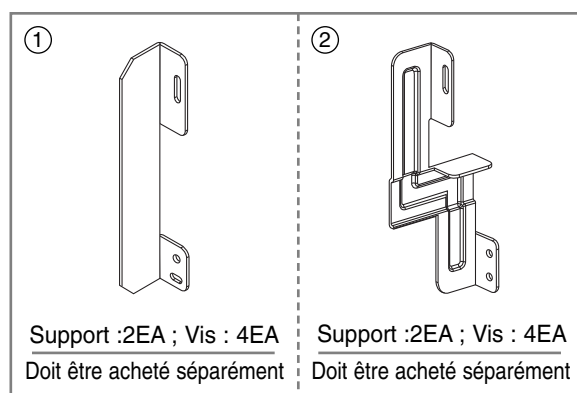

- Conditions d'utilisation du kit de superposition
  - fig ① : taille du panneau supérieur du lave-linge : 550 mm
  - fig ② : taille du panneau supérieur du lave-linge : 600 mm

**En cas de superposition, le sèche-linge doit être placé sur un lave-linge LG. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser le kit de superposition vendu séparément.**

# Dépannage

## ● Conseils de dépannage

Pour vous faire gagner du temps et de l'argent, la page suivante répondra à vos questions avant d'appeler le service après vente.

Problème	Ce qu'il faut faire
<b>Le sèche-linge ne fonctionne pas.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez que le sèche-linge est branché.</li> <li>2. Vérifiez que le bouton 'Départ' est enfoncé.</li> <li>3. Vérifiez que la porte est correctement fermée.</li> <li>4. Vérifiez que la température de la pièce n'est pas inférieure à 5°C.</li> <li>5. Vérifiez qu'un fusible n'a pas sauté ou que le disjoncteur n'a pas disjoncté. Changez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur. (Attention : les sèche-linge électriques utilisent généralement deux fusibles ou disjoncteurs). Après avoir vidé le bac de récupération d'eau et nettoyé le filtre en cours de fonctionnement, vous devez de nouveau appuyer sur le bouton Départ pour que le sèche-linge redémarre.</li> </ol>
<b>Le séchage prend beaucoup de temps.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le filtre doit être nettoyé après chaque utilisation.</li> <li>2. Vérifiez que le bac de récupération d'eau est vide.</li> <li>3. Vérifiez l'état de propreté du condensateur.</li> <li>4. Vérifiez que vous avez sélectionné la programmation appropriée au type de textile.</li> <li>5. Vérifiez que la grille d'aération ou les prises d'air arrière ne sont pas obstruées.</li> <li>6. Vérifiez que les vêtements ne sont pas 'excessivement mouillés'.</li> <li>7. Vérifiez que vous avez sélectionné un programme correct.</li> <li>8. Vérifiez que le sèche-linge n'est pas surchargé.</li> </ol>
<b>Le témoin 'Entretien filtre' clignote.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez que le filtre est propre.</li> <li>2. Vérifiez que le condensateur n'est pas bouché.</li> </ol>
<b>La lumière du tambour ne fonctionne pas.</b>	Vérifiez que le filament de l'ampoule n'est pas cassé.
<b>Les vêtements sont pelucheux.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez que le filtre à peluches est vide.</li> <li>2. Vérifiez que votre sèche-linge ne comporte que des vêtements propres.</li> <li>3. Vérifiez que le linge est correctement trié dans le tambour.</li> <li>4. Vérifiez que le linge n'est pas surchargé.</li> <li>5. Vérifiez qu'il n'y a pas de papier, mouchoirs jetables ou similaires dans les poches des vêtements.</li> </ol>
<b>Les temps de séchage ne sont pas réguliers.</b>	Le temps de séchage d'une charge dépendra de la chaleur sélectionnée, du volume de la charge, du type de textiles, de l'humidité des vêtements et de la condition du filtre à peluches.
<b>Il y a une fuite d'eau.</b>	Vérifiez si la porte et le capot de protection sont sales ou endommagés.
<b>Les vêtements sont froissés.</b>	Vérifiez que le linge n'est pas surchargé. Essayez une durée de séchage plus courte et retirez les articles encore légèrement humides.
<b>Les vêtements rétrécissent.</b>	Pour éviter le rétrécissement, veuillez suivre attentivement les instructions d'utilisation et d'entretien de vos vêtements, car certains textiles rétrécissent naturellement en séchant. D'autres textiles peuvent être lavés mais rétréciront s'ils sont séchés dans un sèche-linge.

# Dépannage

---


## ● Mode d'erreur

- $dE$  : l'afficheur DEL indique " $dE$ " lorsque la porte est ouverte. Pour remettre le sèche-linge en marche, fermez la porte et appuyez sur le bouton de mise sous tension.
- $tE1, tE2, tE3, tE4$  : Si l'afficheur continue d'indiquer des erreurs, débranchez le cordon d'alimentation et appelez le service après-vente.

## ● L'éclairage du tambour ne fonctionne pas

- Contactez le centre de maintenance

# Informations techniques

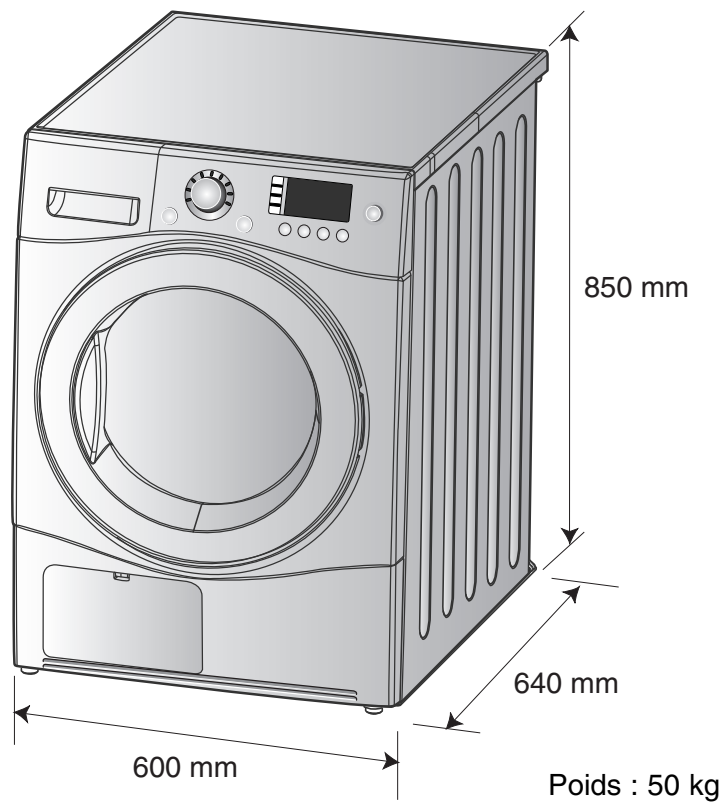


## Exigences électriques

Volts	Hertz	Watts (Max)
230 V	50 Hz	2600

Assurez-vous de vérifier la plaque située sur le sèche-linge afin de vous assurer que ses caractéristiques électriques sont bonnes.

## Élimination de votre ancien appareil

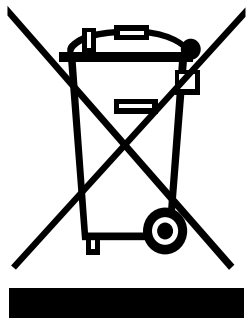

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

## Exclusion de garantie :

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :

- Si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté ;
- Si l'appareil n'est pas utilisé ou installé correctement, en conformité avec le manuel d'utilisation et d'installation ou dans un environnement normal; ces produits sont à usage domestique et non à usage professionnel.
- Si le numéro de série de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
- Si le produit ou un équipement auxiliaire comporte des pièces qui ne sont pas fournies, homologuées ou recommandées par LG ;
- Si l'appareil est endommagé du fait d'un évènement naturel imprévisible et irrésistible, d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne serait pas sous le contrôle de LG ;
- Si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG ;
- Si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
- Si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie.
- Toute garantie est également exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence, défaut d'installation, de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel.



# Mémo

---

# Mémo

---

# Mémo

---

