

MANUEL D'UTILISATION

MAGNETOSCOPE A CASSETTE
MODELE: LV5000 LV4280

FRENCH

Avant de brancher, de mettre en fonctionnement ou de régler votre nouveau magnétoSCOPE, veuillez lire attentivement le présent manuel d'utilisation. Merci.

NO. MODELE : GC981NS/GD281S
NO. REF.: MFL46896880

Table des matières, précautions de sécurité et nettoyage

Veillez lire attentivement l'information qui suit.

2

Table des matières

Présentation de vos magnétoscope et télécommande	3
Raccorder à un téléviseur et à un décodeur ou à un récepteur satellite	4
Accord Stations TV	5
Accord manuel des stations TV	6
Fonctionnement de votre magnétoscope	7
Enregistrement Programmes de télévision	8
Temporisation	9
Fonctions avancées	10-13
Dépannage	14
Commander votre téléviseur à l'aide de la télécommande fournie et spécifications techniques	15

Précautions à prendre

- Placez votre magnétoscope à l'abri de la lumière vive ou du soleil.
- Veillez à ne pas exposer inutilement votre magnétoscope aux vibrations, à l'humidité, à la poussière ou à la chaleur.
- En cas d'orage, il est recommandé de débrancher le câble d'antenne et la fiche secteur afin de prévenir un endommagement accidentel de votre magnétoscope et de votre téléviseur.
- Ne pas utiliser votre magnétoscope s'il est endommagé.
- Si le fonctionnement de votre magnétoscope est toujours incorrect, débranchez-le et prenez contact avec votre revendeur. Votre magnétoscope ne doit être réparé que par un personnel d'entretien qualifié.
- Ne pas retirer le couvercle arrière de votre magnétoscope afin de ne pas être exposé aux circuits de haute tension ou à d'autres risques potentiels.

- Vérifiez que votre magnétoscope est placé de manière à assurer une bonne ventilation.
- Cet appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme vases, ne doit être placé sur l'appareil.

CE Cet appareil est fabriqué dans le respect des exigences des DIRECTIVES CEE 89/336/CEE, 93/68/CEE, 73/23/CEE relatives aux parasites radioélectriques.


Nettoyage

- 1 Débranchez le magnétoscope de la source d'alimentation.
- 2 Nettoyez le coffret avec un linge doux et humide. N'utilisez pas de détergents liquides ou aérosols.

N'utilisez jamais de vaporisateurs pour nettoyer votre magnétoscope ou des objets à sa proximité.

Nettoyage de la tête vidéo

Chaque fois qu'une cassette vidéo est introduite dans ou éjectée de votre magnétoscope, la tête vidéo est automatiquement nettoyée. Aucun nettoyage supplémentaire ne sera donc nécessaire. Cependant, l'accumulation de poussières sur la tête après une longue période de temps peut entraîner un flou ou une coupure de l'image lue. Les cassettes vidéo de haute qualité ne déposeront normalement pas de saletés sur la tête, contrairement aux cassettes anciennes ou endommagées.



Presentation de Vos Magnéscope et Télécommande

Votre magnéscope est conçu de façon que la télécommande commande la plupart de ses fonctions. Un sommaire des fonctions des touches principales est montré ci-dessous (à droite), les autres touches étant décrites plus loin dans le présent manuel d'utilisation. Certaines fonctions de base de votre magnéscope peuvent être également commandées à partir de la façade avant de votre magnéscope.

3

Mise en marche du magnéscope. Après la mise en marche, le magnéscope peut être commandé au moyen de la télécommande.

Arrêt ou éjection de la cassette

Enregistrement du programme que vous regardez

Compartiment cassette

Lecture de la cassette

Rembobinage de la cassette

Lecture rapide en avant

Sélection de la chaîne que vous désirez regarder.

Capteur à distance (télécommande)

Arrêt sur image ou avance image par image

LV4280

Entrée audio

Entrée vidéo

i LV5000 uniquement : Les prises entrée vidéo et entrée audio sont prévues pour le raccordement des dispositifs comme caméscopes, consoles de jeux et d'autres magnétoscopes. Pour les raccorder, vous aurez besoin d'un câble audio visuel.

LV5000 uniquement : Enregistrement Simulcast simultané d'émissions radio et de télévision (par le mode SC en appuyant sur AV): son Hi-Fi est enregistré uniquement au moyen des prises entrée audio (G/D) sur la façade de votre magnéscope. Cette caractéristique vous permet de capter simultanément le son transmis par une source audio et l'image transmise par une station TV.

Pour activer et désactiver le verrouillage parental

Sélection de la vitesse de l'enregistrement de la cassette

Enregistrement du programme regardé

Arrêt sur image et avance image par image

Affichage du menu sur l'écran

Remise à zéro du compteur de la cassette

Recherche d'image rapide par 30 secondes en avant

Boutons de commande du téléviseur (Commande de votre téléviseur grâce à la télécommande fournie - Voir page 15)

Sélection de la source d'entrée lors d'un enregistrement

Utilisez les touches ▲/▼/◀/▶ pour visualiser les différents menus après y avoir accédé au moyen de la touche MENU.

Sélection de la chaîne que vous désirez regarder (PR +/-). Pour régler l'alignement (TRK +/-).



Pour contrôler la vibration verticale pendant l'arrêt sur image (TRK +/-). Appuyez sur OK pour valider une fonction de menu ou pour faire afficher l'horloge ou le compteur.

Pour regarder une chaîne de télévision pendant que vous enregistrez une autre.

Voir page 12

La télécommande marche pas.



N'oubliez pas d'installer piles, type AAA, dans la télécommande.



Raccorder à un téléviseur et à un décodeur ou à un récepteur satellite

L'information donnée ci-dessous concerne les deux formes de raccordement les plus courantes. Avant de procéder à toute raccordement, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés de la source d'alimentation en vue d'éviter l'endommagement de votre équipement. Pour avoir plaisir à la reproduction vous devez relier votre magnétoscope à votre TV en utilisant un plomb SCART.

4

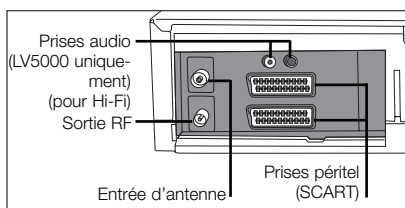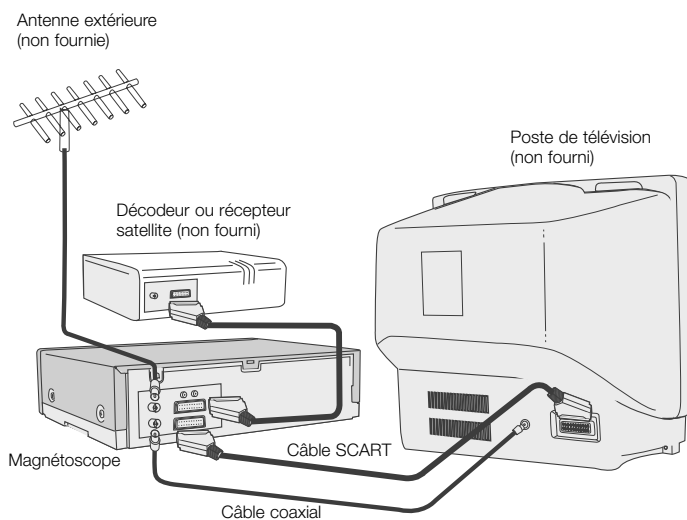

i Vous devez utiliser un câble coaxial et un câble SCART pour raccorder votre magnétoscope à votre TV.

Guide de raccordement

Antenne extérieure

Votre antenne extérieure doit être raccordée à la prise d'antenne **AERIAL** de votre magnétoscope.

Câble coaxial

Si vous utilisez un câble coaxial, vous devrez faire le raccordement entre la sortie **RF. OUT** de votre magnétoscope et la prise d'antenne sur votre poste de télévision.

Prise péritel SCART

Si vous avez une prise péritel (SCART) sur votre téléviseur, vous pouvez raccorder la prise péritel (SCART) du téléviseur à la prise **EURO AV1** sur le panneau arrière de votre magnétoscope.

Récepteur satellite

Vous devrez raccorder votre récepteur satellite, en utilisant un câble SCART, à la prise **EURO AV2** sur l'arrière de votre magnétoscope.

Décodeur




Certaines stations TV émettent des signaux de télévision codés que vous pouvez regarder uniquement si vous vous achetez ou louez un décodeur. Vous pouvez raccorder un tel décodeur à votre magnétoscope.


Accord des stations TV









Si vous utilisez votre magnétoscope pour la première fois, l'ACMS (Système de Mémorisation Automatique des Chaînes) s'affichera sur l'écran. Ce système accorde et mémorise automatiquement des chaînes de télévision. Lorsque, après avoir effectué votre réglage initial, vous voulez revenir à l'ACMS, accédez-y par le menu.

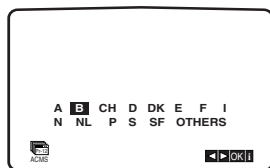5

Utiliser le Système de Mémorisation Automatique des Chaînes (ACMS)




- Appuyez sur la touche **POWER**  pour mettre en marche votre magnétoscope.
- Sélectionnez le canal AV que vous avez accordé sur votre téléviseur, en vous référant à votre manuel d'utilisation du téléviseur, si nécessaire.
L'écran du menu ACMS apparaîtra. Utilisez  ou  pour sélectionner le code de pays.
(A: Autriche, B: Belgique, CH: Suisse, D: Allemagne, DK: Danemark, E: Espagne, F: France, I: Italie, N: Norvège, NL: Pays Bas, P: Portugal, S: Suède, SF: Finlande, OTHERS)









- Appuyez sur **OK** pour lancer le processus de l'accord automatique.
 - Lorsque l'ACMS s'est terminé, un écran, indiquant toutes les chaînes accordées et les positions dans lesquelles elles ont été placées, sera affiché.
 - Vérifiez si les chaînes correspondent aux positions dans lesquelles vous souhaitez l'être. Si elles ne sont pas mises dans l'ordre désiré, elles peuvent être déplacées ou supprimées. Voir Changement de l'ordre des stations de télévision et Suppression des stations de télévision.
 - Appuyez sur  pour mémoriser les réglages.
- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez de nouveau sur .
 - Utilisez les touches  ou  pour sélectionner le numéro de la chaîne que vous souhaitez déplacer. Puis appuyez sur .
 - Appuyez sur les touches  ou , jusqu'à ce que vous atteigniez la position dans laquelle vous voulez mémoriser la chaîne.
 - Appuyez sur **OK**. Le programme sera déplacé vers la nouvelle position.
 - Appuyez sur  pour quitter ce menu.
- Répétez la procédure ci-dessus, si vous désirez déplacer d'autres programmes.



Changement de l'ordre des stations de télévision

Vous trouverez qu'il est très utile d'avoir en main un manuel de programmation de télévision courant pour le consulter pendant cette opération.




- Appuyez sur  pour accéder au menu principal. Utilisez  ou  pour sélectionner **PR SET**, puis

Suppression des stations de télévision

- Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- Utilisez  ou  pour sélectionner **PR SET**, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Appuyez sur , puis utilisez les touches  ou  pour sélectionner le numéro de la chaîne que vous

- souhaitez supprimer.
- Appuyez sur , et après un moment la station sélectionnée sera supprimée. Les stations restant sont automatiquement mémorisées de nouveau.
 - Appuyez sur  pour quitter ce menu. Répétez la procédure ci-dessus, si vous désirez supprimer d'autres stations.

Sélectionner l'ACMS

- Mettez en marche votre téléviseur et votre magnétoscope et sélectionnez le canal AV de votre téléviseur.
- Appuyez sur  pour accéder au menu principal. Utilisez  ou  pour sélectionner l'ACMS, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Suivez les instructions dans Utiliser l'ACMS, au début de cette page.

Accord et réglage manuels des stations de télévision


Si vous le préférez, vous pouvez accorder votre téléviseur manuellement. L'accord manuel peut être plus efficace, si le signal de télévision dans votre zone est trop faible pour que l'ACMS puisse fonctionner correctement. Vous pouvez également faire la syntonisation fine de vos chaînes et les désigner.

6

Accord manuel

- 1 Mettez en marche votre téléviseur et votre magnétoscope. Sélectionnez le canal AV du votre téléviseur et appuyez sur **i** pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **PR SET**, puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Appuyez de nouveau sur **i** et le tableau des stations de télévision apparaîtra.
- 4 Utilisez les touches **▲** ou **▼** pour sélectionner le numéro de programme que vous souhaitez accorder, puis appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Sélectionnez la section **CH** (si elle n'est pas encore sélectionnée) en utilisant les touches **◀** ou **▶**, puis appuyez sur la touche **AV** pour sélectionner **C** (stations standards) ou **S** (stations câblées).
- 6 Appuyez sur **OK** et choisissez le système de couleurs de la chaîne en appuyant sur **▲** ou **▼**. Appuyez sur **OK**, puis utilisez les touches **▲** ou **▼** pour avancer par les numéros des chaînes et trouver la station désirée.

- 7 Vous pouvez faire une syntonisation fine de la station afin d'améliorer les qualités de l'image. Sélectionnez **RF+/-** (Syntonisation Fine Manuelle) en utilisant les touches **◀** ou **▶**. Utilisez les touches **▲** ou **▼** pour régler l'image.
- 8 Sélectionnez **STATION** en appuyant sur **▶** et vous pouvez alors désigner votre station.
- 9 Appuyez sur **OK** pour afficher la liste des noms des stations. Utilisez les touches **▲** ou **▼** pour sélectionner le nom de la station sur la liste. Appuyez sur **OK** pour le sélectionner.

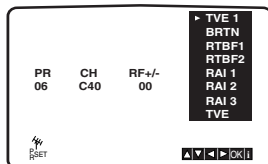

- Si le nom souhaité ne figure pas sur la liste, voir **Désigner les stations de télévision** à côté (Démarrage par le pas No. 5).
- 10 Pour confirmer l'emplacement de la station, appuyez sur **i**.
 - 11 Appuyez de nouveau sur **i** pour


- faire disparaître le menu.
- 12 La nouvelle station est maintenant mémorisée par votre magnétoscope. Si vous voulez accorder manuellement d'autres chaînes vous devez répéter la même procédure. Pour déplacer la chaîne accordée manuellement à sa position correcte, voir **Changement de l'ordre des stations de télévision** à la page 5. S'il vous est nécessaire d'accorder manuellement toutes les stations de télévision, il serait plus facile d'inscrire les numéros des chaînes dans l'ordre que vous les détectez. Puis, vous pouvez sélectionner chaque chaîne du menu principal et faire entrer directement son numéro. Chacune des chaînes sera dans la position correcte, et il n'y aura pas besoin de changer leurs positions ultérieurement.

Désigner les stations de télévision

Si le nom de station souhaitée ne figure pas sur la liste, vous pouvez l'entrer manuellement en utilisant les modèles.

- 1 Appuyez sur **i** pour accéder au

- menu principal. Utilisez **◀** ou **▶** pour sélectionner **PR SET**, puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Appuyez sur **i** de nouveau, puis utilisez les touches **▲** ou **▼** pour sélectionner le numéro de programme que vous souhaitez désigner.
 - 3 Appuyez sur la touche **OK**.
 - 4 Appuyez sur **▶** pour aller à **STATION**, puis appuyez sur la touche **OK**.
 - 5 Puis appuyez sur **▶** et un flash clignotant apparaîtra au-dessous de la première lettre.
 - 6 Utilisez les touches **▲** ou **▼** pour sélectionner les lettres et les nombres, jusqu'à 5 au maximum, pour le nouveau nom de la station.
 - 7 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour vous déplacer parmi les caractères.
 - 8 Appuyez sur la touche **OK**.
 - 9 Pour confirmer la nouvelle position, appuyez sur **i**.
 - 10 Appuyez de nouveau sur **i** pour quitter le menu.
 - 11 Le nouveau nom de la station est maintenant mémorisé par votre magnétoscope.



Fonctionnement de votre magnétoscope

Les fonctions principales de votre magnétoscope peuvent être contrôlées au moyen de la télécommande ou par les touches sur la façade du magnétoscope. Avant de démarrer, vous devez vous assurer que votre téléviseur et votre magnétoscope sont branchés et mis en marche et que le canal vidéo de votre téléviseur a été sélectionné.

7

Lecture d'une cassette vidéo

Appuyez sur **PLAY ►**. L'écran de télévision affichera **PLAY** et **SP** ou **LP** en fonction de la durée de la cassette – si elle est de durée standard (**SP**) ou de longue durée (**LP**).

Suivi de piste automatique

Votre magnétoscope réglera automatiquement le suivi de piste pour fournir une qualité d'image optimale. **A.TRACKING** (suivi de piste automatique) sera affiché sur l'écran, pendant que cette fonction est activée. Si la qualité de l'enregistrement n'est pas bonne, appuyez plusieurs fois sur les touches **TRK +** ou **-** de la télécommande pour régler manuellement l'alignement jusqu'à ce que vous ayez éliminé toutes les distorsions. Appuyez sur la touche **0** de la télécommande pour retourner automatiquement au réglage original.

Arrêt de la lecture

Appuyez simplement sur **STOP ■** pour arrêter la lecture. Le magnétoscope reviendra sur le mode téléviseur.

Recherche d'image

Pendant la lecture de la cassette vidéo vous pouvez faire défiler rapidement la bande en avant ou en arrière pour trouver une position particulière sur la bande.

Appuyez sur **REW ◀◀** ou **FF ▶▶** pour une lecture plus rapide en avant ou en arrière. L'image sera lue 7 fois plus rapidement que la vitesse normale.

Avance/Rembobinage rapide

Pour une avance ou rebobinage à vitesse maximale, la cassette ne doit pas être en mode lecture. Appuyez sur **STOP ■** puis appuyez sur **◀◀** pour rebobiner ou **▶▶** pour avancer rapidement. Lorsque vous rebobinez ou avancez rapidement, vous pouvez voir la séquence que vous parcourez. Appuyez sur la touche **REW ◀◀** ou sur **FF ▶▶** et maintenez-les (pour quelques secondes). Relâcher la touche **REW ◀◀** ou **FF ▶▶** fera revenir le magnétoscope au rebobinage normal ou à la fonction de l'avance rapide.

Lecture au ralenti et molette de défilement (LV5000 uniquement)

Il est possible d'utiliser les touches **◀** ou **▶** pour régler la vitesse de lecture pendant la lecture ou faire un arrêt sur l'image. Voici, ci-dessous, la liste des vitesses accessibles et la façon de les obtenir.

- ◀ une fois = lecture lente
- ◀ deux fois = arrêt sur image
- ◀ trois fois = lecture en arrière
- ◀ quatre fois = lecture en arrière à la vitesse normale x 3
- ◀ cinq fois = lecture en arrière à la vitesse normale x 7
- ▶ une fois = lecture en avant à la vitesse normale x 2
- ▶ deux fois = lecture en avant à la vitesse normale x 7

Pour désactiver la lecture au ralenti et la molette de défilement, appuyez sur les fonctions souhaitées.

Pendant la lecture au ralenti et la molette de défilement, des barres de bruit peuvent apparaître sur l'image suivant l'état de la cassette. Si l'image est déformée, réduisez les altérations en appuyant sur les touches **TRK +** ou **-**.

Arrêt sur image

En appuyant sur **P/STILL II** vous obtiendrez l'arrêt sur image à l'écran. Cette image peut montrer un certain brouillage sous forme de lignes noires

et blanches à l'horizontale. Cela est tout à fait normal et ne signifie pas que la cassette vidéo est endommagée.




L'arrêt sur image est d'une durée jusqu'à cinq minutes. Après, le magnétoscope arrête automatiquement la lecture pour éviter l'endommagement de la cassette ou de votre magnétoscope.

Avance image par image (LV5000 uniquement)

- 1 En appuyant plusieurs fois sur **P/STILL II**, vous effectuerez une avance image par image.
- 2 Vous pouvez utiliser les touches **TRK +** ou **-** pour réduire n'importe quel tremblement vertical observé sur l'image en arrêt.
- 3 Appuyez sur **PLAY ►** pour continuer à avancer image par image.

Enlever la cassette vidéo

Appuyez sur **EJECT ▲** pour sortir la cassette vidéo de votre magnétoscope. Si la bande est arrivée à sa fin, votre magnétoscope s'arrêtera automatiquement, la rebobinera et se mettra en mode veille.



Enregistrer des programmes de télévision

Il y a deux procédés d'enregistrement. Enregistrement instantané (ITR), enregistrement de longue durée. Tous les procédés exigent que les chaînes de télévision soient accordées et mémorisées correctement et que l'horloge soit réglée à l'heure correcte.

8

Enregistrer par péritel (SCART)

Si vous désirez enregistrer directement à partir de la prise péritel (SCART) sur l'arrière de votre magnétoscope, connectez le dispositif duquel vous voulez enregistrer en utilisant un câble SCART et appuyez sur **AV** pour afficher l'image du dispositif.


Lecture Longue Durée/Lecture standard

Votre magnétoscope incorpore la fonction Longue Durée qui vous permet d'enregistrer deux fois plus de temps sur une cassette vidéo enregistrable. Par exemple, vous avez la possibilité d'enregistrer la valeur de six heures de programmes sur une cassette dont la durée est de trois heures. Lors d'une lecture de longue durée, il y aura une légère perte de la qualité de l'image et du son. Appuyez sur la touche **LP** si vous voulez commuter à une lecture de longue durée, appuyez-y de nouveau pour sélectionner la lecture standard (**SP**). **SP** ou **LP** seront affichées sur l'écran de votre téléviseur et vous permettront de savoir laquelle des deux a été sélectionnée.

Enregistrement instantané (ITR)


Enregistrement instantané (ITR) commence à enregistrer immédiatement aussi bien pour une période de temps réglée que jusqu'à ce que la bande soit arrivée à son bout.

- 1 Mettez en marche votre magnétoscope et votre téléviseur. Introduisez une cassette vidéo dans le magnétoscope. Sélectionnez le canal AV sur votre téléviseur.
- 2 Utilisez les touches **PR +** ou **-** pour sélectionner la chaîne que vous voulez enregistrer. La chaîne sélectionnée en cours sera affichée sur l'écran. Vous pouvez également sélectionner le numéro de la chaîne en utilisant les touches numérotées de la télécommande.
- 3 Appuyez sur **● REC/ITR** pour faire démarrer l'enregistrement. Lors du premier appui, sur l'écran du téléviseur apparaîtra **RECORD SP** et **REC** sera affiché dans le panneau d'affichage.

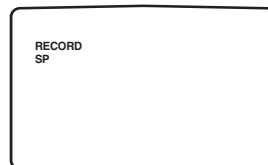

Le magnétoscope commencera l'enregistrement. Il continuera à enregistrer jusqu'à ce que la bande arrive à sa fin ou lors de son arrêt manuel.

Pour régler la durée voulue de l'enregistrement, appuyez sur la touche **● REC/ITR** deux fois. Sur l'écran du téléviseur s'affichera **0H30**. Chaque appui successif sur la touche **● REC/ITR** augmentera le temps d'enregistrement de trente minutes jusqu'à atteindre un maximum de neuf heures.

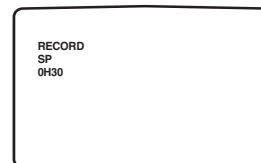

Vous pouvez aussi interrompre l'enregistrement afin d'éviter des scènes non désirées.

Si vous appuyez sur **P/STILL** pendant l'enregistrement instantané, le magnétoscope entrera en mode de pause et la période de temps réglée sera annulée.

- 1 Appuyez sur **P/STILL** pour arrêter l'enregistrement.
- 2 Appuyez sur **P/STILL** encore une

fois pour continuer à enregistrer. Les cassettes peuvent être arrêtées jusqu'à cinq minutes. **RECP** sera affiché sur l'écran du téléviseur pendant que la cassette est dans cet état. Les cinq minutes écoulées, votre magnétoscope arrêtera automatiquement l'enregistrement pour éviter l'endommagement de la cassette ou de votre magnétoscope.

Pour regarder une chaîne, pendant que vous enregistrez une autre, appuyez sur **TV/VCR** pour que **VCR** disparaisse dans la fenêtre d'affichage. Permutez à la chaîne que vous voulez regarder en utilisant votre télécommande.

Fin d'enregistrement

- 1 Appuyez sur **STOP**.
- 2 Appuyez sur **EJECT**. **EJECT** apparaîtra sur l'écran du téléviseur. Si la bande est arrivée à sa fin, votre magnétoscope arrêtera automatiquement l'enregistrement, rembobinera, s'arrêtera, éjectera la cassette et se mettra en mode veille.

Enregistrement programme

Cette fonction vous permet de préciser l'heure où votre magnétoscope commencera à enregistrer. Vous avez la possibilité de sélectionner jusqu'à sept enregistrements sur un mois à partir la date actuelle. Assurez-vous que les chaînes de télévision sont accordées et mémorisées correctement et que l'horloge est réglée à l'heure correcte.

Enregistrement à temporisation.

Introduisez une cassette vidéo.

- 1 Appuyez sur **i** pour accéder au menu principal.
- 2 Utilisez les touches **◀** ou **▶** pour sélectionner REC.
- 3 Appuyez sur OK. Appuyez de nouveau sur OK pour afficher le menu de temporisation.

PR	DATE	HEURE	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP

- 4 Pour entrer le numéro de programme que vous désirez enregistrer vous pouvez vous déplacer parmi les options disponibles en utilisant les touches **▲** ou **▼** ou vous pouvez entrer directement les numéros. Lorsque vous sélectionnez des nombres simples, n'oubliez pas d'appuyer au début sur 0. Si vous voulez enregistrer à partir d'une prise péritel (SCART) ou à partir d'une prise RCA (LV5000 uniquement), appuyez sur AV.
- 5 Appuyez sur **▶** et entrez la date du programme que vous voulez enregistrer. Avant d'entrer une date, appuyez sur OK afin de sélectionner une des fonctions automatiques.

Elles sont L-V (quotidiennement) pour l'enregistrement quotidien à l'heure réglée, sauf le samedi et le dimanche, ou bien des jours précis comme, par exemple, LU (lundi) pour enregistrer à la même heure toutes les semaines. Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner, puis appuyez sur OK pour confirmer.

- 6 Entrez l'heure du commencement et de la fin du programme que vous voulez enregistrer. Le magnétoscope emploie une horloge de 24 heures.

PR	DATE	HEURE	SP
FR2	26	10:00-11:00	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP

- 7 Appuyez sur **▶** pour sélectionner la vitesse d'enregistrement. Utilisez les touches **▲** ou **▼** pour vous déplacer parmi Lecture Standard, Lecture Intelligente ou Lecture Longue Durée. IP (Lecture Intelligente) détermine la quantité de la bande restante et commute les vitesses entre lecture standard et lecture longue durée, si cela est nécessaire pour l'achèvement de l'enregistrement du programme.
- 8 Vérifiez si les données des événements d'enregistrement de temporisation sont correctes, si elles

le sont, appuyez sur **i** pour mémoriser vos réglages. Si **VEUILLEZ VÉRIFIER** est affiché, vous avez entré des informations incorrectes. Vérifiez les données sur l'écran du téléviseur, puis rentrez-les. Si vous voulez entrer plus d'enregistrements de temporisation, répétez la procédure ci-dessus à partir du point 3. Appuyez de nouveau sur **i** pour quitter le menu.

- 9 Mettez le magnétoscope en mode veille en appuyant sur la touche POWER **⏻** de la télécommande. **TIMER** apparaîtra sur l'affichage du magnétoscope pour indiquer qu'il est en mode d'enregistrement. Le magnétoscope est maintenant réglé à enregistrer à l'heure sélectionnée.
- 10 Appuyez sur la touche **STOP** **■** pour achever l'enregistrement.


Changer les événements à temporisation

Si vous voulez changer l'événement d'enregistrement, appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner la position de temporisation que vous voulez modifier.

PR	DATE	HEURE	SP
FR2	26	10:00-11:00	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP

Appuyez sur **◀** pour supprimer ou sur **OK** pour modifier les données entrées. Utilisez les touches **◀** ou **▶** pour sélectionner la section que vous voulez modifier et les touches **▲** ou **▼** pour changer ces sections.

Protéger vos enregistrements



Pour ne pas enregistrer sur une cassette où vous avez déjà fait un enregistrement, retirez la languette de protection sur le bord arrière de celle-ci. Pour enregistrer sur une cassette vidéo avec la languette de protection retirée, couvrez le trou avec un ruban adhésif.

Copie d'une cassette

Vous aurez besoin d'un second magnétoscope pour la copie d'une cassette. Connectez-le à l'arrière de votre magnétoscope en utilisant un câble SCART ou en utilisant les prises AV sur sa façade (LV5000 uniquement).

Sélectionnez le mode audio/vidéo sur le magnétoscope enregistrant en appuyant sur la touche AV de la télécommande. Pour contrôler l'enregistrement, connectez le magnétoscope enregistrant à votre téléviseur, en utilisant le câble coaxial d'antenne standard.

Fonctions avancées de votre magnétoscope

Votre magnétoscope est doté de plusieurs fonctions avancées qui peuvent vous être très utiles.

10

Saut CM (Message Commercial)


Elle vous permet de sauter de petites sections sur la bande vidéo, telles que messages commerciaux, publicités de télévision ou annonces de films. Appuyez sur la touche **CM SKIP** de la télécommande pendant la lecture. Chaque appui successif sur la touche fait accroître la quantité de la bande sautée par 30 secondes, jusqu'à trois minutes (180 secondes) au total. Après que le temps sélectionné s'est écoulé, la lecture normale sera automatiquement reprise.

OPR (Réponse d'image optimale)

Cette fonction améliore la qualité de lecture d'image en réglant votre magnétoscope à l'état de la bande. Si vous apercevez que la lecture d'image nécessite un réglage vous pouvez changer manuellement le réglage **OPR**.

Vous ne pouvez régler **OPR** que pendant la lecture d'une cassette.

- 1 Appuyez sur **i** pour faire apparaître le menu principal.
- 2 Utilisez les touches **◀** ou **▶** pour sélectionner **OPR**, puis appuyez sur **OK**.

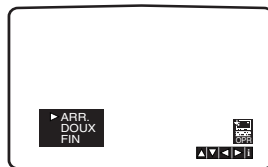


- 3 Utilisez les touches **▲** ou **▼** pour sélectionner **ARR.**, **DOUX** ou **FIN**.
- 4 Appuyez sur **i** pour quitter les menus.

Système couleur

Votre magnétoscope est équipé d'un système standard à trois couleurs **PAL B/G**, **MESECAM**, et **SECAM-L**. Pendant la lecture, votre magnétoscope détecte automatiquement le système de couleur. En cas de problèmes, sélectionnez manuellement le système de couleur.

- 1 Appuyez sur **i** pour faire apparaître le menu principal.

- 2 Utilisez les touches **◀** ou **▶** pour sélectionner **SYSTEM**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez les touches **▲** ou **▼** pour sélectionner le système de couleur utilisé par votre magnétoscope.

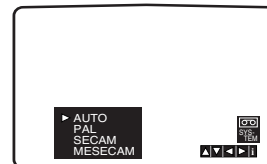


- 4 Appuyez sur **i** pour quitter les menus.

Réglage de l'horloge

Votre magnétoscope emploie une horloge de 24 heures, par exemple 1 pm sera affiché comme 13:00. Un nombre simple doit être entré en appuyant d'abord sur un 0, par exemple, 01.


- 1 Appuyez sur **i** pour faire apparaître le menu principal. Utilisez les touches **◀** ou **▶** pour sélectionner **TIME DATE**, puis appuyez sur **OK**.

- 2 Utilisez les touches numérotées de la télécommande pour entrer **HEURES**, **MINUTES**, **JOUR**, **MOIS** et **ANNEE**.

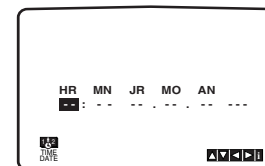

Le jour de la semaine apparaîtra automatiquement, lorsque la date a été déjà entrée. En cas d'erreur, utilisez **◀** ou **▶** pour la sélectionner et entrez les données correctes.

- 3 Si vous avez terminé, appuyez sur **i** pour faire mémoriser vos réglages.




Fonctions avancées de votre magnétoscope

Votre magnétoscope est doté de plusieurs fonctions avancées qui peuvent vous être très utiles.

Affichage à l'écran (OSD)

Cette fonction est utilisée pour afficher sur l'écran de votre téléviseur l'heure actuelle, le compteur de défilement, la quantité restante de la bande, le jour, le mois et l'année, le jour de la semaine, la chaîne de programme et le mode opérationnel de votre magnétoscope. Si un enregistrement a lieu, ces affichages à l'écran ne seront pas enregistrés sur la bande.

- 1 Appuyez sur **OK** pour faire apparaître l'affichage à l'écran.

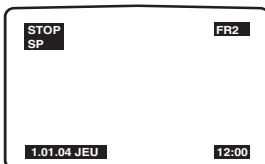

- 2 Appuyez plusieurs fois sur **OK** pour afficher les fonctions correspondantes. La quantité restante de la bande et le compteur de défilement seront affichés, si une cassette est placée dans votre magnétoscope.
- 3 Au bout de 3 secondes la plupart des affichages à l'écran s'effacent

en ne visualisant sur l'écran du téléviseur que l'horloge ou le compteur de défilement et la quantité restante de la bande.

- 4 Appuyez de nouveau sur **OK** pour effacer tous les affichages de l'écran du téléviseur.

Pour désactiver la fonction de l'affichage à l'écran.

- 1 Appuyez sur **i** pour faire apparaître le menu principal.
- 2 Sélectionnez **fOSD ON OFF** en utilisant les touches **◀** ou **▶**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **ARR.** en utilisant les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **i** pour sauvegarder le réglage.

Economie d'énergie

Cette fonction vous permet d'économiser de l'énergie. Si vous avez programmé un enregistrement, cette fonction est désactivée.

- Appuyez sur la touche **⏻** sur la façade du magnétoscope ou sur la télécommande. Toutes les indications de l'affichage disparaissent.

Désactiver le mode d'économie d'énergie

- Appuyez sur la touche **POWER** **⏻** (ou **⏻/1**) sur la télécommande ou sur la façade du magnétoscope.

Arrêt de mémorisation du compteur de défilement numérique


Le compteur de défilement affiche le temps écoulé de la lecture ou de l'enregistrement en heures, minutes et secondes. Appuyez sur **CLEAR** pour mettre le compteur à zéro 0:00:00. Lorsque vous appuyez sur **STOP** **■** et appuyez sur **REW** **◀**, le magnétoscope s'arrête à 0:00:00, le paramètre auquel vous avez remis le compteur.

Verrouillage parental

Vous pouvez désactiver les touches de commandes sur la façade du magnétoscope pour ne commander votre appareil qu'avec la télécommande.

- 1 Appuyez sur la touche **LOCK** sur la télécommande. **SAFE** apparaît sur l'écran du téléviseur.

Aucune des touches de la façade de l'appareil ne fonctionnera excepté **STOP** **■** et **EJECT** **▲**.




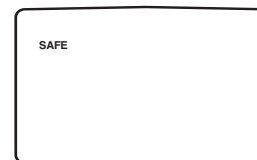


Si une autre touche sur la façade du magnétoscope est appuyée, **SAFE** apparaîtra sur l'écran du téléviseur. Pour désactiver le verrouillage parental, appuyez de nouveau sur la touche **LOCK** sur la télécommande.

Ecran format large

Votre magnétoscope doit être raccordé à votre téléviseur par un câble SCART pour enregistrer ou lire des programmes de format large.

- 1 Appuyez sur **i** pour faire apparaître le menu principal.
- 2 Utilisez les touches **◀** ou **▶** pour sélectionner **16:9/4:3**, puis appuyez sur **OK**.

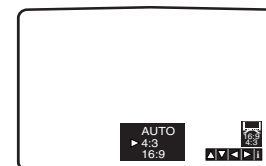

Fonctions avancées de votre magnétoscope

Votre magnétoscope est doté de plusieurs fonctions avancées qui peuvent vous être très utiles.

12

- Utilisez les touches ▲ ou ▼. Choisissez: **AUTO**: sélectionne automatiquement le format approprié au contenu.
4:3: pour la lecture et l'enregistrement des programmes au format normal.
16:9: pour la lecture et l'enregistrement des programmes au format large.
- Appuyez sur **i** pour mémoriser le réglage.

Réglages du son (LV5000 Only)

Votre magnétoscope peut enregistrer et lire le son stéréo. Vous pouvez choisir la façon dont le son est lu.

- Appuyez sur **i** pour accéder au menu principal.
- Sélectionnez **AUDIO** avec les touches ◀ ou ▶.
- Appuyez sur **OK**.
- Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour choisir parmi:
STEREO
GAUCHE (canal gauche uniquement)
DROIT (canal droit uniquement)
MONO
- Appuyez sur **i** pour quitter le menu.

Sélectionnez **NIC** du menu principal pour régler que la fonction **NICAM** de votre magnétoscope s'active automatiquement **AUTO**, ou pour la désactiver **ARR**.

Coupure automatique de l'alimentation

Un appui sur la touche **POWER** ⏻, pendant le rembobinage de la cassette, suffit pour que votre magnétoscope s'arrête automatiquement après avoir terminé le rembobinage.

Coupure automatique ez

Appuyez sur la touche marquée **ez REPEAT OFF** pendant la lecture. Le magnétoscope arrêtera automatiquement la lecture, rebobinera totalement la cassette et l'éjectera. Puis il se mettra tout seul en mode veille.


Répéter ez

Vous pouvez sélectionner une section de la bande pour la lire deux fois et reprendre ensuite la lecture.

- Appuyez sur la touche **ez REPEAT** et maintenez-la. Le magnétoscope

rebobinera automatiquement aussi longuement que la touche **ez REPEAT** est appuyée.

- Relâchez la touche quand vous voulez commencer la lecture.
- Le magnétoscope lira alors la section sélectionnée deux fois.

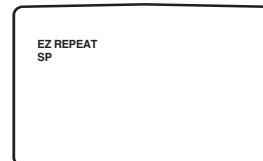


- Pour recommencer la lecture normale par n'importe quelle position, appuyez sur la touche **ez REPEAT** pendant la première répétition.

Auto-diagnostic

Cette fonction montre l'état des différentes caractéristiques du magnétoscope.

- Appuyez sur **i** pour accéder au menu principal.
- Sélectionner **Dr.** avec les touches ◀ ou ▶.
- Appuyez sur **OK**.
- Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vérifier les caractéristiques suivantes.

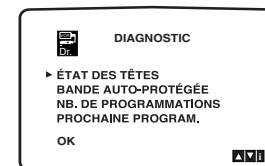

ÉTAT DES TÊTES

NETTOYEZ S.V.P.: Les têtes vidéo ont besoin de nettoyage.

BANDE AUTO-PROTÉGÉE

NON-ENREGISTRABLE: La cassette dans le magnétoscope a la languette de protection retirée, introduisez une cassette appropriée à l'enregistrement.

NB. DE PROGRAMMATIONS

2
Indique le nombre d'enregistrements programmés.

PROCHAINE PROGRAM.

TVE 1 26 10:00-11:00 SP

Indique l'état actuel du temporisateur.

- Appuyez sur **i** pour faire disparaître le menu de l'écran du téléviseur.

Fonctions avancées de votre magnétoscope

Votre magnétoscope est doté de plusieurs fonctions avancées qui peuvent vous être très utiles.

13

Pour régler le décodeur

Nous avons déjà indiqué comment raccorder un décodeur pour bénéficier d'une station TV payante, telle que CANAL+ ou PREMIERE, page 4. Pour enregistrer une chaîne codée, aucune commande spéciale n'est nécessaire. Il vous suffit de sélectionner la station et d'attendre brièvement que le décodage commence.

- 1 Appuyez sur **i** pour accéder au le menu principal.
- 2 Sélectionnez **DECODER** avec les touches ◀ ou ▶.
- 3 Appuyez sur **OK**.
- 4 Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le temps de réception des émissions codées.
Le décodeur raccordé sera activé.
- 5 Appuyez sur **i** pour quitter le menu.

Sélection des langues

Il est possible de changer la langue de l'affichage à l'écran. Vous pouvez choisir entre ENGLISH, DEUTSCH, FRANÇAIS, ITALIANO, ESPAÑOL et NEDERLANDS

- 1 Appuyez sur **i** pour accéder au le menu principal.
- 2 Sélectionnez **ABC** en utilisant les touches ◀ ou ▶.
- 3 Appuyez sur **OK** pour visualiser le choix de langues d'affichage. Sélectionnez la langue désirée en utilisant les touches ▲ ou ▼.
- 4 Appuyez sur **i** pour mémoriser les réglages.

Dépannage

Pour remédier à un problème de votre magnétope, veuillez lire ce qui suit avant d'appeler votre réparateur.

14

Absence d'image et de son

- Vérifiez si la fiche du magnétope est branchée et mise en circuit dans la prise secteur et si le téléviseur est branché et mis en service.
- Vérifiez si le câble d'antenne n'est pas endommagé et s'il est bien raccordé aux prises correctes du magnétope et du téléviseur.
- Si vous avez utilisé un câble SCART pour raccorder votre magnétope et votre téléviseur, vérifiez que le câble est en bon état et que le canal AV correct est sélectionné sur votre téléviseur.

Absence de lecture ou mauvaise image

- Essayez avec une autre cassette vidéo. Si le problème est résolu, la cassette elle-même pourra être endommagée.
- Essayez en utilisant les touches du suivi de piste TRK + ou - pour réduire la quantité du brouillage visible.
- Si la cassette contient un enregistrement récent de programme TV, les chaînes de

télévision peuvent ne pas être correctement accordées sur votre magnétope.

Les programmes TV ne peuvent pas être enregistrés

- Vérifiez la réception de votre poste de télévision. Si vous ne recevez pas d'image par votre antenne, le magnétope ne pourra pas enregistrer les programmes TV.
- Vérifiez si le câble d'antenne n'est pas endommagé et s'il est bien raccordé aux prises correctes.
- Vérifiez si le magnétope est correctement accordé sur les programmes de télévision.
- Vérifiez le côté arrière de la cassette vidéo pour voir si la languette de sécurité n'est pas enlevée pour empêcher l'effacement d'un enregistrement.
- Vérifiez si le signal reçu par le téléviseur est de qualité satisfaisante.

La cassette vidéo ne peut pas être introduite

- Vérifiez si le compartiment de cassettes est vide.

- Introduisez-vous correctement la cassette? Le côté fenêtre doit se trouver vers le haut et la flèche doit être pointée vers le magnétope.

La télécommande ne fonctionne pas

- Le magnétope est-il branché et mis en service?
- Vérifiez si les piles sont correctement insérées dans la télécommande.

La partie supérieure de l'image lue est instable

- La cassette vidéo peut être endommagée. Introduisez une autre cassette vidéo et vérifiez-en l'image.
- Essayez de régler le balayage horizontal de votre téléviseur. Vous devez consulter votre manuel d'utilisation du téléviseur pour savoir comment y procéder.
- Vérifiez si le câble d'antenne n'est pas endommagé et s'il est bien raccordé aux prises correctes.

Absence d'enregistrement de son NICAM (LV5000 uniquement)

- Vérifiez dans le menu NICAM que AUTO est réglé.
- Consultez le guide TV pour vérifier si l'émission était au mode stéréo.
- Vérifiez dans votre manuel d'utilisation du téléviseur si votre téléviseur possède la fonction NICAM.

Absence de son Hi-Fi (LV5000 uniquement)

- Vérifiez dans le menu Audio si l'option STEREO est réglée.
- Vérifiez dans votre manuel d'utilisation du téléviseur si votre téléviseur possède la caractéristique stéréo.

La lecture automatique ne fonctionne pas

- Si la languette de protection n'a pas été retirée, cette fonction sera désactivée.
- Cette fonction ne s'activera pas pendant l'utilisation du "Verrouillage parental" (Voir. page 11).

Commander votre téléviseur à l'aide de la télécommande fournie et spécifications techniques

Les spécifications sont correctes au moment de leur impression.

15

Vous pouvez contrôler le niveau sonore, l'entrée et le bouton d'alimentation de votre téléviseur LG à l'aide de la télécommande fournie.

En appuyant sur Vous pouvez

TV POWER	Allumer et éteindre le téléviseur.
TV PR +/-	Fait un balayage vers le haut ou vers le bas parmi les chaînes mémorisées.
TV VOL +/-	Ajuste le volume du téléviseur.
TV AV	Alterne l'entrée TV entre la TV et d'autres entrées.

Commander d'autres téléviseurs au moyen de votre télécommande

Vous pouvez également contrôler le niveau sonore, l'entrée, et le bouton d'alimentation de téléviseurs d'autres marques. Si votre téléviseur est énuméré dans le tableau ci-dessous, choisissez le code fabricant qui convient.

- 1 Tout en maintenant le bouton TV POWER enfoncé, appuyez sur les boutons des chiffres afin de sélectionner la référence du fabricant de votre téléviseur (voir le tableau ci-dessous).
- 2 Relâchez le bouton TV POWER.

Codes de référence des téléviseurs contrôlables

Si plus d'un code de référence est énuméré, essayez de les entrer un par un, jusqu'à ce que vous trouviez celui qui fonctionne avec votre téléviseur.

Fabricant	Code de référence
LG / GoldStar	1 (par défaut), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

Remarques

- Suivant votre téléviseur un voire tous les boutons peuvent ne pas fonctionner sur le téléviseur, même si vous avez entré le bon code fabricant.
- Si vous entrez un nouveau code de référence, le code de référence entré précédemment sera effacé.
- Lorsque vous remplacez les piles de la télécommande, le code de référence que vous avez entré peut être réinitialisé au réglage par défaut. Entrez à nouveau le code de référence qui convient.

Spécifications

Généralités

Alimentation	200-240V~, 50Hz
Puissance consommée	12 W environ (mode économie d'énergie: 3 W)
Système têtes vidéo	4 têtes double azimut, balayage hélicoïdal (LV5000) 2 têtes rotatives, balayage hélicoïdal (LV4280)
Vitesse de défilement	23,39 mm/s (mode SP) 11,69 mm/s (mode LP)
Format de la cassette	Largeur de bande 12, 7 mm (0,5 pouce)
Temps d'enregistrement maxi	4 heures (mode SP; bande E-240) 8 heures (mode LP; bande E-240)
Temps de rembobinage	65 (±10) s environ (bande E-180)
Dimensions	360 x 82 x 230 mm (l x h x p)
Poids	2,87 kg
Température de fonctionnement	5° C - 35° C
Humidité de fonctionnement	Inférieure à 80%
Temporisation	Type d'affichage 24 heures

Vidéo

Système télévision	Standard CCIR (625 lignes, 50 trames) Signal couleur PAL/SECAM
Format d'enregistrement	PAL B/G, SECAM B/G, SECAM-L
Niveau d'entrée	ENTRÉE VIDEO (type SCART, RCA) 1,0V cc, 75 ohms, asymétrique
Niveau de sortie	SORTIE VIDEO (type SCART) 1,0V cc, 75 ohms, asymétrique
Rapport signal/bruit	Supérieur à 43 dBm

Audio

Niveau d'entrée	ENTRÉE AUDIO (type SCART, RCA) SCART: -6,0 dBm supérieur à 10 kohm RCA: -6,0 dBm supérieur à 47 kohm
Niveau de sortie	SORTIE AUDIO (type SCART) SCART: -6,0 dBm inférieur à 1 kohm
Piste	Piste mono & piste Hi-Fi
Fréquence de réponse	Normal: 100 Hz - 10 kHz (-6/+3 dBm) Hi-Fi: 20 Hz - 20 kHz (-3/+3 dBm)
Rapport signal/bruit	Hi-Fi: Supérieur à 70 dB (filtre JIS A)
Plage dynamique	Hi-Fi: Supérieur à 85 dB (filtre JIS A)