



## GUIDE DE L'UTILISATEUR

**M2794DP**


Avant de mettre en marche votre poste de télévision, lisez attentivement ce manuel.

Vous pourrez aussi vous y référer pour tous les réglages futurs. Notez le numéro de série et le numéro du modèle, qui figurent sur la plaque signalétique fixée à l'arrière du poste. Votre revendeur vous les demandera pour le service après vente.

# PRÉPARATION

## COMMANDES DU PANNEAU AVANT


- Le schéma ci-dessous est une représentation simplifiée du panneau avant. Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre télévision.

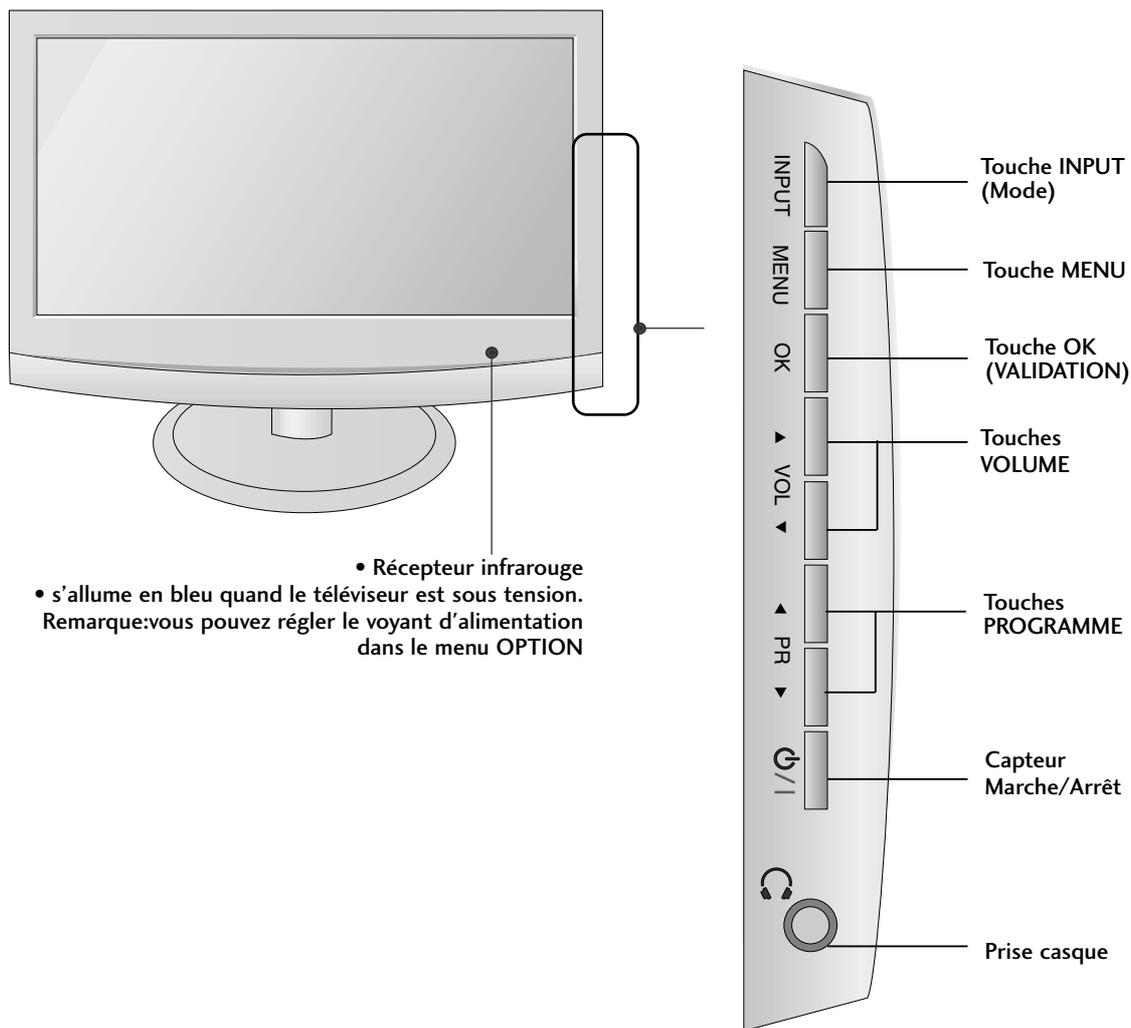

# PRÉPARATION

## INFORMATIONS SUR LE PANNEAU ARRIÈRE

- Le schéma ci-dessous est une représentation simplifiée du panneau arrière. Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre télévision.

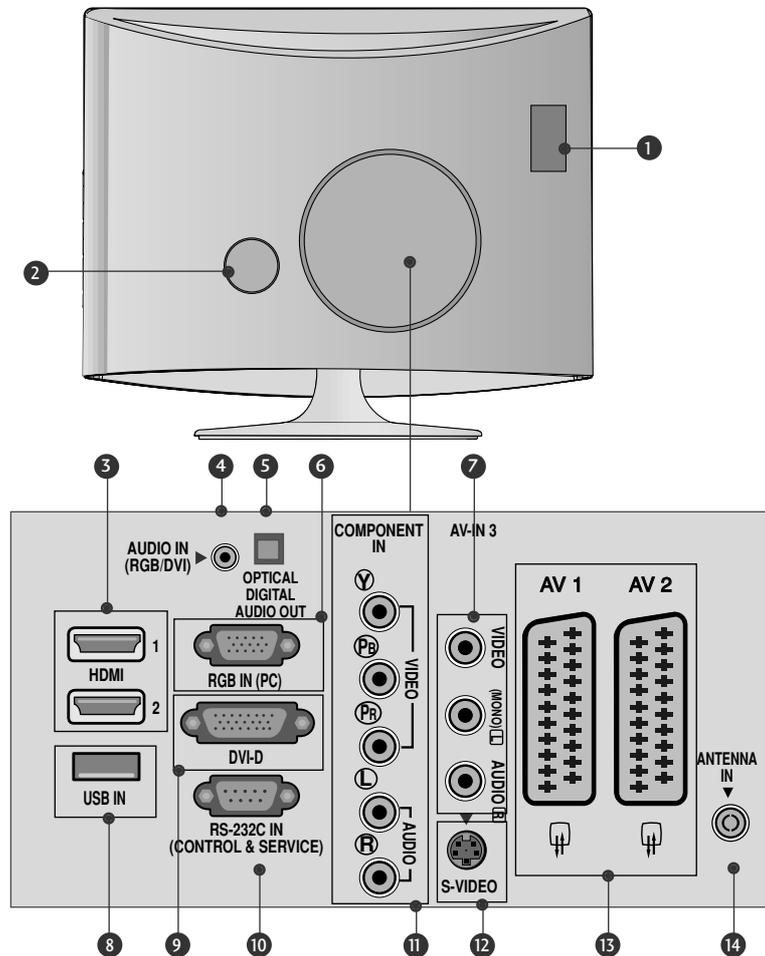


- Logement pour cartes PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).  
(Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.)
- Prise du cordon d'alimentation  
Cette télévision fonctionne en alimentation en alternatif (CA). La tension est indiquée à la section Spécifications. Ne jamais faire fonctionner la télévision en courant continu (CC).
- Entrée HDMI (non compatible PC)  
Connectez le signal HDMI à la borne HDMI IN. Vous pouvez également connecter le signal DVI (VIDEO) au port HDMI à l'aide du câble DVI à HDMI.
- Entrée audio RGB/DVI  
Raccordez le son d'un ordinateur.
- Sortie audionumérique optique  
Raccordez le signal audionumérique de divers types d'appareils.
- Entrée RVB (PC)  
Raccordez la sortie d'un ordinateur.
- Entrée audio/vidéo  
Raccordez la sortie audio/vidéo d'un appareil externe à ces prises.
- USB IN
- Entrée DVI-D  
Raccordez la sortie d'un ordinateur.
- Port d'entrée RS-232C (CONTRÔLE & SERVICE)  
Raccordez l'écran au port RS-232C d'un PC.
- Entrée Component  
Connectez votre télécommande câblée à ce port.
- Entrée S-Vidéo  
Raccordez la sortie S-Vidéo d'un appareil S-VIDÉO.
- Péritelzeuroconnecteur (AV1/AV2)  
Raccordez l'entrée ou la sortie de la prise Péritel d'un périphérique externe à ces prises.
- Entrée antenne  
Connectez des signaux numériques en liaison radio à cette prise.

# PRÉPARATION



## INSTALLATION DU SOCLE

■ Votre télévision peut présenter des différences avec les illustrations de ce manuel.

- 1 Placez le téléviseur écran face au sol sur une surface protégée afin de ne pas endommager l'écran.

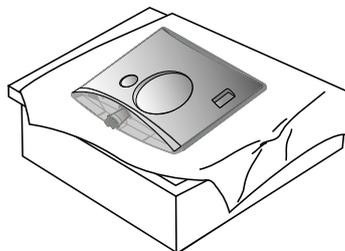


- 2 Installez le socle sur le moniteur.

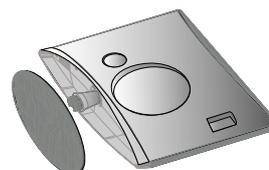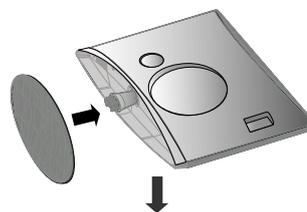

- 3 Fixez le moniteur sur le socle en tournant la vis vers la droite.

\* Tournez la vis à l'aide de l'outil.

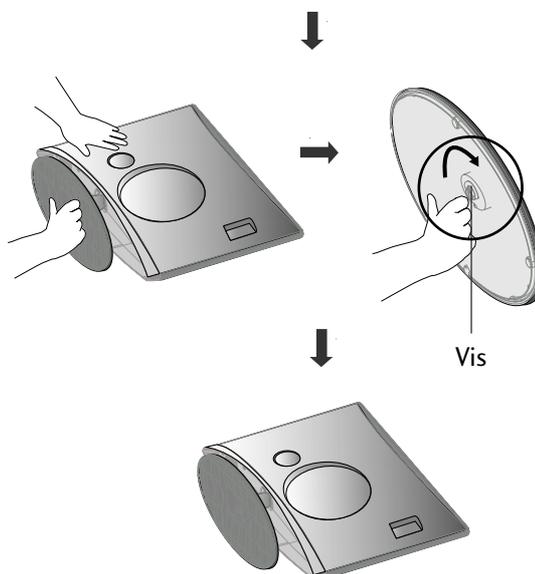


# PRÉPARATION


## DÉMONTAGE DU SOCLE

▪ Votre télévision peut présenter des différences avec les illustrations de ce manuel.


- 1** Placez le téléviseur écran vers le bas sur un tissu ou un linge doux.

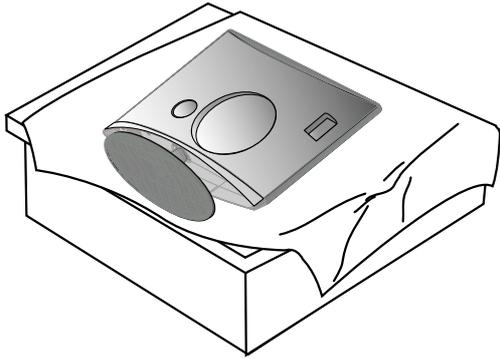


- 2** Détachez le moniteur du socle en tournant la vis vers la gauche.

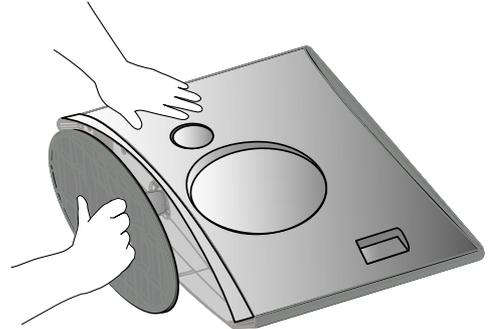

- 3** Tournez la vis à l'aide de l'outil.

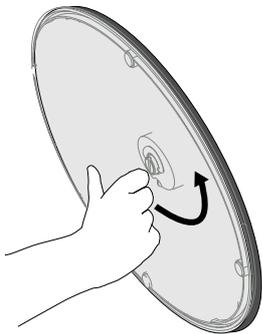

- 4** Tirez le socle vers vous.

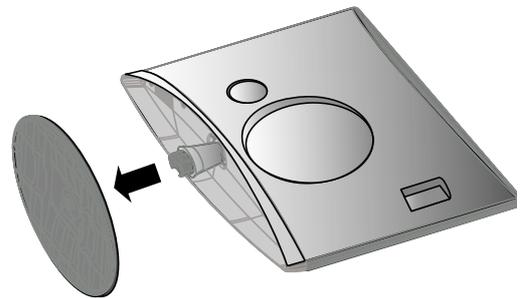




**5**



# PRÉPARATION

## INSTALLATION DU SOCLE

Afin de permettre une aération suffisante, l'espace minimum requis est de 10 cm de chaque côté et derrière le mur.

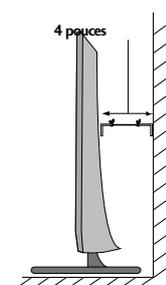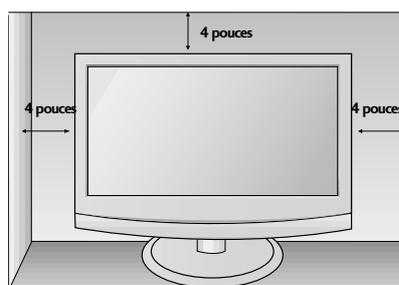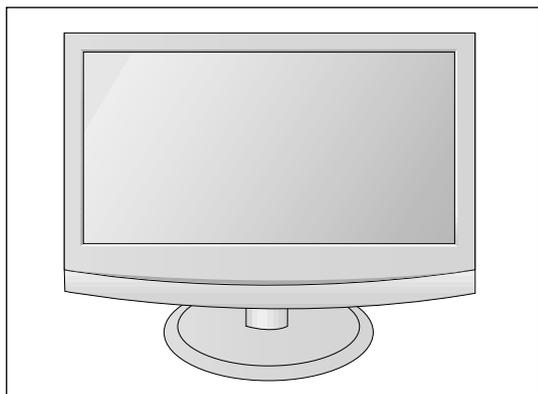


# PRÉPARATION

## POSITIONNEMENT DE L'ÉCRAN

▪ Votre télévision peut présenter des différences avec les illustrations de ce manuel.


Essayez différentes positions de l'écran pour un confort maximal.

### • Amplitude de l'inclinaison

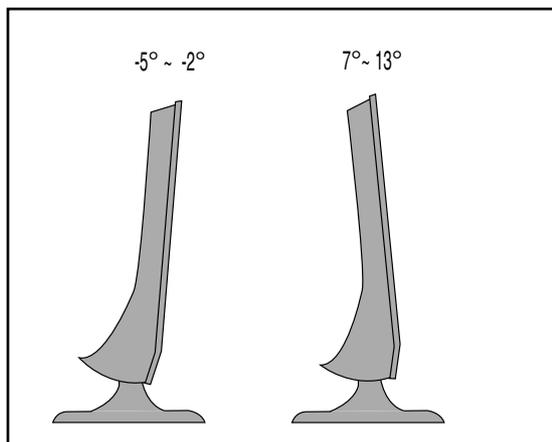

## EMPLACEMENT

Placer le téléviseur de sorte que l'écran ne soit exposé à aucune lumière vive directe. Veiller également à éliminer toute source de vibrations, d'humidité, de poussière ou de chaleur excessive et à disposer le téléviseur de façon à permettre une libre circulation de l'air. Ne jamais obstruer les orifices d'aération situés sur le couvercle arrière.

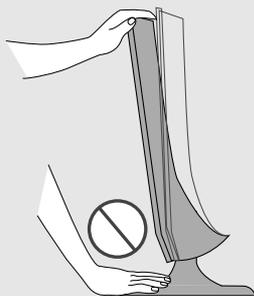

### **Avertissement :**

Lorsque vous réglez l'angle de l'écran, ne mettez pas les doigts entre l'écran et le socle. Vous pourriez vous faire mal.

# PRÉPARATION

## SYSTÈME DE SÉCURITÉ KENSINGTON

- La télévision est équipée, sur son panneau arrière, d'un connecteur pour système de sécurité Kensington. Connectez le câble du système de sécurité Kensington comme indique ci-dessous.

- Pour de plus amples informations sur l'installation et l'utilisation du système de sécurité Kensington, reportez-vous au mode d'emploi de celui-ci.

Pour de plus amples informations, visitez <http://www.kensington.com>, page d'accueil du site Web de la société Kensington. Kensington vend des systèmes de sécurité destinés aux équipements électroniques de valeur tels que ordinateurs bloc-notes et projecteurs LCD.

Remarque :

- Le système de sécurité Kensington est un accessoire en option.

Remarque :


a. Si le télévision est froid au toucher, un léger "papillotement" peut se produire à la mise sous tension.

Cela est tout à fait normal et votre téléviseur n'est pas défectueux.

b. Quelques minuscules défauts se présentant sous la forme de points rouges, verts ou bleus peu-vent apparaître à l'écran. Toutefois, cela n'altèrent en rien les performances du moniteur.

c. Évitez de toucher l'écran LCD ou d'y laisser le doigt appuyé.

Vous risqueriez de provoquer des effets de distorsion temporaires sur l'écran.


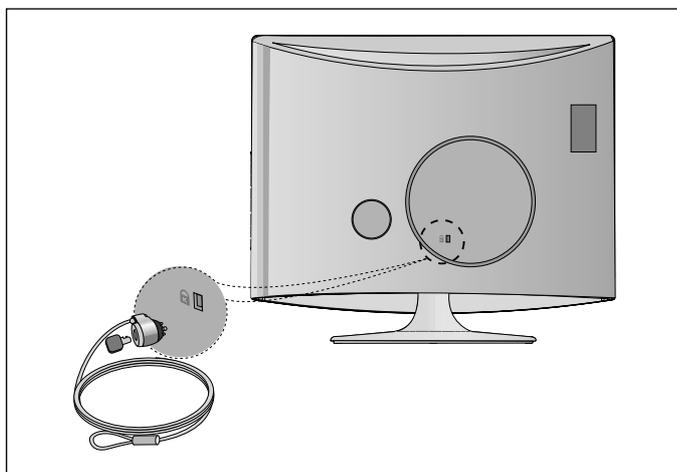


# PRÉPARATION

- Ne jamais brancher le cordon d'alimentation avant d'avoir terminé de raccorder tous les équipements pour ne pas endommager l'appareil.

## RACCORDEMENT À UNE ANTENNE

- Afin d'obtenir la meilleure qualité d'image, réglez la direction de l'antenne.
- Le câble et le convertisseur d'antenne ne sont pas fournis.

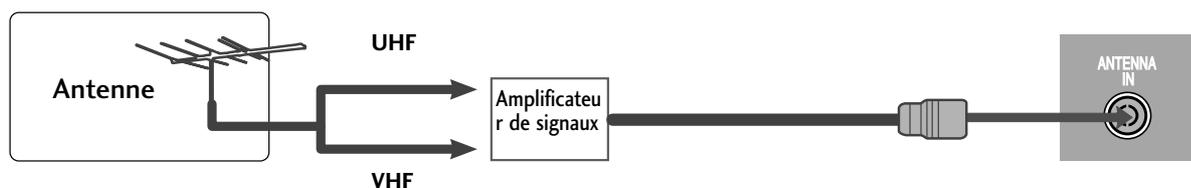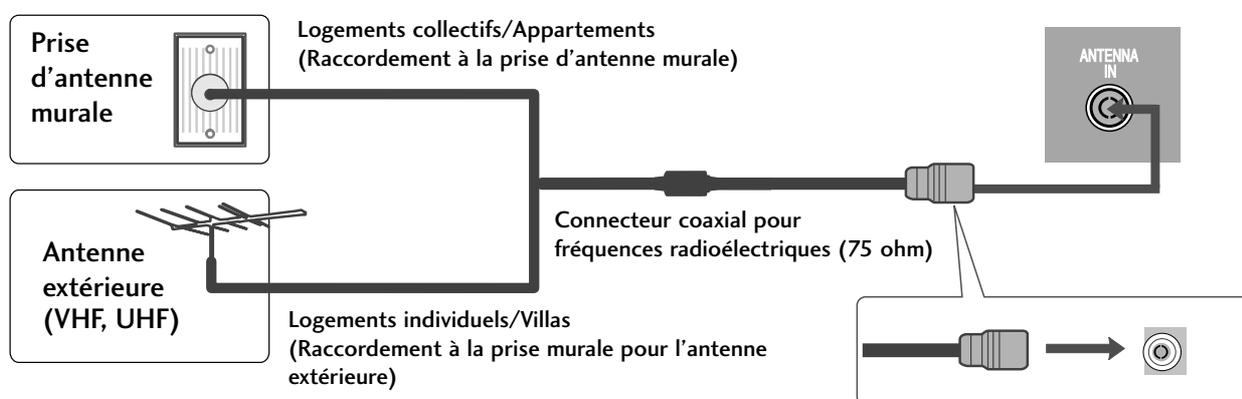

- Dans les zones où la réception du signal est mauvaise, vous pouvez obtenir une meilleure qualité d'image en installant un amplificateur de signal sur l'antenne comme indiqué ci-dessus.
- Pour acheminer le signal dans deux branchements de télévision, veuillez utiliser un diviseur.

# CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE


- Ne jamais brancher le cordon d'alimentation avant d'avoir terminé de raccorder tous les équipements pour ne pas endommager l'appareil.
- Votre téléviseur peut présenter des différences avec les illustrations de ce manuel.

## CONFIGURATION DU RÉCEPTEUR HD

### Raccordement avec un câble Composante

- 1 Raccordez les prises de sortie SET TOP aux prises **COMPONENT IN VIDEO** (Y Pb Pr) du téléviseur.
- 2 Raccordez le câble audio du DÉCODEUR aux prises **COMPONENT IN AUDIO** du téléviseur.
- 3 Appuyez sur la touche **INPUT** pour sélectionner **Component**.


Signal	Component	HDMI
480i/576i	Oui	Non
480p/576p	Oui	Oui
720p/1080i	Oui	Oui
1080p	Oui	Oui

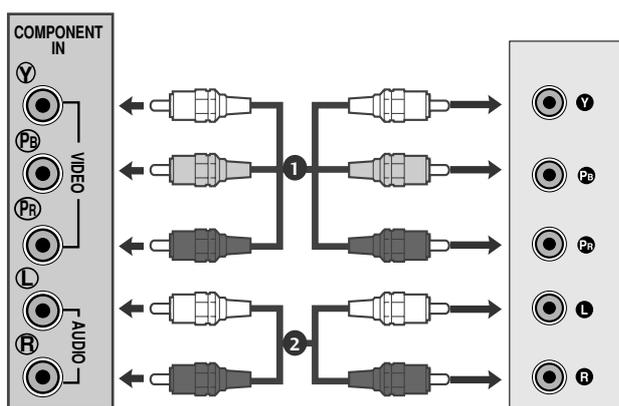

# CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE


## Raccordement avec un câble HDMI

- 1 Raccordez la prise de sortie HDMI du boîtier décodeur numérique à la prise d'entrée **HDMI IN** du téléviseur.

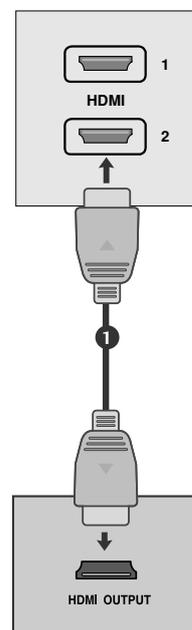

## Raccordement avec un câble HDMI à DVI

- 1 Raccordez le décodeur numérique à la prise HDMI IN du téléviseur.
- 2 Raccordez les câbles audio du boîtier décodeur numérique à la prise **AUDIO (RGB/DVI)** du téléviseur.
- 3 Allumez le boîtier décodeur numérique (reportez-vous au Mode d'emploi du boîtier décodeur numérique).

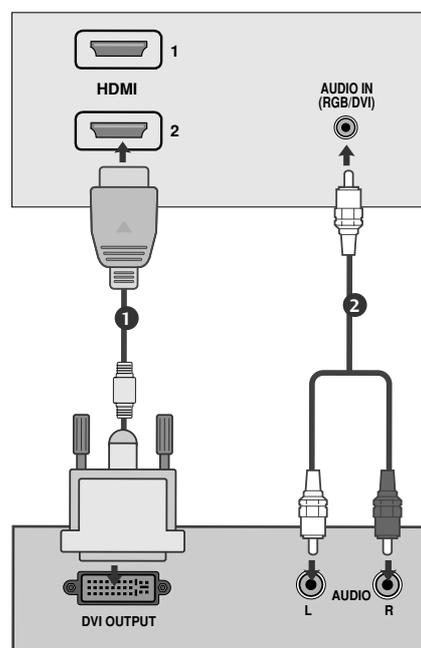

# CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE

## BRANCHEMENT D'UN DVD


### Raccordement avec un câble Composante

- 1 Raccordez les prises de sortie vidéo (Y P<sub>B</sub> P<sub>R</sub>) du lecteur DVD aux prises **COMPONENT IN VIDEO** (Y P<sub>B</sub> P<sub>R</sub>) du téléviseur.
- 2 Raccordez le câble audio du DVD aux prises **COMPONENT IN AUDIO** du téléviseur.
- 3 Appuyer sur la touche **INPUT** et sélectionner **Component**.
- 4 Appuyer sur la touche **PLAY** du lecteur DVD. L'image du DVD apparaît à l'écran.

#### Entrées vidéo composante

Vous pouvez améliorer la qualité de l'image en branchant le lecteur DVD sur les entrées vidéo composante, comme illustré ci-dessous.


Entrées vidéo composante du téléviseur	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
Sorties vidéo du lecteur DVD	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
	Y	B-Y	R-Y
	Y	C <sub>b</sub>	C <sub>r</sub>
	Y	P <sub>b</sub>	P <sub>r</sub>

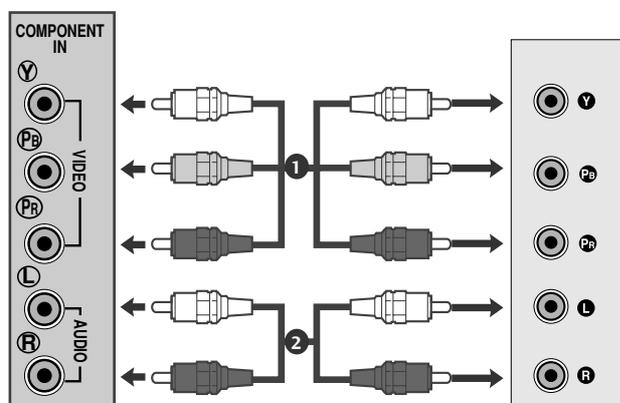

# CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE

## Raccordement avec un câble Périitel[DVD]

- 1 Connecter la prise périitel euro du lecteur DVD à la prise périitel euro du téléviseur.
- 2 Appuyer sur la touche **INPUT** et sélectionner **AV1**.  
Si l'appareil est raccordé à une prise périitel Euro AV2, sélectionnez la source d'entrée AV2.
- 3 Appuyer sur la touche **PLAY** du lecteur DVD.  
L'image du DVD apparaît à l'écran.

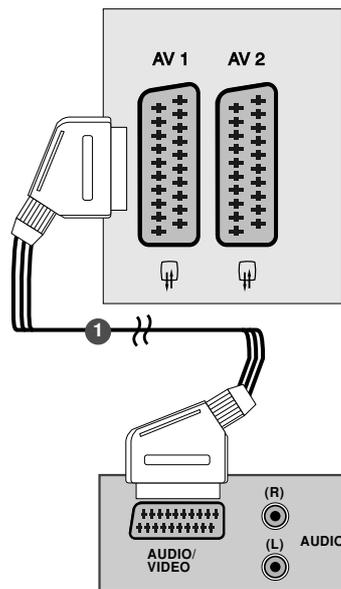


### ! REMARQUE

- ▶ Signal de type RGB; les signaux rouge, bleu et vert sont seulement en Périitel 1 en AV1. Ces signaux sont transmis par exemple, avec un décodeur, console ou CD de photo.
- ▶ Veuillez utiliser le câble périitel blindé.

## Raccordement avec un câble HDMI

- 1 Raccordez la sortie HDMI du lecteur de DVD à la prise HDMI IN du téléviseur.

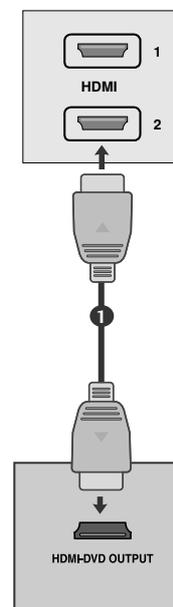

### ! REMARQUE


- ▶ L'appareil peut recevoir un signal audio et vidéo simultanément en utilisant le câble HDMI.
- ▶ Si le lecteur DVD ne supporte pas la fonction HDMI Auto, vous devrez régler la résolution de sortie.

# CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE

## BRANCHEMENT D'UN MAGNÉTOSCOPE

- Afin d'éviter de possibles interférences, veillez à laisser une distance suffisante entre le magnétoscope et le téléviseur.
- Généralement, le magnétoscope affiche une image figée. Si un utilisateur laisse une image au format 4/3 affichée longtemps, une image fantôme peut rester sur les côtés de l'écran.

### Raccordement avec un câble d'antenne

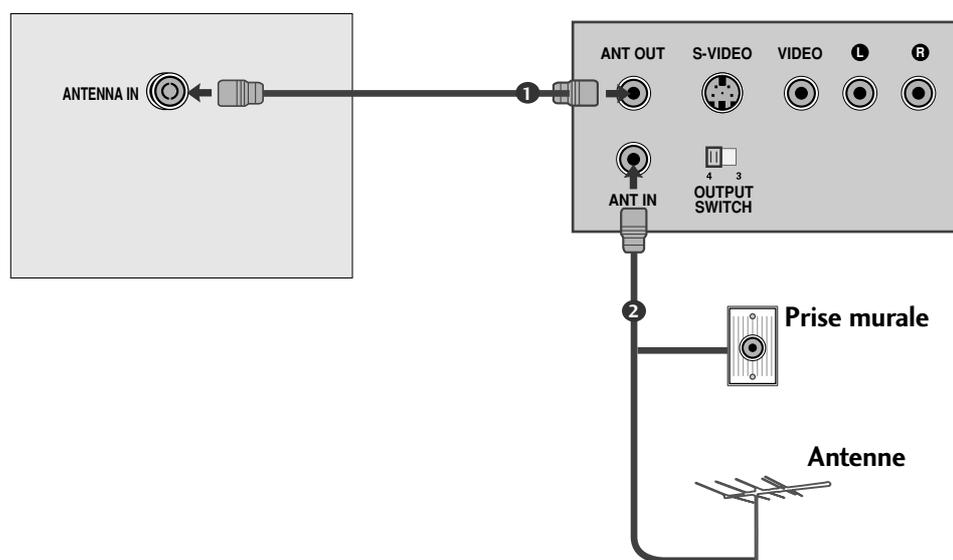


- 1 Raccordez la sortie RF du magnétoscope à la prise d'antenne située à l'arrière du téléviseur.
- 2 Raccordez le câble de l'antenne à l'entrée RF du magnétoscope.
- 3 Affectez au canal vidéo de votre magnétoscope le numéro de programme de votre choix, en suivant la procédure décrite dans la section 'Programmation manuelle'.
- 4 Sélectionnez le numéro de programme affecté au canal vidéo.
- 5 Appuyez sur la touche de lecture **PLAY** du magnétoscope.

# CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE

## Lors du raccordement avec un câble RCA

- 1 Raccordez les prises de sortie audio/vidéo du magnétoscope aux prises d'entrée AUDIO/VIDÉO du téléviseur.
- 2 Appuyez sur la touche INPUT pour sélectionner AV3.
- 3 Appuyez sur la touche de lecture du magnétoscope. L'image de lecture du magnétoscope apparaît à l'écran.

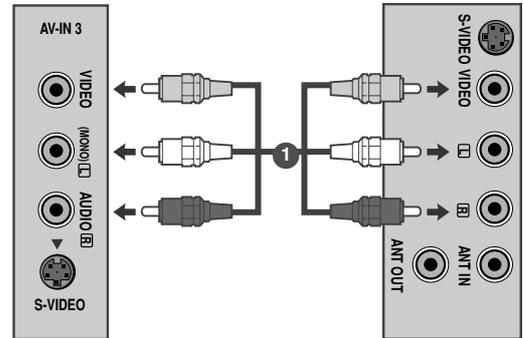


### ! REMARQUE

- Si vous avez un magnétoscope mono, raccordez le câble audio du magnétoscope à la prise AUDIO L/MONO du téléviseur.


## Lors du raccordement avec un câble S-Vidéo

- 1 Raccordez la prise S-Vidéo du magnétoscope à la prise S-VIDÉO du téléviseur.
- 2 Raccordez le câble audio du magnétoscope S-VIDÉO aux prises AUDIO du téléviseur.
- 3 Appuyez sur la touche INPUT pour sélectionner AV3.
- 4 Appuyez sur la touche de lecture du magnétoscope. L'image de lecture du magnétoscope apparaît à l'écran.

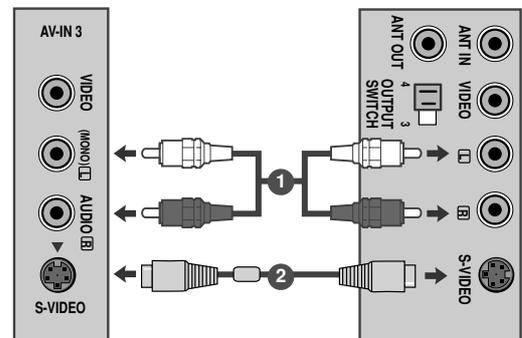

## CONFIGURATION USB

- 1 Insérez le périphérique USB dans la prise d'entrée USB IN sur le côté du téléviseur.
- 2 Une fois qu'il est inséré dans la prise d'entrée USB IN, vous pouvez utiliser la fonction USB. (p. 84)

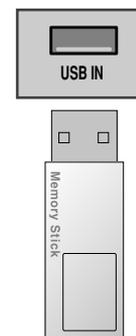

# CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE

## Raccordement avec un câble Péritel[VCR]


1 Raccordez la prise Péritel du magnétoscope au connecteur Péritel du téléviseur.

2 Appuyez sur la touche de lecture (**PLAY**) du magnétoscope. Si votre magnétoscope émet un signal de commande, le téléviseur passe automatiquement en mode **AV 1**. Si vous souhaitez quitter momentanément le mode de réception Magnétoscope au profit du mode réception antenne appuyer sur les touches ▲ / ▼ ou sur les numéros de chaînes.

Si l'appareil est raccordé à une prise péritel Euro AV2, sélectionnez la source d'entrée AV2.

Sinon, appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande pour sélectionner **AV 1**. L'image lue sur le magnétoscope apparaît sur l'écran.

Vous pouvez également enregistrer sur cassette vidéo les pro-grammes reçus par le téléviseur avec les prises de sortie audio et vidéo.

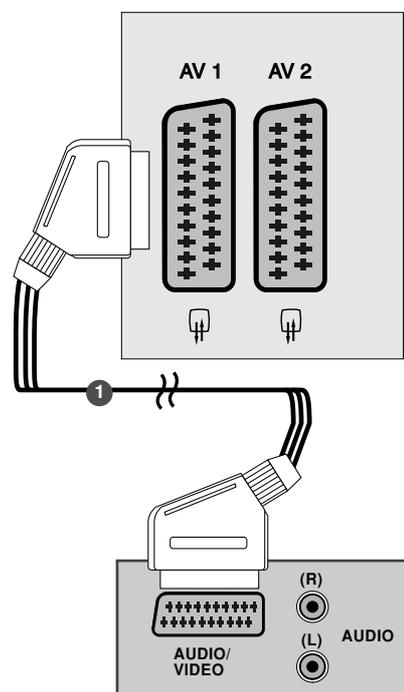

### ! REMARQUE


- ▶ Signal de type RGB; les signaux rouge, bleu et vert sont seulement en Péritel 1 en AV1. Ces signaux sont transmis par exemple, avec un décodeur, console ou CD de photo.
- ▶ Veuillez utiliser le câble péritel blindé.

## INSERTION DU MODULE CI

- Pour activer les chaînes cryptées (chaînes payantes) en mode TV numérique.
- Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

1 Insérez le module CI dans le logement pour cartes PCMCIA (PCMCIA CARD SLOT) du téléviseur, comme indiqué sur le schéma.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 40.

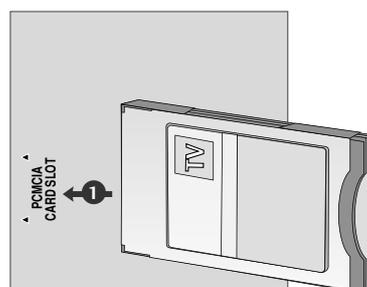


# CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE

## BRANCHEMENT D'UN PC

Ce téléviseur comprend la fonction Plug and Play, ce qui signifie que l'ordinateur s'adapte automatiquement aux paramètres du téléviseur.

### Raccordement avec un câble D-sub à 15 broches

- 1 Connecter la prise externe du moniteur à la prise entrée du PC situé au dos de l'appareil.
- 2 Connecter le câble audio depuis le magnétoscope PC jusqu'aux prises **AUDIO IN (RGB/DVI)** situées du téléviseur.
- 3 Appuyer sur le bouton **INPUT** pour sélectionner la fonction **RGB**.
- 4 Allumer le PC et l'écran apparaît sur l'appareil. Ce dernier peut être utilisé comme le moniteur du PC.

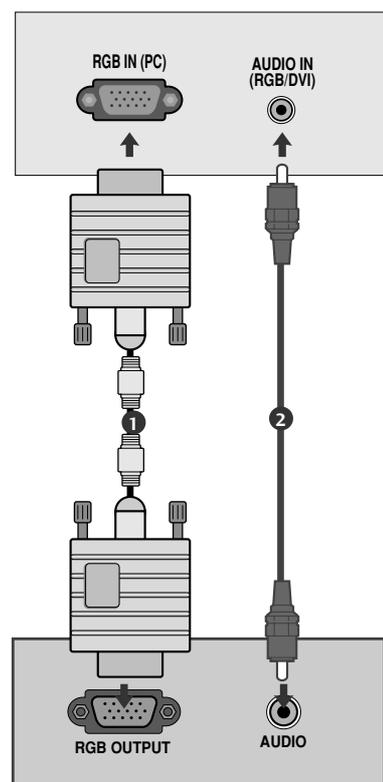

#### ! REMARQUE


- L'utilisateur doit utiliser des câbles interface blindés (câble D-sub 15 broches, câble DVI), avec cœur en fer-rite pour assurer la conformité standard du produit.

# CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE

## Lors du raccordement avec un câble DVI

**1** Raccordez la sortie DVI de l'ordinateur à la prise DVI-D IN du téléviseur.

**2** Raccordez le câble audio de l'ordinateur à la prise d'entrée **AUDIO IN (RGB/DVI)** du téléviseur.

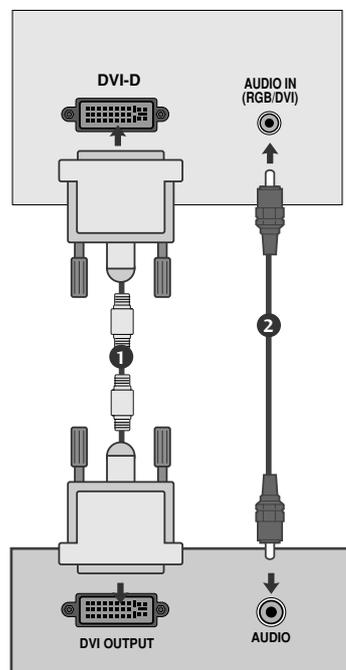


### ! REMARQUE

- ▶ Lors de la mise en service, la température trop basse de l'appareil peut engendrer un phénomène de vacillement d'image. Ce phénomène est tout à fait normal.
- ▶ Pour obtenir une image de qualité supérieure avec votre moniteur LCD, utilisez si possible le mode vidéo 1920x1080@60Hz. Si utilisé avec les autres résolutions, certaines anomalies peuvent apparaître à l'écran. Ce poste a été pré-réglé pour le mode 1920x1080@60Hz.
- ▶ Certains défauts de points peuvent apparaître sur l'écran, tels que des spots de couleur rouge, verte ou bleue. Cependant, cela n'aura aucun impact ni aucun effet sur les performances du moniteur.
- ▶ N'appuyez pas votre doigt sur l'écran à cristaux liquides pendant une période prolongée, car cela peut provoquer l'apparition d'images rémanentes.
- ▶ Évitez de laisser une image figée à l'écran pendant une période prolongée ; l'image figée peut laisser une empreinte permanente à l'écran. Si vous en avez la possibilité, utilisez un économiseur d'écran.

# CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE

## COUVERTURE DU PANNEAU ARRIÈRE POUR LA DISPOSITION DES CÂBLES

Fixez les câbles ensemble à l'aide d'un serre-câbles comme indiqué dans l'illustration.

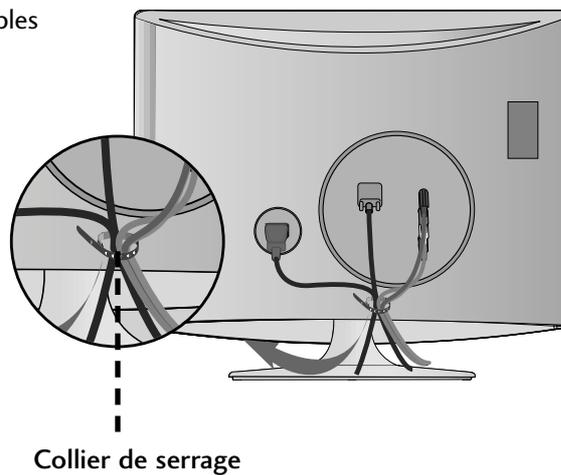

# CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE

## RGB/DVI [PC]

Résolution	Fréquence horizontale(kHz)	Fréquence verticale(Hz)
720x400	31.468	70
640x480	31.469	60
	37.500	75
800x600	37.879	60
	46.875	75
1024x768	48.363	60
	60.123	75
1152x864	67.500	75
1280x1024	63.981	60
	79.976	75
1680x1050	64.674	60
	65.290	60
1600x1200	75.000	60
1920x1080	66.587	60

## HDMI [DTV] (non compatible PC)

Résolution	Fréquence horizontale(kHz)	Fréquence verticale(Hz)
720x480/60p	31.47	60
	31.5	60
720x576/50p	31.25	50
1280x720/50p	37.5	50
1280x720/60p	44.96	60
	45	60
1920x1080/60i	33.72	60
	33.75	60
1920x1080/50i	28.125	50
1920x1080/24p	26.97	24
	27	24
1920x1080/30p	33.72	30
	33.75	30
1920x1080/50p	56.25	50
1920x1080/60p	67.43	60
	67.5	60


# CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE

## CONFIGURATION DE L'ÉCRAN POUR LE MODE PC

### Réinitialisation de l'écran

Restaure les réglages de la position, la taille et la phase aux paramètres d'usine par défaut.

Cette fonction peut être activée dans le mode suivant : RGB [PC].

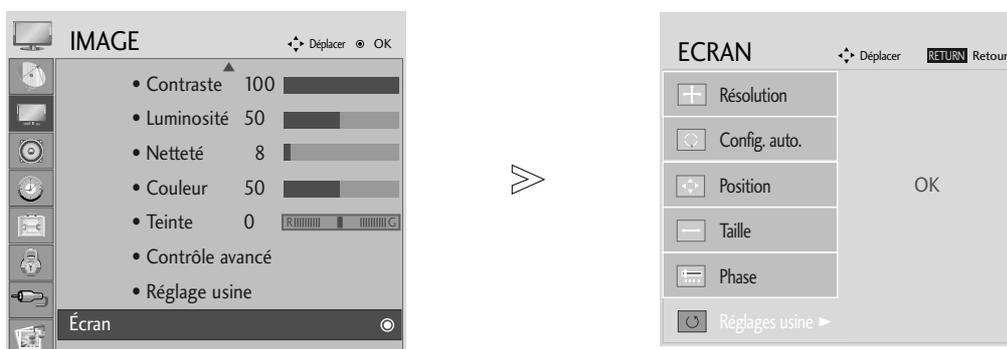

- 1   Sélectionner **IMAGE**.
- 2   Sélectionner **Écran**.
- 3   Sélectionner **Réglages usine**.
- 4   Sélectionner **Oui**.
- 5  Activer **Réglages usine**.


- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE

## Réglage de la position, taille et phase de l'écran

Si l'image n'est pas nette après l'ajustement automatique, et notamment si les caractères scintillent encore, réglez la phase de l'image manuellement.

Cette fonction peut être activée dans le mode suivant : RGB [PC].

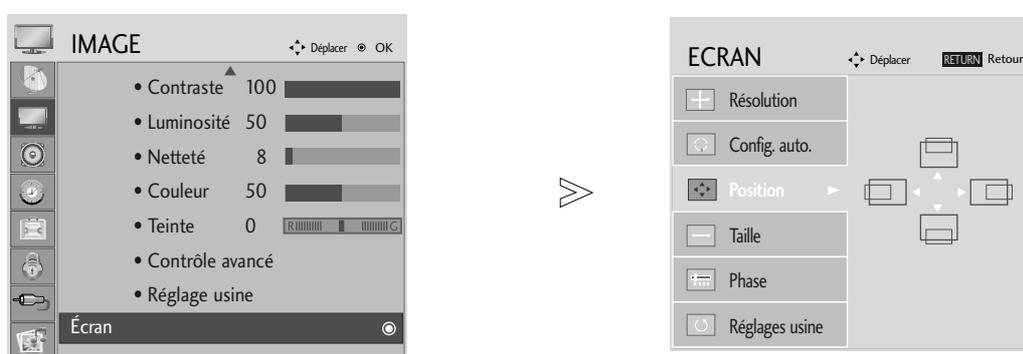

- 1   Sélectionner **IMAGE**.
- 2   Sélectionner **Écran**.
- 3   Sélectionner **Position, Taille ou Phase**.
- 4    Effectuez les réglages adéquats.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE

## Sélection de la résolution

Pour afficher une image normale, la résolution du mode RVB doit correspondre à la sélection du mode Ordinateur Personnel (PC).

Cette fonction peut être activée dans le mode suivant : RGB [PC].



-   Sélectionner **IMAGE**.
-   Sélectionner **Écran**.
-   Sélectionner **Résolution**.
-   Sélectionner la résolution souhaitée.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE



## Config. Auto(mode RGB [PC] uniquement)

Règle automatiquement la position de l'image et minimise son instabilité. Après réglage, si l'image n'est toujours pas bonne, votre appareil fonctionne correctement mais nécessite davantage de réglages.


### Config. auto

Cette fonction sert au réglage automatique de la position, de l'horloge et de la phase de l'écran. L'image affichée disparaîtra pendant quelques secondes pendant l'exécution de la configuration automatique.


#### 1. Utiliser l'affichage à l'écran

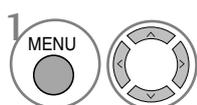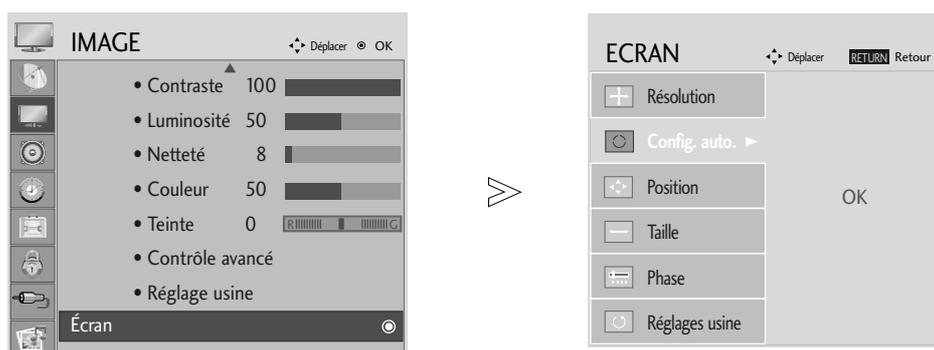


Sélectionner **IMAGE**.

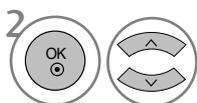

Sélectionner **Écran**.

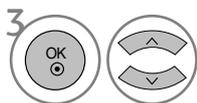

Sélectionner **Config. auto..**

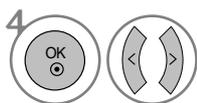

Sélectionner **Oui**.



Activer **Config. auto.**  
(Configuration auto).

- Si la position de l'image n'est toujours pas correcte, relancez la configuration automatique.
- Si les images doivent être de nouveau ajustées après le réglage automatique en mode RGB (RVB) (PC), vous pouvez ajuster la position, le format (Size) ou la phase.

#### 2. Utiliser OK (touche de la télécommande)

Cette fonction est disponible pour les signaux RGB uniquement.



Appuyez sur OK.

Config. auto. ► OK

- Si vous ne souhaitez pas configurer le mode automatique, n'appuyez pas sur la touche OK ◉



Appuyez sur OK.

Recherche automatique encours  
<Résolution 1920 x 1080>



Recherche automatique encours  
Pour un changement de la résolution d'image jusqu'à 1920 x 1080

<Autres résolutions>

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.


# CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT EXTERNE

## DDC CI(mode RGB, DVI uniquement)

DDC/CI (Display Data Channel Command Interface – canal d'affichage des données/interface de contrôle) est un protocole de communication pour les communications entre un PC et l'appareil.

DDC/CI rend possible le réglage et l'installation des fonctions détaillées sur le PC au lieu de l'OSD.

L'appareil peut être réglé grâce au PC en établissant la communication entre le PC et l'appareil lorsque le DDC/CI est allumé. L'appareil ne peut être réglé grâce au PC car la communication entre le PC et l'appareil est coupée lorsque le DDC/CI est éteint.

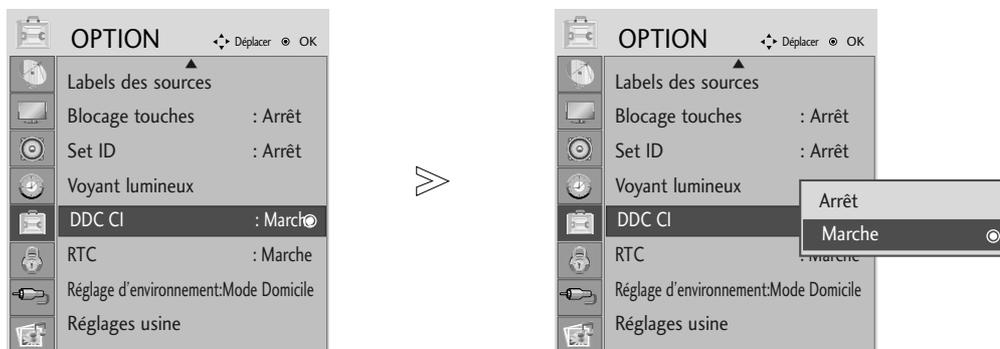

- 1   Sélectionner **OPTION**.
- 2   Sélectionner DDC CI.
- 3 

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

## FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez-la vers le capteur de la télécommande du téléviseur.



**1** **POWER** Allume ou éteint l'appareil.

**TV/PC** Permet de sélectionner le mode TV ou PC. Pour allumer l'appareil.

**INPUT** Le mode d'entrée externe permet d'alterner entre les appareils externes. Allume l'appareil.

**2** **TV/RADIO** Permet de sélectionner le canal Radio ou TV.

**I/II** Permet de sélectionner la sortie du son. (Reportez-vous page 71,72)

**MUTE** Permet de couper ou de remettre le son.

**3** **Touches numériques : de 0 à 9** Permettent de sélectionner un programme. Permettent de sélectionner des éléments numérotés dans un menu.

**LIST** Affiche la liste des programmes. (Reportez-vous page 41)

**Q.VIEW** Permet de revenir au programme visionné précédemment.

**4** **MENU** Permet de sélectionner un menu. (Reportez-vous page 30)

**EXIT** Pour effacer tout ce qui est affiché à l'écran.

**INFO ⓘ** Affiche les informations de l'écran sélectionné.

**GUIDE** Affiche la grille de programmes. (Reportez-vous page 45-47)

**TOUCHES CENTRALES (haut/bas/gauche/droite)** Ces touches vous permettent de naviguer à travers les menus à l'écran et de régler les paramètres système à votre convenance.

**OK** Valide votre sélection ou affiche le mode en cours.

**5** **VOLUME UP /DOWN** Permet de régler le volume.

**RETURN** Permet à l'utilisateur de revenir à l'étape précédente d'une application interactive, du guide de programmes électronique (EPG) ou d'une autre fonction interactive.

\* Aucune fonction

**FAV** Permet d'afficher vos chaînes préférées. (Reportez-vous page 36)

**Programme UP/DOWN** Permet de sélectionner un programme.

# UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES



**1** **Touches du TÉLÉTEXTE** Ces touches sont utilisées pour le télétexte. Pour de plus amples détails, veuillez vous reporter à la section 'Télétexte'. (Reportez-vous page 92-94)

**2** **Touches de commande du menu USB** Permettent d'accéder au menu USB (album photo et liste musicale)

**3** **Q.MENU** Permet de sélectionner la source du menu rapide.

**MARK** Permet de cocher et de décocher des chaînes dans le menu des chaînes mémorisées.

### Insertion des piles

- Ouvrez le capot du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.
- Utilisez deux piles alcalines de 1,5V de type AAA. Ne mélangez pas une pile neuves avec les piles usagées.
- Fermez le couvercle.

# UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

## MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du téléviseur, vous devez mettre celui-ci sous tension.


- 1 Vous devez tout d'abord raccorder correctement le cordon d'alimentation.
- 2 Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
- 3 Appuyez sur la touche TV/PC de la télécommande.
- 4 Réglez le canal en utilisant les touches PR+ / - ou bien les touches numériques de la télécommande.

### Initialisation de la configuration

Comme indiqué dans le schéma, si l'OSD (affichage à l'écran) est affiché sur l'écran après avoir mis le téléviseur sous tension, vous pouvez configurer les options suivantes : Langue, Pays, Fuseau horaire, Programmation automatique.

#### Remarque:

- a. L'OSD disparaît automatiquement au bout de 40 secondes si vous n'appuyez sur aucune touche.
- b. Appuyez sur la touche **RETURN** pour passer de l'OSD actuel à l'OSD précédent.

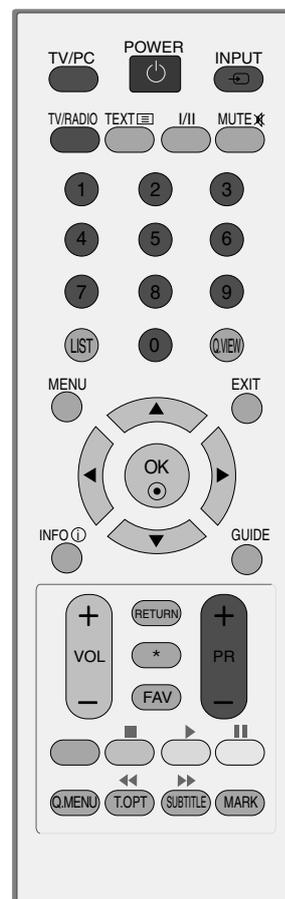

# UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

## SÉLECTION DES PROGRAMMES


- 1 Appuyez sur la touche **PR +** ou **-** ou sur les touches **NUMÉRIQUES** pour sélectionner un numéro de programme.

## RÉGLAGE DU VOLUME

- 1 Appuyez sur la touche **VOL +** ou **-** pour régler le volume.

Si vous souhaitez couper le son, appuyez sur la touche **MUTE**.

Vous pouvez annuler cette fonction en appuyant sur les touches **MUTE**, **VOL +** ou **-** ou **I/II**.

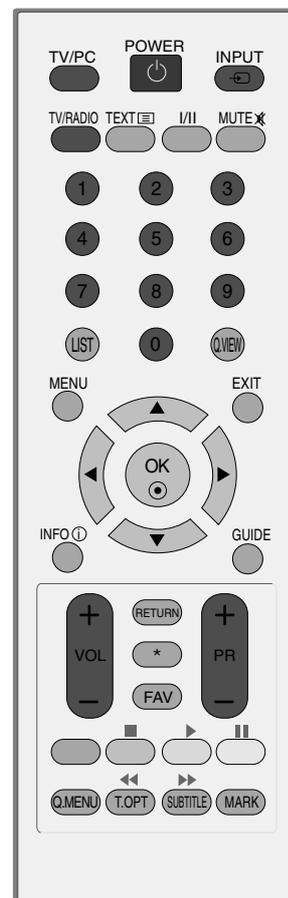


# UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

## QUICK MENU

L'affichage à l'écran (OSD) de votre téléviseur peut être légèrement différent de celui illustré dans ce manuel. Le menu rapide (Q.Menu) est un menu comprenant des fonctions que les utilisateurs peuvent être amenés à utiliser fréquemment.

- **Format de l'image** : permet de sélectionner le format d'image de votre choix.  
Pour définir les paramètres du zoom, sélectionnez 16:9, Signal original, Format 14:9, Zoom et Zoom cinéma dans le menu de format de l'image. Une fois les paramètres du zoom enregistrés, l'affichage revient au menu rapide.
- **Préréglages image** : permet de sélectionner le mode Image de votre choix.
- **Préréglages son** : permet de définir automatiquement la combinaison sonore qui semble être la meilleure pour les images en cours de visualisation. Permet de sélectionner le mode Son de votre choix.
- **Audio(Son)** : permet de sélectionner la sortie audio.
- **Minuterie d'arrêt** : permet de régler la minuterie d'arrêt.
- **Ejection USB** : permet d'éjecter un périphérique USB.

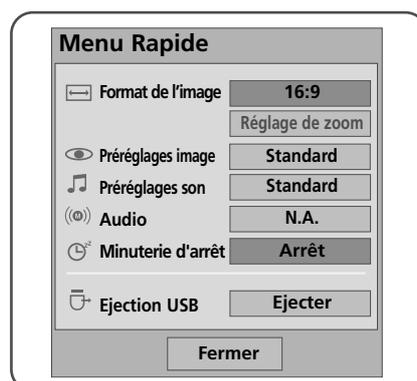

1   Afficher chaque menu.

2   ou  Sélectionner la source de votre choix.



3 

- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

## SÉLECTION ET RÉGLAGE DES MENUS À L'ÉCRAN

L'OSD (Affichage à l'écran) de votre appareil peut être légèrement différent de la représentation sur ce manuel.

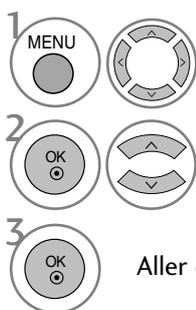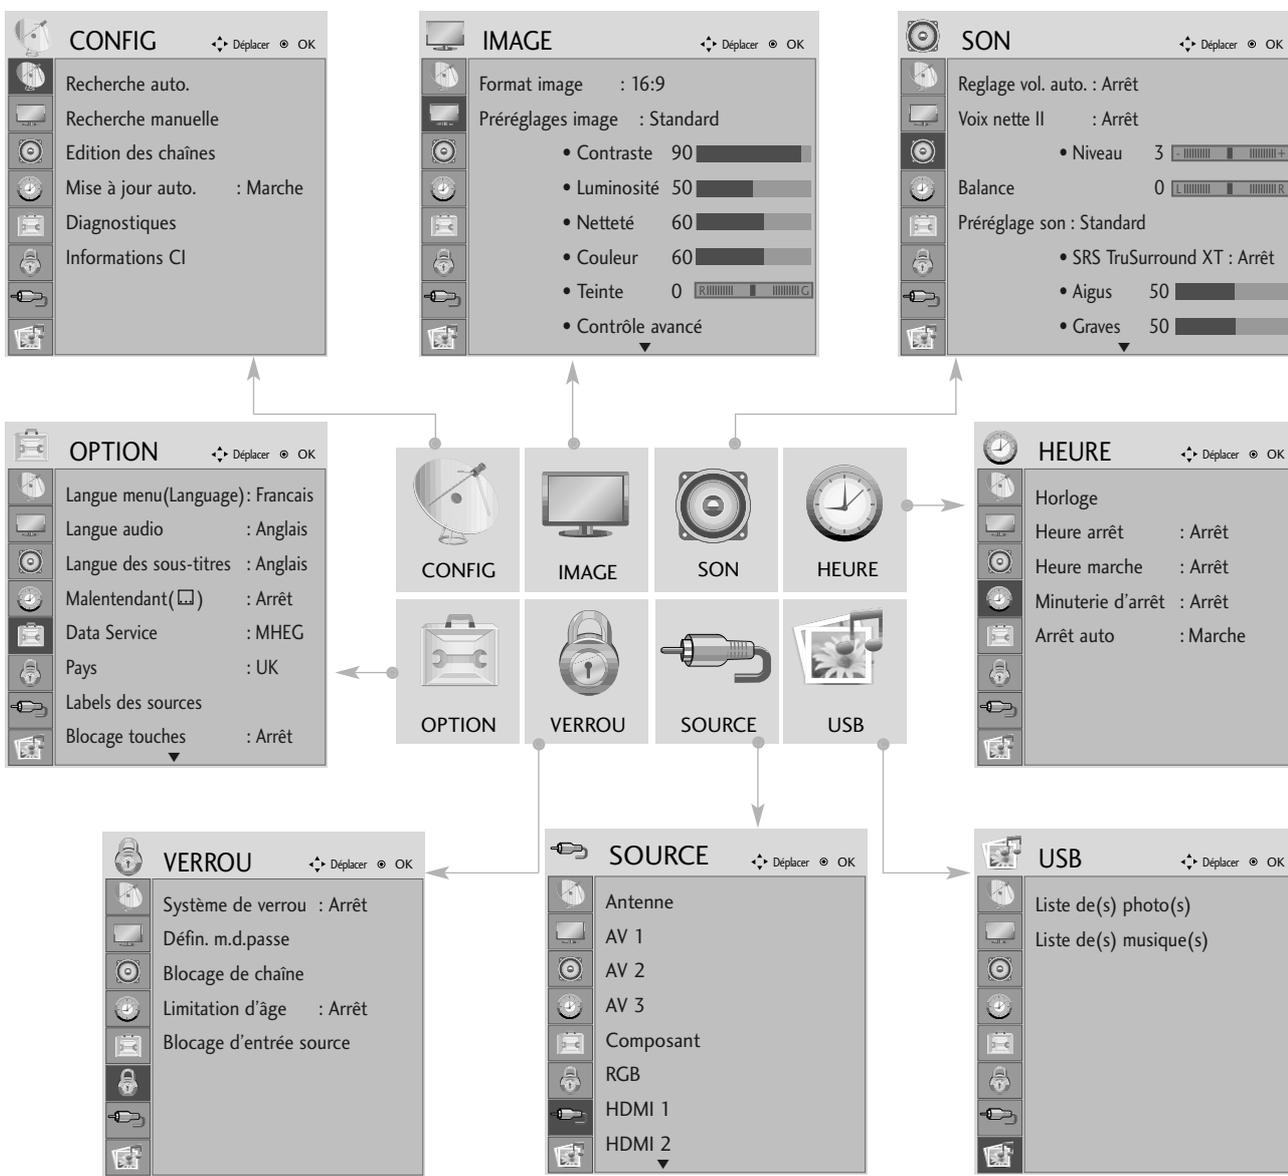

1 Afficher chaque menu.

2 Sélectionner une option du menu.

3 Aller dans le menu contextuel.


- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

## MÉMORISATION DES CHAÎNES

Utilisez cette fonction pour rechercher automatiquement et mémoriser tous les programmes.

Lorsque vous lancez la programmation automatique, toutes les informations enregistrées auparavant sur le service seront supprimées.

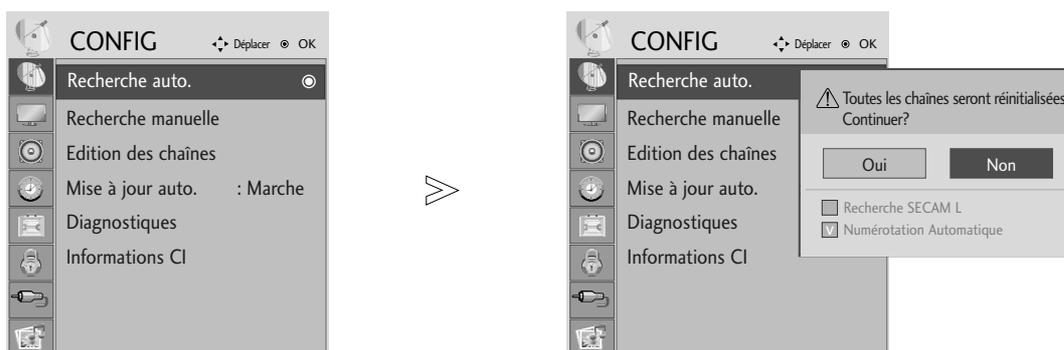

- 1   Sélectionner **CONFIG**.
- 2   Sélectionner **Recherche auto..**
- 3   Sélectionner **Oui**.
- 4  Activer **Recherche auto..**

- Utilisez les touches NUMÉRIQUES pour saisir un mot de passe à 4 chiffres dans **Système de verrouillage 'Marche'**.
- Si vous souhaitez poursuivre la syntonisation automatique, sélectionnez **Oui** à l'aide de la ◀ ▶. Appuyez alors sur la touche **OK**. Appuyez sinon sur la touche **Non**.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.


# UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

## PROGRAMMATION MANUELLE (EN MODE NUMÉRIQUE)


La syntonisation automatique vous permet d'ajouter manuellement un programme à la liste des chaînes.




Sélectionner **CONFIG**.

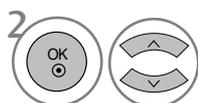

Sélectionner **Recherche manuelle**.

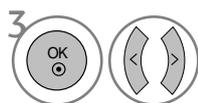

Sélectionner **DTV**.

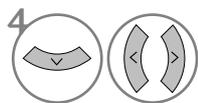

Sélectionner le numéro du canal souhaité.


• Utilisez les touches NUMÉRIQUES pour saisir un mot de passe à 4 chiffres dans **Système de verrouillage 'Marche'**.



- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

## PROGRAMMATION MANUELLE (EN MODE ANALOGIQUE)

Ce mode de programmation permet de rechercher manuellement les canaux et de leur affecter les numéros de votre choix.

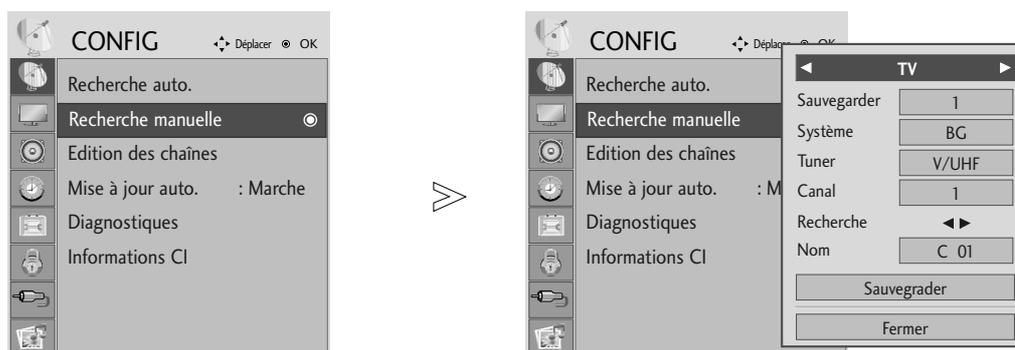

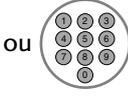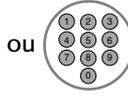-   Sélectionner **CONFIG**.
-   Sélectionner **Recherche manuelle**.
-   Sélectionner **TV**.
-   ou  Sélectionner le numéro du programme souhaité.
-   Sélectionner un système télévisuel.
-   Sélectionner **V/UHF** ou **Câble**.
-   ou  Sélectionner le numéro du canal souhaité.
-   Commencer la recherche.
-   Sélectionner **Sauvegarder**.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

- Utilisez les touches NUMÉRIQUES pour saisir un mot de passe à 4 chiffres dans **Système de verrouillage 'Marche'**.
- **L**: SECAM L/L' (France)
- **BG**: PAL B/G, SECAM B/G (Europe/Europe de l'Est/Asie/ Nouvelle-Zélande/Moyen-Orient/Afrique/Australie)
- **I**: PAL I/II (Royaume-Uni/Irlande/Hong Kong/Afrique du Sud)
- **DK**: PAL D/K, SECAM D/K (Europe de l'Est/Chine/Afrique/CEI)
- Pour enregistrer un autre canal, répétez les étapes 4 à 9.

# UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

## ■ Affectation d'un nom à une chaîne

Vous pouvez aussi affecter à chaque numéro un nom de cinq lettres.

- 1   Sélectionner **CONFIG.**
  - 2   Sélectionner **Recherche manuelle.**
  - 3   Sélectionner **TV.**
  - 4   Sélectionner **Nom.**
- 
- 5   Sélectionner la position et choisissez le deuxième caractère, etc. Vous pouvez utiliser n'importe quelle lettre de l'alphabet, tous les chiffres de 0 à 9, les signes +/- et le caractère d'espace.
  - 6   Sélectionner **Fermer.**
  - 7   Sélectionner **Sauvegrader.**

## ■ Réglage de précision

En règle générale, le Réglage de précision ne s'avère nécessaire que lorsque la qualité de réception est médiocre.

- 1   Sélectionner **CONFIG.**
  - 2   Sélectionner **Recherche manuelle.**
  - 3   Sélectionner **TV.**
- 
- 4  Sélectionner **Régl. fin.**
  - 5  Régler la mise au point pour obtenir la meilleure image et le meilleur son.
  - 6   Sélectionner **Sauvegrader.**

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

## EDITION DES PROGRAMMES

Si un numéro de chaîne est omis, cela signifie que vous ne pourrez pas le sélectionner avec la touche **PR +** - lorsque vous regardez la télévision.

Si vous souhaitez sélectionner le programme omis, entrez directement le numéro de chaîne à l'aide des touches NUMÉRIQUES ou sélectionnez-le dans le menu Edition programmes).

Cette fonction vous permet d'omettre les programmes mémorisés.

Dans certains pays, vous pouvez changer de numéro de programme au moyen de la touche **JAUNE**.



Sélectionner **CONFIG**.



Sélectionner **Edition des chaînes**.



Entrer dans le menu.



Sélectionner un programme à enregistrer ou à sauter.

• Utilisez les touches NUMÉRIQUES pour saisir un mot de passe à 4 chiffres dans **Système de verrouillage 'Marche'**.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

## EN MODE NUMERIQUE (DTV)/RADIO

### ■ Sauter un programme



Sélectionner un programme à sauter.



Faire passer le numéro de programme sauté à la couleur bleu.



Désélectionner le programme sauté.

- Lorsqu'un numéro de programme est sauté, cela veut dire que vous ne pourrez pas le sélectionner en utilisant la touche PR + - pendant le fonctionnement normal de la télévision.
- Si vous voulez trouver directement le programme sauté, saisissez le numéro de programme en utilisant les touches NUMEROTEES ou sélectionnez-le en menu 'Edition ou Table des programmes'.

### ■ Sélection de votre programme préféré



Sélectionner votre numéro de programme préféré.

- Inclura automatiquement l'émission choisie dans votre liste d'émissions favorites.

# UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

## EN MODE TV

Cette fonction vous permet de supprimer ou de sauter les programmes mémorisés.

### ■ Auto Sort (Recherche automatique)

-  Lancer **Auto Sort** (Recherche automatique).

• Dès que la recherche automatique a été activée une fois, vous ne pouvez plus éditer de programmes.

### ■ Supprimer un programme

-  Sélectionner un numéro de programme à supprimer.
-  Faire passer le numéro de programme supprimé à la couleur rouge.
-  Désélectionner le programme supprimé.

• Le programme sélectionné est supprimé et tous les programmes suivants sont avancés d'un rang dans la programmation.

### ■ Déplacer un programme

-  Sélectionner un numéro de programme à déplacer.
-   Faire passer le numéro de programme à déplacer à la couleur jaune.
-  Désélectionner le programme déplacé.

### ■ Sauter un programme

-  Sélectionner un programme à sauter.
-  Faire passer le numéro de programme sauté à la couleur bleu.
-  Désélectionner le programme sauté.

• Lorsqu'un numéro de programme est sauté, cela veut dire que vous ne pourrez pas le sélectionner en utilisant la touche **PR + -** pendant le fonctionnement normal de la télévision.

• Si vous voulez trouver directement le programme sauté, saisissez le numéro de programme en utilisant les touches **NUMEROTEES** ou sélectionnez-le en menu 'Edition ou Table des programmes'.

### ■ Sélection de votre programme préféré



-   Sélectionner votre numéro de programme préféré.

• L'émission sélectionnée sera ajoutée à la liste d'émissions favorites.


# UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

## MISE À JOUR IOGIC


Mise à jour logic signifie que le logiciel peut être téléchargé à l'aide du système de diffusion terrestre numérique.

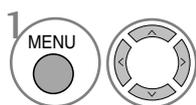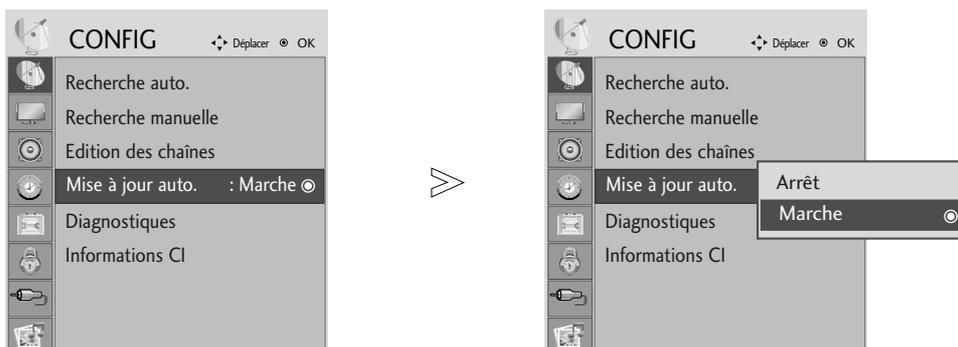

1 Sélectionner **CONFIG**.

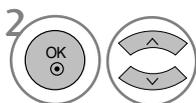

2 Sélectionner **Mise à jour auto..**

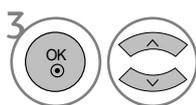

3 Sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

- Si vous sélectionnez **Marche**, une boîte contenant un message de confirmation s'affiche pour vous notifier qu'un nouveau logiciel a été détecté.



4 Enregistrersouhaitée.

### \* Lors du réglage de l'option "Mise à jour logic"

De temps à autres, des informations sur la mise à jour du logiciel numérique s'affiche dans le menu suivant de l'écran TV.

Sélectionnez **Oui** à l'aide de la touche ◀ ▶ ; vous verrez alors l'image suivante.

Une fois la mise à jour du logiciel terminée, le système prend environ une minute à redémarrer.



- Lors de la mise à jour du logiciel, notez les points suivants :



- On ne doit pas couper l'alimentation allant vers l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être éteint.
- L'antenne ne doit pas être déconnectée.
- Une fois la mise à jour terminée, vous pouvez confirmer la mise à jour de la version du logiciel dans le menu Diagnostique.

# UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES


## DIAGNOSTIQUES (EN MODE NUMÉRIQUE UNIQUEMENT)

Cette fonction vous permet d'afficher le fabricant, le modèle, le type, le numéro de série et la version du logiciel.

Les informations et la puissance du signal du multiplexeur syntonisé sont affichées.  
Les informations sur le signal et le nom du multiplexeur sélectionné sont affichés.

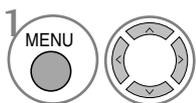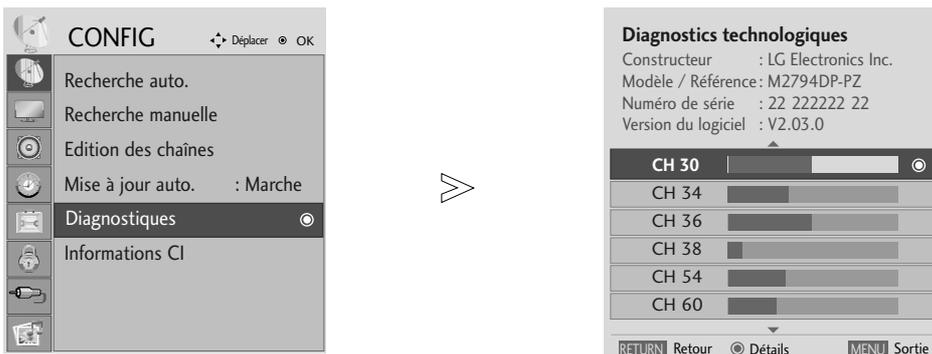


Sélectionner **CONFIG.**

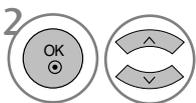

Sélectionner **Diagnostics.**



Afficher le fabricant, le modèle/type, le numéro de série et la version du logiciel.

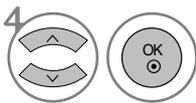

Afficher les informations sur le canal.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.


# UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

## CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION (INFOS CI (INTERFACE COMMUNE))


Cette fonction vous permet de profiter des services cryptés (services payants). Si vous retirez le module CI, vous ne pouvez profiter des services payants. Lorsque le module est inséré dans la fente CI, vous pouvez accéder au menu du module. Pour acheter un module et une carte Smart, veuillez contacter votre distributeur. Ne pas insérer et retirer sans arrêt le module CAM de l'appareil. Ceci pourrait entraîner un mauvais fonctionnement. Lorsque l'appareil est allumé après avoir inséré le module CI, il se peut qu'aucun son ne sorte.

Il est possible que l'image ne soit pas naturelle selon le module CI et la carte intelligente.


La fonction d'IC(Interface Commune) ne peut être appliquée, fondée sur la circonstance d'émission de pays.

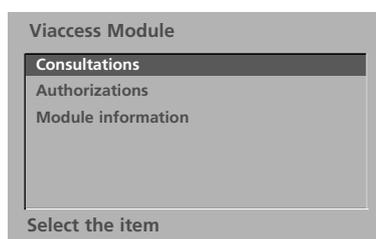


- Cet OSD n'est donné qu'à titre indicatif et les options de menu et le format de l'écran varient selon le fournisseur de services de chaînes cryptées.
- Vous pouvez changer l'écran du menu CI (interface commune). Pour cela, consultez votre revendeur.

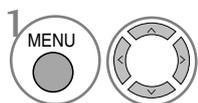

1 Sélectionner **CONFIG**.

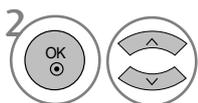

2 Sélectionner **Informations CI**.

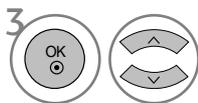

3 Sélectionner l'élément souhaité : informations sur le module, informations sur la carte à puce, langue, ou téléchargement de logiciel, etc.



4 Enregistrer l'élément souhaité.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

## TABLE DES PROGRAMMES

Vous pouvez vérifier les programmes enregistrés en mémoire en affichant la table des programmes.



S'affiche lorsque le menu Programme verrouillé est à l'écran.

### ■ Affichage de la table des programmes



Afficher la Liste des chaînes.

- Certains numéros de programmes peuvent apparaître en bleu. Il s'agit des programmes que vous avez sautés en mode Ranger les programmes.
- Pour certains programmes, le numéro de canal figure sur la table des programmes : aucun nom de chaîne n'est attribué.

### ■ Sélection d'un programme dans la table



Sélectionner un programme.



Aller sur le numéro de programme sélectionné.



A partir du programme que vous regardez actuellement, le mode passera de TV (télévision) à DTV (numérique) et à Radio.

### ■ Pour faire défiler la table des programmes



Faire défiler les pages.



Revenir à l'affichage normal de la télévision.

### ■ Affichage du tableau des chaînes préférées



Afficher le tableau des programmes préférés.


# UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

## SERVICE DE DONNEES

(Ce menu est disponible en Irlande uniquement.)

Cette fonction permet à l'utilisateur de choisir entre MHEG(télétexte numérique) et Teletext si les deux sont disponibles en même temps.

Si un seul des deux est disponible, MHEG ou Teletext est activé quelle que soit l'option sélectionnée.

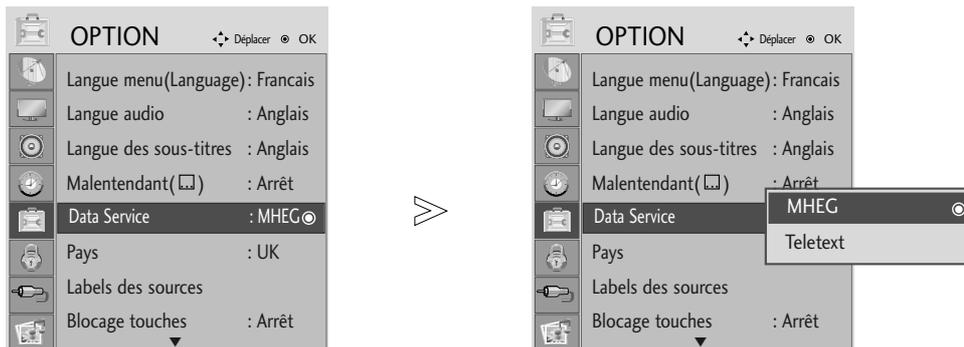


-   Sélectionner **OPTION**.
-   Sélectionner **Data Service**.
-   Sélectionner **MHEG** ou **Teletext**.
-  Enregistrer.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

## ETIQUETTE DE SOURCE

Sélectionner une étiquette pour chaque source en entrée.

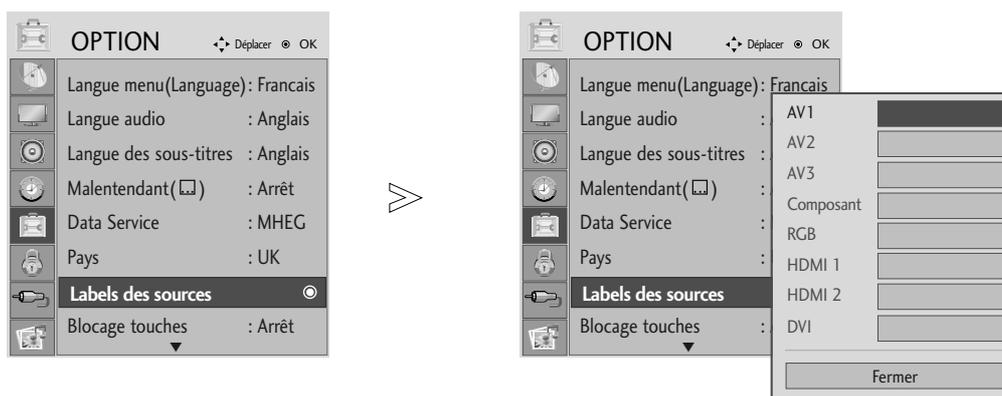

-   Sélectionner **OPTION**.
-    Sélectionner **Labels des sources**.
-   Sélectionner la source
-  Sélectionner l'étiquette.


- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# UTILISATION DU TÉLÉVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES

## Réinitialisation (Retour aux réglages d'usine)

Cette fonction est disponible dans tous les modes pour initialiser la valeur ajustée.

Lorsque le menu du système de verrouillage est allumé, le message de saisie de mot de passe apparaît.

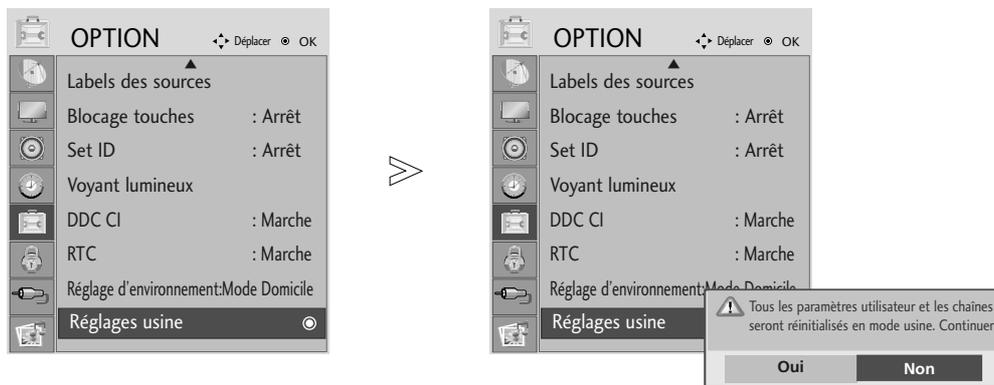

- 1   Sélectionner **OPTION**.
- 2   Sélectionner **Réglages usine**.
- 3 

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE) (EN MODE NUMÉRIQUE UNIQUEMENT)

Ce système est muni d'un guide de programmes électronique (EPG) afin de vous guider dans les options d'affichage disponibles.

Le guide de programmes électronique vous donne des informations, telles que liste des chaînes, heure de début et heure de fin des services disponibles, etc. De plus, le guide de programmes électronique vous donne souvent des informations détaillées concernant le programme (le volume et la fréquence de ces informations dépendent des moyens de radiodiffusion).

Cette fonction peut être utilisée uniquement si les radiodiffuseurs transmettent les informations du guide de programmes électronique.

L'EPG affiche la grille des programmes des 8 prochains jours.

## Activation / désactivation du guide de programmes électronique



Activer ou désactiver l'EPG.

Guide de programmes

1 YLE TV1		06 Mars 2006 15:09	
TOUT			
		14:00	15:00
1 YLE TV1	pas d'information		Kungskonsumente
2 YLE TV2	pas d'information	TV2: Farmen	pas d'information
4 TV..	pas d'information		
5 YLE FST	pas d'information		
6 CNN	pas d'information		
8 YLE24	... ..	pas d'information	... .. Tänään otsikoissa

TV/RADIO Radio    FAV Favoris    INFO Information    Chg. chaîne  
● Mode    ● Jour    ● Horloge manuelle    ● Liste planifiée

## Sélectionnez un programme



ou



Sélectionner le programme désiré.



Afficher le programme sélectionné.

# EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE) (EN MODE NUMÉRIQUE UNIQUEMENT)

## Signification des touches en mode de guide NOW/NEXT (Actuel/Suivant)

-  **ROUGE** permet de changer le mode EPG
-  **JAUNE** permet d'entrer le mode de réglage Enregistrer/Rappeler horloge
-  **BLEUE** permet d'entrer le mode de liste Enregistrer/Rappeler horloge
-  **OK** Passer au programme sélectionné.
-  sélectionnez NOW (Actuel) ou NEXT (Suivant)

-  sélectionnez le programme de radiodiffusion
-  page précédente / page suivante
-  ou  cette touche permet de désactiver l'EPG
-  cette touche permet de sélectionner le programme TV ou RADIO
-  informations détaillées activées ou désactivées

## Signification des touches en mode Guide sur 8 jours

-  **ROUGE** permet de changer le mode EPG
-  **VERTE** entrez le mode de réglage Date (Date)
-  **JAUNE** permet d'entrer le mode de réglage Enregistrer/Rappeler horloge
-  **BLEUE** permet d'entrer le mode de liste Enregistrer/Rappeler horloge
-  **OK** Passer au programme sélectionné.
-  sélectionnez NOW (Actuel) ou NEXT (Suivant)

-  sélectionnez le programme de radiodiffusion
-  page précédente / page suivante
-  ou  cette touche permet de désactiver l'EPG
-  cette touche permet de sélectionner le programme TV ou RADIO
-  informations détaillées activées ou désactivées

## Signification des touches en mode Modification date

-  **VERTE** désactive le mode de réglage Date
-  **OK** Passe à la date sélectionnée
-  sélectionne une date

-  désactive le mode de réglage Date
-  ou  cette touche permet de désactiver l'EPG

# EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE) (EN MODE NUMÉRIQUE UNIQUEMENT)

## Signification des touches dans la boîte de description détaillée



texte précédent / texte suivant



permet d'entrer le mode de réglage  
Enregistrer/Rappeler horloge



informations détaillées activées ou désactivées



ou



cette touche permet de désactiver l'EPG

## Signification des touches en mode de réglage Enregistrement/Rappel

- Cette fonction est disponible uniquement lorsque le dispositif d'enregistrement utilisant un signal d'enregistrement à 8 broches est raccordé à la borne DTV-OUT à l'aide d'un câble péritel.



permet d'entrer le mode de réglage  
Enregistrer/Rappeler horloge



pour passer en mode d'enregistrement  
de la fonction Enregistrer/Rappeler  
horloge



sélectionnez Type, Programme, Date,  
Démarrage ou Fin



configuration de la fonction

## Fonction des boutons en mode Schedule List (Programmer une liste)



permet d'ajouter le nouveau mode de  
réglage Horloge manuelle



Entrer dans le mode d'édition **Schedule List** (Programmer une liste).



permet de supprimer un élément sélectionné



permet de changer le mode Guide



Sélectionner **Schedule List** (Programmer une liste).

# RÉGLAGES DE L'IMAGE

## RÉGLAGE DE LA TAILLE DE L'IMAGE (FORMAT D'IMAGE)

Vous pouvez regarder l'écran dans différents formats d'image : 16:9, Signal original, Format original, 4:3, 14:9, Zoom et Zoom cinéma, Écran large.

Si une image figée est affichée à l'écran pendant une période prolongée, il est possible qu'elle s'incruste à l'écran et reste visible.

Vous pouvez régler la proportion d'agrandissement à l'aide des touches ▲ ▼.

Cette fonction est disponible dans les signaux suivants.

- Vous pouvez également régler le format d'image sur l'OSD du format.
- Pour le réglage du zoom, sélectionnez 14:9, Zoom et Zoom cinéma dans le menu à l'écran Ratio (Rapport largeur/hauteur).

### • 16:9

La sélection de ce format d'image vous permet de visionner une image horizontalement, en proportion linéaire, pour occuper complètement l'écran (utile pour visionner des DVD au format 4:3).



### • 4:3

La sélection de ce format d'image vous permet de visionner une image en 4:3 avec des barres grises à gauche et à droite.



# RÉGLAGES DE L'IMAGE

## • Format original

Quand votre poste TV reçoit un signal d'écran large, cette option s'adapte automatiquement au format d'image envoyé.



## • 14:9

L'écran 14:9 est visualisé juste comme le ce mais l'écran 4:3 est magnifié au haut / inférieur et leftr / droite de sorte que l'écran 14:9 soit plein.



## • Zoom

Permet de visionner l'image sans l'altérer, écran complet.

Cependant, les parties supérieure et inférieure de l'image seront tronquées.



## • Zoom cinéma

Choisissez la fonction Zoom cinéma lorsque vous voulez que l'image soit modifiée, c'est-à-dire étendue horizontalement et recadrée verticalement. Cette fonction offre un compromis entre l'altération de l'image et la couverture maximale de l'écran.



## • Signal original

La sélection suivante vous permet de visionner l'image avec la meilleure qualité sans rien perdre de l'image d'origine en haute résolution.

Important : si votre image d'origine contient des bruits, ces bruits seront visibles sur les côtés.



## • Écran large

Lorsque le téléviseur reçoit le signal d'écran large, vous pouvez régler l'image horizontalement ou verticalement, dans des proportions linéaires, de sorte à remplir tout l'écran.





## ! REMARQUE

- ▶ Vous ne pouvez sélectionner que 16:9 (large), 4:3, 14:9, Zoom et Zoom cinéma en mode composantes (moins de 720p).
- ▶ Vous ne pouvez sélectionner 4:3, 16:9 (Large) qu'en mode RGB/DVI.
- ▶ EN mode HDMI/Composant (supérieur à 720p), la fonction Balayage uniquement (Just scan) est disponible.
- ▶ Vous pouvez sélectionner Original en mode télétexte numérique au Royaume-Uni (MHEG-5).


# RÉGLAGES DE L'IMAGE

## RÉGLAGES PRÉDÉFINIS DE L'IMAGE


### Mode image – Réglages prédéfinis

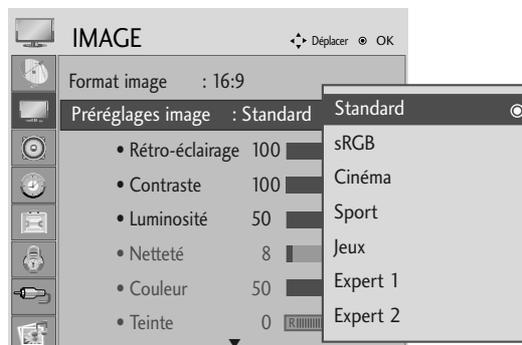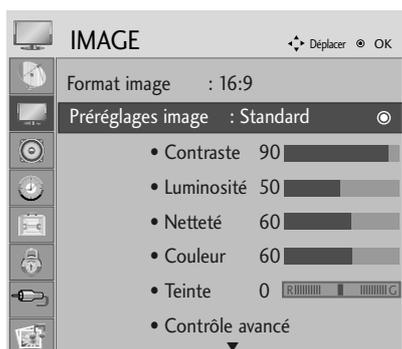


<Mode RGB, DVI>

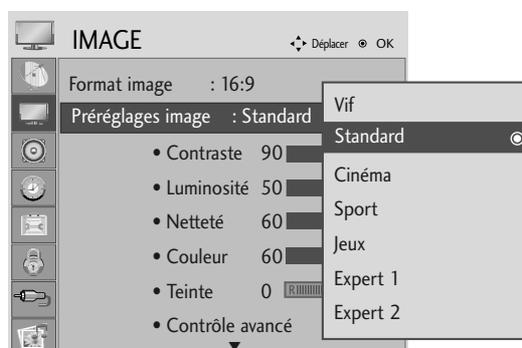


<Autre mode>

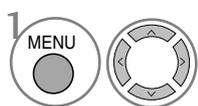

Sélectionner **IMAGE**.

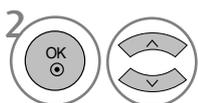

Sélectionner **Préréglages image**.

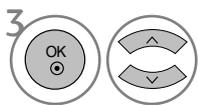

Sélectionnez la valeur d'image souhaitée.


• Picture Mode (mode image) permet de régler l'appareil afin d'obtenir la meilleure apparence d'image possible. Sélectionner la valeur pré-établie dans le menu de mode image en fonction de la catégorie de programme.



- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# RÉGLAGES DE L'IMAGE

## Réglages automatique de la tonalité de couleur (Chaud / Moyen / Froid)

Vous avez le choix entre trois réglages de couleur automatiques. Choisissez Warm (Chaud) pour renforcer les couleurs chaudes telles que le rouge, ou Cool (Froid) pour voir des couleurs moins intenses, avec plus de bleu.

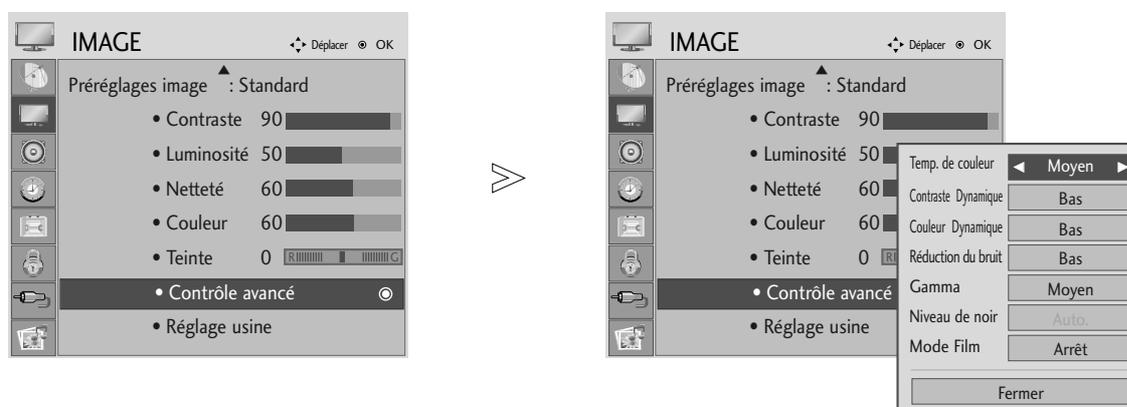

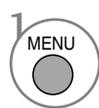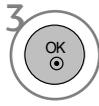-   Sélectionner **IMAGE**.
-   Sélectionner **Contrôle avancé**.
-   Sélectionner **Temp. de couleur**.
-  Sélectionner **Froid, Moyen ou Chaud**.


- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# RÉGLAGES DE L'IMAGE

## Réglages automatique de la tonalité de couleur (6500K / 9300K) (mode RGB, DVI uniquement)

Le menu de contrôle avancé est désactivé lorsque le mode d'image sRGB est sélectionné.

Vous avez le choix entre deux réglages de couleur automatiques.

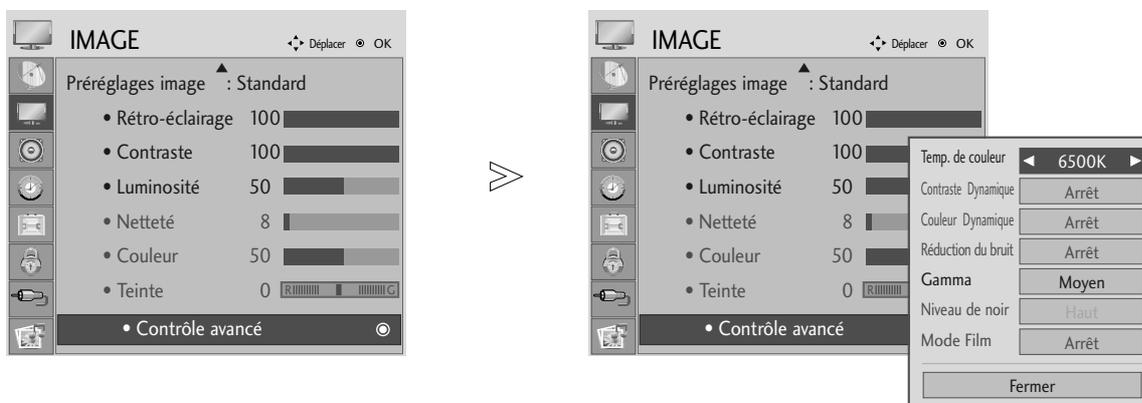



- 1   Sélectionner **IMAGE**.
- 2   Sélectionner **Contrôle avancé**.
- 3   Sélectionner **Temp. de couleur**.
- 4  Sélectionnez **6500K** ou **9300K**.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.


# RÉGLAGES DE L'IMAGE

## RÉGLAGE MANUEL DE L'IMAGE


### Mode image - Option Utilisateur

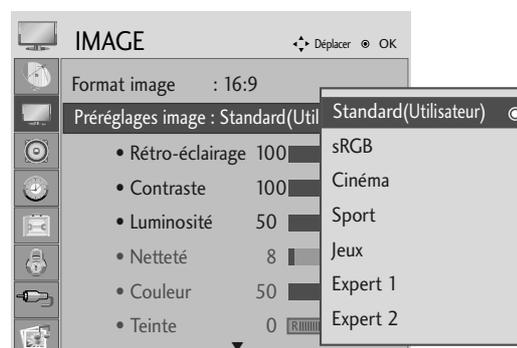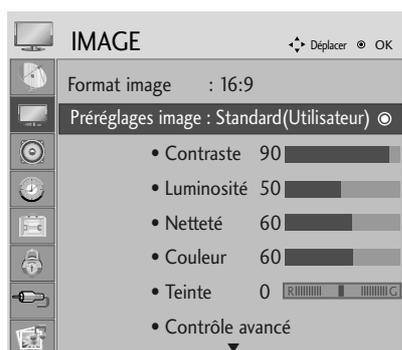


<Mode RVB, DVI>

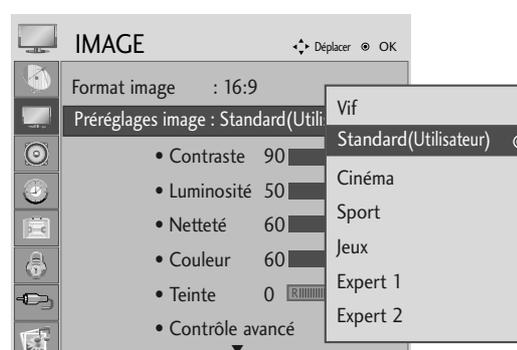


<Autre mode>

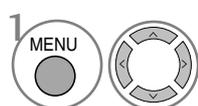


Sélectionner **IMAGE**.

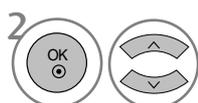


Sélectionner **Préréglages d'image**.

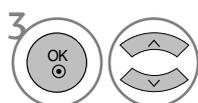

Sélectionnez la valeur d'image souhaitée.

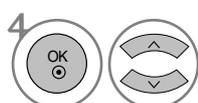

Sélectionner **Contraste**, **Luminosité**, **Netteté** ou **Teinte**.

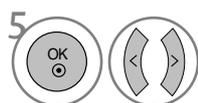

Effectuer les réglages adéquats.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

### ! REMARQUE

► Le mode RGB, DVI ne vous permet pas de régler les couleurs, la netteté et la teinte.

# RÉGLAGES DE L'IMAGE

## TECHNOLOGIE D'OPTIMISATION DE L'IMAGE

### Contraste Dynamique

Optimise le contraste automatiquement selon la luminosité.

### Couleur Dynamique



Règle automatiquement la couleur du reflet pour reproduire des couleurs aussi naturelles que possible.

### Réduction du bruit


Supprime le bruit là où le point ne puisse pas endommager l'image originale.

### Gamma.


Avec des valeurs gamma élevées, les images sont blanchâtres, et avec de faibles valeurs gamma, les contrastes sont supérieurs pour les images.

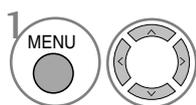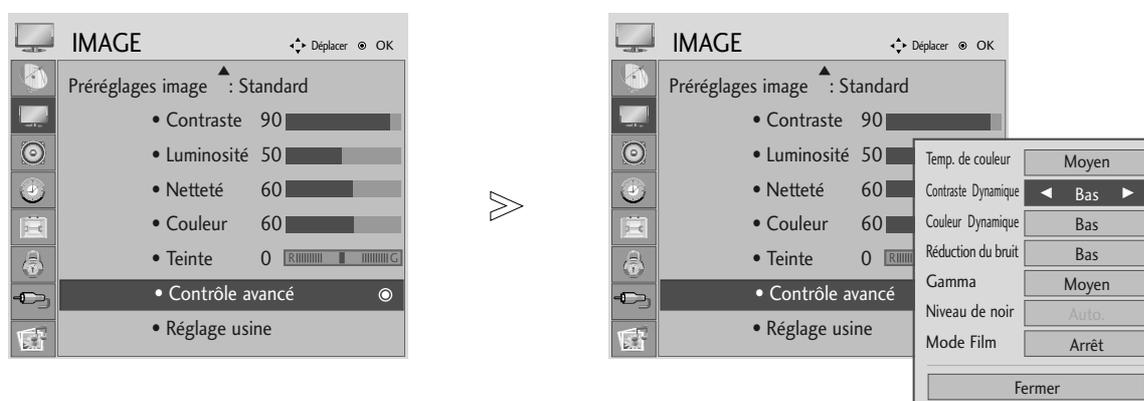


Sélectionner **IMAGE**.

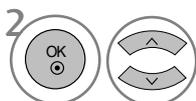

Sélectionner **Contrôle avancé**.

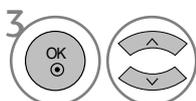

Sélectionner **Contraste Dynamique**, **Couleur Dynamique**, **Réduction du bruit** ou **Gamma**.

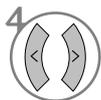

Sélectionner la source souhaitée.



- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# RÉGLAGES DE L'IMAGE


## MODE AVANCÉ - NIVEAU NOIR

Lorsque vous regardez un film, cette fonction règle l'appareil sur la meilleure qualité d'image.


Cette fonction est disponible dans les modes suivants : AV (NTSC-M), HDMI ou Composant.

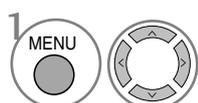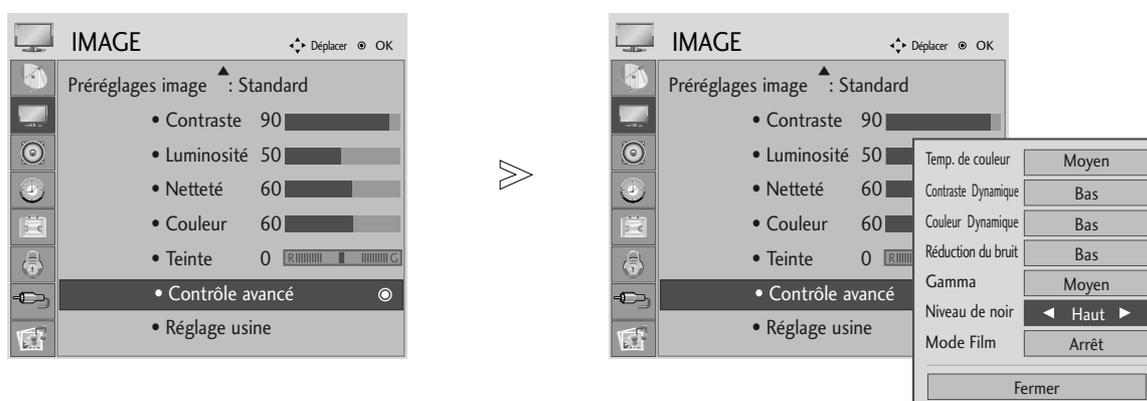


Sélectionner **IMAGE**.

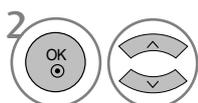

Sélectionner **Contrôle avancé**.

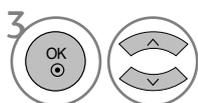

Sélectionner **Niveau noir**.

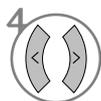

Sélectionner **Bas** ou **Haut**.

- **Bas** : l'image devient plus sombre.
- **Haut** : l'image devient plus lumineuse.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

### ! REMARQUE


- ▶ Si l'entrée est différente de AV (NTSC-M), HDMI ou Composant, cette fonction est réglée sur Auto.
- ▶ Dans le cas du mode auto, l'utilisateur ne peut pas la régler directement.
- ▶ **Auto(Automatique)**: Réaliser le niveau de noir de l'écran et réglage automatique en Haut ou Bas.

# RÉGLAGES DE L'IMAGE

## AVANCÉ : MODE DE FILM

Pour régler le produit sur la meilleure qualité d'image pour regarder des films.

Cette fonction est disponible uniquement en modes TV, analogique, Composant 480i/576i/1080i.

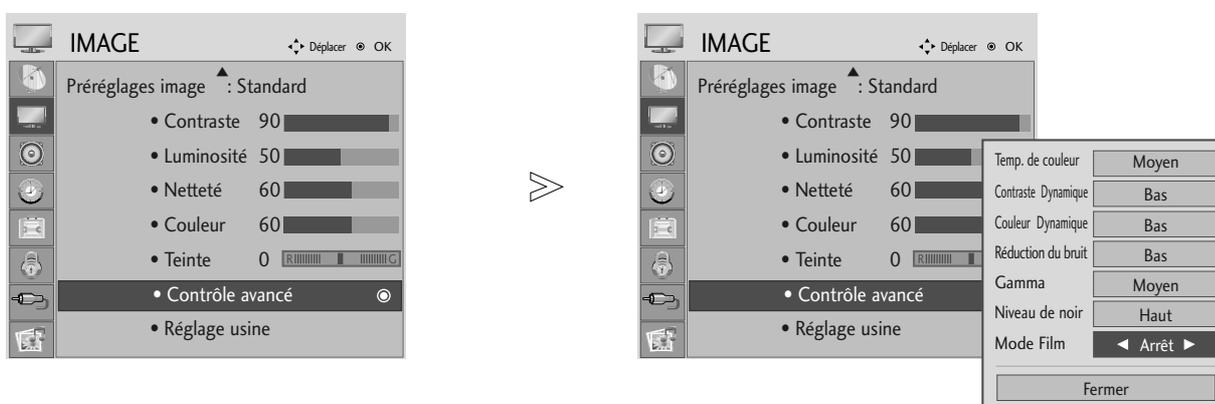

- 1   Sélectionner **IMAGE**.
- 2   Sélectionner **Contrôle avancé**.
- 3   Sélectionner **Mode Film**.
- 4   Sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.


- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# RÉGLAGES DE L'IMAGE

## Contrôle expert de l'image

En segmentant les catégories, les modes Expert1 et Expert2 proposent plusieurs catégories que les utilisateurs peuvent régler selon leur convenance afin d'obtenir une qualité d'image optimale.

Comme les options détaillées des modes experts ajustent la qualité de vidéos spécifiques, elles peuvent ne pas être efficaces pour des vidéos générales.

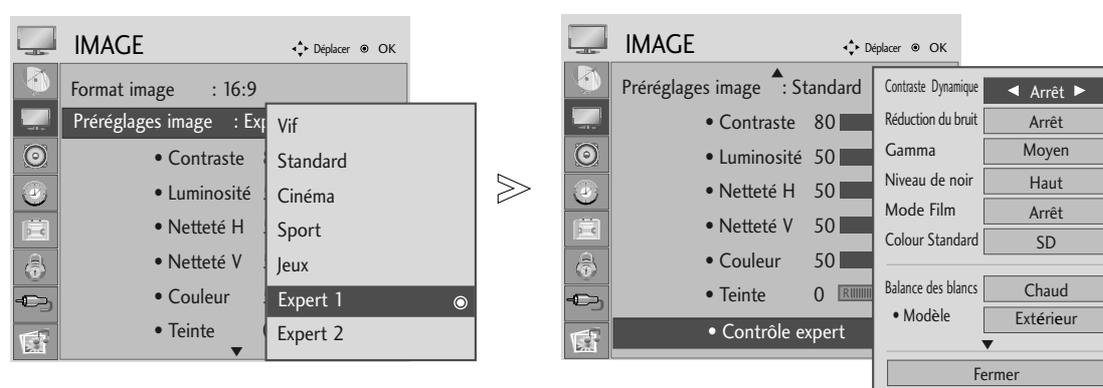

-   Sélectionner **IMAGE**.
-   Sélectionner **Préréglages image**.
-   Sélectionner **Expert1** ou **Expert2**.
-   Sélectionnez **Contrôle expert**.
-   Sélectionnez la source de votre choix.
-  Effectuez les réglages appropriés.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.


# RÉGLAGES DE L'IMAGE

<p><b>Contraste Dynamique</b> (Arrêt/Bas/Haut)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Permet de régler le contraste pour qu'il reste au meilleur niveau en fonction de la luminosité de l'écran. La résolution des dégradés est améliorée en éclaircissant les parties claires et en assombrissant les parties sombres. Cette fonction se rapporte au contraste dynamique et améliore le sentiment de présence qu'apportent les commandes de contraste en utilisant la variation de la luminosité et d'autres signaux d'entrée.</li> </ul>
<p><b>Réduction du bruit</b> (Arrêt/Bas/Moyen/Haut)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Permet de réduire les bruits parasites à l'écran sans compromettre la qualité vidéo. Cette fonction sert également à réduire le bruit récursif et le bruit MPEG (effet de moustiques/blocs).</li> </ul>
<p><b>Gamma</b> (Bas/Moyen/Haut)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vous pouvez régler la luminosité des zones sombres et des zones de gris moyen de l'image.             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bas : éclaircit les zones sombres et de gris moyen de l'image.</li> <li>• Moyen: exprime le dégradé d'origine de l'image.</li> <li>• Haut: assombrit les zones sombres et de gris moyen de l'image.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Niveau de noir</b> (Bas/Haut)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bas</b> : l'image devient plus sombre.</li> <li>• <b>Haut</b> : l'image devient plus lumineuse.</li> <li>• <b>Auto (Automatique)</b> : analyse le niveau de noir de l'écran et règle automatiquement sur Haut ou Bas.</li> <li>■ Permet d'assombrir les parties sombres de l'écran.</li> </ul> <p>Réglez le niveau de noir de l'écran au niveau approprié.          Cette fonction est disponible dans les modes suivants : AV (NTSC-M), HDMI ou Composantes.          Cette fonction permet de sélectionner la valeur "Low" (Faible) ou "High" (Élevé) dans le mode suivant : AV (NTSC-M), HDMI ou composantes. Sinon, le niveau de noir est réglé sur "Auto".</p>
<p><b>Mode Film</b> (Marche/Arrêt)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Donne un aspect plus naturel aux clips vidéo enregistrés dans un film. Cette fonction est disponible uniquement avec les modes TV, AV et Composantes 480i/576i/1080i (Mode Cinéma uniquement).</li> </ul>
<p><b>Couleur Standard</b> (SD/HD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ sélectionne le standard international appliqué lorsque la gamme de couleurs est réglée sur Standard.             <ul style="list-style-type: none"> <li>• SD : augmente la précision des couleurs pour que l'image de sortie réponde aux spécifications du standard de coordination des couleurs EBU (European Broadcasting Union).</li> <li>• HD : augmente la précision des couleurs pour que l'image de sortie réponde aux spécifications du standard ITU.BT-709 (High Definition Signal International Colour Coordinate Standard).</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Balance des blancs</b> (moyen/chaud/froid)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Balance des blancs (moyen/chaud/froid)             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Règle la balance des blancs.</li> </ul> </li> <li>■ Modèle (Intérieur/Extérieur)             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Détermine si le filtre intérieur ou extérieur doit être utilisé lors du réglage de la balance des blancs.</li> </ul> </li> <li>■ Gain rouge/Gain vert/Gain bleu             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Règle la balance des blancs de haut niveau.</li> </ul> </li> <li>■ Décalage rouge/ Décalage vert/Décalage bleu             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Règle la balance des blancs de bas niveau.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Système de gestion des couleurs</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Couleur (Rouge/Verte/Bleu/Jaune/Cyan/Magenta)             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Règle la saturation des couleurs par zone.</li> </ul> </li> <li>■ Teinte (Rouge/Verte/Bleu/Jaune/Cyan/Magenta)             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Règle la teinte des couleurs par zone.</li> </ul> </li> </ul>

# RÉGLAGES DE L'IMAGE

## RÉINITIAL. IMAGE

Les paramètres des modes Image sélectionnés sont rétablis aux paramètres d'usine par défaut.

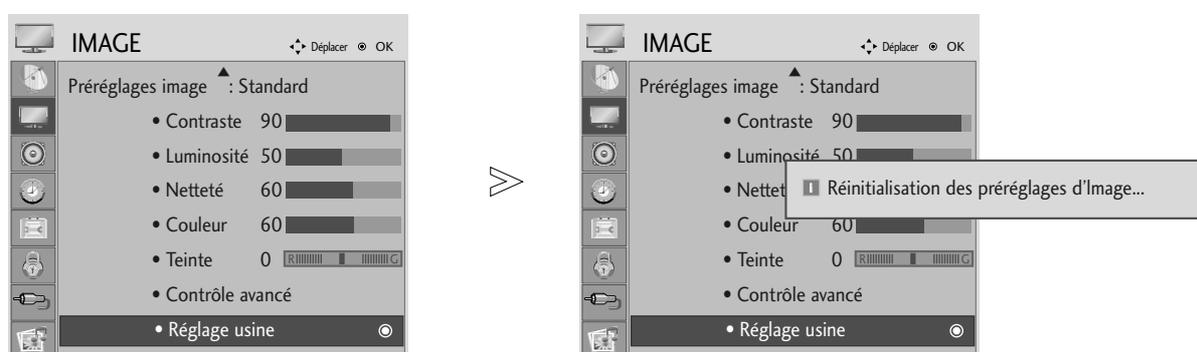

- 1   Sélectionner **IMAGE**.
- 2   Sélectionner **Réglage usine**.
- 3  Initialiser la valeur ajustée.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# RÉGLAGES DE L'IMAGE


## RTC(CONTRÔLE DU TEMPS DE RÉPONSE)

- ODC (Over Drive Control)
- BDI (Black Data Insertion)

Ce menu permet de réduire le temps de réponse ou la rémanence d'image de l'écran LCD.

Choisissez MARCHE pour activer la fonction de contrôle du temps de réponse.

Choisissez ARRÊT pour désactiver la fonction de contrôle du temps de réponse.

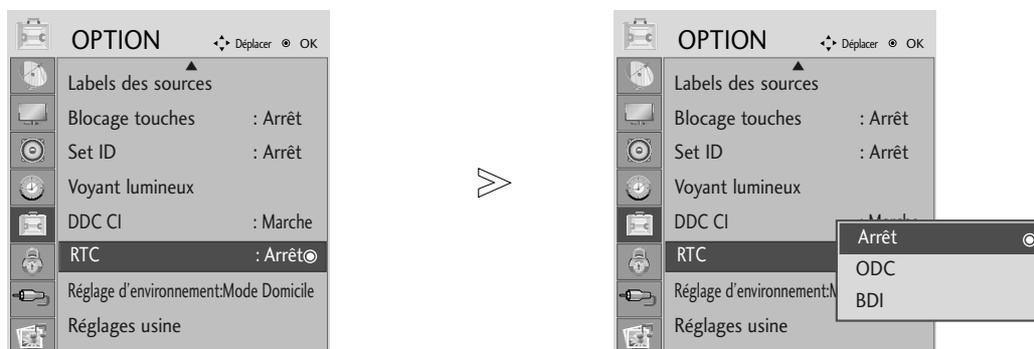

- 1   Sélectionner **OPTION**.
- 2   Sélectionner **RTC**.
- 3 

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

### ! REMARQUE

#### ► Réglage BDI

Lorsque vous sélectionnez l'option BDI, vous ne pouvez pas sélectionner le menu de rétroéclairage dans l'affichage à l'écran (OSD).



L'image peut apparaître sombre et tremblotante, ce qui est caractéristique de la fonction BDI.

# RÉGLAGES DE L'IMAGE


## RÉGLAGE DU MODE

Nous vous recommandons de régler le téléviseur en mode "Home Use" (Utilisation à domicile) afin d'obtenir la meilleure qualité d'image à votre domicile.


Le mode "Store Demo" (Démonstration magasin) est un réglage optimisé pour une démonstration en magasin.

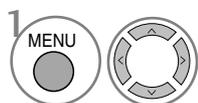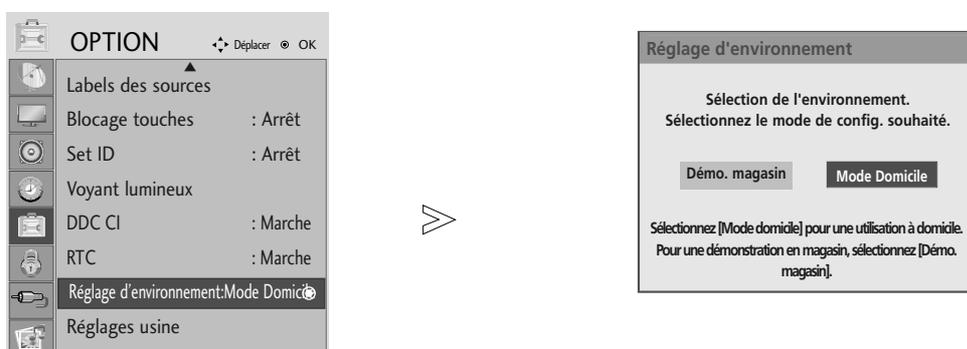

Sélectionner **OPTION**.

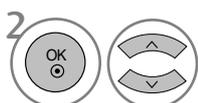

Sélectionnez **Réglage d'environnement**.


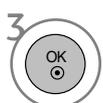


- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.


# RÉGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

## NIVELAGE AUTO VOLUME (VOLUME AUTO)


Le mode Auto Volume (Volume auto) permet de maintenir un niveau de volume égal, même lorsque vous changez de programme.

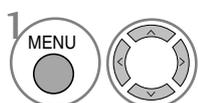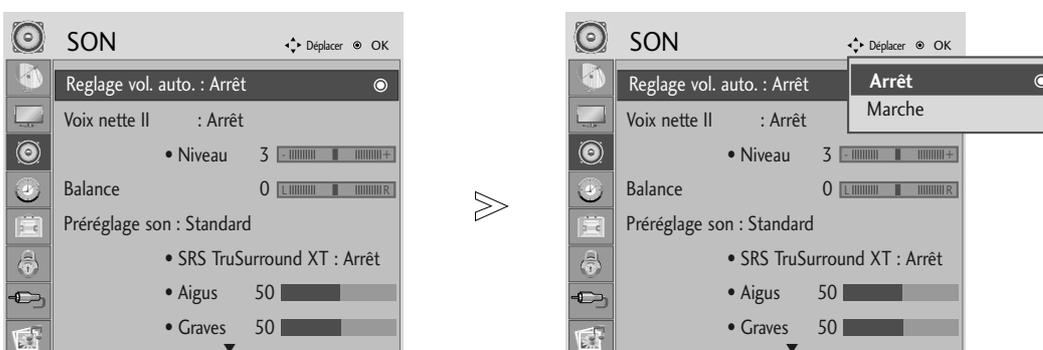

Sélectionner **SON**.

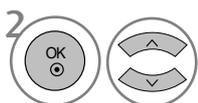

Sélectionner **Reglage vol. auto.**

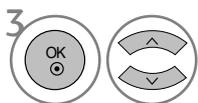



Sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.


# RÉGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

## VOIX NETTE II


La gamme des sons humains étant différenciée des autres sons, les utilisateurs peuvent entendre les voix humaines plus distinctement.

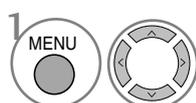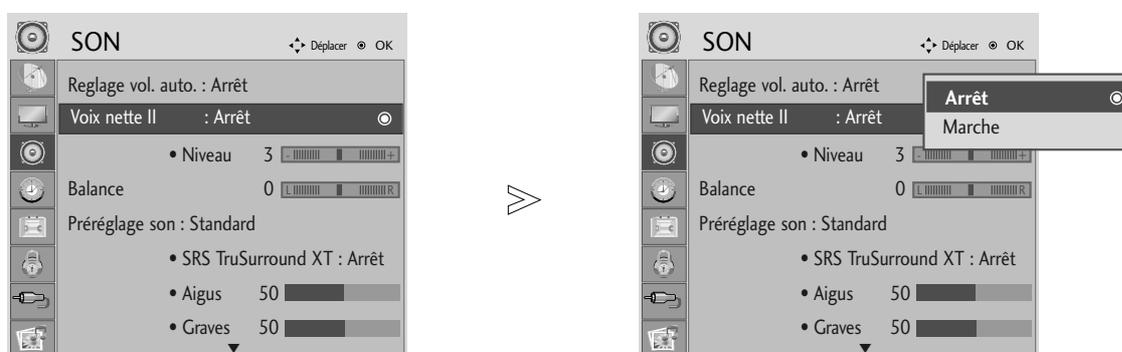

Sélectionner **SON**.

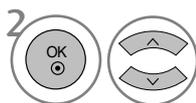


Sélectionner **Voix nette II**.

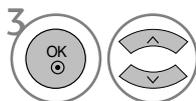

Sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Lorsque vous réglez **Voix nette II** sur **Marche**.

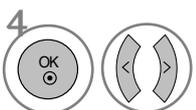

sélectionnez le **Niveau** de votre choix.

• Sélectionne les niveaux, de '-6' à '+6'.





- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# RÉGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

## BALANCE

Vous pouvez régler l'équilibre du son du haut-parleur selon votre choix.

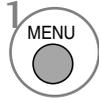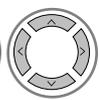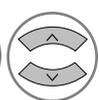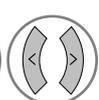

- 1   Sélectionner **SON**.
- 2   Sélectionner **Balance**.
- 3   Effectuer le réglage souhaité.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.


# RÉGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

## RÉGLAGES DU SON – MODE UTILISATEUR


Vous pouvez sélectionner le réglage sonore de votre choix : Standard, Musique, Cinéma, Sport ou Jeux. Vous pouvez également régler la fréquence de l'égaliseur.

Le mode son vous permet de bénéficier du meilleur son sans qu'un réglage spécifique soit nécessaire, car le téléviseur règle les options de son appropriées selon le contenu de l'émission.


Les options Standard, Musique, Cinéma, Sport et Jeux sont prédéfinies en usine pour délivrer une qualité sonore optimale.

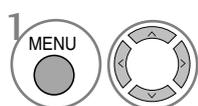

Sélectionner **SON**.

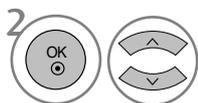

Sélectionner **Préréglages son**.

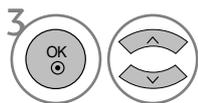


Sélectionnez **Standard, Musique, Cinéma, Sport** ou **Jeux**.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.


# RÉGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

## RÉGLAGES PRÉDÉFINIS DU SON – MODE DU SON


Réglez l'égaliseur de sons.

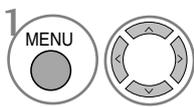


Sélectionner **SON**.

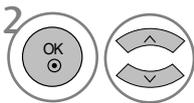


Sélectionner **Préréglages du son**.

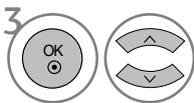

Sélectionnez **Standard, Musique, Cinéma, Sport** ou **Jeux**.

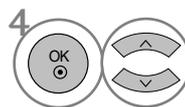


Sélectionnez **Aigus, Graves**.

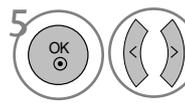


Définir le niveau de son souhaité.

## SRS TRUSURROUND XT


Sélectionnez cette option pour obtenir un son réaliste.

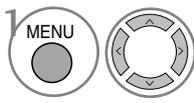

Sélectionner **SON**.

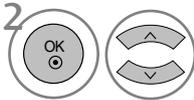

Sélectionner **SRS TruSurround XT**.

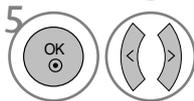

Sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

• **SRS TruSurround XT** : TruSurround XT is a patented SRS technology that solves the problem of playing 5.1 multichannel content over two speakers.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

▶ **SRS** TruSurround XT sont des marques déposées de SRS Labs, Inc.  
▶ Les technologies TruSurround XT sont intégrées sous licence SRS Labs, Inc.

# RÉGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

## REINITIALISATION DES PARAMETRES AUDIO

Les paramètres du mode Son sélectionné sont rétablis aux paramètres d'usine par défaut.



- 1   Sélectionner **SON**.
- 2   Sélectionner **Réglages usine**.
- 3  Initialiser la valeur ajustée.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# RÉGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

## SÉLECTION DE LA SORTIE AUDIONUMÉRIQUE



Cette fonction vous permet de sélectionner la sortie audionumérique de votre choix.

Le téléviseur peut restituer un son en Dolby Digital uniquement si une chaîne émet un signal audio en Dolby Digital.


Si le son Dolby Digital est disponible, le choix de l'option Dolby Digital dans le menu Audio numérique régler la sortie SPDIF sur Dolby Digital.

Si l'option Dolby Digital est sélectionnée dans le menu Audio numérique, mais que le son Dolby Digital n'est pas disponible, la sortie SPDIF sera en PCM.


Même si à la fois Dolby Digital et la langue audio ont été paramétrés pour une chaîne émettant du son Dolby Digital, seul ce dernier sera lu.

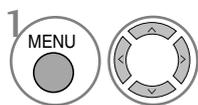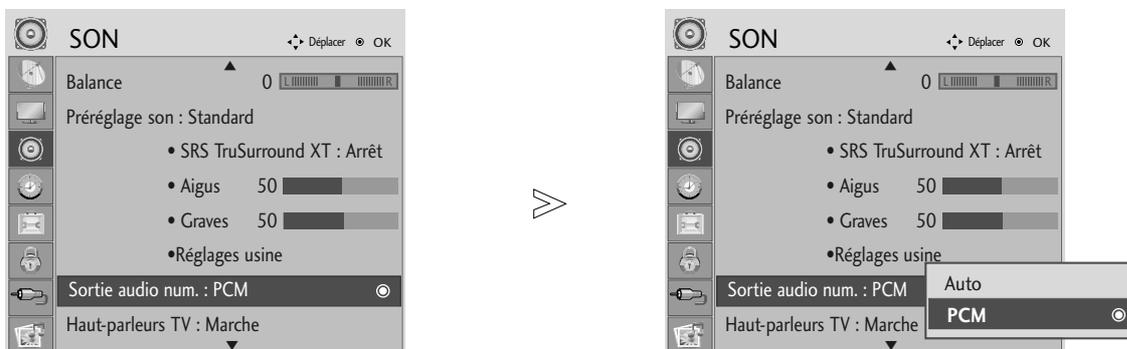

Sélectionner **SON**.

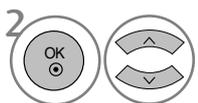

Sélectionnez **Sortie audio num.**

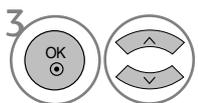

Sélectionnez **Auto** ou **PCM**.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le logo représentant un double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

- Il est possible qu'en mode HDMI, certains lecteurs de DVD ne retransmettent pas le son SPDIF. Dans ce cas, réglez la sortie du son audionumérique du lecteur de DVD sur PCM.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT (quitter) pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton BACK (retour) pour revenir sur l'écran de menu précédent.


# RÉGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

## ACTIVATION/DÉSACTIVATION DES HAUT-PARLEURS DU TÉLÉVISEUR

Vous pouvez régler le statut des haut-parleurs internes du téléviseur.

Avec une connexion en composantes (COMPONENT) AV3, les haut-parleurs du téléviseur peuvent être opérationnels même s'il n'y a pas de signal vidéo.

Si vous souhaitez utiliser une chaîne Hi-Fi externe, désactivez les haut-parleurs internes du téléviseur.

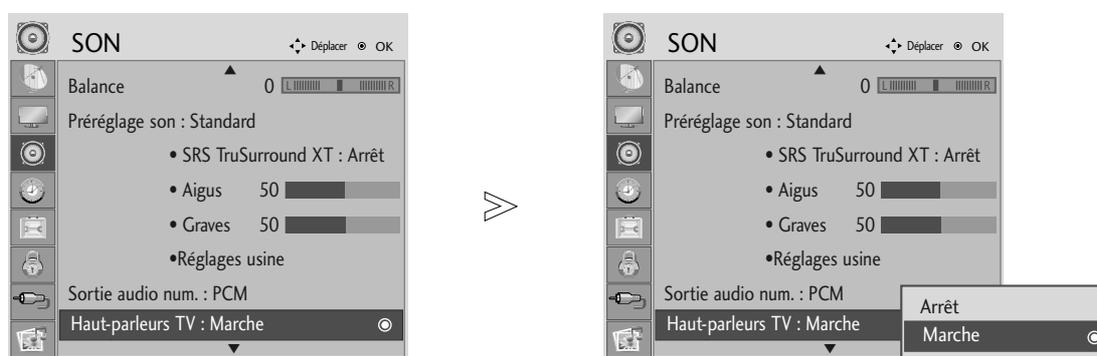

-   Sélectionner **SON**.
-   Sélectionnez **Haut-parleurs TV**.
-   Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# RÉGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

## DESCRIPTION AUDIO (EN MODE NUMÉRIQUE UNIQUEMENT)

Cette fonction est destinée aux personnes malvoyantes : elle consiste à ajouter à la bande son des programmes télévisés des commentaires audio qui en décrivent les éléments visuels.

Lorsque Audio Description : On est sélectionné, l'audio description vient s'ajouter à la bande son des programmes compatibles.



- 1   Sélectionner **SON**.
- 2   Sélectionner **Description audio**.
- 3   Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.

Lorsque vous réglez l'option Description audio sur **Marche**,

- 4   Sélectionnez le **volume** de votre choix.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# RÉGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

## I/II

### Réception Stéréo/Bilingue (En mode analogique uniquement)

Lorsqu'un programme est sélectionné, les informations sur le son apparaissent pour la station avec le numéro de programme et le nom de la station.



Permet de sélectionner la sortie audio.

---

Diffusion	Affichage écran (OSD)
Mono	MONO
Stéréo	STEREO
Dual (bilingue)	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

#### ■ Sélection du son mono

Si le signal stéréo est faible en matière de réception stéréo, vous ne pouvez pas passer en mode Mono. En réception Mono, la clarté du son est meilleure.

#### ■ Sélection de la langue pour les émissions bilingues

Si un programme peut être reçu en deux langues (bilingue), vous pouvez passer en DUAL I, DUAL II ou DUAL I+II.

DUAL I permet de retransmettre la langue originale sur les haut-parleurs.

DUAL II permet de retransmettre la langue du doublage sur les haut-parleurs.

DUAL I+II permet de retransmettre une langue sur chaque haut-parleur.

# RÉGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

## Réception NICAM (En mode analogique uniquement)

Votre magnétoscope est équipé d'un décodeur de son numérique, qui vous permet de recevoir un son numérique NICAM (Near Instantaneous Compressed Audio Multiplexing) d'excellente qualité.

La sortie audio peut être sélectionnée en fonction du type d'émission reçue avec la touche I/II.

- 
- 1 Lorsque vous recevez un son NICAM mono, sélectionnez **NICAM MONO** ou FM MONO.
  - 2 Lorsque vous recevez un son NICAM stéréo, sélectionnez **NICAM STEREO** ou FM MONO. Si le signal stéréo est mauvais, passez en mono.
  - 3 Lorsque vous recevez un son NICAM dual (bilingue), sélectionnez **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** ou **NICAM DUAL I+II** ou **MONO**.
- 

## Sélection de la sortie audio

En mode AV, Component, RVB, HDMI et DVI, vous pouvez sélectionner le son émis pour les haut-parleurs gauche et droit.

Pour sélectionner la sortie audio, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche I/II.

**L+R:** Le signal audio de l'entrée audio L sort sur le haut-parleur gauche, le signal audio de l'entrée R sur le haut-parleur droit.

**L+L:** Le signal audio de l'entrée audio L sort sur les haut-parleurs droit et gauche.

**R+R:** Le signal audio de l'entrée audio R sort sur les haut-parleurs droit et gauche.


# RÉGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

## LANGUE DU MENU À L'ÉCRAN/ SÉLECTION DU PAYS

Le menu du guide d'installation apparaît sur l'écran TV lorsqu'il est allumé pour la première fois.



\* Si vous souhaitez modifier la langue ou le pays sélectionné

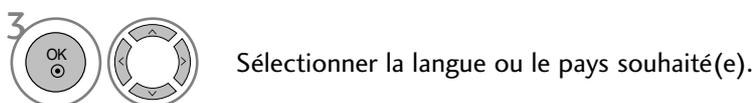

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

### ! REMARQUE

- ▶ Si vous ne terminez pas le guide d'installation en appuyant sur EXIT (quitter) ou si la durée expire sur l'OSD (affichage à l'écran) le menu d'installation apparaîtra continuellement lorsque l'appareil sera allumé, jusqu'à ce que vous ayez terminé l'installation.
- ▶ Si vous sélectionnez le mauvais pays, il se peut que le télétexte n'apparaisse pas correctement à l'écran ou que certains problèmes surgissent lors de l'utilisation du télétexte.
- ▶ La fonction d'IC (Interface Commune) ne peut être appliquée, fondée sur la circonstance d'émission de pays.
- ▶ Dans les pays où la réglementation concernant la télédiffusion numérique n'est pas définie, certaines fonctions de télévision numérique peuvent ne pas fonctionner selon les conditions de la diffusion numérique.



# RÉGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE

## SÉLECTION DE LA LANGUE (EN MODE NUMÉRIQUE UNIQUEMENT)

Cette fonction vous permet de sélectionner la langue audio de votre choix. Si les données audio ne sont pas émises dans la langue sélectionnée, elles le seront dans la langue par défaut.

Utilisez la fonction **Sous-titres** lorsqu'une ou plusieurs langues de sous-titres est diffusée. Si les sous-titres ne sont pas émis dans la langue désirée, ils s'afficheront dans la langue par défaut.

Lorsque les langues que vous avez choisies en premier pour la langue audio (Langue audio) et la langue des sous-titres (Langue des sous-titres) ne sont pas prises en charge, vous pouvez sélectionner une langue dans la seconde catégorie.

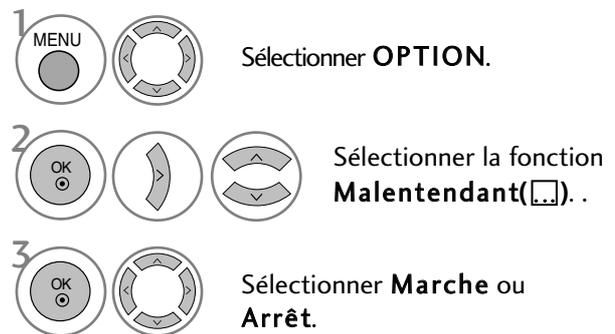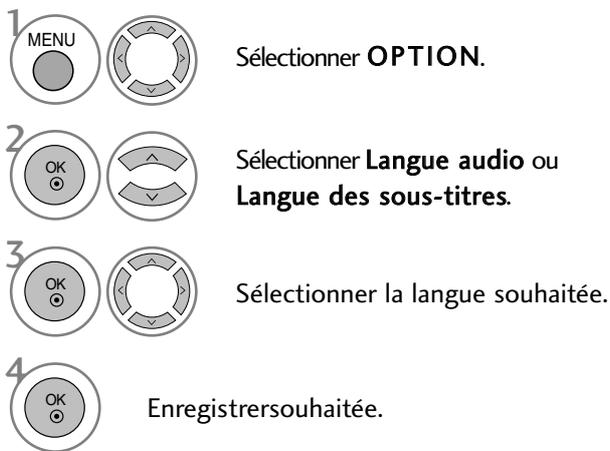

- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

### < Sélection de la Langue Audio >

- ▶ Si l'émission est en deux langues ou plus, vous pouvez en sélectionner une pour l'audio.

### < Sélection de la Langue des Sous-titres >

- ▶ Lorsque les sous-titres sont émis en deux langues ou plus, vous pouvez sélectionner la langue des sous-titres à l'aide de la touche **SUBTITLE** de la télécommande.
- ▶ Appuyez sur les touches **▲ ▼** pour sélectionner la langue des sous-titres.

- Les sous-titres et l'audio peuvent être affichés dans leur forme la plus simple avec entre 1 et 3 caractères émis par le diffuseur.
- Lorsque vous sélectionnez une source Audio supplémentaire (Audio pour les « malentendants et malvoyants ») il se peut qu'elle n'envoie en sortie qu'une partie de l'audio.

#### Information OSD de la Langue Audio

Affichage	États
N.A	Non disponible
	Audio MPEG
	Audio Dolby Digital
	Audio pour "Visual Impaired"
	Audio pour "Hearing Impaired"

#### Information OSD de la Langue des Sous-titres

Affichage	États
N.A	Non disponible
	Sous-titres Télétexte
	Sous-titres pour "Malentendants"



# RÉGLAGE DE L'HEURE

## HORLOGE

L'horloge se règle automatiquement lors de la réception d'un signal numérique. (Vous pouvez régler manuellement l'horloge si l'appareil n'a pas de signal DTV).

Vous devez régler l'horloge avant d'utiliser la fonction de mise en marche/arrêt automatique.

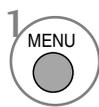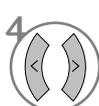

-   Sélectionner **HEURE**.
-   Sélectionner **Horloge**.
-   Sélectionner l'année, le date ou l'heure.
-  Définir l'année, la date ou l'heure.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# RÉGLAGE DE L'HEURE

## ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'HORLOGE

La fonction Off Time permute automatiquement l'appareil sur Veille à une heure établie.

Deux heures après avoir allumé l'appareil, la fonction On Time passera automatiquement sur le mode Veille à moins que l'on appuie sur un bouton.

La fonction Off Time annule la fonction On Time si les deux sont réglées sur la même heure.

L'appareil doit être sur le mode Veille pour que la minuterie On fonctionne.



-   Sélectionner **HEURE**.
-   Sélectionner **Heure arrêt** ou **Heure marche**.
-   Sélectionner **répéter**.
-  Sélectionner **Arrêt, Une fois, Chaque jour, Lun. ~ Ven., Lun. ~ Sam., Sam. ~ Dim. ou Dim..**
-   Définir l'heure.
-   Définir les minutes.

- Pour annuler la mise en marche/arrêt automatique, sélectionner **Arrêt**.
- **Fonction On Timer (Heure marche) uniquement**

-   Sélectionner **Mode**.
-  Sélectionner **TV, DTV ou Radio**.
-   Définir le programme.
-   Ajuster le niveau du volume lors de la mise en marche.



- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# RÉGLAGE DE L'HEURE

## RÉGLAGE DE LA MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE

Si l'appareil est allumé et qu'il n'y a pas de signal en entrée, il s'éteindra automatiquement après 10 minutes.

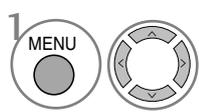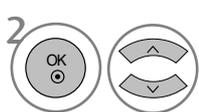




-  Sélectionner **HEURE**.
-  Sélectionner **Arrêt auto..**
-  Définir sur **Arrêt** ou **Marche**.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# RÉGLAGE DE L'HEURE




## CONGIGURATION DU FUSEAU HORAIRE

Lorsque vous sélectionnez le fuseau horaire d'une ville, l'heure du téléviseur est réglée selon les informations horaires basées sur le fuseau horaire et l'heure du méridien de Greenwich (HMG). Ces informations sont reçues pour le signal de diffusion lorsque l'heure est automatiquement réglée par un signal numérique.

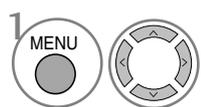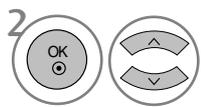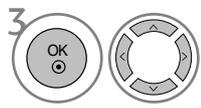-  Sélectionner **HEURE**.
-  Sélectionner **Fuseau horaire**.
-  Sélectionnez votre fuseau horaire.
-  Confirmer les informations.

## RÉGLAGE DE LA MINUTERIE DE VEILLE

Vous n'avez pas à vous rappeler d'éteindre l'appareil avant d'aller vous coucher. La fonction de veille programmée éteint automatiquement le téléviseur une fois le délai prédéfini écoulé.

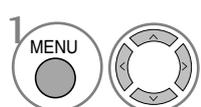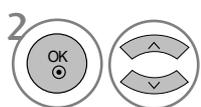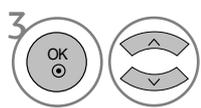
-  Sélectionner **HEURE**.
-  Sélectionner **Minuterie d'arrêt**.
-  Sélectionner **Arrêt, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 ou 240 Min.**
-  Confirmer les informations.

- Lorsque vous éteignez l'appareil, l'heure de Sommeil pré-établie est annulée.
- Vous pouvez également régler le **Mode Dormir** dans le menu **HEURE**.

# CONTRÔLE PARENTAL

## DEFIN. M.D.PASSE & SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Si vous saisissez tout d'abord le mot de passe, appuyez sur '0', '0', '0', '0' sur la télécommande.

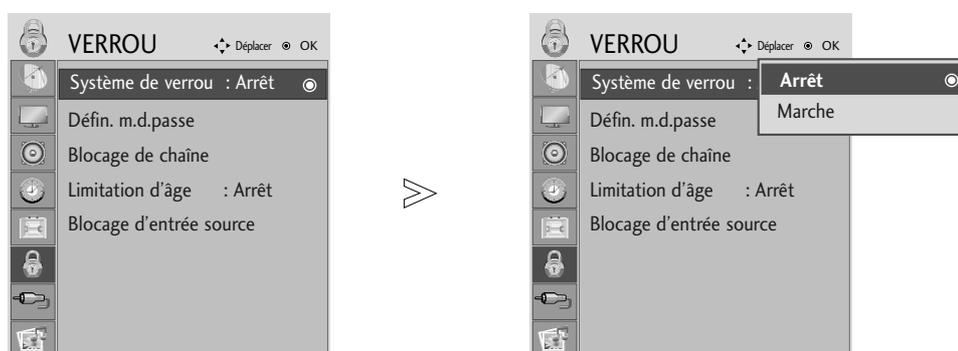

-   Sélectionner **VERROU**.
-   Sélectionner **Système de verrou**.
-   Sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
-    Définir le mot de passe.
-  Saisir un mot de passe à 4 chiffres.  
Surtout ne pas oublier ce numéro !  
Saisir à nouveau le mot de passe pour confirmer.

• Si vous oubliez votre mot de passe, appuyez sur '7', '7', '7', '7' sur la télécommande.


- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# CONTRÔLE PARENTAL

## BLOCAGE D'UN PROGRAMME

Permet de bloquer tous les programmes que vous ne souhaitez pas regarder ou que vous ne voulez pas que vos enfants regardent.

Cette fonction est disponible lorsque l'option Lock System (Système de verrouillage) est réglée sur "On" (Activé).

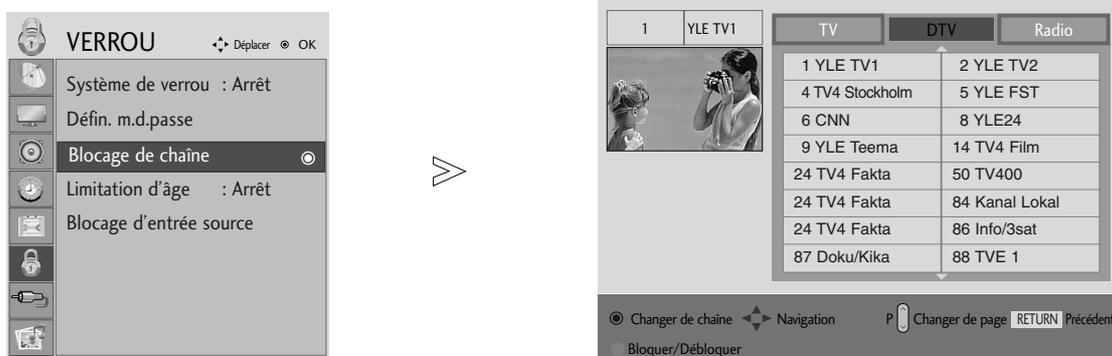

- 1   Sélectionner **VERROU**.
- 2   Sélectionner **Blocage de Chaîne**.
- 3  Entrer dans le menu.
- 4   Sélectionner un programme à bloquer.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# CONTRÔLE PARENTAL


## CONTRÔLE PARENTAL (EN MODE NUMÉRIQUE UNIQUEMENT)

Cette fonction fonctionne selon les informations de la station de diffusion. Par conséquent, si le signal diffuse des informations incorrectes, cette fonction ne fonctionne pas.

Un mot de passe est requis pour accéder à ce menu.

Cet appareil est programmé pour se rappeler sur quelle option il était réglé même si vous l'éteignez.

Permet d'éviter que les enfants regardent certains programmes télévisés réservés aux adultes, en fonction de l'ensemble des évaluations données.

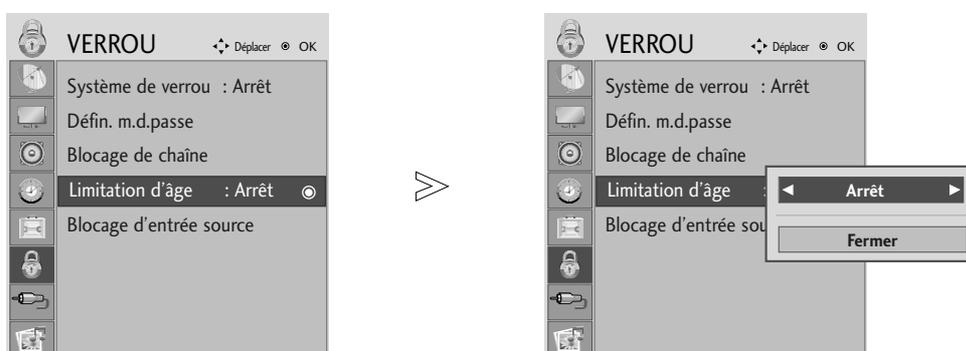



-   Sélectionner **VERROU**.
-   Sélectionner **Limitation d'âge**.
-   Effectuer les réglages adéquats.
-  Enregistrer souhaitée.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.


# CONTRÔLE PARENTAL

## BLOCAGE D'UNE ENTRÉE


Permet de bloquer une entrée.

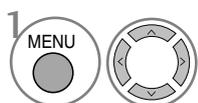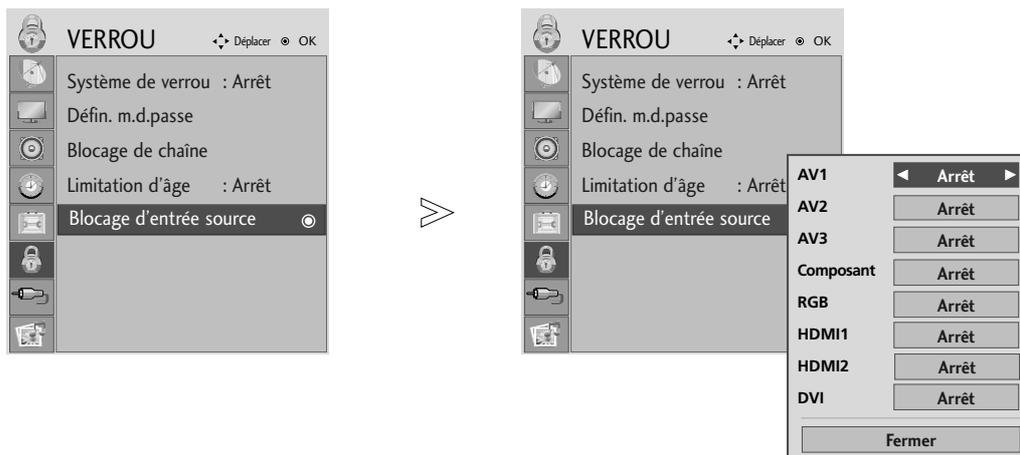


Sélectionner **VERROU**.

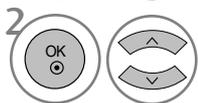

Sélectionner **Blocage d'entrée source**.

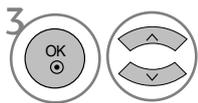

Sélectionnez la source.

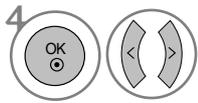


Sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# CONTRÔLE PARENTAL

## BLOCAGE TOUCHES

L'appareil peut être configuré de telle sorte que la télécommande soit obligatoire pour le contrôler. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour empêcher tout visionnage non autorisé.

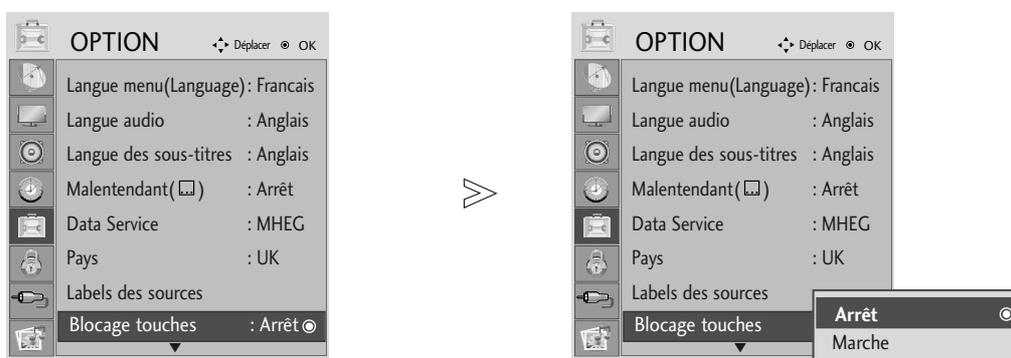

- 1   Sélectionner **OPTION**.
- 2   Sélectionner **Blocage touches**.
- 3   Sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
- 4  Enregistrer souhaitée.

- Lorsque Key Lock 'On' (verrouillage par touche activé) est activé, si l'appareil est éteint, appuyer sur le bouton  / I, INPUT, PR   sur la TV ou POWER, INPUT, PR + - ou sur les boutons numérotés de la télécommande.
- Lorsque le verrouillage par touche est activé, l'affichage 'Key Lock On' apparaît à l'écran si l'on appuie sur un bouton du panneau frontal en regardant l'écran.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

## Raccordement d'un périphérique USB


Lorsque vous raccordez un périphérique USB, ce menu contextuel s'affiche automatiquement.

Si le menu contextuel ne s'affiche pas, vous pouvez sélectionner Music List (Liste musicale), Photo List (Album photo) dans le menu USB.

Aucun menu contextuel ne s'affichera pendant que l'OSD, notamment le menu, le guide des programmes ou la liste de programmation, est activé.

Dans un périphérique USB, vous ne pouvez pas ajouter un nouveau dossier ou effacer un dossier existant.

- 1 Insérez le périphérique USB dans la prise d'entrée USB IN à l'arrière du téléviseur.

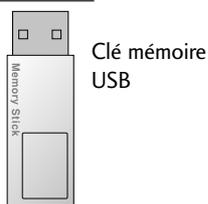

• Ce téléviseur accepte les formats JPEG, MP3.

- 2 Sélectionner LISTE DE(S) PHOTO(S), LISTE DE MUSIQUE(S)



### Retrait du périphérique USB

Sélectionnez le menu Ejection USB avant de retirer le périphérique USB.



## Précautions lors de l'utilisation d'un périphérique USB

- ▶ Seuls les périphériques de stockage USB sont reconnaissables.
- ▶ Si le périphérique de stockage USB est raccordé au moyen d'un concentrateur USB, le périphérique ne sera pas reconnu.
- ▶ Il est possible qu'un périphérique de stockage USB utilisant un logiciel de reconnaissance automatique ne soit pas reconnu.
- ▶ Il est possible qu'un périphérique de stockage USB utilisant son propre pilote ne soit pas reconnu.
- ▶ La vitesse de reconnaissance d'un périphérique de stockage USB dépend de chaque périphérique.
- ▶ Ne mettez pas le téléviseur hors tension et ne débranchez pas le périphérique USB pendant que celui-ci est en marche. Si un tel périphérique est brusquement débranché, les fichiers stockés ou le périphérique de stockage USB peuvent être endommagés.
- ▶ Ne raccordez pas à l'ordinateur un périphérique de stockage USB qui a été manœuvré artificiellement. Ce périphérique pourrait nuire au fonctionnement du produit ou ne pas démarrer. N'oubliez pas de toujours utiliser un périphérique de stockage USB comportant des fichiers audio ou des fichiers d'image normaux.
- ▶ Utilisez seulement un périphérique de stockage USB formaté selon le système de fichiers FAT 16, FAT 32, NTFS fourni avec le système d'exploitation Windows. Il est possible qu'un périphérique de stockage formaté selon un programme différent et non compatible avec Windows ne soit pas reconnu.  
Les données du système de stockage USB ne peuvent pas être supprimées dans le système de fichiers NTFS.
- ▶ Raccordez au secteur les périphériques de stockage USB nécessitant d'une alimentation externe. Sinon, ces périphériques ne seront pas reconnus.
- ▶ Raccordez un périphérique de stockage USB avec le câble fourni par le fabricant USB. Si le raccordement est effectué avec un câble d'un autre fabricant ou avec un câble trop long, il est possible que le périphérique ne soit pas reconnu.
- ▶ Il est possible que certains périphériques de stockage USB ne soient pas compatibles ou qu'ils fonctionnent lentement.
- ▶ Seuls 999 fichiers et dossiers sont pris en charge. Au-delà, les fichiers et dossiers ne seront pas reconnus.
- ▶ Les données du système de stockage USB ne peuvent pas être alignées.  
Il est possible d'utiliser jusqu'à 128 caractères anglais pour le nom d'un fichier.
- ▶ Sauvegardez les fichiers importants car les données d'un système USB peuvent être endommagées. La gestion des données relève de la responsabilité du consommateur, en conséquence de quoi le fabricant ne couvre pas les pertes de données avec le produit.

# POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

## LISTE DES PHOTOS

L'affichage à l'écran (OSD) peut différer de celui de votre téléviseur.

Les images sont des exemples pour vous assister sur le fonctionnement de la TV.

### Compatible avec les fichiers PHOTO (\*.JPG)

Base de référence : 15360 x 8640

Format progressif : 1024 x 768

- Vous ne pouvez lire que les fichiers JPEG.
- Seul un balayage de base est disponible pour les fichiers JPEG (SOF0, SOF1 uniquement).
- Les fichiers non pris en charge s'affichent sous forme pixélisée.

## Composantes de l'écran

1 MENU Sélectionner USB.

2 Sélectionner Liste de photo(s).

1 Remonte au répertoire supérieur

2 Page actuelle/Nombre total de pages

3 Nombre total de photos sélectionnées

4 Capacité de mémoire USB utilisable

5 Touches correspondantes sur la télécommande

Appareil USB  
Espace libre 150MB

Liste de photo(s) Page 2/3  Pas de sélection

Drive1  
1366x768, 125KB

Dossier Parent

KY101	KY103
KY102	KY104
KY105	
JMJ001	JMJ005
JMJ002	JMJ006
JMJ003	JMJ007
JMJ004	JMJ008



Dossier Parent

Navigation Option Changer de page MARK Sélectionner RETURN Sortie

- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

## Sélection de photos et menu contextuel

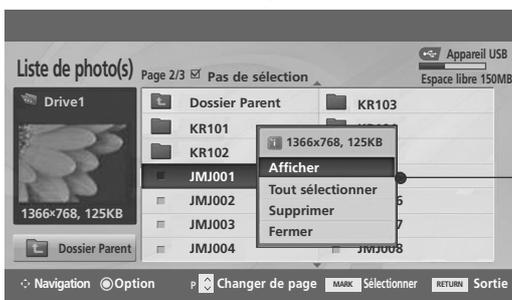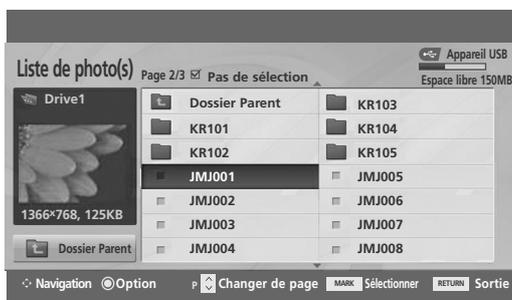

- ▶ **Afficher** : affiche la photo sélectionnée.
- ▶ **Tout sélectionner** : sélectionne toutes les photos sur l'écran.
- ▶ **Tout désélectionner** : désélectionne toutes les photos marquées.
- ▶ **Supprimer** : supprimer la photo sélectionnée.
- ▶ **Fermer** : ferme le menu contextuel.

-  Sélectionner le dossier ou le lecteur cible.
-  Sélectionner les photos souhaitées.
-  Afficher le menu contextuel.
-  Sélectionner le menu contextuel souhaité.




- Utilisez la touche P ^ v pour parcourir la page des photos.
- Utilisez la touche **MARK** pour sélectionner ou désélectionner une photo. Lorsqu'une ou plusieurs photos sont sélectionnées, vous pouvez voir les photos une par une ou sous forme de diaporama. Si aucune photo n'est sélectionnée, vous pouvez voir toutes les photos individuellement ou voir toutes les photos du dossier sous forme de diaporama.

- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

## Régler le menu sur un affichage en plein écran

Vous pouvez modifier le réglage pour afficher les photos stockées sur un périphérique USB en mode plein écran. Le fonctionnement détaillé est disponible sur l'écran d'affichage de la photo en plein écran.

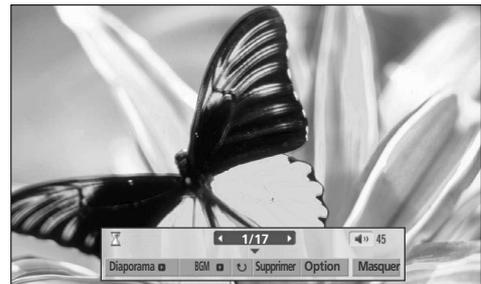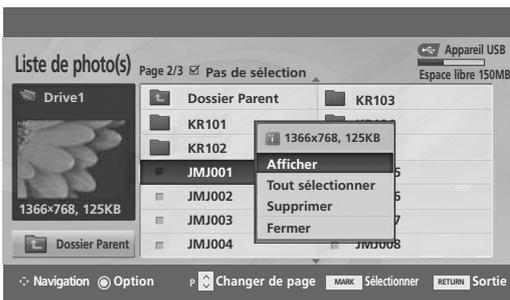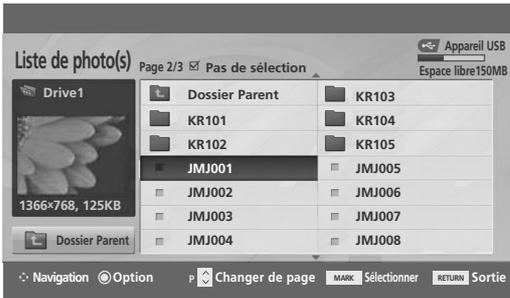


Le format d'image d'une photo peut modifier la taille de la photo affichée en plein écran.

- Appuyez sur la touche **RETURN** (Retour) pour revenir à l'écran du menu précédent.



1 Sélectionner le dossier ou le lecteur cible.

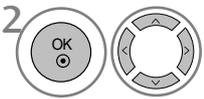

2 Sélectionner les photos souhaitées.



3 Afficher le menu contextuel.



4 Sélectionner **Afficher**.





5 La photo sélectionnée en plein écran.

- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

- Utilisez la touche P ^ v pour parcourir la page des photos.

# POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

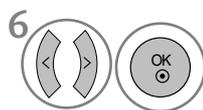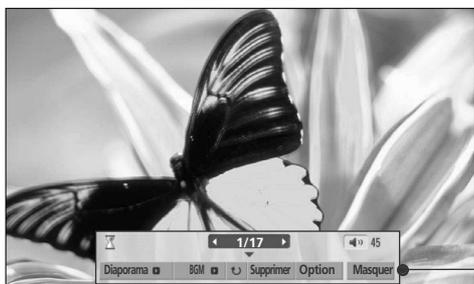

Sélectionner **Diaporama**, **BGM**,  (**Pivoter**), **Effacer**, **Option** ou **Masquer**.

- Utilisez les touches < > pour sélectionner la photo précédente ou suivante.
- Utilisez les touches < > pour sélectionner et contrôler le menu sur le plein écran.

► **Diaporama** : si aucune image n'est sélectionnée, toutes les photos du dossier en cours sont affichées au cours du diaporama. Une fois réalisée la sélection, seules les photos sélectionnées s'affichent dans le diaporama.

- Réglez le temps d'intervalle du diaporama dans **Option**.

► **BGM(Musique de fond)** : écoutez de la musique pendant que vous visionnez les photos en plein écran.

- Réglez l'album et le périphérique BGM dans **Option**.

►  (**Pivoter**) : fait pivoter les photos.

- Permet de faire pivoter la photo de 90°, 180°, 270°, 360° dans le sens des aiguilles d'une montre.

► **Supprimer** : supprime les photos.

► **Option** : réglez les valeurs pour Vit. Diapo et Dos. Musique.


- Utilisez les touches < > ^ v et la touche OK pour régler les valeurs.

Ensuite, appuyez  sur OK pour enregistrer les réglages.

- Vous ne pouvez pas changer l'option Dos. Musique pendant l'utilisation du périphérique BGM.

► **Masquer** : masque le menu en mode plein écran.

- Pour voir à nouveau le menu sur le plein écran, appuyez sur la touche **OK** pour l'afficher.

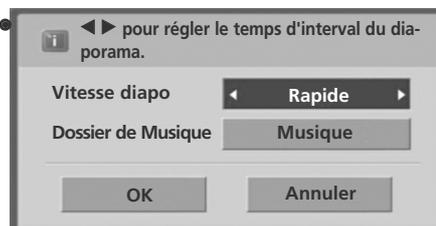

- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

## LISTE DE MUSIQUE

Les fichiers audio achetés (\*.MP3) peuvent contenir des restrictions de droits d'auteur.  
Il est possible que la lecture de ces fichiers ne soit pas prise en charge par ce modèle.  
Les fichiers audio contenus sur votre périphérique USB peuvent être lus par cet appareil.

L'affichage à l'écran (OSD) peut différer de celui de votre téléviseur. Les images sont fournies à titre d'exemple pour faciliter votre utilisation du téléviseur.

### Fichiers musicaux (\*.MP3) pris en charge

Débit binaire entre 32 et 320 Kbit/s

- Taux d'échantillonnage MPEG1 couche 3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.

## Composantes de l'écran

1 MENU Sélectionner USB. 2 OK Sélectionner Liste de musique(s).

1 Remonte au répertoire supérieur  
2 Page actuelle/Nombre total de pages  
3 Nombre total de chansons sélectionnées  
4 Capacité de mémoire USB utilisable  
5 Touches correspondantes sur la télécommande

Liste de musique(s)		Page 2/3	☑ Pas de sélection	Appareil USB
Music	Velvet Goldmine (OST...)			Espace libre 150MB
	Dossier Parent			
	Favorite Music			
	Favorite Music No.2			
	Velvet Goldmine (OST vers2)		1:34	
	Good Bye (Original Ver.)		1:15	
	Urban Nite (Feat.Amin.J)		1:20	


Navigation Option F Changer de page MARK Sélectionner RETURN Sortie

- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

## Sélection de musique et menu contextuel

Comme indiqué, chaque page peut répertorier jusqu'à six chansons.

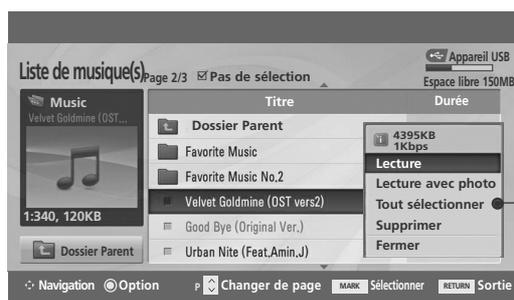

- ▶ **Lecture** (pendant l'arrêt) : lit les chansons sélectionnées. Lorsque la lecture d'un titre est terminée, le titre sélectionné suivant est lu. Si aucun titre n'est sélectionné, c'est le titre suivant du dossier en cours qui est lu.  
Si vous allez à un dossier différent et appuyez sur la touche OK, la lecture du titre en cours s'arrête.
- ▶ **Lire la sélection** : lit les chansons sélectionnées. Lorsque la lecture d'un titre est terminée, le titre sélectionné suivant est lu automatiquement.
- ▶ **Arrêt de la lecture** (pendant la lecture) : arrête la lecture.
- ▶ **Lecture avec photo** commence à lire les titres sélectionnés, puis passe à la liste des photos.
- ▶ **Tout sélectionner** : sélectionne tous les titres du dossier.
- ▶ **Tout désélectionner** : désélectionne tous les titres marqués.
- ▶ **Supprimer** : supprime les musiques sélectionnées.
- ▶ **Fermer** : ferme le menu contextuel.

- 1  Sélectionner le dossier ou le lecteur cible.
- 2   Sélectionner les musiques souhaitées.
- 3  Afficher le menu contextuel.
- 4   Sélectionner le menu contextuel souhaité.

- Utilisez la touche P ^ v pour parcourir la page des musiques.
- Utilisez la touche MARK pour sélectionner ou désélectionner un titre. Lorsqu'un ou plusieurs fichiers audio sont sélectionnés, les titres marqués sont lus dans l'ordre. Par exemple, si vous ne voulez écouter qu'une seule chanson de manière répétée, sélectionnez-la et lancez la lecture. Si aucun titre n'est sélectionné, tous les titres du dossier seront lus à la suite.

- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant un certain temps lors de la lecture, la boîte d'informations de lecture (montrée ci-dessous) s'affichera comme économiseur d'écran.
- Qu'est-ce qu'un économiseur d'écran ?  
L'économiseur d'écran sert à éviter que des points de l'écran ne se figent lorsqu'une image reste affichée à l'écran de manière prolongée.



## ! REMARQUE

- ▶ Lorsqu'un titre est lu,  s'affiche derrière le titre de l'extrait musical.
- ▶ Les titres endommagés ou corrompus ne sont pas lus, et ils affichent 00:00 comme durée de lecture.
- ▶ Les titres téléchargés depuis un service payant avec protection des droits d'auteur ne démarrent pas, et ils affichent des informations inappropriées comme durée de lecture.
- ▶ Si vous appuyez sur la touche OK ou , l'économiseur d'écran s'arrête.
- ▶ Les touches de lecture (, **pause (| |)**, , , ) de la télécommande sont également disponibles dans ce mode.
- ▶ Vous pouvez utiliser la touche  pour sélectionner le morceau suivant et la touche  pour sélectionner le morceau précédent.

## Utilisation de la télécommande

	<p>En cours de lecture, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton <b>REW</b>() pour retourner en arrière de plus en plus rapidement  -&gt;  -&gt;  -&gt;  -&gt;  -&gt;  -&gt;  -&gt;  -&gt;  -&gt;  -&gt;  -&gt;  -&gt;  -&gt;  -&gt;  -&gt;  -&gt;  -&gt;  -&gt;  -&gt;  -&gt; </p>
---	--

# TÉLÉTEXTE

**Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.**

Le télétexte est un service gratuit diffusé par la plupart des chaînes de télévision. Il propose des informations de dernière minute concernant les actualités, la météo, les programmes TV, les valeurs de la bourse, ainsi que de nombreux autres sujets.

Le décodeur télétexte de ce téléviseur est compatible avec les systèmes SIMPLE, TOP et FASTEXT. Un télétexte SIMPLE (standard) contient un certain nombre de pages, que l'on peut sélectionner en tapant directement le numéro correspondant. TOP (Table Of Page) et FASTEXT offrent des méthodes de sélection de page plus modernes, vous permettant d'afficher une page sans connaître son numéro.

## POUR ACTIVER/DÉSACTIVER LE TÉLÉTEXTE

Pour activer le télétexte, appuyez sur la touche **TEXT**. La première page ou la dernière page sélectionnée s'affiche. Le décodeur de télétexte sélectionne le mode télétexte retransmis par la station. Deux numéros de page, le nom de la chaîne, la date et l'heure sont maintenant affichés sur la première ligne de l'écran. Le premier numéro de page indique votre sélection, tandis que le second indique le numéro de la page actuellement affichée. Pour désactiver le télétexte, appuyez sur la touche **TEXT** ou **EXIT**. Le téléviseur réaffiche le mode précédent.

## TEXTE SIMPLE

### ■ Sélection des pages

- 1 Tapez les trois chiffres correspondant au numéro de la page avec les touches NUMEROTEES. Si vous tapez un mauvais chiffre, complétez le numéro erroné et recommencez, afin de sélectionner le numéro correct.
- 2 Le bouton PR+ ou - peut être utilisé pour sélectionner la page précédente ou suivante.

## TEXTE TOP

Le guide utilisateur situé en haut de l'écran affiche quatre zones colorées en rouge, vert, jaune et bleu. La zone jaune désigne le groupe suivant, la zone bleue le bloc suivant.

### ■ Sélection des groupes/blocs/page

- 1 La touche BLEU permet de passer d'un bloc au suivant.
- 2 La touche JAUNE permet de passer au groupe suivant (avec fin de page automatique au bloc suivant).
- 3 La touche VERTE permet d'afficher la page suivante (avec fin de page automatique au groupe suivant). Vous pouvez également utiliser la touche PR+.
- 4 La touche ROUGE permet de revenir en arrière. Vous pouvez également utiliser la touche PR-.

### ■ Sélection directe des pages

En mode TOP, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois chiffres correspondant à son numéro avec les touches NUMEROTEES.

# TÉLÉTEXTE

## FASTEXT

Les pages télétexte sont codées en fonction des cases colorées figurant en bas de l'écran. Pour sélectionner une page, il suffit d'appuyer sur la touche de couleur correspondante.

### ■ Sélection des pages

- 1 Sélectionnez la page d'index en appuyant sur la touche  INDEX.
- 2 Vous pouvez sélectionner les pages codées en fonction des cases colorées en appuyant sur la touche de couleur correspondante.
- 3 En mode FASTEXT, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois chiffres correspondant à son numéro avec les touches NUMEROTEES.
- 4 Le bouton PR+ ou - peut être utilisé pour sélectionner la page précédente ou suivante.

## FONCTIONS TÉLÉTEXTE SPÉCIALES



### ■ REVEAL (INFORMATIONS CACHEES)

Certaines pages contiennent des informations cachées (solutions de devinettes ou d'énigmes, par exemple). Une simple pression sur la touche permet d'afficher les informations cachées. Une seconde pression cache à nouveau les informations.



### ■ UPDATE MISE A JOUR

Cette fonction permet d'afficher l'image TV, pendant la recherche d'une page télétexte. Le symbole apparaît alors dans le coin supérieur gauche de l'écran. Lorsque la page mise à jour est disponible, le symbole est remplacé par le numéro de la page. Appuyez sur cette touche pour visualiser la page de télétexte mise à jour.



### ■ TIME

Pour afficher l'heure en haut à droite de l'écran pendant la retransmission d'un programme de télévision. Pour la faire disparaître, appuyez sur la touche. En mode télétexte, pressez le bouton pour sélectionner un numéro de sous-page. Le numéro de sous-page est affiché en bas de l'écran. Pour garder ou changer la sous-page, presser les boutons Rouge ou Vert, PR+ ou - ou NUMEROTEES. Presser encore pour quitter la fonction.



### ■ HOLD (STILL)

Interrompt le défilement automatique des pages pour les pages télétexte comprenant plusieurs pages écran. Le nombre de pages écran et le numéro de celle qui est actuellement affichée apparaît normalement au-dessous de l'heure. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le symbole stop apparaît dans le coin supérieur gauche de l'image et le défilement automatique des pages écran est bloqué. Une nouvelle pression permet de relancer le défilement.

# TÉLÉTEXTE NUMÉRIQUE

\*Cette fonction n'est disponible qu'au Royaume Uni.

Ce téléviseur vous donne accès à un télétexte numérique qui a été considérablement amélioré, notamment au niveau du texte, des graphiques, etc.

Vous pouvez accéder à ce télétexte numérique au moyen de services de télétextes numériques spéciaux qui diffusent ce genre de service.

Vous devez sélectionner Arrêt dans le menu des langues de sous-titres pour afficher le télétexte. Pour ce faire, appuyez sur la touche **SUBTITLE**.

## TÉLÉTEXTE DANS LE SERVICE NUMÉRIQUE

- 1 Appuyez sur le clavier numérique ou sur la touche **PR +** ou - pour sélectionner un service numérique qui diffuse le télétexte numérique.  
Pour connaître les divers services de télétexte numériques, reportez-vous à la liste des services EPG.
- 2 Suivez les indications du télétexte numérique, puis passez à l'étape suivante en appuyant sur la touche **TEXT**, **OK**, **▲** ou **▼**, **◀** ou **▶**, **ROUGE**, **VERTE**, **JAUNE**, **BLEUE** ou sur les touches **NUMÉRIQUES**.
- 3 Pour changer de service de télétexte numérique, il vous suffit de sélectionner un autre service à l'aide des touches numériques ou de la touche **PR +** ou -.

Si vous appuyez sur la touche **MENU**, **GUIDE** ou **INFO** ① le service de télétexte disparaît momentanément. Si vous appuyez à nouveau sur ces touches, il réapparaît.



## TÉLÉTEXTE DU SERVICE NUMÉRIQUE

- 1 Appuyez sur le clavier numérique ou sur la touche **PR +** ou - pour sélectionner un service qui diffuse le télétexte numérique.
- 2 Appuyez sur la touche **TEXT** ou sur les touches de couleur pour activer le télétexte.
- 3 Suivez les indications du télétexte numérique, puis passez à l'étape suivante en appuyant sur la touche **OK**, **▲** ou **▼**, **◀** ou **▶**, **ROUGE**, **VERTE**, **JAUNE**, **BLEUE** ou sur les touches **NUMÉRIQUES**.
- 4 Appuyez sur la touche **TEXT** ou sur les touches de couleur pour désactiver le télétexte numérique et revenir à l'écran du téléviseur.

Il est possible que certains services ne vous permettent pas d'accéder aux services de texte lorsque vous appuyez sur la touche **ROUGE**.

Si vous appuyez sur la touche **MENU**, **GUIDE** ou **INFO** ① le service de télétexte disparaît momentanément. Si vous appuyez à nouveau sur ces touches, il réapparaît.



# ANNEXE

## DÉPANNAGE

L'opération ne fonctionne pas normalement.	
<b>Mauvais fonctionnement de la télécommande</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vérifiez qu'aucun obstacle n'empêche la transmission du signal de la télécommande vers le moniteur.</li><li>■ Vérifiez que la polarité des piles est correcte (+ sur +, - sur -)</li><li>■ Vérifiez que le mode de fonctionnement à distance est correct : TV, VCR etc.</li><li>■ Remplacez les piles.</li></ul>
<b>L'appareil s'éteint soudainement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Le mode veille est peut-être activé.</li><li>■ Vérifiez les réglages de mise sous/hors tension. L'alimentation a été interrompue.</li><li>■ Aucune station d'émission n'est syntonisée avec le mode de mise en veille activé.</li></ul>

Mauvais fonctionnement de la fonction vidéo.	
<b>Absence d'image et de son</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vérifiez que l'appareil est allumé.</li><li>■ Essayez de passer sur une autre chaîne. Il s'agit peut-être d'un problème d'émission.</li><li>■ Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché sur la prise secteur.</li><li>■ Vérifiez la direction et/ou l'emplacement de l'antenne.</li><li>■ Vérifiez la prise secteur en y branchant un autre appareil.</li></ul>
<b>L'image apparaît lentement après avoir allumé l'appareil</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Il est normal que l'image apparaisse lentement lorsque l'appareil s'allume. Si aucune image n'apparaît au delà de cinq minutes, contactez le service technique.</li></ul>
<b>L'image et les couleurs sont mauvaises</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Réglez la Couleur à l'aide des options du menu.</li><li>■ Assurez-vous que l'appareil et le magnétoscope sont suffisamment espacés l'un de l'autre.</li><li>■ Essayez de passer sur une autre chaîne. Il s'agit peut-être d'un problème d'émission.</li><li>■ Assurez-vous que les câbles du magnétoscope sont correctement installés.</li><li>■ Activez n'importe quelle fonction pour restaurer la luminosité de l'image.</li></ul>
<b>Barres verticales/horizontales ou tremblement de l'image</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Décelez une possible interférence avec un appareil ou un outil électrique.</li></ul>
<b>Mauvaise réception de certaines chaînes</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Il se peut que la station d'émission ait des problèmes, syntonisez sur une autre chaîne.</li><li>■ Le signal émis par la station d'émission est faible; changez la direction de l'antenne pour recevoir un signal.</li><li>■ Détectez les sources de possibles interférences.</li></ul>
<b>L'image apparaît avec des raies ou des lignes</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vérifiez l'antenne (changez la direction de l'antenne).</li></ul>

# ANNEXE

Mauvais fonctionnement de la fonction audio.	
Image normale mais absence de son	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Appuyez sur la touche <b>VOL +/-</b>.</li><li>■ Le son est-il activé? Appuyez sur la touche <b>MUTE</b>.</li><li>■ Essayez de passer sur une autre chaîne. Il s'agit peut-être d'un problème d'émission.</li><li>■ Assurez-vous que les câbles audio sont correctement installés.</li></ul>
Absence de son sur un des hautparleurs	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Réglez la Balance à l'aide des options du menu.</li></ul>
Bruit particulier provenant de l'appareil	<ul style="list-style-type: none"><li>■ L'appareil émet un bruit particulier lorsque vous l'activez et le désactivez. Ce bruit est dû au changement de température ou du taux d'humidité et n'est en aucun cas le signe d'un dysfonctionnement de l'appareil.</li></ul>

## Uniquement pour le mode RGB.

Aucune image ne s'affiche	
L'appareil est sous tension, le voyant d'alimentation est bleu, mais l'écran reste noir.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Réglez à nouveau la luminosité et le contraste.</li></ul>
Le voyant d'alimentation est-il couleur ambre ?	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Si l'appareil est en mode Gestion alim., faites bouger la souris ou appuyez sur n'importe quelle touche.</li></ul>
Le message « Out of range » apparaît-il à l'écran ?	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Le signal du PC (carte graphique) est hors de la plage de fréquence verticale et horizontale de l'appareil. Réglez la fréquence en vous reportant aux Spécifications de ce guide de l'utilisateur.</li></ul>
Le message « Vérif. signal » apparaît-il à l'écran ?	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Le câble du signal entre le PC et l'appareil n'est pas connecté. Vérifiez le câble du signal.</li><li>■ Appuyez sur la touche « INPUT » de la télécommande afin de vérifier le signal d'entrée.</li></ul>

## ANNEXE

### Le message « Unknown Product » (Appareil inconnu) apparaît à l'écran lorsque l'appareil est connecté.

Avez-vous installé le pilote ?

- Installez le pilote, fourni avec l'appareil, ou téléchargez-le du site Web (<http://www.lge.com>)
- Vérifiez que la fonction plug&play est disponible (reportez-vous au guide de l'utilisateur de la carte graphique).

### Une rémanence apparaît sur l'appareil.

Une rémanence apparaît lorsque vous éteignez l'appareil.

- Si vous laissez une image fixe à l'écran pendant un long moment, il se peut que les pixels se détériorent rapidement. Utilisez la fonction d'économiseur d'écran.

### La couleur de l'écran n'est pas normale.

L'écran a une faible résolution de couleur (16 couleurs).

- Le nombre de couleur doit être supérieur à 24 bits (vraie couleur)  
Sélectionnez Panneau de contrôle – Display– Settings (Configurations)– Menu Table des couleurs sous Windows.

La couleur de l'écran n'est pas stable ou devient monochrome.

- Vérifiez la statut de connexion du câble du signal.  
Vous pouvez aussi réinsérer la carte graphique du PC.

Des points noirs apparaissent-ils à l'écran ?

- Il se peut que plusieurs pixels apparaissent à l'écran (rouges, verts, blancs ou noir), ce qui peut être dû aux caractéristiques de l'écran à cristaux liquides. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'écran à cristaux liquides.

## Uniquement pour le mode RGB.

### L'image de l'écran semble anormale.

La position de l'écran est-elle incorrecte ?

- Utilisez le menu Position de l'affichage à l'écran.
- Vérifiez que l'appareil prend en charge la résolution et la fréquence de la carte graphique. Si la fréquence n'est pas comprise dans la plage de fréquence, réglez-la selon la résolution recommandée sur le panneau de contrôle - Display - Menu Setting (Configuration).

De fines lignes apparaissent-elles sur le fond de l'écran ?

- Utilisez le menu Clock de l'affichage à l'écran

Du bruit horizontal apparaît ou les caractères sont brouillés.

- Utilisez le menu Phase de l'affichage à l'écran.

# ANNEXE

## ENTRETIEN

Vous pouvez éviter les dysfonctionnement prématurés. Un nettoyage régulier permet d'accroître la durée de vie utile de votre téléviseur. Assurez-vous de mettre votre téléviseur hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.

### Nettoyage de l'écran

- 1 Pour protéger votre écran contre la poussière, humidifiez un chiffon doux avec de l'eau tiède mélangée à un peu d'adoucissant ou de liquide vaisselle. Essorez le chiffon jusqu'à ce qu'il soit presque sec, puis utilisez-le pour essuyer l'écran.
- 2 Assurez-vous de retirer l'excès d'eau sur l'écran et laissez sécher à l'air libre avant de remettre votre téléviseur sous tension.

### Nettoyage de la carcasse

- Pour retirer la poussière ou les saletés, nettoyez la carcasse avec un chiffon non pelucheux doux et sec.
- N'utilisez pas de chiffon humide.

### Absence prolongée

#### ATTENTION

- ▶ En cas d'inutilisation prolongée de votre téléviseur (par exemple si vous partez en vacances), nous vous conseillons de débrancher le cordon d'alimentation afin de ne pas endommager votre téléviseur en cas d'orage ou de surcharges électriques.

# ANNEXE

## SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL

Écran à cristaux liquides	Type d'écran	27 pouces plein écran (686 mm) TFT (Transistor en Couche Mince) Écran à cristaux liquides (LCD) Taille visible en diagonale : 686 mm
	Pitch de pixels	0,3114(H) x 0,3114(V) mm
Signal vidéo	Résolution maximale	1920 X 1080 @60 Hz
	Résolution recommandée	1920 X 1080 @60 Hz
	Fréquence horizontale	30 - 83 kHz
	Fréquence verticale	56 - 75 Hz
	Type de synchronisation	Synchronisation séparée, numérique
Connecteur d'entrée		TV, D-Sub analogique, Péritel x2, entrée audio PC, composantes, DVI-D, HDMI x2, CVBS, S-VIDÉO
Marche	Tension nominale	AC100-240V~ 50/60Hz 1,2A
	Consommation électrique	Mode Marche : 120W (normal) Mode Veille ≤ 1W (RGB) Mode Arrêt ≤ 1W
Inclinaison	Degré d'inclinaison	-5° et 10°
	Pivotement	358°
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) Poids		654,1 x 494,6 x 210 mm (25,75 x 19,47 x 8,27 pouces) 8,92 kg / 19,66 livres
Condition d'environnement	Température de fonctionnement	entre 10°C et 35°C
	Humidité de fonctionnement	20% ~ 80%
	Température de stockage	entre -10°C et 60°C
	Humidité de stockage	5% ~ 90%

■ Afin d'améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes à des modifications sans préavis.

# ANNEXE

## PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande fonctionne avec d'autres marques de téléviseurs ; c'est une télécommande universelle. Elle peut être programmée pour commander la plupart des autres appareils qui fonctionnent avec une télécommande.

Néanmoins, il se peut que la télécommande ne fonctionne pas sur tous les modèles d'autres marques.

Programmation d'un code dans la télécommande

- 1 Testez votre télécommande.  
Pour savoir si votre télécommande peut commander un appareil externe sans aucune programmation préalable, mettez l'appareil externe sous tension (comme par exemple un magnétoscope), puis appuyez sur la touche de mode correspondante (par ex. : **DVD** ou **VCR**) de la télécommande, tout en dirigeant celle-ci vers l'appareil. Essayez de faire fonctionner les touches **POWER** et **PR +/-** pour voir si l'appareil externe répond correctement. Si ce n'est pas le cas, vous devez programmer la télécommande pour qu'elle puisse commander l'appareil externe.
- 2 Mettez l'appareil externe sous tension, puis appuyez sur la touche de mode correspondante (par ex.: **DVD** ou **VCR**) de la télécommande. La touche de la télécommande qui correspond à l'appareil externe sélectionné s'allume.
- 3 Appuyez simultanément sur les touches **MENU** et **MUTE** ; la télécommande est prête pour recevoir un code de programmation.
- 4 Introduisez un numéro de code à l'aide du clavier numérique de la télécommande. Vous trouverez les numéros de codes de programmation qui correspondent à votre appareil externe dans les pages suivantes. Si le code est correct, l'appareil s'éteint.
- 5 Appuyez sur la touche **MENU** pour mémoriser le code.
- 6 Essayez de faire fonctionner votre télécommande pour voir si l'appareil externe répond correctement. Si ce n'est pas le cas, renouvelez l'étape 2.

## CODES DE PROGRAMMATION

### DVD

Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes
APEX DIGITAL	022	MITSUBISHI	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

# ANNEXE

## VCR

Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes
AIWA	034	MAGNAVOX	031 033 034 041	SAMSUNG	032 040 102 104
AKAI	016 043 046 124 125 146		067 068		105 107 109 112
AMPRO	072	MARANTZ	012 031 033 067 069		113 115 120 122 125
ANAM	031 033 103	MARTA	101	SANSUI	022 043 048 135
AUDIO DYNAMICS	012 023 039 043	MATSUI	027 030	SANYO	003 007 010 014
BROKSONIC	035 037 129	MEI	031 033		102 134
CANON	028 031 033	MEMOREX	003 010 014 031 033 034 053 072 101 102 134 139	SCOTT	017 037 112 129 131
CAPEHART	108			SEARS	003 008 009 010 013 014 017 020 031 042 073 081 101
CRAIG	003 040 135	MGA	045 046 059	SHARP	031 054 149
CURTIS MATHES	031 033 041	MINOLTA	013 020	SHINTOM	024
DAEWOO	005 007 010 064 065 108 110 111 112 116 117 119	MITSUBISHI	013 020 045 046 049 051 059 061 151	SONY	003 009 031 052 056 057 058 076 077 078 149
DAYTRON	108	MTC	034 040	SOUNDESIGN	034
DBX	012 023 039 043	MULTITECH	024 034	STS	013
DYNATECH	034 053	NEC	012 023 039 043 048	SYLVANIA	031 033 034 059 067
ELECTROHOME	059	NORDMENDE	043	SYMPHONIC	034
EMERSON	006 017 025 027 029 031 034 035 036 037 046 101 129 131 138 153	OPTONICA	053 054	TANDY	010 034
FISHER	003 008 009 010	PANASONIC	066 070 074 083 133 140 145	TATUNG	039 043
FUNAI	034	PENTAX	013 020 031 033 063	TEAC	034 039 043
GE	031 033 063 072 107 109 144 147	PHILCO	031 034 067	TECHNICS	031 033 070
GO VIDEO	132 136	PHILIPS	031 033 034 054 067 071 101	TEKNIKA	019 031 033 034 101
HARMAN KARDON	012 045	PILOT	101	THOMAS	034
HITACHI	004 018 026 034 043 063 137 150	PIONEER	013 021 048	TMK	006
INSTANTREPLAY	031 033	PORTLAND	108	TOSHIBA	008 013 042 047 059 082 112 131
JCL	031 033	PULSAR	072	TOTEVISION	040 101
JCPENNY	012 013 015 033 040 066 101	QUARTZ	011 014	UNITECH	040
JENSEN	043	QUASAR	033 066 075 145	VECTOR RESEARCH	012
JVC	012 031 033 043 048 050 055 060 130 150 152	RCA	013 020 033 034 040 041 062 063 107 109 140 144 145 147	VICTOR	048
KENWOOD	014 034 039 043 047 048	REALISTIC	003 008 010 014 031 033 034 040 053 054 101	VIDEO CONCEPTS	012 034 046
LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020 101 106 114 123			VIDEOSONIC	040
LLOYD	034	RICO	058	WARDS	003 013 017 024 031 033 034 040 053 054 131
LXI	003 009 013 014 017 034 101 106	RUNCO	148	YAMAHA	012 034 039 043
MAGIN	040	SALORA	014	ZENITH	034 048 056 058 072 080 101

# ANNEXE

## CODES IR


### 1. Branchement

- Branchez la télécommande à fil sur la prise du téléviseur prévue à cet effet.

### 2. Code IR de la télécommande

#### ■ Forme d'onde émise

Impulsion unique, fréquence de 37.917 KHz modulée à 455 KHz

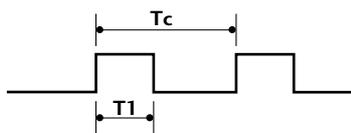


Fréquence de l'onde porteuse

$$F_{\text{Porteuse}} = 1/Tc = F_{\text{Oscillateur}}/12$$


$$\text{Ratio} = T1/Tc = 1/3$$

#### ■ Configuration de la trame

Première trame

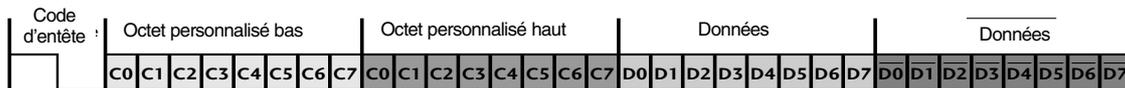


Trame répétée

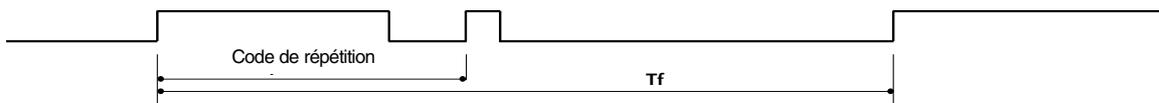

#### ■ Code d'entête



#### ■ Code de répétition

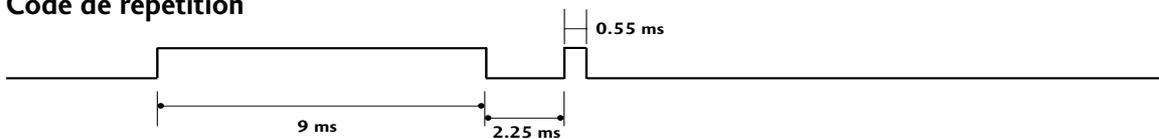


#### ■ Description des bits



#### ■ Intervalle de trame : Tf

Le signal est transmis tant qu'une touche est maintenue enfoncée.

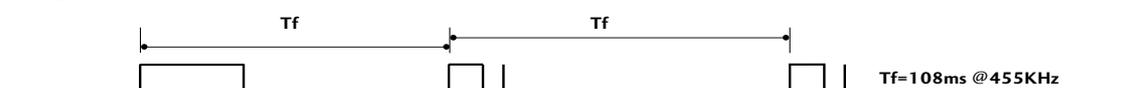

# ANNEXE

Code (Héxa)	Fonction	Remarque
00	PR +	Touche de la télécommande
01	PR -	Touche de la télécommande
02	VOL +	Touche de la télécommande
03	VOL -	Touche de la télécommande
40	Haut (▲)	Touche de la télécommande
41	Bas (▼)	Touche de la télécommande
06	Droite (▶)	Touche de la télécommande
07	Gauche (◀)	Touche de la télécommande
08	POWER	Touche de la télécommande (marche/arrêt)
09	MUTE	Touche de la télécommande
0B	INPUT	Touche de la télécommande
10	Touches numérotées 0	Touche de la télécommande
11	Touches numérotées 1	Touche de la télécommande
12	Touches numérotées 2	Touche de la télécommande
13	Touches numérotées 3	Touche de la télécommande
14	Touches numérotées 4	Touche de la télécommande
15	Touches numérotées 5	Touche de la télécommande
16	Touches numérotées 6	Touche de la télécommande
17	Touches numérotées 7	Touche de la télécommande
18	Touches numérotées 8	Touche de la télécommande
19	Touches numérotées 9	Touche de la télécommande
1A	Q.VIEW	Touche de la télécommande
1E	FAV	Touche de la télécommande
20	TEXT	Touche de la télécommande
21	T.OPT	Touche de la télécommande
28	RETURN	Touche de la télécommande
39	SUBTITLE	Touche de la télécommande
43	MENU	Touche de la télécommande
44	OK(⊙)	Touche de la télécommande
45	Q.MENU	Touche de la télécommande
50	TV/PC	Touche de la télécommande
F0	TV/RADIO	Touche de la télécommande
0A	I/II	Touche de la télécommande
5B	EXIT	Touche de la télécommande
1E	MARK	Touche de la télécommande
53	LIST	Touche de la télécommande
61	Touche BLEU	Touche de la télécommande
63	Touche JAUNE	Touche de la télécommande
71	Touche VERT	Touche de la télécommande
72	Touche ROUGE	Touche de la télécommande
AA	INFO ⓘ	Touche de la télécommande
AB	GUIDE	Touche de la télécommande

# ANNEXE


## INSTALLATION DU SYSTÈME DE COMMANDE EXTERNE

### Installation du dispositif RS-232C

Connectez le jack RS-232C à un matériel de commande externe (tel qu'un ordinateur ou un système de commande A/V) pour contrôler les fonctions de la télévision en externe.


Connectez le port série du matériel externe au jack RS-232C, à l'arrière du poste TV.

Remarque : le câble de connexion RS-232C n'est pas fourni avec le poste TV.

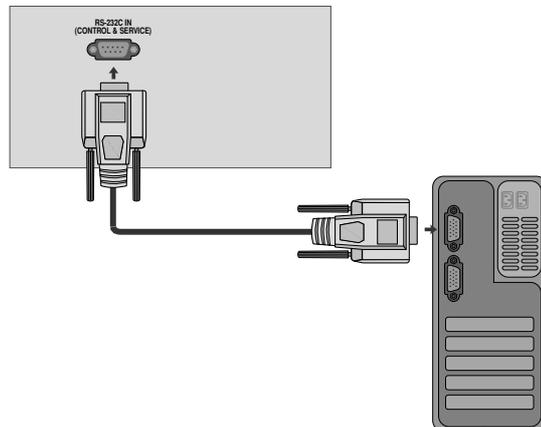

### Type de connecteur : D-Sub 9 broches mâle

N°	Nom de broche
1	Pas de connexion
2	RXD (réception de données)
3	TXD (envoi de données)
4	DTR (terminal de données prêt)
5	GND (terre)
6	DSR (modem prêt)
7	RTS (prêt à envoyer)
8	CTS (prêt à émettre)
9	Pas de connexion

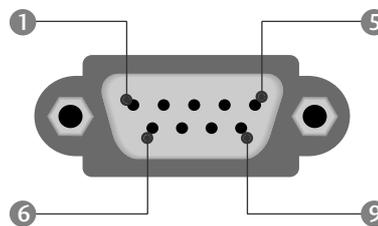

### Configurations RS-232C

#### Configurations 7 fils (câble RS-232C standard)

	PC	TV	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DSR
DSR	6	4	DTR
RTS	7	8	CTS
CTS	8	7	RTS

D-Sub 9                  D-Sub 9

#### Configurations 3 fils (non standard)

	PC	TV	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DTR
DSR	6	4	DSR
RTS	7	7	RTS
CTS	8	8	CTS



D-Sub 9                  D-Sub 9

# ANNEXE


## Set ID

Utilisez cette fonction pour spécifier un numéro d'identificateur du moniteur (numéro ID).


Consultez 'Mise en correspondance réelle' ► p.109

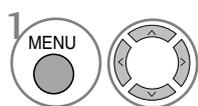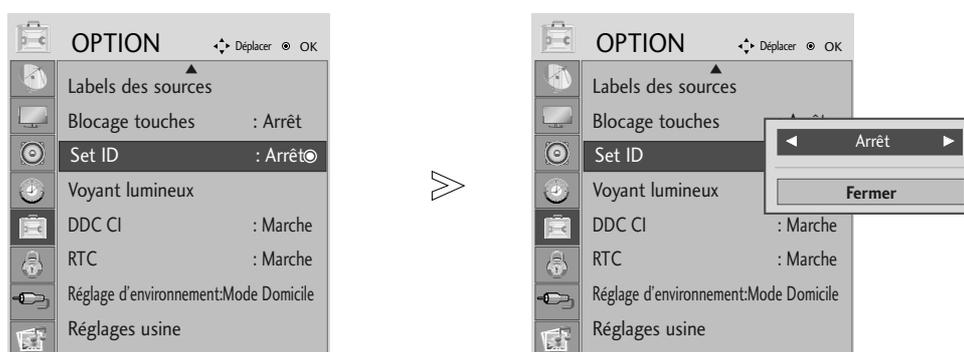

Sélectionner **OPTION**.

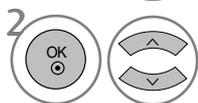

Sélectionner **Set ID (Définir un identifiant)**.

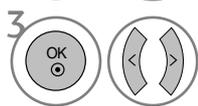

Régler la définition de l'identifiant pour choisir le numéro d'identifiant de la télévision (TV ID) souhaité.  
La gamme de réglage pour la définition de l'identifiant va de 1 à 99.

- Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer la fenêtre de menu.
- Appuyer sur le bouton RETURN pour revenir sur l'écran de menu précédent.

# ANNEXE

## Paramètres de communication

- Débit en baud : 9600 bps (UART – émetteur-récepteur universel asynchrone)
- Longueur des données : 8 bits
- Parité : aucune
- Bit d'arrêt : 1 bit
- Code de communication : code ASCII
- Utilisez un câble croisé (inversé).

### Liste des références de commandes

	COMMANDE 1	COMMANDE 2	DATA (Hexadécimal)
01. Marche	k	a	00 ~ 01
02. Format de l'image	k	c	Voir page 107
03. Sommeil écran	k	d	00 ~ 01
04. Volume muet	k	e	00 ~ 01
05. Contrôle du volume	k	f	00 ~ 64
06. Contraste	k	g	00 ~ 64
07. Luminosité	k	h	00 ~ 64
08. Couleur	k	i	00 ~ 64
09. Teinte	k	j	00 ~ 64
10. Netteté	k	k	00 ~ 64
11. Sélection menu	k	l	00 ~ 01
12. Mode de commande externe	k	m	00 ~ 01
13. Aigus	k	r	00 ~ 64
14. Graves	k	s	00 ~ 64
15. Balance	k	t	00 ~ 64
16. Température de Couleur	k	u	00 ~ 06
17. Réglage automatique	j	u	01
18. Syntonisation	m	a	Voir page 109
19. mémoire/sauter un programme	m	b	00 ~ 01
20. Clé	m	c	Code Clé
21. Rétroéclairage	m	g	00 ~ 65
22. Sélection de l'entrée (principale)	x	b	Voir page 109

\* Lorsque vous configurez les commandes 15 ~ 22, aucun menu ne s'affiche à l'écran.

### Protocole de transmission/réception

#### Transmission

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

- \* [Command 1] : première commande.  
(j, k, m ou x)
- \* [Command 2] : seconde commande.
- \* [Set ID] : vous pouvez régler cette fonction pour qu'elle choisisse le monitor ID (l'identificateur du moniteur) désiré, dans le Special menu (Menu spécial). La plage de réglage va de 1 à 99. Si vous sélectionnez l'identificateur " 0 ", vous pouvez contrôler tous les moniteurs connectés. L'identificateur (Set ID) est indiqué en décimales (1~99) dans le menu et en hexadécimales (0x0~0x63), dans le protocole de transmission/réception.
- \* [DATA] : pour transmettre des données de commande.  
Transmettre " FF " pour voir l'état des commandes.
- \* [Cr] : retour chariot.  
Code ASCII " 0x0D "
- \* [ ] : ASCII code 'space (0x20)'

#### Accusé de réception OK

[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

- \* Le moniteur transmet un accusé de réception (ACK) de ce format quand il reçoit des données normales. Si les données reçues sont en mode lecture, il indique l'état actuel des données. Si ces données sont en mode écriture, ce sont celles de l'ordinateur.

#### Erreur accusé de réception

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

- \* Le moniteur transmet un accusé de réception (ACK) de ce format quand il reçoit des erreurs de communication ou des données anormales de fonctions non viables.

# ANNEXE

## 01. Marche (Command : k a)

- pour allumer et éteindre le poste TV.

### Transmission

[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 00 : éteint 01 : allumé

### Accusé de réception

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 02. Format de l'image (Command : k c) (Taille de l'image principale)

- Pour régler le format de l'écran. Vous pouvez également régler le format de l'écran en utilisant la fonction **Format de l'image** (Format de l'image) dans le Menu rapide le Menu **IMAGE**.
  - (1) ATV, AV1,2,3 Input mode
    - 16:9 / Format original / 4:3 / 14:9 / Zoom cinéma / Zoom / Écran large
  - (2) DTV
    - 16:9 / Signal original / Format original / 4:3 / 14:9 / Zoom cinéma / Zoom
  - (3) RGB, DVI, HDMI Input (HDMI-PC) mode
    - 4:3 / 16:9
  - (4) Component, HDMI input (non HDMI-PC) mode
    - 16:9 / 4:3 / 14:9 / Zoom cinéma / Zoom (Signal original : 720p seulement au-delà)

### Transmission

[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 01 : Écran normal (4:3) 07 : 14:9  
02 : Écran large (16:9) 09 : Signal original  
04 : Zoom 0B : Écran large  
06 : Format original 10~1F : Zoom cinéma 1~16

### Accusé de réception

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 03. Sommeil écran (Command : k d)

- Pour mettre l'écran en sommeil ou le réactiver.

### Transmission

[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 00 : écran actif (activé)  
01 : écran en sommeil (désactivé)

### Accusé de réception

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 04. Volume muet (Command : k e)

- pour allumer ou éteindre le son. Vous pouvez aussi éteindre le son avec la touche MUTE (MUET) de la télécommande.

### Transmission

[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 00 : volume actif  
01 : volume désactivé (muet)

### Accusé de réception

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 05. Contrôle du volume (Command : k f)

- To adjust volume. You can also adjust volume with the VOLUME buttons on remote control.

### Transmission

[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64  
\* Consultez "Mappage réel des données", page 109.

### Accusé de réception

[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 06. Contraste (Command : k g)

- Pour régler le contraste de l'écran. Vous pouvez aussi régler le contraste dans le menu Image.

### Transmission

[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64  
\* Consultez "Mappage réel des données", page 109.

### Accusé de réception

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 07. Luminosité (Command : k h)

- pour régler la luminosité de l'écran. Vous pouvez aussi régler la luminosité dans le menu Image.

### Transmission

[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64  
\* Consultez "Mappage réel des données", page 109.

### Accusé de réception

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 08. Couleur (Command : k i)

- Pour régler la couleur de l'écran. Vous pouvez aussi régler la couleur dans le menu Image.

### Transmission

[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64  
\* Consultez "Mappage réel des données", page 109.

### Accusé de réception

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

# ANNEXE

## 09. Teinte (Command : k j)

- Pour régler la teinte de l'écran. Vous pouvez aussi régler la teinte dans le menu Image.

### Transmission

[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64

\* Consultez "Mappage réel des données", page 109.

### Accusé de réception

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 10. Netteté (Command : k k)

- pour régler la netteté de l'écran. Vous pouvez aussi régler la netteté dans le menu Image.

### Transmission

[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64

\* Consultez "Mappage réel des données", page 109.

### Accusé de réception

[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 11. Sélection menu (Command : k l)

- Pour activer ou désactiver le menu à l'écran (OSD).

### Transmission

[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 00 : OSD (menu à l'écran) actif

01 : OSD (menu à l'écran) en sommeil

### Accusé de réception

[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 12. Mode de commande externe (Command : k m)

- Permet de verrouiller les touches du téléviseur et de la télécommande.

### Transmission

[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 00: Pas d'affichage

01: Affichage

### Accusé de réception

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- \* Si vous n'utilisez pas la télécommande, utilisez ce mode. Lorsque l'alimentation principale est sous/hors tension, le verrouillage externe est désactivé.

## 13. Aigus (commande : k r)

- Permet de régler le niveau des aigus. Vous pouvez également régler les aigus dans le menu SON.

### Transmission

[k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64

\* Consultez "Mappage réel des données", page 109.

### Accusé de réception

[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 14. Graves (commande : k s)

- Permet de régler le niveau des graves. Vous pouvez également régler les graves dans le menu SON.

### Transmission

[k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64

\* Consultez "Mappage réel des données", page 109.

### Accusé de réception

[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 15. Balance (Command : k t)

- Permet de régler la balance. Vous pouvez également régler la balance à partir du menu SON.

### Transmission

[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée Min : 00 ~ Max : 64

\* Consultez "Mappage réel des données", page 109.

### Accusé de réception

[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 16. Température de Couleur (Command : k u)

- Permet de régler la température de couleur. Vous pouvez également régler le Temp. de couleur à partir du menu IMAGE.

### Transmission

[k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 00: Plat 01: Froid 02: Moyen (pas le mode RGB DVI)  
05:9300K 06:6500K (mode RGB, DVI uniquement)

### Accusé de réception

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

# ANNEXE

## 17. Réglage automatique (Command : j u)

► Cette fonction permet de régler automatiquement le centrage et la phase de l'image. Elle ne peut être utilisée qu'en mode RGB (PC).

### Transmission

[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 1: Validation

### Accusé de réception

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Mappage réel des données	
00	: Etape 0
⋮	
A	: Etape 10 (Set ID 10)
⋮	
F	: Etape 15 (Set ID 15)
10	: Etape 16 (Set ID 16)
⋮	
64	: Etape 100
⋮	
6E	: Etape 110
⋮	
73	: Etape 115
74	: Etape 116
⋮	
C7	: Etape 199
⋮	
FE	: Etape 254
FF	: Etape 255

## 18. Syntonisation (Command : m a)

► Permet de sélectionner les chaînes selon le nombre physique suivant.

### Transmission

[m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]

Donnée 00 : données de la chaîne supérieure

Donnée 01 : données de la chaîne inférieure

ex. No. 47 -> 00 2F (2FH)  
No. 394 -> 01 88 (188H),  
DTV No. 0 -> Peu importe

Donnée 02 : 0x00 : ATV, 0x10 : DTV, 0x20 : Radio

Plage de données de la chaîne

Analogique - Min: 00 ~ Max: 63 (0~99)  
Numérique - Min: 00 ~ Max: 3E7 (0~999)

### Accusé de réception

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Donnée Min: 00 ~ Max: 7DH

## 19. mémoire/sauter un programme (commande : m b)

► Pour définir le statut « sauter » au programme en cours.

### Transmission

[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée 00 : Retour/Avance 01 : Mémoire

### Accusé de réception

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 20. Clé (Command : m c)

► Pour envoyer le code clé de télécommande à IR.

### Transmission

[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée: Code clé - Voir page 103.

### Accusé de réception

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 21. Rétroéclairage (Command : m g)

► Pour contrôler le rétroéclairage (mode RGB, DVI uniquement)

### Transmission

[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Informations : Information min : 00 ~ max : 64 (\* transmission par code hexadécimal)

### Accusé de réception

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]


## 22. Sélection de l'entrée (Command : x b) (principale)

► Permet de sélectionner la source d'entrée de l'image principale.

### Transmission

[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Donnée: Structure

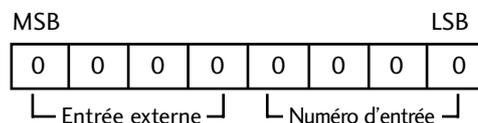

Numéro d'entrée				Donnée
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Analogique
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Composant
0	1	1	0	RGB
1	0	0	0	DVI
1	0	0	1	HDMI

Numéro d'entrée				Donnée
0	0	0	0	Entrée 1
0	0	0	1	Entrée 2
0	0	1	0	Entrée 3

### Accusé de réception

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**LG Electronics Inc.**