



LIETUVIŲ

DVS450H




Būdamas ENERGY STAR® partneris, LG nustatė, kad šis gaminys ar gaminio modeliai atitinka ENERGY STAR® energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.


ENERGY STAR® yra JAV registruotas prekės ženklas.


P/No. : MFL58825972

Saugos perspėjimas



ĮSPĖJIMAS: NORINT SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ. NENUIMKITE DANGTELIO (ARBA ATRAMOS). VIDUJE NĖRA DETALIŲ, KURIAS GALI TAISYTI PATS NAUDOTOJAS. VADOVAUKITĖS KVALIFIKUOTO PERSONALO PASLAUGŲ TEIKIMU.

 Šis strėlės pavidalo šviesos blyksnis lygiakraščiame trikampyje, vartotojui simbolizuoja apie numanomą įtampos pavojų gaminyje, kuris gali sukelti elektros smūgio pavojų vartotojui.


 Šaukimo žymė, esanti lygiakraščiame trikampyje vartotojui simbolizuoja pagrindinio veikimo ir aprūpinimo (paslaugų teikimo) nurodymus, pateiktus instrukcijose tiekiamose su gaminiu.

ĮSPĖJIMAS: KAD IŠVENGTI GAISRO ARBA ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NEEKSPLOATUOKITE ŠIO GAMINIO LYJANT ARBA DRĖGMĖJE.

ĮSPĖJIMAS: Neinstaliuokite šio įrenginio uždaroje patalpoje, tokiose kaip knygu spintose arba panašiose.

ĮSPĖJIMAS: Neblokuokite ventilacijos angų. Montuokite tik remiantis gamintojo instrukcijomis. Plyšiai ir angos patalpoje suteikia ventilaciją ir užtikrina patikimą gaminio veikimą ir apsaugo nuo perkaitimo. Angos neturi būti blokuojamos, dedant gaminį ant lovos, sofas, kilimėlio arba kitų panašių paviršių. Šis gaminis neturi būti talpinamas į jau sumontuotą įrangą, tokią kaip knygu spintos arba lentynos tol, kol bus suteikta tinkama ventilacija arba pridėta gamintojo instrukcija.

ĮSPĖJIMAS: Šis gaminys naudoja lazerio sistemą. Norint garantuoti tinkamą gaminio naudojimą, prašome atidžiai perskaityti vartotojo instrukciją ir saugokite ją. Jei gaminiui reikalingas techninis aprūpinimas, susisiekite su įgaliotu aptarnavimo centru. Valdymo, reguliavimo arba atlikimo procedūrų, kitų nei šios, kurios nurodomas čia, naudojimas gali sukelti pavojingą radiaciją. Norint išvengti tiesioginio lazerio spindulio, nemėginkite atidaryti dangtelio. Kai atidaroma, matomas lazerio spinduliuojimas. NEŽIURĖKITE Į SPINDULĮ.



ĮSPĖJIMAS: Įrenginys neturi sąveikauti su vandeniu (taškomas arba pliuškėnimas) ir jokie objektai, tokie kaip vazos, pripildytos skysčiais, neturi būti statomos ant įrenginio.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Dauguma prietaisų rekomenduojama laikyti prie priskirtos grandinės;

Tai yra vienguba išėjimo grandinė, kuri įtakoja tik šį įrenginį ir neturi jokių papildomų išėjimų arba grandinės atšakų. Patikrinkite specifikacijų savininko instrukcijos puslapį, kad būti tikriems. Neperkraukite išėjimų sienų. Pavojinga, kai perkrautos išėjimų sienos, atlaisvintos arba pažeistos išėjimų sienos, paigūnimo laidas, perdegę maitinimo laidas arba pažeista, arba įplyšusi vielos izoliacija. Bet kuri iš šių būklių gali sukelti elektros smūgį arba ugnį.

Periodiškai patikrinkite savo įrenginio laidą, ir jeigu jame aptinkami gedimo arba nusidėvėjimo ženklai, atjunkite jį, nutraukite įrenginio naudojimą ir įgalioto paslaugų teikimo centro pagalba pakeiskite laidus.

Apsaugokite maitinimo laidą nuo fizinio arba mechaninio piktnaudžiavimo, tokio kaip įrangos sulenkimas, laido užsikimas, suveržimas, suspaudimas tarp durų arba užmini-mas. Didelį dėmesį skirkite kištukams, sienų rozetėms ir įrangos laido taškams. Norint atjungti elektrą iš maitinimo tinklo, ištraukite maitinimo laido kištuką. Kai instaliuojamas gaminys įsitikinkite, kad kištukas yra lengvai prieinamas.

Senos įrangos išmetimas



1. Kuomet nubraukto apskritimo simbolis yra pritvirtintas prie gaminio, tai reiškia, kad gaminys saugojamas Europos direktyva 2002/96/EB.
2. Visi elektriniai ir elektroniniai gaminiai turi būti išmetami atskirai nuo municipalinių atliekų per nustatytą įrangą, aprūpintą vietinės valdžios vyriausybės.
3. Tinkamas senos įrangos išmetimas padės išvengti potencialių neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai.
4. Dėl išsamesnės informacijos apie senos įrangos išmetimą, prašome susisiekti su savo miesto atliekų išmetimo tarnybos tarnyba arba parduotuve, kur įsigijote gaminį.

Šis produktas pagamintas pagal EMC direktyvos 2004/108/EC ir žemos įtampos direktyvos 2006/95/EC reikalavimus.

Atstovas Europoje:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)







Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratorijos. "Dolby" ir dvigubo "D" raidės-simbolio yra Dolby laboratorijos prekės ženklai.

HDMI, HDMI logotipas ir Aukšto ryškumo daugialypės terpės sąveika yra prekės ženklai arba HDMI licencijuoti prekės ženklai.

Turinys


| | |
|--------------------------------------|-------|
| Saugos perspėjimas | 2 |
| Grojamų diskų rūšys | 3 |
| Įrangos prijungimas | 4-6 |
| Nuotolinio valdymo pultas | 7 |
| Pagrindinė dalis | 8 |
| Nustatymų reguliavimas | 9-10 |
| Disko informacijos rodymas | 10 |
| Disko grojimas | 11-12 |
| DivX kino failų grojimas | 12 |
| Muzikinių diskų arba failų klausymas | 13-13 |
| Foto failų peržiūra | 13-14 |
| USB Flash Drive naudojimas | 14 |
| Kalbos kodai | 15 |
| Regionų kodai | 15 |
| Gedimo lokalizavimas | 16 |
| Specifikacijos | 16 |

Grojamų diskų rūšys

| Tipas | Logotipas |
|---|--|
| DVD-VIDEO: Diskai, tokie kaip filmų diskai, kuriuos galite nusipirkti arba nuomoti |  |
| DVD-R: Vaizdo (video) režimas tik skaitomas |  |
| DVD-RW: VR režimas, vaizdo (video) režimas ir tik skaitomas. |  |
| DVD+R: Tik vaizdo (video) režimas |  |
| DVD+RW: Tik vaizdo (video) režimas |  |
| Audio CD: Muzikiniai CD arba CD-R/CD-RW muzikiniai e CD formate, kurie gali būti perkami |  |

Šis įrenginys groja DVD±R/RW ir CD-R/RW, kurie turi audio pavadinimus, DivX, MP3, WMA ir/arba JPEG failus. Kai kurie DVD±RW/DVD±R arba CD-RW/CD-R negali būti grojami šiame įrenginyje dėl įrašo kokybės arba fizinės disko būklės, arba įrašymo įrenginio charakteristikų ir programinės įrangos.

Dėl  simbolio pasirodymo

“” gali pasirodyti TV monitoriuje veikimo metu ir tai reikš, kad šio disko funkcija paaiškinta savininko instrukcijoje negalima.

Regioniniai kodai

Šis įrenginys turi regioninius kodus, atspausdintus ant įrenginio galinės pusės. Šis įrenginys gali groti tik DVD diskus, atitinkančius įrenginio etiketę, esančią gale arba “VISUS”.

- Dauguma DVD diskų turi gerai matomą gaublį su vienu arba daugiau skaičiumi ant dangtelio. Šis skaičius turi pažymėti įrenginio regioninį kodą, priešingu atveju diskas negros.
- Jeigu iš savo grotuvo mėginiate groti DVD skirtingais regionų kodais, pranešimas “Patikrinkite regioninį kodą” pasirodys TV ekrane.

Autoriaus teisės

Įstatymu draudžiama transliuoti, demonstruoti, transliuoti per kabelį, viešai groti arba nuomoti autorinių teisių medžiagą be leidimo. Šis gaminytis charakterizuoja kopijos apsaugos funkciją, įgytą įmonės Microvision. Kopijos apsaugos signalai yra įrašyti tuose pačiuose diskuose. Kai įrašomi arba grojami šio disko įrašai, pasigirs garsas. Šiame gaminyje naudojama autorinėmis teisėmis apsaugota technologija, kurią saugo JAV patentai ir kitos intelektinės nuosavybės teisės. Be Macrovision leidimo šios autorinėmis teisėmis apsaugotos technologijos naudoti negalima ir ji skirta tik žiūrėjimui namuose ir kitam ribotam panaudojimui, nebent Macrovision tam suteiktų leidimą. Apgrąžos inžinerija ar išardymas griežtai draudžiamas.


VARTOTOJAI TURI ATKREIPTI DĖMESĮ, KAD VISI AUKŠTO RYŠKUMO TELEVIZORIŲ NUSTATYMAI YRA PILNAI SUDERINAMI SU ŠIUO GAMINIU IR GALI SUKELTI IŠKRYPIMĄ VAIZDE. 525 ARBA 625 PROGRESYVAUS SKANAVIMO VAIZDO PROBLEMŲ ATVEJ AIS, REKOMENDUOJAMA, KAD VARTOTOJAS ĮJUNG TŲ Į “STANDARTINIS RYŠKUMAS”. JEI KYLA KLAUSIMŲ DĖL TV NUSTATYMO SUDERINAMUMO SU ŠIAIS MODELIAIS 525p IR 625p, PRAŠOME SUSISIEKI TI SU MŪSŲ KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRU.

„DVD Logo“ yra DVD formato / „Logo Licensing Corporation“ prekės ženklas.

Įrangos prijungimas

Audio ir Video jungtys

Įrenginio Audio/ Video jungtys yra koduotos spalvomis (geltona skirta video, raudona skirta dešinei garso pusei, balta kairei garso pusei). Naudokite RCA ir SCART kabelius, RCA kabelio (VIDEO OUT/AUDIO OUT (L/R)) galus prijunkite prie atitinkamų VIDEO OUT ir AUDIO OUT (L/R) įrenginio jungčių, o scart kabelį prie televizoriaus scart jungties.

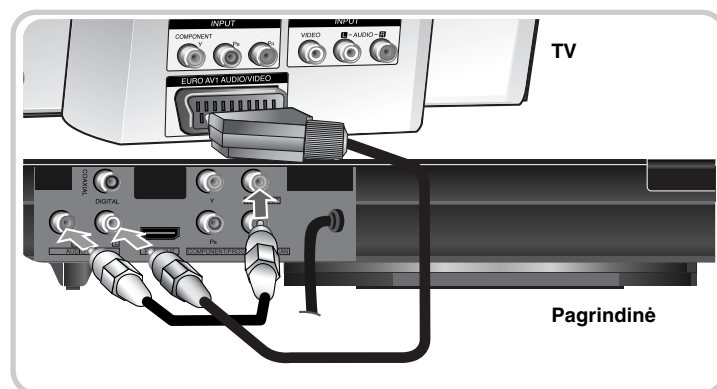

Pagrindinė



Kintamosios srovės laido
pajungimas prie srovės išėjimo
lizdo.

4

Įrangos prijungimas - plačiau

A Video (vaizdo) jungčių komponentai

Naudojant YPbPr kabelį pajunkite komponento/progresyvaus skanavimo lizdus, esančius įrenginyje prie atitinkamų įvesties lizdų, esančių jūsų TV.

- Jums dar reikia prijungti kairįjį ir dešinįjį audio kabelius prie TV arba skaitmeninio audio kabelio prie jūsų stereo.

Rezoliucijos nustatymai

- Jūs galite pakeisti video (vaizdo) rezoliucijos galingumą. Nuspauskite RESOLUTION mygtuką kelis kartus ir pasirinkite pageidaujamą rezoliuciją - 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p.
- 720p, 1080p ir 1080i raiškai komponento vaizdo išvesčiai galima naudoti tik neapsaugotus nuo kopijavimo diskus. Jei diskas yra apsaugotas nuo kopijavimo, jis bus rodomas 576p(480p) arba 576i(480i) raiška.
- Priklausomai nuo televizoriaus kai kurie skyros parametrai gali paslėpti vaizdą arba gali pasirodyti nenormalus vaizdas. Tokiu atveju kelis kartus nuspauskite RESOLUTION, kol vaizdas vėl pasirodys.


B Skaitmeninio Audio išėjimo prijungimas

Pajunkite vieną iš įrenginio skaitmeninio audio išėjimo lizdo (COAXIAL) prie atitinkamo lizdo, esančio jūsų stiprintuve.

- Jeigu skaitmeninio išėjimo audio formatas neatitinka jūsų stiprintuvo iš jo pasigirs stiprus, iškreiptas garsas arba, priešingai, nesigirdės jokie garso.
- Norint pamatyti tam tikro disko audio format ekrane, nuspauskite AUDIO.
- Šis įrenginys neatlieka vidinio (2 kanalų) DTS garso takelio iškodavimą. Norint mėgautis DTS daugiakanalio erdvės efekto garsu, turite pajungti šį įrenginį prie DTS atitinkamo stiprintuvo per vieną iš šio įrenginio skaitmeninio audio išėjimų.

HDMI Jungtis

Sujunkite ant įrenginio esantį HDMI IŠĖJIMO lizdą su HDMI palaikančio televizoriaus HDMI ĮĖJIMO lizdu naudodami HDMI kabelį.

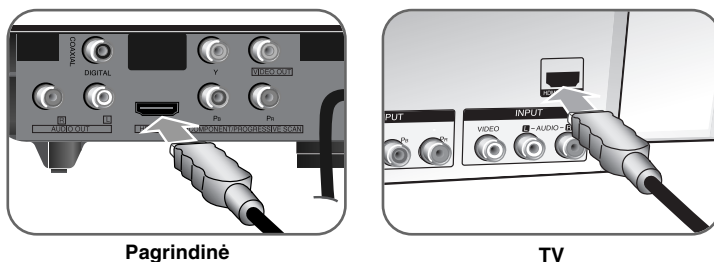

Pagrindinė

TV

Rezoliucijos Nustatymai

Jūs galite keisti HDMI išėjimo rezoliucijos nustatymus. Paspauskite RESOLUTION mygtuką keletą kartų ir pasirinkite reikiamą rezoliuciją – 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p. Rezoliucija negali būti nustatoma remiantis jungtimi ar televizoriumi.

Pastaba dėl rezoliucijos 1080p

Įrenginys gali pateikti 1080p rezoliucijos pilną HD vaizdą viesiem 1080p rezoliuciją palaikantiems televizoriams, kurie šiuo metu yra rinkoje. Kaip ten bebūtų, keletas gamintojų pateikia televizorius su 1080p rezoliucija, kurie apriboja 1080p rezoliucijos vaizdą kurį priima. Dažniausiai 1080p rezoliuciją palaikantys televizoriai nepriima vaizdo kurio dažnis 60Hz, ir negalės atvaizduoti vaizdo iš šio įrenginio.

Apie HDMI

HDMI (Didelio Tikslumo Multimedijos Sąsaja) leidžia naudotis tiek video tiek audio signalus, naudojant vieną skaitmeninę jungtį, skirtą prijungti DVD Grotuvus, Set-Top Dėžes ir kitus AV įrenginius. HDMI buvo sukurtas norint išnaudoti HDCP (Plačiąjuostė Skaitmeninio Turinio Apsauga). HDCP naudojamas perduodamų ir gaunamų skaitmeninių duomenų apsaugai.


HDMI turi galimybę palaikyti standartinį, padidinto ar aukšto ryškumo video signalus, plius audio signalus nuo standartinio iki daugiakanalio erdvinio garso, HDMI taip pat apima ir suspaustą skaitmeninį video signalą, kurio bangos plotis yra 5 gigabaitai per sekundę, turi vieną pajungimą (išskyrus tuos atvejus, kuomet naudojama keletas kabelių ir jungčių), taip pat apima ryšius tarp AV ir AV įrenginių, tokių kaip DTV.

Pastabos dėl HDMI jungties

- Jei jūsų televizorius negali veikti prie 96kHz dažnumo perpiešiant vaizdą, nustatymų meniu nustatykite [Sampling freq] punktą į [48kHz] (žiūrėti psl. 9).
- Jei jūsų televizorius neturi Dolby Digital ir MPEG dekoderio, nustatymų meniu punktus [Dolby Digital] ir [MPEG] nustatykite į [PCM] (žiūrėti psl. 9).
- Priklausomai nuo televizoriaus kai kurie skyros parametrai gali paslėpti vaizdą arba gali pasirodyti nenormalus vaizdas. Tokiu atveju kelis kartus paspauskite RESOLUTION, kol vaizdas vėl pasirodys.
- Keičiant rezoliuciją tuomet, kai prie įrenginio prijungta HDMI jungtis, gali kilti sutrikimų. Norint juos pašalinti, išjunkite įrenginį, o po to vėl įjunkite.
- Kai jungiate HDMI ar į DVI panašią įrangą, užtikrinkite tokias sąlygas:
 - Išjunkite HDMI/DVI prietaisą ir savo įrenginį. Tuomet įjunkite HDMI/DVI prietaisą ir palikite jį įjungtą 30 sekundžių, praėjus laikui įjunkite savo įrenginį.
 - Patikrinkite, ar prijungto prietaiso video jėjimas yra nustatytas tinkamai jūsų įrenginiui.
 - Patikrinkite ar prijungtas prietaisas palaiko 720x576i(480i), 720x576p(480p), 1280x720p, 1920x1080i ar 1920x1080p rezoliucijų video jėjimo signalus.
 - 1080p, 720p ir 576p(480p) rezoliucijos taikomos sparčiai prasukant vaizdą.
- Ne visi į HDCP panašūs DVI prietaisai galės dirbti su jūsų įrenginiu.
- Jei prietaisas yra ne HDCP vaizdas ekrane bus netikslus.


Kaip uždėti dangtelį laidui

Jei norėsite, įstatykite jį taip, kaip parodyta apačioje.

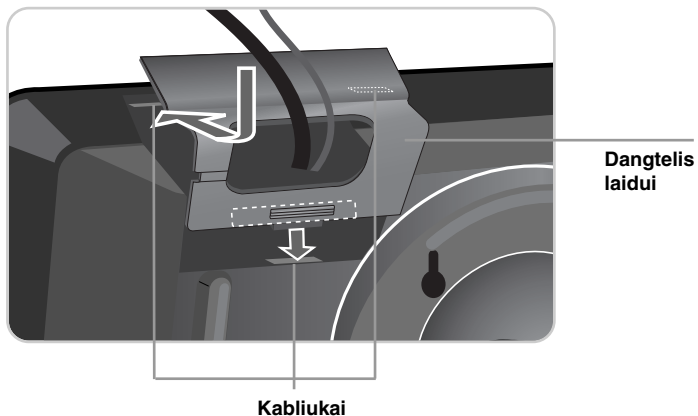

Apskritos atramos naudojimas

Norėdami pastatyti šį prietaisą ant stalo ar kito horizontalios plokštumos paviršiaus, pasukite apskritą atramą prietaiso galinėje pusėje žemiau nurodyta rodyklės kryptimi.

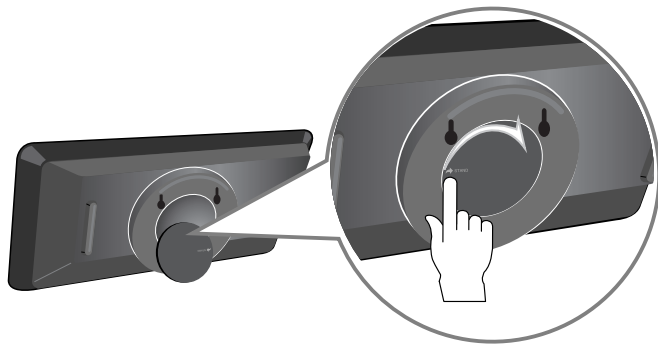


6

Montavimas prie sienos

Jei norėsite, galite prietaisą montuoti ant sienos.

Jums reikės kablių, kurie tiksliai tiktų pakabinimo skylėms, esančioms prietaiso galinėje pusėje. Įsukite kablius į sieną.

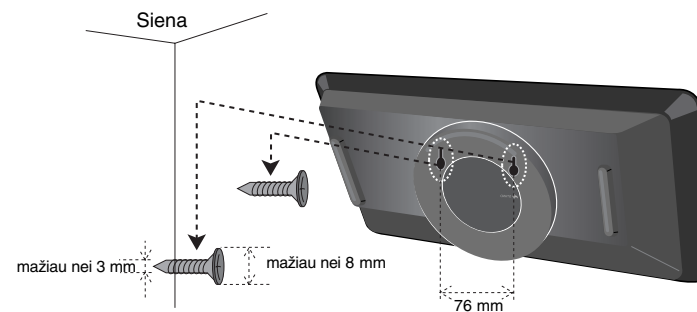

Prieš pakeisdami iš rankų įsitinkite, kad prietaisas gerai pritvirtintas prie kablių ir kad kabliai yra pakankamai tvirti išlaikyti prietaiso svorį.

Nuotolinio valdymo pultas



1

POWER (⏻): Įrenginio "įjungimas" ir "išjungimas".
OPEN/CLOSE (⏮): Atidaro ir uždaro disko dėklą.
AUDIO (🔊): Pasirenka skaičiaus nuožiūrą meniu režime.

SUBTITLE (🗣️): Subtitrų kalbos pasirinkimas.

ANGLE (📐): Jei įmanoma, pasirinkite DVD kameros padėtį.

SETUP: Priėjimas arba išėjimas iš nustatymo meniu.

2

SCAN (⏮ / ⏭): Paieška "pirmyn-atgal".

SKIP (⏮ / ⏭): Perėjimas prie sekančio skyriaus/takelio.

PAUSE/STEP (⏸): Garso/vaizdo laikinas grojimas/kelias kartus nuspauskite mygtuką.

PLAY (▶): Grojimo pradžia.

STOP (■): Grojimo sustabdymas.

3

DVD MENU: Priėjimas prie DVD meniu.

TITLE: Priėjimas prie disko pavadinimo meniu.

<> v A: Paleisti meniu.

ENTER (⊙): Patvirtina meniu pasirinkimą.

DISPLAY: Priėjimas prie ekrano parodymų.

RETURN (↶): Meniu režime nuspauskite mygtuką atgal arba išeikite iš meniu. Pakeiskite USB režimą.

4

Skaičiaus mygtukai: Pasirenka skaičiaus nuožiūrą meniu režime.

CLEAR: Pašalina takelių skaičių programų sąrašė.

PROGRAM: Įeina į programos redagavimo režimą.

A-B: Pakartoja skyrių.

REPEAT: Pakartoja skyrių, takelį, pavadinimą arba viską.


ZOOM: Padidina video vaizdą.

RESOLUTION: Galite keisti raišką priklausomai nuo jūsų televizoriaus.

Į nuotolinio valdymo pultą įdėkite bateriją

Suspauskite elementų laikiklio gnybtus kartu, patraukite ir išimkite elementų laikiklį. Įdėkite elementus taip, kad elemento + sutaptų su elemento laikiklio +. Įdėkite elementų laikiklį su elementais į nuotolinio valdymo pultą ir įsitikinkite, kad pilnai įdėjote.

- Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto įrenginio bateriją 3V mikro ličio elementais, pvz., CR. 2025 arba jo atitikmeniu.
- o Išmeskite bateriją saugiai, pagal vietinius įstatymus. Nedeginkite.

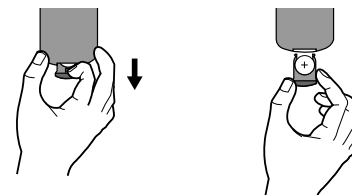

Įspėjimas dėl pakeičiamos ličio baterijos


- sprogimo pavojus, jei baterija pakeista neteisingai.
- pakeisti tik to paties tipo bateriją.
- papildomas įspėjimas žymimas arti baterijos, jei vartotojas ketina keisti bateriją.

Įspėjimas: Netinkamai naudojama baterija, esanti šiame įrenginyje, gali užsidegti arba sukelti cheminio nudeginimo riziką. Nekraukite, neišmontuokite, nedeginkite ir nešildykite virš 100 °C (212 °F).

Pakeiskite bateriją su Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic), tik dalies nr. CR. 2025.

Naudojant kitą bateriją gali atsirasti gaisro ar sprogimo rizika. Panaudotas baterijas išmeskite. Baterijas laikykite vaikams neprieinamoje vietoje. Neišmontuokite ir nedeginkite.

Pagrindinė dalis

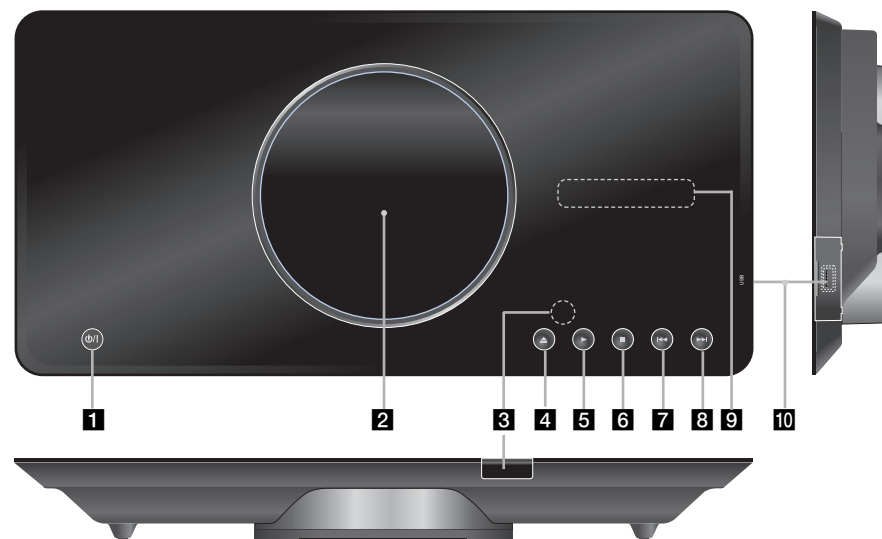

- 1** **⏻ (Power)**
Įjunkite arba išjunkite įrenginį.
- 2** **disko dėklai**
Įdėkite diską čia.
- 3** **Nuotolinio valdymo pulto daviklis**
Nurodykite nuotolinio valdymo pultą čia.
- 4** **⏪ (Open / Close)**
Atsidaro arba užsidaro disko dėklas.
- 5** **▶ (Paleidimas)**
Grojimo pradžia.

- 6** **■ (Stabdymas)**
Grojimo stabdymas.
- 7** **◀◀ (Praleidimas)**
Grąžina į tam tikro skyriaus arba takelio pradžią, arba pereina prie sekančio skyriaus, takelio arba failai.
- 8** **▶▶ (Praleidimas)**
Perėjimas prie tolimesnio skyriaus, takelio arba failai.
- 9** **Monitoriaus langas**
Rodo esamą įrenginio būseną.
- 10** **USB lizdas**
Pajunkite USB Flash Drive.

Atsargumo priemonės naudojant lietimą mygtukus

- Jutiklinę plokštelę lieskite tik švariomis ir sausomis rankomis.
- Nespauskite ant jutiklinės plokštelės esančių mygtukų per stipriai.
- Nespauskite ant jutiklinės plokštelės esančių mygtukų jokią laidžią medžiaga, pvz., metaliniu daiktu. Tai gali sutrikdyti veikimą.

Nustatymų reguliavimas

| | Nuotolinio valdymo pulto įjungimas |
|---|------------------------------------|
| 1 Rodyti nustatymo meniu: | SETUP |
| 2 Pirmame lygyje pasirinkite pageidaujamą nuožiūrą: | ▲▼ |
| 3 Perėjimas prie antrojo lygio: | ▶ |
| 4 Antrame lygyje pasirinkite pageidaujamą pasirinkimą: | ▲▼ |
| 5 Perėjimas prie trečiojo lygio: | ▶ |
| 6 Nustatymų pakeitimas: | ▲▼ / ENTER |

Nustatymų reguliavimas - plačiau

Pirmas įrangos paleidimas (pasirinktinai)

Kalbos pasirinkimo meniu pasirodys tuomet, kai pirmą kartą įjungsite įrenginį. Turite pasirinkti kalbą, kad naudoti įrenginį. Pasirinkite ▲▼◀▶, kad išsirinkti kalbą, o tuomet nuspauskite **ENTER**, pasirodys patvirtinimo meniu. Naudokite ◀▶, kad pasirinkti [Enter], tuomet paspauskite **ENTER**.

Kalbos nustatymo reguliavimas

Menu Language – Pasirinkite kalbą nustatymo meniu.

Disc Audio/Subtitle/Menu – Pasirinkite kalbą Audio diskui/subtitrams/meniu.

[Original]: Nurodo į originalo kalbą, kuria diskas buvo įrašytas.

[Other]: Norint pasirinkti kitą kalbą, nuspauskite skaičiaus mygtuką, tuomet **ENTER**, kad įeiti į atitinkamą 4-skaitmenų skaičių, remiantis kalbos kodų sąrašu. (žiūrėti psl. 15). Jei padarėte klaidą įvedant skaičius, nuspauskite **CLEAR** mygtuką, kad ištrinti skaičius, tuomet ištaisysite juos.

[Off] (disko subtitrams): išjungti subtitrus.

Monitoriaus nustatymų reguliavimas

TV Aspect – Remiantis jūsų TV ekrano forma, pasirinkite ekrano naudojimo padėtį.

[4:3]: Pasirinkite tuomet, kai standartinis TV 4:3 yra pajungtas.

[16:9]: Pasirinkite tuomet kai 16:9 platus TV ekranas yra pajungtas.

Display Mode – Jei pasirinkote 4:3, jums reikia nustatyti, kaip pageidausite, kad plačiaekranės programos ir filmai būtų rodomi jūsų TV ekrane.

[Letterbox]: Rodomas plačiaekranis vaizdas su juodomis juostomis ekrano viršuje ir apačioje.

[Panscan]: Tai užpildo 4:3 vidinio ekrano vidaus, nukarpomas vaizdas.

Audio nustatymų reguliavimas

Dolby Digital/ DTS / MPEG – Kai naudojamas Skaitmeninis audio išėjimo lizdas, pasirenkamas skaitmeninio audio signalo tipas.

[Bitstream]: Pasirenkamas tuomet, kai šio įrenginio Skaitmeninio audio išėjimo lizdas jungiamas prie stiprintuvo su įmontuotais Dolby Digital, DTS arba MPEG iškodavimo įrenginiais (dekoderiais).

[PCM] (Dolby Digital / MPEG dekoderiams): Pasirenkamas tuomet, kai šio įrenginio Skaitmeninio audio išėjimo lizdas jungiamas prie stiprintuvo be įmontuotų Dolby Digital arba MPEG iškodavimo įrenginių (dekoderių).

[Off] (DTS dekoderiui): Pasirenkamas tuomet, kai šio įrenginio Skaitmeninio audio išėjimo lizdas jungiamas prie stiprintuvo be įmontuoto DTS dekoderio.

Sample Freq. (Dažnis) – Pasirenkamas atrankinis audio signalo dažnis.

[48 KHz]: Audio signalai visada konvertuojami į 48 kHz.

[96 KHz]: Audio signalai yra išeinantys savo originaliame formate.

DRC (Dinamiško diapazono valdymas) – Įsitinkite, ar garso sumažinimo metu jis lieka švarus (tik Dolby Digital). Šiam efektui pasiekti nustatykite [On].

Vocal – Nustatykite į [On] "įjungta" padėtį tik tuomet, kai groja daugiakanalis DVD karaoke. Karaoke kanalai diske susimaišo į normalų stereo garsą.

Užrakto nustatymo reguliavimas

Turite nustatyti [Area Code] tam, kad naudotis užrakto pasirinktimi. Pasirinkite [Area Code] ir tuomet nuspauskite ►. Įveskite 4 skaitmenų slaptažodį ir paspauskite **ENTER**. Vėl juos įveskite ir paspauskite **ENTER** tam, kad patvirtinti. Jei įvedant skaičius padarėte klaidą, nuspauskite **CLEAR** išvalyti ir pataisykite juos.

Jei pamiršote slaptažodį, galite atkurti jį. Pirmiausia, išimkite iš įrenginio diską. Atidarykite nustatymų meniu ir įveskite 6 skaitmenų skaičių "210499". Ekranu lange pasirodys "P CLR" ir slaptažodis išsitrins.

Rating – Pasirinkite skaičių lygį. Kuo žemesnis lygis, tuo tikslesnis skaičius. Pasirinkite [Unlock], kad dezaktyvuoti skaičių.

Password– Nustato arba pakeičia slaptažodį užrakto nustatymams.

[New]: Naudojant skaičiaus mygtukus įveskite naują 4 skaitmenų slaptažodį ir tuomet paspauskite **ENTER**. Kad patvirtinti slaptažodį įveskite jį dar kartą.

[Change]: Po esamo slaptažodžio įvedimo, naują slaptažodį įveskite du kartus.

Area Code – Pasirinkite kodą geografinėi vietai kaip skaičiaus lygį. Tai padės nustatyti, kurie vietovės standartai yra naudojami, kad nustatyti ar DVD valdomas užrakto (žiūrėti psl. 15).

Kitų nustatymų reguliavimas

B.L.E (juodo lygio išsiplėtimas) – Pasirinkti vaizdo juodą lygį. Nustatykit savo pageidavimus ant ekrano.

DivX(R) VOD – DivX® - tai skaitmeninio vaizdo formatas, kurį sukūrė bendrovė „DivX, Inc.“. Šis įrenginys yra oficialiai DivX sertifikuotas prietaisas, kuris rodo DivX vaizdo įrašus HD raiška. Šį „DivX Certified®“ sertifikuotą prietaisą būtina užregistruoti, kad juo galima būtų žiūrėti „DivX Video-on-Demand“ (VOD) turinį. Pirmą sukurkite savo prietaiso „DivX VOD“ registracijos kodą ir pateikite jį registracijos proceso metu. [Svarbu: „DivX VOD“ turinį saugo „DivX DRM“ (Digital Rights Management - skaitmeninių teisių valdymo) sistema, kuri leidžia žiūrėti įrašus tik registruotais, DivX sertifikuotais prietaisais. Jeigu bandysite leisti DivX VOD turinį neregistruotu prietaisu, ekrane bus rodomas pranešimas „Authorization Error“ (leidimo klaida) ir turinys nebus rodomas]. Daugiau informacijos rasite tinklavietėje www.divx.com/vod. Kai [Select] ikona pabraukta, paspauskite **ENTER** ir galėsite pamatyti įrenginio registravimo kodą. Visi video įkelti iš DivX® VOD gali būti grojami šiame įrenginyje.







10

Disko informacijos rodymas

| | Nuotolinio valdymo pulto įjungimas |
|---|------------------------------------|
| 1 Nuspauskite DISPLAY : | DISPLAY |
| 2 Pasirinkite elementą: | ▲ ▼ |
| 3 Sureguliuoti ekrano meniu nustatymus: | ◀ ▶ / ENTER |
| 4 Grįžti: | DISPLAY |

Disko informacijos rodymas - plačiau

Paspaudus ▲▼ galite pasirinkti elementą ir pakeisti arba pasirinkti nustatymus ◀▶.

| | |
|--|---|
|  1/6 | Esamas pavadinimas (arba takelis) skaičius/bendras pavadinimų (arba takelių) skaičius |
|  5/42 | Esamas skyrius, skyrių skaičius/bendras skaičius |
|  0:13:45 | Grojimo praeitas laikas |
|  1 ENG 3/2 1CH | Pasirinkta audio kalba arba kanalas |
|  OFF | Pasirinkti subtitrai |
|  1/1 | Parinkta padėtis/bendras padėčių skaičius |

Simboliai naudojami šioje instrukcijoje

| | | | |
|------------|---------------------------------------|-------------|------------------|
| ALL | Visi diskai ir failai surašyti žemiau | ACD | Audio (garso) CD |
| DVD | DVD ir DVD±R/RW užbaigimas | CD-G | CD-G diskai |
| MP3 | MP3 failai | DivX | DivX failai |
| WMA | WMA failai | | |

Padidinto vaizdo žiūrėjimas **DVD** **DivX**

Grojimo arba pauzės metu nuspauskite **ZOOM** mastelio keitimas, kad pasirinkti atitinkamą režimą. Galite didinti –mažinti vaizdą naudojant **▲▼▶** mygtukus. Paspauskite **CLEAR**, kad išeiti iš režimo.
(100% → 200% → 300% → 400% → 100%)

Pavadinimo meniu peržiūrėjimas **DVD**

Nuspauskite **TITLE**, kad įeiti į disko pavadinimo meniu, jei galima.

DVD meniu peržiūrėjimas **DVD**

Nuspauskite **DVD MENU**, kad įeiti į disko meniu, jei galima.

Grojimas nuo pasirinkto laiko momento **DVD** **DivX**

Paspauskite **DISPLAY**, tuomet pasirinkite valandų ikoną. Įveskite laiką, tuomet paspauskite **ENTER**. Pavyzdžiui, norint rasti 1 valandos, 10 minučių, 20 sekundžių vietą, įveskite "11020" ir paspauskite **ENTER**. Jei įvedėte klaidingą skaičių, paspauskite **CLEAR** ir iš naujo įveskite.

Paskutinio veiksmo atmintis **DVD** **ACD**

Šis įrenginys įsimemena paskutinę vietą (vaizdą) iš pastarojo grojamo disko. Paskutinė vieta (vaizdas) išlieka atmintyje tik tuomet, jei išimate diską iš grotuvo arba išjungiate įrenginį. Jei pakraunate diską, kurio atmintyje buvo išsaugota vieta (vaizdas), ta vieta automatiškai pervadinama.

Ekranu užsklanda

Ekranu užsklanda pasirodo tuomet, kai maždaug penkioms minutėms paliekate įrenginį Stop/sustabdyti režime. Jei ekranu užsklanda rodoma penkias minutes, įrenginys pats automatiškai išsijungs.

Sistemos pasirinkimas

Turite pasirinkti atitinkamą sistemos režimą savo TV sistemai. Išimkite bet kurį diską, kuris gali būti įrenginyje, nuspauskite ir apie penkias sekundes palaikykite **PAUSE/STEP (II)** mygtuką, kad įgalinti pasirinktą sistemą (PAL, NTSC).

Mišrūs diskai arba USB Flash Drive – DivX, MP3/WMA ir JPEG

Kai grojamas diskas arba USB Flash Drive, kartu palaikantis DivX, MP3/WMA ir JPEG, nuspaudus **TITLE** galite pasirinkti, kuris failo meniu bus grojamas.

DivX kino failų grojimas

Šiuo prietaisu galite mėgautis puikios kokybės vaizdu, pvz., HD DivX failais (720p).

| | Nuotolinio valdymo pulto įjungimas |
|--|------------------------------------|
| 1 Atidaryti disko dėklą: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 2 Įdėti diską: | - |
| 3 Uždaryti disko dėklą: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 4 Iš meniu pasirinkti kino failą: | ▲▼, DVD MENU |
| 5 Pradėti grojimą: | ▶ PLAY |
| 6 Sustabdyti grojimą: | ■ STOP |

DivX kino failų grojimas - plačiau**Norint tinkamai rodyti DivX® subtitrus, keičiasi raidžių nustatymai**

Grojimo metu nuspauskite ir tris sekundes palaikykite **SUBTITLE**. Pasirodys kalbos kodas. Paspauskite **◀▶**, ir tol kol rodomi subtitrai pasirinkite kalbos kodą, o tuomet paspauskite **ENTER**.

DivX failų reikalavimai

DivX failų suderinamumas su šiuo įrenginiu yra ribotas:


- Galima rezoliucija: 1280x720 (W x H) taškelių (vaizdo elementų)
- DivX failų pavadinimai ir subtitrai yra ribojami iki 45 raidžių
- DivX failų išplėtimas: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Grojami DivX subtitrai: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Grojami kodekų formatai: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
- Įrenginys palaiko grojimo funkciją tik su DivX 6.0.
- Grojami Audio formatai: "Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA"
- Atrankos dažniai: 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bitų sparta (MP3/WMA): 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 192 kbps (WMA)
- Bitų sparta (DivX failas): mažiau nei 7,2 Mbps (CD-R/RW) mažiau nei 9,7 Mbps (USB atmintinė, DVD±R/RW)
- CD-R/RW, DVD±R/RW formatas: ISO 9660
- Maksimalus failų skaičius diske: mažiau negu 600 (bendras failų ir katalogų skaičius)
- Šiuo prietaisu galima naudoti iki 4 GB dydžio DivX failus..

Muzikinių diskų arba failų klausymas

| | Nuotolinio valdymo pulto įjungimas |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 Atidaryti disko dėklą: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 2 Įdėti diską: | - |
| 3 Uždarykite disko dėklą: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 4 Pasirinkti muziką iš meniu: | ▲▼, DVD MENU |
| 5 Pradėti grojimą: | ▶ PLAY |
| 6 Sustabdyti grojimą: | ■ STOP |

Muzikinių diskų arba failų klausymas - plačiau

Savo programos kūrimas

Galite groti disko turinį ta tvarka, kuria norite, sudėliojant muziką diske. Norint įterpti muziką į programos sąrašą, nuspauskite **PROGRAM**, kad įeiti į programos redagavimo režimą, meniu lange pasirodys  žymė.

Pasirinkite pageidaujama muziką [List/sąrašė], tuomet paspauskite **ENTER**, kad pridėti groti užprogramuotus failus. Iš programos sąrašo pasirinkite muziką, tuomet nuspauskite **ENTER**, kad paleistumėte užprogramuotą garso takelį. Norint ištrinti muziką iš programos sąrašo, pasirinkite muziką, kurią norite ištrinti ir tuomet paspauskite **CLEAR** mygtuką, esantį programos redagavimo režime. Norint ištrinti visą muziką iš programos sąrašo, pasirinkite [Clear All] (ištrinti viską) ir tuomet nuspauskite **ENTER** mygtuką, esantį programos redagavimo režime. Programa išsitrina tuomet, kai diskas išimamas arba įrenginys yra išjungiamas.

CD-G diskų grojimas

Kartą įdėję CD-G diską, ekrane pasirodys meniu. Naudokite ▲▼, kad pasirinkti takelį ir tuomet paspauskite **PLAY** (▶). Norint grojimo metu matyti CD-G meniu, du kartus paspauskite **STOP** (■).

Nustatymų meniu paleisti galite nuspausdami **SETUP** mygtuką tik tuomet, kai CD-G meniu pasirodo televizoriaus ekrane.

Failų informacijos rodymas (ID3 TAG)

Kol grojamas MP3 failas turintis informaciją, galite matyti informaciją paspaudus **DISPLAY** ekranas.

MP3/WMA muzikinių failų reikalavimai

MP3/WMA suderinamumas su šiuo įrenginiu yra ribojamas:



- Failų išplėtimas: ".mp3", ".wma"
- Atrankos dažniai: 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Bitų diapazonas: 8 - 320kbps (MP3), 32 - 192kbps (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW formatai: ISO 9660
- Maksimalus failų skaičius diske: mažiau negu 600 (bendras failų ir katalogų skaičius)

Foto failų peržiūra

| | Nuotolinio valdymo pulto įjungimas |
|--|------------------------------------|
| 1 Atidaryti disko dėklą: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 2 Įdėti diską: | - |
| 3 Uždaryti disko dėklą: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 4 Pasirinkti foto failo meniu: | ▲▼, DVD MENU |
| 5 Rodyti pasirinktą failą visame ekrane: | ▶ PLAY |
| 6 Grįžti į meniu: | ■ STOP |

Foto failų peržiūra - plačiau

Foto failų peržiūra kaip skaidrių demonstravimas

Naudokite ▲▼◀▶, kad pabraukti n () ikoną, tuomet paspauskite **ENTER**, kad pradėti skaidrių demonstravimą. Galite pakeisti skaidrių demonstravimo greitį, naudojant ◀▶, kai ikona () yra pabraukta.

Sekančios/ankstesnės foto praleidimas

Nuspauskite **SKIP** (◀◀ arba ▶▶) kad pamatyti sekančią/ankstesnę foto.

Fotografijos apšukimas

Peržiūrint foto visame ekrane naudokite ▲▼, kad apšukti foto visame ekrane pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.

Skaidrių demonstravimo laikinas sustabdymas

Nuspauskite **PAUSE/STEP** (||), kad laikinai sustabdyti skaidrių demonstravimą. Nuspauskite **PLAY** (▶), kad pratęsti skaidrių demonstravimą.

Muzikos klausymas skaidrių demonstravimo metu

Galite klausytis muzikos skaidrių demonstravimo metu, jei diskas turi muzikinių ir foto failus kartu. Naudokite ▲▼◀▶, kas pabraukti (⏏) ikoną ir tuomet nusauskite **ENTER** mygtuką, kad pradėti skaidrių demonstravimą.

Padidinto foto vaizdo žiūrėjimas

Kuomet žiūrimas foto failas visame ekrane, nuspauskite **ZOOM**, kad pasirinkti vaizdo mastelio keitimo režimą. Galite slankioti per foto naudojant ▲▼◀▶ mygtukus. Nuspauskite **CLEAR**, kad išeiti iš režimo.

Foto failų reikalavimai

JPEG failų suderinamumas su šiuo įrenginiu yra ribotas:

- Failų išplėtimas: ".jpg"
- Foto dydis: rekomenduojama mažiau negu 2MB
- CD-R/RW, DVD±R/RW formatas: ISO 9660
- Maksimalus failų skaičius diske: mažiau negu 600 (bendras failų ir katalogų skaičius)

USB Flash Drive naudojimas

Galite leisti MP3/WMA/JPEG/DivX failus 2.0 / 1.1 versijos USB atmintinėje.

| | Nuotolinio valdymo pulto įjungimas |
|---|------------------------------------|
| 1 Prijunkite USB Flash Drive prie USB lizdo, esančio įrenginyje: | - |
| 2 Pasirodys meniu ekranas sustabdytame režime: | ↺ RETURN |
| 3 Pasirinkite failą: | ▲▼, DVD MENU |
| 4 Groti failą: | ▶ PLAY |
| 5 Išimkite USB Flash Drive: | - |

USB Flash Drive pastabos

- Galite įjungti USB ir DISC režimą nuspaudus **RETURN** (↺) mygtuką tik sustabdytame režime.
- Veikimo metu neišimkite USB įrenginio.
- Kad neprarastumėte duomenų, rekomenduojame pastoviai daryti atsargines failų kopijas.
- Jei naudojate USB prailginimo kabelį arba USB HUB, USB įrenginys gali būti neatpažintas.
- Muzikiniai failai (MP3/WMA), foto failai (JPEG) ir DivX failai gali būti grojami. Dėl veikimo informacijos apie kiekvieną failą, vadovaukitės atitinkamais puslapiais.
- Šis įrenginys nepalaiko veikimo, jei bendras failų skaičius viršija 600.
- Šio įrenginio USB funkcija nepalaiko visų USB tipų įrenginių.
- Skaitmeninė kamera ir mobilusis telefonas nėra palaikomi.
- Prietaiso USB prievado negalima prijungti prie asmeninio kompiuterio. Šio prietaiso negalima naudoti kaip laikmenos įtaiso.

Kalbos kodai

Naudokite šį sąrašą, kad įvesti pageidaujamą kalbą pradiniais nustatymams: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

| Kalba | Kodas | Kalba | Kodas | Kalba | Kodas | Kalba | Kodas | Kalba | Kodas | Kalba | Kodas |
|------------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|
| Afarų | 6565 | Kroatų | 7282 | Hausa | 7265 | Ligala | 7678 | Kuečų | 8185 | Tadžikų | 8471 |
| Afrikansų | 6570 | Čekų | 6783 | Hebrajų | 7387 | Lietuvių | 7684 | Raeto-Romanų | 8277 | Tamilų | 8465 |
| Albanų | 8381 | Danų | 6865 | Hindi | 7273 | Makedoniečių | 7775 | Rumunų | 8279 | Telugų | 8469 |
| Ameharikų | 6577 | Olandų | 7876 | Vengrų | 7285 | Malagasių | 7771 | Rusų | 8285 | Tajų | 8472 |
| Arabų | 6582 | Anglų | 6978 | Islandų | 7383 | Malajų | 7783 | Samoan | 8377 | Tongo | 8479 |
| Armėnų | 7289 | Esperanto | 6979 | Indoneziečių | 7378 | Malayalam | 7776 | Sanskrito | 8365 | Turkų | 8482 |
| Asamesių | 6583 | Estų | 6984 | Inter kalba | 7365 | Maorių | 7773 | Scots Gaelic | 7168 | Turkmėnų | 8475 |
| Ajmarų | 6588 | Fidži | 7079 | Airių | 7165 | Marati | 7782 | Serbų | 8382 | Tvi | 8487 |
| Azerbaidžaniečių | 6590 | Fiji | 7074 | Italų | 7384 | Moldavų | 7779 | Serbų-kroatų | 8372 | Ukrainiečių | 8575 |
| Baškirų | 6665 | Suomių | 7073 | Japonų | 7465 | Mongolų | 7778 | Šona | 8378 | Urdu | 8582 |
| Baskų | 6985 | Prancūzų | 7082 | Kanadiečių | 7578 | Nauru | 7865 | Sindi | 8368 | Uzbekų | 8590 |
| Bengalų | 6678 | Fryzų | 7089 | Kašmyrų | 7583 | Nepalo | 7869 | Singhalų | 8373 | Vietnamečių | 8673 |
| Butanų | 6890 | Galicianų | 7176 | Kazachų | 7575 | Norvegų | 7879 | Slovakų | 8375 | Volapikų | 8679 |
| Biharų | 6672 | Gruzinių | 7565 | Kirgizų | 7589 | Orija | 7982 | Slovėnų | 8376 | Vakų | 6789 |
| Bretonų | 6682 | Vokiečių | 6869 | Korėjiečių | 7579 | Panjabi | 8065 | Ispanų | 6983 | Volofų | 8779 |
| Bulgarų | 6671 | Graikų | 6976 | Kurdų | 7585 | Pashto, Pushto | 8083 | Sudano | 8385 | Ksosa | 8872 |
| Birmiečių | 7789 | Grenlandijos | 7576 | Laosiečių | 7679 | Persų | 7065 | Svahili | 8387 | Jidiš | 7473 |
| Baltarusių | 6669 | Guarani | 7178 | Lotynų | 7665 | Lenkų | 8076 | Švedų | 8386 | Jorubos | 8979 |
| Kinų | 9072 | Gujarati | 7185 | Latvių | 7686 | Portugalų | 8084 | Tagalogų | 8476 | Zulų | 9085 |

Regionų kodai

Iš sąrašo pasirinkite vietovės kodą.

| Vietovė | Kodas | Vietovė | Kodas | Vietovė | Kodas | Vietovė | Kodas | Vietovė | Kodas | | |
|--------------|-------|--------------------|-------|---------------|-------|---------------------------|-------|-----------------------|-------|--------------------|----|
| Afganistanas | AF | Kosta Rikas | CR | Grenlandija | GL | Maldivai | MV | Paragvajus | PY | Šri Lanka | LK |
| Argentina | AR | Kroatija | HR | Hong Kongas | HK | Meksika | MX | Filipinai | PH | Švedija | SE |
| Australija | AU | Čekijos respublika | CZ | Vengrija | HU | Monakas | MC | Lenkija | PL | Šveicarija | CH |
| Austrija | AT | Danija | DK | Indija | IN | Mongolija | MN | Portugalija | PT | Taivanas | TW |
| Belgija | BE | Ekvadoras | EC | Indonezija | ID | Marokas | MA | Rumunija | RO | Tailandas | TH |
| Butanas | BT | Egiptas | EG | Izraelis | IL | Nepalas | NP | Rusijos federacija | RU | Turkija | TR |
| Bolivija | BO | Salvadoras | SV | Italija | IT | Nyderlandai | NL | Saudų arabija | SA | Uganda | UG |
| Brazilija | BR | Etopija | ET | Jamaika | JM | Nyderlandai, Antilų salos | AN | Senegalas | SN | Ukraina | UA |
| Kombodža | KH | Fidžis | FJ | Japonija | JP | Naujoji zelandija | NZ | Singapūras | SG | Jungtinės Amerikos | US |
| Kanada | CA | Suomija | FI | Kenija | KE | Nigerija | NG | Slovakijos respublika | SK | valstijos | |
| Čilė | CL | Prancūzija | FR | Kuveitas | KW | Norvegija | NO | Slovėnija | SI | Urugvajus | UY |
| Kinija | CN | Vokietija | DE | Libija | LY | Omanas | OM | Pietų Afrika | ZA | Uzbekistanas | UZ |
| Kolumbija | CO | Didžioji Britanija | GB | Liuksemburgas | LU | Pakistanas | PK | Pietų Korėja | KR | Vietnamas | VN |
| Kongas | CG | Graikija | GR | Malaizija | MY | Panama | PA | Ispanija | ES | Zimbabvė | ZW |

Gedimo lokalizavimas

| Požymis | Priežastis | Pataisymas |
|--|---|--|
| Nėra energijos. | Energijos laidas atjungtas. | Saugiai įjunkite elektros laidą į sienelės išėjimą. |
| Energija įjungta, tačiau įrenginys neveikia. | Neįdėtas diskas. | Įdėkite diską. |
| Nėra vaizdo. | Televizorius nenustatytas, kad gauti signalus iš įrenginio. | Televizoriuje pasirinkite atitinkamą video išėjimo režimą. |
| | Video kabelis saugiai nepajungtas. | Saugiai prijunkite video kabelį. |
| Nėra garso. | Įranga prijungta, naudojant audio kabelį nenustatyta, kad gauti signalą iš įrenginio. | Pasirinkite tinkamą audio stiprintuvo įvesties režimą. |
| | AUDIO nustatymai nustatyti blogoje padėtyje. | Nustatykite AUDIO parametrus tinkamoje padėtyje. |
| Įrenginys negroja. | Įdėtas negrojamas diskas. | Įdėkite grojamą diską. (Patikrinkite disko rūšį ir regiono kodą) |
| | Nustatytas duomenų lygis. | Pakeiskite duomenų lygį. |
| Nuotolinio valdymo pultas gerai neveikia. | Nuotolinio valdymo pultas nerodo į pulto daviklį, esantį įrenginyje. | Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į įrenginio daviklį. |
| | Nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo įrenginio. | Nuotolinio valdymo pultas turi būti valdomas kuo arčiau įrenginio. |

Specifikacijos

Pagrindiniai

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Energijos reikalavimai | Kintamoji srovė 200-240 V, 50/60 Hz |
| Energijos sąnaudos | 8 W |
| Išmatavimai (apytiksliai) | 430 x 52 x 212 mm (W x H x D) |
| Neto svoris (apytiksliai) | 1.4 kg |
| Veikimo temperatūra | 5 °C to 35 °C |
| Veikimo drėgmė | 5 % to 90 % |
| Lazeris | Puslaidininkis lazeris |
| Signalų sistema | PAL / NTSC |

Įvestys

| | |
|--------|--|
| USB IN | 4 kaišteliai (USB 2.0/ 1.1 standartas) |
|--------|--|

Išėjimai

| | |
|------------------------------------|---|
| Video išėjimas | 1.0 V (p-p), 75 Ω, sinchronizacija neigiama, RCA lizdas x 1 |
| Video komponentų išėjimas | (Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sinchronizacija neigiama, RCA lizdas x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA lizdas x 2 |
| AHDMI video/audio išėjimas | 19 pin (HDMI standartas, TipasA) |
| Audio išėjimas | 2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA lizdas (L, R) x 1 |
| Skaitmeninis išėjimas (bendraašis) | 0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA lizdas x 1 |

Accessories

Nuo RCA iki SCART kabelio, nuotolinio valdymo pultas, Ličio baterija

Dizainas ir specifikacijos yra objektai, kurie keičiami be išankstinio perspėjimo.