



FORSIGTIG: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFICERDE SERVICETEKNIKERE.




Symbolet for lynnedslaget med pil inde i en ligesidet trekant skal varsko brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret farlig spænding, der kan være af en sådan størrelse inde i produktets hus, at den kan udgøre en fare for mennesker med hensyn til elektrisk stød



Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal varsko brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i de vejledninger, der følger med udstyret.

ADVARSEL: FOR AT UNDGÅMINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD SKAL MAN IKKE UDSÆTTE DETTE PRODUKT FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL: Man skal ikke installere dette udstyr på et begrænset område så som i en bogreol eller lignende møbel.



FORSIGTIG:

Dette produkt benytter et laser system. Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt igennem for at sikre korrekt betjening af produktet, og gem den til fremtidig reference. Kontakt en autoriseret servicetekniker, i fald produktet kræver reparation/vedligeholdelse. Brug af betjeningsfunktioner, justeringer eller udførelse af andre procedurer end de, der er specificeret heri, kan måske resultere i farlig strålingseksponering.

For at undgå direkte eksponering fra laserstråler skal man ikke forsøge at åbne produktets hus. Synlig laserstråle i åben tilstand. SE IKKE IND I STRÅLEN.

Bemærk:

Mærkningen af produktet skal være på apparatets yderside

FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere emner fyldt med væsker, så som vaser, på apparatet.

VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet

For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt kredsløb;

dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikationsiden i denne brugermanual.

Lad være med at overbelaste vægstikkontakterne. Overbelastede vægstikkontakter, løse eller beskadigede vægstikkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket ud, lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en nøjagtig udskiftningsdel af en autoriseret servicetekniker.

Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, vægstikkontakter og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet.

Træk stikket ud for at afbryde strømmen fra nettet. Når du monterer dette produkt, så skal du sørge for, at der er fri adgang til stikket.



Bortskaffelse af dit gamle apparat

1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på et produkt, så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EU.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter bør bortskaffes på separat vis, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.
3. Når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, så hjælper du med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og mennesker.
4. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat, så bedes du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller den butik, hvor du købte produktet.



Dette produkt er fremstillet, så det opfylder kravene i EMC Direktivet 2004/108/EF og Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF.

Repræsenteret i Europa af:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The
Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)

HURTIGINDSTILLINGS-VEJLEDNING

Tilslutning af højttalersystem

Tilslut højttalerne ved hjælp af de medfølgende højttalerledninger. For at få den bedst mulige surround lyd skal højttalernes parametre justeres (lydstyrke, afstand, osv.).


Bemærkninger:

- Sørg for at matche højttalerledningen med den korrekte terminal på komponenterne: + til + og - til -. Hvis ledningerne vendes modsat, vil lyden blive forvrænget og mangle bassen.
- Hvis du bruger de forreste højttalere med en lav maksimal indgangsangivelse, skal du indstille lydstyrken omhyggeligt for at undgå for stor udgangseffekt højttalerne.


Pas på følgende situationer!

Sørg omhyggeligt for, at børn ikke stikker hænderne eller nogen som helst genstande ind i *højttalerkanalen.

*Højttalerkanal: Et hulrum med stor baslyd i højttalerkabinettet (indbygget).

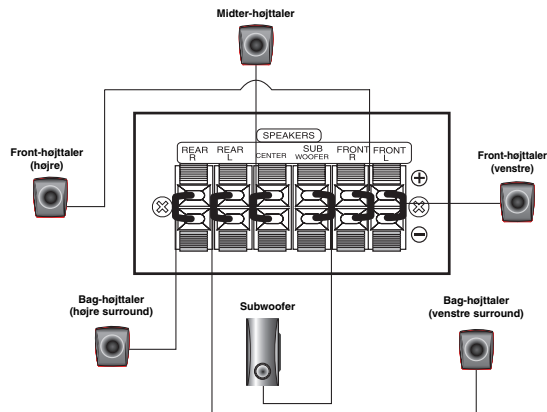

5.1 Indstilling af højttalere

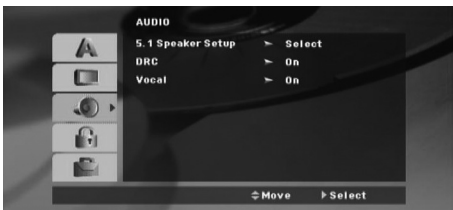

Indstil den indbyggede 5.1 kanals surround dekoder.

1. Tryk på ENTER, og indstillingsmenuen for 5.1-højttalerne vises.
2. Brug ◀ / ▶ for at vælge den ønskede højttaler.
2. Brug ◀ / ▶ for at vælge den ønskede højttaler.
3. Juster valgmulighederne ved at bruge knapperne ▲ / ▼ / ◀ / ▶.
4. Efter indstilling vendes tilbage til den foregående menu ved at trykke på RETURN-tasten.

Højttalervalg

Vælg den højttaler, du ønsker at justere. [Front speakers (left) (= forsidehøjttaler, venstre), Front speakers (Right) (= forreste højttaler, højre), Center speakers (= midterste højttaler), Subwoofer, Rear speakers (Right) (= bagerste højttaler, højre), Rear speakers (left) (= bagerste højttaler, venstre)].

Bemærk:

Visse højttaler indstillinger er forbudt af Dolby Digital licensaftalen.

Size (størrelse)

Da højttalerindstillingerne er faste, kan du ikke ændre indstillingerne.

Volume (lydstyrke)

Tryk på ◀ / ▶ for at justere den valgte højttalers udgangsniveau. (-6dB ~ 6dB)

Distance (afstand)

Hvis du har forbundet højttalere til DVD-modtageren, vil det at indstille "Distance" (afstand) fortælle højttalerne, hvor langt lyden skal bevæge sig til aflytningspunktet. Dette gør det muligt for lyden fra hver enkelt højttaler at nå lytteren på samme tid. Tryk på ◀ / ▶ for at justere "afstanden" for den valgte højttaler.

Test (afprøvning)

Tryk på ◀ / ▶ for at afprøve signalet fra hver højttaler. Juster lydstyrken, så den passer sammen med lydstyrken i de prøvesignaler, der ligger i systemets hukommelse.

Front Left (L) (Forreste, venstre) → Center (Midterste) → Front Right (R) (Forreste, højre) → Rear Right (R) (Bagerste, højre) → Rear Left (L) (Bagerste, venstre) → Subwoofer

Indledning

Installation

Vedligeholdelse og service	.3
Installation og indstilling Tilslutning til et TV	.4
Antennetilslutninger	.4
Tilslutning af højttalersystem	.4
Tilslutning til andet udstyr	.4

Betjening

Betjening via frontpanel	.5
Betjening via fjernbetjening	.5-7

Indstilling

Oprindelige indstillinger	.7
Generelle betjening	.7
LANGUAGE (Sprog)	.8
Display	.8
Audio	.8
LOCK (Låseindstillinger)(forældrekontrol)	.9
Others (andet)	.9
Forudindstilling af radiostationer	.9

Sådan afspiller du en audio-CD eller MP3/WMA/JPG/DivX fil.

Sådan afspiller du en audio CD eller en MP3/WMA fil	.10
Programmeret afspilning	.10
Sådan får du vist en JPEG-fil	.10
Afspilning af en DivX-fil	.11
Yderligere funktioner	.11


RDS funktion

Reference

Sprogkoder	.12
Landkoder	.12
Fejlfinding	.13
Specifikationer	.14







Forud for betjening

Om de viste symboler

“” kan forekomme på din tv-skærm under betjeningen, og viser at den beskrevne funktion i brugervejledningen ikke er tilgængelig for den specifikke DVD videodisk.

Symboler, der bruges i denne vejledning

Et afsnit, hvis titel har et af de følgende symboler, er kun anvendeligt til diske, som er mærket med dette symbol.

 DVD og slutbehandlet DVD ±R/RW	
 Audio-cd'ere	
 MP3 diske	 WMA diske
 JPEG diske	 DivX diske

Typer af afspillelige diske

Dette apparat kan yderligere afspille DVD-RW, DVD+RW, CD-G og CD-R eller CD-RW, der indeholder audiotitler MP3, WMA JPEG eller DivX filer

Bemærkninger:

- Alt afhængig af optageudstyrets eller selve cd-r/w (eller DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW) diskens tilstand, kan visse cd-r/w (eller DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW) ikke afspilles.
- Kun DVD-R/-RW-diske, der er brændt som video og afsluttet kan afspilles på denne afspiller.
- Når der er mange data på en disk, kan det tage længere tid at indlæse dem end på en anden model.
- Sæt ikke forseglinger eller mærkater på nogen af diskens sider
- Brug ikke diske med uregelmæssige former (f.eks. hjerteformede eller ottekantede) da dette kan resulterer i fejlfunktionerskade

Regionskode

På bagsiden af denne enhed er der påtrykt en regionskode. Denne enhed kan kun afspille DVD-diske, der har samme mærke som bag på enheden eller "ALL" (alle).

Bemærkninger vedr. regionskoder

Hvis man prøver at afspille en DVD med en anden regionskode end afspillerens, vil meddelelsen "Check Regional Code" (kontrollér regionskode) vises på skærmen.

"Dolby", "Pro Logic" og dobbelt-D symbolet er varemærker, der tilhører Dolby Laboratories.

Produceret under licens fra Dolby Laboratories.
Sørg venligst for, at ovennævnte meddelelse angives korrekt i betjeningsvejledningen.

Produceret under US-patent nr.: 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535 og andre udstedte og verserende US- og verdensomspændende patenter. DTS og DTS Digital Surround er registrerede varemærker, og DTS-logoer og symbol er varemærker tilhørende DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.


Fremstillingen af uautoriserede kopier af kopibeskyttet materiale, inklusive computerprogrammer, filer, radio-tv-udsendelser samt lydoptagelser, kan være en krænkelse af ophavsretten og udgøre en strafbar handling. Dette udstyr bør ikke anvendes til sådanne formål.

Vis ansvar, overhold ophavsretten

Installation



Rør ikke ved de indre stikben i stikkene på bagpanelet
Elektrostatisk udladning kan forårsage varig skade på
enheden.

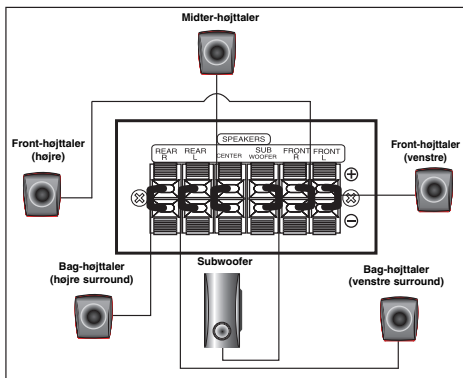

Pas på følgende situationer!

Sørg omhyggeligt for, at børn ikke stikker hænderne eller nogen som helst genstande ind i *højttalerkanalen.

*Højttalerkanal: Et hulrum med stor baslyd i højttalerkabinettet (indbygget).

Tilslutning til et TV

Vælg en af følgende tilslutninger - hvilken afhænger af, hvilke muligheder der ligger i dit nuværende system.

Tips:

- Der findes forskellige måder at tilslutte DVD-/CD-modtageren til dit TV eller andet udstyr, som du ønsker at koble til. Brug en af tilslutningsmåderne, der er beskrevet herunder.
- I brugsanvisningen til dit TV, din videooptager, dit stereoanlæg eller andet udstyr beskrives, hvordan du bedst kobler dem til DVD-maskinen.

Forsigtig:

- Sørg for at DVD-/CD-modtageren er tilsluttet direkte til TV-apparatet. Vælg korrekt AV-indgang på TV'et.
- Tilslut ikke din DVD-/CD-modtager til TV'et via din videooptager. Kopieringsbeskyttelsen vil kunne forvrænge DVD-billedet.

SCART-tilslutning


Tilslut EURO AV OUTPUT (til TV) stikkontakten på DVD-/CD-modtageren til de tilsvarende indgangs jack-stik på TV'et ved brug af scart-kablet (T).

COMPONENT VIDEO tilslutning

Tilslut COMPONENT VIDEO OUT jack-stikkene på DVD-/CD-modtageren til de tilsvarende ind jack-stik på TV'et ved brug af et Y Pb Pr (C)kabel (C).

- Hvis dit TV er et højdefinitions- eller "digital parat" TV, så kan du muligvis drage fordel af DVD-/CD- optagerens progressive skanningsudgang for den højeste mulige videoopløsning.
- Hvis dit TV ikke accepterer din indstilling for opløsning, så fremkommer der et unormalt billede på skærmen. Du skal læse TV'ets brugervejledning igennem og så indstille opløsningen til det, dit TV kan acceptere.

4

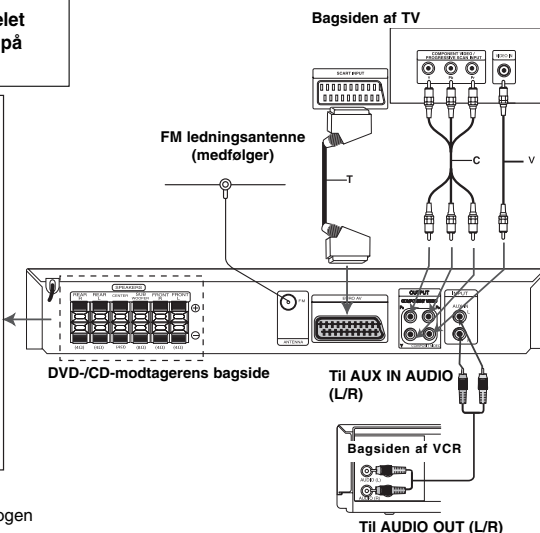

Tilslutning til »S-video«

Tilslut MONITOR-stikket på DVD/CD-modtageren til Video IN-stikket på tv'et ved hjælp af det medfølgende videokabel (V).

Antennetilslutninger

Tilslut de medfølgende FM antenner for at lytte til radioen.

- Tilslut FM-trådentennen til FM-antennestikket.

Bemærkninger:

- Sørg for at trække FM ledningsantennen helt ud.
- Efter FM ledningsantennen er tilsluttet, skal den holdes så vandret som muligt.

Tilslutning af højttalersystem

Tilslut højttalerne ved hjælp af de medfølgende højttalerledninger. For at få den bedst mulige surround lyd skal højttalerens parametre justeres (lydstyrke, afstand, osv.).


Bemærkninger:

- Sørg for at matche højttalerledningen med den korrekte terminal på komponenterne: + til + og - til -. Hvis ledningerne vendes modsat, vil lyden blive forvrænget og mangle bassen.
- Hvis du bruger de forrestehøjttalere med en lav maksimal indgangsangivelse, skal du indstille lydstyrken omhyggeligt for at undgå for stor udgangseffekt højttalerne.

Tilslutning tilvalgfrit udstyr

Tilslut en VCR til AUX IN stikkontakterne.

Betjening

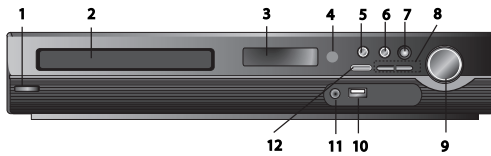

Betjening via frontpanel

1. **(I/II)POWER-tast (afbryder)**
Lyser rødt, når modtageren står i standbytilstand (slukket).
2. **DISC-bakke**
3. **DISPLAY Window**
4. **Fjernbetjeningssensor: Fjernbetjeningens betjeningsområde**
Afstand: Ca. 7 m fra forsiden af fjernbetjeningssensoren
Vinkel: Ca. 30° i hver retning fra forsiden af fjernbetjeningssensoren
5. **OPEN/CLOSE** Åbner og lukker diskbakken.
6. **(▶/II)PLAY/PAUSE (afspil/pause)**
 - **FUNC.(-)** Nedtryk denne tast i ca. 3 sekunder, tryk derefter gentagne gange for at vælge en anden funktion. (DVD/CD →USB → AUX→ TV -AUDIO →PORTABLE→FM)
7. **VSM** Tryk på **VSM** for at indstille VIRTUAL sound (virtuel lyd).
 - **3D STEREO** Lydteknologi, der gengiver 3D-positioneret lyd i realtid fra stereokilder, optimeret til stereohøjttalere. Lytterne vil opleve utrolige virtuelle lydeffekter med deres egne multimedieafspillere.
 - **Flerkanalslyd** Flerkanalslyden skifter lyden i 5.1-kanal til virtuel lyd i 10.1-kanalen, så det giver en fornemmelse af, at man lytter samtidigt til lyden fra højre og venstre højttaler samt centerhøjttaleren.
8. **TUNING(-/+)/SKIP/SCAN(◀◀/▶▶) (indstilling/spring over/scanning)**
For manuel frekvensindstilling, tryk gentagne gange på TUNING (-/+).
For automatisk frekvensindstilling, nedtryk knappen TUNING (-/+) på frontpanelet i ca. 2 sekunder.
9. **Knappen "VOLUME"** Regulerer højttalernes lydstyrke.

10. USB Port Tilslut USB-stikket på en USB-hukommelse (eller MP3-afspiller mv.) til USB-porten på apparatets forside.

Sådan fjernes USB-enheden fra apparatet.

1. Vælg en anden funktion eller tryk på STOP (■) twice in a to gange efter hinanden.
2. Fjern USB-enheden fra apparatet.

- Træk ikke USB-enheden ud under drift.
- Der kan afspilles musikfiler (MP3/WMA), billedfiler (JPEG) og videofiler.
- Dette apparat kan ikke anvendes sammen med en USB-hub.
- Anbefalede hukommelseskort.
Compactflash-kort (CFC), microdrive (MD), smartmedia-kort (SMC), hukommelsesstick (MS), Secure Digital Card (SD), Multimedia Card (MMC), professionel hukommelsesstick (MS-Pro)
- Kompatibel med: FAT16, FAT32
- Benyt kun de anbefalede hukommelseskort.
- Enheder, der kræver yderligere programinstallation, når apparatet er tilsluttet en computer, understøttes ikke.
- Ved brug af et USB-harddiskdrev, skal man sørge for ekstern strømforsyning til USB-harddiskdrevet for korrekt drift. Der understøttes op til 2 primære partitions på et drev. Findes der en udvidet partiition, understøttes op til fire partiitions.
- Hvis USB-enheden har to eller flere drev, vises en drevmappe på skærmen. Hvis De ønsker at flytte til den oprindelige menu, efter De har valgt en mappe, tryk på RETURN.
- Digitalkameraer og mobiltelefoner understøttes ikke.
- Der understøttes kun USB 1.0/ 1.1. (Hvis der anvendes USB 2.0 fungerer det med samme hastighed som USB 1.1).


11 PORT. IN Jack (stik til bærbar enhed)

Sådan anvendes en BÆRBAR enhed

Når der tilsluttes en bærbar afspiller til PORT.IN-stikket på dette apparat ved hjælp af et stereokabel med minijack (Ø3.5mm) (medfølger ikke), kan De lytte til lyden fra den bærbare enhed via højttaleren.

12. STOP

Betjening via fjernbetjening

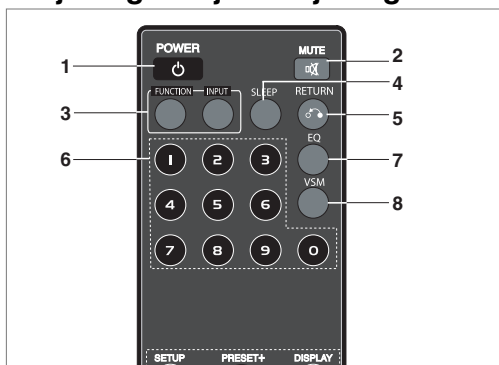

1. POWER

2. MUTE Tryk på MUTE for at slå lyden fra. Man kan slå apparatets lyd fra, f.eks. for at tage telefonen.

3. • FUNCTION : (DVD/CD → FM)

• INPUT : (USB → AUX → TV-- AUDIO → PORTABLE)

4. SLEEP Man kan indstille DVD/CD-modtageren til at slukke automatisk på et bestemt tidspunkt.

1. Tryk på SLEEP for at angive det ønskede dvaletidspunkt.
Displayet viser dvaletidspunktet.

2. Hver gang man trykker på SLEEP, ændres indstillingen i følgende rækkefølge:


(DIMMER ON)→SLEEP 180 →150 →120→90 →80 → 70 → 60→ 50 → 40 → 30 → 20 →10 →(DIMMER OFF)

Bemærk: Man kan kontrollere, hvor meget tid der mangler, for DVD/CD-modtageren slukkes.

Tryk på SLEEP. Displayet viser den resterende tid.

5. RETURN Lukker for opsætningsmenuen.

6. Taltaster fra 0-9 Vælger en tjeneste, et programnummer direkte eller vælger nummererede valgmuligheder i en menu.

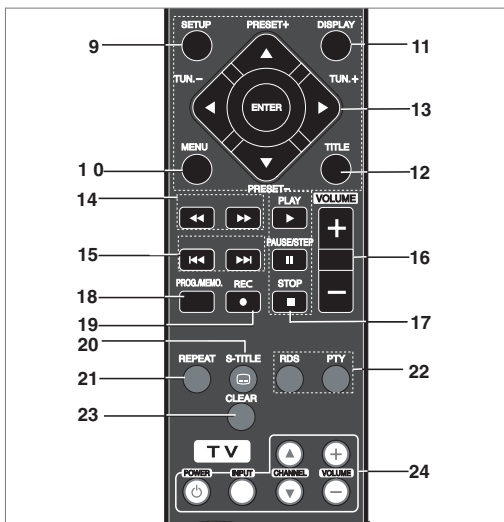

7. EQ (EQUALIZER-virkning)

Der kan vælges 7 faste lydindtryk. Hver gang der trykkes på knappen/tasten ændres indstillingen i displayet som vist nedenfor.

- **AUTO EQ** : AUTO EQ fungerer kun med MP3-filer, der indeholder "tag"-oplysninger, i DVD- eller USB-funktionen. (kun ID3 Tag ver. 1 understøttes).
- WMA-fil anvender normal EQ-indstilling uanset tag-oplysninger.
- NORMAL → NATURAL → (AUTO EQ) → POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → NORMAL...

8. VSM Tryk på **VSM** for at indstille VIRTUAL lyd. Man kan lytte til surround-lyd ved at vælge et af de forprogrammerede lyd-felter, der svarer til det program, man vil lytte til. Tryk gentagne gange på **VSM**-knappen.

- **2 kanalskilde** : BYPASS → VIRTUAL → ON STAGE → PLII MOVIE → PLII MUSIC → PLII MTRX → BYPASS...
- **5.1 kanalskilde** : BYPASS → VIRTUAL → BYPASS

9. SETUP Åbner eller lukker opsætningsmenuen.

10. MENU Åbner menuen på en DVD-disk.

11. DISPLAY

1. Tryk på **DISPLAY** for visning af forskellige oplysninger om den isatte disk. De viste punkter er forskellige afhængigt af disktype eller afspilningsstatus.
2. De kan vælge et punkt ved at trykke på **▲ / ▼** og ændre eller vælge indstillingen ved at trykke på **◀ / ▶**.

12. TITLE Hvis den aktuelle dvd-titel har en menu, vises menuen på skærmen. Ellers vises diskmenuen.

- Titel (nummer) – Nummer på aktuel titel (eller nummer)/samlet antal titler (eller numre).
- Kapitel – Nummer på aktuelt kapitel/samlet antal kapitler.
- Tid – Forløbet afspilningstid.
- Audio – Valgt audio-sprog eller -kanal.
- Undertekster – Valgte undertekster.
- Vinkel – Valgt vinkel/samlet antal vinkler.
- Lyd – Valgt lydtilstand.

Bemærk: Hvis der i nogle sekunder ikke trykkes på en tast, forsvinder visningen på skærmen.

13. ◀/▶/▲/▼ (venstre/højre/op/ned) Vælger et punkt i menuen.

ENTER Bekræfter menuvalget.

PRESET(▲/▼) Tryk på **PRESET +/-** gentagne gange for at vælge den ønskede forindstillede station.

Hver gang der trykkes på knappen, stiller DVD/CD-modtageren ind på én forindstillet station ad gangen. Forindstil først radiostationerne i DVD/CD-modtagerens hukommelse (se "Forindstilling af radiostationer").

TUN.(-/+) (◀/▶) For manuel frekvensindstilling, tryk gentagne gange på **TUN.(-/+)**.

For automatisk frekvensindstilling, nedtryk knappen **TUN.(-/+)** på frontpanelet i ca. 2 sekunder.

14. SCAN(◀◀/▶▶) Under afspilning trykkes gentagne gange på **SCAN** (◀◀ eller ▶▶) for valg af den ønskede scanninghastighed. DVD, DivX : ◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀◀◀◀, eller ▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶▶▶
WMA/MP3, Audio CD : ◀◀(X2, X4, X8) eller ▶▶(X2, X4, X8)
• **SLOW(◀◀/▶▶)** I pausetilstand trykkes **SLOW** (◀◀ eller ▶▶) for valg af ønsket hastighed.
DVD : ◀◀ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) eller ▶▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)
DivX : ▶▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)

15. • SKIP(I◀◀ / ▶▶I) Tryk kortvarigt på **SKIP** (I◀◀ eller ▶▶I) under afspilningen for at gå til næste kapitel/nummer eller vende tilbage til begyndelsen af det aktuelle kapitel/nummer. Tryk to gange kortvarigt på **SKIP** I◀◀ for at vende tilbage til det foregående kapitel/nummer.

16. VOLUME (+/-) Regulerer højttalernes lydstyrke.

17. • PLAY(▶) - For afspilning af diske og filer

- **1.5 hurtigere afspilning** **DVD MP3 WMA ACD**
Musik og film kan afspilles på hurtigere hastighed.

1,5-hastigheden gør det muligt at se billeder og lytte til lyden hurtigere end ved at afspille ved normal hastighed på disken.

1. Tryk på **PLAY** under normal afspilning. Skærbillede og lyd øges 1,5 gang.

2. Vend tilbage til normal afspilning ved at trykke på **PLAY**.
- **FM-tilstand: Vælg MONO eller STEREO ved at trykke på tasten PLAY på fjernbetjeningen.**

• **PAUSE/STEP (II)** Tryk på **II** for at standse afspilningen kortvarigt. **ALL**
Tryk gentagne gange på **II** for afspilning af enkeltbilleder.
DVD DivX

• **STOP (■)**

18. PROG./MEMO. Åbner eller lukker programmenuen. Angiv en radiostations frekvens på radioen.

19. REC (●) - Direkte USB-optagelse

Denne funktion gør det muligt at optage musik på en tilsluttet USB-lagerenhed fra en audio-CD.

For USB-optagelser, bedes De læse bemærkningerne på side 14.

1. Indsæt en USB-enhed med tilstrækkelig fri plads i apparatets USB-port.

2. Vælg DVD/CD, der skal optages fra, ved tryk på tasten **FUNCTION** på fjernbetjeningen.

AUDIO CD - Tryk på **▲ / ▼** for at vælge et nummer/en fil.

3. Tryk på **REC (●)** på fjernbetjeningen for start af optagelse. "USB REC" begynder at blinke i displayet.

- Når USB-optagelsen startes, vises optagelsestiden i procent i displayet under optagelsen.

4. Filen vil blive lagret i CD_REC i formatet "TRK_001.mp3"

5. Optagelsen standses ved tryk på **STOP**.

Optag audio-CD på USB

Optagelse af et nummer: Hvis der optages til USB under afspilning af CD'en, vil kun det pågældende nummer blive optaget på USB'en.

Optagelse af alle numre: Hvis USB-optagetasten nedtrykkes, når CD'en stopper, optages alle numre.

Optagelse af programliste: USB-optagelse efter valg af numre ved nedtrykning af tasten PROG./MEMO., hvis der ønskes optaget bestemte numre.

Indstilling af fjernbetjeningskoder for LG TV

1. Nedtryk **POWER (TV)** og tryk gentagne gange på tasten **CHANNEL(▲/▼)** indtil tv'et er tændt eller slukket.
2. Tasterne **POWER (TV)**, **CHANNEL(▲/▼)**, **VOLUME (+/-)**, og **INPUT** på fjernbetjening anvendes til at betjene LG TV.

Bemærk: Hvis fjernbetjeningen ikke kan betjene Deres tv, forsøges den anden kode, eller man anvender den oprindelige fjernbetjening til LG TV (LG og Gold Star). Grundet producenterens forskellige koder, kan VORES VIRKSOMHED ikke garantere, at fjernbetjeningen vil kunne betjene alle LG TV-modeller.

20. SUBTITLE **DVD** **DivX**

Tryk gentagne gange på S-TITLE under afspilningen for valg af ønsket sprog for undertekster.

21. REPEAT Tryk gentagne gange på REPEAT under afspilningen for valg af ønsket gentagetilstand.
DVD-videodiske: Kapitel/titel/fra

audio-CD-, DivX-/MP3-/WMA-diske: Nummer/Alle/Fra

22. RDS/ PTY Viser de forskellige visninger af RDS-funktioner.

23. CLEAR Fjerner et nummer fra programmenuen.

24. TV - Tv-styring
Fjernbetjeningen kan bruges til betjening af DVD/CD-modtageren såvel som begrænsede funktioner på et LG TV. Følg nedenstående instruktioner for betjening af LG TV.

Indstilling

Oprindelige indstillinger

Ved at bruge indstillingsmenuen, kan du foretage forskellige justeringer af f.eks. billede og lyd. Du kan også vælge, hvilket sprog undertekster og indstillingsmenuen skal have. For mere information om alle mulighederne i indstillingsmenuen, se side 7 til 9.



- 1** LANGUAGE (sprog) - Menusprog/ Disk-audio / Undertekster / Menu
- 2** Display - Valg af tv-skærmforhold / visningstilstand / progressiv scanning / tv-billede
- 3** Audio - 5.1 højttaleroopsætning / Dynamic Range Control (DRC) / Sang
- 4** Lock (forældrekontrol) - Klassificering / Kodeord / Regionskode
- 5** Others (andet) - DivX(R) video on demand / REC Bitrate (optagebithastighed)

For at få vist og gå ud af menuen: Tryk på SETUP for at få vist menuen. Et tryk mere på SETUP fører tilbage til den oprindelige skærm.

Gå til næste niveau: Tryk på ► på fjernbetjeningen.

Gå til forrige niveau: Tryk på ◀ på fjernbetjeningen.

GENEREL BETJENING

1. Tryk på SETUP. Indstillingsmenuen vises.
2. Brug ▲ / ▼ til at vælge den ønskede funktion, tryk herefter på ► for at gå videre til andet niveau. Skærmen viser den aktuelle indstilling for det valgte emne samt alternativ(e) indstilling(er).
3. Brug ▲ / ▼ til at vælge den anden ønskede funktion, tryk herefter på ► for at gå videre til tredje niveau.
4. Brug ▲ / ▼ til at vælge den ønskede indstilling, tryk herefter på ENTER for at bekræfte valget. Visse emner kræver yderligere trin.
5. Tryk på SETUP, eller PLAY for at gå ud af indstillingsmenuen.

LANGUAGE (Sprog)

Menu Language (Menusprog): Vælg et sprog til indstillingsmenuen og til visning på skærmen.

Disc Audio / Subtitle / Menu (Disk-audio/undertekst/menu)

Vælg det foretrukne sprog til lydsporet, (disk-audio) undertekster og diskmenuen.

Original – Henviser til originalsproget, som disken blev optaget på.

Other(andet) - For at vælge et andet sprog bruges taltasterne og derefter ENTER til at indgive det korrekte 4-cifrede nummer i listen over sprogkoder på side 12. Hvis De har indtastet den forkerte sprogkode, tryk da på CLEAR (slet).

DISPLAY

Tv-skærmforhold

4:3 – Vælg dette, når der bruges et standard 4:3-tv.

16:9 – Vælg dette, når der bruges et 16:9-tv.

Display Mode (displaytilstand): Indstillingen for displaytilstand fungerer kun, når tv-skærmforholdet er indstillet til "4:3".

Letterbox – Viser et bredbillede med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen.

Panscan – Viser automatisk et bredbillede på hele skærmen og skærer de dele af, der ikke passer.

Progressiv scanning

Med progressiv videoscanning opnås billeder af høj kvalitet med mindre flimrer. Hvis der anvendes S-Video-stik til tilslutning til tv'et eller skærmen, der kan udnytte et progressivt scanningsignal, indstilles [Progressive Scan] til [On]. Tryk på ENTER.

- Hvis der ikke trykkes på ENTER inden for 10 sekunder afbrydes funktionen [OFF].

- Hvis Deres tv ikke har progressiv scanning, vil den pågældende funktion [on] ikke blive vist på skærmen.

(nedtryk derfor tasten STOP i 5 sekunder, hvorefter det skifter [OFF]).

Valg af tv-udgang – Foretag et valg efter typen af tv-tilslutning.

[YPbPr]: Når tv'et er tilsluttet via stikkene

COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN på dette apparat. [RGB]:

Når tv'et er tilsluttet via SCART-stikket.

- Ved tilslutning via RGB, fungerer COMPONENT OUT (S-Video-udgang) ikke.

- Ved tilstanden progressiv scanning [on], er valg af TV Output (tv-udgang) ikke aktiv.

AUDIO

Hver DVD-disk har mange forskellige muligheder for lydudgang.

Indstil afspillerens AUDIO (lyd) valgmuligheder, så de svarer til det lydanlæg, der anvendes.

5.1 Indstilling af højttalere

Indstil den indbyggede 5.1 kanals surround dekode.

1. Tryk på ENTER, og indstillingsmenuen for 5.1-højttalere vises.
2. Brug ◀ / ▶ for at vælge den ønskede højttaler.
3. Juster valgmulighederne ved at bruge knapperne ▲ / ▼ / ◀ / ▶.
4. Efter indstilling vendes tilbage til den foregående menu ved at trykke på RETURN-tasten.

Højttalervalg

Vælg den højttaler, du ønsker at justere. [Front speakers (left) (= forsidehøjttaler, venstre), Front speakers (Right) (= forreste højttaler, højre), Center speakers (= midterste højttaler), Subwoofer, Rear speakers (Right) (= bagerste højttaler, højre), Rear speakers (left) (= bagerste højttaler, venstre)].

Bemærk: Visse højttaler indstillinger er forbudt af Dolby Digital licensaftalen.

Size (størrelse): Da højttalerindstillingerne er faste, kan du ikke ændre indstillingerne.

Volume (lydstyrke): Tryk på ◀ / ▶ for at justere den valgte højttalers udgangsniveau. (-6dB ~ 6dB)

Distance (afstand): Hvis du har forbundet højttalere til DVD-modtageren, vil det at indstille "Distance" (afstand) fortælle højttalerne, hvor langt lyden skal bevæge sig til aflytningspunktet. Dette gør det muligt for lyden fra hver enkelt højttaler at nå lytteren på samme tid. Tryk på ◀ / ▶ for at justere "afstanden" for den valgte højttaler.

Test (afprøvning)

Tryk på ◀ / ▶ for at afprøve signalet fra hver højttaler. Juster lydstyrken, så den passer sammen med lydstyrken i de prøvesignaler, der ligger i systemets hukommelse.

Front Left (L) (Forreste, venstre) → Center (Midterste) →

Front Right (R) (Forreste, højre) → Rear Right (R) (Bagerste,

højre) → Rear Left (L) (Bagerste, venstre) → Subwoofer

DRC (Dynamic Range Control)

Gør lyden tydelig, når lydstyrken er lav (kun ved Dolby Digital). Sæt på [On] for denne effekt.

Vocal (stemme)

Sæt kun Vocal på [On], hvis der afspilles en flerkanals karaoke-DVD. Karaokekanalerne på disken vil blive mixet med den normale stereolyd.

LOCK (Låseindstillinger)(forældrekontrol)

Rating (egnethed/aldersbegrænsning)

Blokerer afspilning af ratede (vurdering af egnethed/aldersbegrænsning) DVD'ere baseret på indholdet heraf. Ikke alle diske er ratede.

1. Vælg "Rating" på menuen LOCK (lås) og tryk herefter på ►.
2. Du skal indtaste den adgangskode, som du har oprettet, førend du kan få adgang til valgmulighederne i LOCK (LÅS). Hvis du endnu ikke har indtastet en adgangskode, så opfordres du til at gøre dette. Indtast en adgangskode og tryk på ENTER. Indtast den igen og tryk på ENTER for at bekræfte den. Hvis du begår en fejl, førend du trykker på ENTER, så skal du trykke på CLEAR (nulstil).
3. Vælg en bedømmelse fra 1 til 8 ved brug af ▲ / ▼ knapperne.

Rating (Bedømmelse) fra 1-8: Bedømmelse et (1) er den mest begrænsende og bedømmelse otte (8) er den mindst begrænsende.

Unlock (Lås op) : Hvis du vælger "Unlock", vil forældrekontrollen ikke længere være aktiveret og disken vil blive afspillet uden begrænsninger.

4. Tryk på ENTER for at bekræfte den valgte bedømmelse og tryk herefter på SETUP for at gå ud af menuen.

Password (adgangskode)

Du kan indtaste eller ændre adgangskode (password).

1. Vælg Password (adgangskode) i menuen LOCK (lås) og tryk så på ►.
2. Følg trin 2 som vist herover (Rating). For at ændre adgangskoden skal du trykke på ENTER, når valgmuligheden "Change" (ændre) er fremhævet. Indtast den gamle adgangskode, tryk på Enter og bekræft din nye adgangskode.
3. Tryk på INDSTILLING (SETUP) for at gå ud af menuen.

Hvis du glemmer din adgangskode

Hvis du glemmer din adgangskode, så kan du nulstille den ved at følge disse trin:

1. Tryk på SETUP for at få vist menuen Indstilling.
2. Indtast det 6-cifrede nummer "210499" og tryk på ENTER. Adgangskoden er nulstillet.

Area Code (Områdekode)

Indtast koden for det område, hvis standarder blev brugt til at rate DVD videodisken baseret på listen på side 12.

1. Vælg "Områdekode" på menuen LOCK (lås) og tryk herefter på ►.
2. Følg trin 2 som vist i forrige afsnit (Rating).
3. Vælg det første tegn ved hjælp af knapperne ▲ / ▼.
4. Tryk på ► og vælg det andet tegn ved hjælp af knapperne ▲ / ▼.
5. Tryk på ENTER for at bekræfte dit valg af områdekode.

Others (andet)

DivX(R) VOD registrering

Vi forsyner dig med registreringskoden til DivX® VOD (Video On Demand), der gør dig i stand til at leje og købe videoer ved brug af DivX® VOD servicen. For yderligere oplysninger kan du besøge adressen www.divx.com/vod.

1. Vælg valgmuligheden "DivX(R) VOD" og tryk så på B.
2. Tryk på ENTER samtidig med at du vælger "Select" (vælg), hvorefter registreringskoden vil blive vist. Brug registreringskoden når du skal købe eller leje videoer fra DivX® VOD servicen på adressen www.divx.com/vod. Følg anvisningerne og hent videoen ned på en diskette for at afspille den på denne enhed.
3. Tryk på ENTER for at afslutte.

Bemærk: Alle hentede videoer fra DivX® VOD kan kun afspilles på denne enhed.

REC Bitrate (optagebithastighed): Sæt USB-optagebithastigheden til 96 kbps eller 128 kbps (se side 7)

Forudindstilling af radiostationer

Du kan forudindstille 50 stationer FM. Før der tunes ind, skal du sørge for, at der er skruet ned for lyden.

1. Tryk på FUNCTION på fjernbetjeningen, indtil FM fremkommer på displayet.
2. Nedtryk TUN.(+/+) i ca. to sekunder, indtil frekvensangivelsen begynder at skifte, og slip derefter. Scanningen stopper, når DVD/CD-modtageren stiller ind på en station.
3. Tryk på PROG./MEMO. på fjernbetjeningen. Et forindstillingsnummer vil blinke i displayet.
4. Tryk på PRESET +/- på fjernbetjeningen for valg af det ønskede forindstillingsnummer.
5. Tryk igen på PROG./MEMO. på fjernbetjeningen. Stationen lagres.
6. Gentag trin 3 til 6 for at gemme andre stationer.

For at tune ind på en station med et svagt signal

Tryk gentagne gange på TUN.(+/+) under trin 3 for at tune ind på stationen manuelt.

For at slette alle gemte stationer

Tryk på PROG./MEMO. og hold den nede i ca. 2 sekunder hvorefter "ERASE ALL" fremkommer i displayet, hvorefter, tryk så på PROG./MEMO igen, og stationerne ryddes.

- Hvis du ved et uheld er kommet ind i "ERASE ALL" funktionen, og du ikke ønsker at slette hukommelsen, skal du ikke trykke på nogen som helst tast. Efter nogle få sekunder vil "ERASE ALL" visningen forsvinde af sig selv og skifte over i normal funktion.

Bemærk:

Hvis alle stationer allerede er indtastede, ses meddelelsen FULL i displayet i et øjeblik, hvorefter et forudindstillet nummer blinker. For at ændre det forudindstillede nummer, følg trin 5-6 herover.

Sådan afspiller du en audio-CD eller MP3/WMA/JPG/DivX fil

Sådan afspiller du en audio CD eller en

MP3/WMA fil

Denne enhed kan afspille audio CD'ere eller MP3/WMA filer optagede medier.

MP3/ WMA/ Audio CD

Når du sætter en MP3/WMA fil optaget medie eller en audio-CD i, så vises der en menu på TV-skærmen.

Tryk på ▲ / ▼ for at vælge et spor/fil og tryk så på PLAY eller ENTER, hvorefter afspilningen begynder. Du kan bruge forskellige afspilningsfunktioner. Der henvises til side 5,6 en 7.

ID3 TAG

Ved afspilning af en fil, der indeholder oplysninger, f.eks. titler på musiknumre, kan oplysningerne vises ved at trykke på DISPLAY. [Song, Artist, Album, Genre, Comment]

- ID3 Tag er aktiv for MP3-filer.

Tip:

- Tryk på MENU for at gå til næste side.
- På en cd med MP3/WMA filer og JPEGfiler, kan man skifte mellem MP3/WMA og JPEG. Tryk på TITLE og ordet MUSIC eller PHOTO vil blive markeret i toppen af menuen.
- AUTO EQ er indstillet for WMA-/MP3-filer i DVD-/CD-, USB-funktion.

Programmeret afspilning

Med programfunktionen kan du gemme dine yndlingsnumre fra en vilkårlig disk i modtagerens hukommelse. Et program kan indeholde 30 musiknumre.

1. Indfør en disk. Audio-CD- eller MP3-/WMA-diske:
2. Vælg et nummer på "List", og tryk derefter på PROG./MEMO. "■" vises i displayet; tryk derefter på ENTER for at placere det valgte nummer på listen "Program". Gentag proceduren for at placere flere numre på listen.
3. Vælg det spor, der ønskes afspillet, på programlisten. Tryk på MENU for at gå til næste side.
4. Tryk på PLAY eller ENTER for at starte afspilningen. Afspilningen sker i den rækkefølge, som du har programmeret sporene. Afspilningen stopper, når alle spor på programlisten er afspillet én gang.
5. Vælg et spor på audio-CD'en (eller MP3-/WMA-disken), og tryk derefter på PLAY for at vende tilbage til normal afspilning.

Gentagelse af programmerede numre

1. Tryk på REPEAT under afspilning af en disk. Gentagelsesikonet vises.
2. Tryk på REPEAT for at vælge ønsket gentagelsestilstand.
 - TRACK(nummer): Gentager det aktuelle nummer
 - ALL: Gentager alle numre på den programmerede liste.
 - Off(intet display): Ingen gentagelser af afspilning.

Sletning af et nummer fra programlisten

1. Brug tasterne ▲ ▼ for at vælge det nummer, der ønskes slettet fra programlisten.
2. Tryk på CLEAR. Gentag proceduren for at slette flere numre fra listen.

Sletning af hele programlisten

Tryk på PROG./MEMO. og derefter vises ikonet "■".

Brug ▲ / ▼ for at vælge "Clear All" (slet alt), og tryk derefter på ENTER.

Bemærk:

- Programmerne slettes også, når disken tages ud.
- Under afspilning fungerer "AUTO skip" (aut. overspringning) ikke

Sådan får du vist en JPEG-fil

Dette apparat kan afspille diske med JPEG-filer.

Læs "Bemærkninger til JPEG-filer" på side 14, før der afspilles JPEG-filer.

1. Isæt en disk og luk bakken. PHOTO-menuen vises på tv-skærmen.
2. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge en mappe og tryk på ENTER. En liste over filer i mappen vises. Hvis du befinder dig i fil-listen og ønsker at vende tilbage til mappelisten, så brug knapperne ▲ / ▼ på fjernbetjeningen for at markere ■. og tryk på ENTER.
3. Hvis du ønsker at se en bestemt fil, så tryk på ▲ / ▼ for at markere en fil og tryk på ENTER eller PLAY. Mens du ser en fil, kan du trykke på STOP for at gå til den forrige menu (JPEG-menu).

Tips:

Der er fire valgmuligheder for diashastighed ■■ :

> (Slow), >> (Normal), >>> (Fast). Anvend ▲ /▼ /◀ /▶ til at fremhæve hastigheden.

Brug derefter ◀ / ▶ til at vælge den valgmulighed, du vil anvende, og tryk på ENTER.

Diashow : Brug ▲ ▼ ◀ ▶ for at markere diashow ■■ og tryk derefter på ENTER.

Stillebillede

1. Tryk på PAUSE/STEP under diashowet. Nu vil DVD-/CD-modtageren gå i pausetilstand.
2. For at vende tilbage til diashowet trykkes igen på PLAY eller på PAUSE/STEP.

Lytning til musik under diashow:

Der kan lyttes til musik under diashowet, hvis disken indeholder musik og fotofiler samlet. Brug ▲ /▼ /◀ /▶ til at markere ■■ ikonet; tryk derefter på ENTER for at starte diashowet.

- Man kan ikke justere lydtilstand samt virtuel lyd (VSM) under afspilning af "Music PHOTO ALBUM".

Skift til en anden fil


Tryk én gang på SKIP (◀◀ eller ▶▶) under visningen af et billede for at gå til næste fil eller forrige fil.

Rotering af billedet

Tryk på ▲ /▼ under visningen af et billede for at rotere billedet med eller mod uret.

Afspilning af en DivX-filmfil

Der kan afspilles DivX-filer fra USB-enhed og DivX-diske fra DVD/CD-modtageren.

1. Læg en disk i bakken, og luk den. Menuen MOVIE vises på tv-skærmen.
2. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge en mappe, og tryk derefter på ENTER. Der vises en liste over filerne i mappen. Hvis en filliste vises på skærmen, og De vil tilbage til mappelisten, benyttes knapperne ▲ / ▼ på fjernbetjeningen til at fremhæve  og der trykkes på ENTER.
3. Hvis man ønsker at få vist en bestemt fil, trykkes på ▲ / ▼ for at markere en fil og derefter trykkes på ENTER eller PLAY.
4. Tryk på STOP for at afslutte.

Tip:

- Tryk på MENU for at gå til næste side.
- På en CD med MP3-/WMA-, JPEG- og FILM-fil kan man skifte mellem menuen MUSIC, PHOTO og MOVIE (musik, foto, film). Tryk på TITLE, og ordet MUSIC, PHOTO og MOVIE øverst i menuen markeres.

Bemærk:

- Sørg for at vælge tilstanden "SUBTITLE ON" (undertekster til) ved at trykke på undertekstfilen hver gang, før en DivX-fil afspilles.
- Hvis der er undertekster på mere end to sprog i filen, er kun de oprindelige undertekster til rådighed.
- Man kan ikke justere lydtilstand samt virtuel lyd (VSM) under afspilning af DivX-filen.

Bemærkning til visning af DivX-undertekster

Hvis underteksten ikke vises korrekt under afspilning, nedtryk S-TITLE i ca. 3 sekunder, tryk derefter på S-TITLE for valg af en anden sprogkode, indtil underteksten vises korrekt.

Ydeligere funktioner

Tidssøgning **DVD** **DivX**

For at starte afspilning på et vilkårligt tidspunkt på disken:

1. Tryk på DISPLAY under afspilning. Tidssøgningskassen viser den forløbne afspilningstid.
2. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge ikonet for tidsur, og "-:--:" fremkommer.
3. Indtast den ønskede starttid i timer, minutter og sekunder fra venstre til højre. Hvis du indtaster forkerte tal, tryk på CLEAR for at fjerne de indtastede tal. Indtast så de korrekte tal.
4. Tryk på ENTER for at bekræfte. Afspilningen starter fra det valgte tidspunkt.

Pauseskærm Pauseskærmen fremkommer, når du efterlader enheden i stop-mode i cirka fem minutter.

Hukommelse for sidste scene **DVD** **ACD**

Denne modtager husker sidste scene fra den sidste disk, der er blevet vist. Den sidste scene forbliver i hukommelsen, selvom disken fjernes fra modtageren eller modtageren slukkes. Hvis der isættes en disk, hvor scene huskes, vil scenen automatisk blive fremkaldt på ny.

Bemærk:

Denne modtager husker ikke scenen fra en disk, hvis der slukkes for modtageren, før afspilning af disken påbegynder.

Systemvalg

Der skal vælges relevant systemtilstand til Deres tv-system. Hvis der står "NO DISC" i displayet, nedtrykkes **PAUSE/STEP** på fjernbetjeningen i mere end 5 sekunder, så der kan vælges et system (PAL, NTSC eller AUTO).

- Hvis det valgte system ikke falder sammen med dit TV-system, kan der måske ikke vises et normalt farvebillede.

NTSC: Vælges når DVD-/CD-modtageren er forbundet med NTSC-TV.

PAL: Vælges når DVD-/CD-modtageren er forbundet med PAL-TV.

AUTO: Vælges når DVD-/CD-modtagerens er forbundet med et multisystem TV.

RDS funktion

Denne enhed er udstyret med RDS (Radio Data System), som gør det muligt at udsende en lang række oplysninger via FM-radio. RDS, der nu benyttes i mange lande, er et system, der udsender stationernes kaldesignal.

RDS indstilling

Når der er fundet en FM-station, og den sender RDS-date, vil apparatet automatisk vise stationernes kaldesignal.

1. Tryk på **FUNCTION** for at vælge FM-tilstand.
2. Vælg en ønsket station ved tryk på TUN.(+/+).
Når RDS-transmissionen er modtaget, viser displayet programservicenavnet (PS).
3. Tryk på RDS for at finde frekvensen.

RDS display-muligheder

RDS systemet kan transmittere en bred vifte af informationer i tillæg til det oprindelige kaldesignal, som fremkommer, når en station indstilles for første gang. I normal RDS betjening vil displayet vise stationsnavnet, sende netværk eller kaldebogstaver. Når du trykker på **RDS** på fjernbetjeningen, kan du bladre igennem de forskellige datatyper i sekvensen: **(PS → FREQUENCY → PTY → RT → CT)**

Bemærk :

Nogle RDS stationer vil måske vælge ikke at inkludere nogle af disse ekstra faciliteter. Hvis de nødvendige data til den valgte modus ikke transmitteres, vil displayet vise en **PS NONE,RT NONE,CT NONE, eller PTY NONE** besked.

Programsøgning (PTY)

Du kan søge efter en bestemt programtype (PTY) ved at gøre følgende:

1. Tryk på **FUNCTION** for at vælge FM-tilstand.
2. Tryk på **PTY** på fjernbetjeningen, hvorefter displayet viser den sidste PTY, der blev anvendt.
3. Tryk gentagne gange på **PTY** for at vælge den ønskede PTY.
4. Når **PTY**'er valgt, tryk på **RAD.(+/+)**. Enheden skifter til automatisk søgetilstand. Søgningen stopper, når der er fundet en station.

REFERENCE

Sprogkoder

Brug denne liste ved indtastning af dit ønskede sprog for følgende startindstillinger Diskaudio, diskundertekst, diskmenu.

Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode
Abkhazian	6566	Fiji	7074	Lingala	7678	Singhalesisk	8373
Fjært	6565	Finsk	7073	Litauisk	7684	Slovakisk	8375
Afrikaans	6570	Fransk	7082	Makedonsk	7775	Slovensk	8376
Albansk	8381	Frisisk	7089	Malagarisk	7771	Somalisk	8379
Amharic	6577	Galisisk	7176	Malajisk	7783	Spansk	6983
Arabisk	6582	Georgisk	7565	Malayalam	7776	Sudanesisk	8385
Armensk	7289	Tysk	6869	Maltesisk	7784	Swahili	8387
Assamesisk	6583	Græsk	6976	Maori	7773	Svensk	8386
Aymara	6588	Grønlandsk	7576	Marathi	7782	Tagalog	8476
Aserbajansk	6590	Guaransk	7178	Moldovisk	7779	Tajik	8471
Bashkir	6665	Gujarati	7185	Mongolsk	7778	Tamilsk	8465
Baskisk	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Tatar	8484
Bengalsk ; Bangla	6678	Hebraisk	7387	Nepalesisk	7869	Telugu	8469
Bhutansk	6890	Hindi	7273	Norsk	7879	Thailandsk	8472
Bihari	6672	Ungarsk	7285	Oriya	7982	Tibetansk	6679
Bretonsk	6682	Islandsk	7383	Panjabi	8065	Tigrinya	8473
Bulgarsk	6671	Indonesisk	7378	Pashto, Pushto	8083	Tonga	8479
Burmesisk	7789	Interlingua	7365	Persisk	7065	Tyrkisk	8482
Byelorusian	6669	Irsk	7165	Polsk	8076	Turkmensk	8475
Cambodiansk	7577	Italiensk	7384	Portugisisk	8084	Twí	8487
Catalansk	6765	Japansk	7465	Quechua	8185	Ukrainsk	8575
Kinesisk	9072	Javanesisk	7487	Rhaeto-Romansk	8277	Urdu	8582
Korsikansk	6779	Kannada	7578	Rumænsk	8279	Uzbekisk	8590
Kroatisk	7282	Kashmirisk	7583	Russisk	8285	Vietnamesisk	8673
Tjekkisk	6783	Kazakh	7575	Samoisk	8377	Volapük	8679
Dansk	6865	Kirghisisk	7589	Sanskrit	8365	Valisisk	6789
Hollandsk	7876	Koreansk	7579	Skotsk Gælisk	7168	Wolof	8779
Engelsk	6978	Kurdisk	7585	Serbisk	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laotisk	7679	Serbokroatisk	8372	Yiddish	7473
Estisk	6984	Latin	7665	Shona	8378	Yoruba	8979
Færøsk	7079	Lettisk	7686	Sindhi	8368	Zulusprog	9085

Landekoder

Vælg en områdekode fra denne liste.

Land	Kode	Land	Kode	Land	Kode	Land	Kode
Afghanistan	AF	Etiopien	ET	Malaysia	MY	Saudi-Arabien	SA
Argentina	AR	Fiji	FJ	Maldiverne	MV	Senegal	SN
Australien	AU	Finland	FI	Mexico	MX	Singapore	SG
Østrig	AT	Frankrig	FR	Monaco	MC	Slovakiske Republik	SK
Belgien	BE	Tyskland	DE	Mongoliet	MN	Slovenien	SI
Bhutan	BT	Storbritannien	GB	Marokko	MA	Sydafrika	ZA
Bolivia	BO	Grækenland	GR	Nepal	NP	Sydkorea	KR
Brasilien	BR	Grønland	GL	Nederlandene	NL	Spanien	ES
Cambodia	KH	Heard- og McDonald-øerne	HM	Hollandske Antiller	AN	Sri Lanka	LK
Canada	CA	Hong Kong	HK	New Zealand	NZ	Sverige	SE
Chile	CL	Ungarn	HU	Nigeria	NG	Schweiz	CH
Kina	CN	Indien	IN	Norge	NO	Taiwan	TW
Colombia	CO	Indonesien	ID	Oman	OM	Thailand	TH
Congo	CG	Israel	IL	Pakistan	PK	Tyrkiet	TR
Costa Rica	CR	Italien	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Kroatien	HR	Jamaica	JM	Paraguay	PY	Ukraine	UA
Tjekkiske Republik	CZ	Japan	JP	Filippinerne	PH	USA	US
Denmark	DK	Kenya	KE	Polen	PL	Uruguay	UY
Ecuador	EC	Kuwait	KW	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Ægypten	EG	Libyen	LY	Rumænien	RO	Vietnam	VN
El Salvador	SV	Luxembourg	LU	Russiske Føderation	RU	Zimbabwe	ZW

Fejlfinding

Kontrollér følgende fejlfindingsoversigt for mulige årsager til et problem, før du kontakter et servicecenter.

Symptom	Årsag	Afhjælpning
Ingen strøm.	<ul style="list-style-type: none"> Strømkablet er ikke tilsluttet. 	<ul style="list-style-type: none"> Sæt strømkablet korrekt ind i vægstikkontakten.
Der er tændt for strømmen, men DVD-/CD-modtageren fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Der er ikke isat nogen disk. 	<ul style="list-style-type: none"> Isæt en disk. (Kontrollér, at DVD- eller audio-CD indikatoren på DVD-displayet er tændt.)
Intet billede	<ul style="list-style-type: none"> TV'et er ikke indstillet til modtagelse af DVD-signaludgang. 	<ul style="list-style-type: none"> Vælg den passende videoindgangstilstand på TV'et, således at billedet fra DVD-/CD-modtageren vises på TV-skærmen.
	<ul style="list-style-type: none"> Videokablet er ikke tilsluttet korrekt. 	<ul style="list-style-type: none"> Tilslut videokablet korrekt til jack-stikkene.
	<ul style="list-style-type: none"> Der er slukket for det tilsluttede TV. 	<ul style="list-style-type: none"> Tænd for TV'et.
Der høres ingen lyd eller kun en meget svag lyd.	<ul style="list-style-type: none"> Det udstyr, der er tilsluttet til audiokablet, er ikke indstillet til modtagelse af DVD-signaludgang. 	<ul style="list-style-type: none"> Vælg den korrekte indgangstilstand for audiomodtageren, således at du kan lytte til lyd fra DVD-/CD-modtageren.
	<ul style="list-style-type: none"> Audiokablerne er ikke tilsluttet korrekt. 	<ul style="list-style-type: none"> Tilslut videokablet korrekt til jack-stikkene.
	<ul style="list-style-type: none"> Der er slukket for strømmen til det udstyr, der er tilsluttet til audiokablet. 	<ul style="list-style-type: none"> Tænd for det udstyr, der er tilsluttet til audiokablet.
	<ul style="list-style-type: none"> Tilslutningskablet til lyden er beskadiget. 	<ul style="list-style-type: none"> Udskift det med et nyt.
Afspilning af billeder er dårlig.	<ul style="list-style-type: none"> Disken er snavset. 	<ul style="list-style-type: none"> Rengør disken.
DVD-/CD-modtageren starter ikke afspilningen.	<ul style="list-style-type: none"> Der er ikke isat nogen disk. 	<ul style="list-style-type: none"> Isæt en disk. (Kontrollér, at DVD- eller audio-CD indikatoren på DVD-displayet er tændt.)
	<ul style="list-style-type: none"> Der er isat en disk, der ikke kan afspilles. 	<ul style="list-style-type: none"> Isæt en disk, der kan afspilles (kontrollér diskens type, farvesystem og regionskode).
	<ul style="list-style-type: none"> Disken er vendt forkert. 	<ul style="list-style-type: none"> Sæt disken i med den indspillede side nedad.
	<ul style="list-style-type: none"> Disken er ikke placeret korrekt i bakken. 	<ul style="list-style-type: none"> Sæt disken ind i diskbakken sådan, at den er placeret korrekt i fordybningen.
	<ul style="list-style-type: none"> Disken er snavset. 	<ul style="list-style-type: none"> Rengør disken.
	<ul style="list-style-type: none"> Der vises en menu på TV-skærmen. 	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på SETUP-knappen for at gå ud af skærmen menu.
	<ul style="list-style-type: none"> Rating-niveaue er indstillet. 	<ul style="list-style-type: none"> annullér Rating-funktionen eller indstil på et andet niveau.
Der høres kraftig summen eller støj.	<ul style="list-style-type: none"> Disken er snavset. 	<ul style="list-style-type: none"> Rengør disken.
	<ul style="list-style-type: none"> Højtalere og komponenter er dårligt tilsluttede. 	<ul style="list-style-type: none"> Tilslut højtalere og komponenter grundigt.
	<ul style="list-style-type: none"> DVD-/CD-modtageren er placeret for tæt på TV'et. 	<ul style="list-style-type: none"> Flyt TV'et væk fra lydkomponenterne.
Der kan ikke tunes ind på radiostationer.	<ul style="list-style-type: none"> Antennen er placeret forkert eller orkert forbundet. 	<ul style="list-style-type: none"> Tilslut antennen grundigt. Justér antennerne og tilslut om nødvendigt en ekstern antenne.
	<ul style="list-style-type: none"> Stationernes signalstyrke er for svag (når der tunes automatisk ind). 	<ul style="list-style-type: none"> Stil rej manuelt ind på stationen.
	<ul style="list-style-type: none"> Ingen stationer er forud indstillede, eller de forudindstillede stationer er blevet slettet (når det tunes ind ved at søge efter forudindstillede stationer). 	<ul style="list-style-type: none"> Forudindstilling af stationerne (side 9).
Fjernbetjeningen fungerer ikke ordentligt.	<ul style="list-style-type: none"> Fjernbetjeningen er ikke rettet mod DVD-/CD-modtagerens fjernbetjeningssensor. 	<ul style="list-style-type: none"> Ret fjernbetjeningen mod DVD-/CD-modtagerens fjernbetjeningssensor.
	<ul style="list-style-type: none"> Fjernbetjeningen er for langt væk fra DVD-/CD-modtageren. 	<ul style="list-style-type: none"> Betjen fjernbetjeningen indenfor 7 m fra DVD-modtageren.
	<ul style="list-style-type: none"> Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og DVD-/CD-modtagerens. 	<ul style="list-style-type: none"> Fjern forhindringen.
	<ul style="list-style-type: none"> Batterierne i fjernbetjeningen er flade. 	<ul style="list-style-type: none"> Sæt nye batterier i.
Frontpanelets display er for svagt.	<ul style="list-style-type: none"> Der vises ingenting på frontpanelets display. 	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på SLEEP(Dimmer) på fjernbetjeningen.

MP3-/WMA-diskkompatibilitet med dette anlæg er begrænset til følgende:

- Samplingfrekvens: i området 8-48 kHz (MP3), i området 22,05-48 kHz (WMA)
- Bithastighed: i området 8-320 kbps (MP3), 32-256 kbps (WMA). Understøttelse af version: v2, v7, v8, v9
- Filtyper: *.mp3 / *.wma
- CD-romfilformat: ISO 9660
- Vi anbefaler, at De bruger "Easy-CD Creator", der opretter et ISO 9660-filsystem.
- Det samlede antal tegn i et filnavn: højst 8 tegn (ekskl. filtypebetegnelser, såsom mp3/wma)
- De bør ikke indeholde specialtegn, såsom / ? * : " < > | mv.
- Det samlede antal filer på disken skal være under 650.
- Denne afspiller understøtter ikke filer af typen bmp, zip ...
- Hvis filen ligger uden for specifikationerne, springes automatisk til næste fil, når der afspilles i fil-rækkefølge.

Kunderne bør bemærke, at det er nødvendigt med en tilladelse til at downloade MP3-/WMA-filer og musik fra internettet. Vores firma kan ikke give sådanne tilladelser. Tilladelsen bør altid søges hos ejeren af ophavsretten.

Denne afspillers kompatibilitet med JPEG-diske har følgende begrænsninger:

- Normal JPEG - Højeste pixelbredde: 8902 pixel
- Progressiv JPEG - Højeste pixelbredde: 1609 pixel
- Højeste antal filer: Under 650.
- Nogle diske kan ikke køre på grund af et forskelligt optagelsesformat eller diskens tilstand.
- Filtyper: *.jpg

Denne afspillers kompatibilitet med DivX-diske har følgende begrænsninger:

- Mulig opløsning: inden for 720_576 pixel (B_H)
- DivX-filens undertitelfilnavn må højst være på 45 tegn.
- Hvis der er koder i DivX-filen, som ikke kan vises, vises disse som " " i displayet.
- **Billedhastighed: under 30 bill./sek.**
- **Hvis video- og lydstrukturen i den indspillede fil ikke er interleaved, afspilles hverken video eller lyd.**
- **DivX-filer kan afpilles i følgende formater:** *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.divx
- **Format for afspilbare undertekster:** SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt), MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt), VobSub(*.sub)

- **Afspilbare codec-formater:** "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX".
- **Afspilbare audioformater:** "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
- Samplingfrekvens: i området 32-48 kHz (MP3), i området 24-48 kHz (WMA)
- Bithastighed: i området 32-320 kbps (MP3), 40-192 kbps (WMA)
- Maks. bithastighed: USB: 4 Mbps, CD: 4 Mbps, DVD: 7 Mbps
- Disker formatteret med "Live file"-system kan ikke afspilles på denne afspiller.
- Hvis filmfilen og undertekstfilen har forskellige navne, vises ingen undertekster under afspilning af en DivX-fil.
- Hvis der afspilles en DivX-fil med forkerte DivX-specifikationer, fungerer den måske ikke normalt.

USB-optagelse med denne afspiller er begrænset iht. følgende bemærkninger:

Bemærk:

- Når optagelse standses under afspilning, vil filen, der er optaget på det tidspunkt, blive lagret.
- Ekstern harddiskdrev, flerkortslæser, en låst enhed og MP3-afspiller understøttes ikke.
- Hvis der optages mere end 648 filer til CD_REC-mappen, vises "ERROR" i displayet.
- I tilstanden SACD, CD-G, DTS-disk fungerer USB-optagelse ikke.
- Under USB-optagelse, høres ingen musik, og nogle taster, undtagen POWER, STOP og SLEEP, virker ikke.
- Når enheden fjernes eller strømmen afbrydes under optagelse, kan lagrede MP3-filer ikke afspilles eller de kan ikke skabe en fil.
- USB-optagetiden kan variere efter enhedens skrivehastighed
- Under optagelse kan man ikke ændre funktion og lydstyrke.
- Når der trykkes på REC-tasten på fjernbetjeningen, uanset funktion, vender lydtilstanden tilbage til BYPASS
- Enhedens USB-port kan ikke tilsluttes pc'en. Enheden kan ikke anvendes som lagerenhed.
- USB-optagelse er ikke mulig inden for 20 Hz-16 kHz.

Specifikationer

Generelt

Strømforsyning	Se enhedens bagside.
Strømforbrug	Se enhedens bagside.
Nettovægt	2.5 kg
Ydre dimensioner (bredde x højde x dybde)	360 x 62 x 305 mm
Temperatur for driftsforhold	5°C til 35°C, driftsstatus: Horisontalt
Luftfugtighed på driftsstedet	5% til 85%

Forstærker

Udgangseffekt	Foran: 45 W + 45 W (Nominel udgangseffekt 30 W, THD 10 %) Midten*: 45 W Surround*: 45 W + 45 W (Nominel udgangseffekt 30 W, 4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %) Subwoofer*: 75 W (Nominel udgangseffekt 60 W, 8 Ω ved 30 Hz, THD 10 %)
---------------	--

Højtalere

	SH33SU-S	SH33SU-W
Impedance	4 Ω	8 Ω
Nettodimensioner (BxHxD)	99 x 114 x 86 mm	156 x 325 x 320 mm
Nettovægt (1EA)	0.5 kg	3.5 kg

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.