


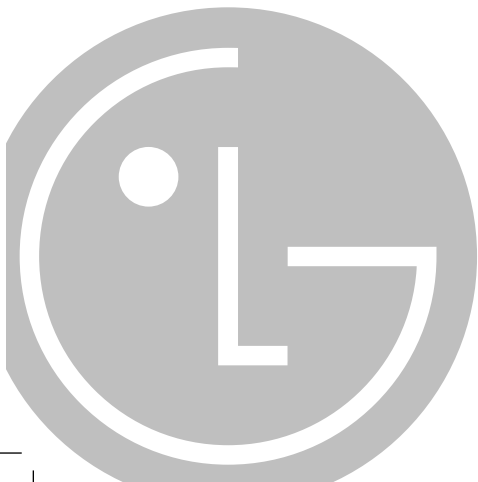

## Kartan päivittäminen N10

Tämä tuote on tarkoitettu N10-laitteen kartta- ja navigointiohjelman päivityksiin.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ja kokonaan ennen kuin kytket, käytät tai säädät tätä tuotetta.



## **Vaihe 1: Asennetaan Navigaattorin ”PC- portaali” -ohjelmisto**

1. Aseta Navigaattori-CD PC:n CD-ROM-asemaan.  
”PC-portaali (PC Portal)” - asennusvelho kehottaa valitsemaan asennusprosessissa käytettävän kielen. Kun olet valinnut kielen, paina ”OK”.
2. Lue Tervetuloa (Welcome) - sanoma ja klikkaa ”Seuraava (Next)”.
3. Hakemiston valintaruudusta hyväksy suositeltu oletushakemisto tai selaa eri hakemistoon, johon haluat asentaa ”PC-portaalin (PC Portal)”. Klikkaa ”Seuraava”.
4. Jos haluat vaihtaa hakemistoa ennen asennusta, klikkaa ”Takaisin”. Kun olet valmis asentamaan PC-portaalin (PC Portal)”, klikkaa ”Seuraava (Next)”.

5. Kun asennus on valmis, klikkaa ”Valmis (Finish)” - painiketta.

### ***Huomautus***

Jos ohjelmiston edellinen versio oli asennettu PC:llesi, poista se PC:ltäsi.

## **Vaihe 2: Navigaattorin liittäminen PC:hen**

1. Liitä navigaattori PC:hesi pakkauksessa mukana olevalla USB-kaapelilla.
2. Tarkista USB-liitännän tila, joka näytetään ruudulla ”sisäisenä muistina”.

### ***Huomautus***

Varmista, että navigaattoriin ei ole liitettyä SD-muistikorttia.

## Vaihe 3: Ladataan uusi kartta navigaattoriin

1. Käynnistä PC-portaali -ohjelmisto sijaintipaikasta > LGE > PC-portaali > LGE PC-portaali laitteelle N10.



2. Valitse kohta "Karttojen hallinta" PC-portaalin päävalikosta.



3. Valitse kaikki asennetut kartat, jotka poistetaan laitteesta.
4. Klikkaa "Lisää/poista (Add/Remove)" -painiketta.

5. Valitse kartta, jonka haluat lisätä laitteeseen, kun kaikki valitut kartat on täysin poistettu.
6. Klikkaa "Lisää/poista (Add/Remove)" -painiketta.
7. Irrota USB-liitäntä, kun valittu kartta on asennettu ja näkyy Laitteen kartat -näytössä. Navigaattori käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Voit katsoa yksityiskohtaiset kuvaukset navigaattorin mukana toimitetulla CD:llä olevasta omistajan käsikirjasta.

### Minimi- tai suositellut PC-laitevaatimukset

- Keskusyksikkö: AMD/Intel® prosessori 300 MHz tai nopeampi
- Käyttöjärjestelmä: Windows® 2000/XP/Vista (32-bittinen)
- Muisti: 128 MB RAM (vähimmäisvaatimus)
- Vapaa levytila: 500 MB (vähimmäisvaatimus)
- CD-ROM -asema: 4x asema tai enemmän
- USB versio 1.1 tai 2.0 yhteys (yhteensopiva 2.0)
- Microsoft .Net Framework 2.0 -varusohjelmisto



P/N : MFL41647957