



HRVATSKI

DP481B



P/NO : MFL61986206



OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA NE OTVARAJ



OPREZ : NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) UREĐAJA KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. UREĐAJ NE SADRŽI DIJELOVE KOJE BI KORISNIK MOGAO POPRAVLJATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE OSOBLJU KVALIFICIRANOM ZA SERVISIRANJE.



Simbol munje sa strelicom na vrhu unutar jednako-straničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost opasnog neizoliranog napona unutar kućišta proizvoda koji može imati dovoljnu jakost da za osobe predstavlja opasnost od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednako-straničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) proizvoda u knjižicama koje prate proizvod.

UPOZORENJE: NE IZLAŽITE PROIZVOD UTJECAJIMA KIŠE I VLAGE U CILJU SPREČAVANJA POŽARA ILI STRUJNOG UDARA .

UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u zatvorena mesta kako što su to police za knjige ili slično.

OPREZ: Ne začpljujete otvore za ventilaciju. Postavite uređaj u skladu s uputama proizvođača. Otvori na kućištu uređaja su postavljeni zbog ventilacije kako bi osigurali pouzdan rad proizvoda i kako bi zaštitili proizvod od pregrijavanja. Otvori se nikada ne smiju začepiti tako da se proizvod stavi na pr. na krevet, fotelju, tepihu ili neku drugu sličnu površinu. Proizvod se ne smije stavljati u ugradbena tijela kao što su police za knjige, osim ako nije osigurana dobra ventilacija ili u slučaju da se to navodi u uputama proizvođača.

OPREZ: Ovaj proizvod koristi laserski sustav. Kako biste osigurali pravilnu upotrebu proizvoda, molimo pažljivo pročitajte priručnik za korisnika i sačuvajte ga za buduće potrebe. Ukoliko uređaj zahtijeva održavanje, kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Korištenje upravljačkih funkcija, podešavanja ili izvođenje

| |
|------------------------|
| CLASS 1 LASER PRODUCT |
| KLASSE 1 LASER PRODUKT |
| LUOKAN 1 LASER LAITE |
| KLAS 1 LASER APPARAT |
| CLASSE 1 PRODUIT LASER |

procedura koje nisu navedene u ovom priručniku može dovesti do opasanog izlaganje zračenju. Ne pokušavajte otvoriti kućište kako biste sprječili izravno izlaganje laserskoj zraci. U slučaju otvaranja prisutno je vidljivo lasersko zračenje. NE GLEDAJTE U ZRAKU.

OPREZ: Uredaj se ne smije izlagati vodi (kapanju ili pljuskanju) i na uređaj se ne smiju stavljavati predmeti испunjeni tekućinama, kao što su na primjer vase.

OPREZ

- Ventilacija se ne smije blokirati prekrivanjem otvora za ventilaciju raznim stvarima kao što su novinski papiri, stolnjaci, zavjesa i sl.
- Na uređaj se ne smije stavljati svijeće i druge stvari s otvorenim plamenom.
- Iskorištene baterije je potrebno sigurno odložiti. Kod odlaganja baterija potrebno je voditi računa o utjecaju na životnu sredinu.
- Uredaj upotrebljavajte samo u tropskim i umjerenim klimama.
- Preveliki zvučni pritisak koji stvaraju slušalice može dovesti do gubitka slухa.
- Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi sunca, vatru i drugih izvora topline.
- Zbog svoje sigurnosti ne vadite bateriju koja je ugradena u proizvod.

Ukoliko trebate zamijeniti bateriju, odnesite uređaj u najbliži ovlašteni LG Electronics servis ili kod prodajnog zastupnika.

OPREZ po pitanju električnog kabela

Drugim riječima, potrebna je zasebna utičnica sa zasebnim osiguračem na kojem neće biti drugih utičnica ili strujnih krugova. Za potvrdu provjerite stranicu sa specifikacijama proizvoda u ovom priručniku. Ne preopterećujte zidnu utičnicu. Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, presavijeni električni kablovi, oštećena ili napuknuta izolacija na žicama predstavljaju opasnost. Bilo koji od ovih slučajeva može dovesti do strujnog udara ili požara. S vremenom na vrijeme pregledajte električni kabel na uređaju, a ako ustanovite njegovo oštećenje ili propadanje, iskopčajte kabel, prekinite korištenje proizvoda i uredite da se kabel zamijeni odgovarajućim kabelom kod ovlaštenog servisnog centra. Električni kabel zaštite od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su savijanja, lomljenja, uklještenja, gaženja i drugo.

Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja.

Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja. Kod instaliranja proizvoda, pazite da utikač bude pristupačan.

Odlaganje starog uređaja

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekržene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Svi električni i elektronički proizvodi trebaju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada preko za to određenih odlagališta koja je za te svrhe odredila vlada ili lokalna uprava.
3. Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja pomoći će spriječiti potencijalno negativne posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljnije informacije o odlaganju vašeg starog uređaja, molimo kontaktirajte vaš gradski ured, službu za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

C E **Ovaj proizvod proizведен je prema Direktivi EMC-a 2004/108/EC i Direktivi o niskom naponu 2006/95/EC.**

Europski predstavnik:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Sadržaj

| | |
|---|--------|
| Vrste diskova za reprodukciju | .3 |
| Punjiva baterija | .3 |
| Glavna jedinica | .4 |
| Daljinski upravljač | .5 |
| Prikључivanje električnog napajanja | .6 |
| Prikључivanje uređaja | .7 |
| Okretanje LCD monitora | .7 |
| Odabir modusa rada | .7 |
| Podešavanje postavki | .8-9 |
| Prikazivanje informacija o disku | .9 |
| Reprodukcijska disk | .10-11 |
| Reprodukcijska DivX filmske datoteke | .11 |
| Slušanje glazbenog diska ili datoteke | .12 |
| Gledanje foto datoteka | .12 |
| Upotreba USB flash pogona | .13 |
| Izravno USB Direct snimanje | .13 |
| Kodovi jezika | .14 |
| Kodovi područja | .14 |
| Otklanjanje poteškoća | .15 |
| Specifikacije | .15 |

Vrste diskova za reprodukciju

| Vrsta | Logo |
|---|------|
| DVD-VIDEO: Diskovi kao filmovi koji se mogu kupiti ili iznajmiti. | |
| DVD-R: Samo Video modus i finalizirani | |
| DVD-RW: Samo VR modus, Video modus i finalizirani | |
| DVD+R: Samo Video modus | |
| DVD+RW: Samo Video modus | |
| Audio CD: Glazbeni CD-i ili CD-R/CD-RW u glazbenom CD formatu koji se mogu kupiti. | |

Ovaj uređaj reproducira DVD±R/RW i CD-R/RW diskove koji sadrže audio naslove, DivX, MP3, WMA i/ili JPEG datoteke. Neki DVD±RW/DVD±R ili CD-RW/CD-R diskovi se ne mogu reproducirati na ovom uređaju zbog kvalitete snimanja ili fizičkog stanja diska, ili karakteristika uređaja za snimanje i softvera.

Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories-a. Dolby i simbol dvostruki-D su robne marke Dolby Laboratories-a.

“DVD Logo” je robna marka vlasništvo DVD Format/Logo Licensing Corporation.

O prikazivanju ⊖ simbola

Tijekom rada se na TV-u može prikazati “⊖” simbol koji pokazuje da funkcija objašnjena u ovom priručniku za vlasnika nije moguća na tom disku.

Regionalni kodovi

Ovaj uređaj ima regionalni kod otisnut na zadnjoj strani uređaja. Uredaj može reproducirati samo DVD diskove koji imaju isti regionalni kod ili “ALL”.


- Većina DVD diskova ima na omotnicu vidljivi globus s jednim ili više brojeva unutar globusa. Taj broj mora odgovarati regionalnom kodu uređaja ili se disk ne će moći reproducirati.
- Ako pokušate reproducirati DVD s različitim regionalnim kodom u odnosu na kod playar-a, na TV ekranu će se pojaviti poruka “Check Regional Code” (Provjeri regionalni kod).

Zaštita autorskih prava


Zakonom je zabranjeno kopiranje, emitiranje, prikazivanje, kabelsko emitiranje, reprodukcija u javnosti, ili iznajmljivanje bez dopuštenja materijala koji su zaštićeni autorskim pravima. Ovaj proizvod sadrži funkciju zaštite od kopiranja koju je razvila Macrovision tvrtka. Na nekim diskovima su snimljeni signali za zaštitu od kopiranja. Kod snimanja ili reprodukcije takvih diskova pojavit će se smetnje. Proizvod sadrži tehnologiju zaštite autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD-a i drugim pravim na intelektualno vlasništvo. Upotrebu ove tehnologije za zaštitu autorskih prava mora odobriti Macrovision, a namijenjena je za kućnu upotrebu i druga ograničena gledanja osim ako to nije Macrovision na drugi način odobrio. Zabranjeno je rastavljanje uređaja.

Punjiva baterija

- Unutarnja punjiva baterija uređaja vam pruža slobodu prenošenja uređaja i reprodukciju datoteka bez kabla za električno napajanje.
- Unutarnja punjiva baterija će se početi puniti samo kada je uređaj isključen i priključen preko AC adaptera na električnu utičnicu.
- Punjjenje se prekida kada uključite uređaj.
- Potrebljivo vrijeme punjenja iznosi približno 4 sata.
- Vrijeme trajanja baterije: približno 4 sata i 30 minuta.
Radno vrijeme trajanja baterije se može razlikovati, ovisno o stanju baterije, radnom stanju i uvjetima rada uređaja, a maksimalno vrijeme reprodukcije iznosi 5 sata i 30 minuta.
- Tijekom punjenja indikator baterije će svijetliti u crvenoj boji. Kada je baterija napunjena indikator će svijetliti u zelenoj boji.
- Kada vrijeme trajanja baterije padne na samo nekoliko minuta, na ekranu će treptati “□”.



Glavna jedinica

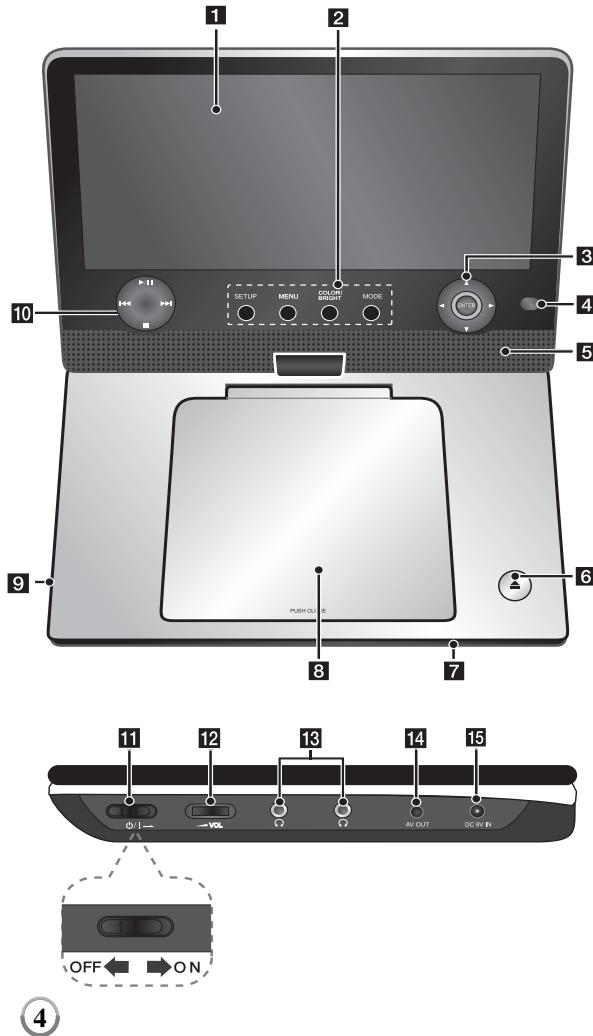

1 LCD ekran

2 Funkcijske tipke

- **SETUP:** Otvara ili zatvara izbornik za podešavanje.
- **MENU:** Otvara DVD izbornik.
- **COLOR/BRIGHT***: Otvara izbornik za osvjetljenje ili boju (Brightness ili Color) za LCD displej.
- **MODE:** Odabire modusa rada za [DISC] i [USB].

* Za podešavanje boje ili osvjetljenja LCD displeja, pritisnite više puta COLOR/BRIGHT na glavnoj jedinici uređaja za otvaranje izbornika Brightness ili Color, a zatim koristite ▲ / ▼ za podešavanje vrijednosti. Pritisnite ENTER za potvrdu podešavanja.

3 Upravljačke tipke za izbornik

- ▲ ▾ ▶ ▷ (lijevo/desno/gore/dolje): Odabir stavke u izborniku.
- **ENTER:** Potvrda odabira u izborniku.

4 Daljinski senzor: Ovdje usmjerite daljinski upravljač. Ne zaklapajte LCD monitor kako bi mogli upravljati uređajem pomoću daljinskog upravljača.

5 Zvučnici

6 OPEN (△): Otvara poklopac diska.

7 Indikator punjenja baterije i električnog napajanja

- Tijekom punjenja indikator ima crvenu boju, a kada je baterija napunjena ima zelenu boju. (Pogledajte stranicu 3 za pojedinosti.)
- Indikator postaje zelen nekoliko sekundi nakon što se uključi uređaj.

8 Poklopac diska

9 USB priključak: Priklučite USB Flash pogon.

10 Upravljačke tipke za reprodukciju

- ▶ (Play)/■ (Pause): Pokreće reprodukciju. Privremeno pauzira reprodukciju, ponovo pritisnite za izlazak iz modusa pauze.
- ■ (Stop): Zaustavlja reprodukciju.
- ▶◀ (Skip): Traženje unazad * ili povratak na početak trenutnog poglavљa ili snimke ili prelazak na prethodno poglavљe ili snimku.
- ▶▶ (Skip): Traženje naprijed * ili prelazak na sljedeće poglavje ili snimku.

* Pritisnite i držite tipku otprilike 2 sekunde.

11 ○/I (Prekidač za uključivanje):

Uključuje i isključuje uređaj. Napomena: Prekidač za uključivanje mora biti postavljen na ON kako bi uređaj mogao raditi.

12 ▲ VOL (Volume): Podešava razinu glasnoće ugradenih zvučnika i slušalica.


13 ○ (Priklučak za slušalice): Ukopčajte slušalice.

14 AV OUT: Priklučite na TV s video i audio ulazom.

15 DC 9V IN: Priklučite AC adapter ili automobilski adapter.

Daljinski upravljač

Napomena: Daljinski upravljač će moći upravljati s uređajem ako je prekidač za uključivanje postavljen na ON. (Pogledajte stranicu 4.)

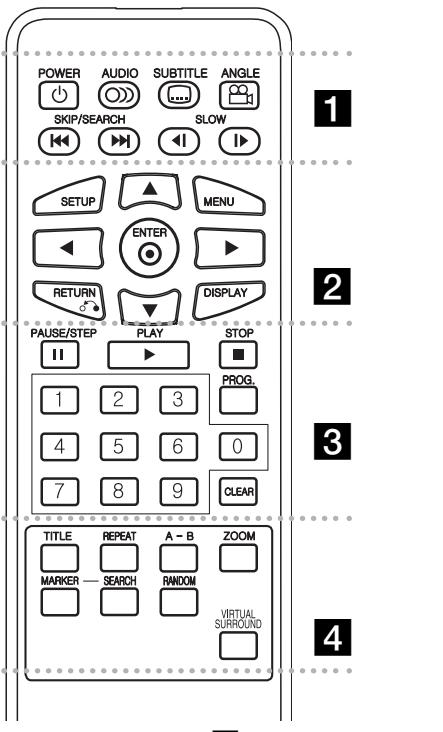

POWER (⊕): Uključuje i isključuje uređaj.

AUDIO (○○○): Odabire audio jezik ili audio kanal.

SUBTITLE (□): Odabire jezik za titl.

ANGLE (▢): Odabire kut DVD kamere, ako je to omogućeno.

SKIP/SEARCH (◀◀ / ▶▶): Traženje * nazad/naprijed. Prelaženje na prethodno poglavje/snimku.
* Pritisnite i držite tipku otprilike 2 sekunde.

SLOW (Usporeno)(◀ / ▶): Usporena reprodukcija nazad/naprijed.

2

SETUP: Otvara ili zatvara izbornik za podešavanje.
MENU: Otvara DVD izbornik.

3

▲▼◀▶: Kreće se kroz izbornike.

ENTER (◎): Potvrđuje odabir u izborniku.

RETURN (❖): Pritisnite za kretanje unazad u izborniku ili za izlaz iz izbornika..

DISPLAY: Otvara displej na ekranu.

4

PAUSE/STEP (■): Privremeno pauzira reprodukciju/pritisnite više puta za reprodukciju okvir-po-okvir.

PLAY (►): Pokreće reprodukciju.

STOP (■): Zaustavlja reprodukciju

Brojčane tipke: Odabire brojčane opcije u izborniku.

PROG. : Otvara modus uređenja programa.

CLEAR : Briše broj snimke s popisa programa ili oznaku u izborniku za traženje oznaka (Marker Search).

1

TITLE: Otvara izbornik naslova na disku.

REPEAT: Ponavlja poglavje, snimku, naslov ili sve.

A-B: Ponavlja odsjek.

ZOOM: Povećava video sliku.

MARKER (Oznaka): Označava mjesto tijekom reprodukcije.

SEARCH (Traži): Otvara izbornik za traženje oznake [Marker Search].


RANDOM: Reprodukcija snimki se vrši nasumičnim odabirom.

VIRTUAL SURROUND: Pritisnite više puta kako bi primijenili razne zvučne efekte. (Pogledajte 11 stranicu).

Baterija u obliku gumba (Litijска батерија)

Poklopac odjeljka za bateriju zahvatite kako biste ga mogli povući i skinuti ga. Umetnute bateriju tako da + bude okrenut u istom smjeru kao i + na odjeljku. Pazite da je nova baterija u odjeljku za bateriju daljinskog upravljača ispravno umetnuta.

- Staru bateriju daljinskog upravljača zamjenite novom 3V mikro litijskom čelijom kao na primjer CR. 2025 ili tome slično.
- Staru bateriju odložite prema lokalnom zakonu o sigurnom odlaganju starih baterija. Ne bacajte bateriju u vatru.

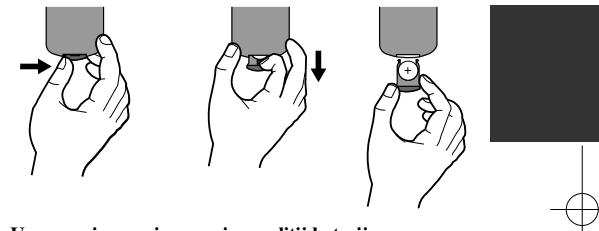

Upozorenje u vezi sa zamjenom litij baterije

- opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zamjeni.
- baterija za zamjenu treba biti istog tipa kao i stara baterija.
- na bateriji se nalaze dodatne upozorenja za korisnika koje treba pogledati kod zamjene baterija.

Upozorenje: Ukoliko s baterijama u ovom uređaju postupate na nedogovaranjući način, riskirate prouzorkovanje požara ili opekline od kemijskih reakcija. Ne punite, ne rastavljajte, ne bušite niti ne zagrijavajte iznad 100 °C (212 °F).


Zamjenite samo s baterijom Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic), broj CR. 2025. Upotrebom druge baterije riskirate prouzorkovanje požara ili eksplozije. Stare baterije odložite na odgovarajući način. Baterije držite podalje od dohvata djece. Baterije ne rastavljajte i ne bacajte u vatru.

5

Prikључivanje električnog napajanja

Prikључivanje AC adaptera

Priklučite isporučeni AC adapter na uređaj i ukopčajte ga u električnu utičnicu.

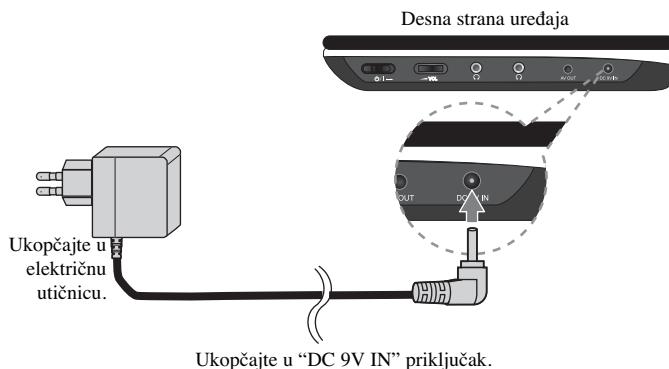


* Stvarni komplet se može razlikovati od prikazanog na slici.

AC adapter

- Ovaj AC adapter radi na 100-240V~ 0,5A 50/60Hz.
- Za odabir odgovarajućeg adaptora za AC utikač ili komplet AC kabela kontaktirajte trgovinu s električnim dijelovima.
- Proizvođač I-MAG ELECTRONICS(DONG GUAN) CO., LTD

Priklučivanja automobilskog adaptora

Uredaj u njegov automobilski adapter su proizvedeni za vozila koja imaju električni sustav 8.5-16 V, negativno uzemljenje. To je standard za većinu vozila. Ako vaše vozilo ima drugačiju električni sustav, DC sustav električnog napajanja se neće moći koristiti.

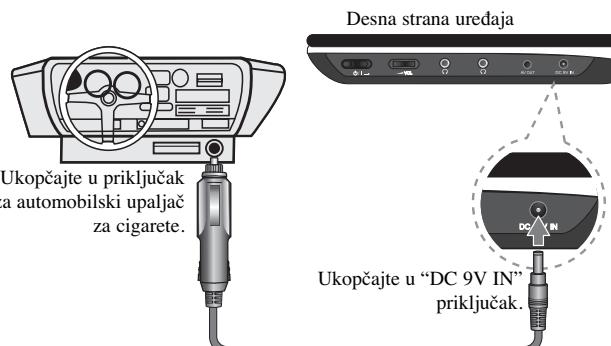

Automobilski adapter

- Ovaj automobilski adapter radi na DC 8.5-16V.
- Za odabir odgovarajućeg automobilskog adaptora kontaktirajte trgovinu s električnim dijelovima.
- Proizvođač GRAND POWER ELECTRONIC TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.


Oprez

- Da biste sprječili strujni udar ili moguće oštećenje vozila ili uređaja, svaki put prije nego što izvadite kabelski konektor iz uređaje, izvadite utikač iz priključka za upaljač u automobilu.
- U automobilskom adaptalu je instaliran zaštitni osigurač 1.5 A 250V.
- Za vrijeme paljenja motora, iskopčajte automobilski adapter iz priključka za upaljač.
- Ne koristite uređaj kada je akumulator automobila istrošen. Vršni napon automobilskog generatora može dovesti do pregaranja DC osigurača.
- Ako napon u automobilu podane ispod 10 V vaš uređaj možda neće pravilno raditi.
- Ne ostavljajte uređaj na mjestima na kojima temperatura prelazi 70°C jer bi u protivnom moglo doći do oštećenja uređaja.
Primjeri uključuju:
 - Unutar automobila sa zatvorenim prozorima, izloženom suncu.
 - U blizini grijaćeg tijela.

Prikључivanje uređaja


Audio i Video prikључivanja na vaš TV

Priklučite AV OUT priključak na uređaju na odgovarajuće ulazne priključke na svom TV-u na dolje prikazani način.

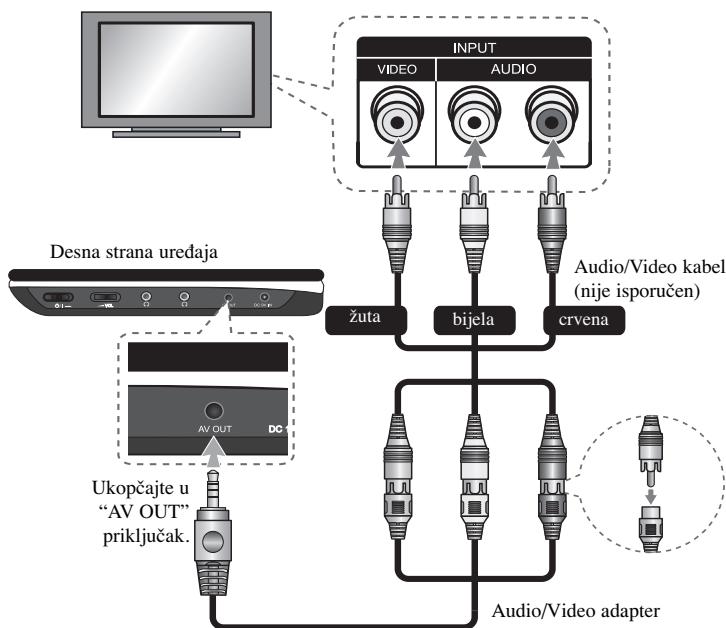

Okretanje LCD monitora

LCD monitor na uređaju možete okretati u smjeru kretanja sata maksimalno 180 stupnjeva. Uredaj isto tako može raditi ako se okreće za 180 stupnjeva i zaklopi prema dolje.

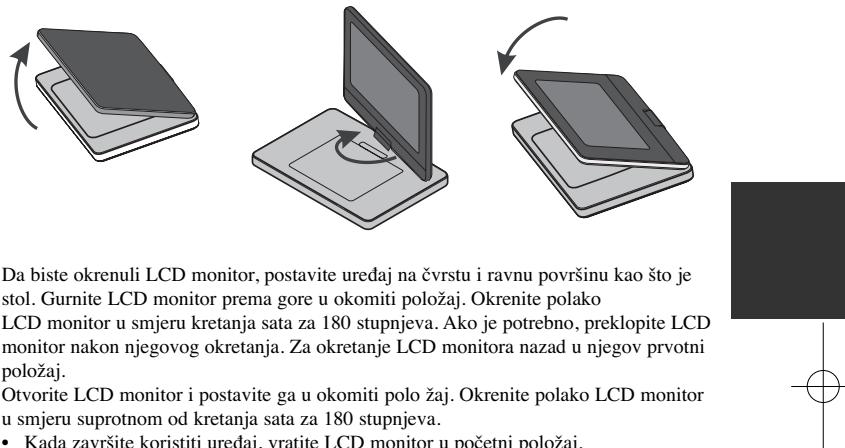

Odabir modusa rada



Prije korištenja uređaj potrebno je odabrati modus rada. Pritisnite **MODE** na uređaju i pojavit će se izbornik za odabir modusa rada. Koristite **◀ / ▶** za odabir modusa rada, a zatim pritisnite **ENTER**.

- Odaberite [DISC] za reprodukciju umetnutog diska.
- Odaberite [USB] za reprodukciju datoteke(a) s priključenog USB Flash pogona.

Podešavanje postavki

| | TIPKA |
|--|------------|
| 1 Prikažite izbornik za podešavanje: | SETUP |
| 2 Odaberite željenu opciju na prvoj razini: | ▲▼ |
| 3 Prijedite na drugu razinu: | ► |
| 4 Odaberite željenu opciju na drugoj razini: | ▲▼ |
| 5 Prijedite na treću razinu: | ► |
| 6 Promjenite postavke: | ▲▼ / ENTER |

Podešavanje postavki - što još možete učiniti

Kada prvi put uključujete uređaj (dodata na mogućnost)

Kada prvi put uključite uređaj pojavit će se izbornik za odabir jezika. Za korištenje uređaja morate odabrati jezik. Upotrijebite ▲▼ ◀▶ kako biste odabrali jezik, a zatim pritisnite **ENTER** i pojavit će se izbornik za potvrdu. Upotrijebite ◀▶ za odabir [Enter], a zatim pritisnite **ENTER**.

Podešavanje postavki za jezik

Menu Language (Jezik izbornika) - Odabir jezika izbornika za podešavanja i displeja na ekranu.

Disc Audio/Subtitle/Menu – Odabire jezik za audio/titl/izbornik na disku.

[Original]: Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk snimljen.

[Other]: Za odabir drugog jezika, pritisnite brojčane tipke, a zatim unesite **ENTER** za unos odgovarajućeg 4-znamenkastog broja u skladu s popisom kodova jezika. (Pogledajte stranicu 14). Ako tijekom unosa broja pogriješite, pritisnite **CLEAR** kako biste obrisali brojče, a zatim unesite ispravan broj.
[Off] (Za disk titl): Isključuje titl.

Podešavanje postavki za displej

TV Aspect – Odabir izgleda ekrana koji će se koristiti na osnovu oblika ekrana vašeg TV-a.

[4:3]: Odaberite u slučaju kada je priključen standardni 4:3 TV .

[16:9]: Odaberite u slučaju kada je priključen 16:9 široki TV.

Displej modus - Ako odaberete 4:3, bit će potrebno da definirate način na koji želite prikazivati programe i filmove širokog ekrana na vašem TV-u.

[LetterBox]: Ovaj način prikazuje sliku širokog ekrana s crnim pojasevima na vrhu i dnu ekrana.

[Panscan]: Ovaj način popunjava cijeli 4:3 ekran, režući sliku u slučaj upotrebe.

Podešavanje audio postavki

DRC (Dynamic Range Control (Dinamična kontrola opsega)) - Učinite da zvuk bude jasan kad je glasnoća smanjena (Dolby Digital samo). Za ovaj učinak postavite [On].

Glas (Vocal) – Postavite na On (uključeno) samo kada se reproducira više-kanalni karaoke DVD. Karaoke kanali na disku se mijesaju u normalni stereo zvuk.

Podešavanje postavki zaključavanja

Morate postaviti opciju [Area Code] (Kod područja) kako biste mogli koristiti opcije zaključavanja. Odaberite [Area Code] opciju, a zatim pritisnite ► Unesite 4-znamenkastu lozinku i zatim pritisnite **ENTER**. Ponovo unesite lozinku, a zatim pritisnite **ENTER** za potvrdu. Ako tijekom unosa lozinke pogriješite, pritisnite **CLEAR**, a zatim unesite ispravne brojče.

Lozinku možete resetirati ako je zaboravite. Prvo, izvadite disk iz uređaja. Otvorite izbornik za podešavanje i unesite 6-znamenkasti broj "210499" i lozinka će biti obrisana.

Ocjenjivanje (Rating)- Odaberite razinu ocjenjivanja. Što je niža razina, to će biti strože ocjenjivanje. Odaberite [Unlock] da deaktivirate ocjenjivanje.

Lozinka (Password) - Postavlja ili mijenja lozinku za postavke zaključavanja.

[New]: Unesite novu 4-znamenkastu lozinku pomoću brojčanih tipki, a zatim pritisnite **ENTER**. Ponovo unesite lozinku za potvrdu.

[Change]: Unesite novu lozinku dvaput nakon unosa trenutne lozinke.

Kod područja (Area Code) - Odaberite kod zemljopisnog područja kao razinu ocjenjivanja reprodukcije. Ovo određuje koje se područje uzima kao referentno kod ocjenjivanja DVD-a koje kontrolira roditeljsko zaključavanje. (Pogledajte stranicu 14)

P
R
b
U
D
z
u
P
u
o

Podešavanje drugih postavki

REC Bitrate – Za USB snimanje možete birati bit-brzinu (96 kbps ili 128 kbps). Veća bit-brzina daje bolju kvalitetu zvuka, ali koristi više prostora na USB-u. Za izravno USB snimanje. (Pogledajte stranicu 13)

DivX(R) VOD - Mi vam omogućujemo DivX® VOD (Video On Demand (video na zahtjev)) registracijski kod koji vam omogućuje kupovinu videa koristeći DivX® VOD uslugu. Za više informacija posjetite www.divx.com/vod.


Pritisnite **ENTER** kada je ikona [Select] jaće osvijetljena i vidjet ćete registracijski kod uređaja. Svi video sadržaji preuzeti s DivX® VOD mogu se reproducirati samo na ovom uređaju.

Prikazivanje informacija o disku


| | | TIPKA |
|----------|---|------------|
| 1 | Pritisnite DISPLAY tijekom reprodukcije: | DISPLAY |
| 2 | Odaberite stavku: | ▲▼ |
| 3 | Podesite postavke u izborniku za displej: | ◀▶ / ENTER |
| 4 | Za izlazak: | DISPLAY |

Prikazivanje informacija o disku - što još možete učiniti

Stavku možete odabratи pritiskom na ▲▼, a odabir ili mijenjanje postavke pritiskom na ◀▶ ili pomoću brojčanih tipki (0-9).

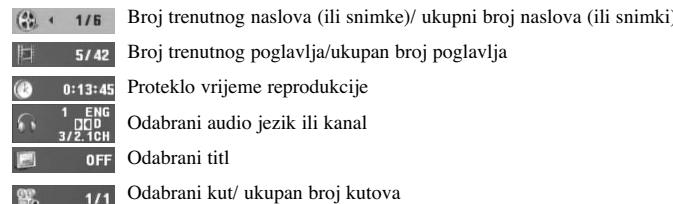

Stanje punjenja baterije možete provjeriti pritiskom na DISPLAY tijekom reprodukcije kada nije priključen DC 9V IN konektor.



Simboli korišteni u ovom priručniku

Odsječak čiji naslov ima jedan od sljedećih simbola se primjenjuje samo za disk ili datoteku koji su tim simbolom predstavljeni.

| | | | |
|-------------|-----------------------------|------------|--------------|
| ALL | Svi diskovi i datoteke | ACD | Audio CD-i |
| DVD | DVD i finalizirani DVD±R/RW | MP3 | MP3 datoteke |
| DivX | DivX datoteke | WMA | WMA datoteke |

Reprodukcijski disk

| | TIPKA |
|----------------------------------|----------|
| 1 Otvorite poklopac diska: | OPEN (▲) |
| 2 Umetnite disk: | - |
| 3 Zatvorite poklopac diska: | - |
| 4 Pokrenite reprodukciju: | ► PLAY |
| 5 Prilagodite željenu glasnoću: | VOLUME |
| 6 Za zaustavljanje reprodukcije: | ■ STOP |

Reprodukcijski disk - što još možete učiniti

Zaustavljanje reprodukcije

Pritisnute STOP (■) za zaustavljanje reprodukcije, ovisno o disku uređaj će snimiti točku zaustavljanja. "■■■". Pritisnite PLAY (►) za nastavak reprodukcije (od točke scene). Ako ponovo pritisnete STOP (■) ili ako izvadite disk ("■" se pojavljuje na ekranu), uređaj će obrisati točku zaustavljanja.

(■■■ =Nastavi stop, ■ =Potpuni stop) Točka nastavljanja se može obrisati kada se pritisne tipka (na primjer: POWER, OPEN, i sl.).

Reprodukcijski DVD-a s izbornikom

Danas većina DVD-a sadrži izbornike koji se učitavaju prije same reprodukcije filma. Kroz izbornik se možete kretati pomoću ▲▼◀▶ ili brojčanih tipki kako biste jače osvijetili opciju. Za odabir pritisnite ENTER.

Reprodukcijski DVD VR disk

Uredaj će reproducirati DVD-RW disk koji je snimljen pomoću Video Recording (VR) formata. Kada umetnete DVD VR disk, na ekranu će se pojavit izbornik. Upotrijebite ▲▼ za odabir naslova, a zatim pritisnite PLAY (►). Za prikaz DVD-VR izbornika pritisnite MENU ili TITLE.

Neki DVD-VR diskovi su napravljeni pomoću DVD REKORDERA s CPRM podacima. Uredaj ne podržava tu vrstu diskova.

Skakanje na sljedeće/prethodno poglavje/snimeku/datoteke

Pritisnute SKIP (►►) za prelazak na sljedeće poglavje/snimeku/datoteke. Pritisnute SKIP (◀◀) za povratak na početak trenutnog poglavja/snimeke/datoteke. Pritisnute dvaput kratko SKIP (◀◀) za povratak na prethodno poglavje/snimeku/datoteke.

Pauziranje reprodukcije

Pritisnute PAUSE/STEP (II) za pauziranje reprodukcije. Pritisnite PLAY (►) za nastavak reprodukcije.

Reprodukcijski okvir-po-ovir

Pritisnute više puta PAUSE/STEP (II) za reprodukciju okvir-po-ovir.

Ponavljanje reprodukcije

Pritisnute više puta REPEAT za odabir stavke za ponavljanje. Ponavljati se može reprodukcija trenutnog naslova, poglavja ili snimke. Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnute više puta REPEAT kako bi odabrali [Off] (isključeno).

Brzo naprijed ili brzo nazad

Tijekom reprodukcije pritisnute i držite SKIP (◀◀ ili ►►) reprodukciju brzo naprijed ili brzo nazad. Razne brzine reprodukcije možete dobiti ako više puta pritisnete i držite SKIP (◀◀ ili ►►). Pritisnite PLAY (►) za nastavak reprodukcije normalnom brzinom.

Ponavljanje određenog odsjeka (A-B)

Pritisnute A-B na početku odsjeka koji želite ponavljati i ponovo na kraju tog odsjeka. Odabrani odsjek će se neprestano ponavljati. Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite A-B za odabir [Off] (isključeno).

Odabir jezika za titl

Tijekom reprodukcije, pritisnute više puta SUBTITLE (□) kako biste odabrali jezik za titl.

Gledanje iz različitih kutova

Ako se na ekranu na trenutaku prikaže indikator za kut, moći ćete odabrati različiti kut kamere ako više puta pritisnete ANGLE (▢).

Slušanje različitog audio-a

Tijekom reprodukcije više puta pritisnute AUDIO (▢) kako biste mijenjali moguće audio jezike, kanale ili načine kodiranja.

Usporavanje brzine reprodukcije

Tijekom reprodukcije, pritisnute SLOW (◀ ili ►) da reprodukciju usporite nazad ili naprijed. Razne brzine reprodukcije možete dobiti ako više puta pritisnete SLOW (◀ ili ►). Pritisnite PLAY (►) za nastavak reprodukcije normalnom brzinom.

Gledanje uvećane video slike

Tijekom reprodukcije ili pauze, više puta pritisnute ZOOM za odabir modusa povećanja. Kroz povećanu sliku se možete kretati pomoću ▲▼◀▶ tipki. Pritisnite CLEAR za izlazak. (100% → 200% → 300% → 400% → 100%)

Prikaz izbornika za naslov **DVD**

Pritisnite **TITLE** za prikazivanje izbornika naslova na disku, ako to disk omogućuje.

Prikaz DVD izbornika **DVD**

Pritisnite **MENU** za prikaz izbornika diska, ako to disk omogućuje.

Pokretanje reprodukcije na odabranom vremenu **DVD** **DivX**

Traženje početne točke unesenog koda vremena. Pritisnite **DISPLAY**, a zatim odaberite ikonu sata. Unesite vrijeme, a zatim pritisnite **ENTER**. Na primjer, da nadete scenu u 1 sat, 10 minuta i 20 sekundi, unesite "11020" i pritisnite **ENTER**. Ako ste unijeli pogrešan broj, pritisnite **CLEAR** za ponovni unos.

Reprodukcijsa nasumičnim odabirom **ACD** **WMA** **MP3**

Tijekom reprodukcije ili u stop modusu, pritisnite **RANDOM** za reprodukciju nasumičnim odabirom. Pritisnite ponovo **RANDOM** za povratak na normalnu reprodukciju.

Označavanje omiljene scene **DVD** **DivX**

Na disku možete označiti mjesto na koje se potom možete vratiti. Na željenom mjestu jednostavno pritisnite **MARKER**. Na ekranu će se kratko pojaviti ikona znaka (markera). Ponovite postupak za postavljanje novog znaka, može se postaviti najviše devet oznaka.

Položaj isto tako možete pozivati ili brisati. Pritisnite **SEARCH** i pojavit će se [Marker Search] izbornik. Koristite **◀** ili **▶** za odabir željene oznake u izborniku, a zatim pritisnite **ENTER** za pozivanje položaja ili **CLEAR** za brisanje položaja.

Memoriranje zadnje scene **DVD** **ACD**

Ovaj uredaj memorira zadnju scenu zadnjeg gledanog diska. Zadnja scena ostaje u memoriji čak i kada izvadite disk iz player-a ili ako isključite uredaj. Ako umetnete disk koji sadrži zadnju memoriranu scenu, automatski će se pozvati ta scena.

Zaštita ekrana

Zaštita ekrana (screen saver) se pojavljuje kada uredaj ostavite u stop načinu rada otprilike pet minuta. Nakon što se zaštita ekrana prikazuje pet minuta uredaj će se automatski isključiti.

Virtualni surround

Surround zvuk možete jednostavno slušati ako odaberete jedno od prethodno programiranih polja zvuka u skladu s programom koji želite slušati. Svaki put kada pritisnete **VIRTUAL SURROUND**, modus zvuka se mijenja sljedećim redoslijedom.

Concert → Hall → Arena

Miješani disk ili USB flash pogon – DivX, MP3/WMA i JPEG

Kada se reproducira disk ili USB flash pogon koji na sebi ima DivX, MP3/WMA i JPEG datoteke, možete birati koji izbornik datoteka želite reproducirati pritiskom na tipku **TITLE**.

Reprodukcijsa DivX filmske datoteke

| | TIPKA |
|---|-----------------|
| 1 Otvorite poklopac diska: | OPEN (▲) |
| 2 Umetnite disk: | - |
| 3 Zatvorite poklopac diska: | - |
| 4 Odaberite filmsku datoteku u izborniku: Za izravan odlazak na datoteku i njenu reprodukciju pomoću brojčanih tipki (0-9) unesite broj datoteke. | ▲▼, MENU |
| 5 Pokrenite reprodukciju: | ▶ PLAY |
| 6 Zaustavljanje reprodukcije: | ■ STOP |



Reprodukcijsa DivX filmske datoteke - što još možete učiniti**Mijenjanje znakova postavljenih za pravilan prikaz DivX® titla**

Pritisnite i držite **SUBTITLE** 3 sekunde tijekom reprodukcije. Pojavit će se kod za jezik. Pritisnite **◀▶** za odabir drugog koda za jezik sve dok se ne prikaže pravilan titl, a zatim pritisnite **ENTER**.

Zahtjevi u odnosu na DivX datoteku

Kompatibilnost DivX datoteke s ovim player-om ograničena je prema sljedećem:

- Moguća veličina rezolucije: 720x576 (Š x V) piksela.
- Nazivi DivX datoteka i titla su ograničeni na 45 znakova.
- Ekstenzije DivX datoteka: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- DivX titlovi koji se mogu reproducirati: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub(.sub)
- SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer(.txt), DVD Subtitle System (.txt).
- Kodek format koji se može reproducirati: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
- U uredaju se podržava samo funkcija za reprodukciju s DivX 6.0.
- Audio format koji se može reproducirati: "Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA"
- Frekvencija uzorka: unutar 8 - 48 kHz (MP3), unutar 32 - 48 kHz (WMA)
- Bit brzina: unutar 8 - 320 kbps (MP3), unutar 32 - 192 kbps (WMA), manje od 4Mbps (DivX file)
- CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
- Najviše datoteka/foldera: Manje od 600 (ukupni broj datoteka i foldera)

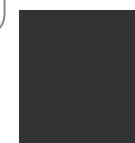

Slušanje glazbenog diska ili datotek

| | TIPKA |
|--|----------|
| 1 Otvorite poklopac diska: | OPEN (▲) |
| 2 Umetnite disk: | - |
| 3 Zatvorite poklopac diska: | - |
| 4 Odaberite glazbu u izborniku: Za izravan odlazak do snimke/datoteke i njenu reprodukciju unesite broj snimke/datoteke pomoću brojčanih tipki (0-9). | ▲▼, MENU |
| 5 Pokrenite reprodukciju: | ► PLAY |
| 6 Zaustavite reprodukciju: | ■ STOP |

Slušanje glazbenog diska ili datoteke - što još možete učiniti

Kreiranje vašeg vlastitog programa

Sadržaj diska možete reproducirati prema redoslijedu koji vi želite tako da uredite redoslijed glazbe na disku. Za dodavanje glazbe na popis programa, pritisnite PROG. da otvorite modus za uređivanje programa ( znak se pojavljuje izborniku). Odaberite željenu glazbu na popisu [List], a zatim pritisnite ENTER da dodate glazbu na popis programa. Odaberite glazbu na popisu programa, a zatim pritisnite ENTER za početak programirane reprodukcije. Za brisanje glazbe s popisa programa, odaberite glazbu koju želite obrisati, a zatim pritisnite CLEAR u modusu uredenja programa. Za brisanje sve glazbe s popisa programa, odaberite [Clear All] (Obrisiti sve), a zatim pritisnite ENTER u modusu uredenja programa. Program je obrisan kada se disk izvadi iz uređaja ili se uređaj isključi.

Prikaz informacije o datoteci (ID3 TAG)

Tijekom reprodukcije MP3 datoteke koja sadrži informaciju o datoteci, informaciju možete prikazati ako više puta pritisnete DISPLAY. Ako datoteka ne sadrži ID3-Tag informaciju, na ekranu će se prikazati [No ID3 TAG].

Zahtjevi u odnosu na MP3/WMA glazbene datoteke

- Kompatibilnost MP3/WMA s ovim uređajem je ograničena prema sljedećem:
- Ekstenzija datoteka: ".mp3", ".wma"
 - Frekvencija uzorka: unutar 8 - 48 kHz (MP3), unutar 32 - 48kHz (WMA)
 - Bit brzina: unutar 8 - 320kbps (MP3), unutar 32 - 192kbps (WMA)
 - CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
 - Najviše datoteka/foldera: Manje od 600 (ukupni broj datoteka i foldera)

Gledanje foto datoteka

| | TIPKA |
|--|----------|
| 1 Otvorite poklopac diska: | OPEN (▲) |
| 2 Umetnite disk: | - |
| 3 Zatvorite poklopac diska: | - |
| 4 Odaberite foto datoteku u izborniku: Za izravan odlazak do datoteke i njenu reprodukciju unesite broj snimke/datoteke pomoću brojčanih tipki (0-9). | ▲▼, MENU |
| 5 Prikažite odabranu datoteku na punom ekranu: Na ekranu se prikazuju foto informacije. Ako ih želite sakriti, pritisnite RETURN (♂). | ► PLAY |
| 6 Za povratak u izbornik: | ■ STOP |

Gledanje foto datoteka - što još možete učiniti

Gledanje foto datoteka kao slide prikaz

Upotrijebite ▲▼◀▶ da jače osvijetlite () ikonu, a zatim pritisnite ENTER za pokretanje slide prikaza. Brzinu slide prikaza možete mijenjati pomoću ◀▶ kada je jače osvijetljena () ikona.

Preskakanje na sljedeći/prethodni foto

Pritisnite SKIP (◀◀ ili ▶▶) za gledanje sljedeće/prethodne fotografije.

Okretanje fotografije

Upotrijebite ▲▼ za okretanje fotografije na punom ekranu u smjeru kretanja sata ili obrnuto tijekom gledanja fotografija na punom ekranu.

Pauziranje slide prikaza

Pritisnite PAUSE/STEP (II) za pauziranje slide prikaza. Pritisnite PLAY (►) za nastavak slide prikaza.

Slušanje glazbe tijekom slide prikaza

Tijekom slide prikaza možete slušati glazbu, ako disk sadrži na sebi zajedno glazbene i foto datoteke. Upotrijebite ▲▼◀▶ da jače osvijetlite () ikonu, a zatim pritisnite ENTER da pokrene slide prikaz.

Gledanje uvećane fotografije

Tijekom gledanja fotografije na punom ekranu, više puta pritisnite ZOOM kako biste odabrali modus povećanja. Kroz uvećanu fotografiju se možete kretati pomoću ▲▼◀▶ tipki. Za izlazak pritisnite CLEAR.

Zahtjevi u odnosu na foto datoteku

- Kompatibilnost JPEG datoteke s ovim uređajem je ograničena prema sljedećem:
- Ekstenzije datoteke: ".jpg"
 - Veličina fotografije: Preporučuje se manja od 2MB
 - CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
 - Najviše datoteka/foldera: Manje od 600 (ukupni broj datoteka i foldera)

Izravno USB Direct snimanje

Prikљučite USB Flash pogon na uređaj prije snimanja. Postavite opciju [REC Bitrate] na [96 kbps] ili [128 kbps] prema potrebi. (Pogledajte stranicu 9)

| | TIPKA |
|---|-----------|
| 1 Umetnите Audio CD: | - |
| 2 Odaberite snimku: Za izravan odlazak na snimku i njenu reprodukciju pomoću brojčanih tipki (0-9) unesite broj snimke. | ▲▼, MENU |
| 3 Započnite snimanje: | ○○○ AUDIO |
| 4 Za zaustavljanje snimanja: | ■ STOP |

Modus za snimanje

Možete snimiti jednu željenu snimku ili sve snimke s Audio CD-a na USB Flash pogon.

- Za snimanje snimaka: Pritisnite **AUDIO** u modusu reprodukcije, pauze ili nastavka nakon zaustavljanja.
- Za snimanje diska: Pritisnite **AUDIO** u modusu potpunog zaustavljanja.
- Za snimanje popisa programa: U modusu zaustavljanja, pritisnite **AUDIO** nakon odabiranja snimke na popisu programa.

Napomene o izravnom USB snimanju

- Snimanje je moguće samo za Audio CD snimke.
- Koristite li ovu funkciju, folder "CD_REC" će se automatski kreirati na USB Flash pogonu i glazbene datoteke će se tamо spremati.
- Ako uklonite USB Flash pogon ili isključite uređaj tijekom snimanja, može doći do kvara.
- Tijekom snimanja neće biti zvuka.
- Ako preostali prostor na USB Flash pogonu nije dovoljan, snimanje neće biti moguće. Za povećanje slobodnog prostora, obrišite datoteke s njega pomoću svog računala.
- CD-G disk i Audio CD-i kodirani u DTS-u ne mogu se snimati.
- Vanjski HDD, čitač više kartica, USB s više particija, zaključani uređaj i MP3 player nisu podržani.
- Format snimanja: MP3 datoteka
- Bit-brzina snimanja: 96 kbps / 128 kbps
- Najviše datoteka/foldera: Manje od 600 (ukupni broj datoteka i foldera)

Izrada neovlaštenih kopija materijala zaštićenih autorskim pravima, uključujući računalne programe, datoteke, emisije i snimke, može predstavljati kršenje autorskih prava i zakonski prekršaj.

Ova oprema ne smije se koristiti u takve svrhe.

**Budite odgovorni
Poštujte autorska prava**

Upotreba USB flash pogona

Reproducirati možete MP3/WMA/JPEG/DivX datoteke s USB Flash pogona verzije 2.0 / 1.1.

| | TIPKA |
|---|-----------|
| 1 Priklučite USB flash pogon na USB priključak na uređaju: | - |
| 2 Otvorite izbornik i odaberite USB modus rada: | MODE |
| 3 Odaberite [USB]: | ◀▶, ENTER |
| 4 Odaberite datoteku: Za izravan odlazak na datoteku i njenu reprodukciju pomoću brojčanih tipki (0-9) unesite broj datoteke. | ▲▼, MENU |
| 5 Reproducirajte datoteku: | ▶ PLAY |
| 6 Izvadite USB flash pogon: | - |

Napomene za USB flash pogon

- Pomoću **MODE** tipke možete birati između [DISC] i [USB] modusa.
- Ne vadite USB uređaj kada je u radu.
- Preporučujemo kreiranje sigurnosnih kopija (back up) važnih datoteka na USB Flash pogonu kako bi se zaštitili od gubitka podataka.
- Ako koristite produžni kabel za USB ili USB HUB, USB uređaj se možda neće moći prepoznati.
- Mogu se reproducirati glazbene datoteke (MP3/WMA), foto datoteke (JPEG) i DivX datoteke. Za detalje o radu svake datoteke, pogledajte odgovarajuće stranice.
- Maksimalan broj datoteka/USB Flash pogon: Manje od 600 (ukupni broj datoteka i foldera)
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava sve vrste USB uređaja.
- Digitalna kamera i mobilni telefoni se ne podržavaju.

Kodovi jezika

Poslužite se ovim popisom za unos željenog jezika za sljedeća početna podešavanja: Disk audio, Disk titl, Disk izbornik.

| Jezik | Kod | Jezik | Kod | Jezik | Kod | Jezik | Kod | Jezik | Kod | Jezik | Kod |
|-------------------|------|-------------|------|---------------------|------|--------------|------|-----------------|------|--------------|------|
| Afarski | 6565 | Hrvatski | 7282 | Hauski | 7265 | Lingalski | 7678 | Kečuanski | 8185 | Tadžičkijski | 8471 |
| Afrički | 6570 | Češki | 6783 | Hebrejski | 7387 | Litvanski | 7684 | Reto-romanski | 8277 | Tamilski | 8465 |
| Albanski | 8381 | Danski | 6865 | Hindi | 7273 | Makedonski | 7775 | Rumunjski | 8279 | Teluški | 8469 |
| Ameharski | 6577 | Nizozemski | 7876 | Madarski | 7285 | Malagaški | 7771 | Ruski | 8285 | Tajski | 8472 |
| Arapski | 6582 | Engleski | 6978 | Islandska | 7383 | Malajski | 7783 | Samoanski | 8377 | Tonga | 8479 |
| Armenski | 7289 | Esperanto | 6979 | Indonezijski | 7378 | Malajalaski | 7776 | Sanskrit | 8365 | Turski | 8482 |
| Asameški | 6583 | Estonski | 6984 | Interlingua | 7365 | Maorski | 7773 | Škotsko galski | 7168 | Turkmenski | 8475 |
| Ajmarski | 6588 | Faroaski | 7079 | Irski | 7165 | Maratski | 7782 | Srpski | 8382 | Tviski | 8487 |
| Azerbejdžanski | 6590 | Fidžijski | 7074 | Talijanski | 7384 | Moldavski | 7779 | Srpsko-hrvatski | 8372 | Ukrajinski | 8575 |
| Baškirski | 6665 | Finski | 7073 | Japanski | 7465 | Mongolski | 7778 | Šonski | 8378 | Urdski | 8582 |
| Baski | 6985 | Francuski | 7082 | Kanadski | 7578 | Naurski | 7865 | Sindi | 8368 | Uzbeški | 8590 |
| Bengalski, Bangla | 6678 | Frizijski | 7089 | Kašmirska | 7583 | Nepalski | 7869 | Singaleski | 8373 | Vijetnamski | 8673 |
| Butanski | 6890 | Galicijski | 7176 | Kazački | 7575 | Norveški | 7879 | Slovački | 8375 | Volapski | 8679 |
| Biharski | 6672 | Gruzijski | 7565 | Kirgijski | 7589 | Orijski | 7982 | Slovenski | 8376 | Velški | 6789 |
| Bretonski | 6682 | Njemački | 6869 | Korejski | 7579 | Pandžabi | 8065 | Španjolski | 6983 | Volofski | 8779 |
| Bugarski | 6671 | Grčki | 6976 | Kurdski | 7585 | Paštu, Pušto | 8083 | Sudanski | 8385 | Ksosaški | 8872 |
| Burmski | 7789 | Grenlandski | 7576 | Laotski | 7679 | Perzijski | 7065 | Svhili | 8387 | Jidiš | 7473 |
| Bjeloruski | 6669 | Guaranski | 7178 | Latinski | 7665 | Poljski | 8076 | Švedski | 8386 | Jorupski | 8979 |
| Kineski | 9072 | Gudžaratksi | 7185 | Latvijski, Letonski | 7686 | Portugalski | 8084 | Tagaloski | 8476 | Zulu | 9085 |

Kodovi područja

Odaberite kod područja s popisa.

| Područje | Kod | Područje | Kod | Područje | Kod | Područje | Kod | Područje | Kod | Područje | Kod |
|------------|-----|------------------|-----|------------|-----|-------------------|-----|--------------------|-----|-------------------|-----|
| Afganistan | AF | Kostarika | CR | Grenland | GL | Maldivi | MV | Paragvaj | PY | Sri Lanka | LK |
| Argentina | AR | Hrvatska | HR | Hong Kong | HK | Meksiko | MX | Filipini | PH | Švedska | SE |
| Australija | AU | Češka Republika | CZ | Madarska | HU | Monako | MC | Poljska | PL | Švicarska | CH |
| Austrija | AT | Danska | DK | Indija | IN | Mongolija | MN | Portugal | PT | Tajvan | TW |
| Belgija | BE | Ekvador | EC | Indonezija | ID | Maroko | MA | Rumunjska | RO | Tajland | TH |
| Butan | BT | Epipat | EG | Izrael | IL | Nepal | NP | Ruska Federacija | RU | Turska | TR |
| Bolivija | BO | El Salvador | SV | Italija | IT | Nizozemska | NL | Saudijska Arabija | SA | Uganda | UG |
| Brazil | BR | Etiopija | ET | Jamajka | JM | Nizozemski Antili | AN | Senegal | SN | Ukrajina | UA |
| Kambodža | KH | Fidži | FJ | Japan | JP | Novi Zeland | NZ | Singapur | SG | Sjedinjene Države | US |
| Kanada | CA | Finska | FI | Kenija | KE | Nigerija | NG | Slovačka Republika | SK | Urugvaj | UY |
| Čile | CL | Francuska | FR | Kuvajt | KW | Norveška | NO | Slovenija | SI | Uzbekistan | UZ |
| Kina | CN | Njemačka | DE | Libija | LY | Oman | OM | Južna Afrika | ZA | Vijetnam | VN |
| Kolumbija | CO | Velika Britanija | GB | Luksemburg | LU | Pakistan | PK | Južna Koreja | KR | Zimbabve | ZW |
| Kongo | CG | Grčka | GR | Malezija | MY | Panama | PA | Španjolska | ES | | |

Otklanjanje poteškoća

| Simptom | Uzrok | Ispopravljanje |
|---|--|--|
| Nema el. napajanja. | Električni kabel je iskopčan. | Ukopčajte dobro utikač električnog kabala u zidnu utičnicu. |
| | Baterija je ispraznjena. | Napunite bateriju. |
| Napajanje je uključeno, ali uređaj ne radi. | Nema umetnutog diska. | Umetnite disk. |
| Nema slike. | TV nije postavljen da prima signal s uređaja. | Odaberite odgovarajući modus video ulaza na TV-u. |
| | Video kabel nije dobro priključen. | Dobro priključite video kabel. |
| Nema zvuka. | Prikљučena oprema preko audio kabala nije postavljena da prima signal s uređaja. | Odaberite pravilan modus ulaza za audio pojačalo. |
| | Glasnoća je postavljena na najmanju razinu. | Podesite glasnoću pomoću upravljača za glasnoću. |
| | AUDIO opcije su postavljene na pogrešan položaj. | Postavite AUDIO postavke na pravilne položaje. |
| Uredaj ne počinje s reprodukcijom. | Umetnut je disk koji se ne može reproducirati. | Umetnite disk koji se može reproducirati. (Provjerite vrstu diska i regionalni kod.) |
| | Postavljen je prag ocjene za reprodukciju. | Promijenite visinu ocjene za reprodukciju. |
| Daljinski upravljač ne radi pravilno. | Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru za daljinski na uređaju. | Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na uređaju. |
| | Daljinski upravljač je predaleko u odnosu na uređaj. | Daljinski upravljač koristite na manjoj udaljenosti u odnosu na uređaj. |

Specifikacije

Općenito

| | |
|-------------------------------|--|
| Potrebno električno napajanje | DC 9V |
| Potrošnja električne snage | 12W |
| Dimenzije (Približno) | 221 x 32.7* x 175 mm (Š x V x D) (* na osnovu prednje strane) |
| Neto težina (Približno) | 1.08kg |
| Radna temperatura | 0 °C do 40 °C |
| Radna vlažnost | 5 % do 90 % |
| Laser | Poluvodički laser |
| Sustav signal | PAL |

Priklučci

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Audio/Video izlaz | ø 3,5mm mini priključak x 1 |
| - Video: | 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativno |
| - Audio: | 2,0 Vrms (1 KHz, 0 dB) |

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Priklučak za slušalice | ø 3,5 mm stereo mini priključak x 2 |
| USB IN | 4 iglice (USB 2.0 / 1.1 standard) |

LCD (Displej od tekućeg kristala)

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Veličina ploče | Širina 8.5 inča (dijagonalna) |
| Sustav projekcije | R.G.B. pruga |
| Sustav pogona | TFT aktivni matrix |
| Rezolucija | 480 x 234 (WQVGA) |

Dodaci

- Audio/Video adapter
- AC adapter (IM090WU-150B)
- Automobilski adapter (Cu-2993)
- Daljinski upravljač
- Baterija za daljinski upravljač (Litij baterija)


Izvedba i specifikacije su podložne promjenama bez prethodne obavijesti.

Gledanje videa u automobilu pomoću nosača montiranog na noslon za glavu


Na zdanjem sjedalu možete gledati video ako uredaj postavite na zadnju stranu prednjeg sjedala

Upozorenja :

- Vozač ne smije koristiti ovaj uredaj tijekom vožnje. Ne koristite uredaj na mjestu na kojem bi ga vozač mogao gledati.
- Upotreba i gledanje uređaja od strane vozača tijekom vožnje dovest će do odvraćanja pažnje vozača što može prouzročiti ozbiljne nesreće, ozljede osoba i oštećenja imovine.
- Ne postavljajte i ne skidajte uredaj tijekom vožnje, a također ne postavljajte uredaj na sljedećim mjestima, jer bi u protivnom moglo doći do prometnih nesreća i ozljeda:
 - ne postavljajte uredaj ni na jedno drugo mjesto izuzev na zadnju stranu sjedala.
 - ne postavljajte uredaj na mjestima koja vozaču remete preglednost ili ometaju rad automobila.
 - ne postavljajte uredaj na mjestima koja ometaju rad zračnih jastuka.
 - ne postavljajte uredaj na mjestima koja ometaju pregled instrumenata za vožnju.
- **Ovisno o vrsti naslona za glavu, možda nećete moći postaviti nosač.**

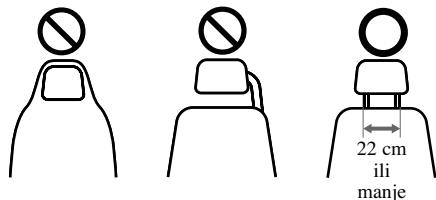

Nosač za montiranje na noslon za glavu

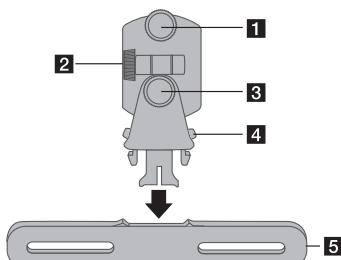

1 Vijak za učvršćivanje

Učvršćuje uredaj na nosač.

2 Vijak za učvršćivanje nagiba

Učvršćuje kut nagiba nosača.

3 Vijak za vodoravno učvršćenje

Učvršćuje vodoravni kut nosača.


4 Poluga za otpuštanje

Pritisnite obje poluge da otpustite tijelo nosača iz postolja.

5 Postolje za montiranje na noslon za glavu

Postavljanje

- 1 Skinite noslon za glavu.
(Pogledajte vodič za automobil.)

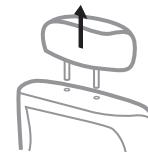

- 2 Postavite montažno postolje na način prikazan na slici.

Napomena: Ako ne možete postaviti nosač oslonca za glavu zato što je prevelik promjer cijevi oslonca za glavu, proširite nosač oslonca za glavu tako da otpustite njegove vijke, a zatim ga postavite.



- 3 Stavite uredaj u nosač i učvrstite ga vijkom.



- 4 Podesite na nosaču osloncu za glavu tijelo nosača pričvršćeno na uredaj .



- 5 Podesite vodoravni kut i kut nagiba nosača.

