



دليل المالك
F1403RDS(1~9)



الرجاء قراءة تعليمات السلامة بدقة قبل الاستخدام

نشكركم على شراء ماكينة الغسل الأوتوماتيكية LG. من شأن العناية الملائمة بفسالكت أن تزيد من عمر خدمتها . يمكن تنظيف الجزء الخارجي قم بتجفيف المنطقة المحيطة لفتحة باب الغسالة من الغسالة بواسطة ماء دافئ، ومنظف منزلي معتدل غير كاشط . الحشية الدورية وزجاج الباب . قم بتشغيل الغسالة قم بسحب أي أقطار متسبكة على الفور . قم بالمسح بواسطة قطعة قماش رطبة . تجنب بواسطة الدورة الكاملة باستخدام الساخن . قم بتدوير قفازات الغسل اليدوية للرجوع إليه مستقبلاً لمعرفة معلومات حول الماكينة . قم بتدوير رقم الموديل والرقم التسلسلي لماكينة الغسل الخاصة بك .

استكشاف الأعطال وإصلاحها

• إمداد الماء غير كاف في المنطقة. • صنادير إمداد الماء غير مفتوحة بشكل كامل. • تعرض خرطوم (خرطوم) إمداد الماء للالتواء. • انسداد فلتر خرطوم (خرطوم) الإمداد.	تحقق من الصنبور الآخر في الخرطوم . افتح الصنبور تماماً . قم بفرد الخرطوم (الخرطوم) . افحص فلتر خرطوم (خرطوم) الإمداد .
• التواء أو انسداد خرطوم التصريف . • انسداد فلتر التصريف .	تنظف فلتر التصريف وفروده . تنظف فلتر التصريف . الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً . الرجاء مراجعة (فلتر مضخة التصريف) .
• الحمولة (كمية الملابس) صغيرة جداً . • الحمولة غير متوازنة . • الجهاز مزود بنظام استشعار وتصحيح غير متوازن . • إذا تم تحميل مواد ثقيلة بشكل مستقل (كفرش الحمام أو الثوب، الخ) فقد يتوقف هذا النظام عن الدوران أو حتى يقوم بإيقاف دورة الدوران معاً . • إذا كانت الملابس المغسولة مبتلة للغاية في نهاية الدورة، فاضف مقدار قليل من الملابس المغسولة لتوازن الحمولة وتكرار تشغيل دورة الدوران .	أضف قطعة أو قطعتين من الملابس للمساعدة في توازن الحمولة . أعد تنظيم الحمولة بما يتيح الدوران بطريقة ملائمة .
• غلق الباب تماماً . • * إذا لم يكن "dE" محرراً، فالرجاء الاتصال بالخدمة .	أغلق الباب مغلقة . بشكل كامل.
• قسط ماء الماء بسبب صمام الماء المعطوب . • مستشعر مستوى الماء به خلل .	افصل قابس التيار الكهربائي . الرجاء الاتصال طلباً للخدمة .
• حمولة زائدة في الموتور .	أعد تشغيل الدورة .
• مصادفة الغسالة لخلل في الطاقة .	الرجاء الاتصال طلباً للخدمة .
• تسرب الماء .	افتح حشيتة الماء . إذا لم تحل مشكلة "dHE"، انزع القابس من مخرج التيار واتصل بمركز الخدمات .
• تأكد من توريد الماء .	

ضوضاء خشخشة وفعقة

قد توجد أجسام غريبة مثل العملات المعدنية أو المسامير في حلة (أسطوانة) أو مضخة الغسالة . قد تؤدي حملات الغسيل الثقيلة إلى حدوث صوت خطب . وهذا عادة أمر طبيعي .
ضوضاء اهتزاز
هل تمت إزالة جميع مسامير التثبيت أثناء النقل والتعليق .
تسرب الماء .
افحص وصلات الخرطوم وربطها . قم بإزالة انسداد أنبوب التصريف .
انصل بالسبايك إذا كان ذلك ضرورياً .
مقدار كبير من المادة المنظفة أو المطبوعة غير الملائمة .
قد يكون كابل الكهرباء غير متصل بماخذ التيار أو أن الوصلة غير محكمة .
تحقق من أن الباب مغلق بإحكام .
الباب لا يفتح بعد
الباب لا يفتح بعد التشغيل . لا يمكن فتح الباب لدواعي الحفاظ على السلامة . انتظر دقيقة واحدة أو دقيقتين قبل فتح الباب بما يتيح الوقت أمام آلية القفل الكهربائي للتحرير .

معلومات السلامة الخاصة بالتركيب

قم بتركيب أو تخزين الغسالة في مكان لا تكون فيه عرضه لدرجات الحرارة تحت الصفر أو المعرضة للأحوال الجوية . قم بتهيئة الأرض لوضع الغسالة بطريقة صحيحة بما يتوافق مع جميع التعليمات القانونية والتعليمات . تأكد من أن فتحة القاعدة خالية من العوائق الناجمة عن تغطية السجادة في حال تركيب الغسالة على أرضية مفروشة بالسجاد . في الأماكن التي يوجد بها خطر وجود إزعاج من الصراصير أو أي حشرات أخرى، فالرجاء، بذل عناية خاصة للحفاظ على الغسالة والمناطق المحيطة بها في حالة نظيفة في جميع الأوقات . لا يغطي ضمان الجهاز أي تلف قد ينجم عن الصراصير أو أي حشرات أخرى .

تنبيه خاص بوضع الجهاز

قم بتركيب الغسالة على أرضية صلبة مسطحة . تأكد من عدم إعاقة دوران الهواء حول الغسالة بسبب السجاد أو البساط الخ . لا تحاول مطلقاً تصحيح أي عدم استواء باستخدام قطع خشبية أو الورق المقوي (الكرتون) أو أي مواد مماثلة بوضعها أسفل الغسالة . إذا لم يكن بالإمكان وضع الغسالة بعيداً عن أداة الطهو العاملة بالغاز أو العاملة بالبخار، فيلزم وضع لوحة عازلة مغطاة برفافة معدنية مصنوعة من الألومنيوم على الجانب المقابل لأداة الطهو أو الموقد بين الجهازين . يجب عدم تركيب الغسالة في الغرف التي تكون درجة الحرارة فيها أقل من صفر مئوي . الرجاء التأكد أثناء تركيب الغسالة من إمكانية وصول المهندسين إليها بسهولة في حالة التعطل . قم بضبط أقدام الغسالة الأربعة باستخدام مفتاح ربط المسامير الخاصة بعملية النقل المرفق لضمان ثبات الجهاز وترك مسافة خلوص بين الجزء العلوي من الغسالة وجزءها السفلي الخاص بطاولة العمل .

تنبيه خاص بكابل التيار

نوصي بتوصيل معظم الأجهزة بالدارة الكهربائية المخصصة لها . وبالتالي، يقوم المخرج الخاص فقط بتوفير الطاقة إلى الجهاز الملائم دون قيام أي مخارج إضافية أو دوائر كهربائية فرعية بذلك . تحقق من مواصفات دليل المالك هذا . لا تزيد من الحمل الكهربائي على القابس بالحدائق . تعد القابس الكهربائية بالحائط أو القابس الكهربائية بالجدار أو كابات الإضاءة غير المحكمة أو كابات الطاقة البالية أو عازل السلك التالف أو الذي به علامات تشقق من الأشياء الخطيرة . أي من تلك الحالات قد تؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق . افحص بشكل دوري كابل الجهاز وإذا كان به علامات تشير إلى وجود تلف أو ضعف، فقم بفصل قابس التيار وعدم استخدام الجهاز، ثم استبدل الكابل بأخر بديل مطابق له من قبل إحدى جهات الصيانة المعتمدة . قم بحماية كابل الكهرباء من سوء الاستعمال المادي أو الميكانيكي كتعرضه للالتواء أو بواسطة عضادة الباب أو المشي فوقه . ابتل مزود من العناية الخاصة بالقابس وماخذ التيار بالحائط والمكان الذي يخرج منه الجهاز . نوصي باستعمال جهاز يعمل بالتيار الكهربائي المنبقي في مصدر التيار الكهربائي .

تنبيه خاص بالمكان والنقل

هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام في الأماكن البحرية أو مع التركيبات المتحركة مثل القوارب، الطائرات، الخ . أوقف تشغيل المحبس إذا تركت الغسالة لفترة زمنية طويلة (إذا كنت تنوي السفر لقضاء إجازة، مثلاً)، خصوصاً في حالة عدم وجود منفذ تصريف (بالوعة) أرضية في مكان قريب . إذا تم تغيير مكان وضع الجهاز، فالرجاء استخدام مواد التعليق الأصلية . قم بتعليق كابل الباب لمنع الأطفال الصغار من الانشراح بالداخل . قد تصعب مواد التعليق (كثقبه البلاستيك، استايروفوم، على سبيل المثال) خطيرة على الأطفال . خطر التعرض للاختناق! احفظ جميع مواد التعليق بعيداً عن متناول الأطفال .

تنبيه حول سطح الأرضية

يجب أن يكون سطح التركيب نظيفاً وجافاً ومستوياً . قم بتركيب الغسالة على أرضية صلبة ومستوية . يؤدي الوضع والاستواء الملائمين للغسالة إلى ضمان تشغيل الغسالة لفترة طويلة وبشكل منتظم يعتمد عليه . يجب وضع الغسالة بشكل مستوي وثبات بطريقة جيدة . يجب أن لا تتأرجح) الغسالة من ناحية الزوايا إذا كان بها حمل . يجب أن يكون سطح التركيب نظيفاً وخالي من شمع الأرضية وأي طبقات مواد تشحيم أخرى . لا تدع أرجل الغسالة تتعرض للبلل . في حال تعرض الغسالة للبلل، فقد يحدث انزلاق .

المواصفات الفنية

اسم المنتج	التحميل الاسامي للغسالة	الخصائص	الخصائص
التعليق الكهربائي	220-240 فولت، 50 هيرتز	2100 وات (غسيل) / 1500 وات (ملاخلة)	سعة الغسيل
الحجم (الوزن x العرض x الارتفاع) ملم	600 x 640 x 850	73 لتر	استهلاك الماء
الوزن	73 كجم	10-10 بار (1000-100 كيلوباسكال)	ضغط الماء المستخدم

تعليمات السلامة الخاصة بالاستخدام

قم بقراءة كل التعليمات والشرح الخاصة بالتركيب قبل الاستخدام . اتبع التعليمات بدقة . حافظ على تعليمات التشغيل في المتناول لاستخدامها لاحقاً . إذا تم بيع الجهاز أو تسليمه، فالرجاء التأكد من نقل المالك الجديد دائماً لتعليمات التشغيل هذه . يجب اتباع التحذيرات التالية بشكل صارم لدواعي الحفاظ على السلامة . يجب قراءتها قبل تركيب الجهاز وتنفيذها أثناء التشغيل .

• الاستخدام المقصود: تم تصميم الجهاز بشكل خاص لاستخدامه فقط في الأماكن المنزلية الخالية غير الرطبة . لا تستخدم الجهاز إلا مع ماء الصنبور البارد فقط لغسل الأقمشة بواسطة الدوا المنظفة للغسيل المصممة للاستخدام مع الغسالات . لا يصح استخدام الغسالة في أي استخدام آخر وقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات وبالتالي لن تتحمل الجهة الصانعة المسؤولية القانونية . لا يجوز استخدام الجهاز إلا من قبل البالغين . لا تسمح للأطفال بلبس عناصر التحكم أو بالعبث بالمنتج . لا تقم بإجراء أي تعديل على الجهاز من تلقاء نفسك، لأن ذلك أمر خطير . هذا الجهاز ثقيل الوزن . النقل بعناية . قم بإزالة التعليق والمسامير المستخدمة أثناء النقل قبل استخدام هذا الجهاز . ولا قد يؤدي ذلك إلى تلف بالغ . يجب أن تقوم بجهة تركيب أو فني مؤهل بتنفيذ جميع أعمال التركيب . تم جعل جميع التوصيلات الكهربائية على يد كهربائي مؤهل . لا تم قطع مطلقاً الجهاز على كابل الكهرباء . إذا تم وضع الجهاز على سجاد، فقم بوضع القوائم بحيث يدور الهواء أسفل الجهاز .

افصل قابس التيار الكهربائي للغسالة دائماً وأوقف تشغيل إمداد الماء قبل الاستخدام . افصل الجهاز عن طريق سحب القابس فقط - لا تقم بالفصل مطلقاً عن طريق جذب كابل التيار الكهربائي . لا تقم بلبس القابس وإصابتك أو بديك بمطلة . لا تضع حملاً زائداً على الجهاز .

الرجاء غسل الأقمشة التي يمكن للغسالة غسلها فقط . إذا كان لديك أي شكوك بخصوص ذلك، فالرجاء الالتزام بالعلامات الموجودة على الملصق . لا تقم بآجهزة فتحة كهربائية أو شموع، ما شابه ذلك بالقرب من الجهاز . قد يؤدي ذلك إلى اشتعال الجهاز أو نشوء أجزاء . قم بحماية الجهاز من الرطوبة والبلل . ولا فهناك خطر التعرض للصدمة الكهربائية ونشوب الحريق . قم بتوصيل الجهاز بقابس تيار كهربائي ملائم في الحائط مسعة 240 -220 فولت . لا تستخدم مطلقاً وصلة إمالة كهربائية أو مهايئ مزدوج .

قم بتفريق جميع الجيوب . الأشياء الصلبة مثل العملات المعدنية أو الإبر أو المسامير أو البراني أو الأحجار قد تؤدي إلى حدوث تلف بالغ . قد تتسبب الكلبة غير المنزلة في حدوث اهتزازات خطيرة . إذا ظلت الاهتزازات خطيرة دون أن يكون هناك حمولة، فالرجاء الاتصال بخدمة العملاء المعتمدة . لا تقم بفصل أو تجفيف الملابس التي تم تنظيفها أو غسلها أو نقعها أو التي بها مواد قابلة للاحتراق أو الانفجار (مثل الشمع، الزيت، الغلا، الجوارزين أو مواد إزالة الشحم أو مواد التنظيف الجاف أو الكيروسين الجاف)، وما شابه ذلك . قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث انفجار . لا تقم مطلقاً بإدخال منجبة مطية بالزيوت المعدنية (ككلا التابلون، الأحزمة البلاستيكية، الخ) في الغسالة . إذا تم استخدام بريل البقع، فتأكد من إزالة المنجيب بعناية قبل إدخال الملابس في الجهاز . قد يؤدي الزيت المتبقي في الحوض بعد دورة التشغيل الكاملة إلى نشوب الحريق أثناء التجفيف، وبالتالي لا تقم بتحميل الملابس التي بها زيوت .

لا تقم بتشغيل الجهاز في الأماكن التي تتعرض لمواد قابلة للاشتعال مثل الزيت أو البنزين أو الغاز القابل للاشتعال بدرجة كبيرة . مثل هذه المواد قد تؤدي إلى نشوب الحريق أو الانفجار . لا تستخدم المنظفات القابلة للاحتراق . قم بإضافة المقدار المحدد من مادة التنعيم . قد تؤدي الكميات الكبيرة إلى تلف الملابس . عد الغسيل، حافظ على باب الحلة (الأسطوانة) مفتوحاً لحماية مانع تسرب الباب .

تأكد من تصريف جميع الماء قبل فتح الباب . لا تقم مطلقاً بفتح الباب في حال استمرار بقاء الماء بالغسالة . خطر التعرض للإصابة بالحروق . قد تدخل الميوونات أو الأطفال في الغسالة . لذا قم دائماً بفحص الجهاز قبل استخدامه . أثناء الغسل، قد يصعب زجاج الباب ساخناً للغاية . لا تدع الأطفال يقرب من الغسالة عندما تكون قيد التشغيل . لا تحاول مطلقاً إصلاح الغسالة بنفسك . قد تؤدي عمليات الإصلاح غير الملائمة إلى حدوث إصابات و/أو أنواع خلل خطيرة بالغسالة .

يجب صيانة وإصلاح الغسالة من قبل خدمة العملاء المرخص لهم فقط واستخدام قطع الغيار البديلة الأصلية . عند التخلص من الغسالة القديمة الخاصة بك، يجب تغطية كابل التيار الكهربائي وجعل قفل الباب غير قابل للاستخدام من أجل حماية الأطفال . عند إجراء الاستبدال على أرضية مفروشة بسجادة، تأكد من عدم سد الفتحة الموجودة في القابس . إذا قل مستوى الماء في الغسالة، فالرجاء الاتصال بخدمة العملاء . يوجد خطر التعرض للصدمة الكهربائية ونشوب الحريق . قد يتدفق فتح غطاء الفلتر بالإضافة إلى تدفق توزيع مادة التنظيف خلال التشغيل . احفظ كل سباحي القسيل والمنظفات بعيدة عن متناول الأطفال . خطر التعرض للتسمم .

تعليمات السلامة الخاصة بالاستخدام

لتخفيف الخطر من الحريق في مجفف دوّار ، لا بد من مراعاة الأمور التالية:

• المواد التي هناك بقع فيها والنافعة بالزيت النباتي أو زيت الطبخ قد تؤدي إلى إحداث خطر الحريق ولا بد من عدم وضعها في مجفف دوّار .
• المواد المتسخة بالزيت قد تشتعل فوراً ، خاصة عند تعرضها لمصادر الحرارة مثل في مجفف دوّار .
• المواد تصبح دافئة ، وهي تتسبب تفاعل الأكسدة في الزيت، والأكسدة تحدث الحرارة . إذا لم تخرج الحرارة ، قد تصبح المواد ساخنة كافية بحيث حدث حريق . تراكم أو حفظ المواد المتسخة بالزيت قد تمنع الحرارة من الخروج فيؤدي إلى خطر الحريق .
• إذا اضطرت إلى وضع الأقمشة المتسخة بزيوت نباتي أو زيت الطبخ أو منتجات عناية الشعر في مجفف دوّار ، لا بد من غسلها بالماء الساخن مع مسحوق الغسيل الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الخطر ولا يزال الخطر . ودورة « البارد المنخفض » للمجفف الدوّار لا بد من استخدامها لخفض درجة الحرارة للمواد . ولا تخرجها من المجفف الدوّار أو تتراكبها أو تحفظها أثناء حرارتها .

• المواد التي يتم تنظيفها مسبقاً بالتبرول/الجازولين ، محلول التنظيف الجاف أو الأشياء الأخرى القابلة للاشتعال أو المتفجرات ويتم غسيلها وتنعفها أو وسخها بها لا بد من عدم وضعها في مجفف دوّار .

• تمت إزالة الأشياء القابلة للاشتعال العالي التي تستخدم عادة في البيئة المحلية بما فيها الأسيتون ، الكحول البديل ، البتيرول/الجازولين ، النفط الأبيض، مزيلات البقع (بعض العلامات) ، التريبتين ، الشمع .

• المواد المحتوية على المطاط الرغوي (كما يعرف بالمطاط الرغوي) أو المطاط المثليل لا بد من تجفيفها في مجفف دوّار على ضبط حرارة .
• المواد من المطاط الرغوي في حالة تسخينها قد تحدث الحريق بالاحتراق التلقائي .

• ملين القماش أو المنتجات المثليلة لها لا بد من عدم استخدامها في مجفف دوّار لإزالة الكهرباء السكنوية باستثناء أن ملين القماش خاصة موسمي به من قبل صانع ملين القماش أو الجهاز .

• الملابس الداخلية التي تحتوي على المعادن المقاومة لا بد من عدم وضعها في مجفف دوّار .

• الأمر قد يؤدي إلى إحداث الضرر في المجفف الدوّار في حالة أن المعادن المقاومة تصبح مرتخية أثناء التجفيف . وقد يستخدم رف تجفيف متوفر لمثل هذه المواد .

• المواد البلاستيكية مثل غطاء الدش أو منديل الطفل المضاد للماء لا بد من عدم وضعها في مجفف دوّار .

• المواد المغطاة بالمطاط والملابس مع الحشية المطاطية الرغوية والوسادة والكالوش وأحذية التنجيس المغطاة بالمطاط لا بد من عدم وضعها في مجفف دوّار .

• في حالة تركيب جهاز الغسالة في منصة مرتفعة ، لا بد من تثبيته بإحكام من أجل منع الخطر بحيث قد يسقط .

• عندما تريد التجفيف، اختر هذا الزر .


التوصيل الكهربائي

١ . لا تستخدم وصلة التمديد الكهربائي أو المهايئ المزودج .
٢ . دج الجهة الصانعة أو أحد وكلاء الصيانة التابعين لها أو أحد الأشخاص المؤهلين القيام باستبدال أسلاك الكهرباء التالفة لمنع حدوث تلف .
٣ . افصل قابس الغسالة دائماً وأوقف عملية تزويد الماء بعد الاستخدام .
٤ . قم بتوصيل الماكينة بقابس موزع طبقاً للقوانين الخاصة بأسلاك التيار الكهربائي .
٥ . يجب على الفني المؤهل فقط دون غيره إجراء عمليات إصلاح الغسالة . قيام الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة بعمليات الإصلاح قد يؤدي إلى حدوث إصابة أو عطل بالغ . انصل بمركز الصيانة المحلي الخاص بك .
• لا تقم بتركيب الغسالة في الغرف التي قد تصل درجة الحرارة بها إلى دون الصفر . قد تتفجر الخرطوم المجعدة عند تعرضها للضغط .
• قد تصعب وحدة التحكم الإلكترونية غير جديرة بالاعتماد عليها عند درجات الحرارة الأقل من نقطة التجمد .
• إذا تم تسليم الجهاز في فصول الشتاء ودرجة الحرارة تحت الصفر، دج الغسالة ثابتة في درجة حرارة الغرفة لساعات قليلة قبل تشغيلها .

تحذير

• يجب استخدام الخرطوم المرفق مع الغسالة .
• لا يجوز إعادة استخدام الخرطوم القديمة .
• الجهاز ليس للاستخدام من قبل الأطفال الصغار أو مرضى العجز دون رقابة .
• لا بد مراقبة الأطفال الصغار لضمان عدم اللعب بالأجهزة .

تركيب خرطوم الصرف

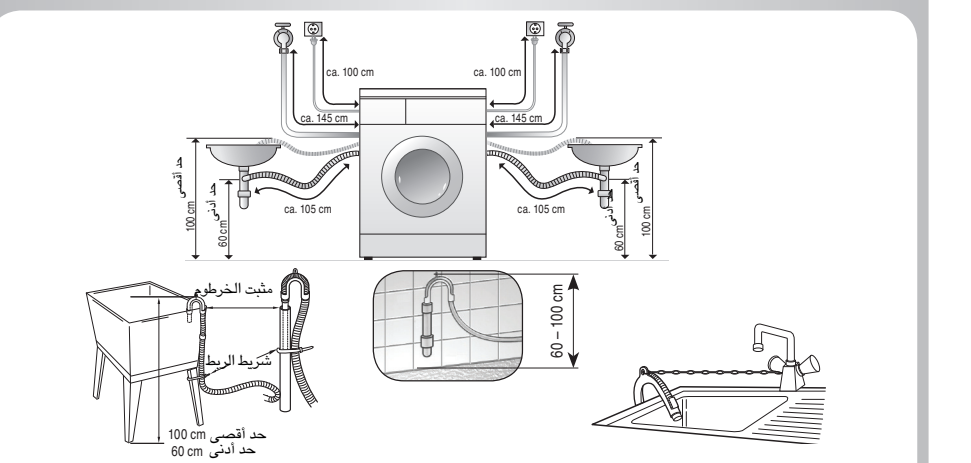

• يجب عدم وضع خرطوم التصريف أعلى من 100 سم فوق الأرضية .
• التثبيت الصحيح لخرطوم الصرف يسبب الأرضية من التلف الناتج عن تسرب الماء .
• إذا كان خرطوم التصريف طويلاً للغاية، فلا تدفعه بقوة للداخل في الغسالة . سيسبب ذلك حدوث ضوضاء غير طبيعية .


الصيانة والتنظيف

تنظيف مرشح دخول الماء

تحذير: قبل تنظيف الجزء الداخلي من الغسالة، قم بفصل كابل التيار الكهربائي لغادى حدوث صدمة كهربائية .



تنظيف مرشح مضخة التصريف

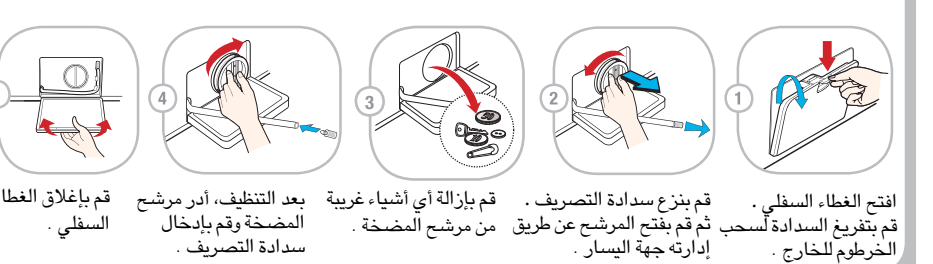

تنظيف درج التوزيع



التنظيف العام هام:

الجزء الخارجي
من شأن العناية الملائمة بفسالكت أن تزيد من عمر خدمتها . يمكن تنظيف الجزء الخارجي قم بتجفيف المنطقة المحيطة لفتحة باب الغسالة من الغسالة بواسطة ماء دافئ، ومنظف منزلي معتدل غير كاشط . الحشية الدورية وزجاج الباب . قم بتشغيل الغسالة قم بسحب أي أقطار متسبكة على الفور . قم بالمسح بواسطة قطعة قماش رطبة . تجنب بواسطة الدورة الكاملة باستخدام الساخن . كمر العملية إذا كان ذلك ضرورياً .
الجزء الداخلي
من شأن العناية الملائمة بفسالكت أن تزيد من عمر خدمتها . يمكن تنظيف الجزء الداخلي قم بتجفيف المنطقة المحيطة لفتحة باب الغسالة من الغسالة بواسطة ماء دافئ، ومنظف منزلي معتدل غير كاشط . الحشية الدورية وزجاج الباب . قم بتشغيل الغسالة قم بسحب أي أقطار متسبكة على الفور . قم بالمسح بواسطة قطعة قماش رطبة . تجنب بواسطة الدورة الكاملة باستخدام الساخن . كمر العملية إذا كان ذلك ضرورياً .

الإعداد

فحص الغسالة

لا تستخدم مطلقاً عسالة معوية؛ في حال حدوث عطل، الرجاء فصل قابس الغسالة أولاً وإيقاف إمداد الماء .

وصلة الماء

قم بفتح صنوبر الماء .

قم بتطبيق خرطوم الماء العادم (التصريف)

وصلة كوع الخرطوم، مثلاً . قم بالتوصيل بصنوبر الماء .

قم بإدخال القابس في مدخل التيار الرئيسي

⚠ لا تلمس القابس مطلقاً ويديك مللة! لا تقم مطلقاً بزرع القابس من مقبس الكهرباء، عن طريق سحب الكابل .

القيام بالغسيل واستخدام الغسالة بعناية

– قم بتفريغ جميع الجيوب
– قم بإزالة كل الأجزاء المعدنية
– ضع الأقمشة الحساسة في شبكة الغسيل
– قم بإغلاق السحاب

الغسيل بكميات مختلفة من الأوساخ

.....
– قم بغسل الأقمشة الجديد بشكل منفصل
.....
– لا تقم بدورة الغسيل الأولية
.....
– قم بالمعالجة المسبقة للبقع المتسخة
.....
– دورة الغسيل الأولية

معالجة الماء

– مع صلاية الماء من النوع الثالث
– استخدم مادة تليين ماء

العناية بالحلة (أسطوانة الغسالة)

– قم بإزالة الأشياء الغريبة
– اترك الباب مفتوحاً لتجفيف الحلة
– افحص موانع التسرب المطاطية بشكل دوري

غسيل غير ضار بالبيئة

– استبدل من أقصى كمية غسيل
– لا تقم (بدورة الغسيل الأولية) بقدر الإمكان
– استخدم برنامج الغسيل القصير، إن أمكن

رموز الغسيل

جفف مستويا	لا تطلبه جافاً	كي متوسط الحرارة	40°/ درجة حرارة الغسيل
لا تبيض	علق لتجفيف	كي ساخن	لا تغسل
يمكن تبيضه	تجفيف بالتقليب	لا تكي	كي دافئ

درج التوزيع

A دورة الغسيل	B الغسيل الرئيسي	C مادة التنعيم
الأولية لغسيل الملابس المتسخة بأوساخ عادية، استخدم مقدار ضئيل من مادة التنعيم . لا تقم بإجراء دورة الغسيل الأولية . قم بوضع لوحة المستوى لاستخدام مواد التنظيف المسائلة .	جميع الملابس المتسخة بمقدار 4/1 من مادة التنظيف هنا وحدد برنامج القمع المسبق .	لا تتجاوز مستوى MAX (الأقصى) . يجب تخفيف مواد التنعيم عالية الكثافة بقليل من الماء .

جدول برنامج الغسيل

البرنامج	نوع القماش	درجة حرارة الماء (اختياري)	اختياري	تجفيف (اختياري)	أقصى حمولة
الطن	الملابس السريعة الملونة (القصان، ثياب النوم، الجامة ...) والملابس القطنية المتسخة (الملابس الداخلية) .	40°C (بارد، 30°C، 60°C، 95°C)	– فاصل زمني للغسيل بالبخار – مكثف	– فاصل زمني للغسيل بالبخار – مكثف	قياس
الغسيل السريع (الملابس القطنية)	الملابس المتسخة أنساخ بسيط والحلولات الصغيرة	40°C (بارد، 30°C، 60°C)	– شطف طبي – دورة الغسيل الأولية – الشطف + اللف – شطف +	– درجة حرارة منخفضة – تجفيف بالكي – تجفيف خزانة	أقل من 7 كجم
الملابس الصناعية	بولي اميد، اكريليك، بولستر	60°C (بارد، 30°C، 60°C، 95°C، 40°C)	– عادي + انتظار	– تجفيف خزانة	أقل من 4.5 كجم
العناية بملابس الأطفال	ملابس الأطفال المتسخة أنساخاً بسيطاً	60°C (بارد، 30°C، 60°C، 95°C، 40°C)	– فاصل زمني للغسيل بالبخار – مكثف	– فاصل زمني للغسيل بالبخار – مكثف	أقل من 2.0 كجم
العناية ضد الحساسية	الملابس القطنية، الملابس الداخلية، أغطية الوسادات، شراشف السرير، ملابس الرضيع	60°C	– فاصل زمني للغسيل بالبخار – مكثف	– فاصل زمني للغسيل بالبخار – مكثف	أقل من 2.0 كجم
غسيل سريع لمدة 30 دقيقة	غسيل الملابس الملونة المتسخة بأوساخ بسيطة سريعاً	30°C (بارد، 40°C، 60°C)	– فاصل زمني للغسيل بالبخار – مكثف	– فاصل زمني للغسيل بالبخار – مكثف	أقل من 2.0 كجم
الغسيل اليدوي/ صوف	(الغسيل اليدوي) مميز بعلامة غسيل الملابس الحساسة والصوفية .	40°C (بارد، 30°C)	– الشطف + اللف – شطف +	– الشطف + اللف – شطف +	أقل من 3.0 كجم
الملابس الحساسة	غسيل الملابس الحساسة القابلة لللف بسهولة	30°C (بارد، 40°C)	– عادي + انتظار	– عادي + انتظار	أقل من 3.0 كجم
تجديد	الملابس القطنية المتقلبة، الملابس البولستر المتقلبة القصان والبلوزات	لا يوجد اختيار	– الإعداد الافتراضي للبخار	– الإعداد الافتراضي للبخار	3 أشياء

درجة حرارة الماء: درجة الحرارة الملائمة لدورات الغسيل . قم دائماً بتابع ولصق الرغاة أو التعليمات الخاصة بالجهة الصانعة للملابس عند الغسيل .

مكثف: إذا كانت الملابس متسخة بأوساخ شديدة، سيتم تشغيل البخار مكثف .

شطف +: استخدام الشطف الإضافي قد يساعد على إزالة رواسب صابون الغسيل .

دورة الغسيل الأولية: إذا كانت الملابس المتسخة بأوساخ شديدة، فقمي باستخدام خيار القطن "Pre Wash" (دورة الغسيل الأولية في برامج Cotton (الطن)، Cotton Quick (الطن السريع للملابس القطنية)، Synthetic (الملابس الصناعية)، Baby Care (الرعاية بملابس الأطفال)، Allergy Care (الرعاية ضد الحساسية) .

شطف طبي: للحصول على أفضل النتائج من عملية الشطف الأكثر نظافة، يمكنك اختيار خيار "شطف طبي" يتم ضبط شطف طبي بشكل افتراضي في برنامج (الرعاية بملابس الأطفال) .

دورة غسيل الملابس الصوفية في هذه الغسالة معتمدة من قبل مؤسسة Woolmark لغسيل منتجات Woolmark القابلة للغسيل بواسطة الغسالة بشرط أن يتم غسيل المنتجات وفقاً لتعليمات الموجودة على طابع الملابس والتعليمات الصادرة عن الشركة المصنعة للمسالة MOR06 .

ملاحظات: يوصى باستخدام مادة تنظيف معتدلة . تتكون دورة غسيل الملابس الصوفية من قلب بسيط ولف منخفض السرعة للعناية بملابس .

تحذير: حافظ على مسحوق الغسيل والمنظفات بعيدة عن متناول الأطفال . خطر التعرض للشمس .

فرز الملابس المغسولة

– انتبه إلى رموز تعليمات الغسيل
– درجة الأوساخ
– نوع القماش/ اللون

قم بتسمية الحلة (أسطوانة الغسالة)

– تحقق من وجود طيات في الحشية المرونة (رمامية) وقم بإزالة أي مواد صغيرة، إن وجدت .

– افحص الجزء الداخلي من الحلة وقم بإزالة أي مواد متبقية لدورة الغسيل التالية .

– قم بإزالة أي ملابس أو أشياء في الحشية المرونة لمنع إلحاق التلف بالملابس والحشية



قم بملاء مادة التنظيف



قم بمراجعة المعلومات المكتوبة على عبوة مادة التنظيف

ملاحظة:

لاستخدام البرامج في خيار Steam Wash (الغسيل بالبخار)، الرجاء الضغط أولاً على زر Steam Wash (الغسيل بالبخار) (انظر البرامج الإضافية) .

قم بتشغيل الغسالة

بالضغط على زر تشغيل

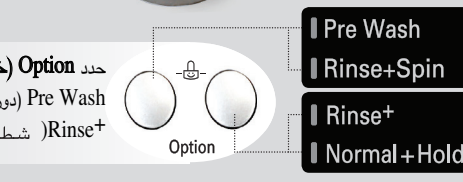

حدد ملاحظة

ملحظة

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

دورة البخار

العرض برامج إضافية

برامج إضافية

فاصل زمني

يؤدي إعداد "Time Delay" (الفاصل الزمني) إلى الإتهاء عند إيقاف الغسالة .

كيفية ضبط (الفاصل الزمني)

– اضغط زر Power (الحالة)

– قم بإدارة قرص البرنامج لتحديد البرنامج الذي تريده .

– اضغط على زر (الفاصل الزمني) وضبط الوقت المطلوب .

– اضغط على زر Start/Pause (تشغيل/ إيقاف التشغيل مؤقتاً) .

مكثف

إذا كانت الملابس المغسولة متسخة بأوساخ شديدة، سيتم تشغيل الخيار Intensive (مكثف) .

– عن طريق اختيار خيار Intensive (مكثف)، قد يتم زيادة فترة الغسيل وفقاً للبرنامج المختار .

– لاستخدام هذا الخيار، اضغط على زر (مكثف) مرة واحدة قبل بدء تشغيل برنامج الغسيل .

شطف طبي

الحصول على أفضل النتائج من عملية الشطف الأكثر نظافة، حدد خيار "شطف طبي" متوفر في برامج القطن ، الغسيل السريع للملابس القطنية ، الملابس الصناعية ، العناية ضد الحساسية و العناية بملابس الأطفال .

يتم ضبط شطف طبي بشكل افتراضي في برنامج (الرعاية بملابس الأطفال) . سيضيف مؤشر درجة الحرارة الخاص .

دورة الغسيل بالبخار والتجديد

تجديد **العناية ضد الحساسية** **العناية بملابس الأطفال** **الطن** **الغسيل السريع للملابس القطنية** **الملابس الصناعية**

يضمن الغسيل بالبخار خاصية تعزيز أداء الغسيل مع استهلاك منخفض للطاقة .

دورة التجديد تعمل على تقليل التجاعيد في الملابس .

بالضغط على زر Steam Wash (الغسيل بالبخار)، يمكن اختيار Steam Function (وظيفة البخار) .

عندما يتم اختيار Steam Function (وظيفة البخار)، يضبط مصباح دليل الغسيل بالبخار (Steam) .

الغسيل بالبخار مولداتي

– بالنسبة للملابس المتسخة بأوساخ شديدة أو الملابس الداخلية أو ملابس الأطفال .

– تتاح دورة الغسيل الأولية في برامج Cotton (القطن)، Cotton Quick (الغسيل السريع للملابس القطنية)، Synthetic (الملابس الصناعية)، Baby Care (الرعاية بملابس الأطفال)، Allergy Care (الرعاية ضد الحساسية) .

– دورة التجديد في أتمتة الغسيل بالبخار .

– لا تقم بتحميل الملابس الحساسة مثل الملابس الصوفية والحريرية والملابس المعرضة لتغيير الألوان بسهولة .

البرنامج	درجة حرارة	البرنامج	درجة حرارة
الطن	بارد، 30°C، 40°C، 60°C، 95°C	العناية بملابس الأطفال	40°C، 60°C، 95°C
الغسيل السريع للملابس القطنية	بارد، 30°C، 40°C، 60°C	تجديد	40°C، 60°C
الملابس الصناعية	بارد، 30°C، 40°C، 60°C	العناية ضد الحساسية	60°C

كيفية استخدام دورة التجديد

1. اضغط على زر (Allergy Care) (الرعاية ضد الحساسية) .
2. اضغط على زر (Refresh) (تجديد) .
3. اضغط على زر (Start/Pause) (تشغيل/ إيقاف) .
4. اضغط على زر (Temp) (درجة حرارة الغسيل) .

حدد برنامج Refresh (تجديد) . قم بتحميل 3 أشياء أو أقل . اضغط على زر الغسيل بالبخار (التجديد) .

بالضغط على زر (Temp) (درجة حرارة الغسيل) .

بالضغط على زر (Temp) (درجة حرارة الغسيل) .

بالضغط على زر (Temp) (درجة حرارة الغسيل) .

ملحظة

• يعمل جهاز الغسالة –التجفيف أوتوماتيكياً من دورة الغسيل وحتى دورة التجفيف بسهولة اختيار .

• للتجفيف التساوي الأكثر، تأكد من أن جميع القطع من الملابس متشابهة في المادة والسماكة .

• لا تضع كمية كبيرة من الملابس في حلة الغسالة . لا بد من تحريك الملابس حرة .

• إذا فتحت الباب وأخرجت الملابس قبل إنهاء جهاز التجفيف لدورته، لا تلمس الضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت .

• بعد انتهاء التجفيف، يعرض "P" . ويمكنك إنهاء البرنامج بالضغط على زر "التشغيل/التوقف المؤقت"، ينتهي البرنامج بعد حوالي ٤ ساعات . "P" دورة التبريد

1. دليل التجفيف التلقائي

• استخدم الدورة التلقائية لتجفيف معظم الملابس .

• خفض درجة الحرارة للتجفيف من أجل وقت رد فعل أسرع وتحمك أدق في درجة الحرارة .

• دورة التجفيف التلقائي الموصى بها حسب نوع من الملابس .

(a) درجة حرارة منخفضة : لاختيار الأقمشة الصناعية

(b) تجفيف بالكي: إذا كنت ترغبين في كي الملابس

(c) تجفيف خزانة: لاختيار الملابس القطنية

ملحظة: وقت التجفيف الفعلي يختلف من وقت التجفيف الحقيقي ببرنامج تلقائي . ويتم اختيار نوع القماش وحجم الحمل والوقت بعد وقت التجفيف .

ملحظة: في آخر 6 دقائق من وقت التجفيف، يقوم مستشعر (ترمسور) باكتشاف حالة تجفيف الملابس . وإذا كان التجفيف منخفضاً، سوف تتم إضافة وقت الدورة بمقدار 30 دقيقة كحد أقصى مع عرض نافذة ز 6 دقائق متبقية .

2. دليل وقت التجفيف

• بالضغط على زر التجفيف، يمكنك اختيار وقت التجفيف .

• يمكن استمرار دورة التجفيف لمدة ١٥ دقيقة . عند اختيار التجفيف فقط، يبدأ الجهاز بدورة التجفيف بعد التدوير .

• أوقات التجفيف هذه تتبين في دليل لمساعدتك على ضبط جهاز التجفيف من أجل التجفيف اليدوي . وقد تختلف أوقات التجفيف وفقاً لدرجة الرطب ، ودرجة حرارة الغرفة ونوع القماش وخبر اتك في هذا تكون أفضل دليل لك .

الملابس الصوفية

– لا تهرز الملابس الصوفية . أخرجها بشكلها الأصلي ، وجففها على الأرض المستوية .

الملابس المطاطية البلاستيكية

– قد تقتصر بعد الملابس الصوفية والمحبوبة، وتختلف كميتها وفقاً لتوزيعها .

– مدها دائماً بعد التجفيف .

الملابس بالضغط الدائم والإستراتيجي

– لا تضع هذه الملابس كثيرة في جهاز الغسالة .

– أخرج الملابس بالضغط الدائم فوراً عند إيقاف جهاز التجفيف من أجل خفض التجاعيد .

الملابس اللينة أو الجلدية

– تأكد من تعليمات الصانع دائماً .

3. إكمال التجفيف

• عند انتهاء دورة التجفيف، يعرض "P" (التبريد) على Multi display (العرض المتعدد) .

• يتم ضبط COOL DOWN (التبريد) أوتوماتيكياً عند انتهاء دورة التجفيف .

• في حالة أنك لا تخرج الملابس من جهاز التجفيف فوراً عند إيقاف الجهاز ، قد تحدث التجاعيد .

• تقوم وظيفة COOL DOWN (التبريد) أوتوماتيكياً مؤقتاً بهز الملابس وإعادة ترتيبها وز غيبا لتجنب التجاعيد بدون تسخينها لمدة حتى ٤ ساعات .

• تبقي رسالة "P" على العرض حتى يتم إخراج الملابس أو الضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت .

قتل الأطفال

اختر هذه الوظيفة للقتل الأرزار في لوحة التحكم لمنع العبث بها .

التشغيل:
اضغط باستمرار على زر (Option) (خيارات) في وقت واحد

إيقاف التشغيل:
اضغط باستمرار على زر (Option) (خيارات) في وقت واحد

اضغط باستمرار على زر (Option) (خيارات) في وقت واحد

اضغط باستمرار على زر (Option) (خيارات) في وقت واحد

TUB CLEAN

Tub Clean هي عبارة عن دورة خاصة لتنظيف الجزء الداخلي من الغسالة . يستخدم مستوى الماء العالي في هذه الدورة عند سرعة لفة أعلى . **قم بتنفيذ الدورة بشكل منتظم .**

1. اضغط على زر (Tub Clean) (تنظيف الأنبوب) .

2. اضغط على زر (Temp and Spin) (درجة الحرارة واللف) .

3. اضغط على زر (Start/Pause) (تشغيل/ إيقاف التشغيل مؤقتاً) .

4. اضغط على زر (Option) (خيارات) .

5. اضغط على زر (Start/Pause) (تشغيل/ إيقاف التشغيل مؤقتاً) .

تشغيل/ إيقاف صوت جرس التنبيه

خاصية صافرة التشغيل/ الأيقاف On/Off Beep يمكن ضبطها فقط أثناء دورة الغسيل .

لضبط خاصية صافرة التشغيل/ الأيقاف On/Off Beep اتبع الخطوات التالية .

1. اضغط على زر (Temp) (درجة الحرارة) .

2. اضغط على زر (Spin) (توزيع) .

3. اضغط على زر (Option) (خيارات) .

1. ابدأ بتشغيل الغسالة (بالضغط على زر التشغيل Power) .

2. اضغط على زر بداية/ توقف Start/Pause .

3. اضغط بشكل متواصل على الأزرار خيارات Option والشطف Spin في نفس الوقت لمدة 3 ثواني لضبط خاصية صافرة التشغيل/ الأيقاف On/Off Beep .

بمجرد ضبط خاصية صافرة التشغيل/الأيقاف On/Off ، يتم حفظ هذا الضبط حتى بعد إيقاف التشغيل بزر Power .