




## Vodič za korisnika

### FB164 (FB164-D0P, FBS164V)

HRVATSKI

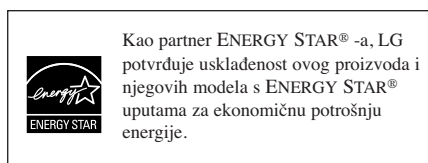

ENERGY STAR® je registrirana marka u SAD-u.




iPod je robna marka vlasništvo Apple Inc., koja je registrirana u SAD-u i drugim zemljama.


P/NO : MFL62750706

## Mjere predostrožnosti



**OPREZ : NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) UREĐAJA KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. UREĐAJ NE SADRŽI DIJELOVE KOJE BI KORISNIK MOGAO SAM POPRAVLJATI. SERVISIRANJE PREPUŠTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU ZA SERVISIRANJE.**

 Simbol munje sa strelicom na vrhu unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost opasnog neizoliranog napona unutar kućišta proizvoda koji može imati dovoljnu jakost da za osobe predstavlja opasnost od strujnog udara.

 Uskličnik unutar jednako-straničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) proizvoda u knjižicama koje prate proizvod.

**UPOZORENJE : NE IZLAŽITE PROIZVOD UTJECAJIMA KIŠE I VLAGE U CILJU SPREČAVANJA POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.**

**UPOZORENJE :** Ne postavljajte ovu opremu u zatvorena mjesta kako što su to police za knjige ili slično.


**OPREZ :** Ovaj proizvod koristi laserski sustav.

Kako biste osigurali pravilnu upotrebu proizvoda, molimo pažljivo pročitajte priručnik za korisnika i sačuvajte ga za buduće potrebe. Ako je uređaj potrebno servisirati kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar.

Korištenje upravljačkih funkcija, podešavanja ili izvođenje procedura koje nisu navedene u ovom priručniku može dovesti do opasnog izlaganje zračenju.

Ne pokušavajte otvoriti kućište kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zruci.

U slučaju otvaranja prisutno je vidljivo lasersko zračenje. **NE GLEDAJTE U ZRAKU.**



**OPREZ :** Uređaji se ne bi trebali izlagati vodi (kapanje ili pljuskanje), a predmeti ispunjeni tekućinama kao što su vaze, ne bi smjeli stajati na uređajima.

### OPREZ u odnosu na električni kabel

**Za većinu se uređaja preporučuje da imaju zaseban strujni krug za napajanje;**

Drugim riječima, potrebna je zasebna utičnica sa zasebnim osiguračem na kojem neće biti drugih utičnica ili strujnih krugova. Za potvrdu provjerite stranicu sa specifikacijama proizvoda u ovom priručniku.

Ne preopterećujte zidnu utičnicu. Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, presavijeni električni kablovi, oštećena ili napuknuta izolacija na žicama predstavljaju opasnost. Bilo koji od ovih slučajeva može dovesti do strujnog udara ili požara. S vremena na vrijeme pregledajte električni kabel na uređaju, ako ustanovite njegovo oštećenje ili propadanje, iskopčajte kabel, prekinite korištenje proizvoda i uredite da se kabel zamijeni odgovarajućim kabelom kod ovlaštenog servisnog centra

Električni kabel zaštitite od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su savijanja, lomljenja, uklještenja, gaženja i drugo. Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja.

Za iskapčanje glavnog napajanja, iskopčajte utikač iz utičnice na zidu. Kod instaliranja proizvoda, pazite da utikač bude pristupačan.



### Odlaganje starog uređaja

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrizane kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/ 96/ EC.
2. Svi električni i elektronički proizvodi trebaju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada preko za to određenih odlagališta koja je za te svrhe odredila vlada ili lokalna uprava.
3. Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja pomoći će spriječiti potencijalno negativne posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljnije informacije o odlaganju vašeg starog uređaja, molimo kontaktirajte vaš gradski ured, službu za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

**CE** Ovaj proizvod je proizveden u skladu s EEC Odredbom 2004/ 108/ EC i Odredbom za niski napon 2006/ 95/ EC.

### Predstavnik za Europu :

LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
(Tel : +31-036-547-8940)

# Dobrodošli u vaš novi DVD MICRO Hi-Fi SUSTAV

## Sadržaj

|   |       |
|---|-------|
| Podešavanje   | 4     |
| Glavna jedinica uređaja                             | 5     |
| Daljinski upravljač                                 | 6     |
| OSD podešavanje početnog jezika - dodatna mogućnost | 7     |
| Početno podešavanje koda zemlje - dodatna mogućnost | 7     |
| Podešavanje općih postavki                          | 8-9   |
| Podešavanje sata                                    | 10    |
| Brzo podešavanje TV zvuka                           | 10    |
| Prikaz disk informacije                             | 11    |
| Reprodukcija diska ili datoteke                     | 11-13 |
| Slušanje radija                                     | 14    |
| Slušanje glazbe s prijenosnog playera               | 15    |
| Upotreba USB uređaja                                | 15    |
| Snimanje na USB                                     | 16    |
| Reprodukcija iPod-a                                 | 17    |
| Kodovi jezika                                       | 18    |
| Kodovi područja                                     | 18    |
| Otklanjanje teškoća                                 | 19    |
| Vrste diskova za reprodukciju                       | 20    |
| Specifikacija                                       | 21    |

### Oprez kod upotrebe tipki osjetljivih na dodir

- Tipke osjetljive na dodir koristite suhim i čistim rukama.
  - U vlažnoj sredini, tipki obrišite suhom krpom prije korištenja.
- Ne pritišćite tipke jako kako bi radile.
  - Ako primijenite preveliku snagu možete oštetiti senzor tipki osjetljivih na dodir.
- Dodirnite tipku čiju funkciju želite aktivirati.
- Pazite da ne koristite nikakve materijale vodiče, kao što su metalni predmeti, za aktiviranje tipki osjetljivih na dodir. Tako možete prouzročiti kvarove.



## Podešavanje

Priključivanje uređaja na vaš TV i antene.

- 1 Priključite pomoću kablova priključke na uređaju i vašem TV-u (DVD player ili Digitalni uređaj i sl.).**  
Provjerite priključke na svom TV-u i odaberite **A**, **B** priključivanje. Kvaliteta slike se poboljšava idući od **A** prema **B**.


### SCART priključivanje **(A)**

Priključite TO TV priključak na uređaju i TV-u pomoću SCART kabela.

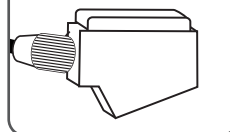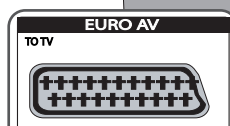

### Priključite FM antenu


Prijem signala je najbolji kada se dva slobodna kraja antene rašire u ravnu vodoravnu liniju.

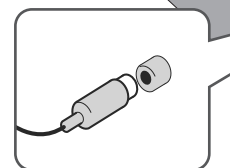

### Komponent Video priključivanje **(B)**


Priključite COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT priključke na uređaju na odgovarajuće ulazne priključke na vašem TV-u pomoću Y PB PR kabela.

- Ako Vaš TV hvata signale progresivnog formata, morate koristiti ovaj priključak i postaviti opciju [Progressive Scan] u [Display] postavkama na [On] (vidi stranicu 8).

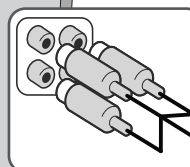

### Priključivanje Video izlaza **(A)**


Priključite VIDEO OUTPUT (MONITOR) priključak na uređaju na odgovarajuće ulazne priključke na vašem TV-u pomoću video kabela.

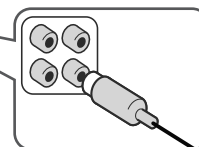

### Priključite kablova zvučnika na player

Za priključivanje kabela na zvučnik, pritisnite plastičnu potisnu polugu kako bi se priključak otvorio. Umetnite žicu i otpustite plastičnu potisnu tipku.

Crni kraj svake žice priključite na priključke s oznakom - (minus), a drugi kraj priključite na priključke s oznakom + (plus).

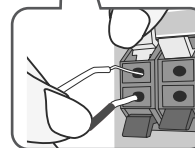

- 2 Utičać uređaja ukopčajte u zidnu utičnicu.**

## Glavna jedinica uređaja

### Gornje upravljačke tipke

**FUNC.**


(Funkcija) Odabir funkcije

**⏻/⏿ (Energije)**

Uključuje i isključuje uređaj.

**Utor za stavljanje CD-a**

- Ne gurajte prejako disk u CD utor.
- Ne potežite i ne gurajte disk kada se izbacuje iz utora.
- Pritisnite ponovo ▲ za vraćanje diska natrag u utor nakon što je izbačen iz utora.
- **postavite u CD utor s naljepnicom prema dolje.**

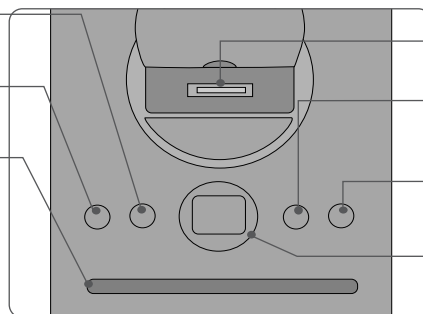

**iPod priključak**

**USB REC.**  
Snimanje na USB.

Izbacuje ili umeće CD u utor za umetanje diska.

**USB priključak**

### Prednje upravljačke funkcije

**■ STOP**

zaustavlja

**⏮ / ⏭**

Skeniranje / Biranje stanice / Traženje

**▶ / ⏸**

Reprodukcija / Pauza

**VOL +/-**


Glasnoća

**Modus štednje električne energije**

Uređaj možete postaviti da radi u režimi štednje električne energije. Kada je uređaj uključen, pritisnite i držite **⏻/⏿** tipku otprilike 3 sekunde.

- Kada se uređaj isključi u prozoru displeja se neće ništa prikazivati.

Za poništenje, pritisnite **⏻/⏿**, **CLOCK**, **TIMER** ili **EQ/DEMO**.

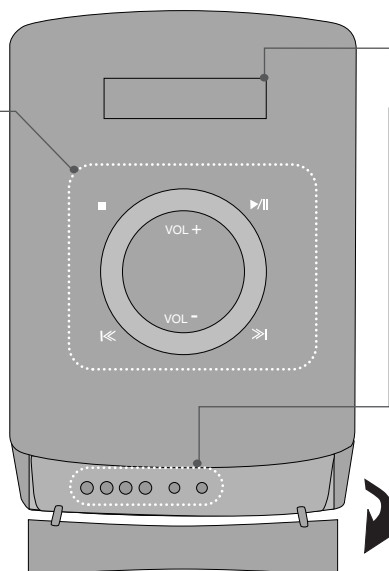

**Prozor displeja**

**EQ/ DEMO**

Odabrati se može postavljena zvučna impresija. Pritisnite **DEMO** u isključenom stanju kako bi demonstrirali funkciju na prozoru displeja. Za poništenje, ponovo pritisnite **⏻/⏿** ili **DEMO**.

**CLOCK**

(Pogledajte "Podešavanje sata")

**TIMER**

(Pogledajte "Upotreba playera kao budilice")

**SET/RDS**

Potvrda postavki

**PORTABLE IN**

Priključivanje prijenosnog uređaja i slušanje zvuka as tog uređaja na zvučnicima sustava.

**PHONES**

Priključak za slušalice

## Daljinski upravljač

**RETURN** (↶): kretanje unazad u izborniku ili izlazak iz izbornika.

**REC** (●): USB izravno snimanje.

**STOP** (■): Zaustavlja reprodukciju ili snimanje.

**PLAY** (▶), **MO./ST.**: Pokreće reprodukciju. Odabire Mono/Stereo

**PAUSE/STEP** (⏸): Pauziranje reprodukcije.

**SKIP** (⏮/⏭): Prijedi na sljedeće ili prethodno poglavlje/ snimku/ datoteku.

**SCAN** (⏪/⏩): Traženje nazad ili naprijed.

**Upravljačke tipke za TV**: Upravljanje s TV-om. (LG TV samo)

### Upravljanje s TV-om.

Možete upravljati s glasnoćom, izvorom ulaza, uključivanjem uređaja LG TV-a. Držite POWER (TV) i pritisnite više puta **PR/CH** (+/-) tipku dok se TV ne uključi ili isključi.

**PROG./MEMO.**: Otvara ili zatvara Program izbornik.

**CLEAR**: Uklanja broj snimke s Program List-e.

**RDS**: Sustav radio podataka.

**PTY**: Prikazuje različite RDS displeje.

### Stavite bateriju u daljinski upravljač

Pazite da + (plus) i - (minus) polovi na bateriji budu usklađeni s polovima na daljinskom upravljaču.



**FUNCTION**: Odabir funkcije i ulaznog izvora.

**SLEEP**: Vrijeme odgađanja možete odabrati od 10 i 180 minuta, nakon kojeg će se player isključiti. Pritisnite **SLEEP** za provjeru preostalog vremena. (Dimmer: Prigušuje LED (Svjetleća dioda) na prednjoj ploči za polovicu kada je uređaj uključen.)

**POWER**: Uključuje i isključuje uređaj.

**OPEN/CLOSE**: Otvara i zatvara pladanj diska.

**TITLE**: Ako trenutni DVD naslov ima izbornik, na ekranu će se pojaviti izbornik naslova. U protivnom se može pojaviti disk izbornik.

**DISPLAY**: Otvara displej na ekranu.

**MENU**: Otvara izbornik na DVD disku.

**SETUP**: Otvara ili zatvara izbornik za podešavanje (setup).

**PRESET** (∧ ∨): Odabire program radija.

**TUN.** (-/+): Bira željenu radio stanicu.

∧ ∨ < > (gore/ dolje/ lijevo/ desno): Koristi se za navigaciju kroz displej na ekranu.

**ENTER**: Potvrđuje odabir u izborniku.

**TV → SPK**: Izravni odabir AUX OPT.

**MUTE**: Isključivanje zvuka.

**VOL** (Volume) (+/-): Podešava glasnoću zvučnika.

**EQ/ LG EQ** (EQUALIZER učinak): Možete odabrati utisak zvuka.

**REPEAT/RANDOM**: Odabir načina reprodukcije. (REPEAT, RANDOM)

**SUBTITLE**: Tijekom reprodukcije možete odabrati željeni jezik za titl.

**0-9 brođane tipke**: Odabiru brođane opcije u izborniku.

### OSD podešavanje početnog jezika - dodatna mogućnost

Tijekom prve upotrebe uređaja, na TV ekranu će se pojaviti izbornik za početno podešavanje jezika. Prije upotrebe uređaja morate dovršiti odabir početnog jezika.

|  | NA DALJINSKOM        |
|--|----------------------|
| <b>1 Uključite uređaj</b><br>Pojavljuje se popis jezika. | <b>POWER</b>         |
| <b>2 Odaberite jezik</b>                                 | <b>&lt; &gt; ^ v</b> |
| <b>3 Pritisnite</b>                                      | <b>ENTER</b>         |
| <b>4 Za potvrdu pritisnite</b>                           | <b>ENTER</b>         |

### Početno podešavanje koda zemlje - dodatna mogućnost

Tijekom prve upotrebe uređaja morate odabrati kod područja na dolje prikazani način.

|  | NA DALJINSKOM                           |
|--|---|
| <b>1 Otvorite izbornik za podešavanje</b>  | <b>SETUP</b>                            |
| <b>2 Odaberite prvu razinu LOCK izbornika</b>  | <b>^ v</b>                              |
| <b>3 Prijedite na drugu razinu</b><br>Aktivirani kod područja se prikazuje na drugoj razini. | <b>&gt;</b>                             |
| <b>4 Prijedite na treću razinu</b>   | <b>&gt;</b>                             |
| <b>5 Unesite novu lozinku</b>  | <b>Brojčana tipka (0-9)<br/>i ENTER</b> |
| <b>6 Provjerite unesenu novu lozinku</b>   | <b>Brojčana tipka (0-9)<br/>i ENTER</b> |
| <b>7 Odaberite kod za zemlju</b><br>odabira aktivirat će se Ocjenjivanje i Lozinka.          | <b>^ v &lt; &gt;</b>                    |
| <b>8 Za potvrdu pritisnite</b><br>Pazite da ste dovršili podešavanje koda za područje.       | <b>ENTER</b>                            |

## Podešavanje općih postavki

|  | NA DALJINSKOM     |
|--|-------------------|
| <b>1</b> Otvorite izbornik za podešavanje (setup)  | <b>SETUP</b>      |
| <b>2</b> Odaberite željenu opciju na prvoj razini  | <b>^ V</b>        |
| <b>3</b> Prijedite na drugu razinu                 | <b>&gt;</b>       |
| <b>4</b> Odaberite željenu opciju na drugoj razini | <b>^ V</b>        |
| <b>5</b> Prijedite na treću razinu                 | <b>&gt;</b>       |
| <b>6</b> Promijenite postavke                      | <b>^ V, ENTER</b> |

### Podešavanje općih postavki - što još možete učiniti

#### Podešavanje postavki za jezik

**OSD (Menu Language)** – Odaberite jezik za Setup izbornik i displej na ekranu.

**Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu** – Odaberite jezik za disk audio/ disk titl/ disk izbornik.

[Original] : Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk snimljen.

[Other] : Za odabir drugog jezika, pritisnite brojčane tipke, zatim unesite **ENTER** za unos odgovarajućeg 4- znamenkastog broja u skladu s popisom kodova jezika. (Pogledajte stranicu 18). Ako pogriješite prije nego što pritisnete **ENTER**, pritisnite **CLEAR**.

[Off] (Za disk titl) : Isključuje titl.

#### Podešavanje postavki za zaslon

**TV Aspect** – Odabir izgleda ekrana koji će se koristiti na osnovu oblika ekrana vašeg TV-a.

[4:3] Odaberite u slučaju kada je priključen standardni 4 : 3 TV .

[16:9] Odaberite u slučaju kada je priključen 16 : 9 široki TV.

**Display Mode** – Ako odaberete 4 : 3, bit će potrebno definirati način na koji želite prikazivati programe i filmove širokog ekrana na vašem TV-u.

[Letterbox] Ovaj način prikazuje sliku širokog ekrana s crnim pojasevima na vrhu i dnu ekrana.

[Panscan] Ovaj način popunjava cijeli 4 : 3 ekran, režući sliku u slučaj upotrebe.

**TV Output Select (Odabir TV izlaza)** – Odaberite jednu opciju u skladu s vrstom priključivanja vašeg TV-a.

[RGB] : U slučaju kada je vaš TV priključen pomoću SCART priključka.

[YPbPr] : U slučaju kada je vaš TV priključen pomoću COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN OUTPUT priključaka na uređaju.

-Ako TV Output Select promijenite s YPbPr na RGB u izborniku za podešavanje, posebno kada uređaj priključujete pomoću komponentnog video priključivanja, ekran će se zatamniti. U tom slučaju, video kabel priključite na MONITOR priključak i ponovo odaberite YPbPr u izborniku za podešavanje.

**Progressive Scan (Za priključke video komponenti)** – Odabire

COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT izlaze za progresivni signal. Ako Vaš TV hvata signale progresivnog formata, uživat ćete u preciznoj reprodukciji boje i visokoj kvaliteti slike odabirom opcije [On]. Ako Vaš TV ne hvata signale progresivnog formata, odaberite opciju [Off].

Ako Progresivno skeniranje greškom postavite na [On], uređaj morate resetirati.

Najprije izvadite disk iz uređaja. Zatim pritisnite tipku STOP i držite pet sekundi.

Video izlaz bit će vraćen na standardne postavke i slika će se prikazati na Vašem TV-u.



### Podešavanje audio postavki

**DRC (Dynamic Range Control)** – Kada se zvuk smanji zvuk biva jasniji (Dolby Digital samo). Postavite [On] za ovaj efekt.

**Vocal** – Postavite [On] za miješanje karaoke kanala u normalni stereo. Ova funkcija vrijedi samo za više-kanalni karaoke DVD-e.

### Podešavanje postavki zaključavanja

Za otvaranje opcija zaključavanja, morate unijeti 4-znamenastu lozinku. Ako do tada niste unijeli lozinku dobit ćete poruku da to napravite.

**1** Unesite 4-znamenastu lozinku, a zatim pritisnite **ENTER**.

**2** Ponovo unesite lozinku i pritisnite **ENTER** za potvrdu. Ako tijekom unošenja brojeva pogriješite, pritisnite **CLEAR** i unesite pravilan broj.

**Area Code** – Unesite kod za zemljopisno područje za veličinu ocjene reprodukcije. Time se određuje područje čiji će se standardi koristiti za ocjenjivanje DVD-a koje kontrolira roditeljsko zaključavanje. Pogledajte Kodovi zemalja na stranici 18.

**Rating** – Odaberite jačinu ocjene. Što je viša ocjena to je strože ocjenjivanje. Odaberite [Unlock] za deaktiviranje ocjenjivanja.

**Password** – Postavlja ili mijenja lozinku za postavke zaključavanja.

[New] Pomoću brojčanih tipki unesite novu 4-znamenastu lozinku, zatim pritisnite **ENTER**. Unesite ponovo lozinku za potvrdu.

[Change] Unesite dvaput novu lozinku, nakon unošenja trenutne lozinke.

Ako ste zaboravili lozinku, lozinku možete resetirati.

**1** Prvo, izvadite disk iz uređaja.

**2** Pritisnite **SETUP** za otvaranje izbornika za podešavanje. Unesite '210499' i pritisnite **ENTER**. Lozinka je obrisana.

### Podešavanje drugih postavki

**DivX(R) Registration** – Mi vam omogućujemo DivX® VOD (Video On Demand (video na zahtjev)) registracijski kod koji vam omogućuje kupovinu videa koristeći DivX® VOD uslugu.

Za više informacija posjetite [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

Pritisnite **ENTER** i moći ćete vidjeti registracijski kod uređaja.

### Uživanje u prije programiranom zvučnom polju

Sustav ima brojna prije postavljena surround zvučna polja. Pomoću **EQ/LG EQ** možete odabrati željeni modus zvuka. Prikazane stavke za ekvolizator se mogu razlikovati ovisno o izvorima zvuka i efektima.

#### NATURAL

Uživati možete u prirodnom zvuku.

#### Lokalno specijalizirani ekvolizator

Regionalno optimizirani zvučni efekt. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SAMBA/ SALSA)

#### AUTO EQ

Ostvaruje zvuk ekvolizatora koji je najsljedniji žanr koji uključen u MP3 ID3 Tagu same pjesme.

#### POP CLASSIC JAZZ ROCK

Program koji stvara entuzijastičnu atmosferu zvuka, stvarajući osjećaj da se nalazite na pravom rock, pop, jazz ili klasičnom koncertu.

#### MP3 OPT

Ova funkcija je prilagođena za MP3/WMA datoteke. Poboljšava bas zvuk.

#### XDSS ON

Pojačava srednje i bas tonove i surround zvučni efekt.

#### VIRTUAL

Služi za uživanje u virtualnijem surround zvuku.

#### NORMAL

Možete slušati zvuk bez efekta evolizatora.

## Podešavanje sata


|  | NA UREĐAJU     |
|--|----------------|
| <b>1 Uključivanje</b>  | <b>⏻/⏻</b>     |
| <b>2 Pritisnite najmanje 2 sekunde</b>   | <b>CLOCK</b>   |
| <b>3 Odaberite jednu opciju</b><br>AM 12:00 (za AM i PM zaslon) ili 0:00<br>(za 24 astni zaslon) | <b>⏪ / ⏩</b>   |
| <b>4 Potvrdite odabir</b>  | <b>SET/RDS</b> |
| <b>5 Odaberite sate</b>  | <b>⏪ / ⏩</b>   |
| <b>6 Pritisnite</b>  | <b>SET/RDS</b> |
| <b>7 Odaberite minute</b>  | <b>⏪ / ⏩</b>   |
| <b>8 Pritisnite</b>  | <b>SET/RDS</b> |

### Upotreba playera kao budilice

- 1 Pritisnite **TIMER**. Svaka funkcija će zatreptati.
- 2 Pritisnite **SET/RDS** kada se prikaže funkcija uz koju se želite probuditi.
- 3 Prikazat će se "ON TIME". Ovdje postavljate vrijeme u kojem želite uključiti alarm. Koristite **⏪/⏩** za promjenu sati i minuta i **SET/RDS** za spremanje.
- 4 Prikazat će se "OFF TIME". Ovdje postavljate vrijeme u kojem želite isključiti alarm.
- 5 Koristite **⏪/⏩** za promjenu sati i minuta i **SET/RDS** za spremanje.
- 6 Prikazat će se glasnoća (VOL) uz koju se želite buditi. Koristite **⏪/⏩** za promjenu glasnoće i **SET/RDS** za spremanje. Isključivanje sustava. Ikona sata "⌚" prikazuje da je alarm postavljen.
- 7 Kada je sustav isključen pritiskom na tipku **TIMER** možete provjeriti vrijeme alarma i možete uključiti i isključiti alarm.

## Brzo podešavanje TV zvuka

Zvuk možete slušati s TV-a, DVD-a i digitalnog uređaja. Čak i kada je uređaj isključen, ako pritisnete **TV→SPK**, uređaj se uključuje i automatski prelazi u AUX OPT modus.

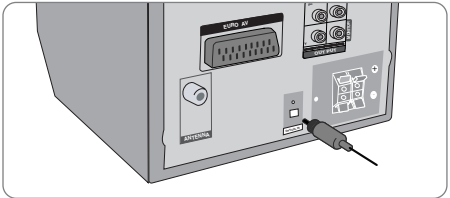
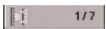
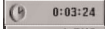
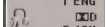



|   | NA DALJINSKOM |
|---|---------------|
| <b>1 Priključite OPTICAL IN priključak na priključak za optički izlaz na TV-u (ili digitalnom uređaju i sl.).</b> |               |
|                                |               |
| <b>2 Odaberite AUX OPT</b><br>Za izravan odabir AUX OPT.  | <b>TV→SPK</b> |
| <b>3 Slušanje zvuka</b>   |               |
| <b>4 Za izlaz iz AUX OPT</b>  | <b>TV→SPK</b> |

## Prikaz disk informacije

|  | NA DALJINSKOM |
|--|---------------|
| 1 Pritisnite                               | DISPLAY       |
| 2 Odaberite stavku                         | ▲ ▼           |
| 3 Podesite postavke u izborniku za displej | < >           |
| 4 Za izlazak                               | ↶ RETURN      |

### Prikaz disk informacije - što još možete učiniti

Stavku možete odabrati pritiskom na ▲ ▼ promijeniti ili odabrati postavku pritiskom na < >.
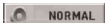
|   |   |
|---|---|
|  1/23    | Trenutni broj naslova (ili snimke/ datoteke) / ukupan broj naslova (ili snimki/ datoteka) |
|  1/7     | Broj trenutnog poglavlja/ ukupan broj poglavlja   |
|  0:03:24 | Proteklo vrijeme reprodukcije   |
|  1 ENG   | Odabrani audio jezik ili kanal  |
|  Off     | Odabrani titl   |
|  1/1     | Odabrani kut/ ukupan broj kutova  |
|  NORMAL  | Odabrani modus zvuka/EQ   |

### Simboli korišteni u ovom priručniku

|   |             |              |            |
|---|-------------|--------------|------------|
| Svi diskovi i datoteke na donjem popisu | <b>ALL</b>  | MP3 datoteke | <b>MP3</b> |
| DVD i finalizirani DVD±R/ RW            | <b>DVD</b>  | WMA datoteke | <b>WMA</b> |
| DivX datoteke                           | <b>DivX</b> | Audio CD-i   | <b>ACD</b> |
| JPEG datoteke                           | <b>JPG</b>  |              |            |

## Reprodukcija diska ili datoteke

|  | NA UREĐAJU | NA DALJINSKOM |
|--|------------|---------------|
| 1 Umetnite disk u uređaj   |            |               |
| 2 Odaberite DVD/CD   | FUNC.      | FUNCTION      |
| 3 Podesite postavke u izborniku / odaberite datoteku u izborniku |            | < > ▲ ▼       |
| 4 Pokrenite reprodukciju diska                                   | ▶ /        | ▶ PLAY        |
| 5 Za zaustavljanje reprodukcije diska                            | ■          | ■ STOP        |

### Reprodukcija diska ili datoteke - što još možete učiniti

#### Miješani ili USB Flash pogon – DivX, MP3/ WMA i JPEG

Kod reprodukcije diska ili USB Flash pogona koji zajedno sadrži DivX, MP3/ WMA i JPEG datoteke, možete odabrati izbornik ili datoteke koje želite reproducirati pritiskom na MENU.

#### Prelazak na prethodnu / sljedeću stranicu u izborniku s popisom datoteka. **MP3 WMA DivX ACD JPG**

Pritisnite i držite ▲ ▼ za prelazak na prethodnu ili sljedeću stranicu.

#### Reprodukcija DVD-a s izbornikom **DVD**

Većina današnjih DVD-a ima izbornike koji učitavaju prije nego što krene reprodukcija filma.

- Kroz izbornik se možete kretati pomoću ▲ ▼ < > kako bi jače osvijetlili opciju.
- Pritisnite **PLAY** za odabir.

#### Prelazak na sljedeće/ prethodno poglavlje/ snimku/ datoteku

**MP3 WMA DVD DivX ACD**

Pritisnite **SKIP** (▶▶) za prelazak na sljedeće poglavlje/ snimku/ datoteku.

Pritisnite **SKIP** (◀◀) za povratak na početak poglavlja/ snimke/ datoteke.

Pritisnite dvaput kratko **SKIP** (◀◀) za povratak na prethodno poglavlje/ snimku/ datoteku.

**Pauziranje reprodukcije** **ALL**

- 1 Pritisnite **PAUSE/STEP** (II) za pauziranje reprodukcije.
- 2 Pritisnite **PLAY** (▶) za nastavak reprodukcije.

**Reprodukcija okvir-po-okvir** **DVD** **DivX**

Pritisnite više puta **PAUSE/STEP** (II) za reprodukciju okvir-po-okvir.

**Ponavljana ili nasumična reprodukcija** **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Pritisnite više puta **REPEAT/RANDOM** i trenutna će se snimka, naslov ili poglavlje reproducirati ponavljajući ili nasumično.

Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite ponovo **REPEAT/RANDOM**.

- Nasumični modus reprodukcije: samo glazbene datoteke.

**Brzo naprijed ili brzo nazad** **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Tijekom reprodukcije pritisnite **SCAN** (◀◀ ili ▶▶) za reprodukciju brzo naprijed ili brzo nazad. Brzine reprodukcije možete mijenjati ako više puta pritisnete na **SCAN** (◀◀ ili ▶▶). Pritisnite **PLAY** (▶) za nastavak reprodukcije normalnom brzinom.

**Usporavanje brzine reprodukcije** **DVD**

Za vrijeme dok je reprodukcija pauzirana, pritisnite **SCAN** (◀◀ ili ▶▶) za usporavanje reprodukcije naprijed ili nazad. Brzinu reprodukcije možete mijenjati tako da više puta pritisnete **SCAN** (◀◀ ili ▶▶). Pritisnite **PLAY** (▶) za nastavak reprodukcije normalnom brzinom. Reprodukcija DivX datoteke se ne može usporiti unazad.

**Reprodukcija 1.5 puta brže** **DVD**

Pritisnite **PLAY** (▶) za vrijeme reprodukcije DVD- kako bi 1,5 puta brže od normalne reprodukcije gledali slušali DVD reprodukciju. Na ekranu se prikazuje "▶ x1.5".

Pritisnite ponovo **PLAY** (▶) za povratak na normalnu brzinu reprodukcije.

**Odabir jezika titla** **DVD** **DivX**

Tijekom reprodukcije pritisnite više puta **SUBTITLE** za odabir željenog jezika za titl.

**Mijenanje vrste znakova za pravilan prikaz DivX® titla - dodatna mogućnost** **DivX**

- 1 Ako se tijekom reprodukcije titl ne prikaže pravilno, pritisnite i držite **SUBTITLE** otprilike 3 sekunde za otvaranje izbornika za kod jezika.
- 2 Pritisnite više puta **SUBTITLE** za promjenu koda jezika sve dok se titl ne prikaže pravilno.

**Gledanje izbornika naslova** **DVD**

Pritisnite **TITLE** za prikaz izbornik za naslov, ako je to moguće.

**Pokretanje reprodukciji od odabranog vremena** **DVD** **DivX**

Traženje početne točke uneseno koda za vrijeme.

1 Pritisnite **DISPLAY**, a zatim odaberite ikonu sata.

2 Unesite vrijeme, a zatim pritisnite **ENTER**.

Na primjer, za nalaženje scene u 1 sat, 10 minuta i 20 sekundi, pomoću brojčanih tipki unesite "11020" i pritisnite **ENTER**. Ako unesete pogrešan broj, pritisnite **CLEAR** za ponovni unos broja.

**Memoriranje zadnje scene** **DVD**

Uredaj memorira zadnju scenu na zadnjem gledanom disku. Zadnja scena ostaje u memoriji čak i kada izvadite disk iz player-a ili kad isključite (Stand-by mode) uređaj. Ako umetnete disk čija je zadnja scena memorirana, ta će se scena automatski pozvati iz memorije.

**Stvaranje vašeg programa** **ACD** **MP3** **WMA**

Sadržaj diska možete reproducirati željenim redoslijedom uređujući redoslijed glazbe na disku. Program se briše kada se izvadi disk.

- 1 Odaberite željenu glazbu, a zatim pritisnite **PROG./MEMO**, ili odaberite "▶▶" i pritisnite **ENTER** za dodavanje glazbe na popis programa.
- 2 Za dodavanje sve glazbe na disk odaberite "▶▶▶", a zatim pritisnite **ENTER**.
- 3 Odaberite glazbu na popisu programa, a zatim pritisnite **ENTER** za pokretanje programirane reprodukcije.
- 4 Za brisanje glazbe s popisa programa odaberite glazbu koju želite obrisati, a zatim pritisnite **CLEAR** ili odaberite ikonu "▶▶▶", a zatim pritisnite **ENTER**. Za brisanje sve glazbe na disku odaberite "▶▶▶▶", a zatim pritisnite **ENTER**.

**Prikaz informacije o datoteci (ID3 TAG)** **MP3**

ID3 TAG informaciju možete provjeriti samo za MP3 datoteke na diskovima, višekratnim pristiskom na **DISPLAY** tipku.

**Gledanje foto datoteka kao slide prikaz** **JPG**

- 1 Upotrijebite **▲ ▼ < >** da jače osvijetlite (▶) ikonu, a zatim pritisnite **ENTER** za pokretanje slide prikaza.
- 2 Brzinu slide prikaza možete mijenjati pomoću **< >** kada je jače osvijetljena (▶) ikona.

**Prelazak na sljedeću/ prethodnu fotografiju** **JPG**

Pritisnite **SKIP** (◀◀ ili ▶▶) ili **< >** gledanje prethodne/ sljedeće fotografije.

### Okretanje fotografije **JPG**

Upotrijebite **▲ ▼** za okretanje fotografije na punom okrenu suprotno od ili u smjeru kretanja sata tijekom gledanja fotografija na punom ekranu.

### Zaštita ekrana

Zaštita ekrana se pojavljuje kada uređaj ostavite u Stop modusu duže od pet minuta.

### Odabir sustava - dodatna mogućnost

Za svoj TV sustav morate odabrati odgovarajući modus sustava. Ako se u prozoru displeja prikaže "NO DISC", pritisnite i držite **PAUSE/STEP (■)** duže od pet sekundi kako bi mogli odabrati sustav (PAL, NTSC, AUTO).

### Zahtjevi u odnosu na datoteke za reprodukciju

#### DivX

- Moguća veličina rezolucije : within 800x600 (Š x V) piksela
- Naziv datoteke za DivX titl treba biti manji od 45 znakova.
- Ako u nazivu DivX datoteke postoji kod koji se ne može prikazati, on će se možda prikazati kao " \_ " znak na displeju.
- Ako video i audio struktura snimljenih datoteka nije interleaved, na izlazu će biti ili video ili audio signal.
- DivX datoteke koje se mogu reproducirati : ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Titl format koji se može reproducirati : SubRip (\*.srt/\* .txt), SAMI (\*.smi), SubStation Alpha (\*.ssa/\* .txt), MicroDVD (\*.sub/\* .txt), SubViewer 2.0 (\*.sub/\* .txt)
- Kodek formati koji se mogu reproducirati : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX"
- Audio formati koji se mogu reproducirati : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA"
- Diskovi formatirani u Live file sustavu se ne mogu reproducirati na ovom player-u.
- Ako se naziv filmske datoteke razlikuje od naziva titl datoteke tijekom reprodukcije DivX datoteke, možda se neće prikazati titl.
- Ako reproducirate DivX datoteku koja se razlikuje od DivXspec, možda neće normalno raditi.

### MP3/ WMA

- Frekvencija uzorka : unutar 32 - 48 kHz (MP3/WMA)
- Bit brzina : unutar 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Ekstenzija datoteka : ".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM format datoteke: ISO9660 LEVEL 1 / JOLIET
- Preporučujemo upotrebu Easy-CD Creator, koji kreira ISO 9660 sustav datoteka.
- Nazivi ne smiju sadržavati posebne znakove kao što su / ? \* : " < > | i sl.
- Ukupan broj datoteka na disku treba biti manji od 999.

Uređaj zahtjeva od diskova i snimljenog sadržaja ispunjavanje određenih tehničkih standarda kako bi se ostvarila optimalna kvaliteta reprodukcije. Prije snimljeni DVD-i su automatski postavljeni da ispunjavaju te standarde. Postoji puno različitih vrsta formata diskova za snimanje (uključujući CD-R koji sadrže MP3 ili WMA datoteke), a ti zahtijevaju postojanje određenih uvjeta (pogledajte gore) kako bi se osigurala reprodukcija.

**Korisnici moraju znati da je za preuzimanje MP3 / WMA datoteka s interneta potrebno dopuštenje. Naša kompanija nema prava izdavati takva dopuštenja. Dopuštenje se uvijek mora tražiti od vlasnika autorskih prava.**

### JPG

- Normalno: 5120 x 3840, Progresivni jpeg: 2043 x 1536
- Uvjet snimanja : ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Najviše datoteka : Manje od 999.
- Neki diskovi možda neće raditi zbog različitog formata snimanja ili stanja samog diska.
- Ekstenzije datoteke : ".jpg"

## Slušanje radija

Pazite da je priključena FM antena.

|  | NA UREĐAJU                   | NA DALJINSKOM      |
|--|------------------------------|--------------------|
| <b>1 Odaberite FM</b>  | <b>FUNC.</b>                 | <b>FUNCTION</b>    |
| <b>2 Birajte radio stanicu</b>   | <b>I&lt;&lt; / &gt;&gt;I</b> | <b>TUN.- / +</b>   |
| <b>3 Spremite radio stanicu</b><br>Preset broj će se pokazati na displeju.   |                              | <b>PROG./MEMO.</b> |
| <b>4 Odaberite preset broj</b><br>Spremiti se može najviše 50 radio stanica. |                              | <b>PRESET ^ v</b>  |
| <b>5 Za potvrdu pritisnite</b>   |                              | <b>PROG./MEMO.</b> |

## Slušanje radija - što još možete učiniti

### Automatsko traženje radio stanica

Pritisnite i držite **TUN.-/ TUN.+** duže od jedne sekunde. Prijemnik će automatski krenuti tražiti stanicu i zaustavit će se kada pronađe radio stanicu.

### Brisanje svih spremljenih stanica

- 1 Pritisnite i držite **PROG./MEMO.** dvije sekunde.  
- "ERASE ALL" će treptati na zaslonu.
- 2 Pritisnite **PROG./MEMO.** za brisanje svih spremljenih stanica.

### Poboljšanje lošeg FM prijema

Pritisnite **PLAY (▶)** (MO./ST.) na daljinskom upravljaču. Time će prijemnik prijeći iz stereo prijema u mono prijem što obično poboljšava prijem signala.

### Pogledajte informacije o radio stanicama

FM prijemnik je opremljen s Radio Data System (RDS) (Sustav radio podataka). Na displeju se prikazuju slova RDS, plus informacija o radio stanici koja se sluša. Pritisnite nekoliko puta **RDS** na prednjoj ploči kako bi pogledali informaciju.

**PTY** - Programme Type (Vrsta programa), kao što su vijesti, sport, jazz glazba.

**RT** - Radio Text (Radio tekst), naziv radio stanice.



**CT** - Time Control (Upravljanje vremenom), vrijeme na lokaciji radio stanice.

**PS** - naziv Programme Service (Programska usluga), naziv kanala.

Radio stanice možete tražiti prema vrsti programa pritiskom na **RDS**. Na displeju će se prikazati zadnje korišteni **PTY**. Pritisnite **PTY** jednom ili više puta kako biste odabrali željenu vrstu programa. Pritisnite **< />**. Prijemnik će automatski tražiti stanice. Kada se stanica pronađe traženje se zaustavlja.

## Slušanje glazbe s prijenosnog playera

Uređaj se može koristiti za reprodukciju glazbe s brojnih vrsta prijenosnih playera.
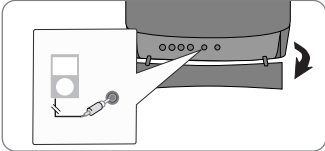
|  | NA UREĐAJU  | NA DALJINSKOM   |
|--|---|-----------------|
| <b>1 Priključite prijenosni player na PORT. IN (PORTABLE IN) priključak na uređaju.</b><br> |   |                 |
| <b>2 Uključite uređaj</b>  |  | <b>POWER</b>    |
| <b>3 Odaberite funkciju</b><br>Uključite prijenosni player i pokrenite reprodukciju.   | <b>FUNC.</b>  | <b>FUNCTION</b> |

## Upotreba USB uređaja

Reproducirati možete medijske datoteke spremljene na USB uređaju tako da USB uređaj priključite na USB priključak na uređaju. Ako želite koristiti druge funkcije, pogledajte odjeljak Reprodukcijski disk ili datoteke.

|  | NA UREĐAJU    | NA DALJINSKOM   |
|--|---------------|-----------------|
| <b>1 Otvorite poklopac USB priključka.</b>                         |               |                 |
| <b>2 Priključite USB uređaj na USB priključak na ovom uređaju.</b> |               |                 |
| <b>3 Odaberite funkciju</b>  | <b>FUNC.</b>  | <b>FUNCTION</b> |
| <b>4 Odaberite datoteku koju želite reproducirati</b>              |               | <b>▲ ▼</b>      |
| <b>5 Pokrenite reprodukciju</b>                                    | <b>▶ /   </b> | <b>▶ PLAY</b>   |
| <b>6 Za stop pritisnite</b>  | <b>■</b>      | <b>■ STOP</b>   |
| <b>7 Prije iskapčanja odaberite bilo koju drugu funkciju</b>       | <b>FUNC.</b>  | <b>FUNCTION</b> |

### Kompatibilni USB uređaji

- MP3 player: Flash vrsta MP3 playera
- USB Flash pogon: Uređaji koji podržavaju USB 2.0 ili USB 1.1
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava sve USB uređaje.1

### Zahtjevi u odnosu na USB uređaj

Ne podržavaju se uređaji koji zahtijevaju instaliranje dodatnog programa kada se priključe na računalo.

### Obratite pažnju na sljedeće

- Ne vadite USB uređaj tijekom njegovog rada.
- Za USB uređaje velikog kapaciteta, bit će potrebno više od nekoliko minuta za njihovo pretraživanje.
- Napravite sigurnosnu kopiju podataka kako ne bi izgubili podatke.
- Ako koristite produžni kabel za USB ili USB hub, USB uređaj se možda neće moći prepoznati.
- Ne podržava se upotreba NTFS sustava datoteka. (Podržava se samo FAT (16/32) sustav datoteka.)
- Uređaj se ne podržava ako je ukupan broj datoteka 1000 ili više.
- Ne podržavaju se vanjski HDD, zaključani uređaji ili vrsta tvrdih USB uređaja.
- USB priključak na uređaju se ne može koristiti za priključivanje na PC računalo.
- Uređaj se ne može koristiti za spremanje podataka.

## Snimanje na USB

|   | NA UREĐAJU      | NA DALJINSKOM   |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>1 Priključite USB uređaj na USB priključak na uređaju.</b>   |                 |                 |
| <b>2 Odaberite modus u kojem želite snimati</b> (na pr. CD/ TUNER/ ...)<br>Prvo reproducirajte izvor zvuka<br>Ako želite snimiti glazbenu datoteku s diska na USB, reproducirajte datoteku prije nego što pokrenete snimanje. | <b>FUNC.</b>    | <b>FUNCTION</b> |
| <b>3 Pokrenite snimanje</b>   | <b>USB REC.</b> | <b>● REC</b>    |
| <b>4 Za stop, pritisnite</b>  | <b>■</b>        | <b>■ STOP</b>   |

## Snimanje na USB - što još možete učiniti

### Snimanje glazbene datoteke s disk izvora na USB

#### Snimanje jasne snimke

Ako se USB snimanje pokrene tijekom reprodukcije CD-a, na USB će se snimiti jedna snimka/ datoteka.

#### Snimanje svih snimki

Ako se tipka za snimanje pritisne kada je CD zaustavljen (stop), snimit će se sve snimke/ datoteke.

- Datoteke u pod-folderima se ne snimaju tijekom snimanja svih pjesama.
- Ako tijekom reprodukcije želite snimiti sve snimke, dvaput pritisnite Stop. Provjerite **■** na ekranu.

#### Snimanje popisa programa

USB će snimati snimke koje ste sami odabrali, nakon što ste kreirali svoj program.(Samo Audio CD)

### Kada snimate, obratite pažnju na sljedeće

- Tijekom USB snimanja možete provjeriti postotak snimljenog materijala na ekranu (samo Audio, MP3/ WMA CD).
- Tijekom MP3/ WMA snimanje nema zvuka.
- Kada tijekom snimanja zaustavite reprodukciju, spremić će se datoteka koja je snimljena do tog trenutka (samo AUDIO CD).
- Ne vadite USB uređaj tijekom USB snimanja. U protivnom možete snimiti nepotpunu datoteku.
- Ako USB snimanje ne radi, na zaslonu će se prikazati poruka "NO USB", "ERROR", "USB FULL" ili "NO REC".
- Čitač više kartica ili vanjski HDD se ne mogu koristiti za USB snimanje.
- Datoteka se snima 2 sata kada snimate dugi period.
- Ako tijekom reprodukcije zaustavite snimanje, datoteka se neće spremiti.
- U stanju CD-G diska, USB snimanje ne radi.
- Snimiti možete najviše 999 datoteka.
- Broj datoteke se sprema automatski.
- **Datoteka će se spremiti na sljedeći način.**

| AUDIO CD  | MP3/ WMA  | Drugi izvori   |
|---|---|--|
| <pre> CD_REC ├── TRK-001 ├── TRK-002 ├── ⋮ └── ⋮                     </pre> | <pre> FILE_REC ├── 001_ ABC(File name) ├── 002_ DEF(File name) ├── ⋮ └── ⋮                     </pre> | <pre> EXT_REC ├── AUD-001 ├── AUD-002 ├── ⋮ └── ⋮                     </pre> |

Proizvodnja neovlaštenih kopija materijala koji su zaštićeni autorskim pravima, uključujući računalne programe, datoteke, emitirani program i snimljeni zvuk može biti kršenje autorskih prava i predstavlja kažnjivo djelo. Ova se oprema ne smije koristiti u te svrhe. Budite odgovorni prema autorskim pravima.

**Budite odgovorni**  
**Poštujte autorska prava**




## Reprodukcija iPod-a

Pojedinosti pogledajte u vodiču za iPod.

**iPod modus:** iPod-om možete upravljati pomoću isporučenog daljinskog upravljača i pomoću izravnih kontrola na iPod-u.

**OSD iPod modus:** iPod-om možete upravljati pomoću OSD izbornika na TV zaslonu pomoću isporučenog daljinskog upravljača. Tijekom OSD iPod modusa, kontrole na iPod-u nisu u funkciji.
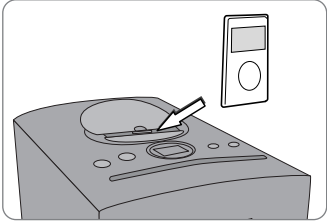
|   | NA UREDAJU   | NA DALJINSKOM        |
|---|--------------|----------------------|
| <p><b>1 Otvorite poklopac iPod docka.</b></p>  |              |                      |
| <p><b>2 Priključite iPod na priključak.</b></p>   |              |                      |
| <p><b>3 Odaberite iPod ili OSD iPod funkciju</b></p>  | <b>FUNC.</b> | <b>FUNCTION</b>      |
| <p><b>4 Odaberite izbornik</b><br/>Ako se u izborniku želite kretati unazad pritisnite MENU.</p>                                |              | <b>^ V and ENTER</b> |
| <p><b>5 Odaberite datoteku</b></p>  |              | <b>^ V</b>           |
| <p><b>6 Pokrenite reprodukciju datoteke</b></p>   | <b>▶</b>     | <b>▶ PLAY</b>        |
| <p><b>7 Zaustavljanje reprodukcije datoteke</b></p>   | <b>■</b>     | <b>■ STOP</b>        |
| <p><b>8 Prije iskapčanja iPod-a, odaberite bilo koju drugu funkciju pritiskom na</b></p>  | <b>FUNC.</b> | <b>FUNCTION</b>      |
| <p><b>9 Izvadite iPod</b></p>   |              |                      |

## Reprodukcija iPod-a - što još možete učiniti

### Pauziranje reprodukcije

Pritisnite **PAUSE/STEP (⏸)** ili **PLAY (▶)** za pauziranje reprodukcije. Pritisnite **PAUSE/STEP (⏸)** ili **PLAY (▶)** za nastavak reprodukcije.

### Preskakanje na sljedeću/prethodnu datoteku

Pritisnite **SKIP (▶▶)** za prelazak na sljedeću datoteku.

Pritisnite **SKIP (◀◀)** za povratak na početak trenutne datoteke.

Pritisnite dvaput kratko **SKIP (◀◀)** za prelazak na prethodnu datoteku.

### Brzo naprijed ili brzo unazad

Tijekom reprodukcije pritisnite i držite **SCAN (◀◀ / ▶▶)**, a zatim na željenom mjestu otpustite tipku.

### Ponavljana reprodukcija

Pritisnite više puta **REPEAT/RANDOM** za odabir stavke koja će se ponavljati.

Trenutna datoteka će se ponavljano reproducirati. Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite više puta **REPEAT/RANDOM**. (Kod video datoteka ova funkcija nije omogućena.)

### iPod poruka

**“Please, check your iPod”** - Ako je baterija vašeg iPod-a ispražnjena ili je iPod pogrešno priključen ili je uređaj nepoznat. Ako iPod ne radi kako treba resetirajte iPod. (Pogledajte <http://www.apple.com/support/>)

**“Connect Video Out(only composite) from the HTS to the TV and switch TV input accordingly.”**, **“Please, Control through an iPod’s display.”** - Kada uređaj i TV priključite na COMPONENT VIDEO OUT, priključite uređaj i TV na VIDEO OUT.

### Kompatibilni iPod

- Uređaj radi sa svim iPod modelima koji imaju dock konektor.
- Kompatibilnost vašeg iPod može ovisiti o vrsti vašeg iPod-a.
- Ovisno o verziji softvera na vašem iPod-u, možda se iPod-om neće moći upravljati s uređaja. Preporučujemo instaliranje najnovije verzije softvera.

### Kada koristite iPod, obratite pažnju na sljedeće

- Može doći do interferencije ovisno o iPod uređaju.
- Video datoteke se proslijeđuju na izlaz samo kada priključite uređaj na VIDEO OUT.

## Kodovi jezika

Poslužite se ovim popisom za unos željenog jezika za sljedeća početna podešavanja : Disk audio, Disk titl, Disk izbornik.

| Jezik             | Kod  | Jezik       | Kod  | Jezik               | Kod  | Jezik        | Kod  | Jezik           | Kod  | Jezik       | Kod  |
|-------------------|------|-------------|------|---------------------|------|--------------|------|-----------------|------|-------------|------|
| Afarski           | 6565 | Hrvatski    | 7282 | Hauski              | 7265 | Lingalski    | 7678 | Kečuanski       | 8185 | Tadžikijski | 8471 |
| Afrikaanski       | 6570 | Češki       | 6783 | Hebrejski           | 7387 | Litvanski    | 7684 | Reto-romanski   | 8277 | Tamilski    | 8465 |
| Albanski          | 8381 | Danski      | 6865 | Hindi               | 7273 | Makedonski   | 7775 | Rumunjski       | 8279 | Teluški     | 8469 |
| Ameharski         | 6577 | Nizozemski  | 7876 | Mađarski            | 7285 | Malagaški    | 7771 | Ruski           | 8285 | Tajski      | 8472 |
| Arapski           | 6582 | Engleski    | 6978 | Islandski           | 7383 | Malajski     | 7783 | Samoanski       | 8377 | Tonga       | 8479 |
| Armenski          | 7289 | Esperanto   | 6979 | Indonezijski        | 7378 | Malajalaski  | 7776 | Sanskrit        | 8365 | Turski      | 8482 |
| Asameški          | 6583 | Estonski    | 6984 | Interlingua         | 7365 | Maorski      | 7773 | Škotsko galski  | 7168 | Turkmenski  | 8475 |
| Ajmarski          | 6588 | Faroaski    | 7079 | Irski               | 7165 | Maratski     | 7782 | Srpski          | 8382 | Tviški      | 8487 |
| Azerbejdžanski    | 6590 | Fidžijski   | 7074 | Talijanski          | 7384 | Moldavski    | 7779 | Srpsko-hrvatski | 8372 | Ukrajinski  | 8575 |
| Baškirski         | 6665 | Finski      | 7073 | Japanski            | 7465 | Mongolski    | 7778 | Šonski          | 8378 | Urdski      | 8582 |
| Baski             | 6985 | Francuski   | 7082 | Kanadski            | 7578 | Naurski      | 7865 | Sindi           | 8368 | Uzbečki     | 8590 |
| Bengalski, Bangla | 6678 | Frizijski   | 7089 | Kašmirski           | 7583 | Nepalski     | 7869 | Singaleski      | 8373 | Vijetnamski | 8673 |
| Butanski          | 6890 | Galicijski  | 7176 | Kazački             | 7575 | Norveški     | 7879 | Slovački        | 8375 | Volapski    | 8679 |
| Biharski          | 6672 | Gruzijski   | 7565 | Kirgijski           | 7589 | Orijski      | 7982 | Slovenski       | 8376 | Veški       | 6789 |
| Bretonski         | 6682 | Njemački    | 6869 | Korejski            | 7579 | Pandžabi     | 8065 | Španjolski      | 6983 | Volofski    | 8779 |
| Bugarski          | 6671 | Grčki       | 6976 | Kurdski             | 7585 | Paštu, Pušto | 8083 | Sudanski        | 8385 | Ksosaški    | 8872 |
| Burmski           | 7789 | Grenlandski | 7576 | Laotski             | 7679 | Perzijski    | 7065 | Svahili         | 8387 | Jidiš       | 7473 |
| Bjeloruski        | 6669 | Guaranski   | 7178 | Latinski            | 7665 | Poljski      | 8076 | Švedski         | 8386 | Jorupski    | 8979 |
| Kineski           | 9072 | Gudžaratski | 7185 | Latvijski, Letonski | 7686 | Portugalski  | 8084 | Tagaloski       | 8476 | Zulu        | 9085 |

## Kodovi područja







Odaberite kod područja s popisa.

| Područje   | Kod | Područje         | Kod | Područje   | Kod | Područje          | Kod | Područje           | Kod |                   |    |
|------------|-----|------------------|-----|------------|-----|-------------------|-----|--------------------|-----|-------------------|----|
| Afganistan | AF  | Kostarika        | CR  | Grenland   | GL  | Maldivi           | MV  | Paragvaj           | PY  | Sri Lanka         | LK |
| Argentina  | AR  | Hrvatska         | HR  | Hong Kong  | HK  | Meksiko           | MX  | Filipini           | PH  | Švedska           | SE |
| Australija | AU  | Češka Republika  | CZ  | Mađarska   | HU  | Monako            | MC  | Poljska            | PL  | Švicarska         | CH |
| Austrija   | AT  | Danska           | DK  | Indija     | IN  | Mongolija         | MN  | Portugal           | PT  | Tajvan            | TW |
| Belgija    | BE  | Ekvador          | EC  | Indonezija | ID  | Maroko            | MA  | Rumunjska          | RO  | Tajland           | TH |
| Butan      | BT  | Egipat           | EG  | Izrael     | IL  | Nepal             | NP  | Ruska Federacija   | RU  | Turska            | TR |
| Bolivija   | BO  | El Salvador      | SV  | Italija    | IT  | Nizozemska        | NL  | Saudijska Arabija  | SA  | Uganda            | UG |
| Brazil     | BR  | Etiopija         | ET  | Jamajka    | JM  | Nizozemski Antili | AN  | Senegal            | SN  | Ukrajina          | UA |
| Kambodža   | KH  | Fidži            | FJ  | Japan      | JP  | Novi Zeland       | NZ  | Singapur           | SG  | Sjedinjene Države | US |
| Kanada     | CA  | Finska           | FI  | Kenija     | KE  | Nigerija          | NG  | Slovačka Republika | SK  | Urugvaj           | UY |
| Čile       | CL  | Francuska        | FR  | Kuvajt     | KW  | Norveška          | NO  | Slovenija          | SI  | Uzbekistan        | UZ |
| Kina       | CN  | Njemačka         | DE  | Libija     | LY  | Oman              | OM  | Južna Afrika       | ZA  | Vijetnam          | VN |
| Kolumbija  | CO  | Velika Britanija | GB  | Luksemburg | LU  | Pakistan          | PK  | Južna Koreja       | KR  | Zimbabve          | ZW |
| Kongo      | CG  | Grčka            | GR  | Malezija   | MY  | Panama            | PA  | Španjolska         | ES  |                   |    |

## Otklanjanje teškoća


| PROBLEM  | UZROK  | ISPRAVAK   |
|--|--|--|
| Nema električnog napajanja.                          | Iskopčan je električni kabel.  | Dobro ukopčajte utikač električnog kabela u utičnicu.  |
| Nema slike.  | TV nije postavljen da prima DVD signal.  | Odberite odgovarajući modus video ulaza na TV-u tako da se slika s uređaj prikaže na TV-u.       |
|  | Video kablovi nisu dobro priključeni.  | Dobro priključite video kablove na TV-u i na uređaju.  |
| DVD slika je loše kvalitete.                         | Disk je uprljan.   | Očistite disk mekanom krpom iznutra prema van.   |
| DVD/ CD se neće reproducirati.                       | Nema umetnutog diska.  | Umetnite disk.   |
|  | Umetnut je disk koji se ne može reproducirati.   | Umetnite disk koji se može reproducirati (provjerite vrstu diska, sustav boja i regionalni kod). |
|  | Disk je umetnut naopačke.  | Postavite disk tako da strana s naljepnicom gleda gore.  |
|  | Ne ekranu je otvoren izbornik.   | Pritisnite <b>SETUP</b> za zatvaranje ekrana izbornika.  |
| Tijekom reprodukcije DVD-a ili CD-a se čuju smetnje. | Roditeljsko zaključavanje sprečava reprodukciju DVD-a određene ocjene.   | Unesite svoju lozinku ili promijenite veličinu ocjene.   |
|  | Disk je uprljan.   | Očistite disk mekanom krpom iznutra prema van.   |
| Radio se ne može pravilno ugoditi.                   | Uređaj je postavljen preblizu TV-a i uzrokuje smetnje.   | Uređaj i audio komponente premjestite dalje od TV-a.   |
|  | Antena nije dobro postavljena ili priključena.   | Provjerite antenski priključak i podesite položaj antene.  |
|  | Preslaba je snaga signala radio stanice.   | Postavite vanjsku antenu ako je potrebno.  |
| Daljinski upravljač ne radi dobro/nikako.            | Nijedna stanica nije prethodno memorirana ili su sve preset stanice obrisane. (kod biranja uz spremanje preset stanica). | Ručno podesite stanicu.  |
|  | Daljinski nije usmjeren prema uređaju.   | Memorirajte (preset) neke stanice.   |
|  | Daljinski je previše udaljen od uređaja.   | Usmjerite daljinski prema uređaju.   |
| Između daljinskog i uređaja postoji prepreka.        | Daljinski je previše udaljen od uređaja.   | Koristite daljinski na udaljenosti do 7 m od uređaja.  |
|  | Baterija u daljinskom je prazna.   | Uklonite prepreku.   |
|  |  | Zamijenite stare baterije novim.   |

## Vrste diskova za reprodukciju

| Vrsta   | Logo   |
|---|--|
| <b>DVD-VIDEO</b> : Diskovi kao što su filmovi koji se mogu kupiti ili iznajmiti.  |  |
| <b>DVD-R</b> : Samo Video modus i finalizirani.   |  |
| <b>DVD-RW</b> : Samo Video modus i finalizirani. DVD VR format koji je finaliziran se ne može reproducirati na ovom uređaju.  |  |
| <b>DVD+R</b> : Samo Video modus. Također podržava diskove s dva sloja.  |  |
| <b>DVD+RW</b> : Samo Video modus.   |  |
| <b>Audio CD</b> : Glazbeni CD-i ili CD-R/ CD-RW u glazbenom CD formatu koji se mogu kupiti.   |  |
| Ovaj uređaj reproducira DVD±R/ RW i CD-R/ RW diskove koji sadrže audio naslove, DivX, MP3, WMA ili JPEG datoteke. Neki DVD±RW/ DVD±R ili CD-RW/ CD-R diskovi se ne mogu reproducirati na ovom uređaju zbog kvalitete snimanja ili fizičkog stanja diska, ili karakteristika uređaja za snimanje i softvera. |  |

"Dolby" i simbol dvostruki-D su robne marke Dolby Laboratories-a. Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories-a.

### O simbolu na displeju

Tijekom rada se na TV-u može prikazati "  " simbol koji pokazuje da funkcija objašnjena u ovom priručniku za vlasnika nije moguća na tom disku.

### Regionalni kodovi

Ovaj uređaj ima regionalni kod otisnut na zadnjoj strani uređaja. Uređaj može reproducirati samo DVD diskove koji imaju isti regionalni kod ili "ALL".

- Većina DVD diskova ima na oмотnici vidljivi globus s jednim ili više brojeva unutar globusa. Taj broj mora odgovarati regionalnom kodu uređaja ili se disk ne će moći reproducirati.
- Ako pokušate reproducirati DVD s različitim regionalnim kodom u odnosu na kod player-a, na TV ekranu će se pojaviti poruka "Check Regional Code" (Provjeri regionalni kod).

### Zaštita autorskih prava

Zakonom je zabranjeno kopiranje, emitiranje, prikazivanje, kabelsko emitiranje, reprodukcija u javnosti, ili iznajmljivanje bez dopuštenja materijala koji su zaštićeni autorskim pravima. Ovaj proizvod sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD-a i drugima pravima na intelektualno vlasništvo. Upotrebu tih tehnologija za zaštitu autorskih prava mora odobriti Macrovision Corporation, i može se koristiti samo za kućnu upotrebu i druge ograničene načine gledanja, osim ako to tvrtka Macrovision Corporation nije drugačije odobrila. Zabranjeno je rastavljanje uređaja i otkrivanje obrnutog redoslijeda proizvodnje.

KORISNICI TREBAJU ZNATI DA NISU SVI TELEVIZORI VISOKE REZOLUCIJE POTPUNO KOMPATIBILNI S OVIM PROIZVODOM I MOŽE DOĆI DO PRIKAZIVANJA SMETNJI NA SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA S 525 ILI 625 PROGRESSIVE SCAN SLIKOM KORISNIKU SE PREPORUČUJE DA PROMIJENI PRIKLJUČIVANJE NA IZLAZ ZA 'STANDARD DEFINITION' (STANDARDNA REZOLUCIJA). U SLUČAJU PITANJA U VEZI S KOMPATIBILNOŠĆU NAŠEG TV UREĐAJA S OVIM MODELOM 525p I 625p UREĐAJEM, MOLIMO KONTAKTIRAJTE NAŠ KORISNIČKI SERVISNI CENTAR.

Kada formatirate diskova na kojima se može ponovo snimati (rewritable), opciju za format diska morate postaviti na [Mastered] kako bi disk učinili kompatibilnim s LG player-ima. Kada postavljate opciju na Live File System, disk ne možete koristiti na LG player-ima.

(Mastered/ Live File System : Disk format sustav za Windows Vista)

## Specifikacija

| Općenito  |   |
|---|---|
| Električno napajanje                            | 200 - 240 V, 50/60 Hz                   |
| Potrošnja električne energije                   | 60 W                                    |
| Neto težina                                     | 3,2 kg                                  |
| Napajanje za bus (USB)                          | DC 5 V $\overline{=}$ 500 mA            |
| Vanjske dimenzije (Š x V x D)                   | 175 x 269 x 290 mm                      |
| Radna temperatura                               | 5°C - 35°C                              |
| Radna vlažnost                                  | 5% - 85%                                |
| Izlazna snaga                                   | 80 W + 80 W                             |
| T.H.D   | 0,5 %                                   |
| Prijemnik                                       |   |
| FM područje prijema                             | 87.5 - 108.0 MHz ili 87.50 - 108.00 MHz |
| DVD/CD  |   |
| Frekventni odziv                                | 40 - 20000 Hz                           |
| Omjer signal-šum                                | 75 dB                                   |
| Dinamični opseg                                 | 75 dB                                   |
| Moguća rezolucija ovisno o vrsti priključivanja |   |
| [COMPONENT VIDEO OUT]                           | 480p (ili 576p) i 480i (ili 576i)       |
| [VIDEO OUT]                                     | 480i (ili 576i)                         |
| Zvučnici  |   |
| Tip   | FBS164V                                 |
| Impedancija                                     | 3 kanala 4 zvučnika                     |
| Ulazna snaga                                    | 4 $\Omega$                              |
| Maksimalna ulazna snaga                         | 80W                                     |
| Neto dimenzije (Š x V x D)                      | 160W                                    |
| Neto težina                                     | 132 x 320 x 300                         |
|   | 4,5 Kg                                  |

- “ Proizvedeno za iPod ” znači da je elektronički uređaj napravljen izričito za priključivanje na iPod i da, potvrđeno od strane proizvođača, ispunjava Apple standarde za performanse.
- Apple ne snosi odgovornost za rad ovog uređaja i njegovu usklađenost sa sigurnosnim i zakonskim standardima.

Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez prethodnog obavješćivanja.

