



Çamaşır Makinesi KULLANMA KILAVUZU

F1407ADSP(A~Z)/(1~9)

LG Tam Otomatik Çamaşır Makinesi aldığınız için teşekkür ederiz.

Lütfen güvenli kurulum, kullanım ve bakım bilgileri veren bu kılavuzu dikkatle okuyunuz.

Gelecekte başvurmak üzere bu kitapçığı saklayınız.

Çamaşır makinenizin model ve seri numaralarını kaydediniz.

ÇAĞRI MERKEZİ : 444 6 543 (LGE)

Ürün Özellikleri



■ Direct Drive Sistemi

Gelişmiş Fırçasız DC motor, kayış ve bobin kullanmadan tamburu doğrudan çalıştırır.

■ Su Çevrimi

Çamaşır yükünün üzerine kesintisiz olarak deterjan solüsyonu ve su fışkırtır.

Yıkama süresince çamaşır daha kısa sürede, tamamen ıslanır.

Durulama süresince duşlama sayesinde deterjan köpüğü çok daha kolay giderilebilir.

Su çevrim sistemi hem suyu hem de deterjanı çok daha etkili biçimde kullanır.



■ Gömme Isıtıcı

İç ısıtıcı, suyu seçilen programa göre otomatik olarak en uygun sıcaklığa getirir.

■ Çocuk Kilidi

Çocuk kilidi, makinenin çalışması sırasında çocukların herhangi bir düğmeye basarak ayarları değiştirmesini önler.



■ Akıllı Yıkama Sistemiyle Daha Ekonomik

Akıllı yıkama sistemi çamaşır yükünün miktarını belirler. Enerji ve su tüketimini en düşük seviyeye getirmek için en uygun su seviyesini ve yıkama süresini belirler.



■ Düşük ses hız kontrol sistemi

Çamaşır yükünü ve dengesini belirleyerek sıkma sesinin seviyesini en aza indirmek için yükü dengeli bir biçimde dağıtır.



■ Güvenlik mekanizması (Aqua lock)

Aqua Lock Sistemi, yerde su birikmesini önlemek için makinenin çalışması sırasında su kaçacağını saptamak için tasarlanmıştır.



■ Buharlı Yıkama ve Tazeleme

Buharlı Yıkama özelliği, daha düşük enerji tüketimiyle yıkama performansını artırır.

Tazeleme programı kuru çamaşırlardaki kırıntıları azaltır.



■ Otomatik Çamaşır Yükünü Saptama

Otomatik olarak çamaşır yükünü saptar ve en uygun yıkama süresini ayarlar.



içindekiler

Uyarılar.....	3
Özellikler.....	5
Kurulum.....	6
Ön hazırlık.....	12
Deterjan konulması.....	13
Programlar.....	15
Çamaşır makinesinin kullanımı.....	16
Bakım.....	26
Sorun giderme rehberi.....	30
Garanti şartları.....	33

Uyarılar

MAKİNENİZİ KULLANMADAN ÖNCE KURULUMLA İLGİLİ TÜM TALİMATLARI VE AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ



UYARI!

Güvenliğiniz için, yangın, patlama, elektrik çarpması, mal hasarı, kişisel yaralanma ya da ölüm tehlikelerini en aza indirmek için bu kılavuzdaki talimatlara uyulmalıdır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARI : Çamaşır makinesini kullanırken yangın, elektrik çarpması ya da kişisel yaralanma riskini azaltmak için aşağıdaki de dâhil olmak üzere temel önlemleri alınız:

- Kurulmadan önce cihazın dış kısmında hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Varsa kurulum işlemlerini yapmayınız.
- Açık havaya maruz kalacağı yerlere çamaşır makinesini kurmayınız ya da burada cihazınızı saklamayınız.
- Kontrol düğmelerini kurcalamayınız.
- Kullanım-bakım talimatlarında özellikle tavsiye edilmediyse ya da anlayacağınız şekilde kullanım-tamir talimatlarında belirtilmediyse ve yapma yeteneğiniz yoksa çamaşır makinesinin herhangi bir parçasını tamir etmeye, değiştirmeye ya da servis işlerini yapmaya kalkışmayınız.
- Cihazın altındaki ve çevresindeki alanda pamuk, kağıt, bez, kimyasal maddeler gibi yanıcı malzemeler bulundurmuyunuz.
- Çocuklar tarafından ya da çocuklara yakın yerde kullanılacaksa, cihazı sürekli gözetim altında bulundurunuz. Çocukların bu ya da başka bir cihazla oynamasına izin vermeyiniz.
- Küçük hayvanları cihazdan uzak tutunuz.
- Çamaşır makinesinin kapısını açık bırakmayınız. Açık kapı, çocukların kapıya asılmasına ya da çamaşır makinesinin içine girmelerine neden olabilir.
- Hareket halindeyken çamaşır makinesinin içine elinizi sokmayınız Tamburun tam olarak durmasını bekleyiniz.
- Yıkama işlemi kumaşların alev geciktiriciliğini azaltabilir.
- Böyle bir durumun önlenmesi için giysideki üreticinin yıkama ve bakım talimatlarına uyunuz.
- Yanıcı ya da patlayıcı maddelerle (balmumu, yağ, boya, benzin, yağ giderici, kuru temizleme çözücüsü, gaz yağı gibi) temizlenmiş, yıkanmış, ıslatılmış ya da lekelenmiş, tutuşabilen ya da patlayabilen nesnelere yıkamayınız ve kurutmayınız. Yağ, devir işlemi tamamlandıktan sonra kazanda kalıp kurutma işlemi sırasında yangın çıkmasına sebep olabilir. O yüzden yağlı giysileri makineye koymayınız.
- Çamaşır makinesinin kapısını kapamak için çarpmayınız ya da kapı kilitliyen açmak için güç harcamayınız. Bu çamaşır makinesinin zarar görmesine neden olabilir.
- Çamaşır makinesi yüksek sıcaklıkta çalışıyorsa ön kapı çok ısınabilir. Dokunmayınız.
 - Elektrik çarpması ihtimalini en aza indirmek için herhangi bir bakım ve temizlik işleminden önce fişini çekerek ya da sigortayı veya devre kesiciyi kapatarak cihazın elektrik bağlantısını kesiniz.
- Cihazın fişini çekerken kablosundan tutarak çekmeyiniz. Aksi halde, kablo zarar görebilir. Hasarlıysa, arızalıysa, bazı parçaları takılı değilse, kayıp ya da kırıkta, kordonu ya da fişi hasarlıysa bu cihazı asla çalıştırmaya kalkmayınız.
- Eski bir cihazı elden çıkarmadan önce fişini çekiniz. Fişi kullanılmaz duruma getiriniz. Yanlış kullanımı önlemek için kabloyu cihazdan çıktığı yerden kesiniz.
- Cihaz su altında ya da elektrik çarpması ve yangın tehlikesine karşı lütfen servis merkezini arayınız.

BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ.

TOPRAKLAMA TALİMATLARI

Bu cihaz topraklanmalıdır. Arıza ya da bozulma durumunda, topraklama elektrik akımı için daha düşük direnç yolu sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır. Bu cihazda, ekipman topraklama iletkeni ve topraklama prizi bulunan bir kablo vardır. Fiş, yerel kanunlara ve düzenlemelere uygun olarak gerektiği gibi monte edilmiş ve topraklanmış uygun bir prize takılmalıdır.

- Adaptör kullanmayınız, aksi halde topraklama prizi zarar görür.
- Uygun priziniz yoksa, bir elektrikçiye danışınız.

UYARI : Ekipman topraklama iletkeninin yanlış bağlantısı elektrik çarpması riski doğurur. Cihazın gerektiği gibi topraklanıp topraklanmadığı hakkında şüpheleriniz varsa ehliyetli bir elektrikçiye ya da servis elemanına kontrol ettiriniz. Cihazla birlikte verilen fişi değiştirmeyiniz. Prizinize uymazsa, ehliyetli bir elektrikçiye uygun bir priz monte ettiriniz.

Bir çamaşır kurutma makinesinde yangın riskini en aza indirmek için, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- Sebze veya pişirme yağıyla kirlenmiş veya ıslanmış çamaşırklar yangın tehlikesi oluşturur ve kurutma makinesine atılmamalıdır.

Yağlı çamaşırklar anında tutuşabilir, özellikle de kurutma makinesi gibi bir ısı kaynağına maruz kaldıklarında. Çamaşırklar ısınır ve böylece yağda bir oksitlenme reaksiyonuna sebep olur. Oksitlenme ısı oluşturur. Eğer ısı kaçamazsa, çamaşırklar alev alacak kadar sıcak olabilir. yağlı çamaşırkların üstüste yığılması, istiflenmesi veya depolanması, ısının kaçmasını önleyebilir ve böylece yangın tehlikesini de önlemiş olur.

Sebze veya pişirme yağıyla lekelenmiş veya saç bakım ürünleri bulaştırılmış çamaşırkların kurutucuya atılması zorunluysa, öncelikle sıcak suda, ekstra deterjanla yıkanmalıdır – bu durum tehlikeli azaltacaktır, fakat ortadan kaldırmayacaktır. Çamaşırkların sıcaklığını azaltmak için kurutucunun 'soğutma' deviri kullanılmalıdır. Sıcakken kurutucudan çıkarılmalı, istiflenmemeli veya üstüste yığılmamalıdır.

- Önceden petrole/gazla, kuru temizleme çözeltileriyle veya başka yanıcı, patlayıcı maddelerle temizlenmiş, yıkanmış, bunlara batırılmış veya bunlarla lekelenmiş çamaşırklar, kurutucuya atılmamalıdır.

Ev ortamında yaygın olarak kullanılan yüksek düzeyde yanıcı maddeler, aseton, denatüre alkol, petrol/gaz, gazyağı, leke çıkarıcılar (bazı markalar), terebentin, parafin ve parafin çıkarıcılarıdır.

- Köpük kauçuk içeren maddeler veya aynı şekilde kauçuk benzeri maddelerle dokunmuş ürünler, kurutucuda, ısı ayarlamasıyla kurutulmamalıdır. Köpük kauçuk maddeleri, ısıtıldığında aynında tutuşma şeklinde yangına sebep olabilir.

- Çamaşır yumuşatıcı veya ürün imalatçı tarafından özellikle tavsiye edilmediği sürece, kumaş yumuşatıcılar veya benzer ürünler, statik elektriklenme etkilerini ortadan kaldırmak için kurutucuda kullanılmamalıdır.

- Metal madde içeren iç çamaşırkları kurutucuya atılmamalıdır.


Kurulama sırasında metal malzemeler gevşerse kurutucuya zarar verebilir. Bu tür ürünler için varsa bir kurutma rafı kullanılabilir.

- Duş boneleri veya bebeklerin su geçirmez bezleri gibi plastik maddeler, kurutucuya atılmamalıdır.

- Kauçuk kaplı maddeler, köpük kauçuk paketlere yerleştirilmiş giysiler, galoşlar ve kauçuk kaplı tenis ayakkabıları kurutucuya atılmamalıdır.




Özellikler

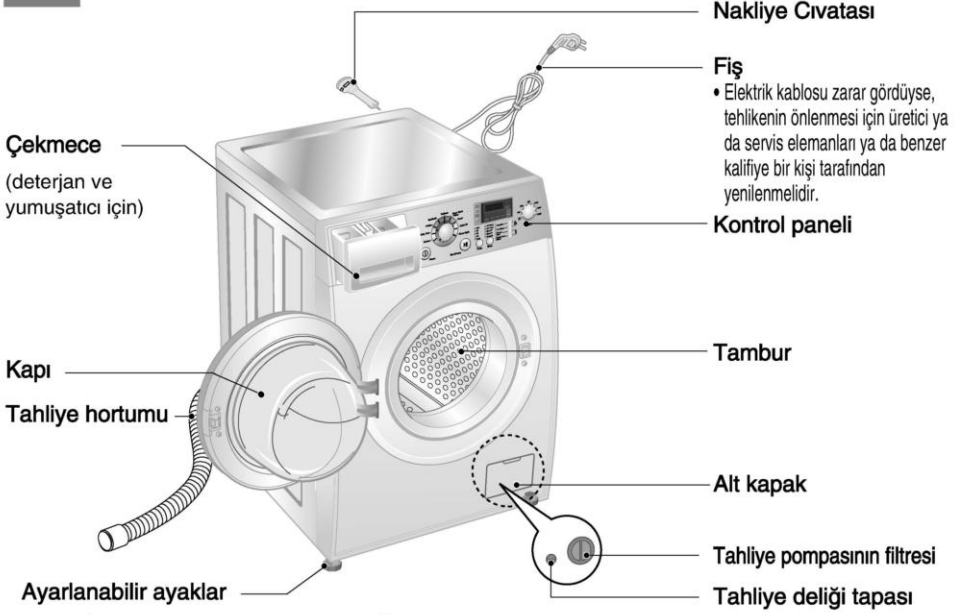

- İsim : Önden yüklemeli çamaşır makinesi
- Güç kaynağı : 220-240V~,50Hz
- Boyut : 600mm(G) X 590mm(D) X 850mm(Y)
- Ağırlık : 69kg
- Azami Watt : 2100W (Yıkama) / 1320W(Kurutma) / 1100W (Buhar)
- Yıkama kapasitesi : 8kg
- Kurutma kapasitesi : 4kg
- Su tüketimi : 159 l
- Sıkma hızı : Sıkma Yok/400/800/1000/1400
- İzin verilen su basıncı : 0,3-10kgf/cm² (30-1000 kPa)

* Birimlerin kalitesini artırmak için görünüm ve teknik özellikler haber vermeden değiştirilebilir.

■ Aksesuarlar



Su girişi hortumu (1 adet)



Anahtar

Kurulum

- Donma noktasının altındaki sıcaklıklara ya da açık havaya maruz kalacağı yerlerde cihazı kurmayınız ya da saklamayınız.

İlgili tüm yasalara ve düzenlemelere uygun olarak çamaşır makinesini gerektiği gibi topraklayınız.

Çamaşır makinesi halı kaplı bir yüzeye kurulurken taban açıklıkları halı ile kapatılmamalıdır.

Hamamböceği ya da benzeri haşerelerin istilasına uğrayabilecek yerlerde cihazın ve çevresinin daima temiz tutulması için özellikle dikkat edilmesi gereklidir.


Hamamböceklerinin ya da diğer haşerelerin sebep olduğu hasarlar cihazın garanti kapsamında değildir.

■ Nakliye emniyet civatası



Taşıma sırasında iç kısmının zarar görmemesi için cihazda taşıma civataları bulunmaktadır.

- Çamaşır makinesini kullanmadan önce paket malzemeleri ve tüm taşıma civataları çıkartılmalıdır.

Tabanın paketini çıkardığınızda, taban ambalajının ortasındaki ek ambalaj destek malzemesini mutlaka çıkarınız.

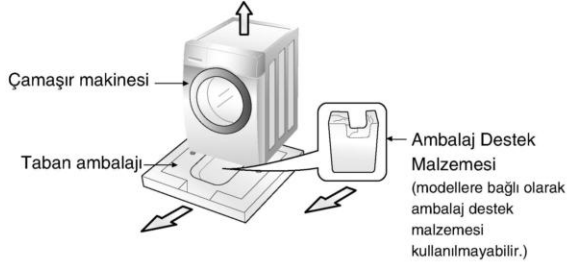


■ Nakliye emniyet civatalarının çıkartılması.

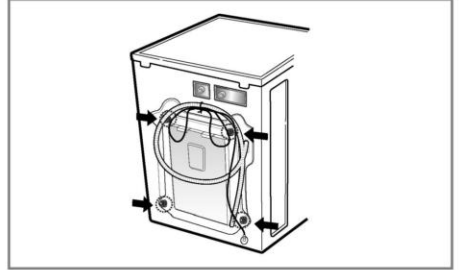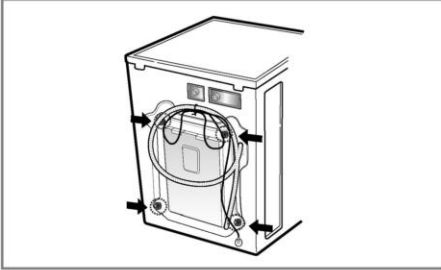

1. Taşıma sırasında cihazın içinin zarar görmesinin önlenmesi için özel 4 civata bulunmaktadır. Çamaşır makinesini çalıştırmadan önce lastik tapalarla birlikte civataları çıkarınız.
 2. Cihazla birlikte verilen anahtar kullanarak 4 civatayı döndürerek çıkarınız.
 3. Tapayı yavaşça çevirerek lastik tapalarla birlikte 4 civatayı da çıkarınız. 4 civatayı ve anahtar ilerde kullanmak üzere saklayınız.
 4. Cihazla birlikte verilen kepleri kullanarak delikleri kapatınız.
- Çıkartılmazlarsa cihazın çok titreşmesine, gürültü çıkarmasına ve arıza yapmasına neden olabilir.
 - Cihaz taşınırken taşıma civataları yeniden takılmalıdır.

Kurulum

■ Kurulum yeri için gerekli şartlar

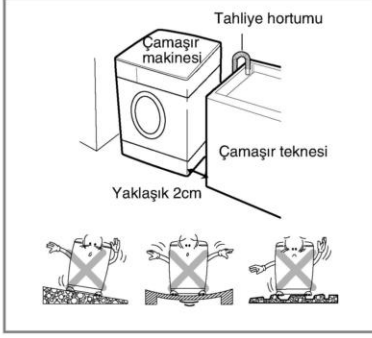

Yer seviyesi :

Makinenin tamamının altındaki izin verilebilen eğim 1°'dir.

Elektrik prizi :

Çamaşır makinesinin bir yanında en fazla 1,5 metre mesafede bulunmalıdır. Birden fazla cihaz kullanarak prizi aşırı yüklemeyiniz.

Ek Açıklık :

(10 cm: arkada/2 cm: sağ ve sol yanlarda) Asla çamaşır malzemelerini çamaşır makinesinin üzerine koymayınız ya da buralarda saklamayınız.

Cilasına ya da kontrol düğmelerine zarar verebilirler.

■ Yerleştirme

Çamaşır makinesini düz, sert zemine kurunuz.

Çamaşır makinesinin etrafındaki hava dolaşımının halı, paspas gibi nesnelere engellenmediğinden emin olunuz.

- Çamaşır makinesinin altındaki zemin düzgün değilse asla tahta parçaları, mukavva ya da benzer malzemeler kullanarak dengelemeye çalışmayınız.
- Çamaşır makinesini bir gaz ocağı ya da kömürlü soba yanına kurmaktan başka çareniz yoksa iki cihaz arasını, çamaşır makinesinin ocağı ya da sobayı gören yüzünü alüminyum folyo ile yalıtınız (85x60cm).
- Sıcaklığın 0°C'nin altına düştüğü odalara çamaşır makinesini kurmayınız.
- Lütfen çamaşır makinesi kurulduktan sonra herhangi bir arıza durumunda teknisyenin makineye kolaylıkla ulaşabileceğinden emin olunuz.
- Çamaşır makinesi kurulunca, cihazla birlikte verilen nakliye emniyet civatası anahtarını kullanarak 4 ayağı ayarlayınız. Cihazın sabit durduğundan ve üstü ile tezgâhın altı arasında yaklaşık 20 mm açıklık bulunduğundan emin olunuz.

■ Elektrik bağlantısı

1. Uzatma kablosu ya da çift adaptör kullanmayınız.
 2. Elektrik kablosu zarar gördüyse, tehlikenin önlenmesi için hasarlı elektrik kablolarını ya üreticiye ya da servisine ya da ehliyetli bir personele değiştiriniz.
 3. Kullanımdan sonra cihazın fişini çekiniz ve su kaynağını kapatınız.
 4. Elektrik bağlantısıyla ilgili mevcut düzenlemeler doğrultusunda makineyi topraklı bir prize bağlayınız.
 5. Prize kolay ulaşılabilir şekilde cihaz yerleştirilmelidir.
- Çamaşır makinesi yalnızca ehliyetli bir personel tarafından tamir edilmelidir. Tecrübesiz kişilerin yaptığı tamir yaralanmalara ya da ciddi arızalara sebep olabilir. En yakın servis merkeziyle irtibat kurunuz.
 - Sıcaklığının donma noktasının altına düşebileceği odalara çamaşır makinenizi kurmayınız. Donmuş hortumlar basınç altında patlayabilir. Donma noktasının atındaki sıcaklık derecelerinde elektronik kontrol biriminin güvenilirliği azalabilir.
 - Cihazınız kış aylarında teslim edildiyse ve sıcaklıklar donma noktasının altındaysa: Cihazınızı çalıştırmadan önce birkaç saattliğine oda sıcaklığında bekletiniz.

DİKKAT

DİKKAT Güç kablosuyla ilgili

Birçok cihazı onun için ayarlanmış bir devreye yerleştirilmesi tavsiye edilir. Yani başka bir priz ya da kol devre eklenmeyen, yalnızca bu cihaza güç sağlayan tek bir priz devresi kullanılmalıdır. Emin olmak için bu kullanım kılavuzunun özellikler sayfasına bakınız.

Duvar prizlerini gereğinden fazla yüklemeyiniz. Aşırı derecede yüklenen, gevşek ya da hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları ya da hasarlı veya çatlak kablo yalıtımları tehlikelidir. Bunların her biri elektrik çarpması ya da yangınla sonuçlanabilir. Düzenli olarak cihazınızın kablosunu kontrol ediniz. Bir hasar ya da bozulma görürseniz fişten çekiniz, cihazınızı kullanmaya devam etmeyiniz ve yetkili bir servis elemanına bu parçayı aynıysıyla değiştiriniz.

Güç kablosunun fiziksel ya da mekanik olarak yanlış kullanımını önleyiniz. Örneğin kablونuzu bükmeyin, dolaştırmayın, sıkıştırmayın, kapıya kısırmayın ya da üzerine basmayın. Fişlere, duvar prizlerine ve kablونun cihazda takılı olduğu yere özellikle önem gösteriniz.

- Bulaşık makinesi su şebekesine yeni hortum setleri kullanılarak bağlanmalıdır. Eski hortum setleri kullanılmamalıdır.

■ Su giriş hortumunu bağlama




- ▶ Su besleme basıncı 30kPa ve 1000kPa (0.3-10kg/cm²) arasında olmalıdır.
- ▶ Giriş hortumunu supaba bağlarken sıkıştırmayınız.
- ▶ Su besleme basıncı 1000kPa'dan daha fazlaysa bir basınç düşürme cihazı kullanılmalıdır.
- Su giriş hortumlarıyla birlikte iki lastik conta verilmiştir. Bunlar su kaçaklarının önlenmesi içindir.
- Musluklara bağlantının yeterince sıkı olmasına özen gösteriniz.
- Hortumun durumunu düzenli olarak kontrol ediniz ve gerekirse değiştiriniz.
- Hortumun dolanmamasına ve ezilmemesine özen gösteriniz.

NOT

Bağlantı tamamlandıktan sonra hortumdan su sızıyorsa aynı işlemleri tekrar yapınız. Su kaynağı için en uygun türden musluğu kullanınız. Musluk kareyse ya da çok büyükse, musluğu adaptöre takmadan önce ara halkasını çıkarınız.

■ Dişsiz normal musluk & vidalı su giriş hortumu


1. Musluğu takmak için sabitleme vidasını çevirerek çıkarınız.



2. Kauçuk conta musluğa sıkı sıkıya takılana kadar bağlantıyı yukarı doğru itiniz. Ardından 4 vidayı sıkılayınız.




3. Su giriş hortumunu dikey olarak yukarı doğru itiniz. Böylece hortumun içindeki lastik sızdırmazlık malzemesi musluğa tam olarak oturur. Ardından sağa doğru çevirerek sıkılayınız.

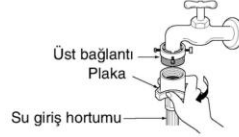


■ Dişsiz normal musluk ve tek dokunuştaki oturtma tipi hortum (Tekli giriş modeli)


1. Üst bağlantı vidasını çevirerek gevşetiniz.



2. Kauçuk conta musluğa sıkı sıkıya takılana kadar üst bağlantıyı yukarı doğru itiniz. Ardından 4 vidayı sıkılayınız.

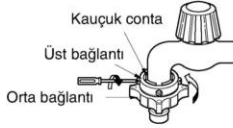

3. Plakayı aşağı doğru iterek su giriş hortumunu orta bağlantıya bağlayınız.

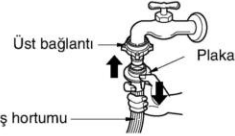


• Musluğun çapı genişse kılavuz plakayı çıkarınız.



- Su sızması için orta bağlantıyı çeviriniz.
- Lastik contanın hortum bağlantısının içinde olmasına özen gösteriniz.

- Su giriş hortumunu orta bağlantıdan ayırmak için musluğu kapatınız. Ardından plakayı aşağı doğru iterek giriş hortumunu aşağı doğru çekiniz.



- Hortumun dolanmamasına ve ezilmemesine özen gösteriniz.

Yatay musluğun kullanılması

Yatay musluk



Uzatmalı musluk



Kare musluk



Kurulum



Bu cihaz gemide ya da karavan, uçak gibi hareketli vasıtalarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Makineyi uzun süre kullanmayacaksanız (örneğin tatillerde), özellikle de yakın çevrede yerde boşaltma deliği (oluk) yoksa vanayı kapatınız.

Cihazı elden çıkarırken ana kablosunu kesiniz ve fişini kullanılmaz hale getiriniz.



Paket malzemeleri (filmler, plastik köpükler vb.) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boğulma tehlikesi vardır!

Tüm paket malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.

■ Tahliye hortumunun takılması

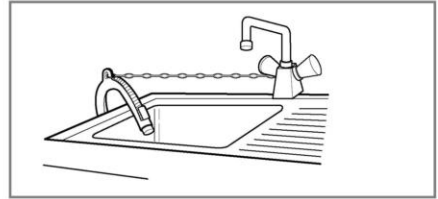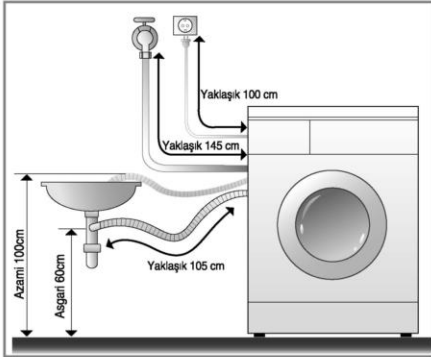

- Tahliye hortumunu lavaboya takarken bir şerit yardımıyla sıkıca tutturunuz.
- Tahliye hortumunun gerektiği gibi sabitlenmesi su kaçağının zemine zarar vermesini önler.

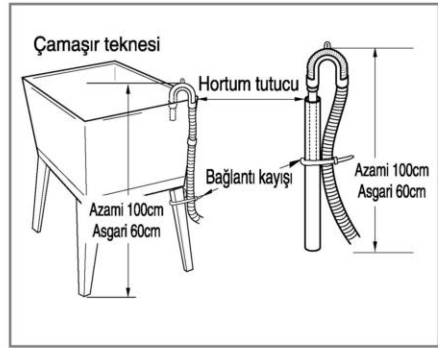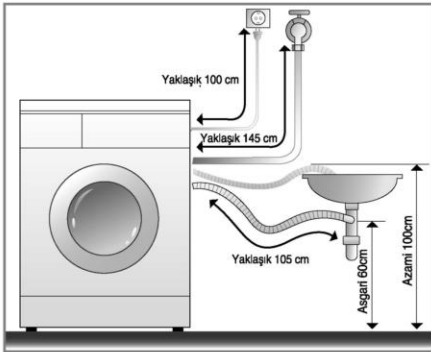

- Tahliye hortumu zeminden 100 cm'den daha yükseğe yerleştirilmemelidir.
- Tahliye hortumunun gerektiği gibi sabitlenmesi su kaçağının zemine zarar vermesini önler.
- Tahliye hortumu çok uzunsu çamaşır makinenizin arkasına sıkıştırmayınız. Aksi halde anormal ses çıkar.


Kurulum

■ Seviye ayarı



1. Çamaşır makinesinin durduğu seviyenin uygun biçimde ayarlanması gürültüyü ve titreşimi önler. Cihazı sert ve kat seviyesindeki yüzeye, mümkünse de odanın köşesine kurunuz.

NOT Kereste ya da asma zeminler aşırı titreşime ve dengesizliğin neden olduğu hatalara sebep olabilir.

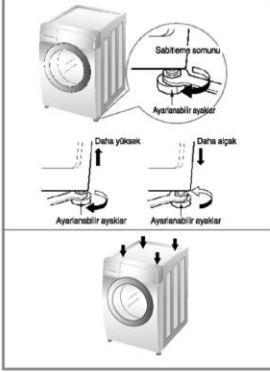

2. Zemin düzgün değilse ayarlanabilen ayakları gerektiği gibi ayarlayınız. (ayağın altına tahta parçası gibi şeyler sokmayınız) Dört ayağın da sabit olduğundan, zemine dayandığından emin olunuz. Ardından cihazınızın gerektiği gibi dengeli durup durmadığını kontrol ediniz. (su terazisi kullanınız)

※ Çamaşır makinesi dengelendikten sonra, kilit somunlarını makinenin tabanına doğru sıkılayınız. Tüm kilit somunları sıkılmalıdır.

NOT Çamaşır makinesi yükseltilmiş bir platforma kurulursa, düşme tehlikesini azaltmak için emniyetli bir biçimde sabitlenmelidir.

※ Çapraz Kontrol

Çamaşır makinesinin üst plakasının kenarlarını aşağı doğru bastırduğunuzda, makine yukarı ve aşağı doğru oynamamalıdır. (Lütfen iki yönü de kontrol ediniz).

Eğer üst plakasını çapraz biçimde iterken makine sallanırsa ayakları yeniden ayarlayınız.

■ Beton zeminler

- Cihazın kurulduğu yüzey temiz, kuru ve düzgün olmalıdır.
- Çamaşır makinesini düz, sert zemine kurunuz.

■ Seramik zeminler (Kaygan zeminler)

- Her ayağı kaydırmazlık bantlarına yerleştiriniz ve makineyi dengeleyiniz. (Kaydırmazlık bantlarını 70x70 mm bölümler halinde kesiniz ve parçaları kuru seramik üzerine makinenin yerleştirileceği yerlere yapıştırınız.)

※ Kaydırmazlık Bantları, merdivenlerle basamaklar üzerinde kullanılan, kaymayı önleyen, kendinden yapışkanlı bir malzemedir.

■ Ahşap zeminler (Asma zeminler)

- Ahşap zeminler titreşimden çok çabuk etkilenirler.
- Titreşimi önlemek için her ayağın altına, çamaşır makinesinin altında asgari 15 mm kalınlığında, vidalı en az 2 döşeme kirişiyle sabitlenmiş lastik altlıklar koymanızı tavsiye ederiz.
- Mümkünse çamaşır makinesini, zeminin daha düzgün olduğu oda köşelerine kurunuz.



※ Titreşimi azaltmak için lastik altlıkları takınız.

※ Lastik altlıkları LG yedek parça bölümünden alabilirsiniz (ürün no.4620ER4002B)

Önemli!

- Uygun biçimde yerleştirilmesi ve dengelenmesi çamaşır makinesinin uzun süre, düzenli, güvenli çalışmasını sağlar.
- Çamaşır makinesi tam yatay olmalıdır ve yerinde sabit durmalıdır.
- Çamaşır yüklendiğinde de makine denge halinde olmalıdır.
- Makinenin kurulduğu yüzey temiz olmalıdır. Yer yapışkan ya da kayganlaştırıcı tabakalar olmamalıdır.
- Çamaşır makinesinin ayaklarını ıslatmayınız. Ayağı ıslanırsa makine kayabilir.

■ İlk yıkamadan önce

Bir program seçiniz (PAMUKLU 60°C) yarım ölçü deterjan koyunuz ve içine çamaşır koymadan makineyi çalıştırınız. Bu işlem sayesinde üretim sırasında makinenin tamburunda kalan artıklar ve su temizlenecektir.

■ Yıkama öncesi bakım

1. Yıkama Etiketleri

Çamaşırlarınızın üzerinde yıkama etiketi olup olmadığına bakınız. Bu etikette çamaşırlarınızın üretildiği madde ve nasıl yıkanacağı hakkında bilgi bulabilirsiniz.

2. Çamaşırları ayırma

En iyi sonuç için aynı yıkama programında yıkanabilecek çamaşırları ayırınız.

Farklı kumaşlar farklı programlarda, uygun su sıcaklığı ve sıkma hızıyla yıkanmalıdır.

Daima koyu renkli çamaşırları açık renklilerden ve beyazlardan ayırınız. Bunları ayrı yıkayınız aksi halde renkler ve kumaş tiftikleri karışabilir, beyazların rengi bozulabilir. Mümkünse ağır lekeli çamaşırları hafif lekeliyle birlikte yıkamayınız.

Kır (Ağır, Normal, Az) Çamaşırları kirlenme miktarlarına göre ayırınız.

Renk (Beyaz, Açık, Koyu) Beyaz çamaşırları renklilerden ayırınız.


Kumaş tiftiği (Tiftik üretiyor, Topluyor) Tiftik üreten ve toplayan çamaşırları ayrı

3. Çamaşırın koymadan önce bakım

■ Çamaşır yüklerken büyük ve küçük parçaları karıştırınız. Önce büyük parçaları koyunuz.

Büyük parçalar toplam çamaşır yükünün yarısından fazla olmamalıdır.


Tek parça çamaşır yıkamayınız. Aksi halde dengesiz yüklemeye neden olabilir. Buna benzer bir ya da iki parça daha koyunuz.




- Tüm ceplerin boş olup olmadığını kontrol ediniz. Çivi, saç tokası, kibrit, kalem, bozuk para ve anahtar hem çamaşır makinesine hem de çamaşırlarınıza zarar verebilir.



- Başka çamaşırlara takılmamaları için fermuarları, kancaları kapatınız, bağcıkları bağlayınız.



- Yakalardaki ve kol ağızlarındaki kirlerin çıkmasını kolaylaştırmak için suda çözülmüş az miktarda deterjanla kirleri ve lekeleri fırçalayınız.

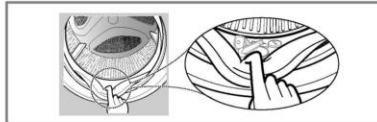

- Esnek contanın (gri) kıvrımlarını kontrol ediniz ve varsa küçük nesnelere çıkarınız.

- Tamburun içini kontrol ediniz, bir sonraki yıkama için kalan nesnelere çıkarınız.




- Çamaşırlara ve contaya zarar vermemesi için esnek contanın üzerindeki çamaşırları veya nesnelere çıkarınız.

Deterjan konulması


■ Deterjan ve yumuşatıcı konulması

1. Deterjan Çekmecesi

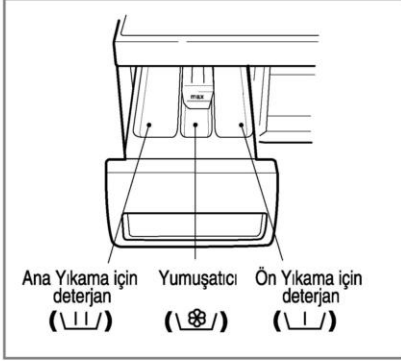

- Yalnızca ana yıkama → \\|/
- Ön Yıkama + Ana Yıkama → \\|/ . \\|/

2. Yumuşatıcının Konulması

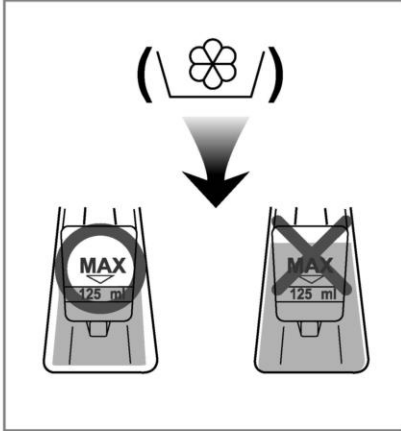

- Maksimum doldurma çizgisini aşmayınız. Deterjan çekmecesi yavaşça kapatınız. Fazla konulursa yumuşatıcı çamaşıra erken dağıtılır, bu da çamaşırların lekelenmesine neden olabilir.
- Yumuşatıcıyı deterjan çekmecesinde 2 günden fazla bırakmayınız. (Yumuşatıcı sertleşebilir)
- Son durulama devrine yumuşatıcı otomatik olarak eklenir.
- Su alınırken çekmeceyi açmayınız.
- Çözücüler (benzen vb) kullanılamaz.


NOT Yumuşatıcıyı çamaşırın üzerine dökmeyiniz.

Deterjan konulması

3. Deterjan miktarı

- Üreticisinin talimatlarına göre deterjan kullanılmalıdır.
 - Çok fazla deterjan kullanılırsa aşırı derecede köpüklenme olur. Bu da yıkama kalitesini düşürür ya da motora aşırı yük binmesine sebep olur.
 - Önden yüklemeli çamaşır makinelerinde yalnızca toz deterjan kullanınız.
- * Çok köpüklenme olursa lütfen deterjan miktarını azaltınız.
- Deterjan kullanımı, suyun sıcaklığına, suyun sertliğine, çamaşırın miktarına ve kir seviyesine göre ayarlanmalıdır. En iyi sonuç için aşırı köpük oluşumunu önleyiniz.

4. Su yumuşatıcı

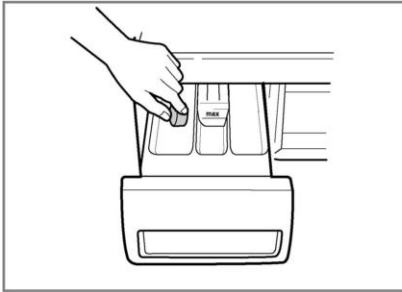

- Suları çok sert olan yerlerde deterjan kullanımını azaltmak için kireç azaltıcı (Calgon) gibi su yumuşatıcılar kullanılabilir. Paketinde belirtilen miktarda kullanınız. Önce deterjanı ardından da su yumuşatıcıyı ekleyiniz.
- Deterjan miktarını yumuşak suya göre ayarlayınız.

* İpuçları

Tam yükleme:

Üreticinin tavsiyesine göre.


Kısmi yükleme: Normal miktarın 3/4 ü.

Asgari yükleme: Tam yükün 1/2 si.


- Deterjan yıkama devrinin başında çekmeceyi suyla çekilir.

5. Tablet kullanımı

- 1) Kapağı açınız ve tabletleri tambura koyunuz.

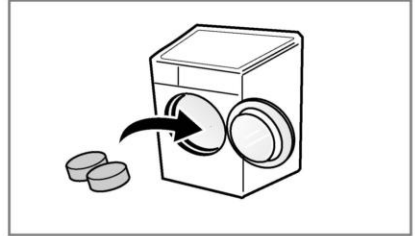

- 2) Çamaşırları tambura koyunuz.

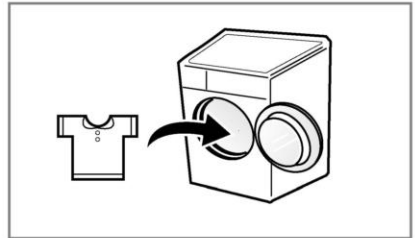

- 3) Kapağı kapatınız.

P rogramlar


Program	Çamaşırın Türü	Su Sıcaklığı. (Seçenek)	Seçenek	Kurutma (Seçenek)	Azami yük
Pamuklu	Solmaz renkli çamaşırlar (gömlerler, gecelikler, pijamalar...) ve az kirli beyaz pamuklular (iç çamaşırları)	60°C (Soğuk, 30°C, 40°C, 95°C)	- Yoğun - Ön yıkama	-Düşük Sıcaklık -Hafif Kuru -Kuru -Çok Kur -Süre	Orantılı
Sentetik	Poliamit, Akrilik, Polyester	40°C (Soğuk, 30°C, 60°C)	- Kırışık azaltma - Ekstra durulama - Durulama ⁺ - Buharlı yıkama		4,0 kg'dan daha az
Anti alerjik yıkama	Pamuklu, iç çamaşırı, yastık kılıfları, nevresimler, bebek giysileri	60°C			4,0 kg'dan daha az
Narin	Çabuk zarar gören narin çamaşırlar	30°C (Soğuk, 40°C)		—	2,0 kg'dan daha az
Yorgan	Dolgu yorganlı pamuk nevresim, yastık, battaniye, hafif dolgu kanepeler örtüsü.	40°C (Soğuk, 30°C)	- Yoğun - Kırışık azaltma - Durulama ⁺	—	1 büyük boy (9 Giysi)
Elde yıkama /Yünlü	Üzerinde "Elde yıkama" yazan narin ve yünlü çamaşırlar	40°C (Soğuk, 30°C)		—	2,0 kg'dan daha az
Hızlı 30	Az kirli renkli çamaşırlar. Hızlı	30°C (Soğuk, 40°C)		-Düşük Sıcaklık -Hafif Kuru -Kuru -Çok Kur -Süre	2,0 kg'dan daha az
Durulama+ Sıkma		Seçim yok	- Durulama ⁺ - Ekstra durulama - Buharlı yıkama	-Çok Kur -Süre	Orantılı
Tazeleme	Pamuk, Polyester karışımı elbiseler, gömlerler, bluzlar	Seçim yok	- Buhar seçeneği standarttır.	—	3 parça

- * **Sıcaklık** : Yıkama programlarına göre su sıcaklığını seçiniz. Çamaşır yıkarken daima çamaşırın üzerindeki üreticinin bakım etiketine ve talimatlarına uyunuz.
- * **Ekstra durulama** : Durulama işleminin daha etkili ve temiz olmasını istiyorsanız Ekstra durulama işlevini seçebilirsiniz. Bebek programına Ekstra durulama işlevi dâhildir.
- * **Yoğun** : Çamaşır çok kirliyse "yoğun" seçeneği çok etkilidir.
- * EN60456 ve IEC60456'e uygun olarak ya da gereğince test için "Pamuklu 60°C + Buharlı yıkama + Yoğun" seçeneği ile program ayarı
- * **Ön yıkama** : Çamaşır çok kirliyse "Ön Yıkama" Pamuklu tavsiye edilir.
Pamuklu, Pamuklu Hızlı, Sentetik ve Bebek Giysilerini yıkama programlarında Ön yıkama mevcuttur.
- * **Durulama+**: Deterjan kalıntısı izlerini yok etmeye yardımcı olabilecek ek durulama için kullanılır.
- * **Durulama+** fonksiyonu seçilerek, Durulama Zamanı ve Durulama suyu artırılır.
- * **Anti alerjik yıkama** : Bu program, yüksek sıcaklıkta su buharı ve güçlü durulama işlemlerinin yardımıyla çamaşırlarındaki toz maytaları öldürerek ve temizleyerek sebep oldukları alerjik reaksiyonları azaltır.



Makinede yıkanabilir Woolmark ürünleri, ürün etiketinde bulunan ve bu çamaşır makinesi M0801 üreticisinin belirttiği talimatlara uygun olarak yıkandığı takdirde, bu makinenin yünlü yıkama programı Woolmark tarafından onaylanmıştır.

- * **Not** : Nötr deterjan tavsiye edilir. Yünlü yıkama devri özeliği, çamaşır için nazik tamburlu yıkama ve düşük hızda sıkma yapar.

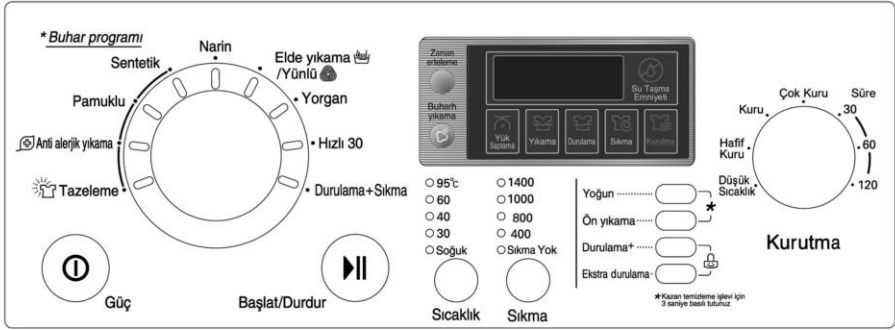

1. Çamaşır makinesi çalıştırıldığında pamuklu program otomatik olarak seçilmiştir.

- Başlamak için **Güç** düğmesine basınız.
- **Başlat/Duraklat** düğmesine basınız.
- Başlangıç ayarları
 - Yıkama : Ana yıkama
 - Durulama : 3 kez
 - Sıkma : 1400 rpm
 - Su Sıcaklığı : 60°C
 - Program : Pamuklu


2. Elle seçim

- Başlamak için **Güç** düğmesine basınız.
- Program anahtarını çevirerek ve ilgili düğmelere basarak kullanmak istediğiniz özellikleri seçiniz.

İstediğiniz özelliği seçmek için lütfen sayfa 17-25'e bakınız.

- **Başlat/Duraklat** düğmesine basınız.

Çamaşır makinesinin kullanımı

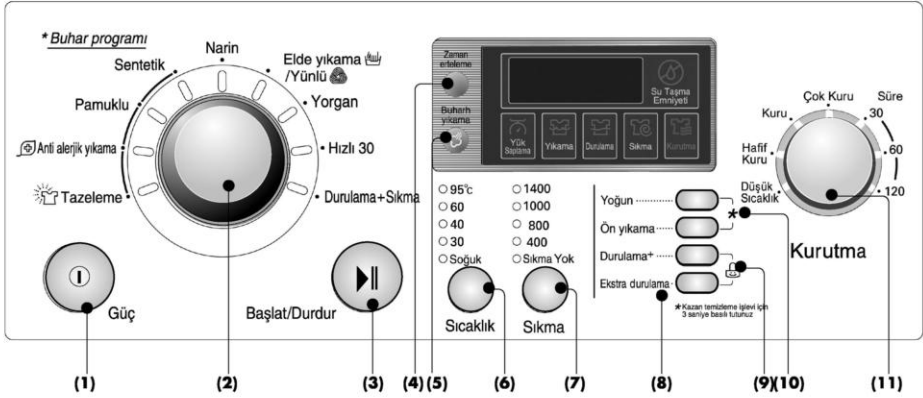

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| (1) Düğme: Güç | (5) Düğme: Buharlı yıkama | (9) Çocuk Kilidi |
| (2) Anahtar: Program | (6) Düğme: Sıcaklık | (10) Kazan temizleme |
| (3) Düğme: Başlat/Durdur | (7) Düğme: Sıkma | (11) Anahtar: Kurutma |
| (4) Düğme: Zaman erteleme | (8) Düğme: Seçenek | |

Güç



1. Güç

- Makineyi açmak ve kapatmak için Güç düğmesine basınız.
- Zaman erteleme işlevini iptal etmek için de güç düğmesine basılmalıdır.


2. Başlangıç Programı

- Güç düğmesine basıldığında çamaşır makinesi Pamuklu programı için hazırdır. Diğer başlangıç şartları da bunu takip eder.
- O yüzden programı değiştirmeden yıkamayı başlatmak isterseniz yalnızca **Başlatma/Durdurma** düğmesine basınız. Çamaşır makinesi programa devam edecektir.

■ Başlangıç Programı

- Pamuklu Programı / Ana yıkama / Normal Durulama /1400 rpm / 60°C

Program

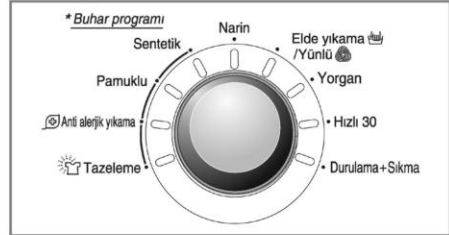

- Çamaşırın türüne göre 9 program mevcuttur.
- Seçilen programı göstermek için ışık yanar.
- **Başlatma/durdurma** düğmesine basıldığında Pamuklu programı otomatik olarak seçilmiştir.
- Program anahtarını çevirerek şu sırayla programları seçebilirsiniz
“Pamuklu – Sentetik – Narin – Elde yıkama / Yünlü – Hızlı 30 – Durulama + Sıkma – Tazeleme – Anti alerjik yıkama”.

Çamaşırın türüne göre hangi programın seçilmesi gerektiğini öğrenmek için lütfen sayfa 15'e bakınız.

Başlat/Durdur



Başlat/Durdur

1. Başlat

- Bu **Başlat/Duraklat** düğmesi yıkama devrini başlatmak ya da duraklatmak için kullanılır.

2. Duraklatma

- Yıkama devrinin bir süreliğine durması gerekirse **Başlat/Duraklat** düğmesine basınız.
- Duraklatıldığında 4 dakika sonra güç otomatik olarak kesilir.
- **Not.** Duraklat düğmesine basıldığında ya da yıkama devrinin sonunda kapı 1 – 2 dakika açılmaz.

Saptama



- Görüntü ekranına “Saptama” yazısı geldiğinde çamaşır yavaş yavaş döndürülür ve tambura ne kadar çamaşır konulduğunu saptanır. Bu birkaç saniye sürer.
- Pamuklu, Sentetik, Anti alerjik yıkama programlarında kullanılabilir.

Kapı Kilidi



- Çamaşır makinesinin kapısı kilitlendiğinde ışık yanar. Çamaşır makinesini durdurmak için Başlat/Duraklat düğmesine basılarak kapının kilidi açılabilir.
- Kısa bir gecikmeden sonra kapı açılabilir.

Zaman erteleme



Zaman erteleme” işlevine başlamadan önce yıkama işlemini hazırlama

- Su musluğunu açınız.
- Çamaşır makineye koyunuz ve kapıyı kapatınız.
- Deterjanı ve yumuşatıcıyı çekmeceye koyunuz.

- “Zaman erteleme” işlevinin ayarlanması

- **Güç** düğmesine basınız.
- İsteddiğiniz programı seçmek için **Program** anahtarını çeviriniz.
- **Zaman erteleme** düğmesine basınız ve istenilen süreyi ayarlayınız.
- **Başlat/Duraklat** düğmesine basınız.

- **Zaman erteleme** düğmesine basıldığında “3:00” yazısı görüntüye gelir. Azami erteleme süresi 19 saat, asgari erteleme süresi ise 3 saattir.

- Düğmeye her basıldığında erteleme süresi bir saat daha ilerler.

- Zaman erteleme işlevini iptal etmek için **Güç** düğmesine basınız.

- **Zaman erteleme**, bulunulan zamandan yıkama devrinin ya da seçilen işlemin (Yıkama, Durulama, Sıkma) arasındaki “bekleme süresidir”.

Su teminine ve sıcaklığına göre geciktirme zamanı ve geçerli yıkama süresi değişebilir.

Buharlı yıkama



Buharlı Yıkama düğmesine basılarak Buhar işlevi seçilebilir.

Buhar işlevi seçildiğinde Buharlı Yıkama () LED'si yanar.

Buharlı yıkama aşağıdakiler için kullanılır:

- Normal olarak kirlenmiş tam yüklemeye için inatçı lekeli giysiler, iç çamaşırları ya da bebek giysileri.
- Buharlı Yıkama işlevi Pamuklu, Sentetik programlarında kullanılabilir.
- Tazeleme programında Buharlı Yıkama özelliği standarttır.

Program	Sıcaklık
Pamuklu	60°C (30°C, 40°C, 95°C)
Sentetik	40°C (30°C, 60°C)
Anti alerjik yıkama	60°C

- Bu seçenek daha düşük enerji tüketimiyle yıkama performansını artırır.
- Yün, ipek ve kolay rengi bozulan çamaşırları bununla yıkamayınız.

NOT :

- Buharlı yıkama oldukça yoğun ve etkilidir. Tamburun içinde su yok gibi görünebilir (normal durum).
- Buhar programı sırasında güçlü buhar püskürtme işlevi kapıdan görünmeyebilir (normal durum).
- Buhar işlemi sırasında bir püskürtme sesi duyulabilir. (normal durum)
- Makine çalışırken kapısını açmaya çalışmayınız. Buhar ciddi yanıklara sebep olabilir.

⚠ DİKKAT

- Makine çalışırken içine uzanmayınız. Buhar ciddi yanıklara sebep olabilir.

Tazeleme

■ Tazeleme programı

- Uzun süre beklemiş, az kırılgan çamaşırlar için. Yalnızca kırılgan çamaşırların daha kolay ütülenmesini sağlar (Islak çamaşır koymayınız).
- Kırılganlıklar azalacaktır.

■ Tazeleme programının kullanılması

1. Çamaşır makinesini çalıştırınız ve Tazeleme programını seçiniz.
2. En fazla üç parça çamaşır koyunuz ve kapıyı kapatınız.
3. Konulan parçaların sayısı gösterilene kadar Buharlı Yıkama düğmesine tekrar tekrar basınız. Başlangıçta görüntüde 2 parça vardır.



4. **Başlat/Duraklat** düğmesine basınız.

[Koruyucu Önlemler]

- **Tazeleme** programı diğer yıkama ya da kurutma programlarına benzemez.
- Pamuk ipliklerin özelliklerinden dolayı bu devir %100 pamuk olan çamaşırlar için önerilmez.
- Yüksek ısıyla birlikte lekenin kalıcı hale gelmesini önlemek için Tazeleme programını kullanmadan önce çamaşırın lekelerini çıkarınız.
- Musluğun açık olduğundan emin olunuz. Bu program, buhar üretmek için az bir miktar su kullanır.
- Kapıya dokunmamaya özen gösteriniz. Çok sıcak olabilir.
- Makine çalışırken kapısını açmaya çalışmayınız. Buhar ciddi yanıklara sebep olabilir.
- Tazeleme programından sonra çamaşırlar hafif nemli olabilir. Kullanmadan önce 10 dakika bekleyiniz.
- Benzer boyutta ve türde parçalar birlikte konulduğundan mükemmel sonuç verir. Aşırı yüklemeyi yapmayınız (3 gömlekten daha az koyunuz).

⚠ DİKKAT:

- Makine çalışırken içine uzanmayınız. Buhar ciddi yanıklara sebep olabilir.
- Ev hayvanlarını çamaşır makinesinden uzak tutunuz.

Su Sıcaklığı.

- 95 c
- 60
- 40
- 30
- Soğuk



Sıcaklık

- Sıcaklık (temp) düğmesine basarak su sıcaklığı seçilebilir.

- Soğuk
- 30°C / 40°C / 60°C / 95°C

- Aşağıda gösterildiği gibi programa göre su sıcaklığı seçilebilir.

- Pamuklu

Soğuk – 30°C – 40°C – 60°C – 95°C

- Sentetik

Soğuk – 30°C – 40°C – 60°C

- Narin & Hızlı 30 & Elde yıkama/Yünlü & Yorgan

Soğuk – 30°C – 40°C


- Anti alerjik yıkama

60°

Seçildiğinde istenilen sıcaklığın lambası yanar.

Daha detaylı bilgi için lütfen sayfa 15'e bakınız.

Seçenek



* Kazan temizleme işlevi için 3 saniye basılı tutunuz

- Düğmelerine basılarak her işlev seçilebilir.

1. Yoğun

- Çamaşır çok kirliyse "yoğun" seçeneği çok etkilidir.
- Ayarlanan programa bağlı olarak Yoğun seçeneğiyle birlikte yıkama süresi uzatılabilir.
- Bu özelliği kullanmak için yıkama programı başlamadan önce Yoğun düğmesine basınız.

2. Ön yıkama

- Ön yıkama gereken çamaşırlar için bu özelliği kullanınız. Ön yıkama ve suyun boşaltılması için 16 dakika eklenir.
- Ön Yıkama seçeneğini kullanırken ana yıkamaya sıvı deterjan koymayınız. Ana yıkama için toz deterjan kullanınız.
- Buharlı Yıkama işlevi Pamuklu, Senteik, Anti alerjik yıkama, ve Tazeleme programlarında kullanılabilir.

3. Durulama⁺

- Durulama+: Deterjan kalıntısı izlerini yok etmeye yardımcı olabilecek ek durulama için kullanılır.
- Durulama+ fonksiyonu seçilerek, Durulama Zamanı ve Durulama suyu artırılır.

4. Durulama⁺

- Durulama işleminin daha etkili ve temiz olmasını istiyorsanız Ekstra durulama işlevini seçebilirsiniz.
- Pamuklu, Pamuklu Hızlı, Sentetik, Anti alerjik yıkama ve Bebek programlarında kullanılabilir. Bebek programına Ekstra durulama işlevi dâhildir.

Seçildiğinde ilgili lamba yanar.

Çocuk Kilidi



Kurcalanmalarını önlemek için kontrol birimindeki düğmeleri kilitlemek isterseniz bu işlev kullanılabilir.

- **Durulama+** ve **Ekstra durulama** düğmelerine birlikte basılarak çocuk kilidi ayarlanabilir. (Yaklaşık üç saniye)



- Çocuk Kilidi sisteminin etkinliğini kaldırmak için tekrar **Durulama+** ve **Ekstra durulama** düğmelerine birlikte basınız. (Yaklaşık üç saniye)



- Çocuk kilidi modundayken istenilen programı değiştirmek için:
 1. Bir kez daha **Durulama+** ve **Ekstra durulama** düğmelerine birlikte basınız. (Yaklaşık üç saniye)
 2. **Başlat/Duraklat** düğmesine basınız.
 3. İstenilen programı seçiniz ve bir kez daha **Başlat/Duraklat** düğmesine basınız.



- Çocuk kilidi istenildiği zaman ayarlanabilir ve bu işlevin etkinliğini kaldırmak için yalnızca çocuk kilidi işlevinin iptalini kullanınız. Çocuk kilidi güç kesintisi ve çalışma hatalarından etkilenmez.

Kazan temizleme



Kazan temizleme işlevi **Yoğun** ve **Ön yıkama** düğmelerine birlikte basılarak ayarlanabilir. Kazan temizleme işlemi ayarlandıysa görüntü ekranına "ECL" yazısı çıkar ve tüm düğmeler işlemez hale gelir.



KAZAN TEMİZLEME, çamaşır makinesinin içini temizlemek için özel bir programdır. Bu program daha yüksek sıklıkla hızıyla birlikte daha fazla da su kullanır. Bu programı düzenli olarak çalıştırınız.


Kazan temizleme programının kullanılması:

1. Makededeki tüm çamaşırın çıkarınız ve kapısını kapatınız.
2. Deterjan çekmecesini açınız ve Ana yıkama bölmesine kireç önleyici (Calgon) koyunuz.
NOT : Deterjan gözlerine deterjan koymayınız. Aksi halde aşırı köpüklenme olur ve makineden kaçak yapar.
3. Deterjan çekmecesini yavaşça kapatınız.
4. Gücü Açık konuma getiriniz ve ardından 3 saniye boyunca **Yoğun** ve **Ön yıkama** düğmelere basınız. Ardından LED'de "ECL" yazısı görünür.

5. **Başlat/Duraklat** düğmesine basınız.
6. Program tamamlandığında, çamaşır makinesinin kapısının etrafı, esnek conta ve kapı camının kuruması için kapıyı açık bırakınız.

⚠ DİKKAT : Evde küçük bir çocuk varsa makinenin kapısını uzun süre açık bırakmayınız.

Sıkma

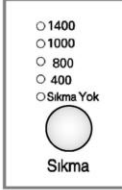

- Sıkma anahtarını çevirerek sıkma hızı ayarlanabilir.

1. Sıkma seçimi

- Programa göre aşağıda gösterilen sıkma hızları ayarlanabilir.
- Pamuklu & Durulama+Sıkma & Hızlı 30
 - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400
- Sentetik & Elde yıkama/Yünlü & Anti alerjik yıkama & Yorgan
 - 400 - 600 - 800 - 1000
- Narin
 - 400 - 600 - 800

2. Sıkma yok

- “Sıkma yok” seçildiyse, suyunu boşalttıktan sonra çamaşır makinesi durur.

3. Yalnızca Sıkma

1. Güç düğmesine basınız.
2. Sıkma anahtarını çevirerek istenilen sıkma hızını ayarlayınız.
3. Başlat/Duraklat düğmesine basınız.

Seçildiğinde ilgili lamba yanar.

Kurutma



- Bu yıkayıcı-kurutucunun yıkamadan kurulamaya otomatik işlemi kolaylıkla seçilebilir.
- En iyi kurulama için, yüklenen çamaşırlardaki tüm maddelerin benzer malzemede ve kalınlıkta olduğundan emin olunuz.
- Hazneye çok fazla çamaşır koyarak kurutucuya aşırı yüklemeyin. Çamaşırların serbestçe dönebilmesi gerekir.
- Kurutucu dönüşünü bitirmeden kapağını açarak içindekileri çıkarırsanız, Start/Pause (Başla/Dur) tuşuna basmayı unutmayın.
- Kuruma ve soğutma devri tamamlandığında, Gösterge üzerinde End ışığı yanacaktır. End , kurutma ve soğutma işlemlerinin tamamlandığını gösterir.

1. Otomatik Kurutma Kılavuzu

- En çok yükü kurutmak için Otomatik Devirinizi kullanın. Daha hızlı reaksiyon zamanı ve daha sıkı sıcaklık kontrolü için kurutma sıcaklıklarını artırmak veya azaltmak üzere elektronik sensörler, çıkan gaz ısısını ölçer.
- Eğer yüklediğiniz bir çamaşır istediğiniz kadar kuru değilse, bir döngü süresi kullanarak kurutmayı tamamlayınız.

NOT

Otomatik programda tahmini kurutma süresi normal kurutma süresinden farklıdır. Kumaşın türü, çamaşırın boyutu ve seçilen kuruluk düzeyi kurutma süresini etkiler.

- * Çamaşır makinesine ne kadar çamaşırın konulması gerektiğini gösteren standart çamaşır ağırlığı.

2. Kurutma Süresi Kılavuzu (Elle çalıştırma)

- Dry (kurut) tuşu çevrilerek, kurutma süresi seçilebilir.
- Kurutma işlemi, 150dk'ya kadar sürebilir. Yalnızca kurutma seçilirse, kurutma işlemi 15dk dönmeyen sonra başlayacaktır.
- Bu kurutma süreleri elle kurutmada kurutucunuzu ayarlamana yardımcı olmak için verilmiştir. Kurutma süreleri, nemlilik, oda sıcaklığı ve kumaş türüne bağlı olarak büyük oranda değişebilir ve kendi deneyimleriniz en iyi kılavuzunuz olacaktır.
- Düşük Sıcaklık: Sentetikler için seçiniz.
- Ütüleme Kurutma: Giysileri ütölemek istiyorsanız.
- Dolap Kurutma: Pamuklular için seçiniz.
- Çok Kurutma: Yıkanebilir bebek bezleri için seçiniz.
- Zaman (30/60/120 dakika)
 - 30 dk : Pamuk 1.5 kg
 - 60 dk : Pamuk 3kg
 - 120 dk : Havlu 4kg



Çamaşır Makinesi Nasıl Kullanılır

Kurutma

- Kurutucunuz 4 kg ağırlığa kadar kuru çamaşır yükünü alabilir.
- Yükleme yaparken, her giysiyi tek tek silkeleyin ki rahatça dönebilesinler.

Çamaşırılar karmaşık bir şekilde yüklenmemelidir, çünkü bu durum kurutma süresini artıracaktır.

Yünlü Çamaşırılar

- Bazı yünlü ve örgülü çamaşırılar, kalitesine bağlı olarak farklı boyutlarda çekme yapabilir.
- Çamaşırılar her zaman kurutma işleminden sonra hemen geriniz.

Ütü İstemez Çamaşırılar ve Sentetikler

- Kurutucunuzu aşırı yüklemeyin.
- Kurutucu kırışıklıkları azaltmayı kestiği anda ütü istemez çamaşırılar çıkarın.

Fiber veya Deri Malzemeler

- Her zaman imalatçının talimatlarına bakınız.

Bebek Giysileri ve Gecelikler

- Her zaman imalatçının talimatlarına bakınız.

Kauçuk ve Plastikler

- Aşağıdakiler gibi kauçuktan veya plastikten yapılmış ya da bunları içeren çamaşırılar kurutmayınız:
 - a) Yemek önlükleri, bebek önlükleri, sandalye örtüleri.
 - b) perdeler ve masa örtüleri.

Fiberglas

- Fiberglas maddeleri kurutucunuzda kurutmayınız. Kurutucuda kalan cam parçacıkları kurutucuyu bir sonraki kullanımınızda çamaşırılarınız tarafından toplanabilir ve cildinizi zedeleyebilir.
- 'Soğutma', dönme işlemi bittikten sonra çamaşırılar hazneden çıkarmamaktan kaynaklanan kırışıklıkları önlemek içindir. Böylece "End" ışığı yandıktan sonra istediğiniz zaman çamaşırılarınızı çıkarabilirsiniz.
- 'Soğutma', çamaşırılar yükünü ısıtmadan 4 saate kadar periyodik olarak döndürür ve kabartır.

Görüntü Ekranı



1. Özel İşlev Ekranı

- Çocuk kilidi seçildiğinde " [L] " yazısı görüntüye gelir.
- Süre seçildiğinde seçilen programın bitmesi için kalan süre gösterilir.

2. Kendi kendine teşhis ekranı

- Çalışma sırasında makinede bir hata meydana gelirse, hata görüntü ekranında gösterilir.
- " PE " : Su basıncı algılama hatası
- " FE " : Su taşma problemi
- " dE " : Kapı kapalı değil.
- " LE " : Motorda aşırı yüklenme var
- " lE " : Su girişinde sorun
- " DE " : Su boşaltma sorunu
- " UE " : Dengesiz yüklenme
- " LE " : Su sıcaklığında sorun
- " RE " : Su kaçağı var
- " PF " : Çamaşır makinesinde elektrik arızası oldu.
- " dHE " : Kuru ısıtıcı veya termostat sorunu.

Hata gösteren bu harfler ekrana gelirse lütfen sayfa 30'daki sorun giderme bölümüne bakınız ve rehberdekilere uyunuz.

3. Yıkamanın tamamlanması

- Yıkama tamamlandığında "ekranda" "Program sonu" (bitti) yazısı görünür.

4. Kalan süre

- Yıkama sırasında kalan süre ekranda gösterilir.
- Üreticinin tavsiye ettiği yıkama süreleri.

(±10%)

Pamuklu	2:08
Sentetik	1:21
Anti alerjik yıkama	2:24
Narin	1:05
Elde yıkama / Yünlü	54'
Hızlı 30	30'
Yorgan	1:22
Durulama+Sıkma	23'
Tazeleme	21-25'

- Çamaşırın miktarına, su basıncına, su sıcaklığına ve diğer yıkama şartlarına göre yıkama süresi değişebilir.
- Dengesiz yük saptırırsa ya da köpük giderici program çalışıyorsa yıkama süresi uzayabilir. (En fazla 45 dakika uzar.)

Kalan tahminî süre

- Bu ekran, çalışma sırasında kalan tahminî süreyi gösterir.
- Bu çamaşır makinesi otomatik olarak çamaşır yükünü (ağırlık) saptar ve yıkama süresini buna göre ayarlar. Saptamadan sonra, ayarlanan sürenin kalanı görüntü ekranında gösterilir.

Durum Göstergesi


- Çamaşır makinesi çalışırken geçen süreyi gösterir.

Bakım

- * Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için çamaşır makinesinin içini temizlemeden önce fişini mutlaka çekiniz.
- * Cihazı atmadan ana kablosunu kesiniz ve fişini kullanılmaz hale getiriniz.

■ Su giriş filtresi


- Deterjan çekmecesine su girmezse kontrol panelinde “ ! E ” hata mesajı yanıp söner.
- Su çok sertse ya da kireç artıkları varsa, su giriş filtresi tıkanabilir. Bu yüzden bu filtreler zaman zaman temizlenmelidir.

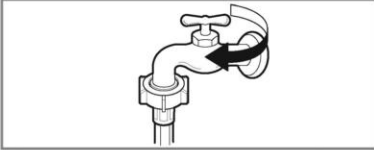


1. Su musluğunu kapatınız.



2. Su giriş hortumunu çevirerek çıkarınız.

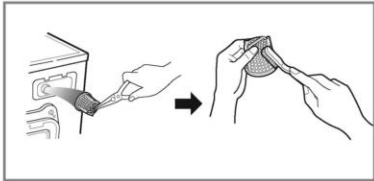

3. Sert kıllı bir fırça kullanarak filtreyi temizleyiniz.

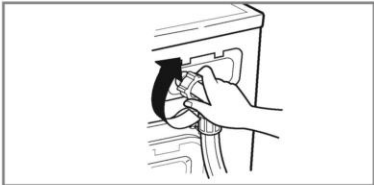

4. Giriş hortumunu sıkılayınız.


Bakım

■ Tahliye pompasının filtresi


* Çamaşırdan kalan ip artıkları ve küçük nesnelere tahliye filtresine takılır. Makinenizin düzgün çalışması için filtreyi düzenli olarak kontrol ediniz.

⚠ DİKKAT Tahliye hortumunu kullanarak önce suyu boşaltınız. Ardından iplik ya da herhangi bir nesne kaldıysa çıkarmak için pompa filtresini açınız. Su sıcaksa boşaltırken dikkatli olunuz.


* Tahliye pompasını temizlemeden önce suyun soğumasını bekleyiniz. Acil boşaltma yapınız ya da acil durumda kapıyı açınız.

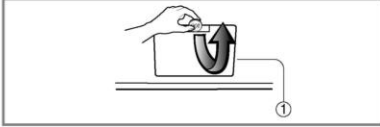


1. Madeni bir para kullanarak alt kapağı (①) açınız. Hortumu dışarı çekmek için tahliye tıpası (②).

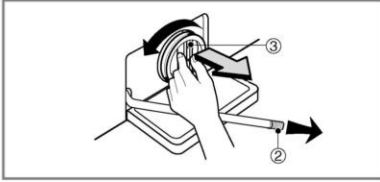


2. Tahliye tıpasını (②) açarak suyun dışarı akmasını sağlayınız. Bu sırada suyun yere akmasını önlemek için bir kap kullanınız. Tüm su boşaldıktan sonra, açmak için pompa filtresini (③) sola doğru çeviriniz.

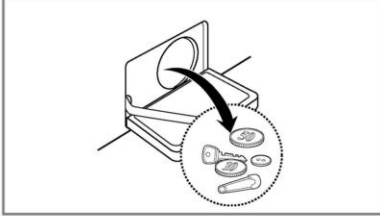

3. Pompa filtresinde (③) varsa yabancı maddeleri çıkarınız.

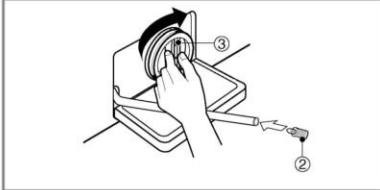


4. Temizledikten sonra pompa filtresini saat yönünde çeviriniz ve orijinal yerine tahliye deliği tapasını takınız. Alt kapağı kapatınız.

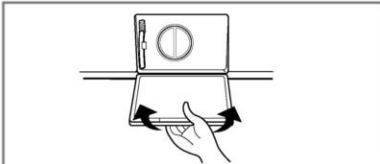

Bakım


■ Deterjan çekmececi

- * Bir süre sonra çekmececi deterjan ve yumuşatıcı artıkları olur.
- Su püskürtülerek arada bir temizlenmelidir.
- Ya da gerekirse alt kısmındaki mandal aşağı doğru bastırılıp çekmece dışarı çekilerek makineden çıkartılmalıdır.
- Temizle işlemini kolaylaştırmak için yumuşatıcı bölümünün üst kısmı çıkartılabilir.

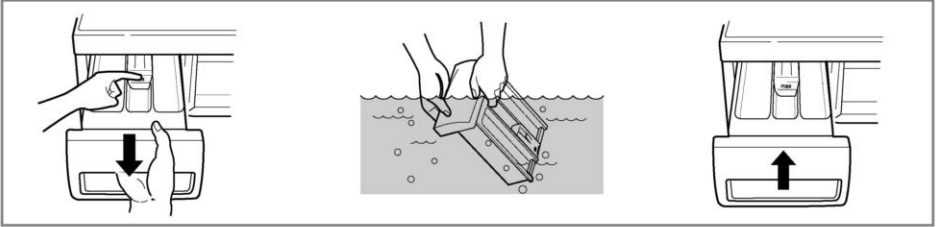

■ Çekmece yuvası

- * Çekmece yuvasında da deterjan birikebilir. Bu kısım eski bir fırça kullanılarak temizlenmelidir.
- Temizleme işlemini bitirdikten sonra çekmeceyi geri yerine takınız ve çamaşır koymadan durulama işlemi yapınız.

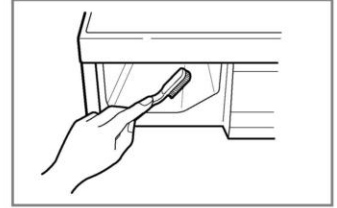

■ Yıkama Tamburu

- Sert sulu bir yerde yaşıyorsanız makinenizin görünmeyen yerlerinde kireç birikebilir. Bunların çıkarılması kolay değildir.
- Zamanla birikintiler cihazda tıkanmalara neden olur. Bu kısımlar kontrol edilmezse değiştirilmeleri gerekebilir.
- Yıkama tamburu paslanmaz çelikten yapılmış olsa bile tamburun içinde kalan küçük metal parçalar (ataşlar, çengelli iğneler) pas lekeleri oluştururlar.
- Yıkama tamburu zaman zaman temizlenmelidir. Boya, ağartıcı, ya da kireç çözücü maddeler kullanıyorsanız bunların çamaşır makinesi için uygun olmasına özen gösteriniz.
- * Kireç çözücüler, çamaşır makinenizin parçalarına zarar verebilecek kimyasallar içerebilir.
- * Lekelenme olursa paslanmaz çelik temizleme maddeleriyle temizleyiniz.
- * Asla bulaşık teli kullanmayınız.

Bakım

■ Su çevrim ağızı & Buhar ağızı

- Tıkanırsa su çevrim ağızını ve buhar ağızını temizleyiniz.

■ Çamaşır makinenizin temizlenmesi

1. Dış kısım

Gerekli bakımın yapılması çamaşır makinenizin ömrünü uzatır.

Makinenin dış kısmı ılık su ve nötr, aşındırıcı olmayan deterjan kullanılarak temizlenebilir.

Üzerine bir şey dökülürse hemen nemli bir bezle siliniz.

Keskin nesnelere yüzeye çarpmamaya özen gösteriniz.

* ÖNEMLİ : Denatüre alkol, seyreltici ya da benzeri ürünler kullanmayınız.

2. İç kısım

Çamaşır makinesinin kapı açıklığını, esnek contayı ve kapa camının etrafını kurulayınız.

Sıcak su kullanarak çamaşır makinesine tam bir yıkama yaptırınız. Gerekirse bu işlemi tekrar ediniz.

NOT

Yalnızca çamaşır makinesinde kullanımı güvenli olduğu belirtilen temizleyiciler kullanarak sert su artıklarını çıkarınız.

■ Soğuk yerde

Donma olabilecek alanlarda bekletilecekse ya da donma noktasının altındaki sıcaklıklara taşınacaksa, çamaşır makinenize bir zarar gelmesini önlemek için aşağıdaki talimatlara uyunuz.

1. Su besleme musluğunu kapatınız.
2. Su kaynağından hortumları çıkarınız ve hortumlardaki suyu boşaltınız.
3. Uygun biçimde topraklanmış bir prize elektrik kablosunu takınız.
4. Boş çamaşır tamburuna 3,8 litre otomobil antifrizi ekleyiniz.
Kapıyı kapatınız.
5. Sıkma devrini ayarlayınız ve tüm suyun dışarı atılması için 1 dakika makinenize sıkma işlemi yaptırınız.
Tüm antifriz dışarı atılmayacaktır.
6. Kabloyu prizden çıkarınız, tamburun içini kurulayınız ve kapıyı kapatınız.
7. Deterjan çekmecesini çıkarınız ve tüm bölümlerdeki suyu boşaltıp kurulayınız.
8. Çamaşır makinesini dik konumda saklayınız.
9. Bekletildikten sonra çamaşır makinesindeki antifrizi çıkarmak için deterjan kullanarak boş makineye tam bir yıkama yaptırınız. Yıkaması için içine çamaşır koymayınız.

S orun giderme rehberi













* Bu çamaşır makinesinde otomatik güvenlik işlevleri vardır. Bu işlevler ilk aşamalarda hataları saptarlar ve buna uygun biçimde davranırlar. Makineniz gerektiği gibi çalışmıyorsa servisi aramadan önce aşağıdaki noktaları kontrol ediniz.

Belirti	Olası sebebi	Çözüm
Tıkırtı ve çatırtı sesi	<ul style="list-style-type: none">• Tamburda ya da pompada madeni para, çengelli iğne gibi yabancı nesnelere olabilir.	Çamaşır makinesini durdurunuz. Tamburu ve boşaltma fitresini kontrol ediniz. Makine tekrar başlatıldıktan sonra ses devam ederse yetkili servisinizi arayınız.
Yüksek bir ses	<ul style="list-style-type: none">• Ağır çamaşır yükleri yüksek ses çıkarabilir. Bu genellikle normaldir.	Ses devam ederse büyük ihtimalle çamaşır makinesinin dengesi bozulmuş demektir. Makineyi durdurunuz ve çamaşır yükünü yeniden dağıtınız.
Titreşim sesi	<ul style="list-style-type: none">• Tüm taşıma cıvataları ve paket malzemeleri çıkarıldı mı?• Ayakların tamamı yere sağlam basıyor mu?	Kurulum sırasında çıkarılmadıysa Taşıma cıvatalarının nasıl çıkarıldığını öğrenmek için Kurulum rehberine bakınız. Çamaşır yükü tambura dengesiz biçimde dağıtılmış olabilir. Çamaşır makinesini durdurunuz ve çamaşır yükünü yeniden ayarlayınız.
Su kaçakları	<ul style="list-style-type: none">• Doldurma ya da boşaltma hortumlarının muslukta ya da çamaşır makinesinde gevşemiştir.• Evdeki tahliye boruları tıkalıdır.	Hortum bağlantılarını kontrol ediniz. Tahliye borusunun tıkanıklığını giderebilirsiniz. Gerekirse bir tesisatçı çağırınız.
Aşırı köpüklenme		Çok fazla ya da uygunsuz deterjan aşırı köpüklenme yapar. Bu da su kaçaklarına sebep olabilir.
Su çamaşır makinesine girmiyor ya da çok yavaş giriyor.	<ul style="list-style-type: none">• Bölgedeki su temini yetersizdir.• Su besleme musluğu tam olarak açılmamıştır.• Su giriş hortumu/hortumları kıvrılmıştır.• Giriş hortumunun/hortumlarının filtresi tıkalıdır.• Tahliye hortumu düğümlenmiştir ya da tıkanmıştır.• Tahliye filtresi tıkanmıştır.	Evdeki başka bir musluğu deneyiniz. Musluğu tamamen açınız. Hortumu düzeltiniz.
Çamaşır makinesindeki su boşalmıyor ya da çok yavaş boşalıyor.		Giriş hortumunun filtresini kontrol ediniz. Tahliye hortumunu temizleyip düzeltiniz. Tahliye filtresini temizleyiniz.

S orun giderme rehberi

Belirti	Olası sebebi	Çözüm
Çamaşır makinesi çalışmaya başlamıyor	<ul style="list-style-type: none">• Elektrik kablosu prize takılmamıştır ya da bağlantı gevşektir.• Ev sigortası atmıştır, devre kesici aksamıştır ya da elektrik kesintisi olmuştur.• Su besleme musluğu tam olarak açılmamıştır.	<p>Fişin prize sıkıca yerleştiğinden emin olunuz.</p> <p>Devre kesiciyi yeniden ayarlayınız ya da sigortayı yenileyiniz. Sigortanın kapasitesini artırmayınız. Problem devrenin aşırı yüklenmesiyle ilgiliyse ehliyetli bir elektrikçiye bu durumu düzelttiriniz. Su besleme tapasını kapatınız.</p>
Çamaşır makinesi sıkma işlemi yapmıyor.	<ul style="list-style-type: none">* Kapının tam olarak kapanıp kapanmadığını kontrol ediniz.	<p>Kapıyı kapatınız ve Başlat/Duraklat düğmesine basınız. Başlat/Duraklat düğmesine bastıktan sonra makinenin çamaşırını çevirmeye başlaması birkaç saniye alabilir. Çevirme işlemi başlamadan önce kapı kapatılmış olmalıdır.</p>
Kapı açılmıyor		<p>Makine çalışmaya başladıktan sonra güvenlik nedenleriyle kapısı açılmaz. Elektrikli kilitleme mekanizmasının serbest kalması için kapıyı açmadan önce bir iki dakika bekleyiniz.</p>
Yıkama süresi uzadı		<p>Çamaşırın miktarına, su basıncına, su sıcaklığına ve diğer yıkama şartlarına göre yıkama süresi değişebilir. Dengesizlik saptandıysa ya da program köpüğü gidermeye çalışıyorsa yıkama süresi artabilir.</p>
Kurulma problemi	<ul style="list-style-type: none">• Kurulamaz	<p>Fazla yükleme yapmayın. Yüklenen çamaşırdan yeterli miktarda suyu çıkarmak için makinenin uygun şekilde boşaltım yapıp yapmadığını kontrol ediniz. Giysi yükü uygun şekilde dönemeyecek kadar küçük. Birkaç havlu ekleyin.</p>

Sorun giderme rehberi

Belirti	Olası sebebi	Çözüm
	<ul style="list-style-type: none"> Bölgedeki su temini yetersizdir. Su besleme musluğu tam olarak açılmamıştır. Su giriş hortumu/hortumları kıvrılmıştır. Giriş hortumunun/hortumlarının filtresi tıkalıdır. 	<p>Evdeki başka bir musluğu deneyiniz. Musluğu tamamen açınız.</p> <p>Hortumu/hortumları düzeltiniz. Giriş hortumunun filtresini kontrol ediniz.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Tahliye hortumu düğümlenmiştir ya da tıkanmıştır. Tahliye filtresi tıkanmıştır. 	<p>Tahliye hortumunu temizleyip düzeltiniz.</p> <p>Tahliye filtresini temizleyiniz.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Çamaşır yükü çok az. Yük dengesiz. Cihazda dengesizlik saptama ve düzeltme sistemi vardır. Tek parçalı, ağır cisimler (banyo paspası, bornoz gibi) konduysa bu sistem döndürme işlemini durdurabilir hatta tüm döndürme devrini kesebilir. Yıkama devrinin ardından çamaşır çok ıslaksa, yükü dengelemek için küçük parçalar ekleyiniz ve döndürme devrini tekrarlayınız. 	<p>Yükü dengelemek için 1 yada 2 küçük parça ekleyiniz.</p> <p>Uygun biçimde döndürme işlemi için yükü yeniden düzenleyiniz.</p>
	 <ul style="list-style-type: none"> Kapı mı açık? 	<p>Kapıyı kapatınız.</p> <p>* “” (kapı açık) yazısı silinmiyorsa servisi arayınız.</p>
		<p>Fişi prizden çekiniz ve servisi arayınız.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Arızalı su supabından dolayı su taşması oluyor. 	<p>Su musluğunu kapatınız.</p> <p>Fişi prizden çekiniz.</p> <p>Servisi arayınız.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Su seviyesi algılayıcı arızalı. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Motorda aşırı yüklenme var 	<p>Servisi arayınız.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Çamaşır makinesinde elektrik arızası oldu. 	<p>Makineyi yeniden başlatınız.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Su tedarikini kontrol edin. 	<p>Musluğu açın.</p> <p>“Eğer “dHE” açılmıyorsa, fişi çekin ve servisi çağırın</p>

ENERJİ TASARRUFU BİLGİLERİ

1. Çamaşır makinenizi tam dolu olarak bir kez çalıştırmak ,iki kere yarı dolu olarak çalıştırmaktan çok daha tasarruflu olacaktır.
2. Çamaşıruları yıkarken sıcak su yerine ılık su kullanınız. Elektrik enerjisinin yüzde 90'ı suyu ısıtmada harcanır . 30 - 40 derece su sıcaklığı ,çamaşır için en uygun sıcaklıktır.
3. Makinenizin kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup ,çamaşırularınız için doğru programı seçiniz.
4. Az deterjan kullanımı yeterli temizliği sağlamayacağı için ikinci kez yıkamanıza sebep olabilir ve verimsiz temizlik demektir.
5. Gereğinden fazla deterjan kullanımı ise masraflarınızın artmasına ,durulama sonunda giyeceklerde deterjan lekelerine ve ciltte tahrişe neden olabilir.
6. Ön yıkama programı çok kirli giysilerin temizlenmesinde kullanılmalıdır.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1- Fişi prizden çıkarınız
- 2- Makinanın su bağlantı hortumlarını sökünüz
- 3- Kurulum sırasında verilen sabitleme civatalarını takınız.
- 4- Taşıma sırasında kapağın kapalı olmasına dikkat ediniz.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

No	City	ASC Name	Phone	Address
1	ADANA	BULUT ELEKTRONİK-CAHİT BULUT	0 322 234 33 79	TOROS MAH 105 SOK OZTOROS APT NO 15/E SEYHAN
2	ADANA	GÜRSER BEYAZ EŞYA İSTİMA SOĞUTMA -SABİR GÜRSER	0 322 225 12 84	GUZEL YALI MAH 81196 SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT SEYHAN
3	ADANA	KAR TEKNİK-RECEP ERZİN	0 322 613 62 63	Muradiye Mah. Saat Akman Cad. No:60 Ceyhan / Adana
4	ADANA	TEKNİK ELEK.	0 322 321 12 65	Güzelyalı mah. Uğur Mumcu bulvan Tohumcuoğlu apt. No:10/D Seyhan
5	ADANA	YILDIZ İSTİMA SOĞUTMA	0 322 324 50 52	Şişan Paşa Mh Kışla Cd No:114/A Yüreğir / Adana
6	ANTALYA	ATES SOĞUTMA DAYANIKLI TÜK.MALLARI İNŞ.TİKS.GİD.NAK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	0 242 712 02 25	Atatürk Cad . Merkez mah PTT Karşısı No:7 Serik / Antalya
7	ANTALYA	MEHMET BAŞARAN	0 242 722 05 48	Ota Mah. İşler Cad. 1030 Sok. No:2/F Serik / Antalya
8	ANTALYA	GÜRSER SOĞUTMA	0 242 316 17 99	1481 SOK ALI ECE OĞLE AP 30/4
9	ANTALYA	GÜRSER SOĞUTMA	0 242 316 17 99	YESİL BAĞÇE MAH SINAN OĞLU CAD SINANLAR AP NO 8-B ANTALYA
10	ANTALYA	TIRYAKI SOĞUTMA	0 242 322 33 01	Zerdalilik Mah. Cebesoy Cad. Gürsel Apt. No:55/B Merkez / Antalya
11	ANTALYA	TURGUT TEKNİK	0 242 344 23 33	Ulus Mah. Orhan Veli Cad. Çelik Apt. No:47/1 Merkez / Antalya
12	HATAY	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN -	0 326 212 43 45	SÜREYYA HALEFOĞLU CAD.NO:18
13	HATAY	SIK SOĞUTMA	0 326 615 34 29	UluCami Cad. No:135/C İskenderun / Hatay adres kontrol olacak
14	HATAY	TUNÇ TEKNİK - ALI TUNÇ	0 326 712 91 03	SANAYİ MAH CAYLI CAD TELLİ SOK NO 5 DORTTYOL
15	İÇEL	GAZİ SOĞUTMA	0 324 329 03 00	BARBOROS MAH BARBOROS BUL NO 75/A
16	İÇEL	GÜVENÇ KLİMA İSTİMA-SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRİREIS MAH SİLİFKE CAD 1118 SOK NO 7 MERKEZ İCEL
17	K.MARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİK	0 344 223 46 00	Hayrullah Mah. Malik ejder cad.Arıkan Sitesi B blok No 24/c
18	ELAZIG	MEHMET BULUT-TEKNİK SOĞUTMA	0 424 212 23 72	KADIYE MH HÜRRIYET CD GÖLGEJİ SK. NO:5/A MERKEZ
19	MALATYA	AYDIN KAPIRKAN-BUZKAR SOĞUTMA	0 422 324 00 24	MILLİ EĞEMERLİK CAD. İLTER SOK. NO:15/1
20	MALATYA	GÜVEN TEKNİK	0 422 324 21 45	Fuzuli Cad. Hamikoğlu Sok. No:8 Merkez / Malatya
21	MALATYA	İHSAN HANBAY-HANBAY TEKNİK	0 533 371 07 87	nasuh cad atepli sk no 34/6 merkez
22	MALATYA	MESUT TEKNİK	0 422 325 78 04	CENGİZ TOPEL COD. ÜÇGEN POİLE YANI NO:27
23	MALATYA	ÖZTÜRK SOĞUTMA	0 422 325 79 84	GEVREYOLU ÜZERİ ÇEVRE APT. NO:30 MERKEZ
24	MUS	MUZAFFER ETA	0 436 212 70 66	Sunay Mah. ÖZTÜRK OP ALTI Cumhuriyet Cad.No:296
25	AFYON	UMİT UNLU	0 272 512 02 76	ece mah.dinar cad.no:82 / A afyonkarahisar
26	DENİZLİ	BUZ TEKNİK	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENİZLİ
27	IZMİR	ERSA EV GERÇELERİ	0 232 339 41 43	8 Sok. 25/G Merkez Bornova / Izmir
28	MANISA	METİN BULDUK	0 236 232 74 66	Mimar Şinan Mah. Erişer Cad. No:17/A Merkez / Manisa
29	MUGLA	BIRÇAR ELEKTRONİK	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD NO:137 ORTACA
30	MUGLA	SERİN SOĞUTMA MUH.TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	0 252 316 30 70	Kibris Şehitleri Cad.Sarılar Sok. No:18 Bodrum / Muğla
31	DIYARBAKIR	İBRAHİM HALLİ TEKNİK-BUZ TEKNİK	0 412 235 62 16	Yunus Emre Mah. Kardeşlik Cad. Murat 2 Apt. Altı No:18 Bağlar / Diyarbakır
32	GAZİANTEP	ALAITİN BECANÇI-BENCAN ELEKTRONİK	0 342 321 63 96	GAZI MAH MİLLİ EĞEMENLİK BUL 43/D SAHİT CAMİİ GAZİ ANTEP
33	GAZİANTEP	BURAK TEKNİK	0 342 225 27 27	Unaldı Mah.-Hasipdurri Cad.No:58 —GAZİANTEP MERKEZ
34	GAZİANTEP	UNAL ELECTRONIC	0 342 215 15 78	DEĞİRMİCEM MH MUAMMER AKSOY BUL 8 NL NO 17/A SEHİT KAMİL
35	GAZİANTEP	YUSUF ATEŞ	0 342 360 86 86	BİNEVLER MAH 68 SOK NO 4 PARK AP ALTI SAHİNBEY

No	City	ASC Name	Phone	Adress
36	MARDIN	MEHMET BOĞA	0 482 312 36 88	SANLI URFA CAD 19.SOK NO 7 KIZILTEPE MARDIN
37	ANKARA	BULUT TEKNİK LTD. ŞTİ.	0 312 435 98 50	Meşrutiyet Cad. Ataç 2. Sok. No:68/1 Kızılay / Ankara
38	ANKARA	SAVAS GEDİK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESİ CAD NO 65/B SEYRAN BAĞLARI ANKARA
39	ANKARA	SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.	0 312 442 17 37	TURON GÜNEŞ BULVARI 4.CAD 69.A ÇANKAYA
40	ANKARA	YILDIZ TEKNİK ARIŞ ÖĞÜZ KELEŞ	0 312 440 97 97	SANCAK MAH. ÇİDDE CAD. 13 / A ÇANKAYA YILDIZ ANKARA
41	KAYSERİ	AYDIN AKYOL	0 352 232 21 26	MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI MESKEN BULVARI AP ALTI NO 4/C KOCASINAN KAYSERİ
42	KAYSERİ	HAN SOĞUTMA - İBRAHİM SÖĞÜTLÜ	0 352 235 12 82	Çakmak Mah. Hilal Cad.No:43/A Kocasinan / Kayseri
43	KAYSERİ	MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK	0 352 222 65 15	FATİH MAH OĞUŞ CAD SERGEN AP ALTI NO 11/A KOCASINAN
44	KONYA	BUZDAĞ BEYAZ ESYA	0 332 350 96 02	Tarıla Mah. Kocatepe Sok. No:24/A Selçuklu / Konya
45	KONYA	OZCAN SOĞUTMA	0 332 236 33 37	Nişanlı Mah.Hulusi Baybal Cad.Orkide St. No:24/B Merkez / Konya
46	BOLU	ERGUN RUZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 12 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A MERKEZ BOLU
47	DÜZCE	KUTUP SOĞUTMA	0 380 523 46 04	Gaziantep Cad. Çınlar Sok. No:7 A Merkez / Düzce
48	GIRESUN	ALASKA SOĞUTMA	0 454 216 20 89	Kapu Mah. Seyyid Vakkas Sok. No:16/C Merkez / Giresun
49	GIRESUN	KONFOR SERVİSLİK HİZMETLERİ- BARTIYAR SAHİN	0 454 212 17 27	HACI SIYAMI MAH.İNÖNÜ CADDERİ NO:31/B
50	ORDU	YUSUF TEMEL TEKNİK SOĞUTMA AEG SERVİSİ	0 452 234 03 50	sırım evler mah i.pasa cad no 161 merkez ordu
51	ORDU	ZORLU SOĞUTMA	0 452 324 19 19	LİSELER MAHALLESİ DEĞİRMEN YOLU 1.SOKAK NO:14/A ÜNİYE/
52	RİZE	CEYLAN ELEK.	0 464 217 92 96	PALARDÖKER CAD. NO:3
53	TRABZON	MERKEZ SERVİS-H-TURAN ALEM DAĞ	0 462 230 37 44	Gülbanar Hatun Mah. Seçkin Sok. No:7/E Merkez / Trabzon
55	BURSA	FARUK YAKUT - YAKUT TİCARET VE SERVİS	0 224 711 57 79	KEMAL PAŞA MEH. SK.NO:2 İNEGÖL
57	ÇANAKKALE	ÇAN-KAN İSTİTMA-SOĞUTMA SİSTEMLERİ, SERVİS, MÜHENDİSLİK VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.	0 286 217 61 08	CevaiPaşa Mah. İnönü Cad. No:64 Merkez / Çanakkale
58	EDİRNE	SİMGE SOĞUTMA	0 284 712 39 03	İspat Cami Mah. Kurtuluş Cad. No:27/A Keleş / Edirne
59	İSTANBUL	ALPER TİCARET FİKRİT ELFİDAN	0 216 472 46 18	35.CADDE NO 14 ORNEK MAH USKUDAR
60	İSTANBUL	Doğu Elektronik	0 216 398 60 60	Fatih Bulvarı Şen Caddesi No:7 Sultanbeyli
62	İSTANBUL	ERCAN ELEKTRİK Lİ ALETLER VE TAŞIMACILIK TİC. LTD. ŞTİ. ŞTİ.	0 212 217 89 44	SALİH TOZAR SK. ÖZDENİR APT. NO:19/1A MECİDİYEKÖY
63	İSTANBUL	GARANTİ SERVİS	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAH. AVCI SOK. NO:8/B EYÜP
64	İSTANBUL	KEŞİN SATIŞ VE SERVICE	0 212 462 97 92	N.FAZIL KISAKÜREK CAD.GÜNEŞTEPE MAH.AĞRI SOK. 12/1 GÜNGÖREN
65	İSTANBUL	MARİN SOĞUTMA	0 216 390 95 90	AYDINLI YOLU CAD KAFKAS SK DEDE AP NO 10/2 PENDİK
66	İSTANBUL	ORHAN GURBUZ	0 212 369 26 26	SENLIK KOYU MAH CAMI SOK NO 11 FLORYA
67	İSTANBUL	SUPERGOLD SERVİS	0 212 727 24 10	ATATÜRK CADDESİ NO:10 SILİVRİ
68	İSTANBUL	YESİLOVA TEKNİK	0 212 592 02 92	YEŞİLOVA MAH. TAPSEL CAD NO:76 KUCUK CEK
69	İSTANBUL	YILDIM ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ALETLERİ TEKNİK SER. SAN. LTD. ŞTİ.	0 212 611 10 76	KAZIM KARABEKİR MCH.2.SOK ESENLER



İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı

No:14 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360

Okmeydanı /Şişli / İstanbul

Tel : (212) 314 52 52

Fax: (212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

Nanjing LG PANDA APPLIANCES Co., LTD

118, Haifuxiang, Nanjing, China

Pos code : 210007

TEL: 86-25-8770-6716

FAX: 86-25-8487-8301