

# Marco fotográfico digital

## Guía del usuario

F7010N  
F7010S  
F8010N  
F8010S



**A**segúrese de leer el apartado **Precauciones importantes** antes de usar el producto.  
Guarde el manual del usuario (CD) en un lugar de fácil acceso para su consulta en el futuro.

**C**onsulte la etiqueta adjunta al producto y proporcione dicha información al distribuidor cuando solicite servicio técnico.

# Contenidos

## Preparación e instalación/ conexión

<b>Precauciones importantes sobre seguridad</b> .....	<b>1</b>
<b>Componentes del producto</b> .....	<b>3</b>
Accesorios	3
Nombres de los elementos	4
Nombres y funciones de los botones del mando a distancia	6
Sensor del mando a distancia / Sustitución de la pila del mando a distancia	7
<b>Instalación y conexión del producto</b> .....	<b>8</b>
Soporte de instalación / Conexión del cable de corriente	8
Conexión de USB / Conexión de tarjeta de memoria	9

## Menús y funciones

<b>Antes de empezar</b> .....	<b>11</b>
Configuración / Ayuda sobre los botones	11
<b>Menú principal</b> .....	<b>12</b>
Pantalla y botones	12
<b>Presentación</b> .....	<b>13</b>
Funciones del menú Presentación	13
<b>Música (sólo en los modelos F7010N / F8010N)</b> .....	<b>15</b>
Reproducción de música	15
Composición de la pantalla de reproducción y botones	16
<b>Música (sólo en los modelos F7010N / F8010N)</b> .....	<b>17</b>
Reproducción de vídeo	17
Composición de la pantalla de reproducción y botones	18
<b>Gestión de archivos</b> .....	<b>19</b>
Composición de la pantalla y botones	19
Menú de gestión de archivos	20
Copiar / Eliminar archivo	21
Seleccionar/Cancelar selección de todos los archivos	22
<b>Configuración</b> .....	<b>23</b>
Función del mensaje de encendido	25

## Apéndice

<b>Solución de problemas</b> .....	<b>26</b>
<b>Especificaciones</b> .....	<b>28</b>
<b>Información sobre el servicio técnico</b> .....	<b>30</b>

# Marco fotográfico digital

## Precauciones importantes sobre seguridad

Esta unidad ha sido diseñada y fabricada para garantizar la seguridad personal, no obstante, un uso inadecuado de la misma podría producir una potencial descarga eléctrica o riesgo de incendio. Para que todas las medidas de seguridad incorporadas en esta pantalla funcionen correctamente, siga estas reglas básicas para la instalación, el uso o la reparación.

### Información relacionada con la seguridad

Utilice únicamente el cable de corriente suministrado con la unidad. En caso de usar otro cable de corriente, asegúrese de que esté certificado según las normas nacionales en vigor si no se lo suministra el proveedor. Si el cable de corriente presentase algún defecto, póngase en contacto con el fabricante o con el servicio técnico autorizado más próximo para conseguir otro.

El cable de corriente se emplea como elemento de desconexión principal. Asegúrese de que la toma de corriente esté fácilmente accesible tras la instalación.

Utilice el marco solo desde una fuente de alimentación indicada en las especificaciones de este manual o en el marco. Si no está seguro del tipo de suministro eléctrico que existe en su domicilio, consulte al distribuidor.

Las tomas de CA y los alargadores sobrecargados son peligrosos. Así como los cables de corriente deshilachados y las clavijas rotas. Podrían producir una descarga eléctrica o riesgo de incendio. Llame al servicio técnico para solicitar otros nuevos.

Siempre que la unidad está conectada a la toma de pared de CA, no se desconecta de la fuente de alimentación CA, aunque esté apagada.

#### No abra el marco:

- Dentro de la unidad no hay elementos que pueda reparar el usuario.
- En el interior hay peligro de alta tensión, aunque la unidad esté apagada.
- Póngase en contacto con el distribuidor si el marco no funciona correctamente.

#### Para evitar lesiones personales:

- No coloque el marco en un estante inclinado a menos que esté bien fijado.
- Utilice únicamente el soporte recomendado por el fabricante.
- No deje caer objetos sobre el producto ni lo golpee. No lance juguetes u objetos a la pantalla del producto. Podría producir lesiones personales y/o daños en el producto.

#### Para evitar incendios y otros riesgos:

- Apague siempre el marco si abandona la sala durante un tiempo. Nunca deje el marco encendido cuando salga de casa.
- Impida que los niños dejen caer o introduzcan objetos por las aberturas de la carcasa de la pantalla. Algunas piezas internas tienen voltajes peligrosos.
- No incorpore accesorios que no estén diseñados para este marco.
- Cuando vaya a ausentarse durante un largo período de tiempo, desenchufe el marco de la toma de pared.
- Nunca toque el cable de corriente en caso de tormentas y rayos. Puede resultar muy peligroso y producir una descarga eléctrica.

### Información sobre la instalación

No deje que ningún objeto se coloque sobre el cable de corriente ni lo enrolle, ni coloque el marco donde el cable de corriente pueda resultar dañado.

No utilice este marco cerca del agua, por ejemplo, cerca de la bañera, del lavabo, del fregadero, de la pila de lavar, en una habitación con humedad o cerca de una piscina.

La carcasa de marcos incluye aberturas de ventilación para permitir que el calor se disipe durante su funcionamiento. Si estas aberturas se obstruyen, se puede producir un aumento del calor y provocar fallos que den como resultado un riesgo de incendio. Por lo tanto, NUNCA:

- Coloque el marco en un lugar cerrado a menos que se proporcione la ventilación adecuada.
- Coloque el marco cerca de un radiador o una fuente de calor, ni encima de dicho aparato.

No frote ni golpee la pantalla LCD de matriz activa con elementos duros, ya que podría arañarla o estropearla de forma permanente.

No haga presión con los dedos sobre la pantalla LCD durante un largo período de tiempo ya que podría ocasionar imágenes reflejadas.

En la pantalla podrían aparecer algunos defectos de puntos como puntos rojos, verdes o azules. No obstante, este fenómeno no tendrá impacto o efecto alguno en el rendimiento de la pantalla.


Si se deja una imagen fija en la pantalla durante mucho tiempo, la pantalla podría estropearse y que se quemara la imagen. Asegúrese de que utiliza un protector de pantalla con el producto. Dicho problema de quemado y los problemas relacionados no están cubiertos por la garantía de este producto.

Asegúrese de que el panel esté orientado hacia delante y sujételo con las dos manos cuando desea moverlo. Si deja caer el producto, el producto estropeado puede causar una descarga eléctrica o un incendio. Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado para que proceda a su reparación.

Evite altas temperaturas y un nivel elevado de humedad.

### Información sobre la limpieza

- Desenchufe el marco antes de limpiar la parte frontal de la pantalla.
- Utilice un paño ligeramente humedecido (que no esté mojado). No aplique aerosoles directamente a la pantalla ya que el exceso de pulverizado podría provocar una descarga eléctrica.
- Al limpiar el producto, desenchufe el cable de corriente y utilice un paño suave para frotar con suavidad y evitar arañazos. Para su limpieza, no utilice un paño mojado ni un spray de agua o de otros líquidos directamente sobre el producto. Se podría producir una descarga eléctrica. (No utilice productos químicos como benceno, disolvente para pinturas o alcohol)
- Pulverice agua en un paño suave 2 o 4 veces y utilice dicho paño para limpiar el marco frontal; pase el paño en una sola dirección.  
Demasiada humedad podría ocasionar manchas.

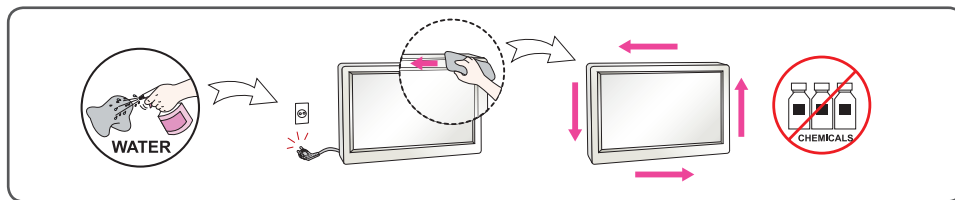

### Información sobre el embalaje

- No tire la caja ni los materiales de embalaje. Son el contenedor ideal para transportar la unidad. Cuando traslade la unidad a otro lugar, vuelva a embalarla con el material original.

### Información sobre la eliminación de productos

- La lámpara fluorescente que se utiliza en este producto contiene una pequeña cantidad de mercurio.
- No elimine este producto con la basura doméstica.
- La eliminación de este producto se deberá realizar según las normativas dictaminadas por las autoridades locales.

# Marco fotográfico digital

## Componentes del producto

### Accesorios

- Compruebe los accesorios.



Marco fotográfico digital




F7010S/F8010S




F7010N/F8010N


Mando a distancia

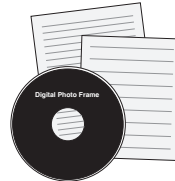

Guía del usuario en CD / Tarjetas

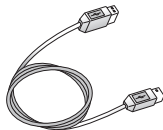

Cable USB para el PC

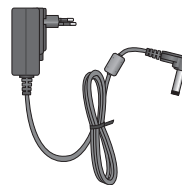


Adaptador de corriente

#### Nota

- El marco fotográfico digital y sus accesorios podrían tener un aspecto diferente de los aquí mostrados.

### Nombres de los elementos

#### Parte frontal

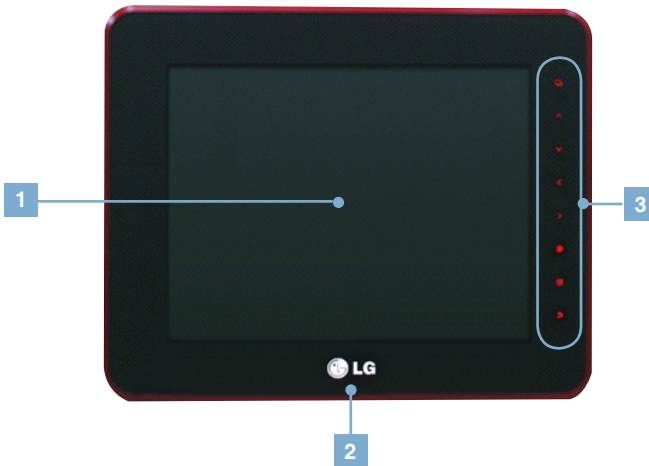









#### 1 Sensor del mando a distancia

El sensor del mando a distancia se encuentra en la parte central del producto. Dirija el mando a distancia hacia el sensor.


#### 2 Logotipo de LG

Si conecta la unidad a la corriente eléctrica, se enciende la luz del logotipo de LG.

#### 3 Botones

-  **Botón MENÚ** Hace que aparezca el menú
-  **Botón ARRIBA** Se desplaza hacia arriba
-  **Botón ABAJO** Se desplaza hacia abajo
-  **Botón IZQUIERDA** Movimiento hacia la izquierda
-  **Botón DERECHA** Movimiento hacia la derecha
-  **Botón ACEPTAR** ACEPTAR (el botón Reproducir/Pausa se utiliza para reproducir archivos de presentaciones, música y vídeos).
-  **Botón SELECCIONAR** Selecciona el archivo
-  **Botón ATRÁS** Breve: volver / Larga: menú principal

### Parte posterior

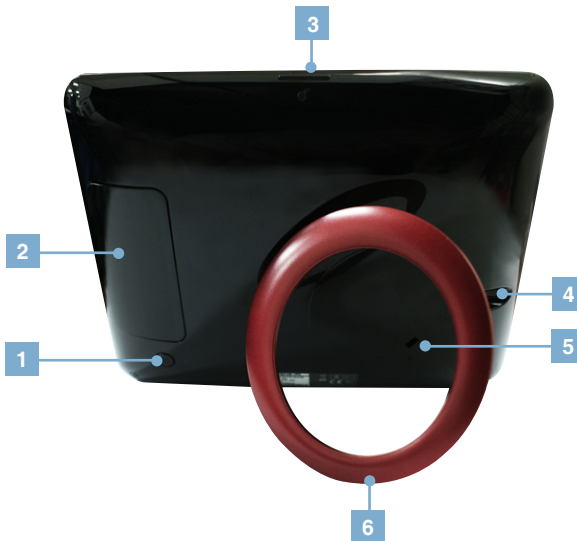

**1 Botón de ENCENDIDO**

Podrá encender y apagar el dispositivo.

**2 Elemento de conexión de aparatos externos ( → 9P)**

**3 Botón de ahorro de energía**

Si se presiona una vez, la pantalla pasa al modo de ahorro de energía; si se vuelve a pulsar una vez más, vuelve al ajuste predeterminado.

**4 Terminal de entrada CC de 9V**

Podrá utilizar el adaptador de alimentación después de conectarlo al terminal de entrada CC de 9V mediante el cable de alimentación.


**5 Ranura de seguridad Kensington (es necesario adquirir el dispositivo por separado)**

Conectado a un cable de bloqueo que se puede adquirir por separado en la mayoría de las tiendas de informática.

**6 Soporte**


### Nombres y funciones de los botones del mando a distancia

#### F7010S/F8010S

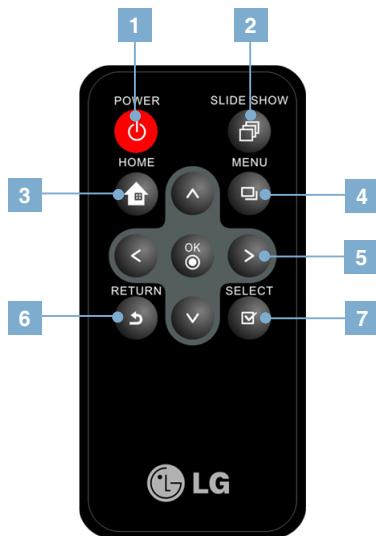


- 1 ENCENDER/APAGAR
- 2 Ir a Presentación
- 3 Ir al Menú principal
- 4 Hace que aparezca el menú
- 5 Se desplaza hacia arriba  
 Se desplaza hacia abajo  
 Movimiento hacia la izquierda  
 Movimiento hacia la derecha  
 ACEPTAR (el botón Reproducir/Pausa se utiliza para reproducir archivos de presentaciones, música y vídeos).
- 6 Ir a la pantalla anterior
- 7 Selecciona el archivo
- 8 Desactiva el sonido  
 Ajusta el volumen.

#### F7010N/F8010N

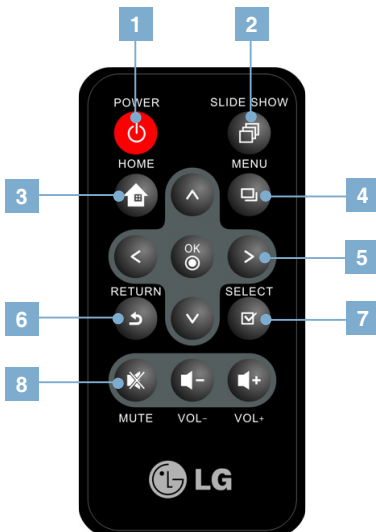

#### Nota


- Antes de usar el mando a distancia, retire la lámina de protección de la parte inferior del mando a distancia, tal como se muestra en la ilustración.






### Sensor del mando a distancia

- El sensor del mando a distancia se encuentra en la parte central del producto. Dirija el mando a distancia hacia el sensor.

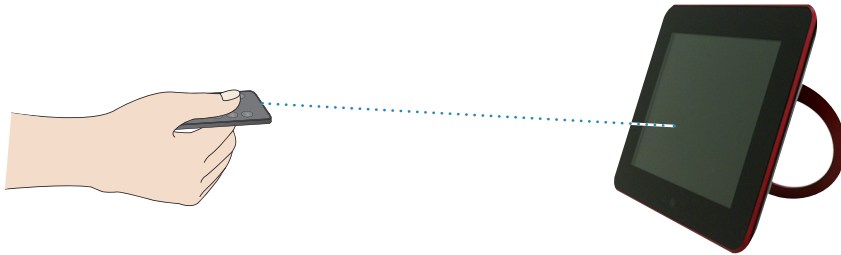


### Sustitución de la pila del mando a distancia


- 1 Presione la pestaña de la tapa de la pila situada atrás, en la parte inferior del mando a distancia.

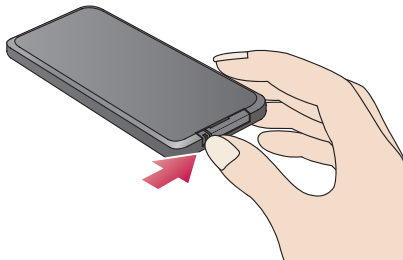

- 2 Extraiga el soporte de la pila.

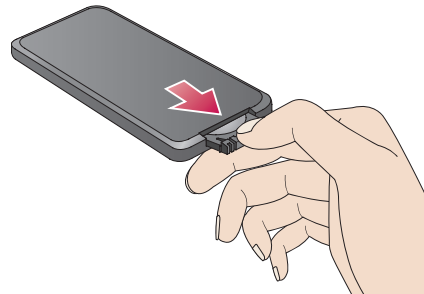

- 3 Cambie la pila (pila de litio CR2025 3V) y vuelva a insertar el soporte.

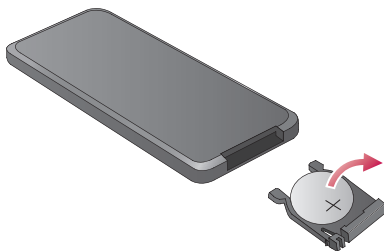

#### Nota

- Utilice únicamente la pila especificada. En caso contrario, esta podría explotar.
- Procure que no entren elementos extraños en el mando a distancia cuando cambie la pila.
- Un uso inadecuado de la pila puede provocar fugas y corrosión.

# Marco fotográfico digital

## Instalación y conexión del producto


### Soporte de instalación


- 1 Tire con cuidado del soporte del producto para colocarlo en la posición adecuada.
- 2 Puede situarlo en horizontal o en vertical.




### Conexión del cable de corriente

- 1 Tras conectar el adaptador de corriente al terminal DC 9V IN del lateral del producto, enchufe el cable de corriente a la toma de pared.

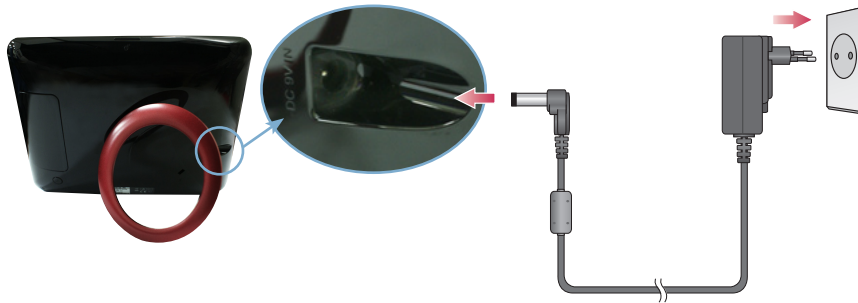


- 2 Pulse el botón de encendido/apagado  situado en la parte posterior del producto, o en el mando a distancia, para encender el marco. Para desconectar el marco, pulse el botón de encendido/apagado de 2 a 3 segundos hasta que se apague la pantalla.

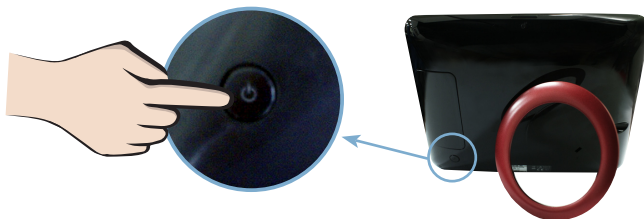

#### ! Nota

- Una vez colocado el soporte, asegúrese de que el marco está estable. Si el producto no se coloca de la forma correcta, podría existir un posible peligro de daños a consecuencia de la caída del producto o de golpes en el mismo.
- Cuando en el menú **Configuración** establezca la opción **Orientación** en **Automático**, la imagen girará automáticamente. Sin embargo, el menú y la tecla de ayuda no girarán.
- El producto y sus accesorios podrían tener un aspecto diferente de los aquí mostrados.

### Conexión de USB / Conexión de tarjeta de memoria

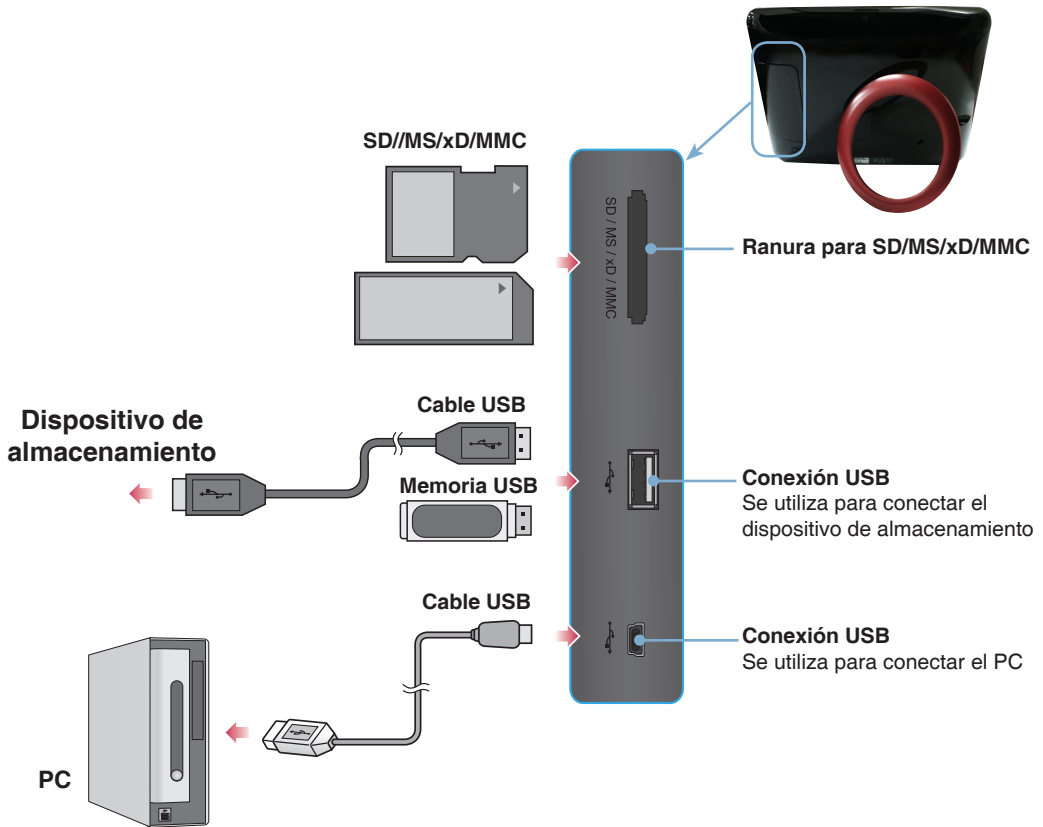

#### 1 Conexión del dispositivo de almacenamiento

1. Conecte el cable al terminal USB del producto.
2. Conecte el cable al terminal USB del dispositivo de almacenamiento externo.
3. Al detectar el dispositivo de almacenamiento externo, aparecerá la siguiente ventana. Seleccione la operación que desea realizar.




### 2 Conexión al PC

1. Conecte el cable USB suministrado al terminal USB del producto.
2. Conecte el cable al terminal USB del PC.
3. Al detectar el PC, aparecerá la siguiente ventana. Seleccione el modo que desea utilizar **Almacenamiento masivo** o **Mini Monitor**.



### 3 Ranura de tarjeta de memoria (SD/MS/xD/MMC)

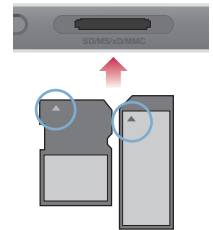

1. Observe la dirección en la que debe insertar la tarjeta de memoria.
2. Introdúzcala en la ranura.
3. Al detectar la tarjeta de memoria, aparecerá la siguiente ventana. Seleccione la operación que desea realizar.




#### ! Nota

- La memoria interna del producto es de 2 GB. Si la memoria se llena, no es posible guardar más archivos.
- Es posible conectar dos o más dispositivos externos simultáneamente.
- No apague el producto ni retire los dispositivos externos cuando mueva, guarde, reproduzca o elimine archivos.
- Si retira dispositivos de almacenamiento externos durante la reproducción de un archivo, el producto podría funcionar de forma anormal. En tal caso, apague y vuelva a encender el producto.
- Cuando conecte dispositivos externos de almacenamiento al producto, utilice los cables suministrados con dichos dispositivos.  
(Para obtener más información sobre los dispositivos de almacenamiento y la adquisición de cables, póngase en contacto con el servicio técnico correspondiente a dichos dispositivos.)
- Este producto no admite lectores de tarjetas externas.
- Cuando realice la conexión al PC por medio del cable USB, el nombre del volumen (p. ej. E:, F:, G:, etc.) del disco dependerá de cada equipo.

### Configuración


- Cuando encienda el marco por primera vez, la ventana de configuración le permitirá configurar el Language (Idioma), la Date and Time (Fecha y hora) y el Power on Message (Mens. encendido). Una vez terminada la configuración, estos parámetros no volverán a aparecer a menos que se realice una inicialización del dispositivo.
- Consulte el apartado  **Configuración** ( → 23P) para obtener información detallada sobre cada menú.
- La configuración se puede volver a establecer en el menú  **Configuración** ( → 23P).

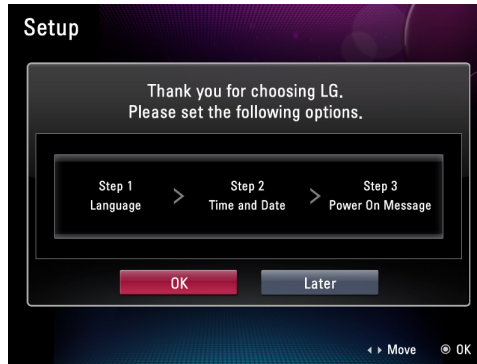

Paso 1 Idioma




Paso 2 Fecha y hora

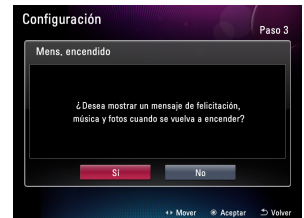

Paso 3 Mens. encendido

### Ayuda sobre los botones

- La ayuda sobre los botones se indica en la parte inferior derecha de cada menú para facilitar al usuario el ajuste del botón. Consulte dicha información para ajustar los botones del producto.

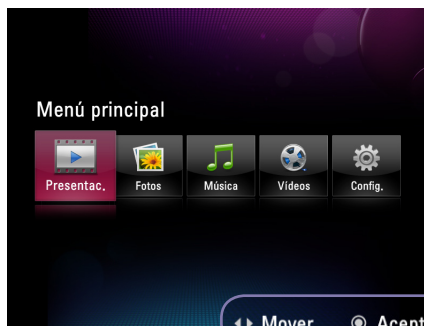

◀ Mover    ● Aceptar

Ayuda sobre los botones

# Marco fotográfico digital

## Menú principal

### Pantalla y botones

- Seleccione el menú deseado.



F7010S / F8010S



F7010N / F8010N

### 6 Ayuda sobre los botones

1



#### Presentación

Le permite mostrar la fotografía. ( → Pág. 13)

2



#### Fotos

Le permite seleccionar y gestionar la fotografía. ( → Pág. 19)

3



#### Música

(sólo en los modelos F7010N / F8010N)

Le permite reproducir música. ( → Pág. 15)

Podrá seleccionar y administrar su música. ( → Pág. 19)

4



#### Vídeo

(sólo en los modelos F7010N / F8010N)

Le permite reproducir vídeo. ( → Pág. 17)

Podrá seleccionar y administrar sus vídeos. ( → Pág. 19)

5











#### Configuración


Le permite configurar otros parámetros. ( → Pág. 23)

# Marco fotográfico digital

## Presentación

- La función  **Presentación** le permite reproducir archivos de fotografías.
- Para usar una Presentación, pulse el botón  del mando a distancia o bien seleccione la opción  **Presentación** del **Menú principal**.
- Al seleccionar  **Presentación** en el menú principal, visualizará sus fotos. Si desea reproducir música o vídeo, vaya primero a  **Música** o  **Vídeo**. ( **Música**,  **Vídeo** - sólo en los modelos F7010N / F8010N)

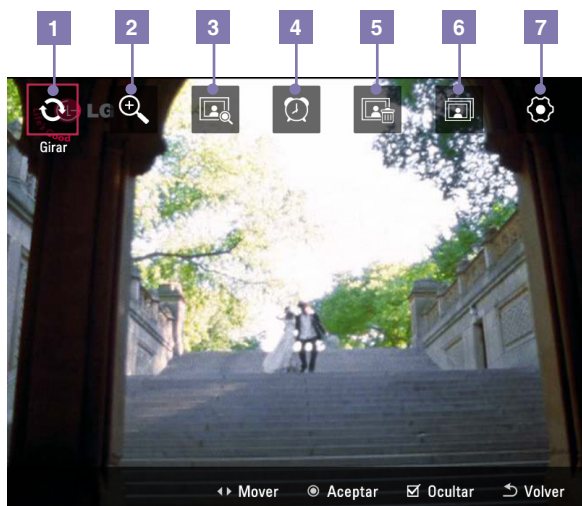

### Funciones del menú Presentación




#### Teclas de funcionamiento

Abrir/Cerrar menú	
Mover menú	 
Ajuste detallado del menú	   
Selección de menú/ configuración	

- 1 Girar** Podrá girar la foto en ángulos fijos.  
0° - 90° - 180° - 270°

- 2 Zoom** Puede ampliar la foto mediante el botón . Las fotos se amplían progresivamente desde el 100% al 400%. Al pulsar el botón  en el 400%, vuelven al 100%.
- 100% - 150% - 200% - 300% - 400%

#### Indicación de valor de ampliación

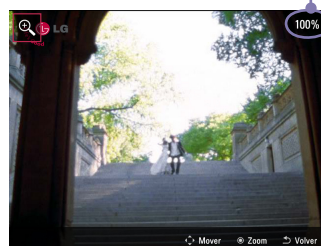

- 3 Lista** Accede a  **Fotos**, donde podrá administrar el archivo. ( → Pág. 19)

### 4 Reloj/Calendario

Le permite configurar el reloj y el calendario.

#### • Fotos

+ : Insertar foto - : Eliminar foto

#### • Reloj/Calendario

1~4 : Seleccionar tema

- : Eliminar reloj/calendario



### 5 Copiar

Copia la fotografía que se muestra en ese momento. Sólo es posible copiar fotografías del dispositivo externo a la memoria interna. Cuando se visualizan fotos de la memoria interna, el menú de copia está desactivado.

### 6 Eliminar

Elimina la fotografía que se muestra en ese momento.

### 7 Configuración de presentación

Le permite configurar los parámetros de la presentación.

#### • Duración : Le permite configurar el tiempo de cambio de la fotografía.

3 seg., 10 seg., 30 seg., 1 min., 5 min., 30 min., 1 hora, 12 horas, 24 horas

#### • Efecto : Le permite configurar el efecto al cambiar de fotografía. En una selección aleatoria, se incluyen todos los efectos salvo el de varias imágenes.

\* El efecto Multi-imagen sólo funciona en la visualización horizontal.

Aleatorio, Multi-imagen, Barrido en cruz, Puerta abierta, Puerta cerrada, Mosaico aleatorio, Barra mosaico, Caracol, Transición, Obturación, Deslizamiento, Deslizamiento de la esquina, Disolución, Escaleras

#### • Secuencia : Configuración del orden de visualización de fotos.

Por tiempo, Por nombre, Aleatorio

#### • Brillo : Le permite configurar el brillo de la pantalla.

1~5




### ! Sugerencia


- Pulse el botón ◀ para ir a la fotografía anterior en la Presentación. Pulse el botón ▶ para ir a la siguiente fotografía.
- Si pulsa el botón ⏸ durante una presentación, la presentación se detendrá. Si lo pulsa una vez más, la presentación comenzará de nuevo.
- Si el tamaño/capacidad de la fotografía es grande, el tiempo de cambio de fotografía podría ser mayor que el tiempo establecido originalmente.
- Si desea combinar fotos y música, en **Configuración** vaya a **Reproducción automática de música**. (sólo en los modelos F7010N / F8010N)



### Reproducción de música


- 1 Si desea reproducir música, seleccione  **Música** en el **menú principal**.



- 2 Seleccione el archivo deseado con el botón .



- 3 Al pulsar el botón , se reproducirá la música seleccionada.

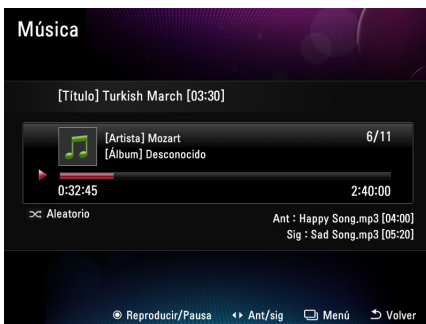

### Composición de la pantalla de reproducción y botones


Teclas de funcionamiento	
Configuración del modo de reproducción	
Reproducir la canción anterior	
Reproducir la canción siguiente	
Pausa/Reproducir	
Ajuste del volumen	

**Ayuda sobre los botones**


- Indicador de información del archivo** Indica el nombre del archivo, artista y título del álbum.
- Orden de reproducción** Indica el número total de archivos reproducidos y el orden del archivo que se está reproduciendo.
- Barra de reproducción** Indica el estado del archivo que se está reproduciendo en esos momentos.
- Indicador del archivo Anterior/Siguiente** Indica el archivo previo y el siguiente.

### Modo de reproducción


- Al pulsar el botón en la pantalla de reproducción de música, accederá al modo de reproducción.
- Podrá configurar la repetición de la música seleccionada.
- Podrá elegir entre **Una vez**, **Repetir todos**, **Repetir uno** y **Aleatorio**.

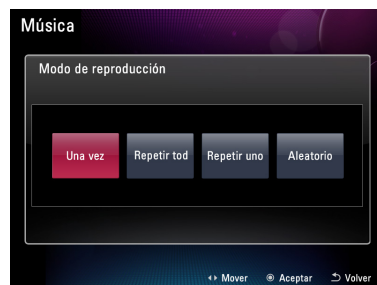

### Reproducción de vídeo



- 1 Si desea reproducir vídeos, seleccione  **Vídeo** en el **menú principal**.



- 2 Seleccione el archivo deseado con el botón .



- 3 Al pulsar el botón , se reproducirá el vídeo seleccionado.

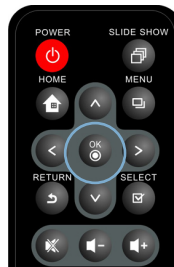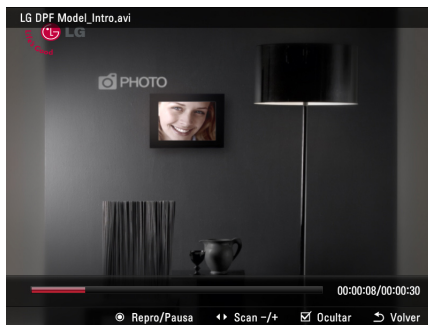

### Composición de la pantalla de reproducción y botones



#### Teclas de funcionamiento

Abrir/Cerrar barra de reproducción	
Retroceder	
Retroceder rápidamente	
Pausa / Reproducir	
Ajuste del volumen	

#### Ayuda sobre los botones



**1 Indicador de información del archivo** Indica el nombre del archivo que se está reproduciendo en esos momentos.

**2 Barra de reproducción** Indica el estado del archivo que se está reproduciendo en esos momentos.

### Composición de la pantalla y botones

- Podrá administrar los archivos independientemente en **Fotos**, **Música**, y **Vídeo**.
- A continuación, dispone de una explicación con un ejemplo de **Fotos**. El método de funcionamiento de **Música** y **Vídeo** es idéntico. ( **Música**, **Vídeo** - sólo en los modelos F7010N / F8010N)









- Selección del tipo de dispositivo** Indica la memoria interna y el tipo de dispositivo externo de memoria conectado. Seleccione el tipo deseado.
- Carpeta** Indica la carpeta seleccionada en el dispositivo. Seleccione la carpeta deseada.
- Información de archivo** Indica el nombre de archivo, su capacidad, etc.
- Contenidos del archivo** Se indican todos los archivos de la carpeta seleccionada. Es posible previsualizar archivos de fotografías. Se indica la información del archivo correspondiente de música o vídeo.
- Indicación de selección** Permite seleccionar cualquier contenido de archivo multimedia. Púselo para seleccionar el contenido y vuelva a pulsarlo para anular la selección.  
 <Activado>       <Desactivado>
- Indicación de página** Se indica el número de página actual y el número total de páginas. Pulse los botones , para desplazarse por las páginas. Si realiza una pulsación larga en los botones , , accederá a la primera página y a la última página, respectivamente.
- Número del archivo seleccionado** Indica el número total de archivos seleccionados actualmente.

#### 1 Sugerencia

- Se recomienda que utilice nombres de archivo en el mismo idioma que el seleccionado en la configuración actual de idioma del producto. Si el idioma es diferente, algunas letras podrían aparecer incorrectamente.

### Menú de gestión de archivos

- Al pulsar el botón  en  **Fotos**,  **Música**, o  **Vídeo**, aparecerá un menú.  
( **Música**,  **Vídeo** - sólo en los modelos F7010N / F8010N)
- Los menús activos podrían ser diferentes según el formato del archivo.



#### 1 Indicación de archivo seleccionado

Indica el número y el tamaño de los archivos seleccionados.

#### 2 Función

Seleccione la función deseada.

- **Presentación** Inicia la presentación.
- **Seleccionar todos** Selecciona todos los archivos ubicados actualmente en el dispositivo. ( → Pág. 22)
- **Deshacer selección** Anula la selección de todos los archivos seleccionados en el dispositivo actual. ( → Pág. 22)
- **Copiar** Le permite copiar el archivo. ( → Pág. 21)
- **Eliminar** Le permite eliminar el archivo. ( → Pág. 21)
- **Girar** Le permite girar la fotografía.
- **Secuencia** Configuración del orden de visualización de fotos.
- **Selección de dispositivo** Seleccione otro dispositivo conectado.

### Copiar / Eliminar archivo

#### 1 Selección del menú Copiar/Eliminar

Al pulsar el botón  en  **Fotos**,  **Música** o  **Videos** aparece el menú. Seleccione el menú **Copiar** o **Eliminar**.



#### 2 Selección de archivo

El archivo seleccionado en  **Fotos**,  **Música** o  **Videos** aparece automáticamente. Vaya al menú **Seleccionar de la lista** si desea escoger otro archivo. Puede seleccionar todos los archivos del dispositivo.




#### 3 Designación de la ubicación de copia (el menú de eliminación no cuenta)

Asigne el dispositivo al que copiar el archivo.












#### 4 Copiar/Eliminar

Copia/Elimina el archivo. Cuando termine la copia/eliminación, pulse el botón .




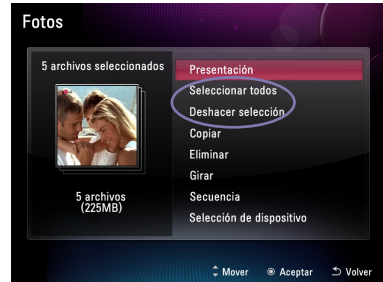
#### Nota

- También puede utilizar el menú Copiar/Eliminar para copiar o eliminar archivos una vez que haya seleccionado  **Fotos**,  **Música**, o  **Videos**.
- No es posible copiar archivos desde una memoria interna a otra memoria interna (entre memorias internas).
- No puede copiar o eliminar todos los archivos de  **Fotos**,  **Música** o  **Videos** a la vez. Utilice el menú Copiar/Eliminar de  **Fotos**,  **Música**, o  **Videos** para copiar o eliminar archivos de forma individual.


### Seleccionar/Cancelar selección de todos los archivos

#### ■ Seleccionar todos los archivos/Cancelar la selección de todos los archivos del dispositivo

Al pulsar el botón  en **Fotos**, **Música** o **Vídeo**, aparecerá un menú. Escoja entre **Seleccionar todo** o **Deshacer selección**.



#### ■ Seleccionar todos los archivos/Cancelar la selección de todos los archivos de una carpeta

Al pulsar el botón  en la ubicación de la carpeta correspondiente, se seleccionarán todos los archivos. Al pulsar una vez más, se cancelará la selección.







# Marco fotográfico digital

## Configuración

- La configuración le permite establecer las propiedades básicas del dispositivo. Seleccione **Configuración** en el **menú principal**.

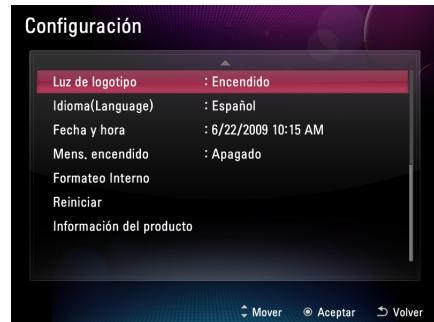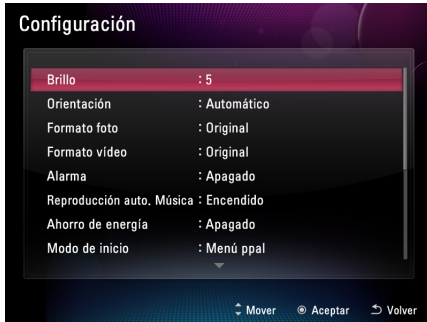

- **Brillo**

Le permite configurar el brillo de la pantalla. Los valores posibles son del 1 al 5.
- **Orientación**

Le permite establecer la dirección de visualización del producto.  
(\* Este producto lee la información de la fotografía y el valor de orientación y gira la fotografía en consecuencia.)

  - **Automático** El sensor gira automáticamente la fotografía mediante la detección de la orientación del producto.
  - **Horizontal** Muestra la fotografía apaisada.
  - **Vertical** Muestra la fotografía en vertical.
- **Formato foto**

Ajusta el formato de la pantalla.

  - **Ancho** Amplía el tamaño de la fotografía en horizontal para ocupar toda la pantalla.
  - **Alto** Amplía el tamaño de la fotografía en vertical para ocupar toda la pantalla.
  - **Pantalla completa 1** Muestra la imagen adaptada al tamaño de la pantalla, independientemente del formato de la imagen.
  - **Pantalla completa 2** Muestra la imagen adaptada al tamaño de la pantalla, manteniendo el formato de la imagen. Es posible que los bordes exteriores queden cortados en función del tamaño de la imagen.
- **Formato vídeo**  
(sólo en los modelos F7010N / F8010N)

Ajusta el formato de vídeo.

  - **Original** Se muestra ajustando automáticamente el formato de la pantalla.
  - **4:3** Se muestra en formato 4:3.
  - **16:9** Se muestra en formato 16:9.
- **Alarma**  
(sólo en los modelos F7010N / F8010N)

Podrá configurar la alarma. Configure la hora, la repetición, el sonido, etc.

- **Reproducción automática de música**  
(sólo en los modelos F7010N / F8010N) Si se detecta un archivo de música durante una presentación de fotos, podrá seleccionar que se reproduzcan juntos de forma automática.

---

- **Ahorro de energía** Le permite configurar el tiempo de encendido o apagado de la unidad.

---

- **Modo de inicio** Le permite configurar la pantalla que se muestra inicialmente al encender el marco.
  - **Menú principal** Se inicia con el menú principal.
  - **Presentación** Inicia la presentación.
  - **Último modo** Se inicia con el último estado configurado en el momento del apagado.

---

- **Luz de logotipo** Configura la luz del logotipo de la parte inferior del producto

---

- **Idioma** Seleccione el idioma que se utiliza en las pantallas de menús.

---

- **Fecha y hora** Ajuste la fecha y la hora.

---

- **Mens. encendido** Configure el mensaje de presentación. ( → Pág. 25)
  - **Encendido** Cuando dé un regalo, puede configurar el marco mediante la selección de la fotografía y de la frase adecuada para tal fin.
  - **Apagado** No hay ninguna configuración para el mensaje de presentación

---

- **Formateo Interno** Borra todos los datos almacenados en la memoria interna.

---

- **Reiniciar** Inicializa todos los parámetros de configuración.

---

- **Información del producto** Verifique la información del producto.

### ! Nota


- El idioma y la hora no se inician cuando ejecuta **Reiniciar**.

### Función del mensaje de encendido

- El mensaje de encendido muestra la función de configuración durante el encendido para mensajes, fotografías, música y vídeo.


#### 1 Selección de 'Encendido'

Seleccione **Encendido** en el **menú Mens. encendido**.

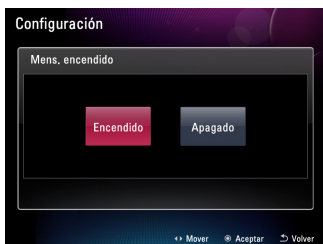

#### 2 Selección de mensaje


Seleccione el mensaje que desea enviar.

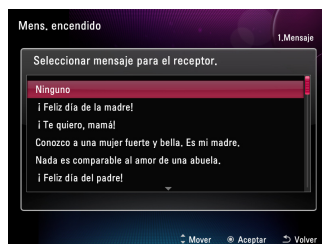


#### 3 Selección de fotografía/vídeo)

Seleccione la **Fotos (Vídeo)**. Seleccione el botón **Omitir** si no desea insertar ningún archivo.

\* Al seleccionar vídeo, no podrá insertar música.

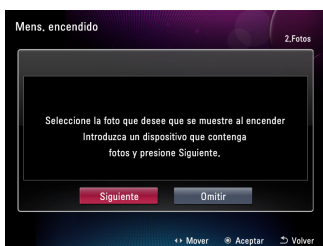


F7010S/F8010S

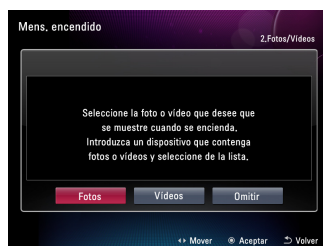

F7010N/F8010N

#### 4 Selección de música (sólo en los modelos F7010N / F8010N / sólo sirve para la selección de fotografía.)

Seleccione la música. Si pulsa el botón **Siguiete**, podrá seleccionar música de la lista de música. Si pulsa el botón **Omitir**, no insertará música y continuará hasta el siguiente paso.

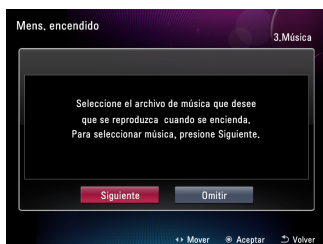




#### 5 Finalización de la configuración

Podrá previsualizar **Mens. encendido** si pulsa el botón **Vista previa** tras la configuración.



#### Nota

- Aunque configure la dirección de la pantalla en vertical, la frase del **mensaje de encendido** no es compatible con la visualización en vertical.

Problemas	Soluciones
● La pantalla no funciona.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe si el producto está conectado correctamente al adaptador de corriente.</li><li>• Compruebe si el adaptador de corriente está enchufado correctamente a la toma de pared.</li><li>• Pulse el botón de encendido/apagado para encender el producto.</li></ul>
● La fotografía no se muestra en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hay determinados formatos de archivo de imagen que no son compatibles con este producto. Consulte las especificaciones del producto.</li></ul>
● La pantalla de vídeo y el sonido no funcionan.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Es posible que la configuración del archivo de vídeo no sea la adecuada. Compruebe el estándar del producto y, a continuación, cambie la configuración de vídeo.</li></ul>
● La música no se reproduce.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Algunos formatos de archivos de música no son compatibles. Consulte las especificaciones del producto.</li><li>• Pulse los botones , ,  para comprobar si el volumen está apagado.</li></ul>
● No se detecta la tarjeta de memoria/USB.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe si el cable USB está correctamente conectado al producto y al dispositivo externo.</li><li>• Hay determinados formatos de tarjeta de memoria que no son compatibles con este producto. Consulte las especificaciones del producto.</li><li>• Compruebe si los archivos almacenados en el dispositivo externo tienen un formato de archivo admitido.</li></ul>
● La pantalla está negra o no funciona ningún botón.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Es posible que el producto no responda debido a un formato de archivo no válido, a una infección por virus o a una situación inesperada. Desenchufe la clavija de CC y vuelva a enchufarla para que la unidad funcione con normalidad.</li></ul>
● Deseo formatear la memoria interna.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si desea formatear la memoria interna, el procedimiento a seguir es el siguiente: menú <b>Configuración</b> -&gt; <b>Formateo interno</b>. El proceso de formateo borrará todos los archivos multimedia.</li><li>• No formatee la memoria interna con el PC después de conectar el producto al ordenador, ya que podría ocasionar un funcionamiento inadecuado.</li></ul>
● La fotografía tarda mucho en visualizarse.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cuando se abre un archivo desde la tarjeta de memoria externa, podría tardar algún tiempo.</li><li>• El tiempo necesario para visualizar la fotografía dependerá del tipo de formato del archivo y de su tamaño.</li></ul>

Problemas	Soluciones
<ul style="list-style-type: none"><li>● El formato de la pantalla no es normal.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vuelva a ajustar el formato de fotografía en <b>Configuración</b> -&gt; <b>Formato foto</b> o bien <b>Configuración</b> -&gt; <b>Formato vídeo</b>.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● El color de la pantalla aparece tenue u oscuro.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste el brillo de la pantalla. Para ello, seleccione el menú <b>Configuración</b> -&gt; <b>Brillo</b> o bien <b>Configuración de presentación</b> -&gt; <b>Brillo</b>.</li></ul>

# Marco fotográfico digital

## Especificaciones

### F7010S / F8010S

\* La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

<b>Modelo</b>	F7010S	F8010S
<b>Tamaño</b>	7"	8"
<b>Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)</b>	<b>Soporte plegado</b> 195,6 x 161,2 x 29,5 mm	<b>Soporte plegado</b> 221,8 x 178,3 x 29,5 mm
	<b>Soporte desplegado</b> 195,6 x 150,8 x 117,5 mm	<b>Soporte desplegado</b> 221,8 x 166,7 x 126 mm
<b>Peso (sin embalaje)</b>	372 g	533 g
<b>Resolución</b>	800 x 600	800 x 600
<b>Alimentación eléctrica</b>	CC 9V 2,0A	CC 9V 2,0A
<b>Consumo eléctrico</b>	<b>General</b> : 5 W <b>Apagado</b> : Menos de 1 W	<b>General</b> : 5 W <b>Apagado</b> : Menos de 1 W
<b>USB</b>	2 conexiones USB versión 2.0 (subida (host) X1, bajada (esclavo) X1)	2 conexiones USB versión 2.0 (subida (host) X1, bajada (esclavo) X1)
<b>Memoria interna</b>	2 GB	2 GB
<b>Formatos de archivo admitidos</b>	JPEG, BMP, GIF, PNG	JPEG, BMP, GIF, PNG
<b>Tarjetas de memoria admitidas</b>	SD ≤ 2 GB / SDHC ≤ 32 GB / MMC ≤ 2 GB / MS ≤ 128 MB / MS-PRO ≤ 32 GB	SD ≤ 2GB / SDHC ≤ 32GB / MMC ≤ 2GB / MS ≤ 128MB / MS-PRO ≤ 32GB
<b>Adaptador CA-CC</b>	ADS-18C-12N 09018GPG(EU) ADS-18C-12N 09018GPB(UK) ADS-18C-12N 09018GPCU(USA)	ADS-18C-12N 09018GPG(EU) ADS-18C-12N 09018GPB(UK) ADS-18C-12N 09018GPCU(USA)

# Marco fotográfico digital

## Especificaciones

### F7010N / F8010N

\* La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Modelo	F7010N	F8010N
Tamaño	7"	8"
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)	<b>Soporte plegado</b> 195,6 x 161,2 x 29,5 mm	<b>Soporte plegado</b> 221,8 x 178,3 x 29,5 mm
	<b>Soporte desplegado</b> 195,6 x 150,8 x 117,5 mm	<b>Soporte desplegado</b> 221,8 x 166,7 x 126 mm
Peso (sin embalaje)	382 g	539 g
Resolución	800 x 600	800 x 600
Alimentación eléctrica	CC 9V 2,0A	CC 9V 2,0A
Consumo eléctrico	<b>General</b> : 5 W <b>Apagado</b> : Menos de 1 W	<b>General</b> : 5 W <b>Apagado</b> : Menos de 1 W
USB	2 conexiones USB versión 2.0 (subida (host) X1, bajada (esclavo) X1)	2 conexiones USB versión 2.0 (subida (host) X1, bajada (esclavo) X1)
Memoria interna	2 GB	2 GB
Formatos de archivo admitidos	JPEG, BMP, GIF, PNG, MP3, Motion JPEG, MPEG1, MPEG4 (SD)	JPEG, BMP, GIF, PNG, MP3, Motion JPEG, MPEG1, MPEG4 (SD)
Tarjetas de memoria admitidas	SD ≤ 2 GB / SDHC ≤ 32 GB / MMC ≤ 2 GB / MS ≤ 128 MB / MS-PRO ≤ 32 GB	SD ≤ 2GB / SDHC ≤ 32GB / MMC ≤ 2GB / MS ≤ 128MB / MS-PRO ≤ 32GB
Adaptador CA-CC	ADS-18C-12N 09018GPG(EU) ADS-18C-12N 09018GPB(UK) ADS-18C-12N 09018GPCU(USA)	ADS-18C-12N 09018GPG(EU) ADS-18C-12N 09018GPB(UK) ADS-18C-12N 09018GPCU(USA)

### Centros de servicio

- Sitio web del centro de servicio de LG Electronics: <http://www.lgservice.com>

### Actualización del software

- Para obtener actualizaciones del software, visite [www.lge.com](http://www.lge.com)

### Registro del producto

- Visite [www.lge.com](http://www.lge.com) y registre el número de serie que aparece en la caja del producto o en la parte posterior del mismo.
- El número de serie es una combinación de 12 dígitos con letras inglesas y números.
- Si registra el número de serie, podrá disfrutar de servicios A/S gratuitos y de diversos eventos.



