

Korisnièki vodiè

W2361V/W2261VG
W2261VP/W2361VG

Ovaj proizvod je projektovan i proizведен tako da obezbedi vašu ličnu bezbednost, ali njegovo neodgovarajuće korišćenje može dovesti do elektriènog udara ili do opasnosti od požara. Da biste omogućili ispravan rad svih zaštita ukljuèenih u ovaj ekran, pogledajte sledeća osnovna pravila za njegovo instaliranje, korišćenje i servisiranje.

Pogledajte nalepnici na proizvodu i prosledite tu informaciju svom prodavcu kad budete tražili njegove usluge.

Važne mere predostrožnosti

Ovaj proizvod je projektovan i proizведен tako da obezbedi vašu ličnu bezbednost, ali njegovo neodgovarajuće korišćenje može dovesti do elektriènog udara ili do opasnosti od požara. Da biste omogućili ispravan rad svih zaštita ukljuèenih u ovaj ekran, pogledajte sledeća osnovna pravila za njegovo instaliranje, korišćenje i servisiranje.

O bezbednosti

Koristite samo onaj kabl za napajanje koji je isporuèen zajedno sa proizvodom. U sluèaju da koristite drugi kabl za napajanje, provjerite da li je overen u skladu sa primenjivim nacionalnim standardima ukoliko ga nije isporuèio dobavljaè. Ako je kabl za napajanje neispravan na bilo koji naèin, обратите se proizvoðaèu ili najbližem autorizovanom serviseru da biste dobili zamenu.

Kabl za napajanje se koristi kao glavni ureðaj za iskljuèivanje. Obezbedite da utičica bude lako dostupna nakon instaliranja.

Koristite ekran samo sa izvorom napajanja koji je naznaèen u specifikacijama ovog uputstva ili je naveden na ekrusu. Ako niste sigurni koji tip napajanja imate kod kuće, обратите se svom prodavcu.

Preoptereèeni izlazi naizmenične struje i produžni kablovi su opasni. Isto važi i za iskrzane kablove za napajanje i polomljene utičnice. Sve to može dovesti do strujnog udara ili požara. Pozovite majstora da vam zameni ove ureðaje.

Sve dok je ovaj ureðaj prikljuèen na zidnu utičnicu nije iskljuèen sa izvora napajanja elektriènom energijom, čak i ako je iskljuèen.

Nemojte da otvarate ekran.

- Unutra nema komponenti koje bi mogao da koristi korisnik.
- Unutra postoje visoki naponi, čak i kada je napajanje iskljuèeno.
- Obratite se svom prodavcu ako ekran nije ispravan.

Da biste izbegli povredu:

- Nemojte da postavljate ekran na kosu policu ukoliko ga niste uèvrstili na odgovarajući naèin.
- Upotrebite samo ono postolje koje je preporuèio proizvoðaè.
- Nemojte ispuštanji, udarati ili bacati bilo kakve predmete/igraèke na ekranu. Razlog je povreda osoba, kvar proizvoda i oštećenja na ekranu.

Da biste spreæili opasnost od požara i drugih opasnih situacija:

- Uvek iskljuèite ekran ako napuñate sobu na duži vremenski period. Nikad nemojte da ostavljate ekran ukljuèen kad izlazite iz kuće.
- Nemojte da dozvolite deci da spuštaju ili guraju predmete u otvore kuèista ekranu. Neki unutrašnji delovi se nalaze pod opasnim naponima.
- Nemojte da dodjivate dodatne ureðaje koji nisu projektovani za ovaj ekran.
- Ukoliko ostavite ekran bez nadzora za dug period vremena, izvuèite kabl iz utičnice.
- U sluèaju grmljavine i gromova nikada nemojte dodirivati kabl za napajanje i signalni kabl, jer može biti veoma opasno. Može uzrokovati strujni udar.

O instaliranju

Nemojte da dozvolite da bilo šta stoji na kablu za napajanje ili da prelazi preko njega, i nemojte da stavljate ekran na mesta gde je kabl za napajanje podložan oštećenju.

Nemojte da koristite ovaj ekran blizu vode, tj. u blizini kade za kupanje, lava, kuhinjske sudopere, kade za pranje veša, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena.

Ekrani imaju otvore za ventilaciju na kuèistu kako bi se omoguèilo odvođenje toplote proizvedene tokom rada. Ukoliko se ovi otvori blokiraju, nagomilana toplota može da izazove kvarove koji mogu da dovedu do požara. Zato NIKAĐA NEMOJTE DA:

- Blokirate otvore za ventilaciju na dnu tako što stavite ekran na krevet, kauč, prekrivač itd..
- Stavljate ekran u ugraðeni zatvoreni prostor ukoliko nije omoguèena odgovarajuća ventilacija.
- Pokrivate otvore tkaninom ili nekim drugim materijalom.
- Stavljate ekran blizu radijatora ili izvora topline, ili na njih.

Nemojte da trijate Active Matrix LCD ekran ili da udarate u njega bilo čime što je tvrdo, jer može doći do trajnih ogrebotina, kvarova ili oštećenja Active Matrix LCD ekrana.

Nemojte dugo prstom da pritiske LCD ekran, jer to može prouzrokovati naknadne slike.

Zbog defekta taèaka na ekranu mogu da se pojave crvene, zelene ili plave taèkice. Međutim, ovo nema uticaja niti efekta na performanse ekrana.

Ako je moguće, upotrebite preporuèenu rezoluciju kako biste postigli najbolji kvalitet slike svog LCD ekrana. Ako se ureðaj koristi u bilo kojem drugom režimu osim preporuèene rezolucije, na ekranu će se možda pojaviti skalirane ili obraðene slike. Međutim, ovo je karakteristika LCD ekrana fiksne rezolucije.

Ostavljanje nepokretnе slike na ekranu za duži period vremena može uzrokovati oštećenje na ekranu i tako do izgaranje slike. Uverite se da koristite čuvare ekranu na monitoru. Ovaj fenomen se pojavljuje takođe i kod drugih proizvoðaèa i ovaj događaj nije predmet garancije.

Nemojte da izazovete kratak spoj ili da prednju ili boène strane ekrana izgrebete metalnim predmetima. U suprotnom, može doći do oštećenja ekrana.

Uverite se da je tabla okrenuta prema napred i držite je sa obe ruke da biste je pomerali. Ako ispuštiti proizvod, oštećeni porizvod može da izazove strujni udar ili požar. Kontaktirajte ovlašćeni servisni centar za popravku.

Izbegavajte visoke temperature i vlažnost.

O čišćenju

- Iskljuèite ekran iz struje pre čišćenja njegovog prednjeg dela.
- Upotrebite malo vlažnu (a ne mokru) krpu. Nemojte da koristite aerosol direktno na ekranu ureðaja zbog toga što prekomerno prskanje može da izazove elektrièni udar.
- Prilikom čišćenja proizvoda izvuèite strujni kabl i trljajte nežno mekom krpom kako ga ne biste izgrebali. Nemojte da ga čistite vlažnom krpom i nemojte da prskate vodu ili druge tečnosti direktno na proizvod. Može doći do strujnog udara. (Nemojte da koristite hemikalije kao što su benzol, razređivaèi ili alkohol.)
- Isprikajte vodom meku tkaninu 2 do 4 puta, i koristite je da biste očistili prednji okvir; brišite samo u jednom pravcu. Previše vlage može da izazove fleke.



O raspakivanju

- Nemojte da bacite kartonsku kutiju i materijal za pakovanje. Oni su idealni za transportovanje proizvoda. Prilikom transporta proizvoda na drugu lokaciju, ponovo ga zapakujte pomoèu originalnog materijala.


O odlaganju

- Fluorescentna lampa koja se koristi u ovom proizvodu sadrži malu kolièinu žive.
- Nemojte da odlazeæete ovaj proizvod zajedno sa opštim otpadom iz domaćinstva.
- Odlaganje ovog proizvoda mora biti izvršeno u skladu sa propisima vaših lokalnih vlasti.

Povezivanje stala

Povezivanje stala


1. Namestite prednju stranu ekrana nadole na meku krpnu.
2. Montirati podnožje u konzolu s taènom smerom koji pokazuje u slici, onda prièvrstite zavrtanj koji na konzoli.

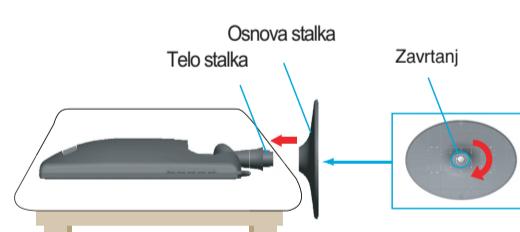

3. Nakon montiranja podignite pažljivo ekran i postavite ga naspram sebe.

Skidanje stala:

1. Postavite ekran licem prema jastuku ili mekoj krpi.
2. Odvežte zavrtanj koji na konzoli onda krene podnožje s konzole.

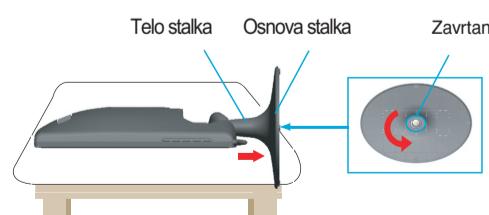

Važno


- Ova ilustracija prikazuje opšti tip povezivanja. Vaš monitor će se možda razlikovati od onoga koji je prikazan na slici.
- Nemojte nositi proizvod naglavaèke držeæi ga za osnovu stala. Proizvod može pasti i da se ošteeti ili da vam povredi nogu.

Pozicioniranje vašeg ekrana

- Pre nego što podesite ekran, uverite se da je iskljuèeno napajanje ekrana, raèunarskog sistema i drugih prikljuèenih ureðaja.

Pozicioniranje vašeg ekrana

1. Podesite poziciju na razlièite naèine radi maksimalne udobnosti.
 - Opseg nagiba: -5°~17°

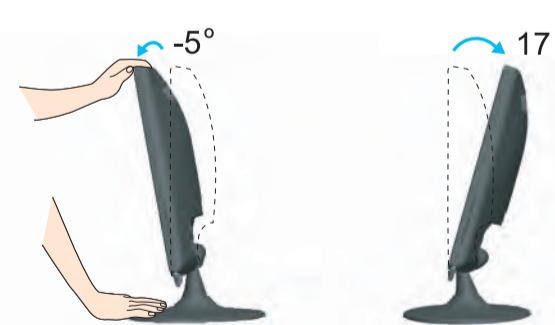

Ergonomija

Da bi održali ergonomiènu i udobnu poziciju gledanja preporuèuje se da prednji ugao nagiba ekrana ne prelazi 5 stepeni.


Povezivanje sa računаром

1. Uverite se da ste isključili računar i proizvod. Spojite kabl kao prikazano na skici-
ranoj mapi od ① do ② .

- A Spojite DVI-D kabl
- B Spojite D-sub kabl (PC)
- C Spojite D-sub kabl (Mac)
- D Spojite HDMI kabl


NAPOMENA
■ Ovo je pojednostavljeni prikaz zadnje strane.
■ Zadnja strana predstavlja opšti model; vaš ekran će se možda razlikovati od ovog
prikaza.
■ Korisnici moraju upotrebljavati zaštićene interfejs kablove (D-sub 15-pinski kabl,
DVI kabl) sa ferrithim jezgrom da bi održali usaglašenost standarda za proizvod.

W2261VP/W2261VG

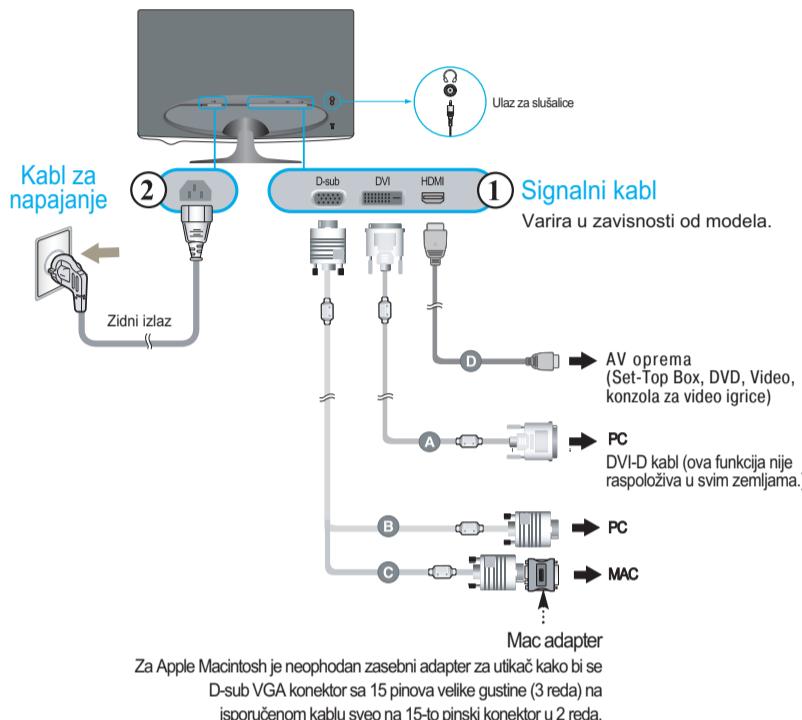


Za Apple Macintosh je neophodan zasebni adapter za utikač kako bi se
D-sub VGA konektor sa 15 pinova velike gustine (3 reda) na
isporučenom kablu sveo na 15-to pinski konektor u 2 reda.

W2361V/W2361VG

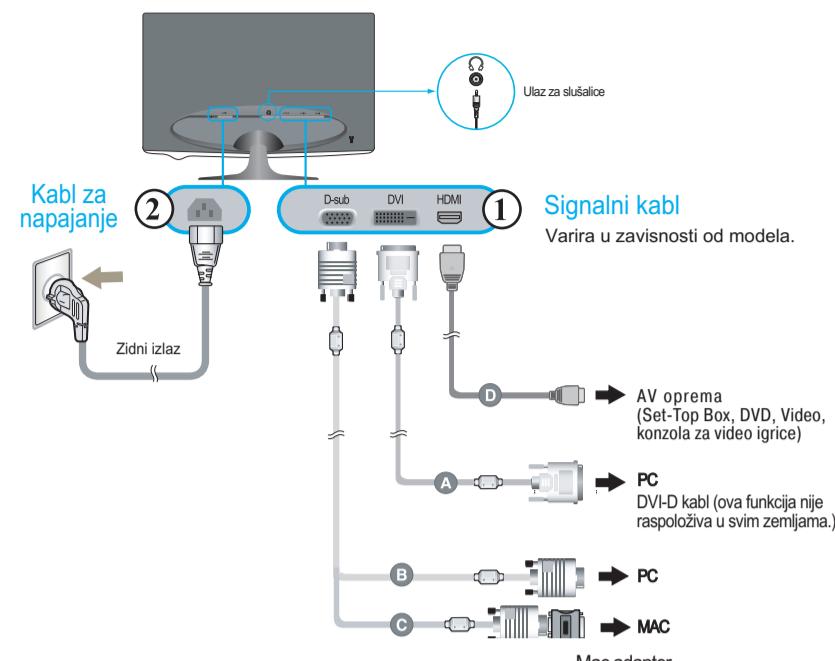

Za Apple Macintosh je neophodan zasebni adapter za utikač kako bi se
D-sub VGA konektor sa 15 pinova velike gustine (3 reda) na
isporučenom kablu sveo na 15-to pinski konektor u 2 reda.

2. Dodirnite taster na bočnom preklopniku da bi uključili
napajanje. Kad se monitor uključi, automatski se
izvršava funkcija samostalnog podešavanja slike ('Self
Image Setting Function'). (Samo prema ulazu D-sub
signalnog kabla)

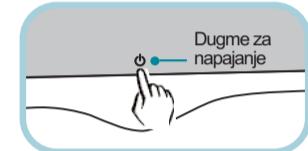

PROCESSING SELF IMAGE SETTING

NAPOMENA

Funkcija samostalnog podešavanja slike "? Ova funkcija pruža korisniku optimalne postavke ekrana. Kad korisnik prvi put poveže monitor, ova funkcija automatski podešava optimalne postavke ekrana za pojedinačne ulazne signale.
AUTO/SET funkcija"? Ako imate problema kao što je zamagljena slika, zamagljena slova, titranje ekrana ili slika sa nagibom dok koristite uređaj ili nakon promene rezolucije, dodirnite taster AUTO/SET (funkcija automatskog
podešavanja) da biste poboljšali rezoluciju

Preporučena rezolucija

Podesite nižu rezoluciju da biste dobili optimalne uslove ekrana.

- 1920 x 1080 @ 60Hz