

Používateľská príručka

W2253V
W2353V

Skôr ako budete produkt používať, dôkladne si prečítajte časť Dôležité bezpečnostné opatrenia. Používateľskú príručku (disk CD) uschovajte na dostupnom mieste pre budúce použitie.

Pozrite si štítok pripevnený na výrobku a v prípade objednávky servisnej opravy oznámte jeho obsah predajcovi.

Tento prístroj bol navrhnutý a vyrobený tak, aby zaisťoval bezpečnosť používateľov. Pri nesprávnom používaní však môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru. Ak chcete zabezpečiť správnu funkčnosť všetkých bezpečnostných prvkov, ktoré tento displej zahŕňa, dodržiavajte nasledujúce základné pravidlá na inštaláciu, používanie a servis.

Bezpečnosť

Používajte výlučne kábel napájania dodávaný s monitorom. Ak používate iný kábel napájania, skontrolujte, či je certifikovaný príslušnými štátnymi normami. Ak je kábel napájania akýmkoľvek spôsobom poškodený, kontaktujte výrobcu alebo najbližšie autorizované servisné stredisko a požiadajte o jeho výmenu.

Kábel napájania sa používa ako hlavný prostriedok na odpojenie monitora od napájania. Zaisťte, aby bola zásuvka po inštalácii monitora ľahko dostupná.

Displej napájajte len zo zdroja napájania označeného v špecifikáciách v tejto príručke alebo na displeji. Ak si nie ste istí, aké napätie máte v domácnosti, obráťte sa na predajcu.

Preťažené zásuvky so striedavým prúdom a predlžovacie káble sú nebezpečné. Rovnako ako rozstrapkané káble napájania a poškodené zástrčky. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru. Požiadajte servisného technika o ich výmenu.

Ak ste zariadenie vypli a neodpojili od elektrickej zásuvky, stále je pripojené k zdroju napájania.

Neotvárajte displej.

- Vo vnútri displeja sa nenachádzajú žiadne komponenty, ktoré by ste mohli sami opraviť.
- V zariadení je nebezpečné vysoké napätie, a to aj keď je VYPNUTÝ.
- Ak displej nefunguje správne, obráťte sa na predajcu.

Ak chcete zabrániť poraneniu osôb

- Nekladte displej na naklonenú policu, ak nie je vhodne zaistená.
- Používajte výlučne stojan odporúčaný výrobcom.
- Na obrazovku nekladte žiadne predmety, nevystavujte ju extrémnym podmienkam ani do nej nehádzte žiadne predmety či hračky. Môže dôjsť k poraneniu osôb, poškodeniu produktu a obrazovky.

Ak chcete predísť požiaru a inému nebezpečenstvu

- Ak nie ste dlhšie v miestnosti, vždy displej VYPNITE. Keď odchádzate z domu, nikdy nenechávajte displej ZAPNUTÝ.
- Nedovoľte deťom, aby do otvorov v kryte displeja vkladali akékoľvek predmety. Niektoré vnútorné súčasti sú pod vysokým napätím.
- Nepripájajte príslušenstvo, ktoré nie je určené pre tento displej.
- Ak bude displej dlhší čas bez dozoru, odpojte ho zo zásuvky.
- Počas silnej búrky sa nikdy nedotýkajte kábla napájania ani kábla antény, pretože je to veľmi nebezpečné. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Inštalácia

Dbajte na to, aby sa na kábli napájania nenachádzali žiadne predmety. Nestavajte displej na miesta, kde by sa mohol kábel napájania poškodiť.

Nepoužívajte displej v blízkosti vody, napríklad blízko vane, umývadla, kuchynského drezu, v práčovni, vlhkom suteréne alebo v blízkosti bazéna. Displeje sa dodávajú s ventilačnými otvormi v kryte, ktoré umožňujú odvádzanie tepla vzniknutého počas prevádzky. Ak tú tieto otvory zablokované, nahromadené teplo môže spôsobiť poruchy, ktoré môžu byť príčinou požiaru. Preto NIKDY:

- Neblokujte spodné ventilačné otvory tým, že displej umiestnite na posteľ, pohovku, deku a pod.
- Neumiestňujte displej do uzatvoreného priestoru, ak nie je zabezpečená dostatočná ventilácia.
- Neprikrývajte otvory tkaninou ani inými materiálmi.
- Neumiestňujte displej v blízkosti radiátora alebo zdroja tepla, prípadne na ne.

Neutierajte ani neudierajte do aktívneho maticového LCD displeja ťažkými predmetmi, pretože sa môže aktívny maticový displej LCD poškríabať, zničiť alebo natrvalo poškodiť.

Nedotýkajte sa displeja LCD prstom príliš dlho, pretože by mohlo dôjsť k vzniku stáleho obrazu.

Niektoré chybné body sa môžu na obrazovke objavovať ako červené, zelené alebo modré bodky.

Tieto bodky však nemajú žiadny vplyv na správne fungovanie displeja

Ak je to možné, používajte odporúčané rozlíšenie displeja LCD na dosiahnutie najlepšej kvality obrazu. Ak sa použije iné ako odporúčané rozlíšenie, na obrazovke sa môžu objaviť skreslené časti obrazu. To je však typické pre displeje LCD s pevným rozlíšením.

Ak na obrazovke ponecháte dlhší čas nehybný obraz, môže to spôsobiť poškodenie obrazovky a „vypálenie“ obrazu. Ubezpečte sa, že na monitore používate šetrič obrazovky. Tento jav je príznačný aj pre produkty iných výrobcov a nie je predmetom záruky.


Na prednú a bočné strany obrazovky neudierajte ani neškriabte kovovými predmetmi. V opačnom prípade sa môže obrazovka poškodiť.

Pri premiestňovaní uchopte produkt tak, aby panel smeroval dopredu, pričom ho držte oboma rukami. Ak vám spadne, poškodený produkt by mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar. Ak je potrebná oprava, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Vyhýbajte sa vysokým teplotám a vlhkosti.

Čistenie

- Pred čistením prednej plochy obrazovky displeja odpojte displej zo zásuvky.
- Použite navlhčenú (nie mokrú) tkaninu. Pri čistení obrazovky displeja nepoužívajte žiadny aerosólový prostriedok, pretože nadmerné použitie spreja môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- Pri čistení produktu odpojte kábel napájania a produkt jemne očistite mäkkou tkaninou, aby nedošlo k poškrabaniu. Produkt nečistite vlhkou tkaninou ani naň priamo nestriekajte vodu ani iné tekutiny. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom. (Nepoužívajte chemikálie, napríklad benzén, riedidlo ani alkohol.)
- Na mäkkú tkaninu dvakrát až štyrikrát strieknite vodu a vyčistite ňou predný rám. Povrch utierajte len v jednom smere. Prílišná vlhkosť môže spôsobiť zahrdzavenie.

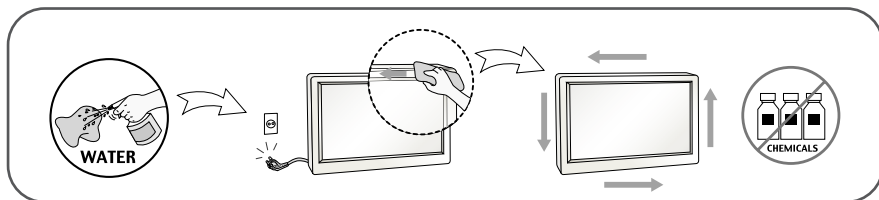

Opakované zabalenie

- Neodhadzujte krabicu ani baliace materiály. Sú ideálnym puzdrom na prepravu výrobku. Pri preprave výrobku na iné miesto ho zabaľte do pôvodného obalového materiálu.

Likvidácia

- Fluorescentná lampa použitá v tomto výrobku obsahuje malé množstvo ortuť.
- Nevyhadzujte tento výrobok spolu s bežným odpadom z domácnosti.
- Likvidácia výrobku musí byť vykonaná v súlade s predpismi miestnych kompetentných orgánov.

Pripojenie displeja


- Pred uvedením displeja do prevádzky skontrolujte, či sú monitor, počítačový systém a ostatné pripojené zariadenia vypnuté.

Pripojenie stojana

1. Položte monitor prednou stranou nadol na mäkkú tkaninu.
2. Zasuňte základňu stojana (prednú a zadnú stranu) do stojana správnym smerom.



3. Poistku základne potiahnite smerom nadol v zvislom smere.

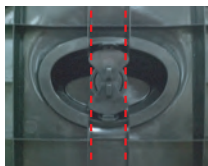

4. Po zmontovaní opatrne monitor vyberte a otočte ho prednou stranou k sebe.

Dôležité



- Tento obrázok predstavuje všeobecný model pripojenia. Váš monitor a zobrazené položky sa môžu líšiť
- Výrobok neprenášajte tak, že ho budete držať len za stojan a obrátený nadol. Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo si môžete zraniť nohu.

Vytiahnutie stojana

1. Na rovný povrch položte podušku alebo mäkkú tkaninu.
2. Potom na ňu položte monitor prednou stranou nadol.



3. Zmeňte poistku na výrobku a otočte ju v smere šípky.

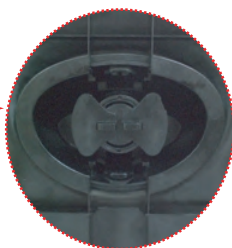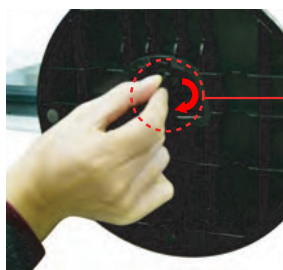

Ak nemôže vypustiť podložku keď blokovací hrb je v vstupnej polohe, prosím tlačte hrb ako ukaže aby to vypustil.




4. Stojan odmontujte jeho potiahnutím.



- Pred uvedením displeja do prevádzky skontrolujte, či sú monitor, počítačový systém a ostatné pripojené zariadenia vypnuté.

Umiestnenie obrazovky

1. Nastavte panel do rôznych polôh na dosiahnutie maximálneho pohodlia.
 - Rozsah naklonenia: -5° ~ 15°

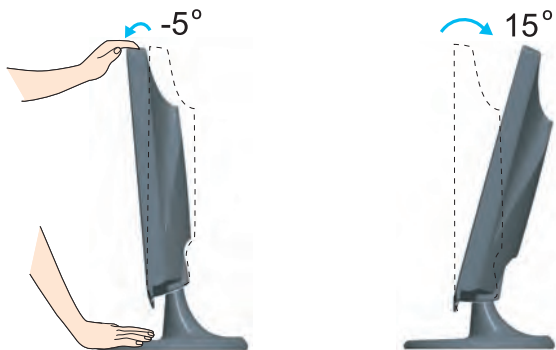

Ergonómia

Na dosiahnutie ergonomickej a pohodlnej polohy pri sledovaní monitora sa odporúča, aby uhol naklonenia monitora dopredu nepresiahol 5 stupňov.


Pripojenie k počítaču

1. Skontrolujte, či je vypnutý počítač aj produkt. Podľa uvedenej schémy pripojte kábel ① do ②.

- A Zapojte kábel DVI-D.
- B Zapojte kábel D-sub (PC).
- C Zapojte kábel D-sub (Mac).
- D Zapojte kábel HDMI

POZNÁMKA

- Toto je zjednodušená schéma pohľadu zozadu.
- Pohľad zozadu predstavuje všeobecný model. Váš displej a zobrazená schéma sa môžu líšiť.
- Používateľ musí v záujme dodržania štandardov produktu používať tienené signálové káble (kábel 15 pin D-sub, kábel DVI) s feritovým jadrom.

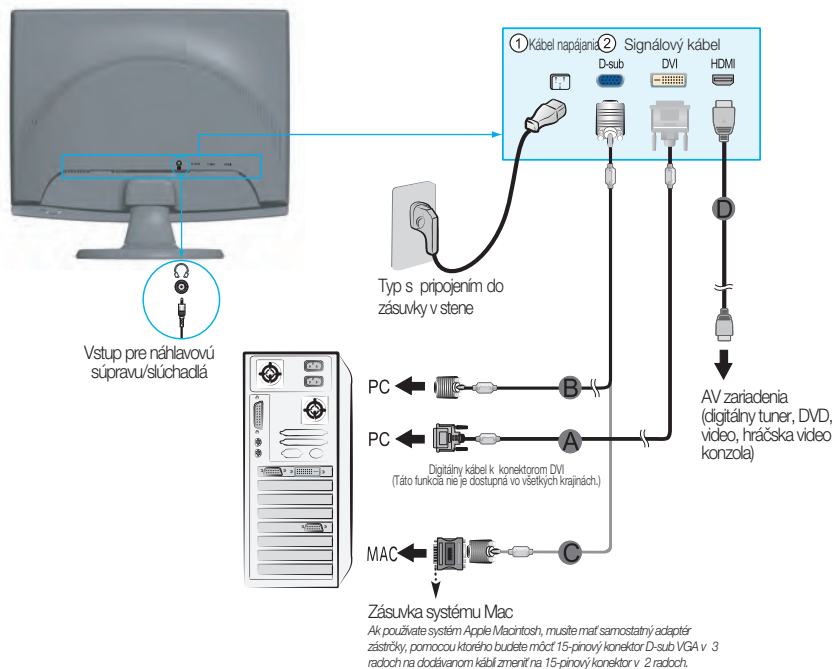

2. Stlačením tlačidla na bočnom prepínačom paneli zapnete displej. Po zapnutí monitora sa automaticky zapne funkcia Automatické nastavenie obrazu (Self Image Setting). (Iba v prípade vstupu signálového kábla D-sub.)



POZNÁMKA


„Funkcia automatického nastavenia obrazu“? Táto funkcia poskytuje používateľovi optimálne nastavenia monitora. Keď používateľ prvýkrát pripojí monitor, táto funkcia automaticky nastaví monitor na optimálne hodnoty v závislosti od jednotlivých vstupných signálov. Funkcia AUTO/SET (AUTOMATICKY/POTVRDENIE) Ak sa počas používania zariadenia alebo po zmene rozlíšenia obrazovky vyskytnú problémy, napríklad nejasná obrazovka, rozmazané písmená, blikajúca alebo naklonená obrazovka, stlačte tlačidlo funkcie AUTO/SET (AUTOMATICKY/POTVRDENIE) a vylepšíte rozlíšenie.

Pripojenie displeja


Používať držiteľ káblov (Tato vlastnosť nie je vhodný v všetkých modeloch.)



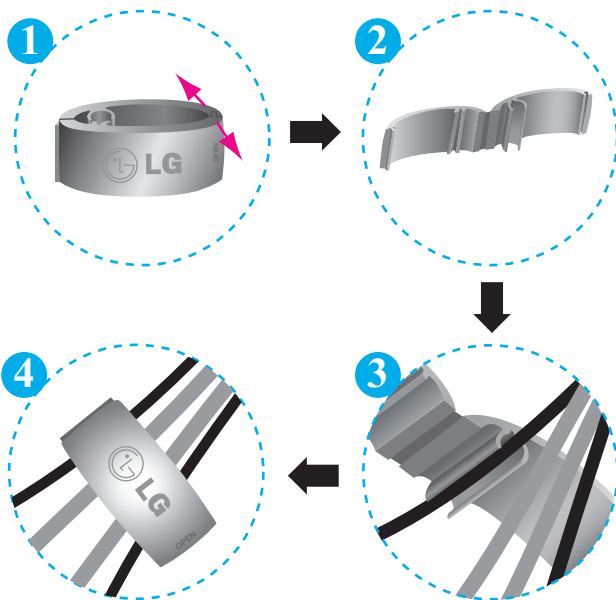

Držiak káblov

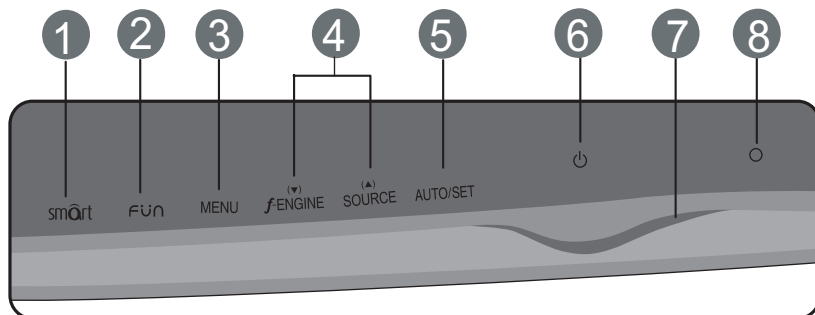

Ovládacie prvky na prednom paneli



Ovládač	Funkcia
1 Tlačidlo sm art	Pomocou tohto tlačidla zadajte položku CINEMA MODE (filmový mód), AUTO BRIGHT (auto svetly), TIME CONTROL (čas riadenie), LIVE SENSOR (živý snímač), SMART, viac informácií nájdete na strane Q17.
2 Tlačidlo fun	DSUB a DVI vstupit', používať tlačítko podať EZ ZOOMING, 4:3 IN WIDE (4:3 v široke), PHOTO EFFECT. HDMI vstupit', používať tlačítko podať 4:3 IN WIDE (4:3 v široke), PHOTO EFFECT, VOLUME na vice infrmácie, vid' Q18-Q19.
3 Tlačidlo MENU (PONUKA)	<p>Toto tlačidlo slúži na zobrazenie alebo opustenie ponuky na displeji OSD.</p> <p>OSD LOCKED/UNLOCKED (ZAMKNUTÝ/ODOMKNUTÝ DISPLEJ OSD) Táto funkcia vám umožňuje zablokovať aktuálne nastavenia ovládania, a tak nemôže nedbanlivosťou dôjsť ich zmeneniu. Pre zablokovanie nastavení OSD stlačte a počas niekoľkých sekúnd podržte tlačidlo MENU. Zobrazí sa hlásenie „OSD LOCKED (OSD je zablokovaný)“.</p> <p>Nastavenia OSD môžete kedykoľvek odblokovať stlačením tlačidla MENU počas niekoľkých sekúnd. Zobrazí sa hlásenie „OSD UNLOCKED (OSD je odblokovaný)“.</p>

Ovládač	Funkcia
<p>4 Tlačidlá ▼ ▲</p> <hr/> <p>Tlačidlo ▼ (ENGINE)</p> <hr/> <p>Tlačidlo ▲ (SOURCE)</p>	<p>Pomocou týchto tlačidiel môžete vybrať alebo nastaviť funkcie displeja OSD.</p> <hr/> <p>Ďalšie informácie nájdete na strane Q20-Q21.</p>  <hr/> <p>Pomocou tohto tlačidla zaktivujete konektor DSUB, DVI alebo HDMI. Táto funkcia sa používa v prípade pripojenia dvoch počítačov k jednému monitoru. *HDMI je optimalizovaný na AV zariadeniach.</p>
<p>5 Tlačidlo AUTO/SET (AUTOMATICKY/POTVRDENIE)</p> 	<p>Používaním tohto tlačidla zvolíte ikonu v rámci obrazovkového displeja</p> <hr/> <p>AUTO IMAGE ADJUSTMENT (AUTOMATICKÉ NASTAVENIE OBRAZU)</p> <p>Ak chcete zmeniť nastavenia displeja, ešte pred otvorením ponuky displeja OSD vždy stlačte tlačidlo AUTO/SET (AUTOMATICKY/POTVRDENIE). Obraz na displeji sa automaticky nastaví na ideálne hodnoty pri aktuálnom rozlíšení obrazovky (zobrazovací režim). Najlepší režim:</p> <p>W2253V : 1920 x 1080 W2353V : 1920 x 1080</p>
<p>6 Tlačidlo Power (Napájanie)</p>	<p>Pomocou tohto tlačidla displej zapnete alebo vypnete.</p>
<p>7 Power Indicator (Kontrolka napájania)</p>	<p>Pod otvorením indikátore (otvorený mód), ukazovateľ ukazá červený. Keď indikátor spí (energia úsporná), ukazovateľ bliká.</p>
<p>8 Light Sensor</p>	<p>Keď AUTO BRIGHT (auto svetlý) je ON, toto je na vyberanie vonkajší jas.</p>

Nastavenie obrazovky

Nastavenie veľkosti a umiestnenia obrazu a ostatných prevádzkových parametrov displeja je vďaka systému ponuky na displeji OSD rýchle a jednoduché.

Uvádzame malý príklad na oboznámenie sa s používaním ovládacích prvkov.

Nasledujúca časť obsahuje prehľad dostupných nastavení a volieb, ktoré môžete vykonávať prostredníctvom ponuky na displeji OSD.

POZNÁMKA

- Skôr ako nastavíte parametre obrazu, počkajte minimálne 30 minút, aby sa displej stabilizoval.

Ak chcete nastaviť displej OSD, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

- 1 Stlačením tlačidla MENU (PONUKA) sa zobrazí hlavná ponuka displeja OSD.
- 2 Ak chcete získať prístup k niektorému ovládacímu prvku, stlačte jedno z tlačidiel ▼ ▲ . Keď sa zvýrazní požadovaná ikona, stlačte tlačidlo AUTO/SET (AUTOMATICKY/POTVRDENIE).
- 3 Pomocou tlačidla ▼ alebo ▲ nastavte obraz na požadovanú úroveň. Pomocou tlačidla AUTO/SET (AUTOMATICKY/POTVRDENIE) vyberte ďalšie položky vedľajšej ponuky.
- 4 Ak tlačidlo MENU (PONUKA) stlačíte raz, vrátite sa do hlavnej ponuky a môžete vybrať inú funkciu. Ak tlačidlo MENU (PONUKA) stlačíte dvakrát, zatvoríte ponuku na displeji OSD.

Výber a nastavenie displeja OSD

Nasledujúca tabuľka obsahuje všetky ovládacie prvky na displeji OSD a ponuky nastavení.

Hlavná ponuka	Vedľajšia ponuka	A	D	H	Popis	
CINEMA MODE		●	●		Zamerať na vybrané pohyblivé foto	
AUTO BRIGHT		●	●	●	Ovaldať obrazovka jas automaticky	
TIME CONTROL		●	●	●	Spomína používateľ čas	
LIVE SENSOR		●	●		Ovladať dotyk klúč vzdialenosť	
SMART		●	●	●	Ovladať smart klúč zoznam	
EZ ZOOMING		●	●		Umožňuje nastaviť rozlíšenie	
4:3 IN WIDE		●	●	●	Umožňuje nastaviť veľkosť obrazu	
PHOTO EFFECT	NORMAL	●	●		Umožňuje nastaviť režim farby obrazovky	
	GAUSSIAN BLUR	●	●			
	SEPIA	●	●			
	MONOCHROME	●	●			
VOLUME				●	Nastaviť rozsah	
PICTURE	BRIGHTNESS	●	●	●	Umožňuje nastaviť jas, kontrast a parameter gamma obrazovky	
	CONTRAST	●	●	●		
	GAMMA	●	●	●		
	**BLACK LEVEL			●		Umožňuje nastaviť úroveň posunu
COLOR	PRESET	sRGB	●	●	●	Umožňuje nastaviť farbu obrazovky
		6500K	●	●	●	
		9300K	●	●	●	
	RED	●	●	●		
	GREEN	●	●	●		
BLUE	●	●	●			
TRACKING	HORIZONTAL	●			Umožňuje nastaviť polohu obrazovky	
	VERTICAL	●				
	CLOCK	●				
	PHASE	●			Umožňuje zlepšiť ostrosť, stabilitu a ostrosť obrazovky	
	SHARPNESS	●	●	●		
SETUP	LANGUAGE	●	●	●	Umožňuje prispôsobiť režim obrazovky pracovnému prostrediu používateľa	
	OSD POSITION	HORIZONTAL	●	●		●
		VERTICAL	●	●		●
	*WHITE BALANCE	●				
	**OVERSCAN			●		
	RTC	●	●	●		
	POWER INDICATOR	●	●	●		
	FACTORY RESET	●	●	●		
FLATRON F-ENGINE	MOVIE	●	●	●	Umožňuje vybrať alebo prispôsobiť požadované nastavenia obrazu	
	*INTERNET	●	●			
	**GAME			●		
	USER	●	●	●		
	*NORMAL	●	●			
	**STANDARD			●		
	*DEMO	●	●			
**SPORTS			●			

● : nastaviteľné

* : iba pre vstup DSUB alebo DVI

** : iba pre vstup HDMI

A: vstup DSUB

D: vstup DVI

H: vstup HDMI

POZNÁMKA

- Poradie ikon sa môže v závislosti od modelu líšiť (Q12 – Q21).

Výber a nastavenie displeja OSD


Oboznámili ste sa s výberom a nastavením parametrov prostredníctvom systému ponuky na displeji OSD. V ďalšej časti je uvedený prehľad všetkých ikon zobrazovaných v ponuke, ich názvy a popis.

Stlačením tlačidla MENU (PONUKA) sa zobrazí hlavná ponuka displeja OSD.

Hlavná ponuka



PICTURE COLOR TRACKING SETUP

- MENU  : Zatvorenie
- ▼ ▲ : Nastavenie (zníženie/zvýšenie)
- SET  : Potvrdenie
 - ▾ : Výber inej vedľajšej ponuky
 - ↺ : Reštartovaním dokážete vybrať podriadené menu


Tlačidlo Tip


Názov ponuky


Ikony

Vedľajšie ponuky



PICTURE MENU  ▼  ▲  SET  ▾

BRIGHTNESS   100

CONTRAST   70

GAMMA γ  0

POZNÁMKA

- Jazyk ponuky displeja OSD na monitore sa môže líšiť od jazyka uvedeného v tejto príručke.

Hlavná ponuka


Vedľajšia ponuka

Popis



PICTURE (OBRAZ)

Vstup DSUB/DVI

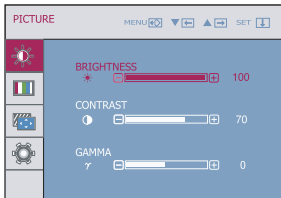

BRIGHTNESS (JAS)

Umožňuje nastaviť jas obrazovky.

CONTRAST (KONTRAST)


Umožňuje nastaviť kontrast obrazovky.

GAMMA

Nastavte vlastnú hodnotu gamma: -50/0/50.

Pri vysokej hodnote parametra gamma sa bude na monitore zobrazovať vybielený obraz, zatiaľ čo pri nízkej hodnote bude obraz veľmi kontrastný.

Vstup HDMI

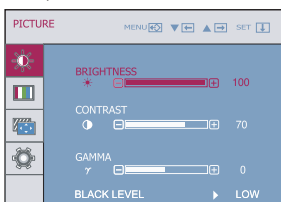

BLACK LEVEL (ÚROVEŇ ČIERNEJ)

Môžete nastaviť úroveň posunu. Po výbere možnosti "HIGH" (Vysoká) sa obrazovka zosvetlí, po výbere možnosti "LOW" (Nízka) stmavne. (Iba pre vstup HDMI.)

- MENU (PONUKA): Zatvorenie
- ▼ : Zníženie
- ▲ : Zvýšenie
- SET (POTVRDENIE): Výber inej vedľajšej ponuky.


* **Posun ?** pri videosignáli ide o najtmavšiu obrazovku, ktorú monitor dokáže zobrazit.



COLOR (FARBA)

PRESET (PREDVOLBA)

- sRGB: Nastavenie farieb obrazovky podľa špecifikácie sRGB.
- 6500K: Biela s bledočerveným odtieňom.
- 9300K: Biela s bledomodrým odtieňom.

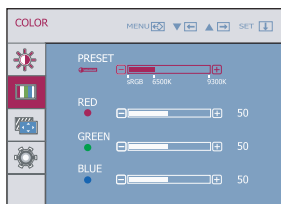

RED (ČERVENÁ)

Nastavenie vlastnej úrovne červenej farby.

GREEN (ZELENÁ)

Nastavenie vlastnej úrovne zelenej farby.

BLUE (MODRÁ)

Nastavenie vlastnej úrovne modrej farby.

- MENU (PONUKA): Zatvorenie
- ▼ : Zníženie
- ▲ : Zvýšenie
- SET (POTVRDENIE): Výber inej vedľajšej ponuky.


Hlavná ponuka

Vedľajšia ponuka

Popis




TRACKING (SYNCHRONIZÁCIA)

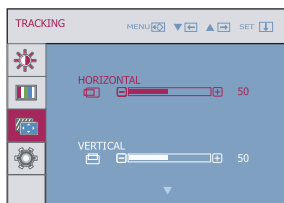

HORIZONTAL (HORIZONTÁLNA) Posunutie obrazu doľava a doprava.

VERTICAL (VERTIKÁLNA) Posunutie obrazu nahor a nadol.

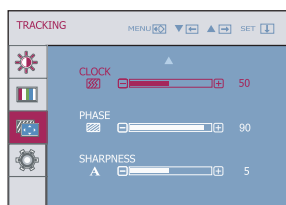

CLOCK (TAKTOVANIE) Táto funkcia umožňuje minimalizovať akékoľvek vertikálne čiary alebo pruhy viditeľné na pozadí obrazovky. Zmení sa aj horizontálny rozmer obrazovky.

PHASE (FÁZA) Umožňuje nastaviť ohnisko displeja. Táto položka umožňuje odstrániť akékoľvek horizontálne rušenie a vyjasniť alebo zaostriť písmená. Prilagodítev čistosti slike.

- MENU (PONUKA): Zatvorenie
 - ▼ : Zníženie
 - ▲ : Zvýšenie
 - SET (POTVRDENIE): Výber inej vedľajšej ponuky.
- SHARPNESS (OSTROŤ)** Umožňuje nastaviť ostrosť obrazovky.

Výber a nastavenie displeja OSD


Hlavná ponuka

Vedľajšia ponuka


Popis




SETUP (NASTAVENIE)

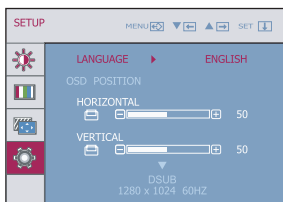

Vstup DSUB/DVI

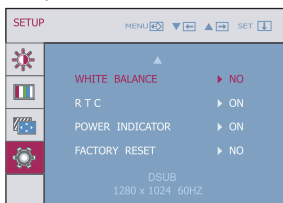

Vstup HDMI

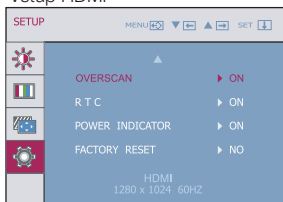

- MENU (PONUKA): Zatvorenie
- ▼ : Nastavenie
- ▲ : Nastavenie
- SET (POTVRDENIE): Výber inej vedľajšej ponuky.

LANGUAGE
(JAZYK)

Výber jazyka, v ktorom sa zobrazujú názvy ovládacích prvkov.

OSD POSITION
(POLOHA
PONUKY NA
DISPLEJI OSD)

Umožňuje nastaviť polohu obrazovky ponuky displeja OSD.

WHITE
BALANCE
(VYVÁŽENIE
BIELEJ)

Ak sa výstup grafickej karty líši od požadovaných špecifikácií, môže sa kvalita farieb zhoršiť v dôsledku skreslenia obrazového signálu. Pomocou tejto funkcie sa intenzita signálu nastaví tak, aby zodpovedala štandardnej výstupnej úrovni grafickej karty a aby sa dosiahol optimálny obraz. Túto funkciu zapnite, ak sa na obrazovke zobrazuje biela a čierna farba. (Iba pre vstup DSUB)

OVERSCAN
(PRESNÍMANIE)

Kvôli výberu rozsahu výstupného obrazu pre synchronizáciu DTV vo vstupe HDMI. (Iba pre vstup HDMI) Navrhovať, že zapnúť presnímanie funkciu keď spojiť AV zariadenie.

RTC

Ak nastavíte ON (Zap.), odblokujete funkciu ovládania doby odozvy.

Ak nastavíte OFF (Vyp.), zablokujete funkciu ovládania doby odozvy.

POWER
INDICATOR
(KONTROLKA
NAPÁJANIA)

Touto funkciou nastavíte kontrolku napájania na prednej strane monitora na možnosť ON (ZAPNÚŤ) alebo OFF (VYPNÚŤ). Ak nastavíte možnosť OFF (VYPNÚŤ), kontrolka zhasne. Ak kedykoľvek zvolíte možnosť ON (ZAPNÚŤ), kontrolka napájania sa automaticky zapne.

FACTORY
RESET
(VÝROBNÉ
NASTAVENIE)

Táto funkcia obnoví všetky predvolené nastavenia okrem položky „LANGUAGE“ (JAZYK).


Pomocou tlačidla ▲, ▼ spustíte okamžité vynulovanie nastavení.

Ak sa kvalita obrazu nezlepší, obnovte predvolené výrobné nastavenia.


V prípade potreby znova zapnite funkciu White balance (Vyváženie bielej). Táto funkcia je k dispozícii len pri analógovom signále.

Výber a nastavenie displeja OSD

■ ■ ■ OSD obrazovka bude sa zjaviť keď vy tlačíte **smART** na pravnom tlačítkom obrazovky.

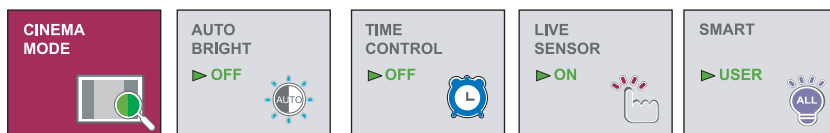


Hlavná ponuka	Vedľajšia ponuka	Popis
---------------	------------------	-------

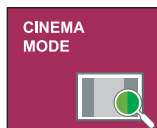


CINEMA MODE
(filmový mód)

To bude lepšie ak pohyblivé foto je v vybranom priestori.
*Ta funkcia operovať len keď ForteManager bol inštalovaný do pc.

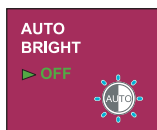


AUTO BRIGHT
(auto svetlý)

Ak vybrať ON, to bude antomaticky ovladať jas obrazovky aby v sulade s prostredím, aby poskytnul najlepšie prehliadku.
Ak vybrať OFF, to bude zatvoríť.

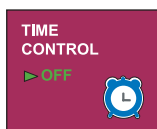


TIME CONTROL
(čas riadenie)

Pripomene užívateľovi použitie času cez alarm OSD a blikajúci LED.
Vybrať: OFF/1 HOUR/2 HOUR (OFF/1 HODINA/2 HODINY)

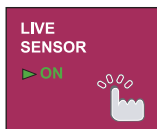

LIVE SENSOR
(živý snímač)

Ta funkcia otvorí tlačítko LED prijemne pred tlačí používateľ.

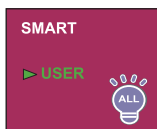

SMART

Nastaviť AUTO BRIGHT (auto svetlý), TIME CONTROL (čas riadenie), LIVE SENSOR (živý snímač).
Ak vybrať ON do AUTO BRIGHT (auto svetlý), LIVE SENSOR (živý snímač) a dať TIME CONTROL (čas riadenie) do 1 HOUR (1HODINA).
Ak vybrať OFF, to zatvoríť tie.
Ak nastaviť AUTO BRIGHT (auto svetlý), TIME CONTROL (čas riadenie), LIVE SENSOR (živý snímač) priamo, to bude zmeniť USER (používateľ) automatiky.


Výber a nastavenie displeja OSD

OSD obrazovka bude sa zjaviť keď vy tlačíte **FUN** na pravnom tlačítkom obrazovky.

Vstup DSUB/DVI




Vstup HDMI

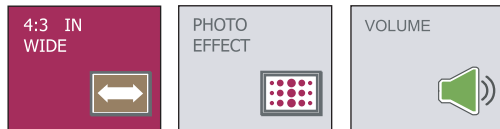

Hlavná ponuka

Vedľajšia ponuka

Popis

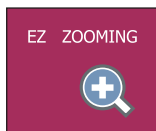


EZ ZOOMING

Prostredníctvom funkcie EZ Zoom znižujete rozlíšenie displeja o jeden stupeň. Stlačením tlačidla jedenkrát sa zníži rozlíšenie o jeden stupeň. Keď stlačíte tlačidlo druhýkrát, rozlíšenie sa vráti na pôvodné nastavenia displeja.

*Túto funkciu možno používať jedine po nainštalovaní aplikácie forteManager do svojho počítača.

*Aplikácia ForteManager nie je podporovaná v rámci vstupu HDMI.

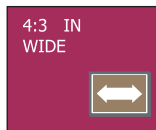

4:3 IN WIDE

Spôsob výberu veľkosti obrazu na obrazovke.



WIDE




4:3

- **WIDE WIDE (ŠIROKOUHLÝ)**: zobrazenie širokouhlého obrazu bez ohľadu na vstup videosignálu.
- **4 : 3** : slúži na zmenu pomeru strán signálu obrazu na pomer 4 : 3.

Hlavná ponuka


Vedľajšia ponuka

Popis

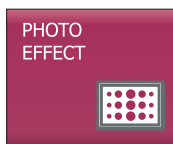

**PHOTO EFFECT
(FOTOGRAFICKÝ
EFEKT)**

Umožňuje vybrať farbu obrazovky.

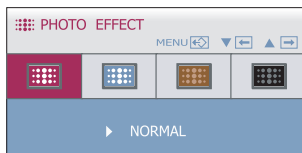

- **NORMAL (NORMÁLNE)**
Vypne sa funkcia PHOTO EFFECT (FOTOGRAFICKÝ EFEKT).
- **GAUSSIAN BLUR (GAUSSOVO ROZMAZANIE)**
Táto možnosť slúži na pridanie efektu, na základe ktorého sa tmavý a ostrý obraz na obrazovke viac zosvetlí a rozmaže.
- **SEPIA (SÉPIOVÝ EFEKT)**
Pomocou tejto možnosti dosiahnete sépiový odtieň obrazovky. Sépiový odtieň je odtieň hnedej farby.
- **MONOCHROME (MONOCHROMATICKÝ EFEKT)**
Pomocou tejto možnosti dosiahnete sivý odtieň obrazovky. Obraz na obrazovke sa bude zobrazovať iba pomocou bielej, čiernej a sivých farieb.



NORMAL



GAUSSIAN BLUR




SEPIA



MONOCHROME


*Foto efekt vlastnosť nemože pracovať v vstupe HDMI.

(Foto efekt operovať v DSub formáte)

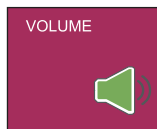


VOLUME

Nastaviť rozsah hlavej hlásky/ušnej hlásky
(len pre HDMI)




Výber a nastavenie displeja OSD

OSD obrazovka bude sa zjaviť keď vy tlačíte **f-ENGINE** na pravom tlačítkom obrazovky.

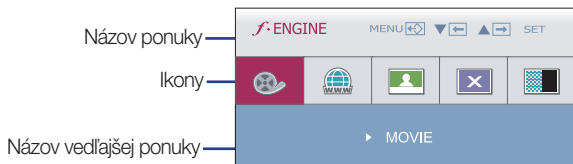


Hlavná ponuka	Vedľajšia ponuka	Popis
---------------	------------------	-------

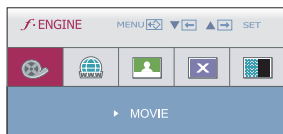


MOVIE (FILM) Túto možnosť vyberte, ak sledujete video alebo film.

Vstup DSUB/DVI

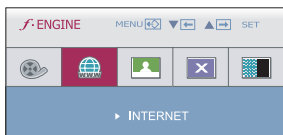


INTERNET Túto možnosť vyberte, ak pracujete s dokumentmi (programu Word a pod.).

Vstup HDMI

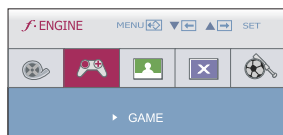

GAME (HRA) Túto možnosť vyberte, ak hráte hru.


Vstup DSUB/DVI

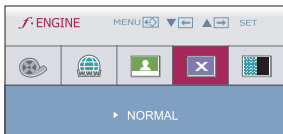

NORMAL (NORMÁLNE) Túto možnosť vyberte, ak chcete výrobok používať v najbežnejších prostrediach.

*Normálny mód keď f-ENGINE je vypnutý.

Vstup HDMI

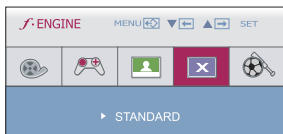

STANDARD (ŠTANDARDNÉ) Túto možnosť vyberte, ak chcete používať pôvodné štandardné video.

* Vo všeobecnom (štandardnom) režime je vypnutá funkcia f-ENGINE.


Výber a nastavenie displeja OSD

Hlavná ponuka

Vedľajšia ponuka

Popis


Vstup DSub/DVI

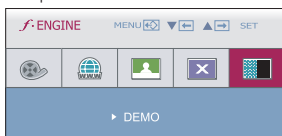

DEMO (UKÁŽKA)


Táto funkcia je určená na prezentáciu monitora v obchode. Obrazovka sa rozdelí na ľavú časť zobrazujúcu štandardný režim a pravú časť zobrazujúcu videorežim, takže zákazníci môžu porovnať rozdiel po použití videorežimu.

Vstup HDMI

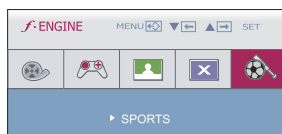

SPORTS (ŠPORT)

Túto možnosť vyberte, ak sledujete bežné športy.

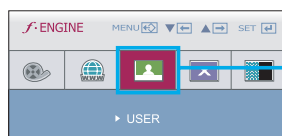


USER (UPORABNIK)

Ak chcete nastaviť funkciu vedľa j j ponuky USER (UPORABNIK), stlačte tlačidlo AUTO/SET.

Môžete nastaviť ACE alebo RCM ručne. (iba pri vstupe DSub alebo DVI) a položku HUE (FAREBNÝ ODTIEŇ) alebo SATURATION (SÝTOSŤ) (iba pri vstupe HDMI). Nastavenú hodnotu môžete uložiť alebo obnoviť aj pri použití odlišného nastavenia prostredia.


Vstup DSub/DVI

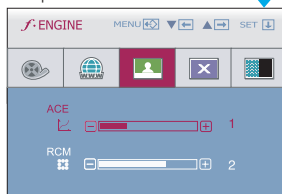

...**ACE** (Adaptive Clarity Enhancer): Táto funkcia umožňuje výber režimu priezračnosti obrazu.

- 0 Nepoužíva sa
- 1 Nízka priezračnosť a svetlý kontrast.
- 2 Vysoká priezračnosť a svetlý kontrast.

Vstup HDMI

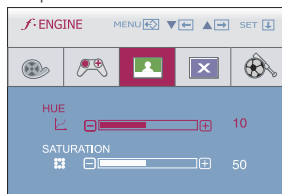

...**RCM** (Real Color Management): Táto funkcia umožňuje výber režimu farby obrazu.

- 0 Nepoužíva sa
- 1 Zvýraznenie zelenej farby
- 2 Pleťový tón
- 3 Zvýraznenie farby

... **HUE** (FAREBNÝ ODTIEŇ): Umožňuje nastaviť farebný odtieň obrazovky.

... **SATURATION** (SÝTOSŤ): Umožňuje nastaviť sýtosť obrazovky.

- **MENU (PONUKA):** Zatvorenie
- ▼ : Zníženie
- ▲ : Zvýšenie
- **SET (POTVRDENIE):** Výber inej vedľajšej ponuky

Skôr ako zavoláte servis, skontrolujte nasledovné.

Nezobrazuje sa žiadny obraz

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">✿ Je k displeju pripojený kábel napájania?✿ Svetí indikátor napájania?✿ Bliká indikátor napájania?✿ Vidíte na obrazovke správu „OUT OF RANGE“ (MIMO ROZSAHU)?✿ Vidíte na obrazovke správu „CHECK SIGNAL CABLE“ (SKONTROLUJTE SIGNÁLOVÝ KÁBEL)? | <ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je kábel napájania správne zapojený do zásuvky.• Stlačte tlačidlo napájania.• Ak je displej v režime šetrenia energie, skúste posunúť myšou alebo stlačte ktorýkoľvek kláves na klávesnici a aktivujte obrazovku.• Skúste zapnúť počítač.• Táto správa sa zobrazí, keď je signál z počítača (grafickej karty) mimo dosahu horizontálnej alebo vertikálnej frekvencie displeja. Pozrite časť „Špecifikácie“ v tejto príručke a znova konfigurujte displej.• Táto správa sa zobrazí, keď je odpojený signálový kábel medzi počítačom a displejom. Skontrolujte signálový kábel a skúste znova. |
|--|--|

Vidíte na obrazovke správu „OSD LOCKED“ (DISPLEJ OSD ZAMKNUTÝ)?

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">✿ Vidíte po stlačení tlačidla MENU (PONUKA) správu „OSD LOCKED“ (DISPLEJ OSD ZAMKNUTÝ)? | <ul style="list-style-type: none">• Aktuálne nastavenia ovládacích prvkov môžete zabezpečiť tak, aby ich nebolo možné náhodne zmeniť. Ovládacie prvky na displeji OSD môžete kedykoľvek odomknúť stlačením tlačidla MENU (PONUKA) na niekoľko sekúnd. Na displeji sa zobrazí správa „OSD UNLOCKED“ (DISPLEJ OSD ODOMKNUTÝ). |
|---|---|

Obraz nie je zobrazený správne

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">✿ Nesprávna poloha obrazu.
✿ Na pozadí obrazovky sa zobrazujú vertikálne čiary alebo pruhy.
✿ V obraze sa vyskytuje horizontálny šum alebo sa znaky zobrazujú nečisto. | <ul style="list-style-type: none">• Stlačením tlačidla AUTO/SET automaticky zmeňte obraz na displeji na ideálne nastavenie. Ak nie ste spokojní s výsledkom, upravte polohu obrazu pomocou ikony H position (Horizontálna poloha) a V position (Vertikálna poloha).
• Stlačením tlačidla AUTO/SET automaticky zmeňte obraz na displeji na ideálne nastavenie. Ak nie ste spokojní s výsledkom, pomocou ikony CLOCK (TAKTOVANIE) na displeji zvýšte intenzitu vertikálnych čiar alebo pruhov.
• Stlačením tlačidla AUTO/SET automaticky zmeňte obraz na displeji na ideálne nastavenie. Ak nie ste spokojní s výsledkom, pomocou ikony PHASE (FÁZA) na displeji zvýšte intenzitu horizontálnych čiar.• V ponuke Štart vyberte položky Ovládací panel --> Obrazovka --> Nastavenia a nastavte displej na odporúčané rozlíšenie alebo zmeňte obraz na displeji na ideálne nastavenie. Zmeňte nastavenie farby na vyššiu hodnotu ako 24 bitov (True color). |
|---|--|

Dôležité

- V ponuke Štart vyberte položky Ovládací panel --> Obrazovka --> Nastavenia a overte si, či nebola zmenená frekvencia alebo rozlíšenie. Ak áno, znova nastavte videokartu na odporúčané rozlíšenie.

- Ak nevyberiete odporúčané (optimálne) rozlíšenie, písmená môžu byť rozmazané a obraz tmavý, orezaný alebo vychýlený. Vždy vyberte odporúčané rozlíšenie.

- Spôsob nastavenia závisí od počítača a operačného systému. Grafická karta nemusí podporovať vyššie spomenuté rozlíšenie. Príslušné informácie vám poskytne výrobca počítača alebo grafickej karty.

Obraz nie je zobrazený správne

❄ **Obraz je jednofarebný alebo neštandardný.**

- Skontrolujte, či je signálový kábel správne pripojený a v prípade potreby ho upevnite skrutkovačom.
- Skontrolujte, či je videokarta správne vložená v otvore.
- V ponuke Štart vyberte položky Ovládací panel – Nastavenia a zmeňte nastavenie farby na vyššiu hodnotu ako 24 bitov (True color).

❄ **Obrazovka bliká.**

- Skontrolujte, či je obrazovka v prekladanom režime. Ak áno, nastavte ju na odporúčané rozlíšenie.

Nainštalovali ste ovládač displeja?

❄ **Nainštalovali ste ovládač displeja?**

- Skontrolujte, či ste nainštalovali ovládač displeja z disku CD obsahujúceho ovládač displeja (alebo diskety), ktorý sa dodáva s displejom. Ovládač si tiež môžete prevziať z webovej lokality <http://www.lge.com>.

❄ **Vidíte správu „Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found“ (Neznámy typ monitora, nájdený monitor Plug & Play (VESA DDC)?)**

- Skontrolujte, či grafická karta podporuje funkciu Plug & Play.

obrazovka	21,5-palcová (54,6 cm), plochý LCD panel s aktívnou maticou (TFT) Antireflexná vrstva Veľkosť viditeľnej uhlopriečky: 54,6 cm Rozstup bodov 0,248*0,248 mm		
Vstupná synchronizácia	Horizontálna frekvencia	30 – 83 kHz (automaticky)	
	Vertikálna frekvencia	Analógový vstup: 56 – 75 Hz (automaticky) HDMI: 56 – 61 Hz (automaticky)	
	Vstupný formát	Oddelený TTL, pozitívny/negatívny SOG (synchronizácia na zelenej) Digitálny vstup (HDCP)	
Video vstup	Signálový vstup	Konektor D-Sub, 15-pinový Konektor DVI -D (digitálny) Konektor HDMI, 19-pinový	
	Vstupný formát	Analógový (0,7 V _s -š/75 ohmov), digitálny, HDMI	
Rozlíšeni	Maximálne	Analógový vstup: VESA 1920 x 1080 bodov pri 60 Hz Digitálny vstup: VESA 1920 x 1080 bodov pri 60 Hz	
	Odporúčané	VESA 1920 x 1080 bodov pri 60 Hz	
Funkcia Plug & Play	DDC 2B (Digitálny vstup, HDMI), DDC 2AB (Analógový vstup)		
Spotreba energie	Režim On (Zapnutý)	: 40 W (typic.)	
	Režim Sleep (Spánok)	≤ 1 W	
	Režim Off (Vypnutý):	≤ 1 W	
Rozmery a hmotnosť	So stojanom		Bez stojana
	Šírka	52,25 cm / 20,57 palca	52,25 cm / 20,57 palca
	výška	39,63 cm / 15,60 palca	33,66 cm / 13,25 palca
	hĺbka	19,80 cm / 7,79 palca	6,05 cm / 2,38 palca
	Net	4,0 kg (8,82 lbs)	
Rozsah naklonenia	Naklonenie	-5°~15°	
Napájacie napätie	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A		
Okolité podmienky	Prevádzkové podmienky		
	Teplota	10°C až 35°C	
	Vlhkosť	10 % až 80 % (bez kondenzácie)	
	Skladovacie podmienky		
	Teplota	-20°C až 60°C	
Vlhkosť	5 % až 90 % (bez kondenzácie)		
Stojan	Pripojený (<input type="checkbox"/>), odpojený (<input type="radio"/>)		
Kábel napájania	Stena-východ typ		

POZNÁMKA

- Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

obrazovka	23,0-palcová (58,4 cm), plochý LCD panel s aktívnou maticou (TFT) Antireflexná vrstva Veľkosť viditeľnej uhlopriečky: 58,4 cm Rozstup bodov 0,266*0,266 mm		
Vstupná synchronizácia	Horizontálna frekvencia	30 – 83 kHz (automaticky)	
	Vertikálna frekvencia	Analógový vstup ,Digitálny vstup:56 – 75 Hz(automaticky) HDMI:56 – 61 Hz(automaticky)	
	Vstupný formát	Oddelený TTL, pozitívny/negatívny SOG (synchronizácia na zelenej) Digitálny vstup (HDCP)	
Video vstup	Signálový vstup	Konektor D-Sub, 15-pinový Konektor DVI -D (digitálny) Konektor HDMI, 19-pinový	
	Vstupný formát	Analógový (0,7 VŠ-š/75 ohmov), digitálny, HDMI	
Rozlíšeni	Maximálne	Analógový vstup: VESA 1920 x 1080 bodov pri 60 Hz Digitálny vstup: VESA 1920 x 1080 bodov pri 60 Hz	
	Odporúčané	VESA 1920 x 1080 bodov pri 60 Hz	
Funkcia Plug & Play	DDC 2B (Digitálny vstup, HDMI), DDC 2AB (Analogový vstup)		
Spotreba energie	Režim On (Zapnutý)	: 42 W (typic.)	
	Režim Sleep (Spánok)	≤ 1 W	
	Režim Off (Vypnutý):	≤ 1 W	
Rozmery a hmotnosť	So stojanom		Bez stojana
	Šírka	55,85 cm / 21,98 palca	55,85 cm / 21,98 palca
	výška	41,75 cm / 16,43 palca	36,30 cm / 14,29 palca
	hĺbka	19,80 cm / 7,79 palca	7,53 cm / 2,96 palca
	Net	4,5 kg (9,92 lbs)	
Rozsah naklonenia	Naklonenie	-5°~15°	
Napájacie napätie	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A		
Okolité podmienky	Prevádzkové podmienky		
	Teplota	10°C až 35°C	
	Vlhkosť	10 % až 80 % (bez kondenzácie)	
	Skladovacie podmienky		
	Teplota	-20°C až 60°C	
Vlhkosť	5 % až 90 % (bez kondenzácie)		
Stojan	Pripojený (), odpojený (O)		
Kábel napájania	Stena-východ typ		

POZNÁMKA

- Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Predvolené režimy (rozlíšenie)

Synchronizácia DSUB/DVI

Režimy displeja (rozlíšenie)		Horizontal Freq. (Horizontálna frekvencia) (kHz)	Vertical Freq. (Vertikálna frekvencia) (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

*Odporúčaný režim

Synchronizácia HDMI

Režimy displeja (rozlíšenie)		Horizontal Freq. (Horizontálna frekvencia) (kHz)	Vertical Freq. (Vertikálna frekvencia) (Hz)
1	480P	31,50	60
2	576P	31,25	50
3	720P	37,50	50
4	720P	45,00	60
5	1080i	28,12	50
6	1080i	33,75	60
7	1080P	56,25	50
8	1080P	67,50	60

Kontrolka

REŽIM	Farba kontrolky LED
Režim On (Zapnutý)	Červený
Režim Sleep (Spánok)	Blikať
Režim Off (Vypnutý):	nesvieti

Digitally yours ■■■■■

