



LG
Life's Good

LCD-TV | LED LCD TV BRUKSANVISNING

LCD-TV, MODELLER	TV MODELLER LED LCD
32SL8***	42SL9***
37SL8***	47SL9***
42SL8***	
47SL8***	
55SL8***	

Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya TV-apparat och ta vara på den för senare bruk.

Notera apparatens modell och serie nr. nedanför. Dessa upplysningar finner du på etiketten på apparatens baksida.

Vid servicebehov informera din serviceverkstad om modell/serie nummer.

Modell :
Serie Nr :



HDMI, HDMI logotypen och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller inregistrerade
varumärken tillhörande HDMI Licensing LLC.

INNEHÅLL

FÖRBEREDELSE


32/37/42/47/55SL8***	A-1
42/47SL9***	A-9

INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING

Ansluta antenn	1
Ansluta med en komponentkabel	2
Anslutning med HDMI kabel	3
Ansluta med en HDMI till DVI-kabel	3
Ansluta med scartkabel	4
USB-INSTALLATION	4
Ansluta med en RCA-kabel	5
Ansluta med en RF-kabel	5
Vid anslutning med en D-sub 15-stiftskabel	6
INFÖRANDE AV CI-MODULA	6
ANSLUTNING AV DIGITAL LJUDSIGNAL	7
INSTALLERA HÖRLURAR	7
Skärmupplösning som stöds	8
Skärminställningar för PC-läge	9

SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL

Starta TV:n	13
Inställningsskärmen	13
Välja program	13
Justera volymen	13
SNABBMENYN	14
VAL OCH JUSTERING AV MENYER PÅ SKÄRM	15
AUTOMATISK KANALSÖKNING OCH LAGRING	16
Manuell kanalsökning och lagring (I DIGITALT LÄGE)	19
Manuell kanalsökning och lagring (I ANALOGT LÄGE)	21
Programredigering	23
PROGRAMVARUUPPDATERING	25
DIAGNOSTIK	26
CI-INFORMATION [GEMENSAMT GRÄNSSNITT]	27
Hur man använder listan med kanaler	28
inställning av favoritprogram	29
INSIGNALLISTA	30
DATASERVICE	31
INSIGNALMARKERING	32
Förenklad användarmanual	33

	34
AV-LÄGE	37
Initiera (återställa de ursprungliga inställningarna)	38

ANVÄNDA BLUETOOTH

Försiktighetsåtgärder vid användning av Bluetooth	39
STÄLLA IN BLUETOOTH	40
ANGE TV:NS PIN-KOD	41
BLUETOOTH-HÖRLURAR	
- Ansluta nya Bluetooth-hörlurar	42
- Ansluta till Bluetooth-hörlurar som redan är registrerade	42
- Koppla bort Bluetooth-hörlurar under användning	43
- Vid förfrågan om anslutning till TV från Bluetooth-hörlurarna	43
HANTERA EN REGISTRERAD BLUETOOTH-ENHET	44
MY BLUETOOTH INFORMATION (INFORMATION OM MIN BLUETOOTH)	45
TA EMOT FOTON VIA EN EXTERN BLUETOOTH-ENHET	46
Lyssna på musik från externa Bluetooth-enheter	46

ANVÄNDA USB-ENHETEN

Ansluta USB-enheten	47
FOTOLISTA	48
MUSIKLISTA	52
Filmlista	55
DivX Reg.-kod	59
Avaktiverar	60

INNEHÅLL

EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE) (I DIGITALT LÄGE)

Aktivera/inaktivera EPG.....	61
Välja ett program.....	61
Knappfunktion i läget NOW/NEXT (NU/NÄSTA).....	61
Knappfunktion i läget 8 dagar.....	62
Knappfunktion i datumändringsläge.....	62
Knappfunktion i rutan för ytterligare beskrivning.....	63
Knappfunktion i läget för inställning av Timer Record/Remind (Timerinspelning/Påminnelse).....	63
Knappfunktioner i läget Schedule List (Schemalista)...	63

BILDKONTROLL

KONTROLL AV BILDSTORLEK (BILDPROPORTION).....	64
Bildguiden.....	66
Energispar.....	67
FÖRINSTÄLLDA BILDINSTÄLLNINGAR	
- Förinställda bildlägen.....	68
MANUELL BILDJUSTERING	
- Användaralternativ för bildläge.....	69
BILDFÖRBÄTTRING.....	70
Expertkontroll, bild.....	71
BILDÅTERSTÄLLNING.....	74
Lysdiod (STRÖMINDIKATOR).....	75
Demo läge.....	76
Ställa in läge (Lägesinställning).....	77

LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL

AUTOMATISK LJUDUTJÄMNARE.....	78
Tydlig röst-EFFEKT II.....	79
FÖRINSTÄLLDA LJUDINSTÄLLNINGAR – LJUDLÄGE.....	80
LJUDINSTÄLLNINGJUSTERING - ANVÄNDARLÄGE.....	81
SRS TRUSURROUND XT.....	81
Balans.....	82
TV-HÖGTALARNA PÅ/AV.....	83
DTV Audio (Ljud)-inställning (ENDAST I DIGITALT LÄGE).....	84
VÄLJA DIGITAL UTSIGNAL FÖR LJUD.....	85
ÅTERSTÄLL LJUD.....	86
Ljudbeskrivning (ENDAST I DIGITALT LÄGE).....	87
I/II	
- Stereo/Mono och tvaspråkig(DUAL) mottagning (Endast i analogt läge).....	88
- NICAM ljudmottagning (Endast i analogt läge).....	89

- Val av vänster (L) / höger (R) ljudkanal.....	89
Välja språk/land för menyerna på skärmen.....	90
SPRÅKVAL(ENDAST I DIGITALT LÄGE).....	91

TIDSINSTÄLLNING

Ställa in klockan.....	92
AUTOMATISK AKTIVERING/AVSTÄNGNING MED TIMER.....	93
INSTÄLLNING AV INSOMNINGSTIMER.....	94

FÖRÄLDRAKONTROLL/RANKNING

ANGE LÖSENORD OCH LÅSSYSTEM.....	95
BLOCKERA PROGRAM.....	96
BARNLÅS (ENDAST I DIGITALT LÄGE).....	97
EXTERNAL INPUT BLOCKING (EXTERN BLOCKER- ING AV INSIGNAL).....	98
Knapplås.....	99

TEXT-TV

För att slå teletext På/av.....	100
SIMPLE teletext.....	100
TOP Text-TV.....	100
FASTEXT Text-TV.....	101
Tangenter för betjäning av speciella Text-TVfunktioner.....	101

DIGITAL TEXT-TV

TEXT-TV INOM DIGITAL TJÄNST.....	102
TEXT-TV MED DIGITAL TJÄNST.....	102

BILAGA

FELSÖKNING.....	103
SKÖTSEL.....	105
TEKNISKA DATA.....	106
IR-kod.....	109
External Control Device Setup.....	110


FÖRBEREDELSE

LCD-TV, MODELLER : 32/37/42/47/55SL8***


TILLBEHÖR

Kontrollera att förpackningen innehåller följande tillbehör. Kontakta återförsäljaren om något tillbehör saknas.


- Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.

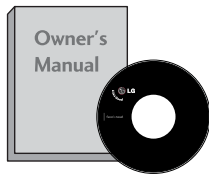

Handbok



Batterier

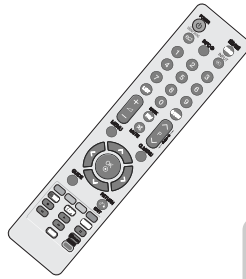

Fjärrkontroll




Feritno jedro

(Den här delen medföljer inte alla modeller.)



Nätsladd

Den här delen medföljer inte alla modeller.



Polerduk
Polera skärmen med duken.

* Om det finns fläckar eller fingeravtryck på TV:n torka försiktigt av ytan med den särskilda rengöringsduken.

Var noga med att torka försiktigt. Alltför mycket kraft kan skada eller missfärga ytan.




x 8

bultar för montering av foten
(Utom 55SL8***)



KABELSAMLAREN




Skyddslock



Kabelsamlare


Väggmonteringsfäste (köps separat)

RW230




(32SL8***)

AW-47LG30M

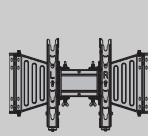

(32/37/42/47SL8***)


AW-55LH40M

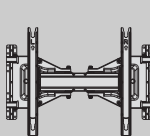

(55SL8***)


Använd skruvar som är 12 mm (+0,5/-0,5) långa på apparatens sida. (Endast 37/42/47SL8***)

Apparatens sida
(med styrbricka)

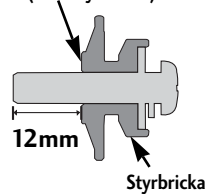

Styrbricka


Apparatens sida
(utan styrbricka)

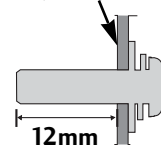

ANVÄNDA FERRITKÄRNA (Denna funktion finns inte på alla modeller.)

Feritkärna kan användas för att reducera den elektromagnetiska vågen vid anslutning av nätkabeln.

Ju närmare nätkontakten som feritkärnan befinner sig, desto bättre.

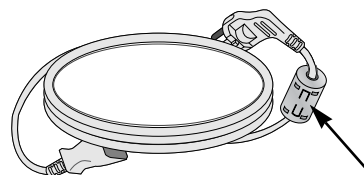

Anslut nätkontakten så att den är helt instucken.

FÖRBEREDELSE

KONTROLLER PÅ FRONTPANELEN


❗ OBS!

- ▶ TV:n kan placeras i standby-läge för att minska strömförbrukningen. TV:n bör dessutom stängas av med hjälp av TV:ns på-/av-knapp om den inte kommer att användas på ett tag eftersom det här kommer att minska strömförbrukningen.
Den ström som förbrukas under användningen kan minskas rejält om bildens ljusstyrka minskas vilket minskar de totala driftskostnaderna.

⚠ VARNING!


- ▶ Om TV:n inte kan slås på via fjärrkontrollen trycker du på TV-apparatens huvudströmbrytare.
(När strömmen slås av med TV-apparatens huvudströmbrytare kommer den inte att kunna slås på med fjärrkontrollen.)
- ▶ Trampa inte på glasstället och utsätt det inte för stötar.
- ▶ Stället kan splittras, vilket kan leda till personskador eller att TV:n faller.
- ▶ Dra inte TV:n. Det kan skada både produkten och golvet.

- Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.

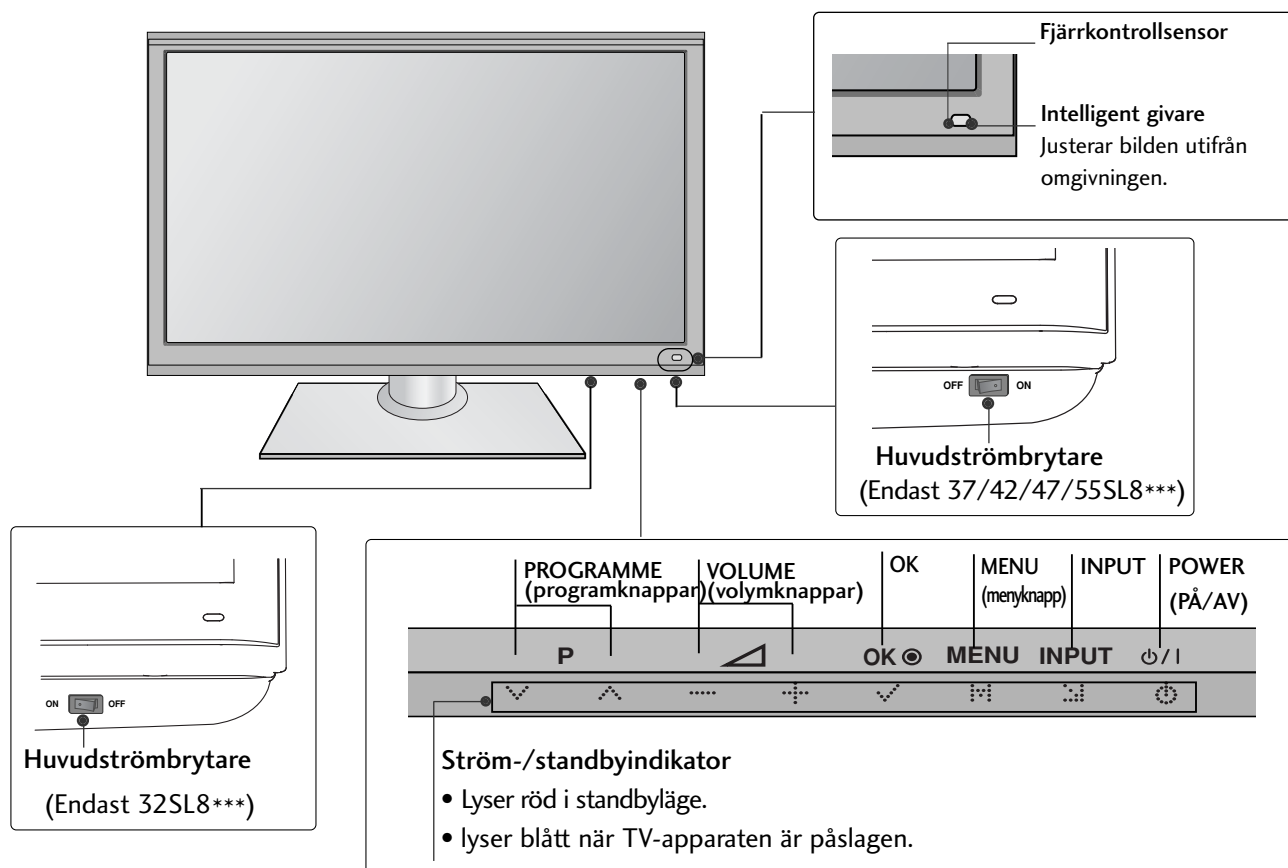

INFORMATION PÅ BAKSIDAN

- Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.

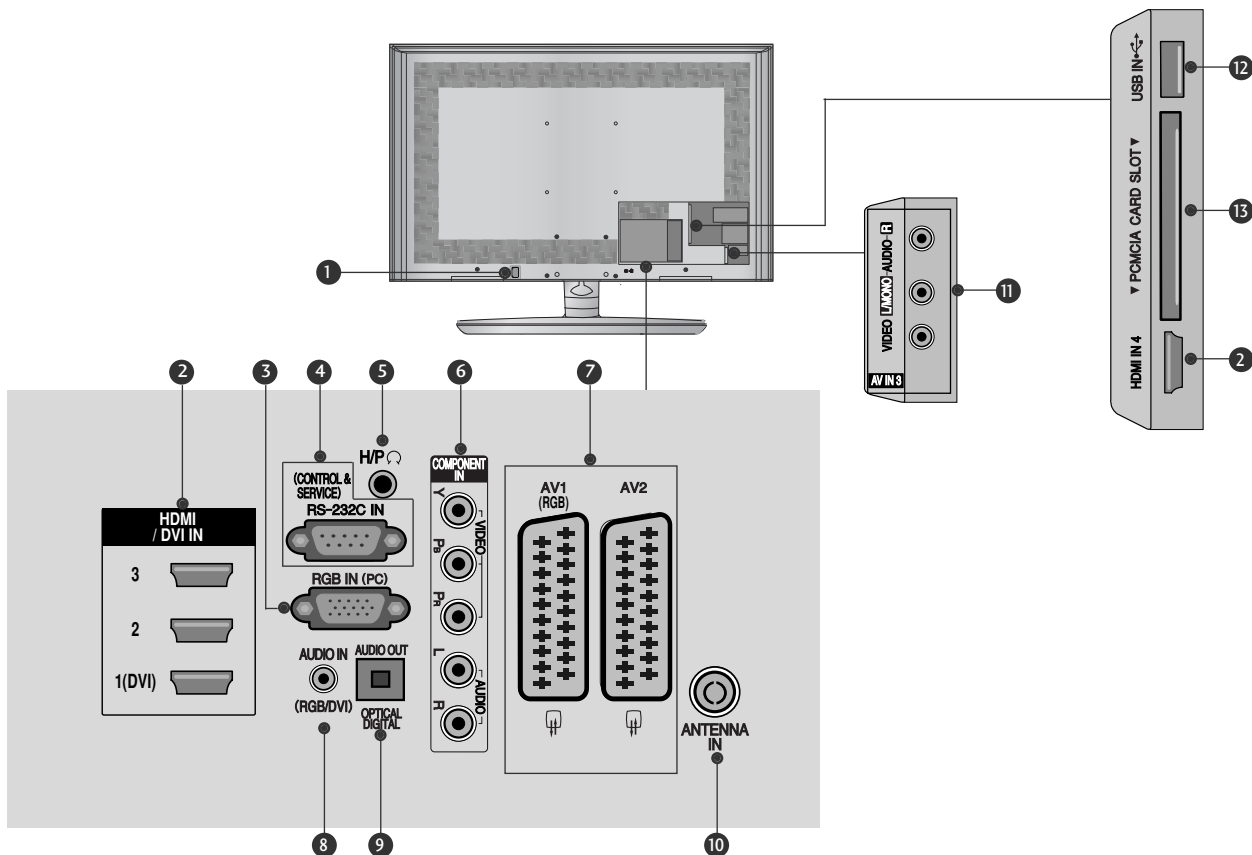


- Uttag för strömkabel**
TV:n fungerar med AC-ström. Volttalet anges i avsnittet Tekniska data. (► p.106~107) Använd aldrig DC-ström till TV:n.
- HDMI/DVI IN-ingång**
Anslut en HDMI till HDMI IN.
Eller en DVI-signal (VIDEO) till HDMI/DVI-porten med en DVI till HDMI-kabel.
- RGB IN-ingång**
Anslut utgången från en dator.
- RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) PORT**
Anslut kontrollenheternas seriella port till TV-apparatens RS-232C-uttag.
Den här utgången används i Service- eller Hotellläge.
- Hörlurar**
Koppla in hörlurarna i hörlursuttaget.
- Komponentingång**
Anslut en komponentvideo/audio-enhet till de här uttagen.
- Euro Scart-uttag (AV1/AV2)**
Anslut scartuttagets ingång eller utgång från en extern enhet till de här uttagen.
- RGB-/DVI Audio-ingång**
Anslut ljudet från en dator eller digital-TV.
- OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTISK DIGITAL LJUDUTGÅNG)**
Anslut digitalt ljud till olika typer av utrustning.
Anslut till en digital ljudenhet.
Använd en optisk ljudkabel.
- Antenningång**
Anslut antenn eller kabel i det här uttaget.
- Audio/Video-ingång**
Anslut audio/video-utgång från en extern enhet till de här uttagen.
- USB-ingång**
Anslut USB-lagringsenheten till det här uttaget.
- PCMCIA-plats (Personal Computer Memory Card International Association)**
Sätt in CI-modulen på PCMCIA-kortplatsen.
(Denna funktion finns inte i alla länder.)

FÖRBEREDELSE


MONTERA FOTEN (Utom 55SL8***)

■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
När du monterar bordsstativet bör du kontrollera att bulten är ordentligt åtdragen. (Om bulten inte dras åt ordentligt kan TV:n vippa framåt efter installationen.) Om bulten dras åt alltför hårt kan den skadas så att åtdragningen inte blir korrekt utförd.


- 1 Placera försiktigt TV-skärmen på sidan på ett stoppat underlag för att skydda den från skador.

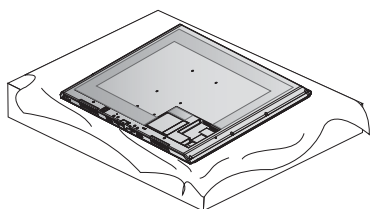


- 2 Montera ihop stället med dess fot.

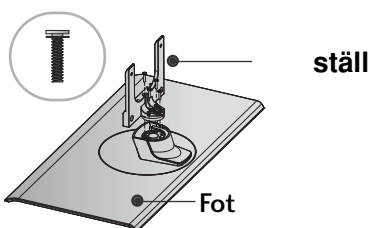

- 3 Montera TV:n enligt illustrationen.

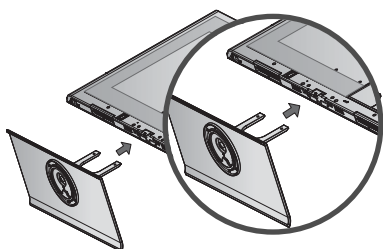

- 4 Skruva fast de fyra bultarna ordentligt i hålen baktill på TV:n.

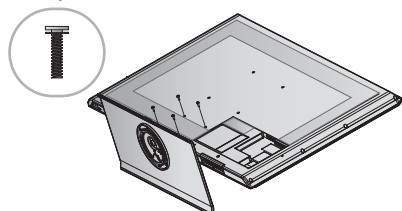


HÖLJE PÅ BAKSIDAN MED KABELSAMLARE

■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.


FÖR BORDSSTATIV

- 1 Installera **KABELSAMLAREN** enligt illustrationen.

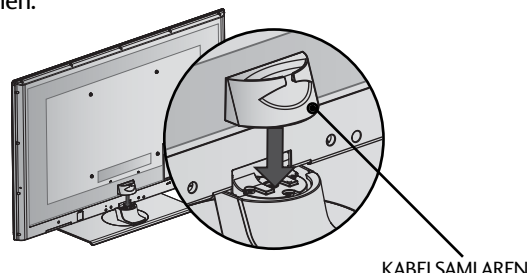

- 2 Anslut nödvändiga kablar.


Information om hur du ansluter extrautrustning finns i avsnittet Installation av extern utrustning.

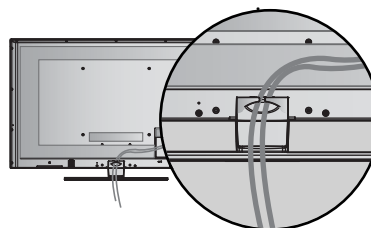

FÖR VÄGGMONTERING

- 1 När kablarna anslutits monterar du kabelhållaren enligt anvisningarna och buntar ihop kablarna.

Information om hur du ansluter extrautrustning finns i avsnittet Installation av extern utrustning.

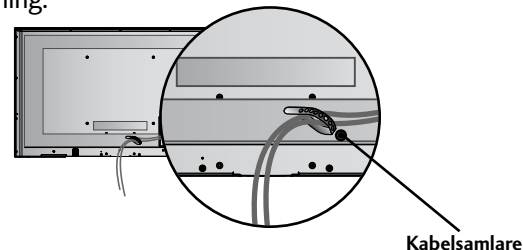

! OBS!

- Använd inte **KABELSAMLAREN** för att lyfta TV:n.
- Om du tappar produkten kan du skada dig, eller också kan produkten gå sönder.

KENSINGTON-LÅS

- Denna funktion finns inte på alla modeller.
- Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.

Denna TV är utrustad med ett uttag på den bakre panelen för ett säkerhetssystem från Kensington. Använd Kensington-låset som på bilden. Mer detaljerad installation om Kensington-lås och hur de används finns i den användarhandbok som medföljer Kensington-låset.


Du kan också gå till <http://www.kensington.com>, webbplatsen för Kensington. Kensington säljer säkerhetssystem för värdefull elektronisk utrustning som bärbara datorer och LCD-skärmar.

OBS!

– Säkerhetslåset från Kensington medföljer inte.


OBS!

- Om TV:n är sval kan det hända att du ser lite "flimmar" när den slås på. Det är helt normalt. Det är inte fel på apparaten.
- Punkteffekter kan synas på skärmen i form av små röda, gröna eller blå prickar. De har ingen verkan på skärmens prestanda.
- Undvik att vidröra LCD-skärmen eller hålla fingrarna mot den en längre tid. Detta kan orsaka tillfälliga förvrängningseffekter på skärmen.

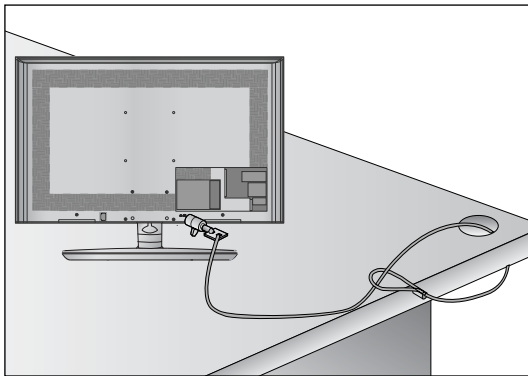


VRIDBART STATIV

- Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. Efter att du installerat TV:n kan du vinkla den manuellt 20 grader åt vänster eller höger så det passar den vinkel du tittar från.

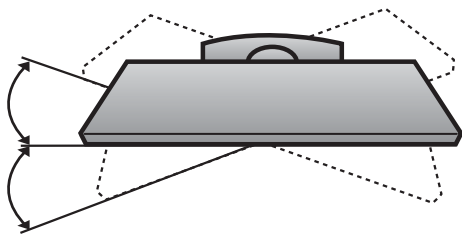


INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Du bör införskaffa de komponenter som krävs för att kunna fästa TV:n säkert på väggen.
- Placera TV:n nära väggen så att den inte välter i golvet om den knuffas till.
- Instruktionerna här nedan beskriver ett säkrare sätt att montera TV:n, nämligen att fästa den mot väggen, så att den inte välter framåt om någon kommer åt den. Detta hindrar produkten från att välta framåt och orsaka personsador. Även skador på TV:n undviks på det här sättet. Se till att barn inte klänger på TV:n eller hänger i den.

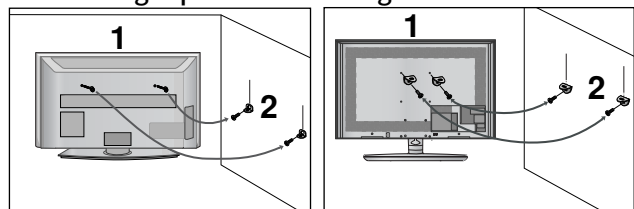

- 1 Använd skruvöglorna eller vinkeljärnen/skruvarna för TV för att fästa produkten på väggen enligt bilden.
(Om TV:n har skruvar i ringbultarna lossar du dessa.)
* Sätt i skruvöglorna eller vinkeljärnen/skruvarna för TV och spänn fast dem ordentligt i de övre hålen.
- 2 Fäst vinkeljärnen med skruvarna på väggen. Anpassa efter höjden på det vinkeljärn som fästs på väggen.

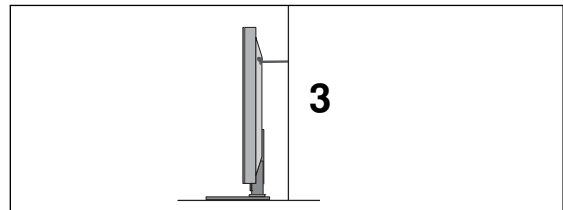

- 3 Bind ett stadigt rep i produkten vid montering och inpassning. Det är säkrare att binda repet så att det ligger horisontellt mellan väggen och produkten.

! OBS!


- ▶ Knyt upp repet innan produkten flyttas.
- ▶ Använd en hållare eller ett skåp stor/t och stark/t nog för att klara produktens storlek och tyngd.
- ▶ För att produkten ska vara säker att använda, se till att vinkeljärnet på väggen är monterat på samma höjd som det på produkten.

FÖRBEREDELSE

- TV:n kan placeras på flera olika sätt, till exempel på en vägg, ett skrivbord, osv.
- TV:n är designad för att monteras horisontellt.


JORDNING

Var noga med att ansluta jordkabeln för att förhindra strömstötter. Om det inte finns några tillgängliga jordningsmetoder bör en kvalificerad tekniker installera ett separat överströmsskydd. Försök inte jorda enheten genom att koppla den till telefonledningar, åskledare eller gasledningar.

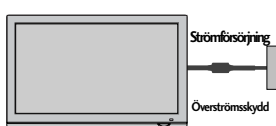

INSTALLATION PÅ BORDSSOCKEL

Placera TV:n på 10 cm avstånd från väggen så att god ventilation tillgodoses.


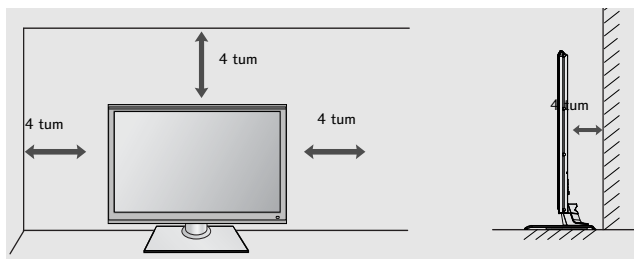


VÄGGMONTERING: HORISONTELL INSTALLATION

- Du bör använda LG:s väggmonteringsfäste när du monterar TV:n på väggen.
- Vi rekommenderar att du skaffar ett väggfäste som stöder VESA-standarderna.
- LG rekommenderar att väggmonteringen utförs av en professionell installatör.

! OBS!


- ▶ Väggfästet ska monteras på en bärkraftig vägg i rät vinkel mot golvet.
- ▶ Vid montering mot tak eller lutande vägg ska ett särskilt väggfäste användas.
- ▶ Ytan som väggfästet monteras på ska vara av tillräckligt starkt material för att kunna bära TV-apparatens vikt, t.ex. betong, natursten, murtegel eller håltegel.
- ▶ Monteringsskruvens typ och längd avgörs av vilken typ av väggfäste som används. Läs anvisningarna som medföljer väggfästet om du vill veta mer.
- ▶ LG ansvarar inte för några olyckor eller skador på egendom eller TV-apparat till följd av felaktig montering:
 - Om väggfästen som inte är kompatibla med VESA används.
 - Felaktig infästning av skruvar som kan leda till att TV-apparaten faller och orsakar personskador.
 - Om rekommenderat tillvägagångssätt för montering inte följs.

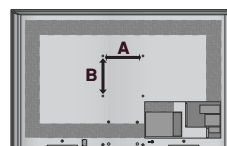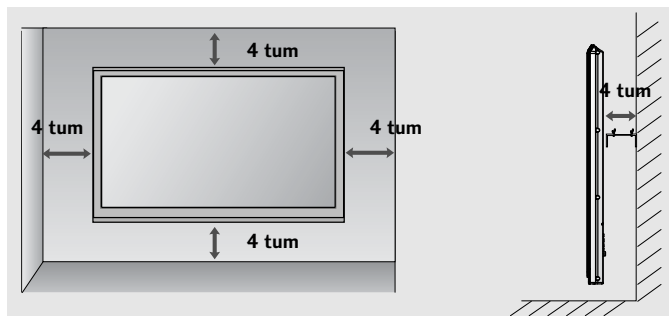

Modell	VESA (A * B)	Standard Skruv	kvantitet
32SL8***	200 * 100	M4	4
37/42/47SL8***	200 * 200	M6	4
55SL8***	400 * 400	M6	4

OM DU INTE ANVÄNDER BORDSSTATIVET


- Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. Vid montering av väggmonterad enhet ska skyddslocket användas.

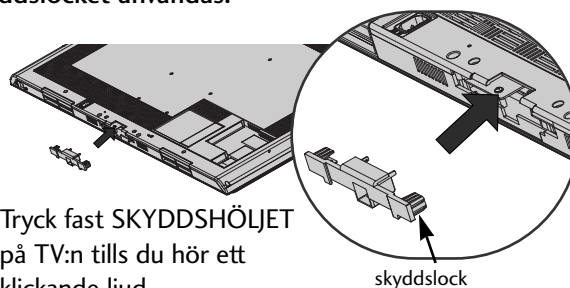

Tryck fast SKYDDSHÖLJET på TV:n tills du hör ett klickande ljud.

FJÄRRKONTROLLFUNKTIONER

När du använder fjärrkontrollen riktar du den mot fjärrkontrollssensorn på TV:n.

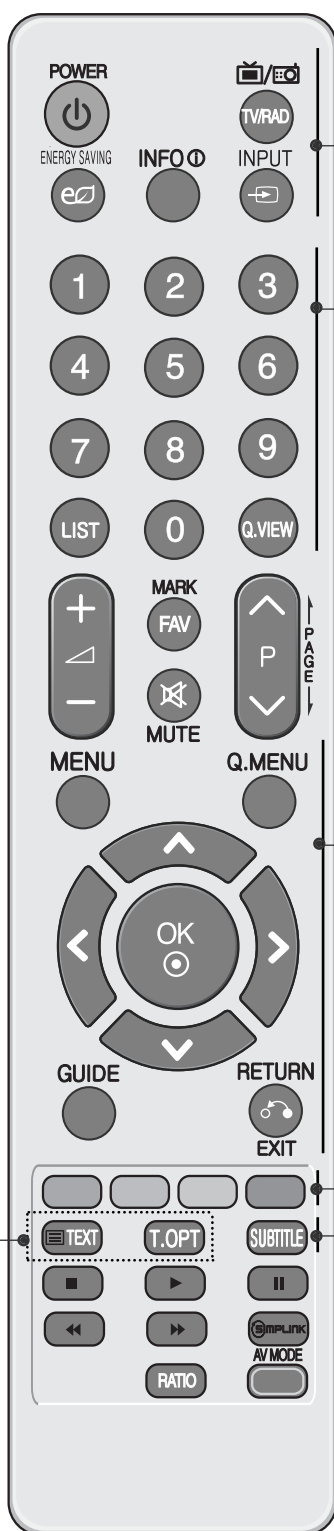

POWER Slår på TV:n från standbyläge och stänger av den till standbyläge.

TV/RAD (TV/Radio) Väljer kanal för radio, TV och digital-TV.

ENERGY SAVING (ENERGISPARLÄGE) Justera TV-apparatens energisparläge. (► **sid.67**)

INFO ⓘ Visar informationen för den aktuella skärmen.

INGÅNG Läge för extern insignal växlas roterande. (► **sid.30**)

Sifferknappar Väljer ett program.
0~9 Väljer numrerade objekt på en meny.

LIST Visar programtablån. (► **sid.28**)

Q.VIEW Återgår till föregående program.

MENU Väljer en meny.
Stänger alla bildskärmsmenyer och återgår till TV-läge från alla menyer. (► **sid.15**)

Q. MENU (SNABB-MENYN) Välj önskad snabbmenykälla. (Förhållande, Tydlig röst II, Bildläge, Ljudläge, Ljud, Avstängningstimer, Favorit, USB-enhet). (► **sid.14**)

NAVIGERINGSKNAPPAR (Upp/Ned/Vän) Med dessa kan du navigera i menyer på skärmen och justera olika inställningar.

OK Godkänner ett val eller visar aktuellt läge.

GUIDE Visar programlistan. (► **sid.61**)


RETURN(EXIT) (RETUR/AVSLUTATA) Gör att användaren kan flytta retur ett steg i ett interaktivt program, EPG eller någon annan funktion som inbegriper interaktion med användaren.

FÄRGADE KNAPPAR Dessa knappar används för text-TV. (finns endast på **TELETEXT**-modeller) eller **Program ändring**.

1 TELETEXT Dessa knappar används för text-TV. knappar Mer information hittar du i avsnittet "Teletext". (► **sid.100**)

SUBTITLE Visar önskad undertextning i digitalt läge.

FÖRBEREDELSE

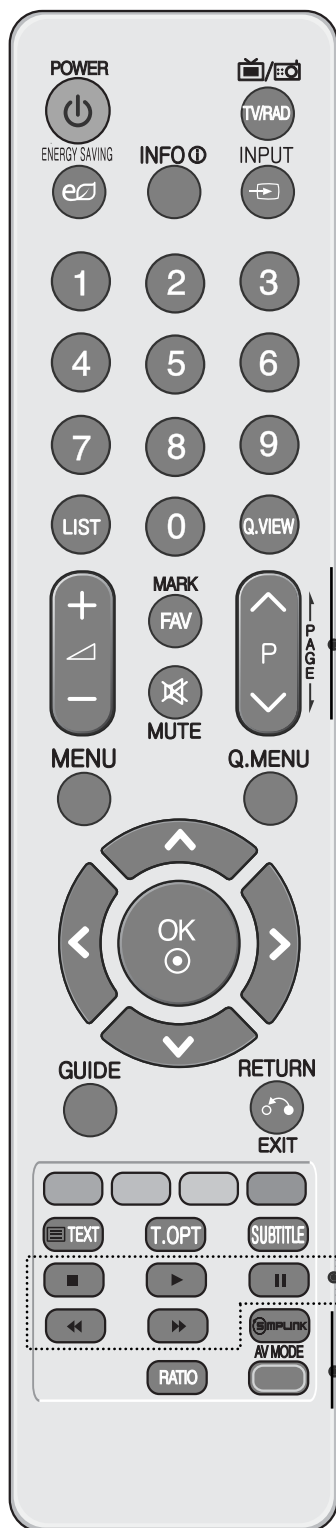

Volymknappar +/- Justerar volymen.

FAV Visar det favoritprogram som har valts.

MARK Välj ingång för att tillämpa inställningar för Picture Wizard (Bildguiden).
Markera och avmarkera program på menyn USB.

MUTE Slår till eller från ljudet.

Programknappar
^ v Väljer ett program.

PAGE
UP/DOWN Flyttar en sidstorlek uppåt eller nedåt på skärmen.
(SIDAUPP/NED)


Kontrollknappar
för
SIMPLINK/menyn
USB Kontrollerar SIMPLINK eller USB-menyn (Fotolista och Musiklista eller Filmlista).

SIMPLINK Visa en lista över alla AV-enheter som är anslutna till TV:n. När du trycker upprepade gånger på denna knapp visas menyn Simplink (Enheter) på skärmen. (► sid.34)

RATIO Väljer önskad bildproportion. (► sid.64)

AV MODE Med den här knappen kan du välja och ange bilder och ljud när du ansluter AV-enheter. (► sid.37)

SÄTTA I BATTERIER

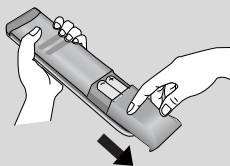


- Öppna locket över batterifacket på fjärrkontrollens baksida. Tänk på att vända dem på rätt håll (+mot +,-mot -).
- Sätt in två 1,5V AAA-batterier. Blanda inte gamla och nya batterier.
- Stäng locket.

TV MODELLER LED LCD : 42/47SL9***


TILLBEHÖR

Kontrollera att förpackningen innehåller följande tillbehör. Kontakta återförsäljaren om något tillbehör saknas.


- Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.

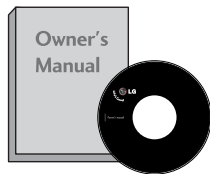

Handbok



Batterier

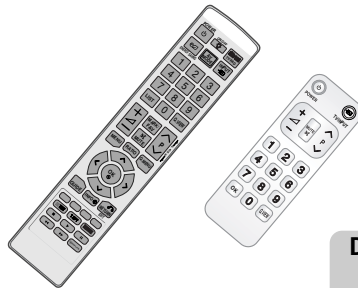

Fjärrkontroll




Feritno jedro

(Den här delen medföljer inte alla modeller.)



Nätsladd

Den här delen medföljer inte alla modeller.

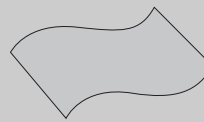

Polerduk
Polera skärmen med duken.

* Om det finns fläckar eller fingeravtryck på TV:n torkar du försiktigt av ytan med den särskilda rengöringsduken.

Var noga med att torka försiktigt. Alltför mycket kraft kan skada eller missfärga ytan.



x 3

20mm

bultar för montering av foten



x 4

16mm



(Endast 42/47SL9000,
42/47SL9100)
KABELSAMLAREN




(Endast 42/47SL9500,
42/47SL9600)
Stativets bakre kåpa





Kabelsamlare

Väggmonteringsfäste
(köps separat)
AW-47LG30M




Använd skruvar som är 12 mm (+0,5/-0,5) långa på apparatens sida.

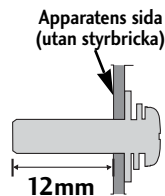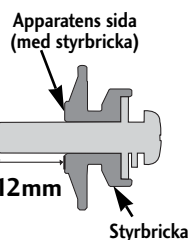

ANVÄNDA FERRITKÄRNA (Denna funktion finns inte på alla modeller.)

Feritkärna kan användas för att reducera den elektromagnetiska vågen vid anslutning av nätkabeln. Ju närmare nätkontakten som feritkärnan befinner sig, desto bättre.

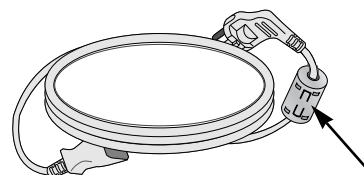

Anslut nätkontakten så att den är helt instucken.

FÖRBEREDELSE

KONTROLLER PÅ FRONTPANELEN


! OBS!

- ▶ TV:n kan placeras i standby-läge för att minska strömförbrukningen. TV:n bör dessutom stängas av med hjälp av TV:ns på-/av-knapp om den inte kommer att användas på ett tag eftersom det här kommer att minska strömförbrukningen.
Den ström som förbrukas under användningen kan minskas rejält om bildens ljusstyrka minskas vilket minskar de totala driftskostnaderna.

! VARNING!


- ▶ Om TV:n inte kan slås på via fjärrkontrollen trycker du på TV-apparatens huvudströmbrytare. (När strömmen slås av med TV-apparatens huvudströmbrytare kommer den inte att kunna slås på med fjärrkontrollen.)
- ▶ Trampa inte på glasstället och utsätt det inte för stötar.
- ▶ Stället kan splittras, vilket kan leda till personskador eller att TV:n faller.
- ▶ Dra inte TV:n. Det kan skada både produkten och golvet.

- Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.

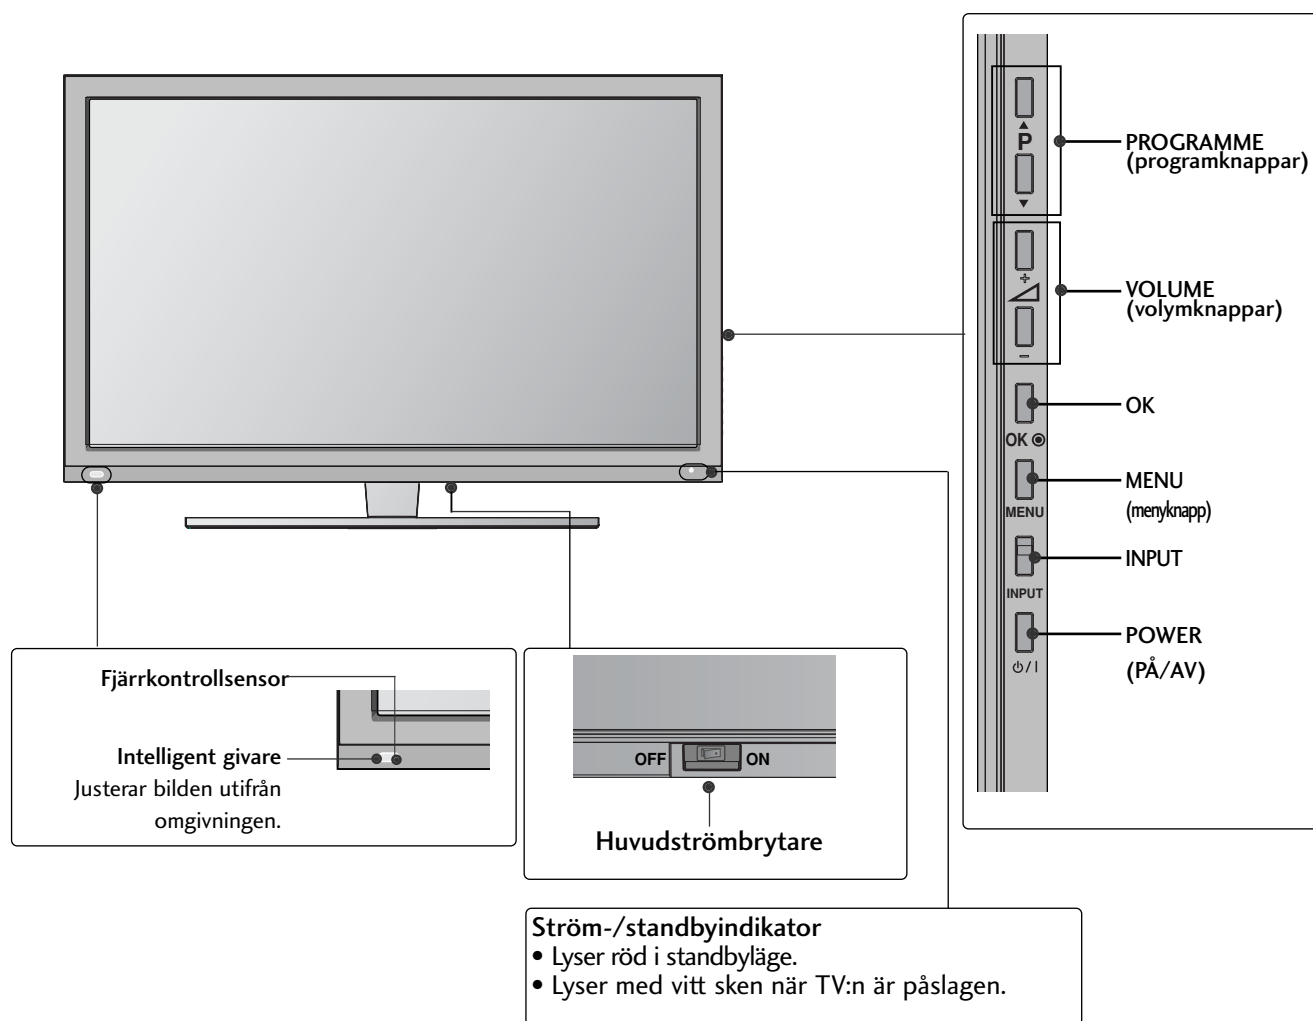


INFORMATION PÅ BAKSIDAN

■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.

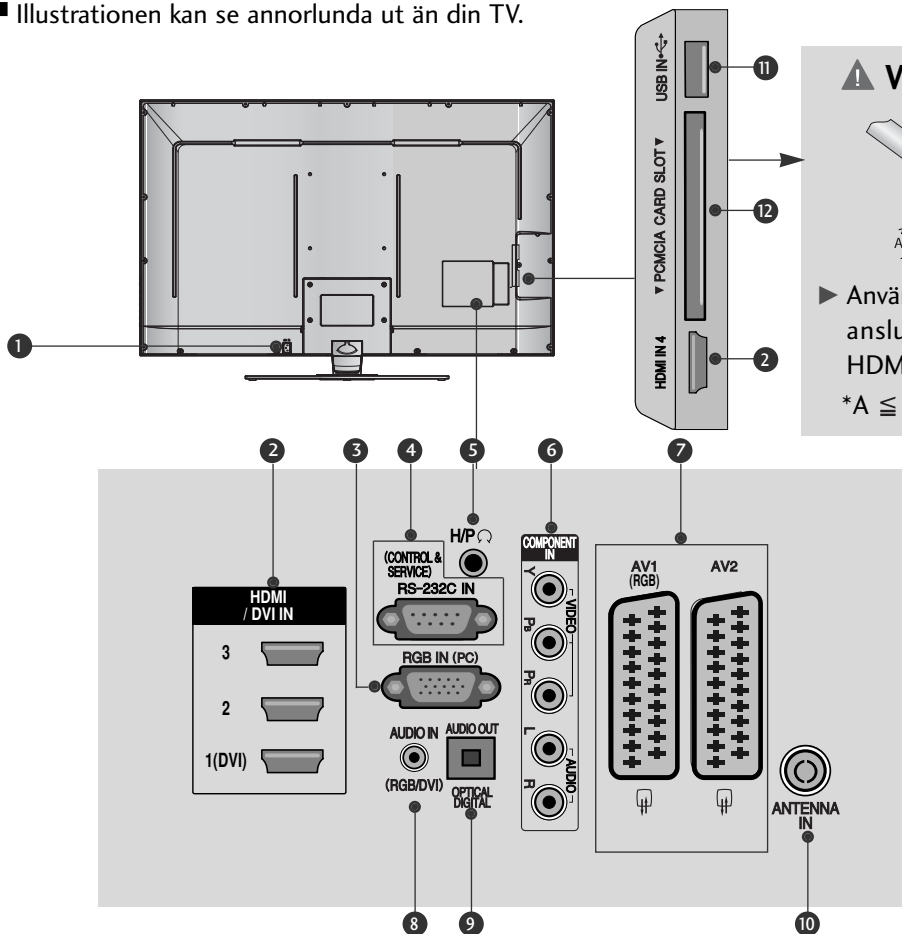

⚠ VARNING!

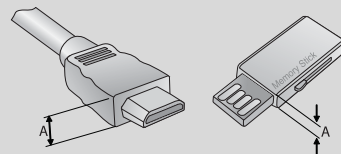

► Använd följande tjocklek för optimal anslutning till HDMI kabel (Endast HDMI IN 4)/USB enhet.

*A ≤ 10mm


- 1 Uttag för strömkabel
TV:n fungerar med AC-ström. Volttalet anges i avsnittet Tekniska data. (► p.108) Använd aldrig DC-ström till TV:n.
- 2 HDMI/DVI IN-ingång
Anslut en HDMI-signal till HDMI IN. Eller en DVI-signal (VIDEO) till HDMI/DVI-porten med en DVI till HDMI-kabel.
- 3 RGB IN-ingång
Anslut utgången från en dator.
- 4 RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) PORT
Anslut kontrollenheternas seriella port till TV-apparatens RS-232C-uttag. Den här utgången används i Service- eller Hotellläge.
- 5 Hörlurar
Koppla in hörlurarna i hörlursuttaget.
- 6 Komponentingång
Anslut en komponentvideo/audio-enhet till de här uttagen.
- 7 Euro Scart-uttag (AV1/AV2)
Anslut scartuttagets ingång eller utgång från en extern enhet till de här uttagen.
- 8 RGB-/DVI Audio-ingång
Anslut ljudet från en dator eller digital-TV.
- 9 OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTISK DIGITAL LJUDUTGÅNG)
Anslut digitalt ljud till olika typer av utrustning. Anslut till en digital ljudenhet. Använd en optisk ljudkabel.
- 10 Antenningång
Anslut antenn eller kabel i det här uttaget.
- 11 USB-ingång
Anslut USB-lagringsenheten till det här uttaget.
- 12 PCMCIA-plats (Personal Computer Memory Card International Association)
Sätt in CI-modulen på PCMCIA-kortplatsen. (Denna funktion finns inte i alla länder.)

FÖRBEREDELSE


MONTERA FOTEN

■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. När du monterar bordsstativet bör du kontrollera att bulten är ordentligt åtdragen. (Om bulten inte dras åt ordentligt kan TV:n vippra framåt efter installationen.) Om bulten dras åt alltför hårt kan den skadas så att åtdragningen inte blir korrekt utförd.


- 1 Placera försiktigt TV-skärmen på sidan på ett stoppat underlag för att skydda den från skador.

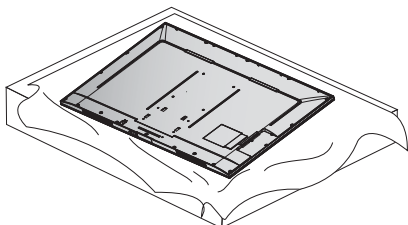


- 2 Montera ihop stället med dess fot.

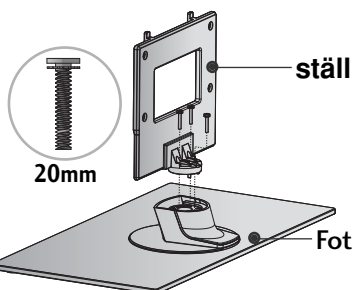


- 3 Montera TV:n enligt illustrationen.

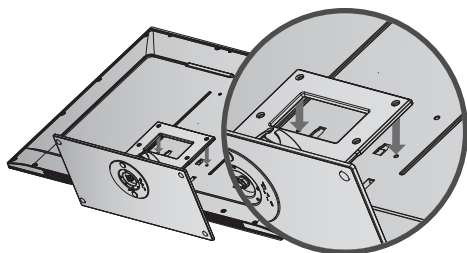

- 4 Skruva fast de fyra bultarna ordentligt i hålen baktill på TV:n.

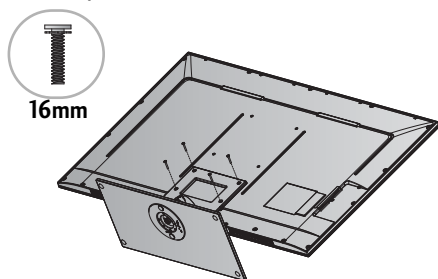


- 5 Montera stativets bakre kåpa enligt bilden. (Endast 42/47SL9500, 42/47SL9600)

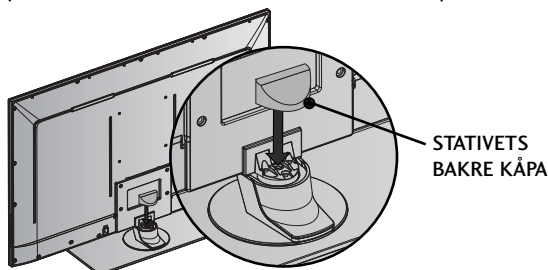


INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Du bör införskaffa de komponenter som krävs för att kunna fästa TV:n säkert på väggen.
- Placera TV:n nära väggen så att den inte välter i golvet om den knuffas till.
- Instruktionerna här nedan beskriver ett säkrare sätt att montera TV:n, nämligen att fästa den mot väggen, så att den inte välter framåt om någon kommer åt den. Detta hindrar produkten från att välta framåt och orsaka personskador. Även skador på TV:n undviks på det här sättet. Se till att barn inte klänger på TV:n eller hänger i den.

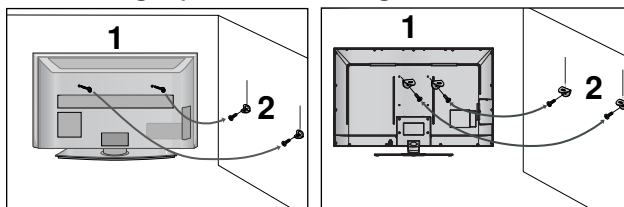

- 1 Använd skruvöglorna eller vinkeljärnen/skruvarna för TV för att fästa produkten på väggen enligt bilden. (Om TV:n har skruvar i ringbultarna lossar du dessa.)
* Sätt i skruvöglorna eller vinkeljärnen/skruvarna för TV och spänn fast dem ordentligt i de övre hålen.

- 2 Fäst vinkeljärnen med skruvarna på väggen. Anpassa efter höjden på det vinkeljärn som fästs på väggen.

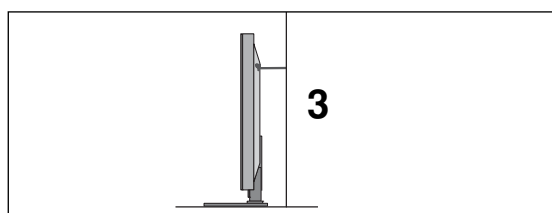

- 3 Bind ett stadigt rep i produkten vid montering och inpassning. Det är säkrare att binda repet så att det ligger horisontellt mellan väggen och produkten.

! OBS!

- Knyt upp repet innan produkten flyttas.
- Använd en hållare eller ett skåp stor/t och stark/t nog för att klara produktens storlek och tyngd.
- För att produkten ska vara säker att använda, se till att vinkeljärnet på väggen är monterat på samma höjd som det på produkten.


HÖLJE PÅ BAKSIDAN MED KABELSAMLARE

▪ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.

Endast 42/47SL9000, 42/47SL9100


FÖR BORDSSTATIV

- 1 Installera **KABELSAMLAREN** enligt illustrationen.

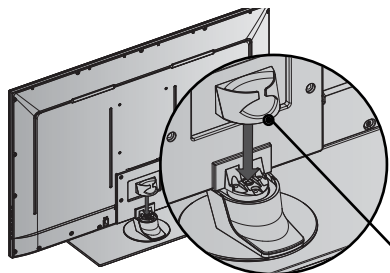


KABELSAMLAREN

- 2 Anslut nödvändiga kablar.
Information om hur du ansluter extrautrustning finns i avsnittet Installation av extern utrustning.

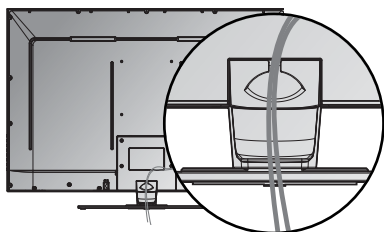

FÖR VÄGGMONTERING


- 1 När kablarna anslutits monterar du kabelhållaren enligt anvisningarna och buntar ihop kablarna.
Information om hur du ansluter extrautrustning finns i avsnittet Installation av extern utrustning.

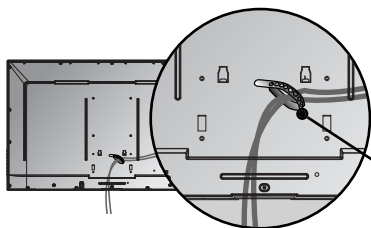

Kabelsammlare

Endast 42/47SL9500, 42/47SL9600

- 1 När kablarna anslutits monterar du kabelhållaren enligt anvisningarna och buntar ihop kablarna.
Information om hur du ansluter extrautrustning finns i avsnittet Installation av extern utrustning.

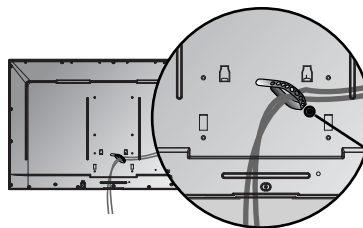

Kabelsammlare


! OBS!

- Använd inte **KABELSAMLAREN** för att lyfta TV:n.
- Om du tappar produkten kan du skada dig, eller också kan produkten gå sönder.

FÖRBEREDELSE

VRIDBART STATIV


■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV. Efter att du installerat TV:n kan du vinkla den manuellt 20 grader åt vänster eller höger så det passar den vinkel du tittar från.

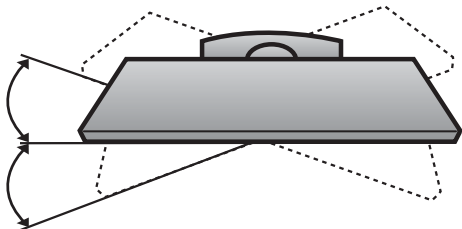

- TV:n kan placeras på flera olika sätt, till exempel på en vägg, ett skrivbord, osv.
- TV:n är designad för att monteras horisontellt.


JORDNING

Var noga med att ansluta jordkabeln för att förhindra strömstötter. Om det inte finns några tillgängliga jordningsmetoder bör en kvalificerad tekniker installera ett separat överströmsskydd. Försök inte jorda enheten genom att koppla den till telefonledningar, åskledare eller gasledningar.



INSTALLATION PÅ BORDSSOCKEL

Placera TV:n på 10 cm avstånd från väggen så att god ventilation tillgodoses.


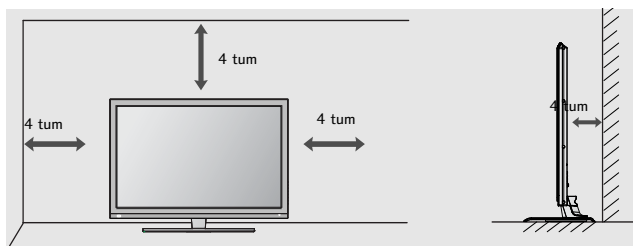


VÄGGMONTERING: HORISONTELL INSTALLATION

- Du bör använda LG:s väggmonteringsfäste när du monterar TV:n på väggen.
- Vi rekommenderar att du skaffar ett väggfäste som stöder VESA-standarderna.
- LG rekommenderar att väggmonteringen utförs av en professionell installatör.

! OBS!

- ▶ Väggfästet ska monteras på en bärkraftig vägg i rät vinkel mot golvet.
- ▶ Vid montering mot tak eller lutande vägg ska ett särskilt väggfäste användas.
- ▶ Ytan som väggfästet monteras på ska vara av tillräckligt starkt material för att kunna bära TV-apparatens vikt, t.ex. betong, natursten, murtegel eller håltegel.
- ▶ Monteringskruvens typ och längd avgörs av vilken typ av väggfäste som används. Läs anvisningarna som medföljer väggfästet om du vill veta mer.
- ▶ LG ansvarar inte för några olyckor eller skador på egendom eller TV-apparat till följd av felaktig montering:
 - Om väggfästen som inte är kompatibla med VESA används.
 - Felaktig infästning av skruvar som kan leda till att TV-apparaten faller och orsakar personskador.
 - Om rekommenderat tillvägagångssätt för montering inte följs.

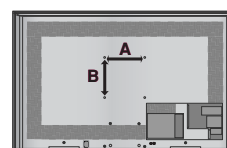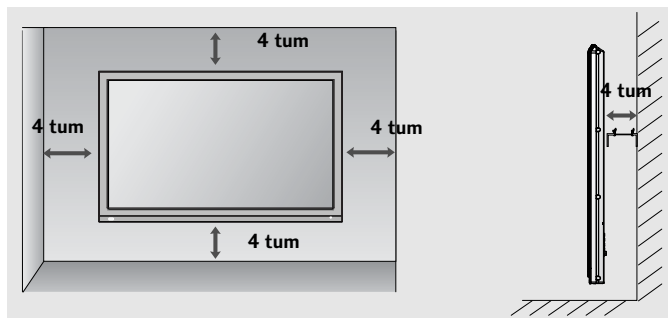

Modell	VESA (A * B)	Standard Skruv	kvantitet
42/47SL9***	200 * 200	M6	4

FJÄRRKONTROLLFUNKTIONER

När du använder fjärrkontrollen riktar du den mot fjärrkontrollssensorn på TV:n.



POWER Slår på TV:n från standbyläge och stänger av den till standbyläge.

ON/OFF (PA/AV) Tangentbelysning på eller av.

TV/RAD (TV/Radio) Väljer kanal för radio, TV och digital-TV.

ENERGY SAVING (ENERGISPARLAGE) Justera TV-apparatens energisparläge. (► sid.67)

AV MODE Med den här knappen kan du välja och ange bilder och ljud när du ansluter AV-enheter. (► sid.37)

INGÅNG Läge för extern insignal växlas roterande. (► sid.30)

Sifferknappar Väljer ett program.
0~9 Väljer numererade objekt på en meny.

LIST Visar programtablån. (► sid.28)

Q.VIEW Återgår till föregående program.

MENU Väljer en meny.
Stänger alla bildskärmsmenyer och återgår till TV-läge från alla menyer. (► sid.15)

RATIO Väljer önskad bildproportion. (► sid.64)

Q. MENU (SNABB-MENYN) Välj önskad snabbmenykälla. (Förhållande, Tydlig röst II, Bildläge, Ljudläge, Ljud, Avstängningstimer, Favorit, USB-enhet). (► sid.14)

NAVIGERINGSKNAPPAR (Upp/Ned/Vän) Med dessa kan du navigera i menyer på skärmen och justera olika inställningar.

OK Godkänner ett val eller visar aktuellt läge.

GUIDE Visar programlistan. (► sid.61)

INFO ⓘ Visar informationen för den aktuella skärmen.

RETURN(EXIT) (RETUR/AVSLUTA) Gör att användaren kan flytta retur ett steg i ett interaktivt program, EPG eller någon annan funktion som innebär interaktion med användaren.

FÄRGÅDE KNAPPAR Dessa knappar används för text-TV. (finns endast på TELETEXT-modeller) eller **Program ändring**.

FÖRBEREDELSE



Volymknappar +/- Justerar volymen.

MARK Välj ingång för att tillämpa inställningar för Picture Wizard (Bildguiden).
Markera och avmarkera program på menyn USB.

FAV Visar det favoritprogram som har valts.

MUTE Slår till eller från ljudet.

Programknappar Väljer ett program.
^ v

PAGE UP/DOWN (SIDAUPP/NED) Flyttar en sidstorlek uppåt eller nedåt på skärmen.


1 TELETEXT Dessa knappar används för text-TV.
knappar Mer information hittar du i avsnittet "Teletext". (► sid.100)

SUBTITLE Visar önskad undertextning i digitalt läge.

Kontrollknappar för SIMPLINK/meny n USB Kontrollerar SIMPLINK eller USB-menyn (Fotolista och Musiklista eller Filmlista).


SIMPLINK Visa en lista över alla AV-enheter som är anslutna till TV:n. När du trycker upprepade gånger på denna knapp visas menyn Simplink (Enheter) på skärmen. (► sid.34)

SÄTTA I BATTERIER

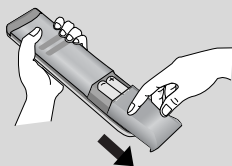

- Öppna locket över batterifacket på fjärrkontrollens baksida. Tänk på att vända dem på rätt håll (+mot +,-mot -).
- Sätt in två 1,5V AAA-batterier. Blanda inte gamla och nya batterier.
- Stäng locket.

Enkel fjärrkontroll

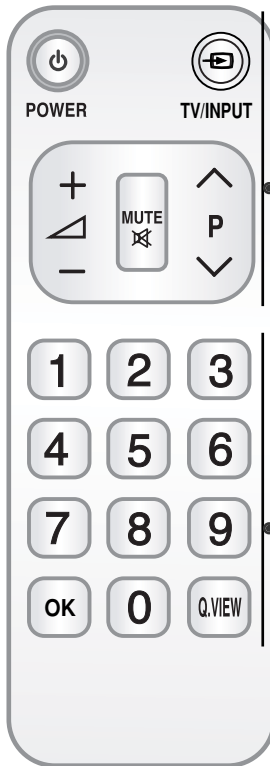

POWER Slår på TV:n från standbyläge och stänger av den till standbyläge.

TV/INGÅNG Läge för extern insignal växlas roterande. (► sid.30)

Volymknappar +/- Justerar volymen.

MUTE Slår till eller från ljudet.

Programknappar Väljer ett program.
^ v

Sifferknappar Väljer ett program.

0~9 Väljer numererade objekt på en meny.

OK Godkänner ett val eller visar aktuellt läge.

Q.VIEW Återgår till föregående program.

SÄTTA I BATTERIER




- Öppna locket över batterifacket på fjärrkontrollens baksida. Tänk på att vända dem på rätt håll (+mot +,-mot -).
- Sätt in två 1,5V AAA-batterier. Blanda inte gamla och nya batterier.
- Stäng locket.

INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING

- För att förhindra att utrustningen skadas bör nätsladden aldrig sättas i förrän all utrustning har anslutits.

ANSLUTA ANTENN

- Justera antennen för bästa möjliga bildkvalitet.
- Antennkabel och omvandlare medföljer ej.

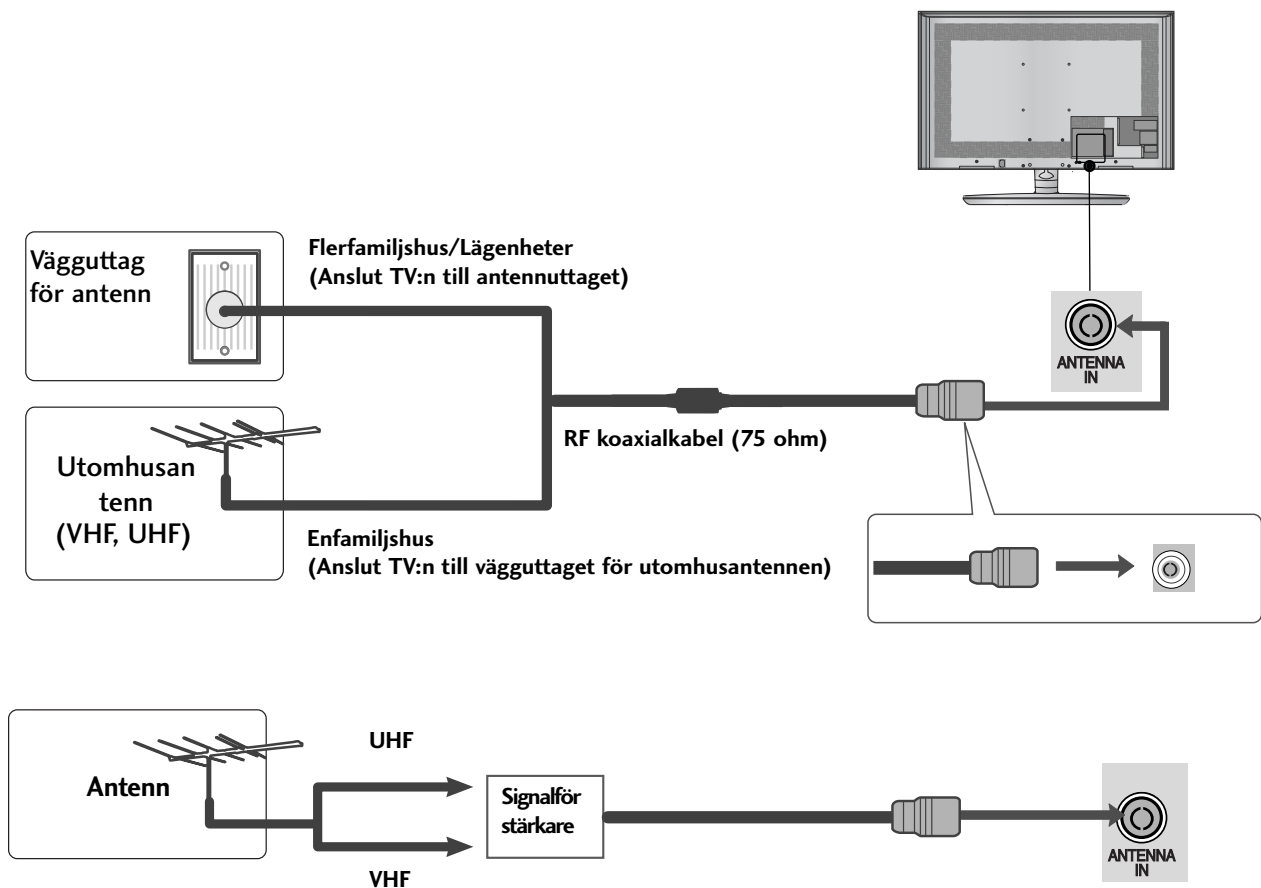

- I områden med dålig mottagning kan en signalförstärkare installeras på antennen för att få bättre bild (se illustrationen till höger).
- Om två TV-apparater ska anslutas bör en signalfördelare användas.


INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING

- För att förhindra att utrustningen skadas bör nätsladden aldrig sättas i förrän all utrustning har anslutits.
- Detta avsnitt ur EXTERNAL EQUIPMENT SETUP använder i huvudsak diagrammen för 32/37/42/47/55SL8*** modellerna.
- Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.

ANSLUTA MED EN KOMPONENTKABEL

- Den här TV:n kan ta emot digitala RF/kabelsignaler utan en extern digitalbox. Om du tar emot digitala signaler från en digitalbox eller någon annan extern digital enhet bör du dock studera diagrammet här nedan.

- 1** Anslut videoutgångarna (Y, PB, PR) från den externa enheten (digitalenhet, DVD, etc.) till **COMPONENT IN VIDEO** ingången på TV:n.
- 2** Anslut ljudkabeln från den externa enheten (digitalenhet, DVD, etc.) till **COMPONENT IN AUDIO** på TV:n.
- 3** Sätt på den externa enheten.
(Hänvisning till skötselanvisningen för den externa utrustningen.)
- 4** Välj **Komponent**-indatakälla med knappen **INPUT** på fjärrkontrollen.

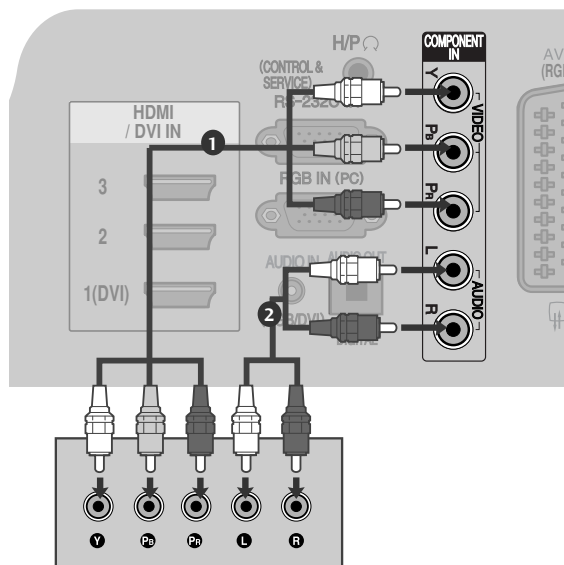

- Format med stöd för HDMI-ljud: Dolby Digital, PCM
DTS Audio stöds inte.

Signal	Komponent	HDMI
480i/576i	○	X
480p/576p	○	○
720p/1080i	○	○
1080p	○ (Endast 50/60Hz)	○ (24Hz/30Hz/50Hz/60Hz)

Komponentingångar

För att få bättre bild kan du ansluta en DVD-spelare till komponentportarna enligt illustrationen.


Komponentportar på TV:n	Y	P _B	P _R
Videoutgångar på DVD-spelaren	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	C _b	C _r
	Y	P _b	P _r

ANSLUTNING MED HDMI KABEL

- 1 Anslut HDMI kabeln från den externa enheten (digital-enhet, DVD, etc.) till **HDMI/DVI IN 1 (DVI)**, **HDMI/DVI IN 2**, **HDMI/DVI IN 3** eller **HDMI IN 4** ingången på TV:n.
- 2 Sätt på den externa enheten.
(Hänvisning till skötselanvisningen för den externa utrustningen.)
- 3 Välj **HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3** eller **HDMI4** indatakälla med knappen **INPUT** på fjärrkontrollen.


! OBS!

- ▶ TV:n kan ta emot video- och audiosignalen samtidigt via en HDMI-kabel.
- ▶ Om DVD:n inte stöder automatisk HDMI måste du själv ange lämplig utdataupplösning.
- ▶ Kontrollera att HDMI-kabeln är av version 1.3 eller senare.
Om HDMI-kablarna inte stöder HDMI version 1.3 kan det bli bildstörningar eller utebliven bild. Använd de senaste kablarna som stöder HDMI-version 1.3 eller senare.

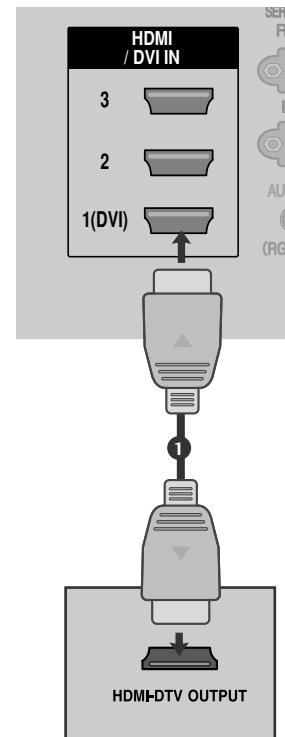

ANSLUTA MED EN HDMI TILL DVI-KABEL


- 1 Anslut digitalenheten eller DVI utgången på Pc:n. till **HDMI/DVI IN 1 (DVI)** ingången på TV:n.
- 2 Anslut ljudutgången från digitalenheten eller Pc:n. till **AUDIO IN (RGB/DVI)** ingången på TV:n.
- 3 Slå på digitalenheten eller Pc:n. och TV:n.
(Hänvisning till skötselanvisningen för den externa digitalenheten eller Pc:n.)
- 4 Välj **HDMI1**-indatakälla med knappen **INPUT** på fjärrkontrollen.

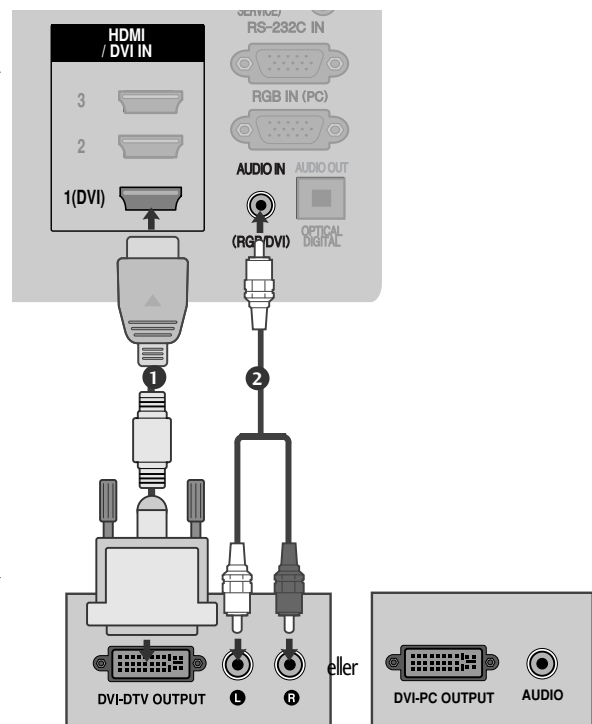

INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING

ANSLUTA MED SCARTKABEL

- 1 Anslut Euro scart från den externa enheten (DVD, VCR, etc.) till AV1 Euro scart på TV:n.
- 2 Sätt på den externa enheten.
(Hänvisning till skötselanvisningen för den externa utrustningen.)
- 3 Välj **AV1** -indatakälla med knappen **INPUT** på fjärrkontrollen.
Om det finns en anslutning till frontuttag **AV2** väljer du **AV2** som ingång.

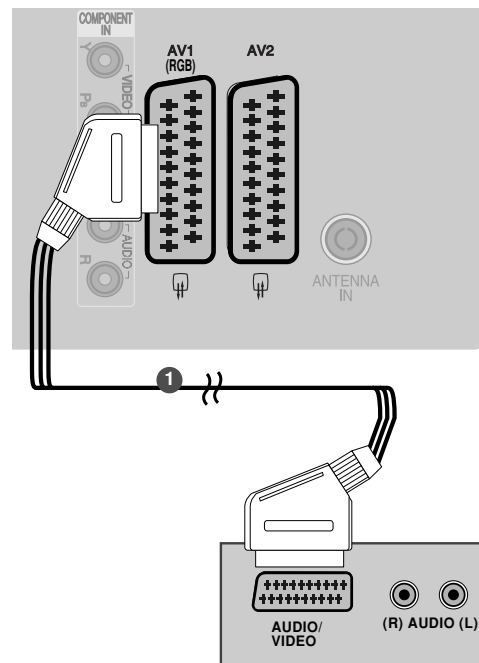

Scart	Input			Output
	Video	Audio	RGB	Video, Audio
AV1	O	O	O	Endast analog
AV2	O	O	X	Analog, DTV- och AV1, AV2, AV3(Utom 42/47SL9***)-utgångar är tillgängliga.

Typ av utgång Aktuellt inläge	AV1 (TV ut)	AV2 (Monitor ut)	AV2 (när förprogrammerad DTV-inspelning med inspelningsutrustning pågår.)
Digital-TV	X	O	O
Analog-TV, AV1, AV3	O	O	O
Komponent/RGB	O	X	(Insignalen konverteras till DTV.)
HDMI	X	X	
AV2	O	O	O

(Utom 42/47SL9***)


► **TV ut** : Ger analoga TV-signaler.
Monitor ut: Skickar aktuell skärmbild.

! OBS!

► Om du vill använda en EURO scart-kabel måste du använda den signalavskärmade Euro scart-kabeln.

USB-INSTALLATION

- 1 Anslut USB-enheten till TV-apparatens USB IN-port.
- 2 När du har anslutit till **USB IN**-porten kan du använda DVR-funktionen. (►sid. 47)

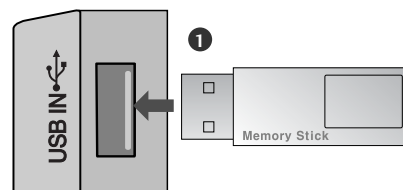


ANSLUTA MED EN RCA-KABEL

(Utom 42/47SL9***)

- 1 Anslut **AUDIO/VIDEO** kablarna mellan TV:n och VCR eller extern enhet. Anslut kablarna i enlighet med färgmarkeringarna på jacken. (Video =gul, Audio (L)=vit och Audio (R)=röd.)
- 2 Sätt in ett videoband och tryck på **PLAY (Start)** på VCR-enheten. (Se handboken till VCR-enheten.)
Eller, använd motsvarande extern enhet.
(Se handboken för den externa utrustningen.)
- 3 Välj **AV3** som ingång med hjälp av **INPUT**-knappen på fjärrkontrollen.

! OBS!


- Om du har en mono-videobandspelare ansluter du ljudkabeln från videobandspelaren till uttaget **AUDIO L/MONO** på TV-apparaten.

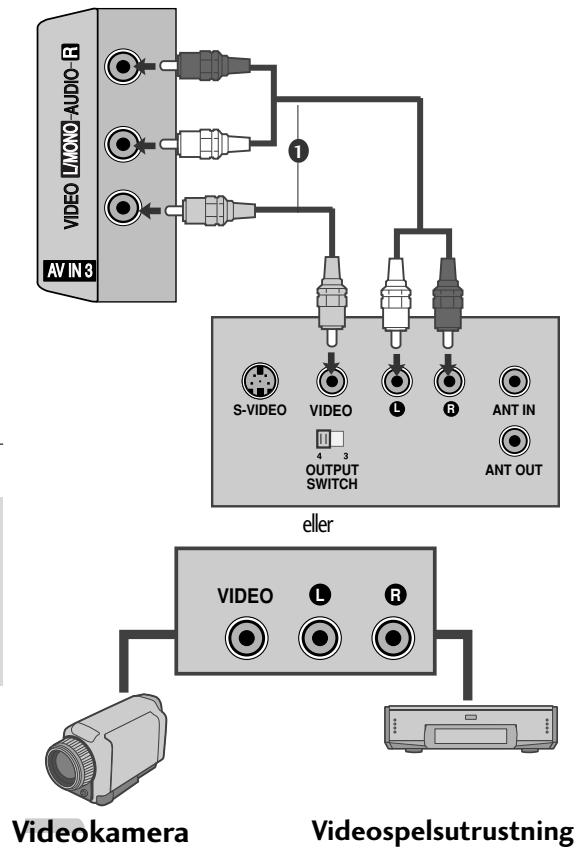

ANSLUTA MED EN RF-KABEL

- För att undvika störningar bör VCR-enheten och TV:n placeras på lämpligt avstånd från varandra.

- 1 Anslut **ANT OUT** på VCR-enheten till **ANTENNA IN** på TV:n.
- 2 Anslut antenkabeln till **ANT IN** på VCR-enheten.
- 3 Tryck på **PLAY** på VCR-enheten och matcha lämpliga program mellan TV:n och videon.

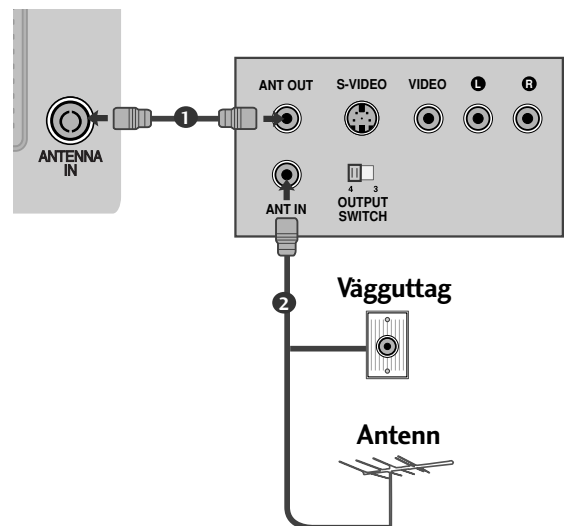


INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING

VID ANSLUTNING MED EN D-SUB 15-STIFTSKABEL

Den här TV:n har Plug and Play-funktion, vilket innebär att datorn automatiskt justeras till TV:ns inställningar.

- 1 Anslut RGB-utgångarna på PC-spelaren till **RGB IN (PC)**-uttaget på TV:n.
- 2 Anslut audioutgångarna på PC-spelaren till **AUDIO IN (RGB/DVI)** ingångarna på TV:n.
- 3 Starta datorn och TV:n.
- 4 Välj **RGB** -indatakälla med knappen **INPUT** på fjärrkontrollen.

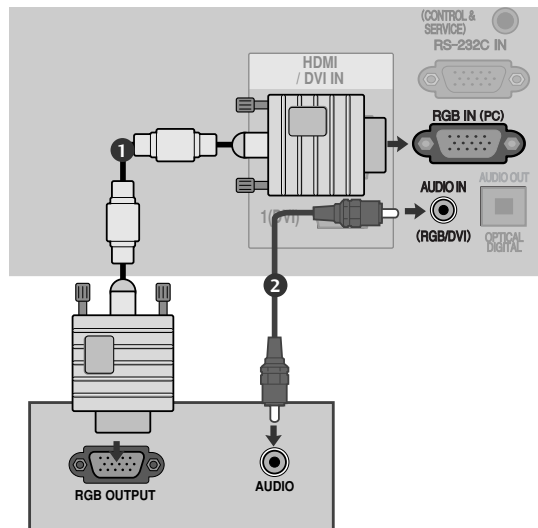

INFÖRANDE AV CI-MODULA


- För att kunna se kanaler med förvrängd signal (betal-TV) i läget digital-TV.
- Denna funktion finns inte i alla länder.

- 1 Sätt in CI-modulen i **PCMCIA**-platsen (Personal Computer Memory Card International Association) på TV:n enligt bilden.

Mer information finns på sid.27.

! OBS!

- Kontrollera om CI-modulen sitter i kortöppningen för PCMCIA till höger. Om modulen inte sätts i ordentligt kan TV-apparaten och kortöppningen för PCMCIA skadas.

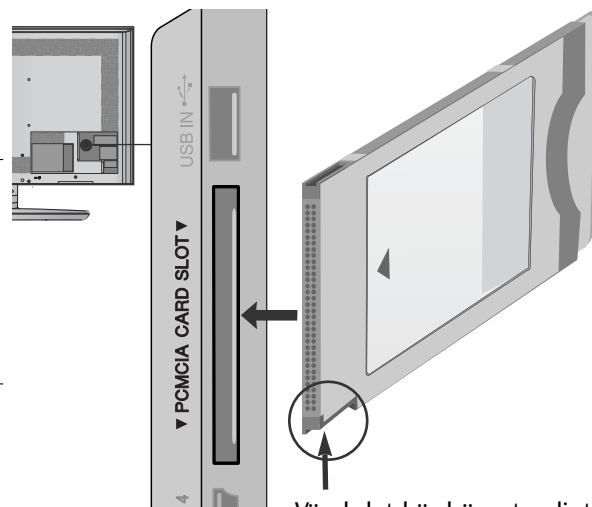

Vänd det här hörnet enligt bilden och anslut CI-modulen.

ANSLUTNING AV DIGITAL LJUDSIGNAL


Skicka TV:ns ljud till extern ljudutrustning via den digitala ljudutgången (optisk).

Om du vill kunna njuta av digital sändning via 5.1-kanalers högtalare ansluter du det OPTISKA UTTAGET FÖR DIGITALLJUD på TV-apparatens baksida till en DVD med hemmabiofunktion (eller förstärkare).

- 1 Anslut ena änden av en optisk kabel till TV:ns digitala ljudutgång (optisk).
- 2 Anslut den andra änden av den optiska kabeln till den digital ljudingången (optisk) på ljudutrustningen.
- 3 Välj "TV Speaker option - Av" (TV-högtalare - Av) på menyn AUDIO (LJUD). (►sid. 83). Se bruksanvisningen för den externa ljudutrustningen för ytterligare instruktioner.

! VARNING!

- Titta inte in i den optiska porten. Ögonen kan då skadas av laserstrålen.

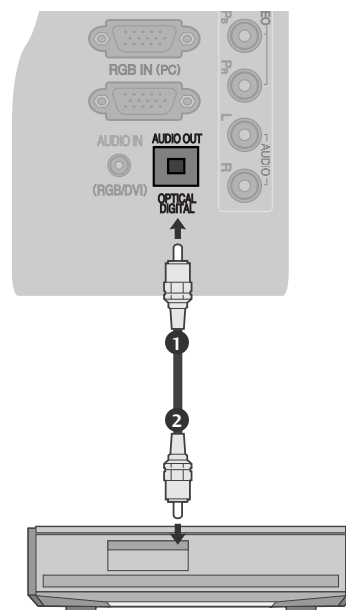

INSTALLERA HÖRLURAR

Du kan lyssna genom hörlurarna.

- 1 Koppla in hörlurarna i hörlursuttaget.
- 2 Justera volymen i högtalarna genom att trycka på knappen $\triangleleft +$ eller $-$. Om du trycker på knappen MUTE (Ljudlös) stängs ljudet i hörlurarna av.



! OBS!

- LJUD meny funktionerna deaktiveras vid anslutning av hörlurar.
- Vid ändring av AV MODE med hörlurarna inkopplade, påverkar ändringen video men inte ljudet.
- Optical Digital Audio Out är inte tillgängligt då hörlurar ansluts.

INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING

Skärmupplösning som stöds

RGB-PC, HDMI/DVI-PC-läge

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
720x400	31,468	70,08
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,00
1280x768	47,78	59,87
1360x768	47,72	59,80
1280x1024	63,595	60,00
1920x1080 (RGB-PC)	66,587	59,93
1920x1080 (HDMI-PC)	67,5	60,00

HDMI/DVI-DTV-läge

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
720x480	31,469/31,5	59,94/60
720x576	31,25	50
1280x720	37,5	50
	44,96/45	59,94/60
1920x1080	33,72/33,75	59,94/60
	28,125	50
	26,97/27	23,97/24
	33,716/33,75	29,976/30,00
	56,25	50
	67,43/67,5	59,94/60

! OBS!

- ▶ Undvik att ha en fast bild på TV-skärmen under längre tid. Bilden kan fastna permanent på skärmen; använd om möjligt en skärmläckare.
- ▶ Det kan uppstå brus, vertikala mönster, kontrast eller ljusstyrka vid vissa upplösningar i PC-läge. Ändra sedan PC-läget till en annan upplösning, ändra omhämtningsfrekvensen eller justera ljusstyrka och kontrast på menyn tills bilden är klar. Om omhämtningsfrekvensen på datorns grafikkort inte kan ändras, byt ut grafikkortet eller kontakta leverantören av kortet.
- ▶ Det finns en separat mall för synkronisering av horisontella och vertikala frekvenser.
- ▶ Vi rekommenderar att du använder 1920x1080, 60Hz i PC-läge eftersom det ger den bästa bildkvaliteten.
- ▶ Anslut signalkabeln från bildskärmens utsignal på datorn till ingången RGB (PC) på TV:n eller signalkabeln från HDMI-utgången på datorn till HDMI IN (eller HDMI/DVI IN) på TV:n.
- ▶ Anslut audiokabeln från datorn till Audio-ingången på TV:n. (Audiokablar ingår ej.)
- ▶ Om du använder ett ljudkort ska du justera ljudet på datorn.
- ▶ Om grafikkortet på datorn inte skickar analoga och digitala RGB-signaler samtidigt ansluter du bara en av antingen RGB eller HDMI IN (eller HDMI/DVI IN) vid visning av datorns bild på TV:n.
- ▶ Om grafikkortet på datorn skickar analoga och digitala RGB-signaler samtidigt ställer du in TV:n på antingen RGB eller HDMI (det andra läget ställs in automatiskt av TV:n med hjälp av Plug and Play.)
- ▶ DOS-läge kanske inte fungerar beroende på videokortet om du använder en HDMI till DVI-kabel.
- ▶ Om du använder en RGB-PC-kabel som är för lång kan brus uppstå på skärmen. Vi rekommenderar att en kabel kortare än fem meter används. Det ger bäst bildkvalitet.

Skärminställningar för PC-läge

Återställa skärmen

Återställer position, storlek och fas till fabriksinställningarna.

Den här funktionen fungerar i följande läge: RGB[PC].



- 1   Välj **BILD**.
- 2   Välj **Skärm**.
- 3   Välj **Nollställ**.
- 4   Välj **Ja**.
- 5  Kör **Nollställ**.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING










Automatisk justering (endast RGB-läge [PC])

Funktionen justerar automatiskt bildens läge och reducerar skakningar. Om bilden fortfarande inte är korrekt, trots justeringen, fungerar TV:n men ytterligare justering krävs.

Auto. Konfig.

Den här funktionen är till för automatisk justering av bildens position, storlek och fas. Bilden som visas kommer att vara instabil under några sekunder medan autokonfigureringen pågår.



- 1   Välj **BILD**.
- 2   Välj **Skärm**.
- 3   Välj **Auto. konfig.**.
- 4   Välj **Ja**.
- 5  Kör **Auto. konfig.**.


- Om bildens position ändå inte är korrekt försöker du med automatisk justering en gång till.
- Om bilden fortfarande behöver justeras efter automatisk justering i RGB (PC) kan du justera **Position, Storlek** eller **Fas**.




- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

Välja upplösning

Om du vill ha normal bild använder du upplösning för RGB-läge och väljer PC-läge.

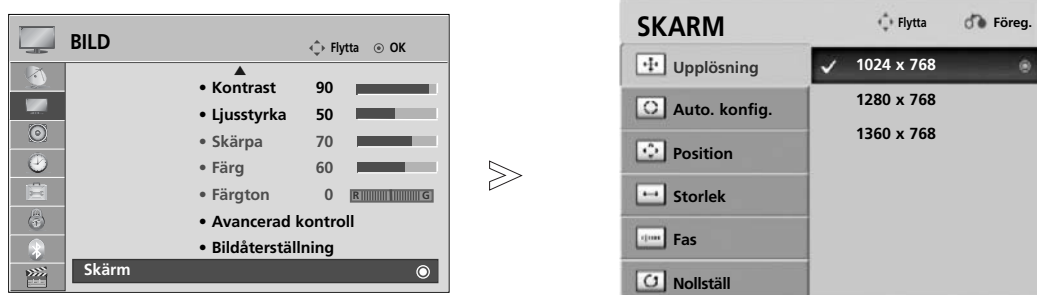Den här funktionen fungerar i följande läge: RGB[PC].



- 1   Välj **BILD**.
- 2   Välj **Skärm**.
- 3   Välj **Upplösning**.
- 4   Välj önskad upplösning.
- 5 

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING

Justeringar för skärmens position, storlek, fas

Om bilden inte är skarp efter automatisk justering, särskilt om tecken fortfarande darrar, justerar du bildfasen manuellt.

Den här funktionen fungerar i följande läge: RGB[PC].



- 1   Välj **BILD**.
- 2   Välj **Skärm**.
- 3   Välj **Position, Storlek eller Fas**.
- 4     Gör de justeringar som behövs.
- 5 

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL

STARTA TV:N

- När TV:n är igång kan du använda funktionerna.

- 1 Börja med att ansluta nätsladden rätt.
Och slå på huvudströmbrytaren på TV.
TV:n växlar nu till standby-läge.
- 2 För att sätta igång TV:n när den är i standby-läge, tryck på ϕ / I, INPUT eller P \wedge \vee (eller P \blacktriangle \blacktriangledown) knappen på TV:n eller tryck på någon av knapparna POWER, INPUT, P \wedge \vee eller NUMBER på fjärrkontrollen.

INSTÄLLNINGSSKÄRMEN

- 1 Om OSD (On Screen Display) visas i bild när TV:n har slagits på kan du ändra inställning för **Språk, Välj läge, Land, och, Auto-prog.**
Obs!:
 - a. Om du stänger av TV:n utan att slutföra grundinställningarna, kan grundinställningsmenyn komma att visas igen.
 - b. Tryck på knappen RETURN om du vill ändra aktuell OSD till föregående OSD.
 - c. I länder som saknar fastlagd standard för sändning av digital-TV kan det hända att vissa digital-TV-funktioner inte fungerar, beroende på sändningsmiljön för digital-TV.
 - d. Läget "**Hemanvändning**" är den optimala inställningen för hemmiljöer och det är TV:ns standardläge.
 - e. Läget "**Butiksdemo**" är den optimala inställningen för butiksmiljöer. Om en användare modifierar bildkvalitetsdata återställer läget "**Butiksdemo**" produkten till den bildkvalitet vi ställt in efter en viss tid.
 - f. Du växlar läge **Hemanvändning, Butiksdemo** genom att välja Ställa in läge på menyn ALT.

VÄLJA PROGRAM

- 1 Tryck på P \wedge \vee eller SIFFERKNAPPARNA för att välja ett programnummer.

JUSTERA VOLYMEN

- 1 Tryck på \triangleleft + eller - när du vill justera volymen.

Om du vill stänga av ljudet trycker du på knappen **MUTE** (Ljud till/från).









Du kan avbryta den här funktionen genom att trycka på någon av knapparna **MUTE(LJUDLÖS)**, \triangleleft + or -, AV Mode (AV-läge).

SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL

SNABBMENYN


När TV:n är igång kan du använda funktionerna.

Q.Menu (Snabbmenyn) är en meny med funktioner som användaren kan behöva använda ofta.

-  **Förhållande:** Väljer önskat bildformat.
Ange Zoom Setting (Zoominställning) till 14:9, Zoom and Zooma film på menyn Ratio (Proportioner). När zoominställningarna är gjorda återgår visningen till Q.Menu (Snabbmenyn).
-  **Tydlig röst II:** Hjälper användare uppfatta mänskliga röster bättre genom att skilja ut mänskliga ljud från andra ljud.
-  **Bildläge:** Väljer önskat bildläge.
-  **Ljudläge:** Det här är en funktion som automatiskt bestämmer den lämpligaste ljudkombinationen för de bilder som visas. Välj önskat ljudläge.
-  **Ljud:** Väljer utgående ljud.
-  **Avstängningstimer:** Ställer in insomningstimer.
-  **Favorit:** Väljer favoritprogram.
-  **USB-enhet:** Välj "Koppla bort" när du vill mata ut USB-enheten.



1   Visa varje meny.


2  Välj den källa du vill använda.

3 

- Tryck på Q.MENU (SNABBMENYN) när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på RETURN (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

VAL OCH JUSTERING AV MENYER PÅ SKÄRM

TV:ns OSD (On Screen Display) kan skilja sig något från den som visas på bilderna i bruksanvisningen.

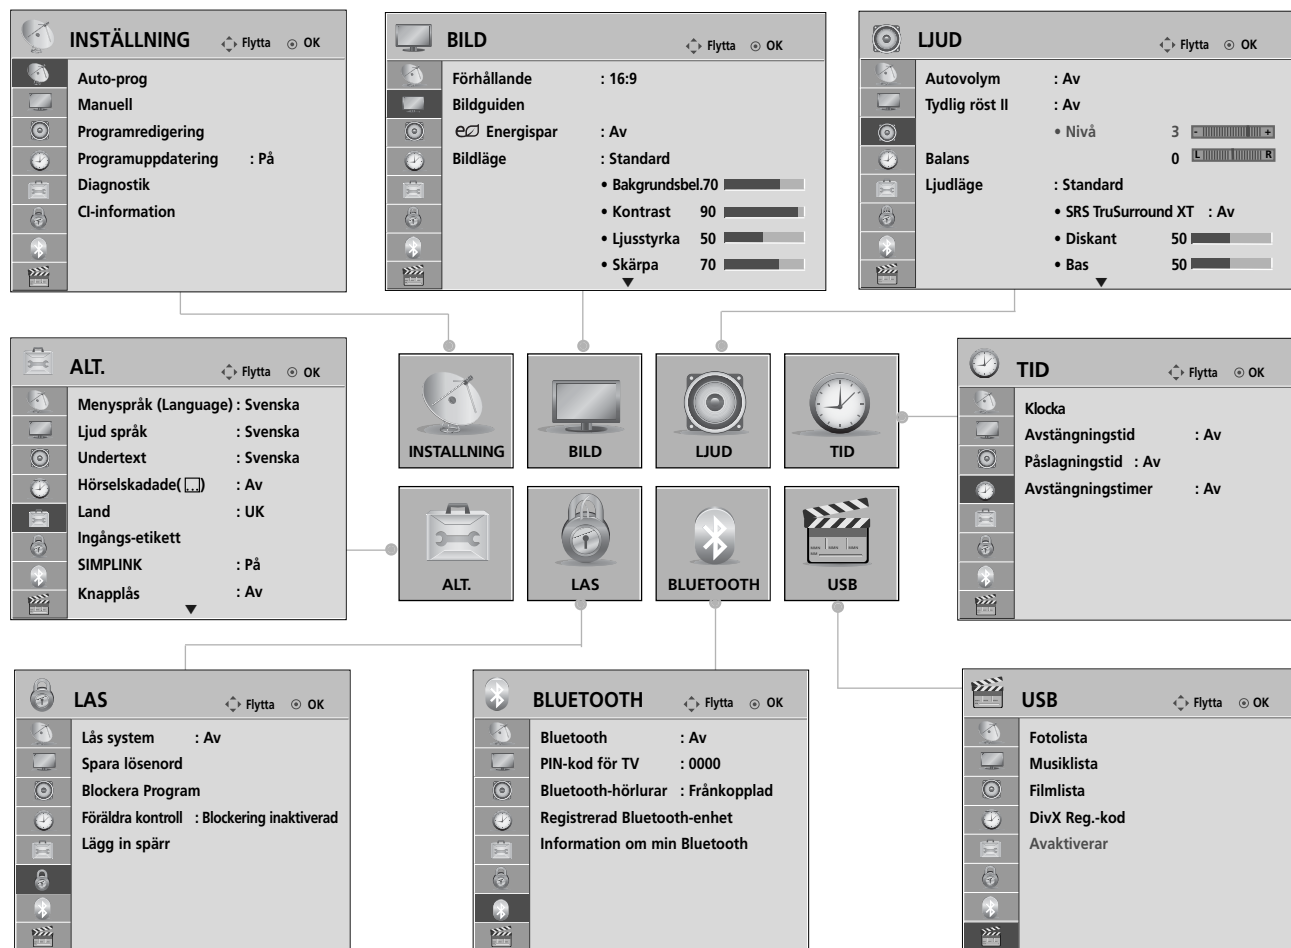

SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL

1 Visa varje meny.

2 Välj ett menyalternativ.

3 Flytta till popup-menyn.

- Tryck på knappen **INFO** för att se menyn **Förenklad användarmanual**.
- Tryck på **MENU (MENY)** flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN (RETUR)** om du vill gå till föregående menyskärm.

! OBS!

► Det går inte att använda **CI-information** i analogt läge.

SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL



AUTOMATISK KANALSÖKNING OCH LAGRING








(För länder andra än Finland och Sverige)

Använd det för att automatiskt hitta och lagra alla program.

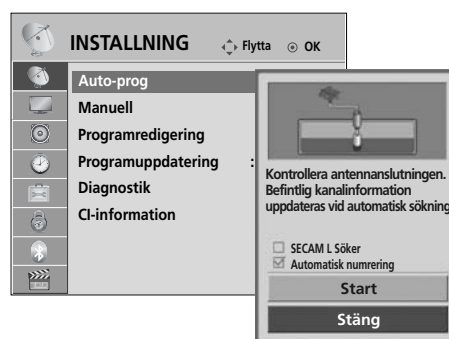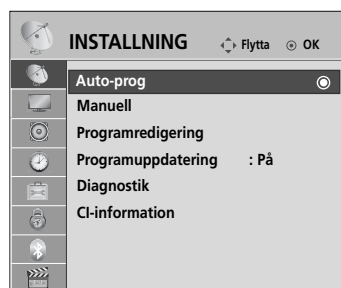När du startar automatisk programmering tas all sparad serviceinformation bort.

Det maximala antalet program som kan lagras är 500. Antalet kan dock variera något beroende på sändningssignalerna.



- 1   Välj **INSTALLNING**.
- 2   Välj **Auto-prog**.
- 3   Välj **Start**.
- 4  Kör **Auto-prog**.

- Ange ett 4-siffrigt lösenord med NUMMER-knapparna under **Lås system "På"**.
- Om du vill fortsätta med automatisk sökning väljer du **Start** med knappen $\wedge \vee$. Tryck sedan på OK. Välj annars **Stäng**.
- **Automatisk numrering** : välj om du vill använda programnumret som TV-stationen tillhandahållit för inställning.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

AUTOMATISK KANALSÖKNING OCH LAGRING

(Endast för Finland och Sverige)

DVB-C Auto Tuning (Autosökning) är en meny som är avsedd för länder med stöd för DVB-kabel.

Använd det för att automatiskt hitta och lagra alla program.

När du startar automatisk programmering tas all sparad serviceinformation bort.

Om du väljer antenn,



- 1 MENU (MENY) Välj **INSTALLNING**.
- 2 OK (OK) Välj **Auto-prog**.
- 3 OK (OK) Välj **Antenn**.
- 4 OK (OK) Välj **Start**.
- 5 OK (OK) Kör **Auto-prog**.

- Ange ett 4-siffrigt lösenord med **NUMMER**-knapparna under **Lås system "På"**.
- Om du vill fortsätta med automatisk sökning väljer du **Start** med knappen $\wedge \vee$. Tryck sedan på OK. Välj annars **Stäng**.
- **Automatisk numrering** : välj om du vill använda programnumret som TV-stationen tillhandahållit för inställning.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL

Om du vill välja kabel,



- 1 MENU (MENEY) Välj **INSTALLNING**.
- 2 OK (OK) Välj **Auto-prog**.
- 3 OK (OK) Välj **Kabel**.
- 4 OK (OK) Gör de justeringar som behövs.
- 5 OK (OK) Välj **Start**.
- 6 OK (OK) Kör **Auto-prog**.

- Ange ett 4-siffrigt lösenord med NUMMER-knapparna under **Lås system "På"**.
- Om du vill fortsätta med automatisk sökning väljer du **OK** med knappen $\wedge \vee$. Tryck sedan på OK. Välj annars **Stäng**.

- Tryck på **MENU** (MENEY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

Följande värden behövs för att snabbt och korrekt kunna söka igenom alla tillgängliga program. Värden som vanligen används medföljer som "standard". Be kabelleverantören om hjälp för att få rätt inställningar. När Auto Tuning (Automatisk sökning) körs i DVB-kabelläge och Full väljs söks alla frekvenser mellan 110 MHz och 862 MHz genom efter tillgängliga kanaler. Om önskad kanal inte hittas via standardinställningen, gör sökning med alternativet Full. Kanalsökning med alternativet Full kan ta relativt lång tid.

- **Frekvens** : Ange ett användardefinierat frekvensomfång.
- **Symbolhastighet** : Ange en användardefinierad symbolhastighet (Symbolhastighet: den hastighet enheter som t.ex. modem använder för att skicka symboler till en kanal).
- **Modulering** : Ange en användardefinierad modulation. (Modulering: ljud- eller bildsignaler överlagras på en bärvåg).
- **Nätverks-ID** (Endast för Sverige) : Unik identifierare som tilldelats varje användare.

Observera

- ▶ Om du väljer **Kabel** efter att ha kontrollerat antingen Finland eller Sverige kan du se **Automatisk kanal uppdatering** (kanaluppdaterings) menyn där grundinställningen är **På**.
- ▶ Om du behåller **På** påslaget uppdateras kanalinformationen automatiskt närhelst som nätverksinformationen ändras.
- ▶ När **Automatisk kanal uppdatering** är **Av** uppdateras inte kanalinformationen.

AUTOMATISK KANALSÖKNING OCH LAGRING

Om du väljer "–" landsinställning, (Gäller förutom Finland och Sverige)

För att kunna se DVB-C i länder förutom Finland och Sverige, välj "--" i alternativet för **Land**.

Du kan välja **Användare** inställning eller **Fullständig** för **Auto-prog**.

Motsvarande frekvensinformation kan behöva ändras när du använder **Användare** inställning och motsvarande information beror på kabelprogramleverantören för denna tjänst.

Då du använder **Fullständig** inställning kan vissa kanaler vara stängda från vissa kabelprogramleverantörer och inställningen kan därför ta lång tid.

Observera


- ▶ Din kabelprogramleverantör kan debitera dig för sina tjänster och det krävs att du godkänner detta och villkoren i samband härmed.
- ▶ DVB-C kabel kanske inte fungerar korrekt från vissa kabelprogramleverantörer.
- ▶ Kompatibilitet med DVB-C digitala kabelprogramutsändningar garanteras inte.

MANUELL KANALSÖKNING OCH LAGRING (I DIGITALT LÄGE)

Med manuell sökning kan du lägga till ett program i programlistan.



(För länder andra än Finland och Sverige

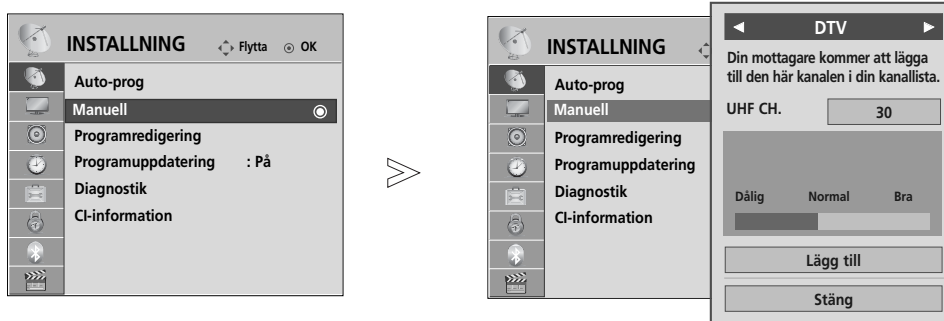& Vid val av antenn om det gäller Finland, Sverige eller "--")



1   Välj **INSTÄLLNING**.

2   Välj **Manuell**.

3   Välj **DTV**.


4   Välj önskat kanalnummer.

- Ange ett 4-siffrigt lösenord med NUMMER-knapparna under **Lås system "På"**.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL

(Vid val av Kabel (DVD kabelinställning) i Finland, Sverige eller "--")

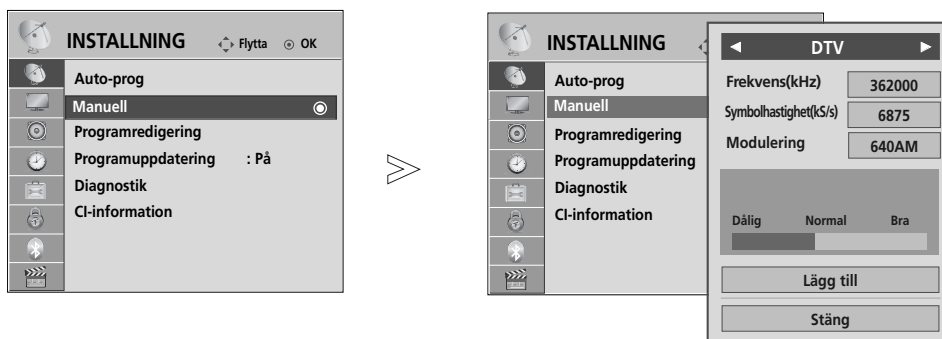

- 1   Välj **INSTALLNING**.
- 2   Välj **Manuell**.
- 3   Välj **DTV**.
- 4    Välj önskat kanalnummer.


- Ange ett 4-siffrigt lösenord med NUMMER-knapparna under **Lås system "På"**.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

Frequency (Frekvens), Symbol rate (Symbolhastighet) och Modulation (Modulering) krävs för att kunna lägga till ett program i läget DVB-kabel.
Be kabelleverantören om rätt värden.

MANUELL KANALSÖKNING OCH LAGRING (I ANALOGT LÄGE)

Används om du önskar att söka in och lagra TV-kanaler manuellt.

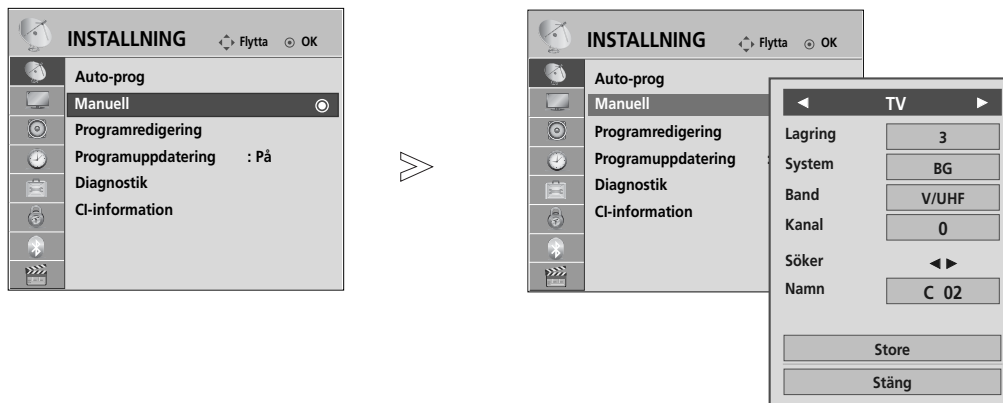

1 Välj **INSTÄLLNING**.

2 Välj **Manuell**.

3 Välj **TV**.

4 eller Select the desired programme number on.

5 Välj ett TV-system.

6 Välj **V/UHF** eller **Kabel**.

7 eller Välj önskat kanalnummer.


8 Starta sökningen.

9 Välj **Lagra**.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.




- Ange ett 4-siffrigt lösenord med NUMMER-knapparna under **Lås system "På"**.
- **L** : SECAM L/L' (Frankrike)
- **BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Östeuropa / Asien / Nya Zeeland / Mellanöstern / Afrika / Australien)
- **I** : PAL I/II (Storbritannien/ Irland/ Hongkong/ Sydafrika)
- **DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Östeuropa / Kina / Afrika / OSS)
- Upprepa steg 4 till 9 om du vill spara fler kanaler.

SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL

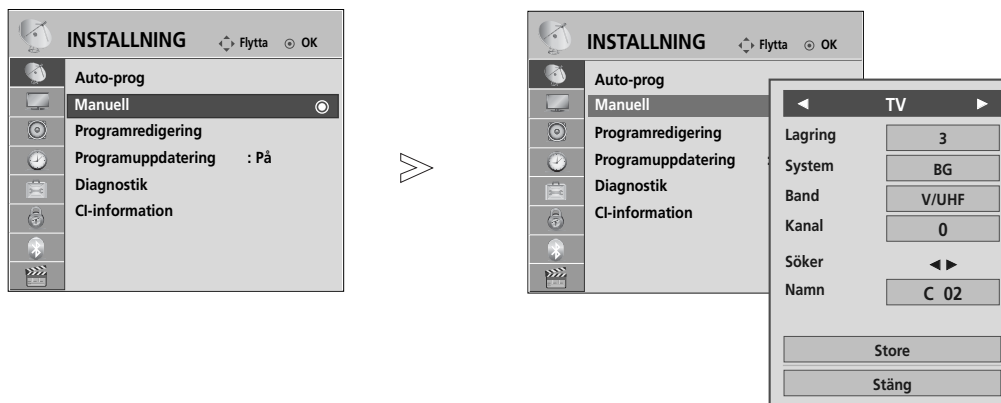

■ Att namnge en station

Stationsnamnet (ex. 'SVT') kan också programmeras, med sammanlagt 5 tecken, så att det visas på skärmen.

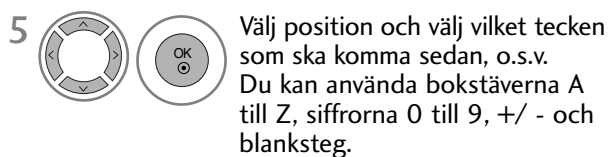

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.


PROGRAMREDIGERING

Ett överhoppat programnummer hoppas över om du använder knappen **P** ^ v under normal TV-visning.

Om du vill välja det överhoppade programmet måste du ange programnumret direkt med **NUMBER**-knapparna eller välja det i programredigeringsmenyn.

Med denna funktion kan du ta bort eller hoppa över sparade program.


Du kan ändra programnummer med hjälp av funktionen "Move" (Flytta) om "Automatic Numbering" (Automatisk numrering) avmarkerats när du påbörjar Auto Tuning (Automatisk sökning).

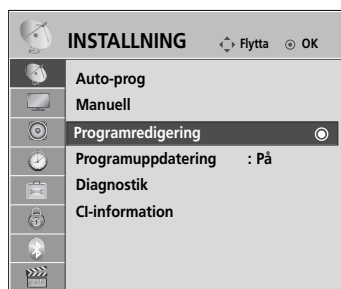

1   Välj **INSTÄLLNING**.

2   Välj **Programredigering**.

3  Gå till **Programredigering**.

4  Välj ett program som ska sparas eller hoppas över.




- Ange ett 4-siffrigt lösenord med **NUMBER**-knapparna under **Lås system "På"**.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL

(I DTV/RADIOLÄGE)

■ För att utesluta (skip) förvalt nr./TV-kanal





-  Välj ett programnummer som ska hoppas över.
-  **BLA** Ändra programnumrets färg till blått.
-  **BLA** Frigör.

- Tryck på den BLÅ tangen igen, så att det skiftar till grönt igen. När ett kanalnummer hoppats över, kan man inte välja den kanalen med hjälp av P ^ ∨ knappen under normal TV användning.
- Om du vill välja det överhoppade programmet måste du ange programnumret direkt med NUMMER-knapparna eller välja det i programredigeringsmenyn eller EPG.

I TV-LÄGE





Den här funktionen gör det möjligt för dig att ta bort eller utesluta ett lagrat förvalt nr./TV-kanal, som är oönskat. Du kan även flytta några kanaler och använda andra programnummer.

■ För att ta bort förvalt nr./TV-kanal


-  Välj ett programnummer som ska tas bort.
-  **ROD** Ändra programnumrets färg till rött.
-  **ROD** Ta bort.
-  **BLA** Frigör.

- När det raderas, flyttas de efterföljande en position upp.

■ För att flytta en TV-kanal till ett annat förvalt nr




-  Välj ett programnummer som ska flyttas.
-   **GRON** Ändra programnumrets färg till grönt.
-  **GRON** Frigör.

■ Auto Sort (Automatisk sortering)

-  **GUL** Starta Auto Sort (Automatisk sortering).

- När du har aktiverat Auto Sort (Automatisk sortering) en gång kan du inte längre ändra program.





■ För att utesluta (hoppa över) förvalt nr./TV-kanal

-  Välj ett programnummer som ska hoppas över.
-  **BLA** Ändra programnumrets färg till blått.
-  **BLA** Frigör.

- Tryck på den BLÅ tangen igen, så att det skiftar till grönt igen. När ett kanalnummer hoppats över, kan man inte välja den kanalen med hjälp av P ^ ∨ knappen under normal TV användning.
- Om du vill välja det överhoppade programmet måste du ange programnumret direkt med NUMMER-knapparna eller välja det i programredigeringsmenyn eller EPG.

PROGRAMVARUUPPDATERING

Programuppdatering (Programuppdatering) betyder att programvara kan hämtas via ett digitalt marksändningssystem.

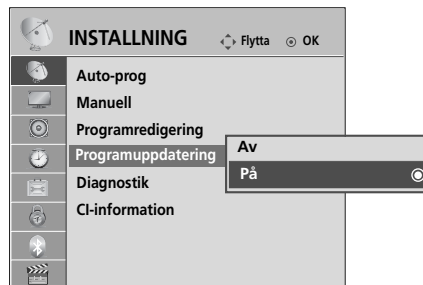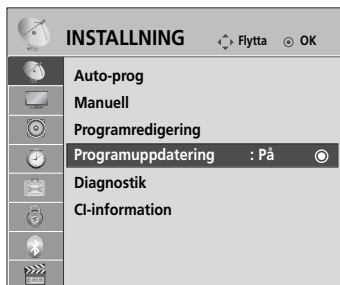

Välj **På** eller **Av**.

- Om du väljer **På** kommer en bekräftelseruta att visas för att informera om att ny programvara har hittats.




* Vid inställning av "Programuppdatering"

Ibland kan en sändning av uppdaterad digital programvaruinformation resultera i att följande meny visas på TV-skärmen.




Enkel uppdatering: för aktuell uppdateringsström

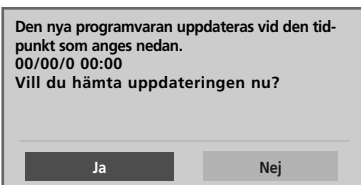

Schemalagd uppdatering: för schemalagd uppdateringsström


När menyn Programuppdatering (Uppdatering av programvara) är "Av" visas meddelandet för ändring till "På".

Välj **Ja** med < > och följande bild visas.

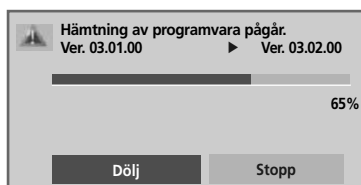

Hämtningen påbörjas när strömmen slås av. Om strömmen slås på under uppdatering visas uppdateringsförloppet.

Systemet startas om när Programuppdatering (Uppdatering av programvara) slutförts.



- Under pågående programvaruuppdatering ska du vara noga med följande:

- Strömmen till TV:n får inte avbrytas.
- TV:n får inte stängas av.
- Antennen får inte fränkopplas.
- Efter programvaruuppdatering kan du bekräfta den uppdaterade programvaruversionen i menyn Diagnostik.
- Det kan ta upp till en timme att hämta programvaran, se därför till att strömmen är påslagen under hämtningen.

SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL




DIAGNOSTIK

Med denna funktion kan du se information om tillverkare, modell/typ, serienummer och programvaruversion.


Den visar information och signalstyrka för den inställda *MUX.

Den visar signalinformation och namn för den valda MUX.


(*MUX: Ett överordnat kanalregister vid digitala sändningar (en MUX innehåller flera kanaler.))

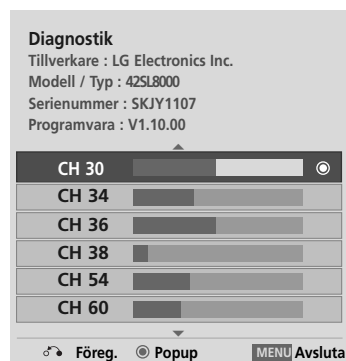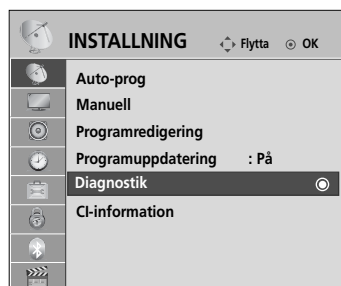


1 Välj **INSTÄLLNING**.



2 Välj **Diagnostik**.



3 Visa Tillverkare, Modell / Typ, Serienummer och Programvara.



4 Visa information om kanalen.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

CI-INFORMATION [GEMENSAMT GRÄNSSNITT]

Me denna funktion kan du se vissa kanaler med förvrängd signal (betal-TV). Om du tar bort CI-modulen kan du inte se betal-TV-kanaler. När modulen är infogad i CI-platsen kan du visa modulmenyn.



Kontakta din återförsäljare för inköp av lämplig modul och smartkort.

Du ska inte ofta sätta in och ta ut CI-modulen ur TV:n. Det kan orsaka problem. När TV:n slås på efter att du har satt in CI-modulen kan det inträffa att ljudet inte hörs.

Det kan förekomma bildstörningar beroende vilken CI-modul och smartkort som används.

CI-funktionen (Common Interface) kanske inte kan tillämpas beroende på sändningsregler i olika länder.



När du använder en CAM (Conditional Access Module) (villkorad åtkomstmodul) kontrollera att den uppfyller kraven från antingen DVB-CI eller CI plus. (Endast 42/47SL9100, 42/47SL9600)

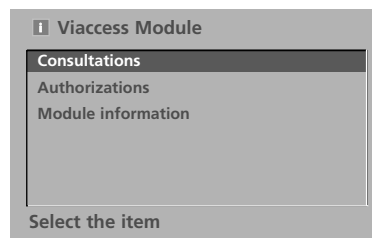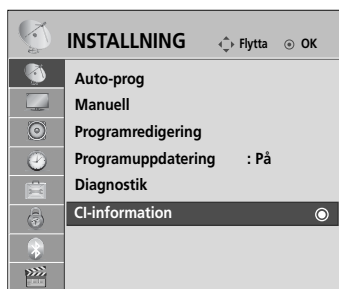

- Denna display ges endast i illustrationssyfte och menyalternativen och formatet kommer att variera beroende på leverantören för de digitala betaltjänsterna.
- Återförsäljaren kan ändra meny skärmen och tjänsterna för CI (gemensamt gränssnitt).

1   Välj **INSTÄLLNING**.

2   Välj **CI-information**.

3   Välj önskat objekt: Module information (Modulinformation), smartkortinformation, språk, programvaruhämtning osv.

4  Spara.

- Tryck på **RETURN** (RETUR) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.

SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL

HUR MAN ANVÄNDER LISTAN MED KANALER

I stationsöversikten (Programme table), som visas på skärmen, kan du se en lista över vilka TV-kanaler som är lagrade i TV:ns minne.






■ För att välja stationsöversikten

1  Visa **Programlista**.


- Om det är något som är markerat blått, betyder det att det förvalda nr./TV-kanalen är överhoppad under automatisk sökning/lagring eller redigering.
- Vissa kanaler med programnumret visat i kanalreg istret, indikerar att det inte finns något stationsnamn inskrivet.


■ För att välja förvalt nr. /TV-kanal i stationsöversikten

1  Välj ett program.
2  Växla till det valda programnumret.

 Läget kommer att växla mellan TV, DTV och Radio från det program du för närvarande tittar på.

■ För att bläddra igenom hela stationsöversikten

1  Bläddra bland sidorna.

2  Återgå till normalt TV-läge.

INSTÄLLNING AV FAVORITPROGRAM

■ Välja favoritprogram


Funktionen favoritprogram är ett smidigt verktyg som snabbt letar upp dina favoritprogram utan att du behöver vänta på att TV:n ska söka igenom alla program däremellan.



1  eller  Välj önskat program.

3  Välj **Favorit**.


2   Välj **Favorit**.

4  Återgå till normalt TV-läge.

- Den här åtgärden inkluderar automatiskt det valda programmet i din lista över favoritprogram.

■ Visa listan över favoritprogram





1  Visa listan Favourite Programme (Favoritprogram).

SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL

INSIGNALLISTA

HDMI, AV1 och AV2 (SCART) känns igen på ett identifieringsstift och kan alltså bara aktiveras när en extern enhet tillhandahåller spänning.

Med knappen TV/RAD (TV/RADIO) kan du flytta från External Input (Extern insignal) till RF Input (RF-insignal) och till det senast visade programmet i DTV/RADIO/TV-läge.

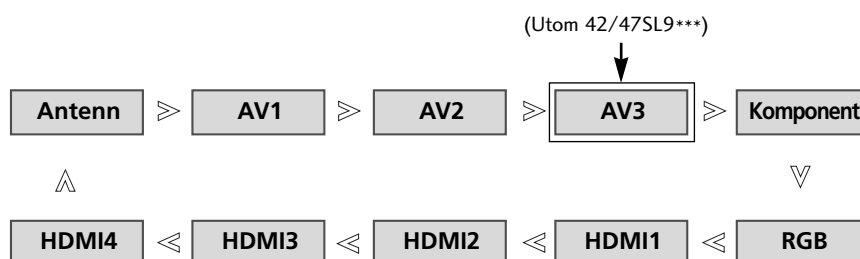

Välj insignalkälla.


- **Antenn** eller **Kabel** : Välj det här alternativet när du tittar på digital-TV/TV. (Digital kabel ingång är tillgänglig enbart för Finland, Sverige och "--")
- **AV1, AV2, AV3** (Utom 42/47SL9***): Välj de här alternativen när du tittar på video eller en extern källa.
- **Komponent** : Välj det här alternativet när du använder DVD eller om digitalboxen är ansluten med en kontakt.
- **RGB**: Välj det här alternativet när du använder en dator som är ansluten med en kontakt.
- **HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4** : Välj de här alternativen när du använder DVD eller dator, eller om digitalboxen är ansluten med en kontakt.








DATASERVICE

(Den här menyn är endast tillgänglig på Irland.)

Med den här funktionen kan användaren välja mellan **MHEG(digital text-tv)** och **Teletext** om båda funktionerna är tillgängliga samtidigt.

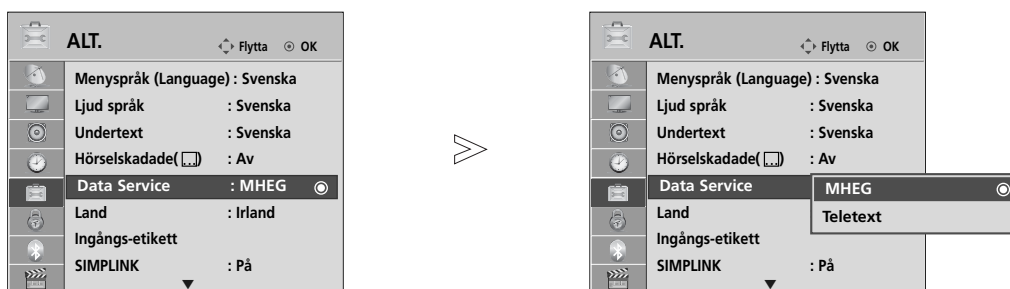. Om bara en av funktionerna är tillgänglig, fungerar antingen **MHEG** eller **Teletext** oavsett ditt val.





- 1   Välj **ALT..**
- 2   Välj **Data Service.**
- 3   Välj **MHEG** eller **Teletext.**
- 4  Spara.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL

INSIGNALMARKERING

Väljer en etikett för varje ingångskälla.


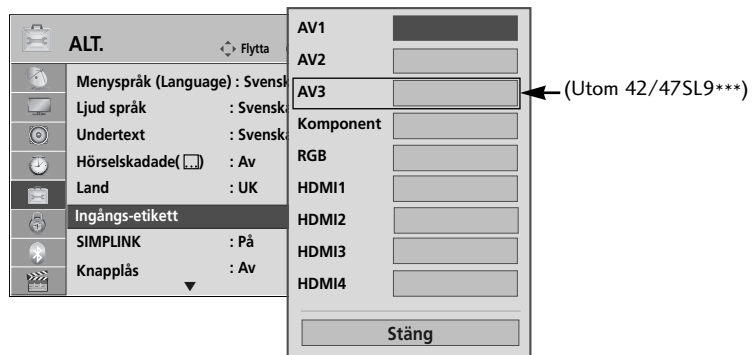
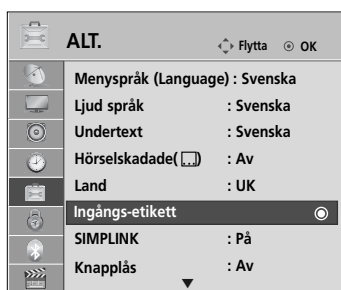


-   Välj ALT..
-   Välj Ingångs-etikett
-   Välj källa.
-  Välj markering.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

FÖRENKLAD ANVÄNDARMANUAL

Du kan enkelt och effektivt komma åt information om produkten genom att visa en enkel handbok på TV:n.

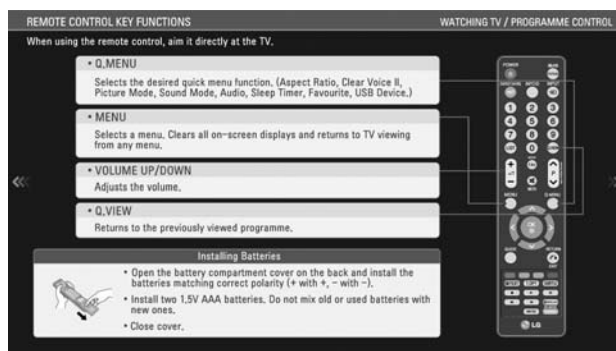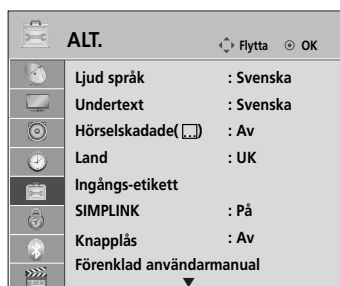

- Tryck på **RETURN (RETUR)** flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.

SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL











Den fungerar endast med en enhet som har logotypen SIMPLINK. Kontrollera logotypen SIMPLINK.

Produkten kanske inte fungerar som den ska när den används med andra produkter med HDMI-CEC-funktion.

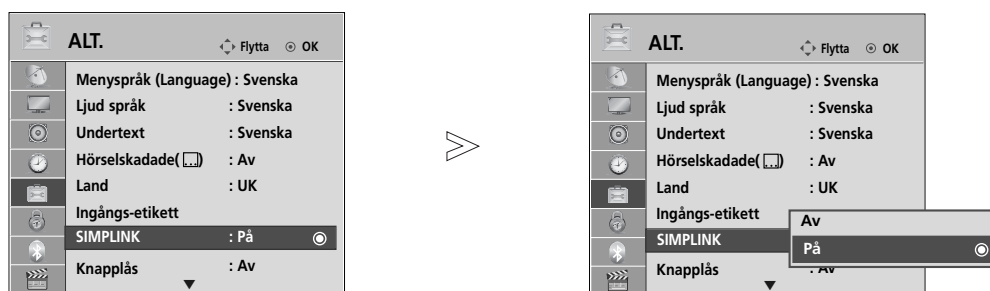Det gör att du kan kontrollera och spela upp andra AV-enheter som är anslutna till TV:n genom HDMI-kabel utan ytterligare kablar och inställningar.

Om du inte vill använda SIMPLINK-menyn väljer du "AV".




- 1   Välj **ALT**..
- 2   Välj **SIMPLINK**.
- 3   Välj **På** eller **Av**.
- 4  Spara.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

Anslutning till hemmabiosystem med SIMPLINK-logotypen.

- 1 Anslut **HDMI/DVI IN 1 (DVI)**, **HDMI/DVI IN 2**, **HDMI/DVI IN 3** eller **HDMI IN 4**-uttagen på TV-apparatens baksida och hemmabiosystemets HDMI-uttag med HDMI-kablar.
- 2 Anslut digitalljudsuttagen på TV-anslutningens baksida till motsvarande ingång på hemmabiosystemet med optiska kablar.
- 3 Välj hemmabio på högtalarmenyn genom att trycka på knappen **SIMPLINK**.

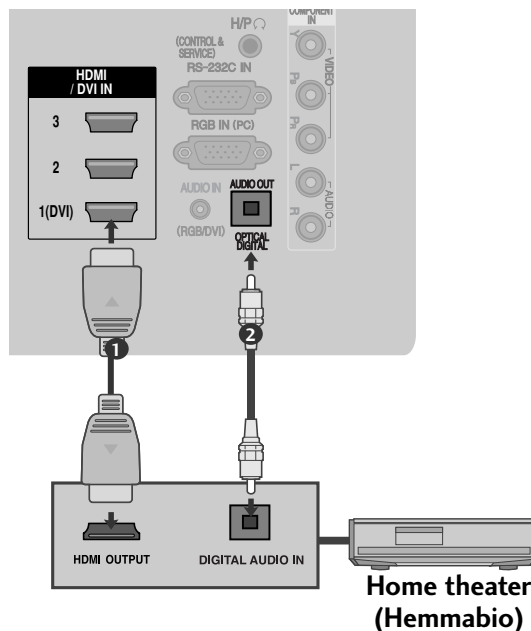

- När du väljer eller använder media för enheten med hemmabiofunktion, växlar högtalaren automatiskt till HT-högtalare (avlyssning med hemmabiosystem).

! OBS!

- Anslut porten HDMI/DVI IN eller HDMI IN på TV:n till porten (HDMI-porten) på SIMPLINK-enheten med hjälp av HDMI-kabeln.
- När ingångskällan växlas till en annan med INPUT-knappen på fjärrkontrollen eller liknande, stannar enheten som används med SIMPLINK.

SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL

SIMPLINK-funktioner

Uppspelning av skivor

Manövrera anslutna AV-enheter genom att trycka på knapparna \wedge \vee \lt \gt , OK, \blacktriangleright , \blacksquare , II , \blacktriangleleft och \blacktriangleright buttons.

Uppspelning direkt

Efter anslutning av AV-enheter till TV:n kan du direkt kontrollera enheterna och spela upp media utan ytterligare inställningar.

Välja AV-enhet

Gör att du kan välja någon av de AV-enheter som är anslutna till TV:n och spela upp från den.

Stäng av alla enheter

När du stänger av TV:n stängs alla anslutna enheter av automatiskt.

Stänga av ljudet

Erbjuder ett enkelt sätt att stänga av ljudet.

Sync Power on (Synkronisera strömpåslagning)

När utrustning med Simplink-funktion som anslutits till en HDMI-utgång påbörjar uppspelning övergår TV:n automatiskt i påslaget läge.


* En enhet som är ansluten till TV:n genom HDMI-kabel men som inte stöder Simplink kan inte använda denna funktion.

Obs! För att kunna använda SIMPLINK bör en HDMI-kabel senare än Version 1,3 med *CEC-funktion användas. (*CEC: Consumer Electronics Control).

SIMPLINK-menyn

Välj önskad SIMPLINK-källa genom att trycka på knappen \wedge \vee \lt \gt och sedan på OK.

- 1 e på TV** : Växla till föregående TV-kanal, oavsett det aktuella läget.
- 2 Uppspelning av skivor (DISC)** : Välj och spela upp anslutna skivor.
När flera skivor är tillgängliga visas skivornas respektive titel längs ned på skärmen.
- 3 VCR-uppspelning** : Spela upp och kontrollera ansluten videospelare.
- 4 Uppspelning från hårddisk** : Spela upp och kontrollera inspelningar som sparats på hårddisken.
- 5 Ljudutgång till hemmabio/ljudutgång till TV** : Välj högtalare för hemmabion eller TV:n för ljudet.

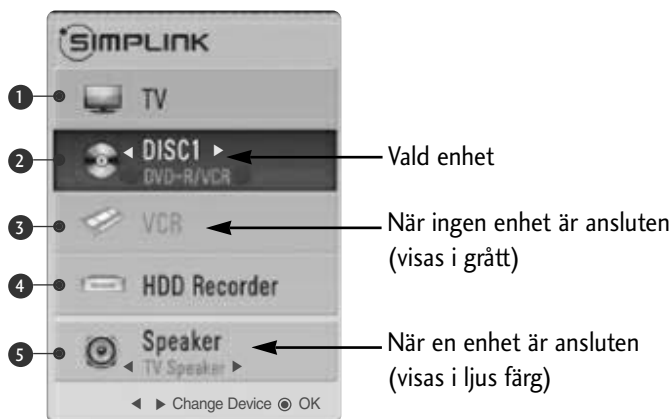


- Home theater (Hemmabio): Endast en enhet åt gången stöds
- DVD, Recorder (DVD-spelare): Upp till fyra stödda åt gången.
- VCR (Videobandspelare): Endast en enhet åt gången stöds

AV-LÄGE

Du kan välja optimala bilder och ljud när du ansluter AV-enheter till externa signaler.

Av	Inaktivera AV-läge.
Film	Optimerar bild och ljud vid filmvisning.
Sport	Optimerar bild och ljud vid visning av idrottsevenemang.
Spel	Optimerar bild och ljud vid spel.

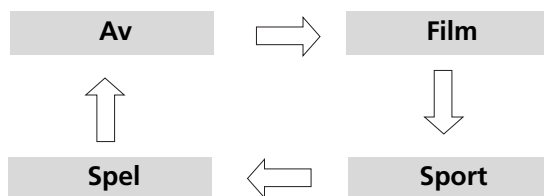



Välj önskad källa genom att trycka på AV MODE (AV-LÄGE) upprepade gånger.



- Om du väljer läget **Film Läge** i **AV Läge, Film** så väljs det läget både för **Bildläge** och **Ljudläge** på menyn **BILD** respektive menyn **LJUD**.
- Om du väljer "Av" i **AV Läge**, så väljs den bild som du först angav.

SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL


Initiera (återställa de ursprungliga inställningarna)








Den här funktionen återställer alla inställningarna. Inställningarna  **Dag** och  **Natt** i Bildläge kan emellertid inte återställas.

Du kan behöva återställa produkten om du flyttar till annan plats eller annat land.

När **Fabriksinst.** (Fabriksåterställningen) slutförts måste du starta om initialiseringen.

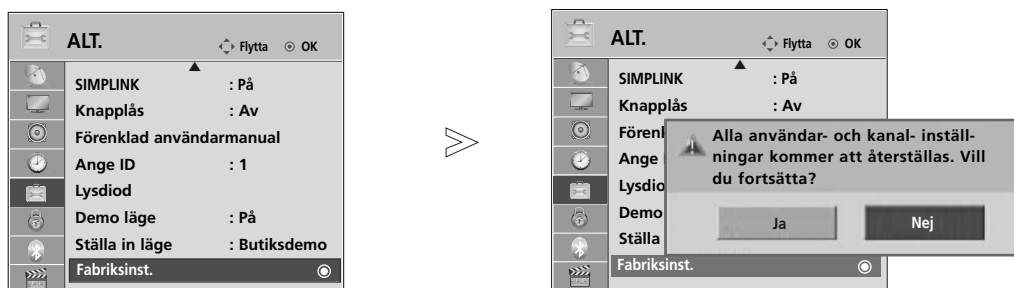När Lås system menyn är i läge "På" visas meddelandet där du ska ange lösenordet.



-   Välj **ALT.**
-   Välj **Fabriksinst.**
-   Välj **Ja.**
-  Starta **Fabriksinst.**

- Om du har glömt lösenordet för Lås system "På" trycker du på "7", "7", "7", "7" på fjärrkontrollen.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

ANVÄNDA BLUETOOTH

Bluetooth?

Bluetooth är en nätverksteknik för korta avstånd som använder frekvensen 2,4 GHz för att koppla ihop olika typer av informationsenheter som exempelvis dator, mobiltelefon och handdator, liksom digitala apparater, med hjälp av trådlös anslutning. På så sätt möjliggörs informationsutbyte utan kablar.

Med Bluetooth-kommunikationsfunktionen kan du ansluta Bluetooth-aktiverade trådlösa hörlurar eller ta emot bilder (endast i JPEG-format) och lyssna på musik från en Bluetooth-aktiverad mobiltelefon med den här TV:n.

- Kommunikationsspecifikation: Bluetooth Specification version 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)
- Utgång: Bluetooth Specification Power Class 2
- Maximalt kommunikationsavstånd: Sträcka med fri sikt på cirka 10 meter
- Frekvensband: 2,4 GHz-bandet (2,4 GHz ~ 2,4835 GHz)
- Bluetooth-modul : EAX57538201 (LG Electronics)
- Kompatibel Bluetooth-profil:
 - GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - HSP (Headset Profile, hörlursprofil)
 - OPP (Object Push Profile)
 - BIP (Basic Imaging Profile)
 - FTP (File Transfer Profile)

CE0678

Försiktighetsåtgärder vid användning av Bluetooth

- ▶ Använd inom ett avstånd på högst 10 meter (-45° ~ 45°).
Om du använder enheten på större avstånd, eller om det finns hinder i vägen, så kan det ge upphov till kommunikationsfel.
- ▶ Kommunikationsfel kan inträffa på grund av den omgivande enheten.
- ▶ Andra produkter som använder frekvensen 2,4 GHz (trådlöst LAN, mikrovågsugnar m.m.) kan orsaka kommunikationsfel eftersom samma frekvensbandbredd används.
- ▶ Enhetens söktid varierar beroende på antalet Bluetooth-enheter och hur de används.
- ▶ Antalet sökträffar ökar om du anger mindre antal enheter.
- ▶ Elektromagnetiska vågor kan störas av trådlösa enheter.
- ▶ Eftersom trådlösa enheter kan störa elektroniska vågor kan de inte användas i tjänster där mänskligt liv står på spel.
- ▶ Du kan endast ansluta en Bluetooth-enhet åt gången.
- ▶ Du kan inte ta emot foton (bara JPEG) eller lyssna på musik från andra Bluetooth-enheter när du använder Bluetooth-hörlurarna.
- ▶ Mer information om Bluetooth finns i Bluetooth-enhetens bruksanvisning.
- ▶ USB (fotolista, musiklista, filmlista) och Bluetooth stöds inte samtidigt.
- ▶ Får endast användas på följande två villkor: (1) den här apparaten får inte orsaka (skadliga) störningar, och (2) den här apparaten måste tåla eventuella störningar som tas emot, däribland störningar som kan leda till oönskad funktion (för apparaten).

QDID (Qualified Design Identity, kvalificerad designidentitet) : B014836

ANVÄNDA BLUETOOTH


STÄLLA IN BLUETOOTH








Om du vill lyssna på ljudet med Bluetooth-hörlurarna eller ta emot jpeg-bilder från en extern enhet och visa dem på TV:n eller lyssna på musik från en mobiltelefon (Bluetooth-enhet) kan du använda trådlös kommunikation utan att behöva ansluta några kablar.

Om du vill använda menyn BLUETOOTH väljer du "På".

Om du inte vill använda Bluetooth-funktionen väljer du "Av".

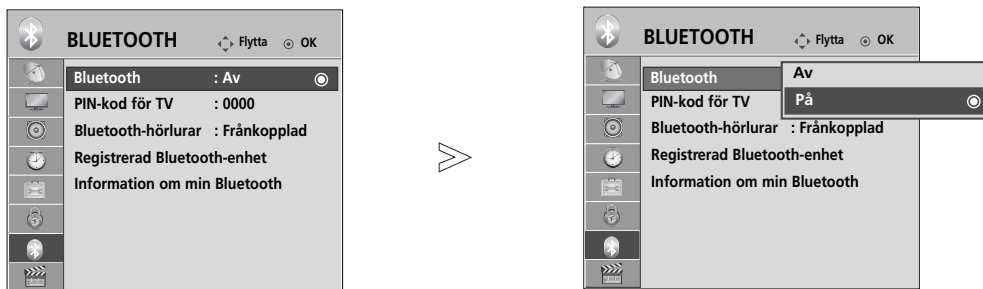Om enheten är ansluten till en extern Bluetooth-enhet kan du välja "Av" efter att enheten har kopplats bort.



- 1   Välj **BLUETOOTH**.
- 2   Välj **Bluetooth**.
- 3   Välj **På** eller **Av**.
- 4  Spara.


- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

ANGE TV:NS PIN-KOD

Så här gör du för att godkänna anslutning från en extern Bluetooth-enhet eller för att ansluta till en extern Bluetooth-enhet, du måste ange PIN-kod.

Information om hur du anger PIN-kod för den externa Bluetooth-enheten finns i bruksanvisningen till den aktuella enheten.

PIN-koden för TV:n består av tal med upp till 10 siffror.
TV-apparatens PIN-kod måste bestå av mer än en siffra.

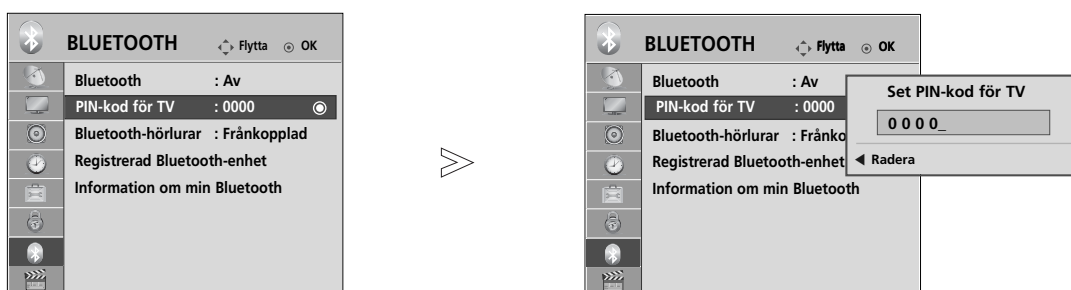

1   Välj **BLUETOOTH**.

2   Välj **PIN-kod för TV**.

3   Välj önskad PIN-kod.

4 

- Tryck på knappen < för att ta bort en siffra i taget.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

ANVÄNDA BLUETOOTH

BLUETOOTH-HÖRLURAR

Med Bluetooth-stereohörlurar kan du lyssna till TV-ljudet i Bluetooth-hörlurarna via trådlös kommunikation.

Hörlurarna måste associeras till en ny Bluetooth-enhet innan de används första gången. Mer information finns i enhetens bruksanvisning.

Högst 12 enheter kan kopplas.

När enheten söker efter Bluetooth-hörlurarna är alla knappar utom "Stop" (OK-knappen) inaktiverade.

Ansluta nya Bluetooth-hörlurar

Det går bara att söka efter de nya Bluetooth-hörlurarna i läget Frånkopplad (Frånkopplad).


När sökningen genomförts visas en lista över alla Bluetooth-hörlurar som svarar.

När den nya Bluetooth-enheten hittas så valideras PIN-koden och enheten ansluts. Mer information finns i enhetens bruksanvisning.

Vid val av Kabel (DVD kabelinställning) i Finland, Sverige eller "--", kan du inte lyssna på stereoljud genom Bluetooth.

*Vid val av Kabel (DVD kabelinställning) i Finland, Sverige eller "--".




1. Eventuella Bluetooth-hörlurar inaktiveras.
2. Alla enhetslistor för hörlurar tas bort.
3. Bluetooth-läge inaktiveras.
4. Om du försöker ansluta stereohörlurar visas meddelandet "Invalid format" (Ogiltigt format).



Ansluta till Bluetooth-hörlurar som redan är registrerade







Bluetooth-hörlurar visas i listan i den ordning de har använts, med de hörlurar som används för närvarande placerade överst.

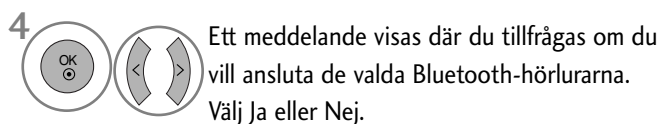När du ansluter till en Bluetooth-enhet som redan är registrerad kan du välja den och ansluta direkt utan att ange PIN-kod.



- När du har anslutit/använt Bluetooth-hörlurarna kopplas de automatiskt från när du slår av TV:n och sedan slår på den igen.
- När du har anslutit Bluetooth-hörlurarna så övergår TV:ns högtalare till läget Mute (Ljud av) och ljudet går bara ut i hörlurarna.

Koppla bort Bluetooth-hörlurar under användning


-   Välj **BLUETOOTH**.
-    Välj **Bluetooth-hörlurar**.
-  Koppla bort Bluetooth-hörlurarna.

Vid förfrågan om anslutning till TV från Bluetooth-hörlurarna

När menyn Bluetooth befinner sig i läget "På" och det kommer en förfrågan om anslutning från hörlurarna så visas det här meddelandet.

Alla hörlurar stöder inte den här funktionen. (Se bruksanvisningen för Bluetooth-hörlurarna.)

Vissa typer av hörlurar kan försöka registrera sig när de slås på, även om de inte finns med i listan över registrerad utrustning.

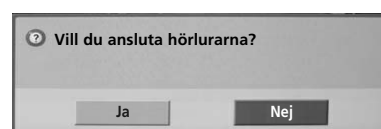

-    Välj **Ja** eller **Nej**.

! OBS!


- ▶ LG rekommenderar följande hörlurar:
 - Mono/Stereo : Nokia : BH501 / Jabra : BT620s / Sony : DR-BT30Q / Philips : SHB7100 / Plantronics : Pulsar590 / Motorola : HT820 / Motorola : S9 / LG : HBS200
 - Endast Stereo : Logitech : Freepulse-wireless
 - Endast Mono : Motorola : H800 / Jabra : BT250v / Jabra : BT2040 / Plantronics : Discovery665 / Nokia : BH-900 / Sony Ericsson : HBH-GV435 / Samsung : WEP500 / LG: Prada HBM-510Ljutfördröjning kan uppstå beroende på hörlurarnas buffertminne.
- ▶ Endast stereohörlurar som är officiellt certifierade som Bluetooth-kompatibla kan letas upp och anslutas.
- ▶ Endast de stereo- eller monohörlurar som stöder funktionen A2DP eller HSP-funktionen bland Bluetooth-enheter kan anslutas.
- ▶ Om TV:ns omgivande miljö ser ut på följande sätt så kan inte enheten sökas eller anslutas korrekt.
 - Om det finns en stark elektromagnetisk våg.
 - Om det finns många Bluetooth-enheter.
 - Om hörlurarna är avstängda, inte finns på plats eller har drabbats av fel.
 - Om produkter såsom en mikrovågsugn, trådlöst LAN, plasmalampa, gasspis m.m. använder samma frekvensområde kan det orsaka kommunikationsfel.
- ▶ Endast ett par Bluetooth-hörlurar kan anslutas åt gången.
- ▶ Om anslutningen avbryts på grund av att exempelvis TV:n stängs av, så återställs inte anslutningen automatiskt. Försök att ansluta den aktuella enheten igen.
- ▶ Vissa åtgärder kan gå långsammare när hörlurarna används.
- ▶ Om du väljer Simplink Home Theater (Hemmabio) efter att ha använt hörlurarna tillsammans med Simplink så växlar inte enheten automatiskt till Home Theater-högtalarna.
- ▶ Om hörlurarnas anslutning misslyckas upprepade gånger så associerar du enheten en gång till.
- ▶ Monohörlurar har inte lika hög ljudkvalitet som stereohörlurar.
- ▶ Det kan uppstå brus i monohörlurar i takt med att avståndet från TV:n ökar eftersom de använder andra överföringsmetoder jämfört med stereohörlurar.
- ▶ När Bluetooth-hörlurar används fungerar inte knapparna Volume (Volym) (+/-) och Mute (Ljud av). Dessutom återställs menyn Audio (Ljud) till ursprungsvärdet och inaktiveras.
- ▶ När Bluetooth är aktiverat och en registrerad hörlur slås på växlar teven automatiskt till Bluetooth-läge även om ett annat läge är aktivt. Om detta inträffar, ställ in Bluetooth på Off (av).

ANVÄNDA BLUETOOTH

HANTERA EN REGISTRERAD BLUETOOTH-ENHET

Om det inte finns några registrerade enheter så är menyn Registered B/T Device (Registrerad Bluetooth-enhet) inaktiverad och går inte att använda.

När tolv enheter är registrerade går det inte att registrera fler, och ytterligare externa enheter kan inte längre associeras till TV:n. I så fall tar du bort en enhet (koppla bort enheten först om den är ansluten till TV:n) och registrerar sedan den önskade enheten.

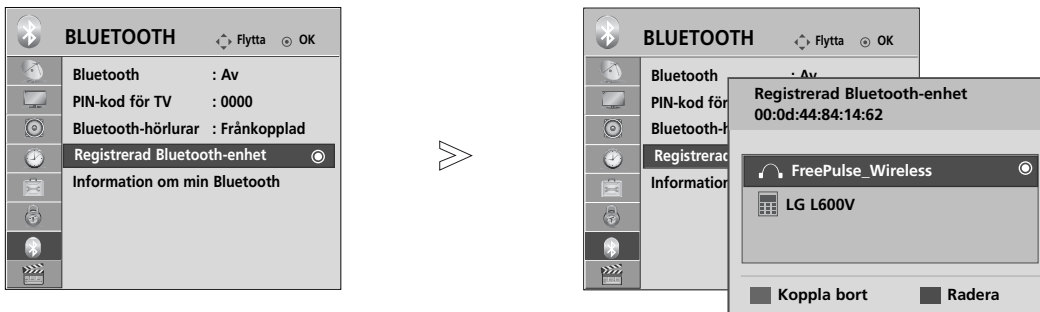

1 Välj **BLUETOOTH**.

2 Välj **Registrerad Bluetooth-enhet**.

3 Markera den registrerade Bluetooth-enheten.

■ Ansluta registrerade Bluetooth-hörlurar

1 Välj de registrerade Bluetooth-hörlurar som du vill ansluta.

2 Ett meddelande visas där du tillfrågas om du vill ansluta de valda Bluetooth-hörlurarna.

3 Välj **Ja** eller **Nej**.

■ Ta bort en registrerad Bluetooth-enhet

Funktionen "Delete" (Ta bort) kommer att finnas tillgänglig när du väljer den enhet som inte anslutits till TV:n.

1 Välj den Bluetooth-enhet som du vill flytta.

2 Ett meddelande visas där du tillfrågas om du vill ta bort den valda Bluetooth-enheten.

3 Välj **Ja** eller **Nej**.

■ Koppla bort en registrerad Bluetooth-enhet

Funktionen "Disconnect" (Koppla från) kommer att finnas tillgänglig när du väljer den enhet som är ansluten till TV:n.

1 Välj den Bluetooth-enhet som för tillfället är ansluten till TV:n.

2 Koppla bort Bluetooth-enheten.


MY BLUETOOTH INFORMATION (INFORMATION OM MIN BLUETOOTH)

Den här funktionen ger användaren tillgång till Bluetooth-information.

"Edit" (Redigera) är tillgängligt när inga enheter är kopplade till TV:n.





Du kan redigera **Enhetens namn**.

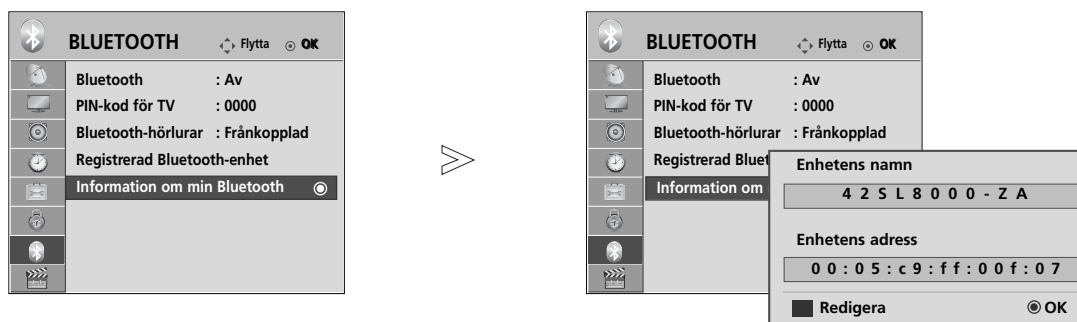Du kan markera **Enhetens adress**.



1   Välj **BLUETOOTH**.

2   Välj **Information om min Bluetooth**.

3     Ange enhetens namn. Du kan använda bokstäverna A till Z, siffrorna 0 till 9, +/- och blanksteg.


4  Spara.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

ANVÄNDA BLUETOOTH

TA EMOT FOTON VIA EN EXTERN BLUETOOTH-ENHET


Information om hur du skickar foton (endast i JPEG-format) från den externa Bluetooth-enheten till TV:n finns i den aktuella enhetens bruksanvisningen.

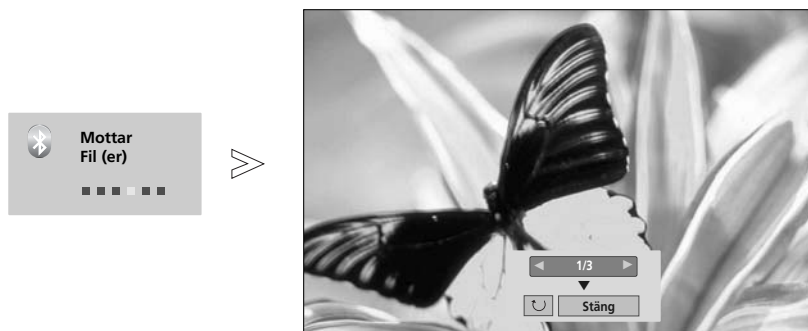


- När du väljer Stäng med knappen \wedge \vee \lt \gt så försvinner skärmbilden. När du trycker på OK så visas skärmbilden igen.



Välj önskade foton.

 **(Roterar)**: Roterar foton.

- Roterar fotot 90° medurs om du trycker på OK när  **(Roterar)** är valt.


- Den största ackumulerade bildstorleken som kan tas emot är 10 MB.
- Det går inte att ta emot en bild när Bluetooth-hörlurarna används.
- Du kan ta emot bilder medan du lyssnar på musik från Bluetooth-enheten.
- Medan den externa Bluetooth-enheten skickar fotot kan du trycka på knappen RETURN (RETUR) om du vill stoppa hämtningen. Alla foton som mottagits kommer då att försvinna.
- Med vissa Bluetooth-enheter går det inte att överföra bildfiler (i JPEG-format) till TV:n.

LYSSNA PÅ MUSIK FRÅN EXTERNA BLUETOOTH-ENHETER

Information om hur du lyssnar på musik från en extern Bluetooth-enhet i TV:n finns i den aktuella enhetens bruksanvisningen.

Du bör använda Bluetooth-enheter som stöder A2DP (som extern enhet)

- Med vissa Bluetooth-enheter går det inte att lyssna på musik via TV-apparatens högtalarsystem.

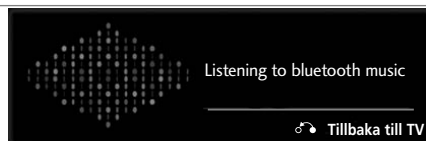

- Tryck på knappen \triangleleft + eller - för att justera volymen.
- Om du vill stänga av ljudet trycker du på knappen **MUTE** (Ljudlös).
- Tryck på knappen **RETURN** (Retur) när du vill återgå till normalt TV-läge.

! OBS!

- ▶ Du kan inte lyssna på musik när Bluetooth-hörlurarna används.
- ▶ Du kan inte lyssna på musik samtidigt som du tar emot bilder.

ANVÄNDA USB-ENHETEN

Ansluta USB-enheten


När du ansluter en USB-enhet visas den här popup-meny automatiskt.

”POP UP-MENYN” visas inte när OSD med Meny, EPG eller schemalista aktiverats eller när Bluetooth-hörlurarna är anslutna.

Om Pop-up-meny inte visas kan du välja Musiklista eller Filmlista på USB-meny.

Du kan inte lägga till en ny mapp eller ta bort den befintliga mappen på USB-enheten.

- 1 Anslut USB-enheten till TV-apparatens USB IN-port.

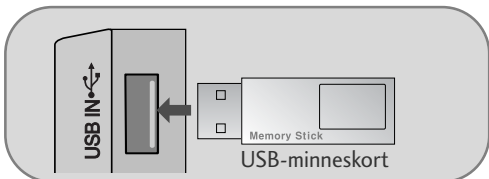

- Endast foton (JPEG), musik (MP3) och film (DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP) stöds.

- 2 Välj **FOTOLISTA** eller **MUSIKLISTA** eller **FILMLISTA**.



- 3

Ta bort USB-enheten

Välj meny USB-enhet innan du tar bort USB-enheten.

- 1 Q. MENU
 - 2 OK
- Välj **Koppla bort**

Försiktighetsåtgärder vid användning av USB-enheten

- ▶ Endast en USB-lagringsenhet kan identifieras.
- ▶ Om USB-lagringsenheten ansluts via en USB-hubb kan inte enheten identifieras.
- ▶ En USB-lagringsenhet som använder ett program för automatisk identifiering kan kanske inte identifieras.
- ▶ En USB-lagringsenhet som har egna drivrutiner kanske inte kan identifieras.
- ▶ Identifieringshastigheten för en USB-lagringsenhet beror på den enskilda enheten.
- ▶ Stäng inte av TV-apparaten eller koppla från USB-enheten när den anslutna USB-lagringsenheten används. Om en sådan enhet plötsligt kopplas från så kan de lagrade filerna eller USB-lagringsenheten skadas.
- ▶ Anslut inte en USB-lagringsenhet som modifierats. Enheten kan göra så att produkten inte längre fungerar som den ska eller inte kan användas. Tänk på att bara använda USB-lagringsenheter som stöder vanliga musik-, bild- eller filmler.
- ▶ Använd bara USB-lagringsenheter som har formaterats med filsystemen FAT32 och NTFS som finns i operativsystemet Windows. Om en lagringsenhet formateras med ett annat hjälpprogram som inte stöds av Windows, kanske den inte kan identifieras.
- ▶ Anslut USB-lagringsenheter som kräver en extern strömkälla till ett nätuttag (mer än 0,5A). Om du inte gör det kanske inte enheten kan identifieras.
- ▶ Anslut USB-lagringsenheten med den kabel som tillverkaren tillhandahåller.
- ▶ Vissa USB-lagringsenheter kanske inte kan hanteras eller så fungerar de inte som de ska.
- ▶ Filjusteringsmetoden för USB-lagringsenheter liknar den för Window XP och över 100 engelska tecken kan användas i ett filnamn.
- ▶ Se till att säkerhetskopiera viktiga filer eftersom data som lagrats på ett USB-minne kan ta skada. Vi ansvarar inte för eventuella data som går förlorade.
- ▶ Om USB-hårddisken inte har någon extern strömkälla är det inte säkert att USB-enheten kan identifieras. Se därför till att ansluta den externa strömkällan.
 - Använd en nätadapter som spänningskälla. Vi kan inte garantera att enheten får tillräcklig spänning via USB-kabeln.
- ▶ Data i en USB-enhet kan inte tas bort i NTFS-filsystemet.
- ▶ Om ditt USB-minne har flera partitioner eller om du använder en USB-baserad flerkortsläsare kan du använda upp till 4 partitioner eller USB-minnen.
- ▶ Det är endast filsystemet FAT32 som stöder borttagningsfunktionen.
- ▶ Om ett USB-minne ansluts till en USB-baserad flerkortsläsare är det inte säkert att minnets volymdata kan kännas av.
- ▶ Om USB-minnet inte fungerar som det ska kan du prova att koppla ur minnet och därefter ansluta det igen.
- ▶ Hur snabbt USB-minnet upptäcks varierar från enhet till enhet.
- ▶ Om USB-enheten ansluts i Standby Mode (Standby-läget) kommer den angivna hårddisken att läsas automatiskt när TV:n slås på.
- ▶ Rekommenderad kapacitet är 1 TB eller mindre för externa USB-hårddiskar och 32 GB eller mindre för USB-minnen.
- ▶ Det är inte säkert att enheter vars lagringskapacitet överstiger rekommendationerna fungerar.
- ▶ Om en extern USB-hårddisk med ”Energy Saving”-funktion (Energisparläge) inte fungerar stänger du av hårddisken och slår därefter på den igen för att den ska fungera korrekt.
- ▶ USB-lagringsenheter äldre än USB 2.0 stöds också. Det är dock inte säkert att de fungerar som de ska i listan Movie (Film).

ANVÄNDA USB-ENHETEN

FOTOLISTA

Du kan visa fotofiler på USB-minnet.

Bildskärmsvisningen kanske ser annorlunda ut på din TV-apparat. De här bilderna är bara exempel som ska hjälpa dig att använda TV:n.

När du tittar på foto ur Photo-List funktionen kan du inte ändra bildinställningen.

FOTO (*.JPEG) – filer som stöds

Baseline: 64 x 64 ~ 15360 x 8640



Progressiv : 64 x 64 ~ 1920 x 1440

- Du kan bara spela JPEG-filer.
- Filer som inte stöds visas med fördefinierade ikoner..


Skärmkomponenter




- 1 Flyttar till fil en nivå upp
- 2 Aktuell sida/totalt antal sidor
- 3 Totalt antal markerade foton
- 4 Motsvarande knappar på fjärrkontrollen

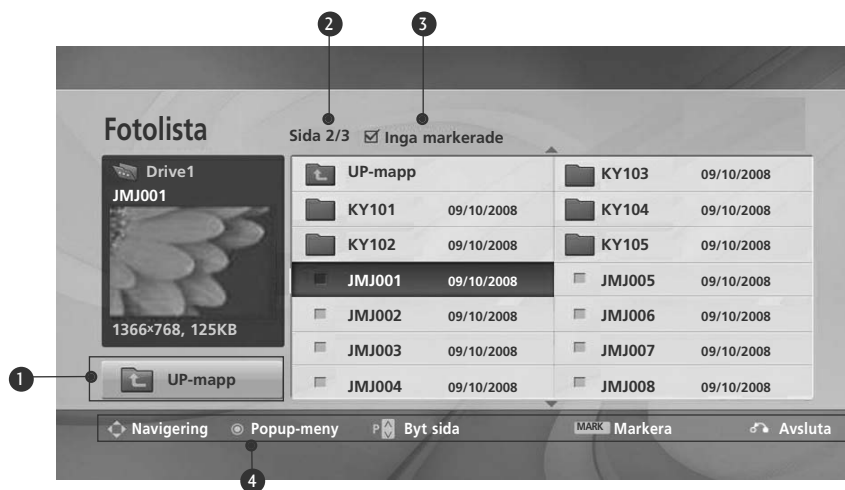


Val av foto och popup-meny

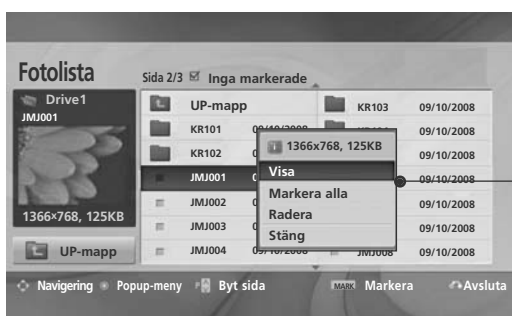



- ▶ **Visa** :: Visar det markerade objektet.
- ▶ **Markera alla** : Markerar alla foton på skärmen.
- ▶ **Avmarkera alla** : Avmarkerar alla foton som är markerade.
- ▶ **Radera** eller **Ta bort markerade filer (Endast FAT32-filsystem)** : Ta bort det markerade fotoobjektet.
- ▶ **Stäng** : stäng popupmenyn.

1  Välj målmappen eller målenheten.

2   Välj önskade foton.

3  Visa popup-menyn.

4   Välj önskad popup-meny.



- Navigera på fotosidan med knappen **P** ^ v
- Markera och avmarkera foton med hjälp av **MARK** (Markera). När ett eller flera foton är markerade kan du visa dem som ett bildspel eller ett åt gången. Om inga foton markerats kan du visa varje enskilt foto i mappen eller ett bildspel av alla foton i mappen.

- Tryck på **RETURN** (RETUR) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.

ANVÄNDA USB-ENHETEN

Visa foton

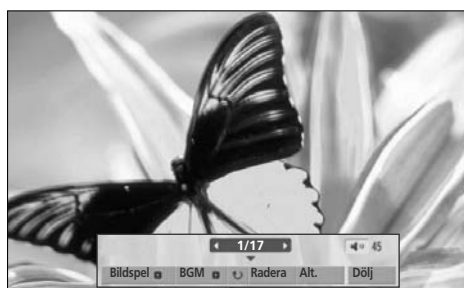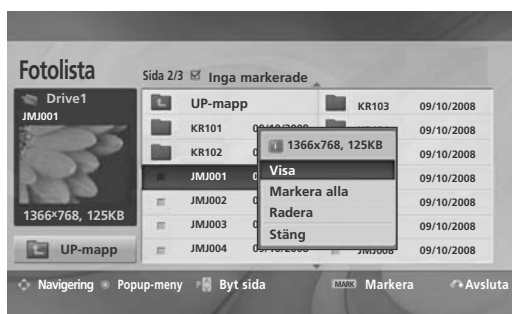

Det finns detaljerade funktioner för visning av foton i full skärmstorlek.




Bildformatet kan göra så att fotots storlek ändras när det visas i full storlek.

Tryck på **RETURN** (RETUR) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.

-  Välj målmappen eller målenheten.
-  Välj önskade foton.
-  Visa popup-meny.
-  Välj **Visa**.
-  Det valda fotot visas nu i full storlek.


- Navigera på fotosidan med knappen **P**  .



Välj **Bildspel** , **BGM** , **Rotara** , **Radera** , **Alt.** eller **Dölj**.

- Välj föregående eller nästa foto med hjälp av < > .
- Välj och kontrollera menyn på skärmen i full storlek med hjälp av < > .

- ▶ **Bildspel** : Om ingen bild är vald visas alla foton i den aktuella mappen i ett bildspel. Om några foton väljs så visas de i ett bildspel.
 - Ställ in bildspelets tidsintervall i **Val** (Alternativ).
- ▶ **BGM** (Bakgrundsmusik) : Lyssna på musik under tiden som bilderna visas.
 - Ställ in musikmappen för BGM i Options (Alternativ) innan du använder den här funktionen.
- ▶ **Rotara** : Roterar foton.
 - Roterar fotot 90°, 180°, 270°, 360° grader medsols.
 - Den kan inte roteras när bildbredden är större än den höjd som stöds.
- ▶ **Radera (Endast FAT32-filsystem)** : Ta bort foton.
- ▶ **Alt.** : Anger värden för **Bildhastig. (Bildspelshastighet)** och **Musikmapp** för **BGM**.
 - Ange värden med hjälp av ^ v < > och OK. Spara sedan inställningarna genom att gå till **OK** och trycka på OK.
 - Du kan inte ändra **musikmapp** när **BGM** spelar.
- ▶ **Dölj** : Döljer menyn när skärmen visas i full storlek.
 - Om du vill visa menyn igen så trycker du bara på **OK**.

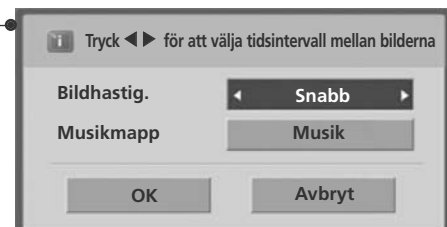

ANVÄNDA USB-ENHETEN

MUSIKLISTA

Du kan spela upp musikfiler på USB-minnet.

Köpta musikfiler (*.MP3) kan innehålla copyrightskydd.

En del av de här filerna kan inte hanteras i den här modellen.

Musikfiler på USB-enheten kan spelas upp av den här apparaten.

Bildskärmsvisningen kanske ser annorlunda ut på din TV-apparat. De här bilderna är bara exempel som ska hjälpa dig att använda TV:n.

MUSIC (*.MP3)-filer som stöds


Bithastighet 32 ~ 320kbps

- Samplingsfrekvens för MPEG1 layer 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Samplingsfrekvens för MPEG2 layer 3: 16kHz, 22,05kHz, 24kHz
- Samplingsfrekvens för MPEG2.5 layer 3: 8kHz, 11,025kHz, 12kHz

Skärmkomponenter



- 1 Preview (Förhandsgranskning): Om det finns något skivomslag för filen (Album Art Image) visas omslaget.
- 2 Flyttar till fil en nivå upp
- 3 Aktuell sida/totalt antal sidor
- 4 Totalt antal markerade musikfiler
- 5 Motsvarande knappar på fjärrkontrollen



Val av musik och popup-meny

Upp till 6 musiktitlar visas per sida.



► **Spela upp (vid stopp):** Spelar upp de valda musikfilerna.

När uppspelningen av ett musikstycke är klar påbörjas uppspelning av nästa valda musikstycke. Om inga musikfiler har valts för uppspelning så spelas nästa fil i den aktuella mappen upp.

Om du går till en annan mapp och trycker på OK slutar uppspelningen av den aktuella musikfilen.

► **Spela markerat :** Spelar upp de valda musikfilerna. När en musikfil slutar spela spelas nästa valda musikfil upp automatiskt.

► **Stoppa spelning (vid uppspelning):** Stoppar den musikfil som spelas upp.

► **Spela med foto :** Börjar spela upp de valda musikfilerna och går sedan över till fotolistan.

► **Markera alla :** Markerar alla musikfiler i mappen.



► **Avmarkera alla :** Avmarkerar alla musikfiler som är markerade.



► **Radera eller Ta bort markerade filer (Endast FAT32-filsystem) :** Ta bort de valda musikfilerna.



► **Stäng :** stäng popupmenyn.

1  Välj målmappen eller målenheten.

2   Välj önskade musikfiler.

3   Visa popup-menyn.

4   Välj önskad popup-meny.

- Använd knappen **P**   för att navigera upp/ned på musiksidan.
- Markera och avmarkera en musikfil med hjälp av **MARK** (Markera). Om en eller flera musikfiler är markerade spelas de upp i tur och ordning. Om du till exempel vill lyssna på en enda musikfil flera gånger, markerar du bara den musikfilen och spelar den. Om ingen musikfil har markerats spelas alla musikfiler i mappen upp i tur och ordning.

- Tryck på **RETURN** (RETUR) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.

ANVÄNDA USB-ENHETEN

- Om du inte trycker på någon knapp under uppspelningen fungerar rutan med uppselningsinformation (visasnedan) som en skärmläckare.
- Skärmläckaren
Om en bild som inte är rörlig ligger kvar på skärmen under en längre tid kan skärmens pixlar skadas.
Skärmläckaren förhindrar att detta sker.



! OBS!

- ▶ När en musikfil spelas visas 🎵 efter titeln.
- ▶ En musikfil som är skadad spelas inte upp och 00:00 visas som speltid.
- ▶ En musikfil som har hämtats från en betaltjänst och som innehåller copyrightskydd börjar inte spelas upp och felaktig information visas som speltid.
- ▶ Om du trycker på OK eller ■ så stoppas skärmläckaren.
- ▶ Fjärrkontrollens knappar **PLAY(▶)** (Spela upp), **Pause(II)** (Paus), ■, ▶▶ eller ◀◀ kan även användas i det här läget.
- ▶ Du kan använda knappen ▶▶ för att välja nästa melodi och knappen ◀◀ för att välja föregående melodi.

FILMLISTA

Du kan spela upp filmfiler på USB-minnet.

Filmistan aktiveras när USB-enheten har identifierats. Den används när du spelar upp filmfiler på TV:n.

Visar de filmer som finns i USB-mappen och har stöd för uppspelning.

Gör att du kan spela upp alla filmer i mappen och andra önskade filer.

Det är en filmlista som visar mappinformation och filmfiler.

Bildskärmsvisningen kan se annorlunda ut på din TV-apparat. De här bilderna är bara exempel som ska hjälpa dig att använda TV:n.

FILM (*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mkv/*.avi/*.divx)– filer som stöds
VideofORMAT : DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC

Ljudformat : Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HEAAC

Hastighet : 32 ~ 320kbps(MP3)


Format för undertextning : *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivx)

- En del undertexter som skapats av användare kanske inte visas korrekt.
- Vissa specialtecken stöds inte tillsammans med undertextning.
- HTML-taggar stöds inte tillsammans med undertextning.
- Undertextning vid andra språkval än de språk som stöds är inte tillgängligt.
- Tidsinformationen i en fristående undertextfil ska vara specificerad i stigande ordning.
- Tillfälliga avbrott kan uppstå (bildavbrott, snabbare uppspelning, etc.) när ljudspråket ändras.
- En skadad filmfil kan komma att spelas upp felaktigt och vissa uppspelningsfunktioner går eventuellt inte att använda.
- Filmfiler som producerats med vissa kodare kan komma att spelas upp felaktigt.
- **Om film- och ljudstrukturen på den inspelade filen inte är sammanflätade försvinner antingen ljudet eller bilden.**
- Beroende på bildrutans storlek stöds HD-videofilmer med maximal upplösning 1920 x 1080@25/30P eller 1280 x 720@50/60P
- Beroende på bildrutans storlek är det inte säkert att videofilmer med högre upplösning än 1920 x 1080@25/30P eller 1280 x 720@50/60P visas som de ska
- Det är inte säkert att videofiler av annan typ eller med annat format än vad som angivits fungerar som de ska.
- **Den maximala bithastigheten för en spelbar filmfil är 20Mbps.**
- Vi garanterar inte felfri uppspelning av profiler som kodats i nivå 4.1 eller högre i H.264/AVC.
- DTS Ljud-codec stöds inte.
- En filmfil som är större än 30 GB kan inte spelas upp.
- Namn på videofil och tillhörande undertextfil måste vara identiska för att de ska visas.
- En filmfil av formatet DivX med tillhörande undertextning måste finnas i samma mapp.
- Det är inte säkert att videoupspelning via en USB-anslutning som inte stöder hög hastighet fungerar som den ska.
- GMC-kodade filer (Global Motion Compensation) kan inte spelas upp.
- När du tittar på film ur Movie-List funktionen kan du inte använda knapparna på fjärrkontrollen för att ställa in bilden i energisparläge och AV-Mode. Användarinställningen för varje bild går inte att använda.


Fil Filnamnställg	Videodekoder	Ljud-codec	Högsta upplösning
mpg, mpeg, vob	MPEG1, MPEG2	Dolby Digital, MPEG, MP3, LPCM	1920x1080@30p
dat	MPEG1	Dolby Digital, MPEG, MP3, LPCM	
ts, trp, tp	MPEG2, H.264/AVC	Dolby Digital, AAC, MPEG	
mp4	MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Dvix 4.12, Dvix 5.x Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03 Xvid 1.10-beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC	Dolby Digital, HEAAC, AAC, MPEG, MP3, LPCM	
avi	MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1 Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC	Dolby Digital, HEAAC, AAC, MPEG, MP3, LPCM	
mkv	H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP	Dolby Digital, HEAAC, AAC, MPEG, MP3, LPCM	
divx	MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1 Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC	Dolby Digital, HEAAC, AAC, MPEG, MP3, LPCM	

ANVÄNDA USB-ENHETEN

Skärmkomponenter




Välj USB.



Välj Filmlista







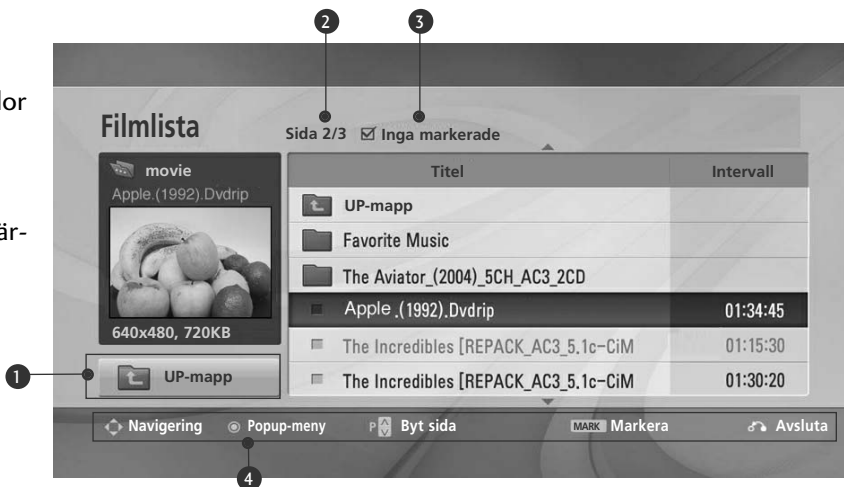
- 1 Flyttar till fil en nivå upp
- 2 Aktuell sida/totalt antal sidor
- 3 Totala antalet markerade filmtitlar
- 4 Motsvarande knappar på fjärrkontrollen



Filmval och popup-meny



- ▶ **Spela upp:** Spelar upp de valda filmtitlarna. DivX-uppspelning körs medan skärmarna ändras.
- ▶ **Markera alla:** Markerar alla filmtitlarna i mappen.
- ▶ **Avmarkera alla:** Avmarkera alla valda filmtitlar.
- ▶ **Radera eller Ta bort markerade filer (Endast FAT32-filsystem):** Ta bort det markerade fillobjektet.
- ▶ **Stäng:** Stänger popup-meny.

- 1  Välj målmappen eller målenheten.
- 2   Välj önskade filmtitlar.
- 3   Visa popup-meny.
- 4   Välj önskad popup-meny.

- Navigera på filmsidan genom att trycka på knappen **P** ^ v .
- Markera och avmarkera en film genom att trycka på knappen **MARK**. När en eller flera filmer är markerade spelas de upp i tur och ordning.

- Tryck på **RETURN** (RETUR) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.

! OBS!

- ▶ Om filtyperna inte stöds visas ett meddelande angående filtyper som inte stöds.

ANVÄNDA USB-ENHETEN

Använda Movie List-funktionen (Filmlista), spela upp



Bildstorlek	◀ Hel ▶
Ljud språk	1
Undertext	Latin 1
· Synkronisera	0
· Position	0
Stäng	

- ▶ **Bildstorlek** : Väljer dina önskade filmformat under filmuppspelning.
- ▶ **Ljud språk & Undertext** : Ändrar språkinställning för ljud och undertextning när filmen spelas upp.
- ▶ **Synkronisera** : Justerar undertextningens tidssynkronisering med -10 sek ~ +10 sek i steg om 0,5 sek när filmen spelas upp.
- ▶ **Position** : Ändrar undertextningens placering uppåt eller nedåt när filmen spelas upp.

Språk för undertextning	Språk som stöds
Latin1	Engelska, spanska, franska, tyska, italienska, svenska, finska, nederländska, portugisiska, danska, rumänska, norska, albanska, Gaeliska, walesiska, irländska, katalanska, valensiska
Latin2	bosniska, polska, kroatiska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, serbiska, ungerska
Latin4	estländska, lettiska, litauiska
Kyrilliska	bulgariska, makedonska, ryska, ukrainska, kazakiska
Grekiska	Grekiska
turkiska	turkiska

! OBS!

- ▶ Enbart filer som sparats i ASCII CODE stöds vad gäller undertitlar i film.
- ▶ Endast 500 alfabet och 500 siffror stöds för varje undertitelrad.
- ▶ Endast 10 000 synk block kan stödjas inom varje undertitelrad.


Använda fjärrkontrollen

◀◀ / ▶▶	<p>Vid uppspelning, tryck upprepade gånger på knappen REW(◀◀) för att öka hastigheten ◀◀(x2) -> ◀◀◀◀(x4) -> ◀◀◀◀◀◀(x8) -> ◀◀◀◀◀◀◀◀(x16) -> ◀◀◀◀◀◀◀◀◀(x32) .</p> <p>tryck upprepade gånger på knappen FF(▶▶) för att öka hastigheten ▶▶(x2)-> ▶▶▶▶(x4) -> ▶▶▶▶▶▶(x8) -> ▶▶▶▶▶▶▶▶(x16) -> ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶(x32).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tryck upprepade gånger på de här knapparna om du vill öka hastigheten på snabbspolningen framåt/bakåt.
	<p>Under inspelning trycker du på knappen Pause () (Paus).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Stillbild visas. ■ Om inga knappar på fjärrkontrollen trycks ned inom 10 minuter efter paus återgår TV:n till uppspelning. ■ Tryck på knappen Pause() (Paus) och använd sedan knappen FF(▶▶) för slow motion-uppspelning.
< >	<ul style="list-style-type: none"> ■ Om du använder knappen < eller > under uppspelning syns en positionsmarkör på skärmen.
PLAY(▶)	<p>Tryck på knappen PLAY(▶) för att återgå till normal uppspelning.</p>
ENERGY SAVING eS	<p>Tryck på knappen ENERGY SAVING upprepade gånger för att öka skärmens ljusstyrka. (se s. 67)</p>
AV MODE	<p>Välj önskad källa genom att trycka på knappen AV MODE upprepade gånger (se s. 37).</p>

DIVX REG.-KOD

Bekräfta TV-apparatens DivX-registreringskod. Med hjälp av registreringsnumret kan du hyra och köpa filmer på www.divx.com/vod.

Du kan inte spela upp en hyrd eller köpt DivX-fil med hjälp av en DivX-registreringskod från en annan TV-apparat. (Det går bara att spela upp DivX-filer som överensstämmer med den inköpta TV-apparatens registreringskod.)

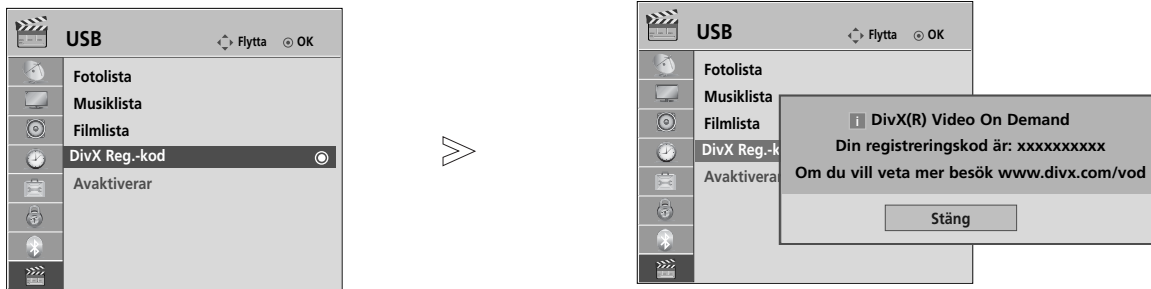

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.



"DivX-certifierad för uppspelning av DivX-video upp till 1080p, inklusive specialinnehåll" OM DIVX-VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat utvecklat av DivX, Inc. Denna DivX-certifierade utrustning kan spela upp DivX-video. På www.divx.com finns mer information samt programvara för konvertering av videomaterial till DivX-video. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX®-certifierade utrustning måste vara registrerad för uppspelning av DivX Video-on-Demand-innehåll (VOD). Generera registreringskoden med alternativet DivX VOD i konfigureringsmenyn. Gå till <http://vod.divx.com> och skapa ett konto med hjälp av denna kod. Här kan du även få mer information om DivX VOD.


! OBS!

- ▶ Filmfiler stöds enligt följande
Upplösning : under 1920 x 1080 WxH pixlar
Bildhastighet: under 30 bildrutor/sek (1920 x 1080), under 60 bildrutor/sek (under 1280 x 720)
- ▶ Video-codec : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2







ANVÄNDA USB-ENHETEN

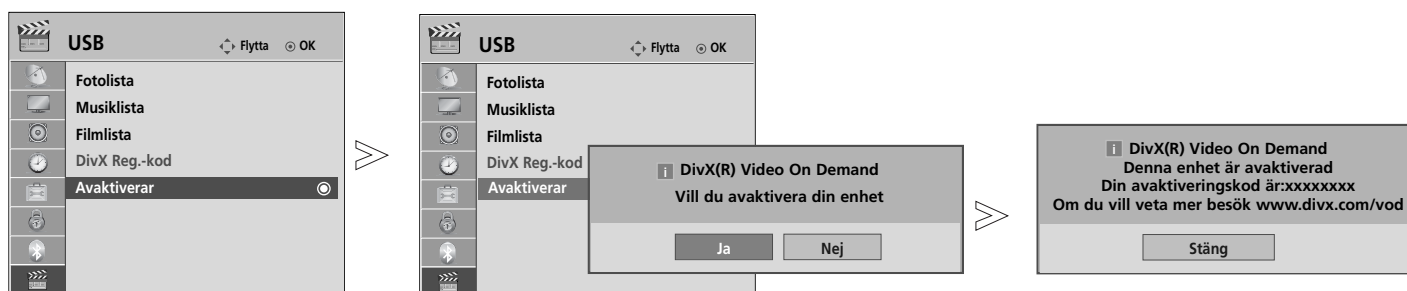AVAKTIVERAR

Syftet med inaktivering är att tillåta inaktivering av enheter för användare som har aktiverat alla tillgängliga enheter via webbservern och inte får aktivera fler enheter. DivX VOD gjorde det möjligt för kunden att aktivera upp till 6 enheter på ett konto men för att kunna ersätta eller inaktivera någon av de enheterna var kunden tvungen att kontakta DivX Support och begära borttagning. Med den här tilläggsfunktionen kan kunden inaktivera enheten själv och kan därigenom lättare hantera sina DivX VOD-enheter.



ANVÄNDA USB-ENHETEN

- 1 MENU (MENY)   Välj **USB**.
- 2 OK   Välj **Avaktiverar**.
- 3 OK   Välj **Ja**.
- 4 OK  Visa **Avaktiverar**.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.













EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE) (I DIGITALT LÄGE)

Detta system har en elektronisk programguide (EPG) som hjälper dig att navigera genom alla möjliga visningsalternativ.


EPG tillhandahåller information som till exempel programlistor, starttid och sluttid för alla tillgängliga tjänster. Dessutom finns ofta detaljerad information om programmen i EPG (tillgängligheten och utförligheten för denna programinformation varierar beroende på leverantören).

Denna funktion kan endast användas när EPG-information sänds av utsändningsföretagen.



EPG visar programbeskrivningar för de kommande 8 dagarna.


	Visar informationen för den aktuella skärmen.		Visas när programmet är Teletext (Text-TV).
	Visas när programmet är DTV.		Visas när programmet använder Subtitle (Undertextning).
	Visas när programmet är Radio.		Visas när programmet använder Scramble (Förvrängd signal).
	Visas när programmet är MHEG.		Visas när programmet använder Dolby.
	Visas i samband med AAC-program.		Visas i samband med Dolby Digital PLUS-program.
	Sändningarnas bildformat.		
	Sändningarnas bildformat.		
			576i/p, 720p, 1080i/p : Sändningens upplösning.

Aktivera/inaktivera EPG

 1 Aktivera eller inaktivera EPG.

Välja ett program


 1 eller  Välj önskat program.

 2 EPG försvinner när du växlar till valt program.


Knappfunktion i läget NOW/NEXT (NU/NÄSTA)

Du kan visa ett program som sänds och ett schemalagt som följer.


 RÖD Ändra EPG-läge.

 GUL Gå till läget för inställning av Timerinspelning/Påminnelse.

 BLA Gå till listan för Timerinspelning/Påminnelse.

 EPG försvinner när du växlar till valt program.

 Välja NU eller NÄSTA program.


 Välja utsändningsprogram.


 Sida upp/ned.

Programguide		
6 Apr. 2007 15:09		
ALLA	NU	NÄSTA
1 YLE TV1	That '70s show	Keno
2 YLE TV2	Your World Today	World Business
4 TV..	Legenen om Den....	Fantomen
5 YLE FST	Naturtimmen	Kritiskt
6 CNN	Lyssna	ABC
8 YLE24	Glamour	Tänään otsikoissa

FAV Favorit INFO Information Prog-ändring TV/RAD RADIO
Läge Schema Schemalista








 eller  Inaktivera EPG.


 Välja TV eller RADIO.






 Aktiver eller inaktivera detaljerad information.

EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE) (I DIGITALT LÄGE)

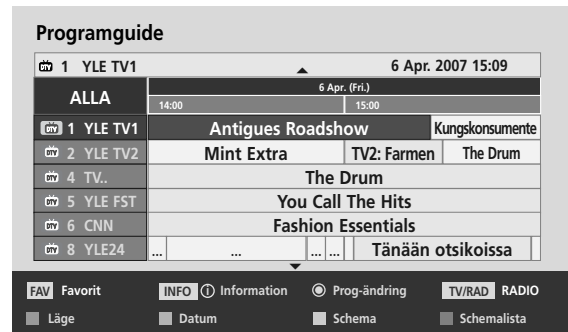




Knappfunktion i läget 8 dagar


-  **RÖD** Ändra EPG-läge.
-  **GRÖN** Ange datuminställningsläge.
-  **GUL** Gå till läget för inställning av Timerinspelning/Påminnelse.
-  **BLÅ** Gå till listan för Timerinspelning/Påminnelse.
-  **OK** EPG försvinner när du växlar till valt program.
-  Välja program.
-  Välja utsändningsprogram.



-  Sida upp/ned.
-  eller  Inaktivera EPG.
-  Välja TV eller RADIO.
-  Aktiver eller inaktivera detaljerad information.

Knappfunktion i datumändringsläge

-  **GRÖN** Stäng av datuminställningsläge.
-  **OK** Ändra till valt datum.
-  Välj ett datum.
-  Stäng av datuminställningsläge.
-  eller  Inaktivera EPG.

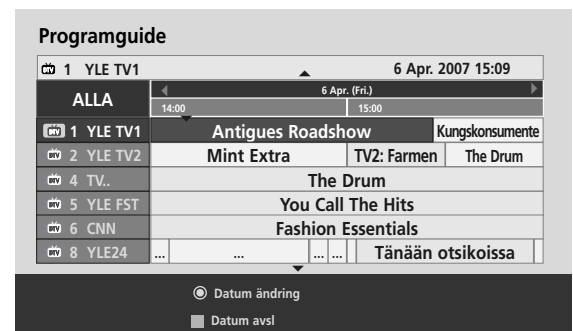

Knappfunktion i rutan för ytterligare beskrivning



Text upp/ner.



Gå till läget för inställning av Timer Record/Remind (Timerinspelning/Påminnelse).



eller



Aktiver eller inaktivera detaljerad information.



Inaktivera EPG.



Knappfunktion i läget för inställning av Timer Record/Remind (Timerinspelning/Påminnelse)

Anger start- eller stopptid för inspelning och anger påminnelse endast för starttid med sluttiden i grått.

- Denna funktion är tillgänglig endast när inspelningsutrustning som använder pin8-inspelningssignal är ansluten till DTV-OUT(AV2) med en SCART-kabel.



Ändrar till guide- eller schemaläge.




Välj inspelning eller kvarvarande. Funktionsinställning.



Välj Datum, Start/End time (Start-/stopptid) eller Programme (Program).



Spara Timerinspelning/Påminnelse.

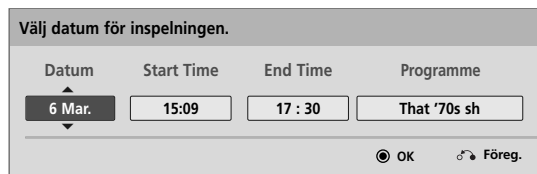

Knappfunktioner i läget Schedule List (Schemalista)

Om du skapat en Schemalista visas ett schemalagt program på den utsatta tiden även när du tittar på ett annat program under tiden.

Endast tangenterna Up/Down/OK/Return (Uppåt/Nedåt/OK/Retur) fungerar när ett popup-fönster är öppet.



Lägg till nytt inställningsläge för manuell inspelning.



Lägg till en ny timervisning.



eller



Ändra till läget för guiden.



Inaktivera EPG.



Välj önskat alternativ (Andra/Radera/Ta bort alla).



Välj Schemalista.



Sida upp/ned.

BILDKONTROLL

KONTROLL AV BILDSTORLEK (BILDPROPORTION)

Du kan visa olika bildformat på skärmen: 16:9, Hel Bild, Original, Full bredd, 4:3, 14:9, Zoom och Zooma film.

Om en fast bild visas på skärmen under en lång stund kan den fastna på skärmen och förbli synlig.

Du kan justera förstöringsproportionen med knappen $\wedge \vee$.

Funktionen fungerar med följande signal.

-   Välj **Förhållande**.
-  Välj önskat bildformat.

- Du kan även justera Förhållande (Bildproportioner) på menyn BILD
- Ange Zoom Setting (Zoominställning) till 14:9, Zoom and Zooma film på menyn Ratio (Proportioner). När zoominställningarna är gjorda återgår visningen till Q.Menu (Snabbmenyn).

• 16:9

Med följande val kan du justera bilden horisontellt i linjär proportion för att fylla ut hela skärmen (för att se på DVD:er i 4:3-format)



• Hel Bild


Följande val gör att du kan visa bilden med bästa kvalitet utan att du förlorar originalbilden med hög upplösning.

Obs! Om det finns störningar i den ursprungliga bilden så kan du se dessa i bildens kanter.



• Original

När TV:n tar emot wide screen-signal ändras denna automatiskt till det bildformat som ska sändas.

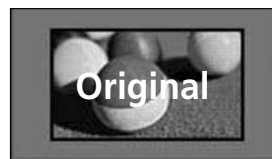

• Full bredd

När TV:n får widescreen-signalen kan du proportionellt justera bilden horisontellt eller vertikalt så att hela skärmen fylls (helskärmsläge).



• **4:3**

Med det här alternativet får du den ursprungliga bildproportionen, 4:3, med grå fält på vänster och höger sida.




• **14:9**

Du kan njuta av biofilmer (bildformatet är 14:9) eller vanliga TV-program genom att använda 14:9 läget. Bildformatet 14:9 kommer visas i dess normala storlek t ex biofilmer, men TV-program med normalformat 4:3 kommer att förstoras åt höger och vänster så att hela TV-bilden fylls.



• **Zoom**

Du ser bilden i helskärmsläge utan ändringar. Bilden beskärs dock upptill och nedtill.

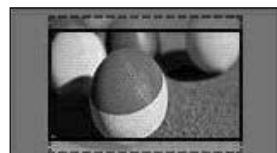

• **Zooma film**

Välj Zooma film (Biozoom) när du vill förstora bilden med rätt proportioner.

Obs! När bilden förstoras eller förminskas kan den förvrängas.



Knapparna ◀ och ▶ : Justera förstöringsproportionerna för Zooma film (Biozoom).
Justeringsomfånget är 1~16.

Knapparna ▼ eller ▲: Flyttar bilden.

! OBS!

- ▶ Du kan endast välja 4:3, 16:9 (Bred), 14:9, Zoom / Zooma film i läget Komponent-läge.
- ▶ Du kan endast välja 4:3, Original, 16:9 (Bred), 14:9, Zoom / Zooma film i läget HDMI-läge.
- ▶ Du kan endast välja 4:3, 16:9 (Bredbild) i läget RGB-PC eller HDMI-PC.
- ▶ DTV/HDMI/Komponent (över 720 p) är bara skanning tillgängligt.
- ▶ I läget Analog/AV är Full Wide (Helskärm, bred) tillgänglig.

BILDKONTROLL

BILDGUIDEN

Med den här funktionen kan du justera den ursprungliga bildens kvalitet.

Du kan använda den här funktionen för att kalibrera bildkvaliteten genom att justera svartnivån mm. Normalanvändare kan kalibrera skärmkvaliteten genom att utföra varje moment.

När du ändrar bilden till Låg, Recommended (Rekommenderad) eller Hög visas resultatet av ändringarna som ett exempel.

Med RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC inställning kan inte ändring av värden för Färg, Färgton och H/V Skärpa tillämpas.




Välj **BILD**.



Välj **Bildguiden**.



Justera **Svartnivå** , **Vit nivå**, **Färg**, **Färgton**, **H Skärpa**, **V Skärpa**, **Färgtemperatur**, **Dynamisk kontrast**, **Färgstyrka**, **Bakgrundsbel.**



Välj ingång för att tillämpa inställningarna.



- Om du avbryter inställningarna innan sista momentet kommer inte ändringarna att tillämpas.
- Justeringsvärdet sparas till Expert1.
- När Bildguiden ställer in bildkvaliteten växlar Energispar till Av.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

e ENERGISPAR



Energisparläget minskar TV-apparatens strömförbrukning.

De ursprungliga fabriksinställningarna uppfyller kraven för Energy Star och är justerade till lämplig nivå för visning hemma.

Du kan öka skärmens ljusstyrka genom att justera energisparläget eller ställa in bildläget.

När du justerar Energy Saving (Energisparläge) i MHEG-läget används inställningen för Energy Saving när MHEG avslutas.

Du minskar strömförbrukningen om du väljer **Video av** medan du lyssnar på en radiokanal.

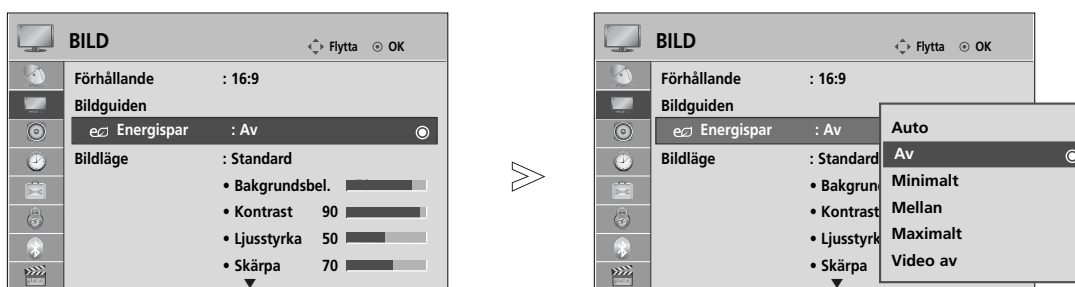

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.


- När Video av (Skärm av) väljs stängs TV:n av efter 3 sekunder.
- Om du justerar "**Energispar-Auto (Automatiskt energisparläge)**, **Minimalt**, **Mellan**, **Maximalt**" kommer inte **Bakgrundsbel.**-funktionen att fungera.
- Du kan även justera den här funktionen genom att trycka på knappen **Energy Saving (Energisparläge)** på fjärrkontrollen.
- När du väljer Auto justeras Bakgrundsbel. automatiskt efter omgivningen med hjälp av intelligenta sensorer om TV:n är utrustad med sådana.







BILDKONTROLL

FÖRINSTÄLLDA BILDINSTÄLLNINGAR

Förinställda bildlägen

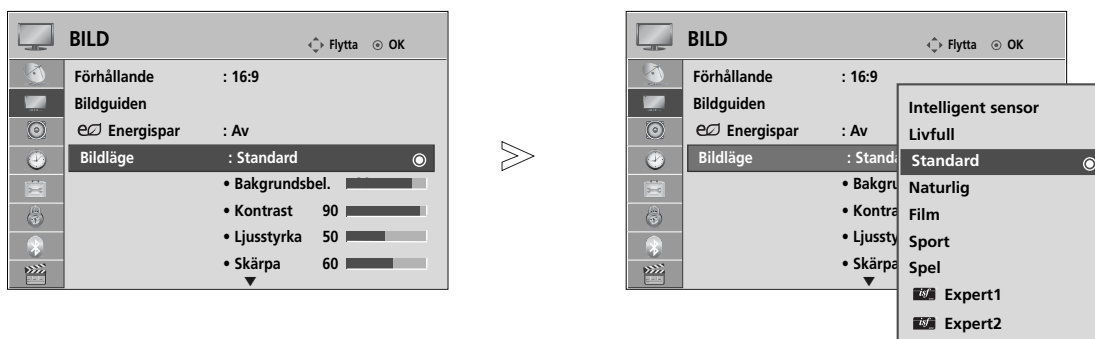- Livfull** Förstärk kontrast, ljusstyrka, färg och skärpa för att få en mer levande bild.
- Standard** Det här är det vanligaste bildvisningsläget.
- Naturlig** Det här är det mest naturliga bildvisningsläget.
- Film** Optimerar bilden vid filmvisning.
- Sport** Optimerar bilden vid visning av idrottsevenemang.
- Spel** Optimerar bilden för spel.



- 1   Välj **BILD**.
- 2   Välj **Bildläge**.
- 3   Välj **Intelligent sensor, Livfull, Standard, Naturlig, Film, Sport** eller **Spel**.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

- Bildlägen används för att justera TV:n så att bilden visas på bästa möjliga sätt. Välj förinställning på menyn **Bildläge** baserat på programkategori.
- När funktionen för Intelligent sensor är aktiverad ställs den bästa bilden in automatiskt beroende på förhållandena i omgivningen.
- Du kan också justera Bildläge (Bildläge) på **Q. Menu**.
- **Intelligent sensor** : Justerar bilden utifrån omgivningen.

MANUELL BILDJUSTERING

Användaralternativ för bildläge

Bakgrundsbel.

Du kan kontrollera skärmens ljusstyrka genom att justera inställningen på LCD-panelen.

Justering av bakljuset vid inställning av ljusstyrkan rekommenderas.

Kontrast

Justera bildens signalnivå mellan svart och vitt. Du kan använda Kontrast när bildens ljusa del mätas.

Ljusstyrka

Justera signalens basnivå för bilden.

Skärpa

Justerar skärpenivåerna i kanterna mellan ljusa och mörka områden i bilden.

Ju lägre nivå, desto mjukare blir bilden.


Färg

Justerar färgintensiteten för alla färger.

Färgton

Justerar balansen mellan röda och gröna nivåer.

Den här funktionen är inte tillgänglig i "Intelligent sensor



• Fördelar med Bakgrundsbel.

- Elförbrukningen minskas med upp till 60 %.
- Ljusstyrkan hos svart minskas. (eftersom svärtan har mer djup får du bättre skärpa.)
- Du kan justera ljusstyrkan med bevarad ursprunglig signalupplösning.

• Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.

• Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

! OBS!

- ▶ Det går inte att justera färg, skärpa och färgton i RGB-PC/HDMI-PC läget.
- ▶ I läget **Expert 1/2** kan du ange **Bakgrundsbel, Kontrast, Ljusstyrka, H Skärpa, V Skärpa, Färg** eller **Färgton**.

BILDKONTROLL


BILDFÖRBÄTTRING








Det går att kalibrera bilden för varje Bildläge eller ange videovärde enligt den särskilda videoskärmen.

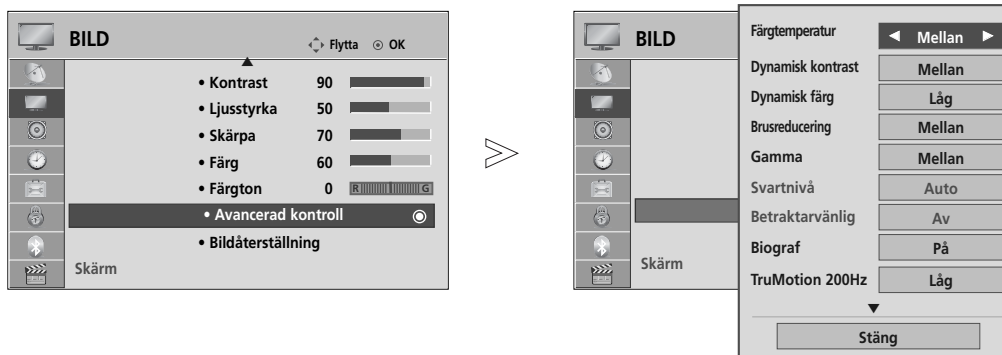Det går att ange olika videovärden för varje insignal.

När du har gjort justeringar kan du återgå till fabriksinställningarna för varje videoläge genom att använda funktionen "Bildåterställning" för varje Bildläge.

Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.



-   Välj **BILD**.
-   Välj **Avancerad kontroll**.
-   Välj den källa du vill använda.:
Färgtemperatur, Dynamisk kontrast, Dynamisk färg, Brusreducering, Gamma, Svart nivå, Beträktarvänlig, Biograf, TruMotion 200Hz eller TruMotion 100Hz , Färgskala, Kantförbättring, xvYCC eller OPC). (► sid.72~73)
-  Gör de justeringar som behövs.


- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

Expertkontroll, bild

Genom uppdelning i kategorier erbjuder Expert1 och Expert2 fler alternativ som användare kan ställa in efter egna önskemål, så att bästa bildkvaliteten uppnås.

Den här funktionen kan även användas för optimering av TV-apparatens prestanda med hjälp av särskilda videos.

Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.

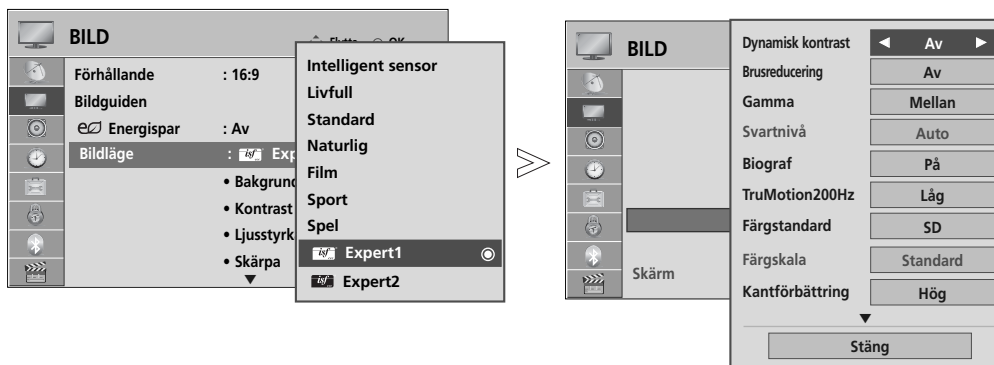

- 1   Välj **BILD**.
- 2   Välj **Bildläge**.
- 3   Välj  **Expert1** eller  **Expert2**.
- 4   Välj **Expertkontroll**.
- 5   Välj den källa du vill använda.
- 6  Gör de justeringar som behövs.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

BILDKONTROLL

* Denna funktion finns inte på alla modeller.


Färgtemperatur [Avancerad kontroll] (Varm/Mellan/Kall)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Välj en av tre automatiska färgjusteringar. Ställ in varm för att förstärka varma färger som röd eller ställ in kall för att göra bilden blåaktig.
Dynamisk kontrast (Av/Låg/Mellan/Hög)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Justera kontrasten så att den ligger i nivå med skärmens ljusstyrka. Bildkvaliteten förbättras genom att ljusa partier blir ljusare och mörka partier mörkare.
Dynamisk färg (Av/Låg/Hög)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Justera bildens färger så att de blir livligare, rikare och klarare. Den här funktionen förstärker färgton, mättnad och ljusstyrka för att göra färgerna rött, blått, grönt och vitt mer levande.
Brusreducering (Av/Låg/Mellan/Hög)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minskar bildbruset utan att kompromissa med videokvaliteten.
Gamma (Låg/Mellan/Hög)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Du kan justera ljusstyrkan i mörka partier och nivån på det mellangrå området av bilden. <ul style="list-style-type: none"> • Låg : Gör mörka och mellangrå partier i bilden ljusare. • Medel : Tolka ursprungliga bildnivåer. • Hög : Gör mörka och mellangrå partier i bilden mörkare.
Svartnivå (Låg/Hög)	<ul style="list-style-type: none"> • Låg : Skärmbilden blir mörkare. • Hög : Skärmbilden blir ljusare. • Automatiskt : Känner av skärmens svärta och ställer automatiskt in den på Hög eller Låg. <p>Ange nivå på bildens svärta. Den här funktionen gör det möjligt att välja "Låg" eller "Hög" i följande läge: AV(NTSC-M), HDMI eller Komponent. I annat fall anges "Svartnivå " till "Auto".</p>
Betraktarvänlig (På/Av)	<p>*Den här funktionen finns inte på alla modeller.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Justera skärmens ljusstyrka så att inte skärmen blir för ljus. Tonar ned extremt ljusa bilder. ■ Den här funktionen är inte tillgänglig i "Bildläge-Livfull, Film" (Bildläge - levande, bio, Intelligent sensor).
Biograf (På/Av)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Du kan titta på video med biokänsla genom att ta bort funktionen skakningar. ■ Använd den här funktionen när du tittar på film. ■ Den här funktionen kan fungera när TruMotion inaktiverats.
TruMotion 100Hz eller TruMotion 200Hz (Av/Låg/Hög)	<p>*Den här funktionen finns inte på alla modeller.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hög : Ger jämnare bildförflyttning. • Låg : Ger jämn bildförflyttning. Använd den här inställningen som standard. • Av : Använd den här inställningen när inställningarna "Hög" och "Låg" ger störningar. ■ TruMotion kan reducera suddiga intryck i snabbt växlande sekvenser genom att 100 bilder per sekund visas. ■ TruMotion 200 Hz visar 200 scener per sekund genom att kombinera avancerad 100 Hz-teknik med bakgrundsljus som pulserar i takt med bildrörelserna. Den här tekniken har verifierats av Intertek och TÜV Rheinland. ■ Används för bästa bildkvalitet utan suddighet eller rörelser när du använder en snabbild eller filmkälla. ■ Den här funktionen är avaktiverad i RGB-PC, HDMI-PC-läge. ■ Om du aktiverar "TruMotion 100Hz" eller "TruMotion 200Hz" kan bildstörningar uppstå. ■ Om du råkar ut för det kan du ändra "TruMotion 100Hz" eller "TruMotion 200Hz" till läge "Off" (Av).


<p>Färgskala (Bred/Standard)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Standard : Läge som återger ursprungliga färger enligt standardinsignalen oberoende av bildkaraktären. • Bred: Läge för inställning av bildens rika färgomfång. <ul style="list-style-type: none"> ■ Maximera utnyttjandet av färgområden som kan uttryckas.
<p>Kantförbättring (Av/Låg/Hög)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Visar klarare och utpräglade men ändå naturliga hörn i filmen. ■ Denna funktion är aktiverad i "Picture Mode-Cinema, Expert".
<p>xvYCC (Auto/av/på)</p>	<p>*Den här funktionen finns inte på alla modeller.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Den här funktionen uttrycker rikare färg. ■ Den här funktionen är tillgänglig i "Bildläge - Film, Expert" (Bildläge - bio, expert) när xvYCC-signalen går via HDMI.
<p>OPC (På/Av)</p>	<p>*Den här funktionen finns inte på alla modeller.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Liksom tekniken som minskar strömförbrukningen med bevarad ljusstyrka minskar även det här strömförbrukningen och förstärker kontrasten..
<p>Färgstandard (SD/HD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konverterar färgen från annan video till HD-färg. Den här funktionen är inställd för färgformaten SD video (BT-601) och HD video (BT-709).
<p>Expertmönster (Av/Expert1/Expert2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Det här mönstret är nödvändigt för expertjusteringar. ■ Den här funktionen är tillgänglig i "Bildläge - Expert" (Bildläge - Expert) när du tittar på DTV.
<p>Färgfilter (Av/Röd/Grön/Blå)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Den här funktionen filtrerar videons specifika färger. Du kan använda RGB-filtret för att ställa in färgmättnad och färgton korrekt.
<p>Färgtemperatur [Expertkontroll] (Mellan/Varm/Kall)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Med den här funktionen justerar du den övergripande skärmfärgen efter egna önskemål. <ol style="list-style-type: none"> a. • Metod: 2 Punkter <ul style="list-style-type: none"> • Mönster: Inre, yttre • Röd/grön/blå kontrast, röd/grön/blå ljusstyrka: Justeringsomfånget är -50 ~ +50. b. • Metod: 10 punkter IRE <ul style="list-style-type: none"> • Mönster: Inre/yttre • IRE (Institute of Radio Engineers) är den enhet som visar videosignalens storlek och den kan ställas in mellan 10, 20, 30 - 100). Du kan justera Röd, Grön eller Blå efter varje inställning. • Ljusstyrka: Den här funktionen visar beräknat värde för ljusstyrka för 2.2 gamma. Du kan mata in valfritt värde för ljusstyrka vid 100 IRE, sedan visas ljusstyrkans målvärde för 2.2 gamma vid vart 10:e steg från 10 IRE till 90 IRE. • Röd/Grön/Blå : Justeringsomfånget är -50 ~ +50.
<p>Färghanteringsystem</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Liksom verktyget som experterna använder för att göra justeringar med hjälp av testmönstren påverkar inte heller det här andra färger men kan användas för att selektivt justera de sex färgområdena (Red/Green/Blue/Cyan/Magenta/Yellow (Röd/grön/blå/cyan/magenta/gul)). Färgskillnader blir inte nödvändigtvis distinkta ens när du gör allmänna videojusteringar. ■ Justerar Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta (Röd/grön/blå/gul/cyan/magenta). • Färgerna Red/Green/Blue/Yellow/Cyan, Magenta (Röd/grön/blå/gul/cyan/magenta): Justeringsomfånget är -30 ~ +30. • Färgton Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta (Röd/grön/blå/gul/cyan/magenta): Justeringsomfånget är -30 ~ +30. ■ Den här funktionen är inte tillgänglig i lägena RGB-PC och HDMI (PC).

BILDKONTROLL

BILDÅTERSTÄLLNING

Inställningar av valda bildlägen återgår till standardinställningarna från fabriken.

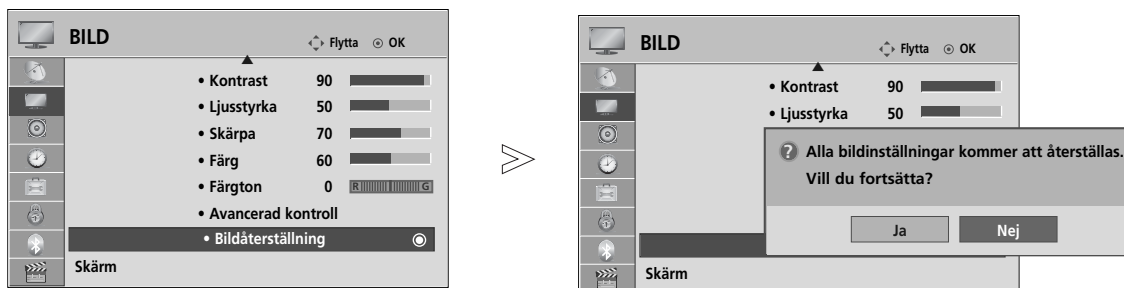

- 1   Välj **BILD**.
- 2   Välj **Bildåterställning**.
- 3   Välj **Ja** eller **Nej**.
- 4  Initiera det justerade värdet.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

LYSDIOD (STRÖMINDIKATOR)


Hjälper dig att ställa in ljusstyrkan på rörlig LED när strömmen är påslagen.

Standby Läge

Anger om indikatorlampan på TV-apparatens framsida ska ställas i läge **På** eller **Av** i standby-läget.

Aktivt Läge

Anger om indikatorlampan på TV-apparatens framsida ska ställas i läge **På** eller **Av** när strömmen slås på.

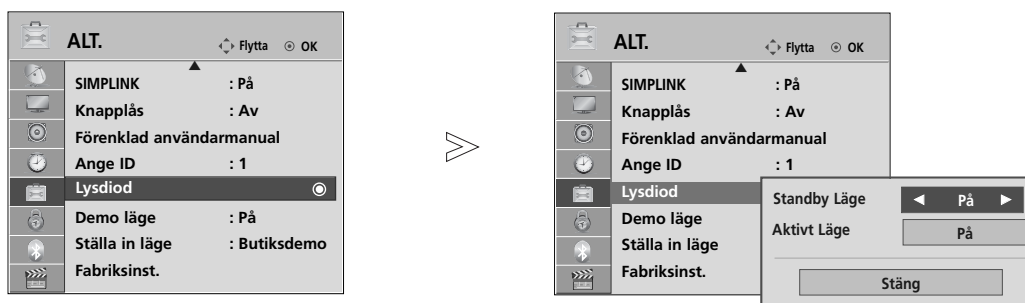

-   Välj **ALT..**
-   Välj **Lysdiod.**
-   Välj **Standby Läge** eller **Aktivt Läge.**
-  Välj den källa du vill använda.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

BILDKONTROLL

DEMO LÄGE


Visar bildspelet som förklarar den här TV-apparatens olika logotyper.

Det går inte att använda **Demo läge** i **Hemanvändning mode (Hemmabruk)**.

I läget **Butiksdemo** ställs **Demo läge** automatiskt till **På**.



När **Demo läge** angetts till **Av** i **Butiksdemo** körs inte **Demo läge** och endast skärmen återställs.

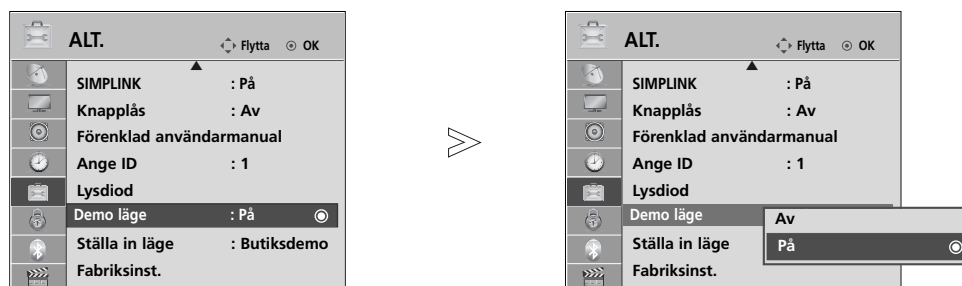

Skärmen återställs automatiskt efter 5 minuter i läget Demo.



1   Välj **ALT..**

2   Välj **Demo läge**.

3   Välj **På** för att visa TV-apparatens olika logotyper.

4  Återgå till normalt TV-läge.
Tryck på valfri knapp när du vill stoppa demon. (förutom knappen **MUTE (Ljudlös)**,  + , -)

- Tryck på **MENU (MENY)** flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN (RETUR)** om du vill gå till föregående menyskärm.

STÄLLA IN LÄGE (LÄGESINSTÄLLNING)

Vi rekommenderar att du ställer TV:n till "Hemanvändning" för bästa bild.

Läget "Butiksdemo" är anpassat för visning i butiker.



- 1   Välj **ALT**.
- 2   Välj **Ställa in läge**.
- 3   Välj **Butiksdemo** eller **Hemanvändning**.
- 4  Spara.


- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL

AUTOMATISK LJUDUTJÄMNARE

Med Autovolym (Automatisk volymutjämnning) hålls volymen automatiskt på en jämn nivå även om du byter program.


Eftersom varje sändningsstation har sina egna signalförhållanden kan volymjustering komma att behöva utföras vid varje kanalbyte. Den här funktionen ger jämna volymnivåer genom automatisk justering för varje program. Om ljudkvaliteten eller volymen inte är inställd på önskad nivå rekommenderar vi att du använder en separat hemmabioanläggning eller förstärkare för att hantera de olika användningsområdena.

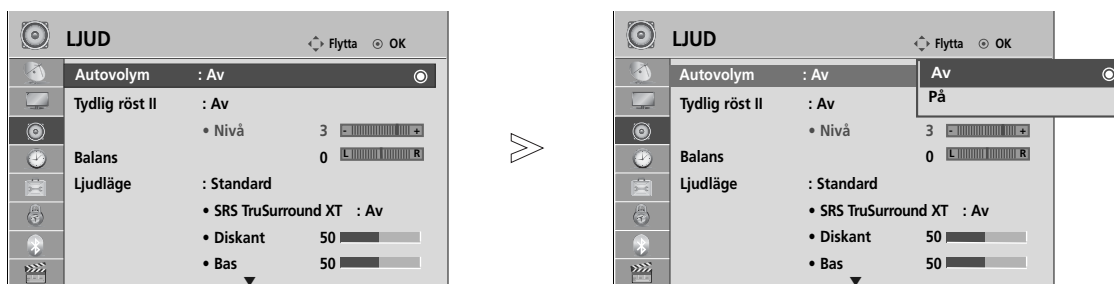







- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

TYDLIG RÖST-EFFEKT II





Hjälper användare uppfatta mänskliga röster bättre genom att skilja ut mänskliga ljud från andra ljud.

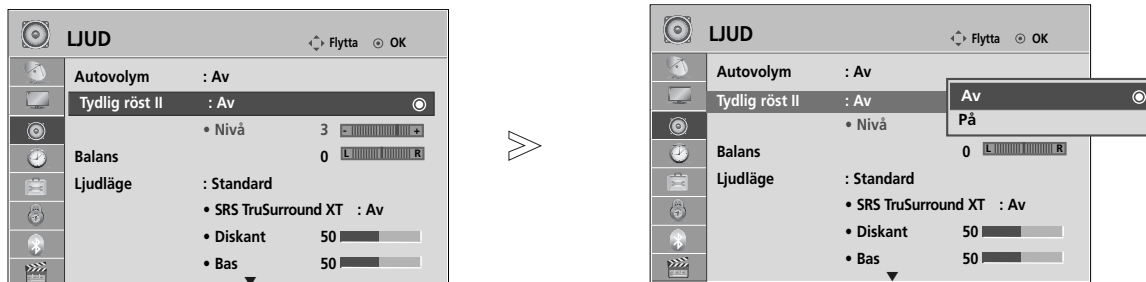

- 1   Välj **LJUD**.
- 2   Välj **Tydlig röst II**.
- 3   Välj **På** eller **Av**.

- Om du väljer "På" för **Tydlig röst II** så kommer inte funktionen **SRS TruSurround XT** att fungera.
- Välj nivåer från "-6" till "+6".

Justera Clear Voice Level (Clear Voice-nivå) genom att välja På

- 4   Välj nivå.
- 5   Gör önskade justeringar.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL


FÖRINSTÄLLDA LJUDINSTÄLLNINGAR – LJUDLÄGE

Du kan ange önskade ljudinställningar; Standard, Musik, Film, Sport eller Spel och du kan även justera Diskant och Bas.

Med Ljudläge kan du njuta av ljud av högsta kvalitet utan några speciella inställningar eftersom TV:n väljer lämpliga ljudalternativ baserat på programinnehållet.

Standard, Musik, Film, Sport och Spel är förinställda för optimal ljudkvalitet vid tillverkningen.

Standard	Återger ljudet i standardkvalitet.
Musik	Optimerar ljudet vid musikavlyssning.
Film	Optimerar ljudet vid filmvisning.
Sport	Optimerar ljudet vid visning av idrottsevenemang.
Spel	Optimerar ljudet för spel.

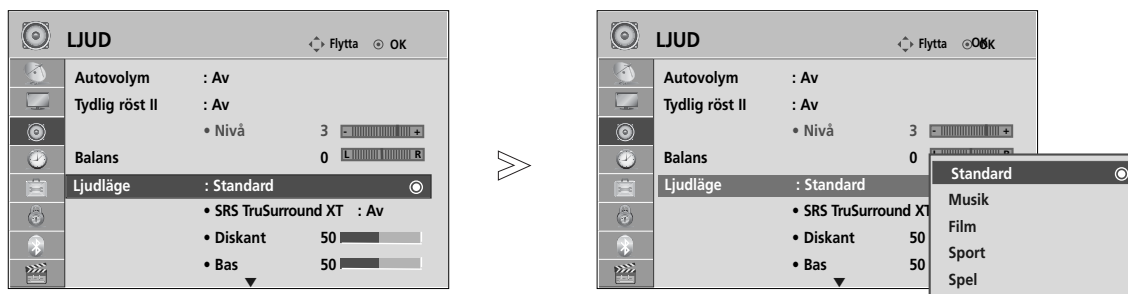

1   Välj LJUD.



2   Välj Ljudläge.

3   Välj **Standard, Musik, Film, Sport** eller **Spel**.

• Du kan också justera **Ljudläge** på **Q. Menu**.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

LJUDINSTÄLLNINGJUSTERING - ANVÄNDARLÄGE

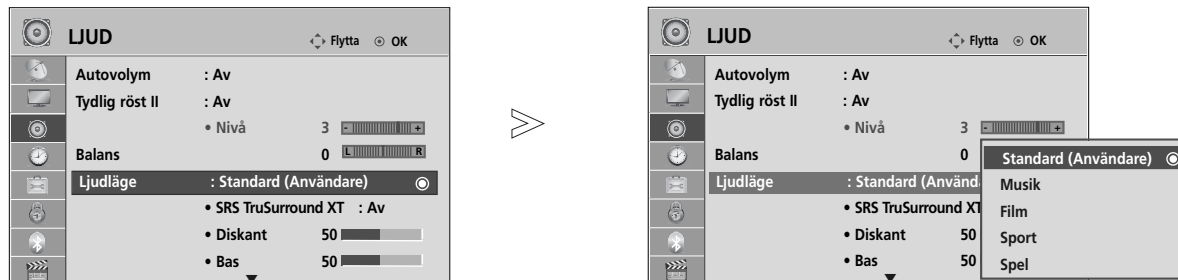


SRS TRUSURROUND XT

Välj det här alternativet för realistisk ljudåtergivning.



- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.


SRS TruSurround XT : TruSurround XT is a patented SRS technology that solves the problem of playing 5.1 multichannel content over two speakers.

▶  är ett varumärke som tillhör SRS Labs, Inc.
▶ TruSurround XT-teknologin används enligt utfärdad licens från SRS Labs, Inc.

LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL

BALANS

Du kan justera högtalarens ljudbalans till de nivåer du vill ha.

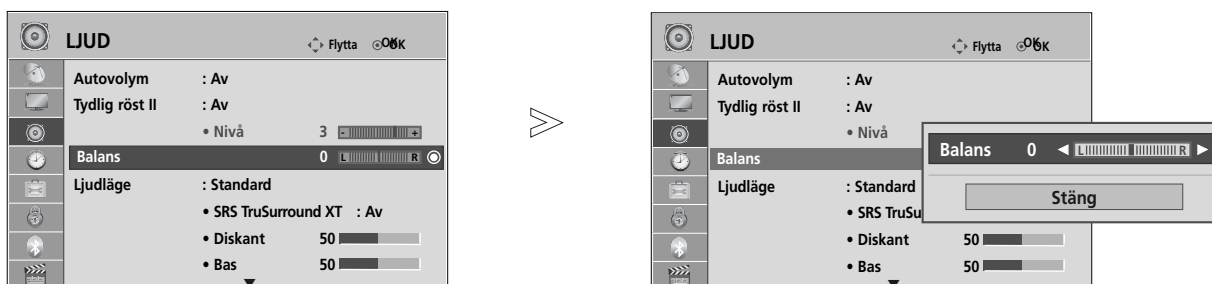

- 1   Välj LJUD.
- 2   Välj Balans.
- 3   Gör önskade justeringar.


- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

TV-HÖGTALARNA PÅ/AV

Du kan ändra status för de inbyggda högtalarna.

Med ingångarna **AV1**, **AV2**, **AV3** (Utom 42/47SL9***), **KOMPONENT**, **RGB** och **HDMI1** med HDMI till DVI-kabel, kan TV-högtalarna avge ljud även om det inte finns någon videosignal.

Stäng av TV:ns inbyggda högtalare om du vill använda ett externt Hi-Fi-stereosystem.

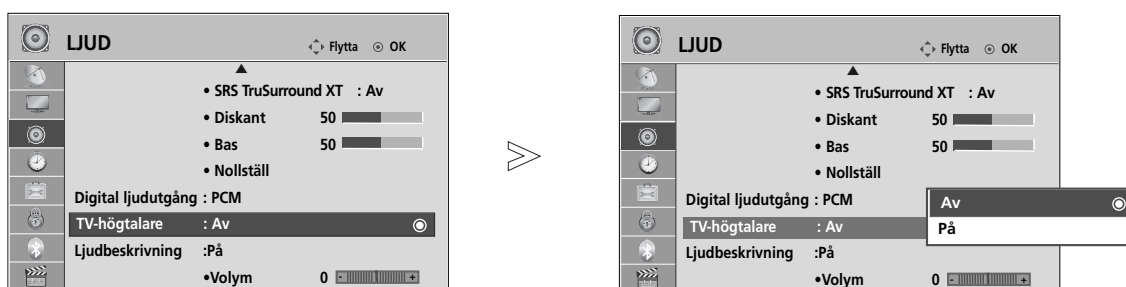

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

! OBS!


- ▶ När TV-högtalarna är frånslagna i Simplink hermmabioläge växlar ljudsignalen automatiskt till hemmabio-högtalarna men när TV-högtalarna är påslagna går ljudet via TV-högtalarna.
- ▶ Vissa menyer i AUDIO (Ljud) är inaktiverade när TV Speaker (TV-högtalarna) är i läget Off (Av).







LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL

DTV AUDIO (LJUD)-INSTÄLLNING (ENDAST I DIGITALT LÄGE)

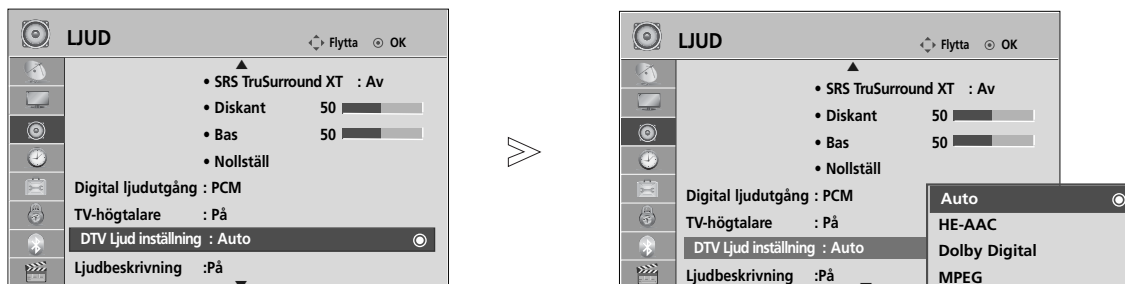(Den här menyn är endast tillgänglig i Sverige.)

Om det finns flera olika typer av ljud i en ingångssignal kan du välja den ljudtyp du vill ha med den här funktionen.



- 1   Välj LJUD.
- 2   Välj DTV Ljud inställning.
- 3   Välj Auto, HE-AAC, Dolby Digital eller MPEG.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

- **Auto**: Matar automatiskt ut i ordningen **HE-AAC > Dolby Digital > MPEG**.
- **HE-AAC, Dolby Digital, MPEG**: Ger användare möjligheten att välja den ljudtyp de vill ha.
Om **MPEG** valts ges alltid **MPEG**-utsignal.
Om **MPEG** inte stöds väljs **HE-AAC** och **Dolby Digital** i den ordningen.
- se s. 91 (Ljud språk Selection (Språkval för ljud))

VÄLJA DIGITAL UTSIGNAL FÖR LJUD


Med denna funktion kan du välja önskad digital utsignal för ljud.







TV:n kan endast skapa Dolby Digital-ljud för en kanal som sänder Dolby Digital-ljud.

Om Dolby digital finns kan du välja Auto på menyn Digital Audio Out (Digital ljudutgång) för att ange utgången SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) till Dolby Digital.

Om Auto väljs på menyn digital audio out (Digital ljudutgång) och Dolby Digital inte finns tillgängligt kommer SPDIF-utgången att bli PCM (Pulse-code modulation).

Även om både Dolby Digital och språk har angivits för en kanal som sänder Dolby Digital-ljud kommer endast Dolby Digital-ljudet att höras.

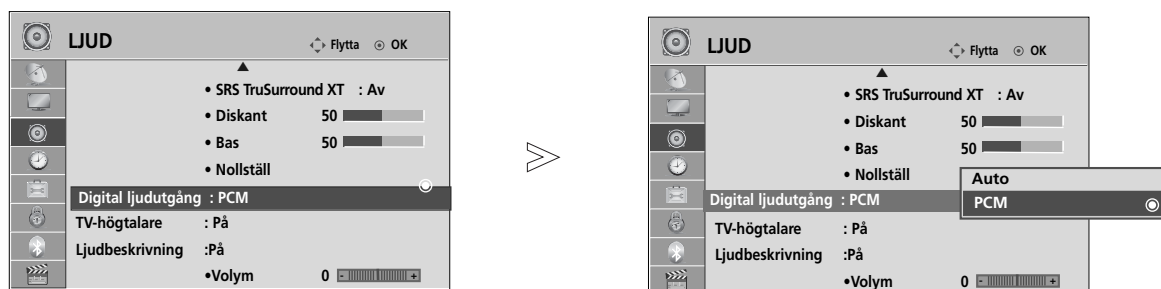

- 1   Välj **LJUD**.
- 2   Välj **Digital ljudutgång**.
- 3   Välj **Auto** eller **PCM**.



Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. "Dolby" och symbolen med dubbelt D är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

- Det är möjligt att SPDIF-ljudet inte hörs i HDMI-läge på vissa DVD-spelare. Om så är fallet ställer du in utgången för digital audio på DVD-spelaren till PCM. (I HDMI stöds inte Dolby Digital Plus).


Objekt	Ljudingång	Digital ljudutgång
Auto (Speaker On (Högtalare På))	MPEG	PCM
	DD	DD
	DD+	DD
	HE-AAC	PCM
Auto (Speaker Off (Högtalare Av))	MPEG	PCM
	DD	DD
	DD+	DD
	HE-AAC	DD
PCM	PCM	PCM






- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL

ÅTERSTÄLL LJUD

Inställningar av det valda ljudläget återgår till standardinställningarna från fabriken.

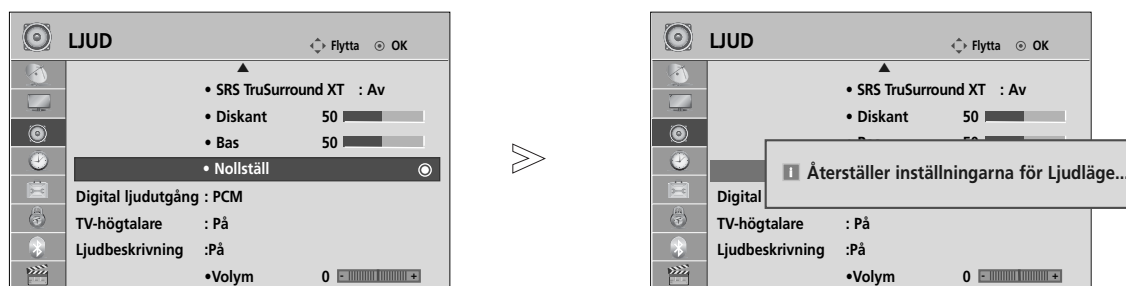


- 1   Välj **LJUD**.
- 2   Välj **Nollställ**.
- 3  Initiera det justerade värdet.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

LJUDBESKRIVNING (ENDAST I DIGITALT LÄGE)

Den här funktionen riktar sig till synskadade och ger röstförklaringar som beskriver händelseförloppen i TV-program jämte det vanliga ljudet.

När Ljudbeskrivning On (Röstbeskrivning påslagen) väljs ges det vanliga ljudet och Ljudbeskrivning endast för de program som har Ljudbeskrivning.

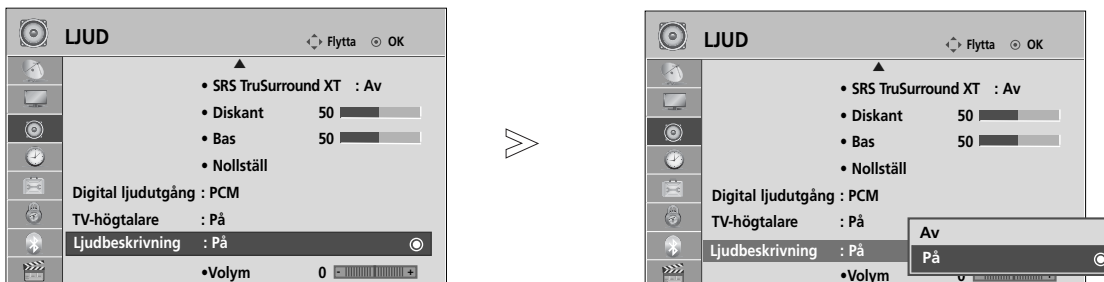


1   Välj **LJUD**.

2   Välj **Ljudbeskrivning**.

3   Välj **På** eller **Av**.

Justera Ljudbeskrivning Volume (Röstbeskrivningsvolym) genom att välja På

4   Ställ in volym.

5   Gör önskade justeringar.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL

I/II

Stereo/Mono och tvåspråkig(DUAL) mottagning (Endast i analogt läge)

När ett program är valt visas ljudinformation för kanalen med programnumret och kanalnumret.



TV-judsändning	Visas på skärmen
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Tvåspråkig	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

■ Byta från stereo till mono ljud

Om stereosignalen är svag och ger dålig stereomottagning kan du växla till mono. Vid monomottagning förbättras ljudets renhet.

■ Val av språk vid tvåspråkiga sändningar

Om ett program tas emot på två språk (tvåspråkigt) kan du växla till DUAL I, DUAL II eller DUAL I+II.

DUAL I Återger huvudspråket (ex. dubbat) i båda högtalarna.

DUAL II Återger bispråket (ex. original) i båda högtalarna.

DUAL I+II Återger båda språken i var sin högtalare.

NICAM ljudmottagning (Endast i analogt läge)

TV-apparaten kan ta emot högkvalitet NICAM digitalljud (mono/stereo/tvåspråkig), som nu används av många TV-stationer för ljudsändning.

Utgående ljud kan väljas efter det typ av sändning som tas emot.

-
- 1 När **NICAM mono** är mottagen, kan du välja **NICAM MONO** eller **FM MONO**.
 - 2 När **NICAM stereo** är mottagen, kan du välja **NICAM STEREO** eller **FM MONO**. Om stereosignalen är svag, byt till **FM MONO**.
 - 3 När **NICAM duo** är mottagen, kan du välja **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** eller **NICAM DUAL I+II** eller **FM MONO**. När **FM mono** är vald, visas **MONO** på skärmen.
-

Val av vänster (L) / höger (R) ljudkanal

När **AV**, **Komponent**, **RGB** eller **HDMI** ingången är vald för avspelning av en video med stereoljud, kan du välja vilken ljudkanal (L/R) som skall avspelas i vänster och höger högtalare.

Välj utgående ljud.

L+R: Ljudsignalen från vänster (L) kanal avspelas i vänster högtalare och ljudsignalen från höger (R) kanal avspelas i höger högtalare. Detta är normalt stereoljud.



L+L: Ljudsignalen från vänster (L) kanal avspelas i vänster och höger högtalare.

R+R: Ljudsignalen från höger (R) kanal avspelas i vänster och höger högtalare.


LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL

VÄLJA SPRÅK/LAND FÖR MENYERNA PÅ SKÄRMEN

Menyn för installationsguiden visas på TV-skärmen när den slås på för första gången.



* Om du vill ändra valt språk/land



- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

! OBS!


- ▶ Om du inte avslutar inställningen av **Installationshandbok** genom att trycka på **RETURN** -knappen eller om tidsgränsen för skärmvisningen (OSD, On Screen Display) inte aktiveras, kommer den att visas upprepade gånger när man sätter på enheten.
- ▶ Om du väljer fel land, kanske text-TV inte visas som det ska på skärmen och vissa problem kan uppstå vid användning av text-TV.
- ▶ CI-funktionen (Common Interface) kanske inte kan tillämpas beroende på sändningsregler i olika länder.
- ▶ Knappar för styrning av DTV-läge kanske inte fungerar baserat på omständigheterna för sändningar i landet.
- ▶ I länder som inte har fastlagda regler för digitala sändningar kanske vissa digital-TV-funktioner inte fungerar, beroende på omständigheterna kring den digitala sändningen.
- ▶ Landsinställningen "UK" ska bara aktiveras i Storbritannien.
- ▶ Om landsinställningen är inställd på "–", är europeisk mark/kabel digital standard utsändningsprogram tillgängliga men vissa DTV funktioner kanske inte går att använda på rätt sätt.

SPRÅKVAL (ENDAST I DIGITALT LÄGE)

Med funktionen Ljud kan du välja önskat språk för ljudet. Om ljuddata för valt språk inte sänds så spelas standard ljudspråk.

Använd funktionen **Subtitle** när två eller flera språk finns som undertext. Om textremsan för valt språk inte sänds så visas textremsan med standardspråk.

Om det språk du väljer som primärt språk för tal eller undertextning inte stöds kan du välja ett sekundärt språk.

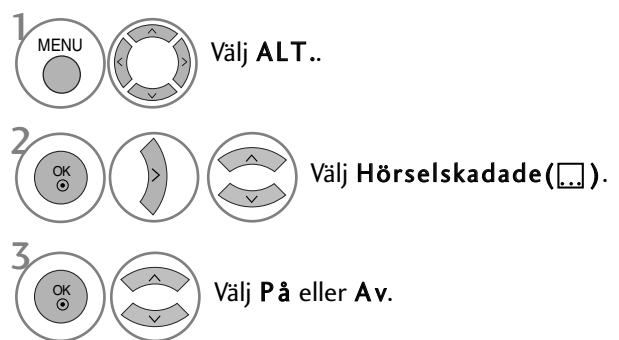

• Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

< Ljud språk Selection > (< Språkval för ljud >)

► När två eller flera språk för tal sänds kan du välja önskat språk.

< Undertext Selection > (< Språkval för textremsa >)

► När två eller flera språk för textremsa sänds kan du välja textremsans språk med knappen SUBTITLE på fjärrkontrollen.

► Tryck på ^ v -knappen för att välja språk för textremsa.

- Ljudet/textremsan kan visas i en enklare form (1 till 3 tecken) som sänds av tjänstleverantören.
 - När du väljer kompletterande ljud (ljud för syn-/hörselskadade) kan delar av huvudljudet höras.

Skärminformation för ljudspråk	
Display	Status
N.A	Inte tillgängligt
MPEG	MPEG Audio
Dolby Digital	Dolby Digital Audio
Ljud för synskadade	Ljud för synskadade
ABC	Ljud för hörselskadade
Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus Audio
AAC	AAC Audio (Ljud)

Skärminformation för textremsans språk	
Display	Status
N.A	Inte tillgängligt
☰	Textremsa för Text-TV
ABC	Textremsa för "nersatt hörsel"

TIDSINSTÄLLNING


STÄLLA IN KLOCKAN

Klockan ställs in automatiskt när du tar emot digitalsignalen. (Du kan ställa in klockan om TV:n inte har någon DTV-signal.)

Du måste ställa in klockan innan du kan använda funktionen Timer på/av.



När du väljer stad för tidszon anges TV-tiden baserat på tidsförskjutningen för tidszonen jämfört med GMT (Greenwich Mean Time) för den sändningssignal som tas emot när tiden ställs in automatiskt med hjälp av en digital signal.

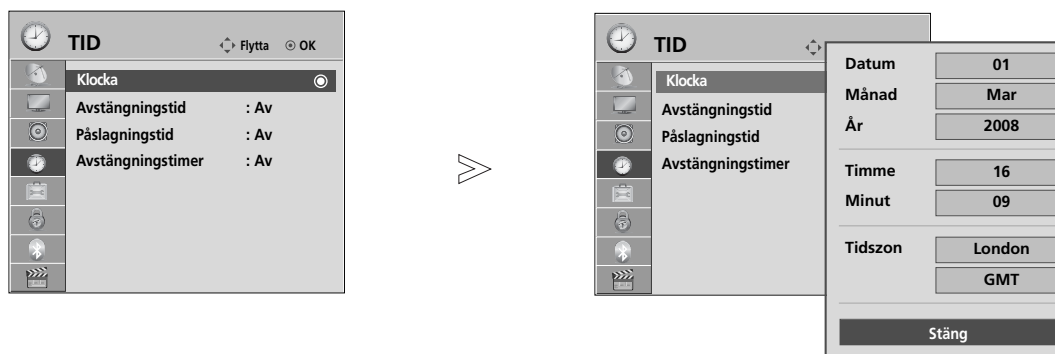

När klockan ställts in i DTV-läge kan du inte ändra tiden, men om stadsnamnet i Time Zone (Tidszon) ändras till offset kan du ändra tiden 1 timme.



1   Välj **TID**.

2   Välj **Klocka**.

3   Välj antingen år, månad, datum, tid eller alternativet för tidszoner.

4   Ange år, månad, datum, tid eller alternativet för tidszoner.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

AUTOMATISK AKTIVERING/AVSTÄNGNING MED TIMER


Timer Av sätter TV:n i standbyläge vid den tidpunkt du ställt in.

Två timmar efter det att apparaten sätts på med Påslagningstid funktionen så kommer apparaten att ställa sig i stand by läge om ingen knapp tryckts in.

När väl Påslagningstid funktionen är inställd så startar apparaten vid denna tid varje dag.

Funktionen Timer Av går före funktionen Timer På om de ställs in på samma tid.

Apparaten måste vara i standby-läge för att Timer På ska fungera.

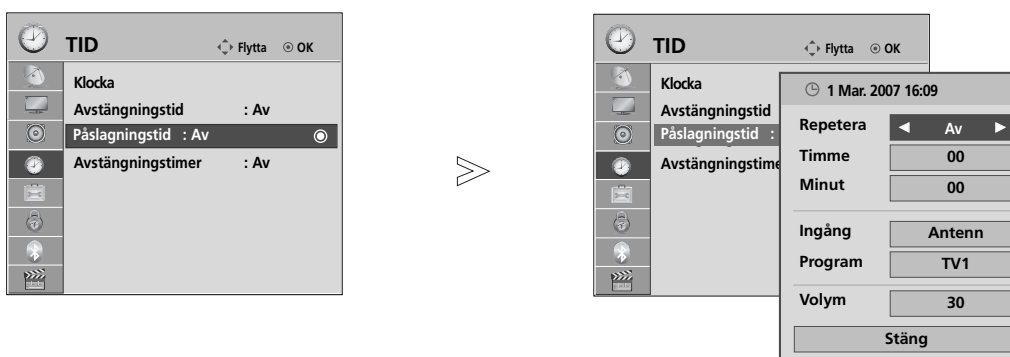

- 1 Välj TID.
- 2 Välj Avstängningstid eller Påslagningstid.
- 3 Välj Repetera.
- 4 Välj Av, En gång, Dagligen, Mån ~ Fre, Mån ~ Lör, Lör ~ Sön eller Sön.
- 5 Ställ in timme.
- 6 Ställ in minuter.

- Stänger av funktionen **Avstängningstid** / **Påslagningstid**, för att välja Av.
- För enbart timerfunktion på

- 1 Välj Ingång.
- 2 Välj Antenn eller Kabel, AV1, AV2, AV3 (Utom 42/47SL9***), Komponent, RGB eller HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4.
- 3 Välj program.
- 4 Justera volymnivån när TV:n slås på.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.


TIDSINSTÄLLNING

INSTÄLLNING AV INSOMNINGSTIMER

Du måste inte komma ihåg att stänga av TV:n innan du somnar.

Insomningstimern försätter automatiskt TV-apparaten i standby-läge efter den inställda tiden.

1   Välj **Avstängningstimer**.

2  Välj **Av, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 eller 240 Min.**

- När du stänger av apparaten så nollställer apparaten timern.
- Du kan även justera **Avstängningstimer** från menyn **TID** menu.

FÖRÄLDRAKONTROLL/RANKNING



ANGE LÖSENORD OCH LÅSSYSTEM




Om det är första gången som du anger ett lösenord trycker du på "0", "0", "0", "0" på fjärrkontrollen.
Om en kanal är låst anger du lösenordet för att tillfälligt låsa upp kanalen.




1   Välj **LAS** .

2   Välj **Lås system**.

3   Välj **På**.

4    Ange lösenord.

5  Ange ett lösenord på fyra siffror.
Se till att inte glömma bort det här numret!
Bekräfta det nya lösenordet genom att ange det en gång till.

• Om du glömt lösenordet trycker du på "7", "7", "7", "7" på fjärrkontrollen.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

FÖRÄLDRAKONTROLL/RANKNING








BLOCKERA PROGRAM

Blockerar alla program som du inte vill titta på, eller som du inte vill att dina barn ska titta på.

Den här funktionen kan användas med **Lås system "På"**.

Ange ett lösenord för att kunna se blockerade program.



-   Välj **LAS** .
-   Välj **Blockera Program**.
-  Gå till **Blockera Program**.
-   Välj ett program som ska blockeras.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

BARNLÅS (ENDAST I DIGITALT LÄGE)


Denna funktion fungerar baserat på information som stationen sänder. Det betyder att om signalen innehåller fel information fungerar funktionen inte.

Ett lösenord krävs för åtkomst till denna meny.

TV:n är programmerad att komma ihåg vilket alternativ den senast var inställd på även om du stänger av den.



Förhindra barn från att se vissa TV-program för vuxna, baserat på angivna åldersgränser.

Ange ett lösenord för att kunna se blockerade program.

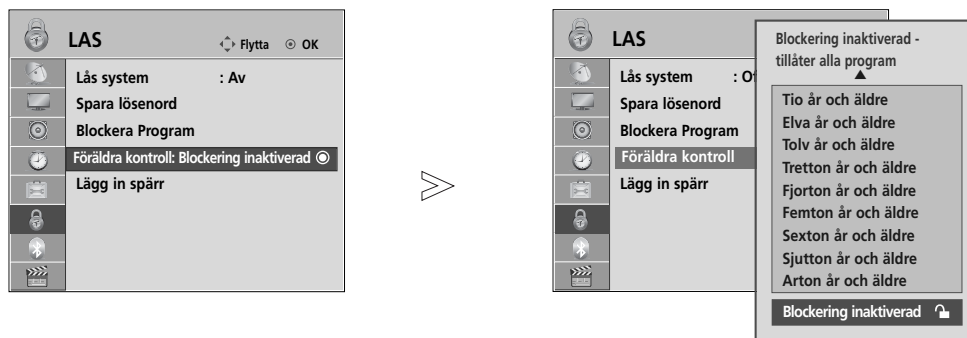

1   Välj LAS .

2   Välj **Föräldra kontroll**.

3   Gör de justeringar som behövs.

4  Spara.


- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.










FÖRÄLDRAKONTROLL/RANKNING

EXTERNAL INPUT BLOCKING (EXTERN BLOCKERING AV IN SIGNAL)

Gör det möjligt att blockera en insignal.

Den här funktionen kan användas med **Lås system "På"**.

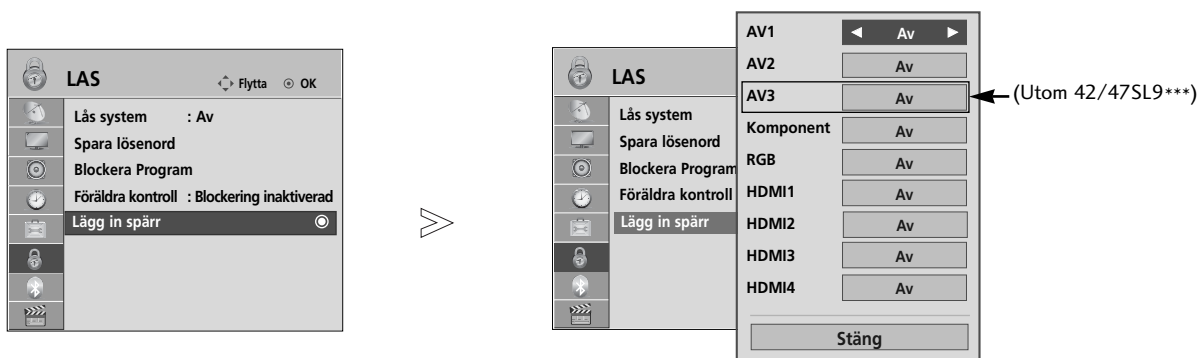


- 1   Välj **LAS** .
- 2   Välj **Lägg in spärr**.
- 3   Välj källa.
- 4   Välj **Av** eller **På**.
- 5  Spara.








- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.


KNAPPLÅS

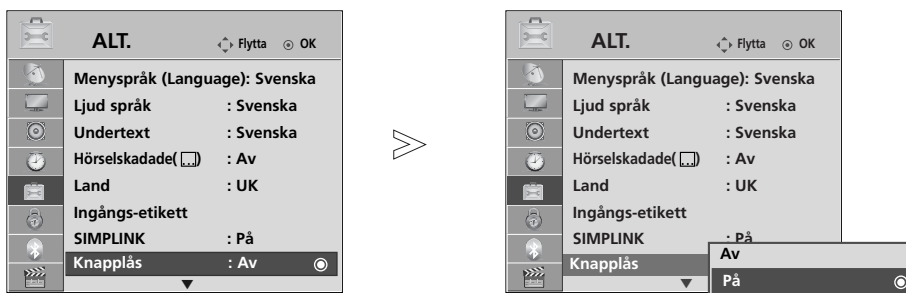TV:n kan låsas elektroniskt mot oönskat bruk, t.ex. för att hindra att barn brukar TV:n utan lov,-s.k. barnsäkring.

När TV:n är spärrad, kan den inte slås på och betjänas med tangenterna på själva apparaten, utan bara med fjärrkontrollen, som du självklart kan ta bort.



- 1   Välj **ALT..**
- 2   Välj **Knapplås.**
- 3   Välj **På** eller **Av**.
- 4  Spara.

- Om enheten är avstängd och i läget **Knapplås 'På'**, (Knapplås På) trycker du på knappen ϕ / I, INPUT, P \wedge \vee (eller P \blacktriangle \blacktriangledown) på enheten eller på knapparna POWER INPUT, P \wedge \vee eller någon siffra på fjärrkontrollen.
- I läget **Knapplås 'På'** visas  **Knapplås på** på skärmen om någon knapp på frontpanelen tryck in medan du tittar på TV.

- Tryck på **MENU** (MENY) flera gånger när du vill återgå till normalt TV-läge.
- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

TEXT-TV


Denna funktion finns inte i alla länder.

Text-TV är en gratis service som sänds ifrån de flesta TV-stationer och ger dig aktuell information om nyheter, väder, TV program och mycket annat.

Text-TV dekodern kan stödja SIMPLE, TOP och FASTEXT system. SIMPLE läget innehåller ett antal sidor som du väljer genom att mata in sidans nummer. TOP och FASTEXT är en mera modern metod som innehåller snabbare och enklare text-TV information.

FÖR ATT SLÅ TELETEXT PÅ/AV

Tryck på TEXT tangenten för att byta till teletext. Indexsida 100 (första sidan) eller den sist valda textsidan visas på skärmen. Överst på sidan ser du sidonr., TV-stationens namn, datum och klockslag. Tryck på TEXT tangenten för att byta från teletext till normal TV-sändning.

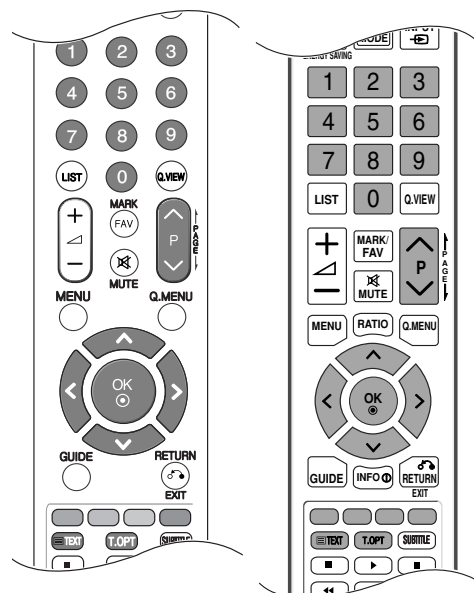

SIMPLE TELETEXT

■ Sidval

- 1 Välj önskad textsida genom att trycka på nummertangenterna (0-9) det tresiffriga talet som motsvarar sidonumret. Om du olyckligtvis tryckt fel nummer, måste du fullföra med iallt tre siffror, och så trycker du de tre korrekta siffrorna.
- 2 När en textsida visas på skärmen, kan du välja med P ^ ∨ tangenten föregående eller nästa tillgängliga sida.

TOP TEXT-TV

Vägledningen visar 4 färgade fält, röd, grön, gul och blå i den nedre delen av skärmen. Det gula fältet visar nästa grupp och det blå fältet indikerar närmaste grupp.

■ Val av grupp / block / sida

- 1 Med BLÅ knapp kan man gå från block till block.
- 2 Med GUL knapp kan man byta till nästa grupp med automatisk övergång till nästa block.
- 3 Med GRÖN knapp går man fram till nästa sida och med automatisk övergång till nästa grupp. Som alternativ kan P ^ knappen användas.
- 4 Med RÖD knapp går man tillbaka till det sista valet. Som alternativ kan P ∨ knappen användas.

■ Direkta sidval

Som beskrivet i Enkel textTV, kan man välja en sida genom att trycka ett 3-siffrigt sidnummer med nummernapparna.



FASTEXT TEXT-TV

TextTV sidorna är färgkodade vilket syns i nedre delen på skärmen, och väljs med tillhörande färgknapp.



■ Sidval

Välj menyn  genom att trycka på knappen T.OPT och sedan använda knappen   Visa indexsidan.

- 1 De sidor som är färgkodade kan väljas med tillhörande färgknapp.
- 2 Som i beskrivningen av Enkel textTV, kan man välja en sida och skriva det tresiffriga sidnumret med nummerknapparna.
- 3 AS with SIMPLE teletext mode, you can select a page by entering its three digit page number with the NUMBER buttons in FASTEXT mode.

Knapparna   knapparna kan användas till att välja före-gående eller nästa sida.

TANGENTER FÖR BETJÄNING AV SPECIELLA TEXT-TV FUNKTIONER

- Välj menyn **Text Option** (Textalternativ) genom att trycka på knappen T.OPT och sedan använda knappen  .





■ Index

Välj respektive indexsida.



■ Tid

Välj menyn om du vill visa tiden högst upp i högra hörnet när du tittar på TV.

Text-TV: När TV:n är i Text-TV, tryck på den här tangenten för att välja en fyrsiffrig undersida. Numret på undersidan visas nederst på skärmen. För att hålla fast eller byta undersida, tryck på RÖD/GRÖN,   eller nummertangenterna (0-9).



■ Pausa

En Text-TV kan ha en eller flera tilläggsidor, också kallat undersidor, om inte all text får plats på en sida. Detta indikeras i så fall, vanligtvis under klocktiden, med symbolen '>>>' eller t.ex. '2/4' (sid. 2 av 4). I så fall, kommer det automatiskt att byta textsida ca. var 30:e sekund. Önskar du att stoppa skiftningen och hålla på sidan som visas, tryck på denna tangent. När du väljer den här menyn visas stoppsymbolen i skärmens övre vänstra hörn, och den automatiska sidbläddringen inaktiveras.




■ Visa

Välj den här menyn om du vill visa dold information, som lösningar på gåtor och problem.



■ Uppdatera

Om texten du ser på inte är uppdaterad, dvs. t.ex. resultatet i fotbollstipset är inte färdigt ifyllt, så kan du trycka på den här tangenten för att se på TV-sändningen i stället, medan du väntar på uppdatering. Uppe till höger i TV-bilden kommer då symbolen att indikeras. När sidan är uppdaterad, byter indikeringen till sidonr. Välj menyn igen om du vill visa den uppdaterade text-TV-sidan.number. Select this menu again to view the updated teletext page.

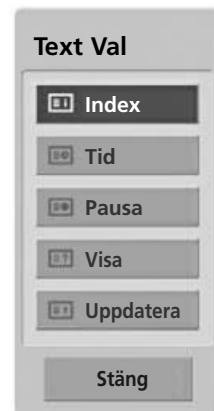

DIGITAL TEXT-TV

*Den här funktionen fungerar enbart i Storbritannien och Irland.

TV:n ger dig tillgång till en digital text-TV som är mycket förbättrad i många aspekter, som till exempel text, grafik osv.

Denna digitala text-TV kan utnyttjas av speciella digitala text-TV-tjänster och specifika tjänster som sänder digital text-TV.

Du stänger av undertextningspråk genom att trycka på knappen SUBTITLE för att kunna visa text-TV.

TEXT-TV INOM DIGITAL TJÄNST

- 1 Tryck på siffrorna eller P ^ ∨ för att välja en digital tjänst som sänder digital text-TV.
- 2 Följ anvisningarna för digital text-TV och gå till nästa steg genom att trycka på TEXT, OK, ^ ∨ < > , RÖD, GRÖN, GUL, BLÅ eller NUMMER-knapparna osv.
- 3 Om du vill byta digital text-TV-tjänst väljer du helt enkelt någon annan tjänst med nummerknapparna eller med P ^ ∨ .



TEXT-TV MED DIGITAL TJÄNST

- 1 Tryck på siffrorna eller P ^ ∨ för att välja en tjänst som sänder digital text-TV.
- 2 Tryck på knappen TEXT om du vill stänga av text-TV.
- 3 Följ anvisningarna för digital text-TV och gå till nästa steg genom att trycka på OK, ^ ∨ < > , RÖD, GRÖN, GUL, BLÅ eller NUMMER-knapparna osv.
- 4 Tryck på TEXT eller färgknappen om du vill stänga av digital text-TV och återgå till att titta på TV.

Vissa tjänster kan tillåta åtkomst till texttjänster genom tryckning på den RÖDA knappen.




FELSÖKNING

Apparaten fungerar inte som den ska.	
Fjärrkontrollen fungerar inte	<ul style="list-style-type: none">■ Kontrollera om det finns något objekt mellan produkten och fjärrkontrollen.■ Är batterierna monterade med rätt polaritet (+ mot +, - mot -)?■ Korrekt läge för användning av fjärrkontroll: TV, VCR etc?■ Byt batterier.
Strömmen stängs plötsligt av	<ul style="list-style-type: none">■ Är sovtimern inställd?■ Kontrollera inställningarna för strömkontroll. Strömavbrott.■ Ingen sändning från inställd station med Insomn.funktion aktiverat.■ Om TV:n slås på och det inte finns någon insignal stängs den av automatiskt efter 15 minuter.
Videofunktionen fungerar inte.	
Ingen bild & Inget ljud	<ul style="list-style-type: none">■ Kontrollera om produkten är påslagen.■ Byt kanal. Det kan vara problem med sändningen.■ Sitter strömkabeln i vägguttaget?■ Kontrollera din antenriktning och/eller placering.■ Testa vägguttaget med en annan produkt.
Bilden kommer sakta efter att apparaten startats	<ul style="list-style-type: none">■ Detta är normalt. Bilden är avstängd medan produkten startas upp. Kontakta ditt servicecentra om bilden inte kommit fram efter fem minuter.
Ingen eller dålig färg, eller dålig bild	<ul style="list-style-type: none">■ Justera färgen (Colour) i menyn.■ Håll ett behörigt avstånd mellan produkten och videobandspelaren.■ Byt kanal. Det kan vara problem med sändningen.■ Är videokablarna korrekt monterade?■ Aktivera valfri funktion för att återställa bildens ljusstyrka.
Horisontella/vertikala fält eller skakande bild	<ul style="list-style-type: none">■ Leta efter lokala störningsmoment som exempelvis en elektrisk apparat eller ett elverktyg.
Dålig mottagning av vissa kanaler	<ul style="list-style-type: none">■ Station eller kabelprodukt som har problem. Byt kanal.■ Stationens signal är svag. Ställ in antennen för att ta emot svagare station.■ Leta efter möjliga störningskällor.
Linjer eller streck i bilden	<ul style="list-style-type: none">■ Kontrollera antennen (byt antennens inriktning).
Ingen bild vid anslutning av HDMI	<ul style="list-style-type: none">■ Kontrollera att HDMI-kabeln är av version 1.3 eller senare. Om HDMI-kablarna inte stöder HDMI version 1.3 kan det bli bildstörningar eller utebliven bild. Använd de senaste kablarna som stöder HDMI-version 1.3 eller senare.

Ljudfunktionen fungerar inte.

Bild OK & Inget ljud

- Tryck på volymknappen  + or - button.
- Ljudet avstängt? Tryck på **MUTE**-knappen.
- Byt kanal. Det kan vara problem med sändningen.
- Är ljudkablarna korrekt monterade?

Inget ljud i en av högtalarna

- Justera balansen (Balans) i menyn.

Ovanligt ljud inifrån produkten

- En förändring av omgivningens fuktighet eller temperatur kan resultera i ett ovanligt buller när produkten startas eller stängs av, men betyder inte att det är fel på produkten.

Inget ljud vid anslutning av HDMI eller USB

- Prova med en HDMI-kabel av senare version än 1.3.
- Prova med en USB-kabel av senare version än 2.0.

*Den här funktionen är inte tillgänglig för alla modeller.

Det är problem i PC-läge (endast PC-läge tillämpas).

Signalen är för långt bort.

- Justera upplösningen, horisontell frekvens eller vertikal frekvens.
- Kontrollera ingångskällan.

Vertikalt fält eller rand i bakgrunden & horisontellt flimmer & felaktig position

- Använd automatisk konfigurering eller justera klockan, eller H/V-position.

Skärmens färg är ostabil eller enfärgad

- Kontrollera signalkabeln.
- Installera om videokortet i datorn.

Det har uppstått ett problem med inställningarna för PICTURE (bild).

När användaren ändrar bildinställningarna återgår TV:n automatiskt till de ursprungliga inställningarna efter en viss tid.

- Det innebär att TV:n för närvarande är inställd på **Butiksdemo**. För att växla till läget **Hemmabruk** gör du följande: På menyn TV väljer du **ALTERNATIV** -> välj därefter **Lägesinställning** -> och sedan **Hemmabruk**. Nu är ändringen till läget **Hemmabruk** utförd.

SKÖTSEL

Med rätt skötsel kommer din TV att hålla länge. Regelbunden noggrann rengöring kan förlänga TV:ns livslängd. Stäng alltid av TV:n och dra ut kontakten innan du påbörjar någon form av rengöring.

Rengöra skärmen

- 1 Så här förhindrar du att det samlas damm på skärmen: Fukta en mjuk trasa i en blandning av ljummet vatten och lite skölj- eller diskmedel. Vrid ur trasan tills den är nästan torr och torka sedan av skärmen.
- 2 Kontrollera att det inte finns någon överskottsvätska kvar på skärmen och låt den lufttorka innan du sätter igång TV:n.

Rengöra resten av TV:n

- Torka av resten av TV:n med en mjuk, torr och luddfri trasa för att få bort damm och smuts.
- En våt trasa får aldrig användas.

Längre frånvaro

VARNING!

- ▶ Om du inte tänker använda TV:n under en längre tid (till exempel om du åker på semester) bör du dra ur kontakten som skydd mot skador från eventuella åskväder eller spänningsfall.

TEKNISKA DATA

MODELLER		32SL8***	37SL8***
		32SL8000-ZB	37SL8000-ZB
Dimensioner (bredd x höjd x djup)	med fot	764,8 x 550,0 x 230,0mm 30,1 x 21,7 x 9,1 tum	887,6 x 619,2x 230,0mm 35,0x 24,4 x 9,1 tum
	utan fot	764,8 x 490,4 x 49,8 mm 30,1 x 19,3 x 2,0 tum	887,6 x 559,8x 49,8mm 35,0x 22,0 x 2,0 tum
Vikt	med fot	14,0 kg / 30,9 lbs	17,6 kg / 38,8 lbs
	utan fot	11,2 kg / 24,7 lbs	14,8 kg / 32,6 lbs
Strömförsörjning		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
Energiförbrukning		150W	180W
CI-modulens storlek (bredd x höjd x djup)		100,0 x 55,0 x 5,0mm 3,94 x 2,17 x 0,20 tum	
Omgivningsförhållanden	Drifttemperatur	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F	
	Luftfuktighet vid drift	Mindre än 80%	
	Förvaringstemperatur	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F	
	Luftfuktighet vid förvaring	Mindre än 85%	
Filmfiler som stöds		Se sid. 55	

- Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra kvaliteten.

MODELLER		42SL8***		47SL8***	
		42SL8000-ZB	42SL8500-ZA	47SL8000-ZB	47SL8500-ZA
Dimensioner (bredd x höjd x djup)	med fot	1001,2 x 689,6x 286,5mm 39,4x 27,1 x 11,3 tum	1001,2 x 689,6x 286,5mm 39,4x 27,1 x 11,3 tum	1109,6 x 753,7 x 286,5 mm 43,7 x 29,7 x 11,3 tum	1109,6 x 753,7 x 286,5 mm 43,7 x 29,7 x 11,3 tum
	utan fot	1001,2 x 623,2x 45,0mm 39,4x 24,5 x 1,8 tum	1001,2 x 623,2x 45,0mm 39,4x 24,5 x 1,8 tum	1109,6 x 685,3x 45,5mm 43,7x 27,0 x 1,8 tum	1109,6 x 685,3x 45,0mm 43,7 x 27,0 x 1,8 tum
Vikt	med fot	22,7 kg / 50,0 lbs	24,9 kg / 54,9 lbs	27,6 kg / 60,8 lbs	29,9 kg / 65,9 lbs
	utan fot	18,7 kg / 41,2 lbs	20,9 kg / 46,1 lbs	23,6 kg / 52,0 lbs	25,9 kg / 57,1 lbs
Strömförsörjning		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
Energiförbrukning		210W	210W	250W	250W
MODELLER		55SL8***			
		55SL8000-ZB		55SL8500-ZA	
Dimensioner (bredd x höjd x djup)	med fot	1279 x 853,3x 320,2mm 50,4 x 33,6 x 12,6 tum		1279 x 853,3x 320,2mm 50,4 x 33,6 x 12,6 tum	
	utan fot	1279x 780,5 x 45,5mm 50,4x 30,7 x 1,8 tum		1279x 780,5 x 45,0mm 50,4x 30,7 x 1,8 tum	
Vikt	med fot	372 kg / 82,0 lbs		39,9 kg / 88,0 lbs	
	utan fot	32,0 kg / 70,5 lbs		34,7 kg / 76,5 lbs	
Strömförsörjning		AC100-240V~ 50/60Hz		AC100-240V~ 50/60Hz	
Energiförbrukning		320W		320W	
CI-modulens storlek (bredd x höjd x djup)		100,0 x 55,0 x 5,0mm 3,94 x 2,17 x 0,20 tum			
Omgivningsförhållanden	Driftstemperatur	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F			
	Luftfuktighet vid drift	Mindre än 80%			
	Förvaringstemperatur	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F			
	Luftfuktighet vid förvaring	Mindre än 85%			
Filmfiler som stöds		Se sid. 55			

■ Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra kvaliteten.

BILAGA

MODELLER		42SL9***		47SL9***	
		42SL9000-ZA 42SL9100-ZA	42SL9500-ZB 42SL9600-ZB	47SL9000-ZA 47SL9100-ZA	47SL9500-ZB 47SL9600-ZB
Dimensioner (bredd x höjd x djup)	med fot	1009,2 x 694,5 x 286,5 mm 39,7 x 27,3 x 11,3 tum	1017,2 x 698,5 x 286,5 mm 40,0 x 27,5 x 11,3 tum	1119,6 x 757,1 x 286,5 mm 44,1 x 29,8 x 11,3 tum	1127,6 x 761,1 x 286,5 mm 44,4 x 30,0 x 11,3 tum
	utan fot	1009,2 x 629,7 x 29,3 mm 39,7 x 24,8 x 1,2 tum	1017,2 x 637,7 x 29,3 mm 40,0 x 25,1 x 1,2 tum	1119,6 x 691,3 x 29,3 mm 44,1 x 27,2 x 1,2 tum	1127,6 x 699,3 x 29,3 mm 44,4 x 27,5 x 1,2 tum
Vikt	med fot	24,6 kg / 54,2 lbs	24,7 kg / 54,5 lbs	28,5 kg / 62,8 lbs	28,6 kg / 63,1 lbs
	utan fot	20,1 kg / 44,3 lbs	20,2 kg / 44,5 lbs	24,0 kg / 52,9 lbs	24,1 kg / 53,1 lbs
Strömförsörjning		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
Energiförbrukning		170W	170W	190W	190W
CI-modulens storlek (bredd x höjd x djup)		100,0 x 55,0 x 5,0 mm 3,94 x 2,17 x 0,20 tum			
Omgivningsförhållanden	Drifttemperatur	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F			
	Luftfuktighet vid drift	Mindre än 80%			
	Förvaringstemperatur	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F			
	Luftfuktighet vid förvaring	Mindre än 85%			
Filmfiler som stöds		Se sid. 55			

■ Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra kvaliteten.

	Digital-TV	Analog-TV
TV-system	DVB-T DVB-C (Endast för Sverige, Finland)	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'
Programtäckning	VHF, UHF	VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Impedans för extern antenn	75 Ω	75 Ω

IR-KOD

*Denna funktion finns inte på alla modeller.

Kod (Hexa)	Funktion	Notering
95	Energy Saving	R/C-knapp
08	POWER	R/C-knapp (På/Av)
0B	INPUT(INGÅNG)	R/C-knapp
79	RATIO	R/C-knapp
F0	TV/RAD	R/C-knapp
45	Q. MENU (SNABBMENYN)	R/C-knapp
43	MENU	R/C-knapp
AB	GUIDE	R/C-knapp
40	Up (^)	R/C-knapp
41	Down (v)	R/C-knapp
07	Left (<)	R/C-knapp
06	Right (>)	R/C-knapp
44	OK (⊙)	R/C-knapp
28	RETURN/EXIT	R/C-knapp
AA	INFO ⓘ	R/C-knapp
30	AV MODE(AV Läge)	R/C-knapp
02	↙ +	R/C-knapp
03	↙ -	R/C-knapp
1E	FAV (MARK)	R/C-knapp
09	MUTE	R/C-knapp
00	P ^	R/C-knapp
01	P v	R/C-knapp
10~19	Sifferknappar 0~9	R/C-knapp
53	LIST	R/C-knapp
1A	Q.VIEW	R/C-knapp
72	ROD Key	R/C-knapp
71	GRON Key	R/C-knapp
63	GUL Key	R/C-knapp
61	BLA Key	R/C-knapp
20	TEXT	R/C-knapp
21	T.OPT(T.Option)	R/C-knapp
39	SUBTITLE	R/C-knapp
7E	SIMPLINK	R/C-knapp
B1	■	R/C-knapp
B0	▶	R/C-knapp
BA		R/C-knapp
8F	◀◀	R/C-knapp
8E	▶▶	R/C-knapp


ANSLUTA EN EXTERN STYRENHET

RS-232C - anslutning

Anslut serieporten (RS-232C) till en extern kontrollenhet (som en dator eller ett A/V-kontrollsystem) och kontrollera skärmens funktioner externt.


Anslut serieporten på kontrollenheten till serieporten (RS-232C) på skärmens bakpanel.

Obs! Seriekabel (RS-232C-kabel) medföljer inte.

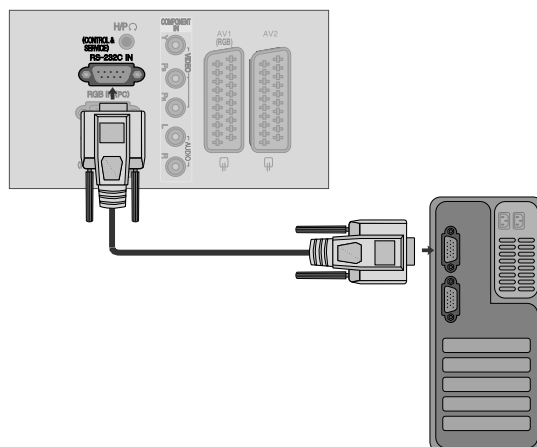

Kontakt: D-Sub 9-pin hankontakt

Nr.	Pin-namn
1	Ingen anslutning
2	RXD (Datamottagning)
3	TXD (Datasändning)
4	DTR (DTE-sidan klar)
5	GND (Jord)
6	DSR (DCE-sidan klar)
7	RTS (Ready to send; klart för sändning)
8	CTS (Clear to send; klart för sändning)
9	Ingen anslutning

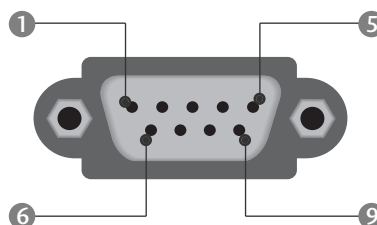

Kopplingschema för RS-232C

Kabel med 7 ledare(Standard RS-232C-kabel)


	PC	TV	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DSR
DSR	6	4	DTR
RTS	7	8	CTS
CTS	8	7	RTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	

Kabel med tre ledare(Ej standard)




	PC	TV	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DTR
DSR	6	4	DSR
RTS	7	7	RTS
CTS	8	8	CTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	




Specificera ID-nummer

Använd denna funktion för att specificera ett ID- nummer för skärmen.
Se även "Real data mapping 1" nedan.(► sid. 115)

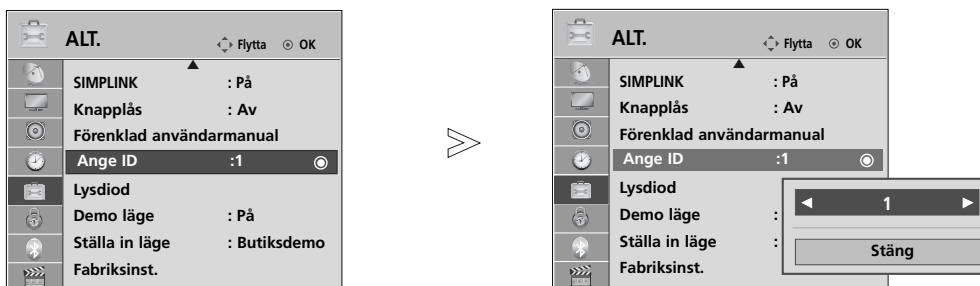

1   Välj ALT..

2    Välj Ange ID.

3    Justera Ange ID (TV-ID) till den önskade TV:ns ID-nummer.
Ange ID (TV-ID) kan ställas in från 1 till 99.

- Tryck på **RETURN** (RETUR) om du vill gå till föregående menyskärm.

Kommunikationsparametrar

- Bandbredd : 9600 bps (UART)
- Datalängd : 8 bitar
- Paritet : Ingen
- Använd korskabel (reverserad kabel).
- Stoppbit : 1 bit
- Kommunikationskod : ASCII-kod

Referenslista för kommandon

	KOMMAN- DO1	KOMMAN- DO2	DATA (Hexadecimal)
01. Ström AV/PÅ	k	a	00 ~ 01
02. Förhållande	k	c	Se sid. 113
03. Standbyläge	k	d	00 ~ 01
04. Högtalare AV/PÅ	k	e	00 ~ 01
05. Ljudvolym	k	f	00 ~ 64
06. Kontrast	k	g	00 ~ 64
07. Ljusstyrka	k	h	00 ~ 64
08. Färg	k	i	00 ~ 64
09. Färgton	k	j	00 ~ 64
10. Skärpa	k	k	00 ~ 64
11. Skärmmeny	k	l	00 ~ 01
12. Läs för fjärrkontroll	k	m	00 ~ 01
13. Diskant	k	r	00 ~ 64
14. Bas	k	s	00 ~ 64
15. Balans	k	t	00 ~ 64
16. Färgtemperatur	k	u	00 ~ 02
17. Energispar	j	q	00 ~ 04
18. Automatisk konfigurering	j	u	01
19. Justeringskommando	m	a	Se sid. 115
20. Lägg till/hoppa över kanal	m	b	00 ~ 01
21. Knapp	m	c	Sänd IR kod
22. Kontrollera bakljus	m	g	00 ~ 64
23. Välj bildkälla (huvudbild)	x	b	Se sid. 116

- * När du ställer in 17 ~ 23, visas inte någon meny på skärmen.
- * Obs! Vid USB-åtgärder, t.ex. Dvix eller EMF, körs inga kommandon utom Power (ka) (Effekt) och Key (mc) (Tangent) och de behandlas som NG.

Protokoll för överföring/mottagning

Överföring

[Kommando1][Kommando2][][Ange ID][][Data][Cr]

- * [Kommando 1] : Styr plasmaskärmen. (j, k, m eller x)
- * [Kommando 2] : Styr plasmaskärmen.
- * [Ange ID] : I specialmenyn kan du ändra skärmens fabriksinställda ID-nummer. Justeringsområdet är 1 ~ 99. Väljer du "0" som värde för Ange ID, styr du samtliga anslutna plasmaskärmar.
- * [Data] : Sänder kommando. Sänd "FF" för att visa kommandostatus.
- * [Cr] : Returknappen (Enter) ASCII-kod "0x0D"
- * [] : ASCII-kod "mellanslag (0x20)"

OK-bekräftelse

[Kommando2][][Ange ID][][OK][DATA][x]

- * Skärmen sänder ACK (acknowledgement code) i detta format när den mottar normal information. Om informationen är i "data read mode", visas Aktuell statusinformation. Om informationen är i "data write mode", returneras informationen från datorn.

Felbekräftelse

[Kommando2][][Ange ID][][NG][DATA][x]

- * Skärmen sänder ACK (acknowledgement) i detta format när den mottar data om systemfel.

Data 00: Felaktig kod

01. Ström AV/PÅ (Kommando: k a)

- Styr skärmens strömförsörjning.

Överföring

[k][a][][Ange ID][][Data][Cr]

Data 00 : Ström AV 01 : Ström PÅ

Bekräftelse

[a][][Ange ID][][OK/NG][Data][x]

- För att visa Ström AV/PÅ.

Överföring

[k][a][][Ange ID][][FF][Cr]

Bekräftelse

[a][][Ange ID][][OK/NG][Data][x]

- * Om andra funktioner sänder 'FF' i detta format, visar bekräftelseinformationen status för varje enskild funktion.
- * OK Ack., Error Ack (Fel Ack). och andra meddelanden kan komma att visas på skärmen när TV-apparaten befinner sig i läget On (På).

02. Förhållande (Kommando: k c) (Storlek huvudbild)

- Ändrar bildformatet.

Du kan också justera skärmformatet med Förhållande på **Q.MENU** (SNABBMENYN) eller menyn BILD.

Överföring

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01 : Normal skärm (4:3) 07 : 14:9
02 : bredd skärm (16:9) 09 : **Hel Bild**
04 : Zoom 0B : **Full bredd**
06 : Original 10~1F : **Zooma film 1~16**

Bekräftelse

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Via PC IN kan du välja mellan bildformaten 16:9 och 4:3.
- * I läget DTV/HDMI (1080i 50Hz/60Hz, 720p 50Hz/60Hz, 1080p 24Hz/30Hz/50Hz/60Hz), Komponent(720p, 1080i, 1080p 50Hz/60Hz) är bara skanning tillgängligt.
- * Full bredd stöds bara för ATV, AV1, 2, 3.

03. Standbyläge (Kommando: k d)

- För att välja standbyläge AV/PÅ.

Överföring

[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Standbyläge AV (Bild)
Video, ljud Av
01 : Standbyläge PÅ (Ingen bild)
10 : Video, ljud på

Bekräftelse

[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Om endast video mute on (tyst video aktiverad) valts visas On Screen Display (OSD) (Bildskärmsmenyn) på TV:n. Men om Screen mute on (Tyst skärm aktiverad) valts visar TV:n inte OSD (Bildskärmsmenyn).

04. Högtalare AV/PÅ (Kommando: k e)

- Högtalare AV/PÅ.

Du kan även använda MUTE-knappen på fjärrkon trollen för att slå på eller stänga av högtalarna.

Överföring

[k][e][][Ange ID][][Data][Cr]

Data 00 : Högtalare PÅ
01 : Högtalare AV

Bekräftelse

[e][][Ange ID][][OK/NG][Data][x]

05. Ljudvolym (Kommando: k f)

- Ställer in ljudvolymen.

kan även ställa in ljudvolymen med Volume-knapparna på fjärrkontrollen.

Överföring

[k][f][][Ange ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

* Se 'Real data mapping 1'. Se sid. 115.

Bekräftelse

[f][][Ange ID][][OK/NG][Data][x]

06. Kontrast (Kommando: k g)

- Ställer in kontrasten.

Du kan även justera kontrasten i BILD-menyn.

Överföring

[k][g][][Ange ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

* Se 'Real data mapping 1'. Se sid. 115.

Bekräftelse

[g][][Ange ID][][OK/NG][Data][x]

07. Ljusstyrka. (Kommando: k h)

- Ställer in ljusstyrkan.

Du kan även justera ljusstyrkan i BILD-menyn.

Överföring

[k][h][][Ange ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

* Se 'Real data mapping 1'. Se sid. 115.

Bekräftelse

[h][][Ange ID][][OK/NG][Data][x]

08. Färgstyrka (Kommando: k i)

- Ställer in färgstyrkan.

Du kan även justera färgstyrkan i BILD-menyn.

Överföring

[k][i][][Ange ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

* Se 'Real data mapping 1'. Se sid. 115.

Bekräftelse

[i][][Ange ID][][OK/NG][Data][x]

09. Färgton (Kommando: k j)

- ▶ Ställer in färgtonen.
Du kan även justera färgtonen i BILD-menyn.

Överföring

[k][j][][Ange ID][][Data][Cr]

Data röd: 00 ~ grön: 64
* Se 'Real data mapping 1'. Se sid. 115.

Bekräftelse

[j][][Ange ID][][OK/NG][Data][x]

10. Bildskärpa (Kommando: k k)

- ▶ Justerar bildskärpan.
Du kan även justera bildskärpan i BILD-menyn.

Överföring

[k][k][][Ange ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64
* Se 'Real data mapping 1'. Se sid. 115.

Bekräftelse

[k][][Ange ID][][OK/NG][Data][x]

11. Skärmmeny (OSD) (Kommando: k l)

- ▶ Skärmmeny (OSD / On Screen Display) AV/PÅ.

Överföring

[k][l][][Ange ID][][Data][Cr]

Data 00 : Skärmmeny AV 01 : Skärmmeny PÅ

Bekräftelse

[l][][Ange ID][][OK/NG][Data][x]

12. Lås för fjärrkontroll (Kommando: k m)

- ▶ Låser kontrollerna på skärmens frontpanel och fjärrkon-trollen.

Överföring

[k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Lås av 01 : Lås på

Bekräftelse

[m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Använd det här läget om du inte använder fjärrkontrollen. Om bildskärmen stängs av och sätts på med huvudström-brytaren försvinner låset för extern kontroll.
- * Local Power Key (Lokal strömknapp) fungerar som den ska

13. Diskant (Command: k r)

- ▶ Justera diskanten.
Du kan också justera diskanten via menyn LJUD.

Överföring

[k][r][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64
* Se 'Real data mapping 1'. Se sid. 115.

Bekräftelse

[r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

14. Bas (Command: k s)

- ▶ Justera basen.
Du kan även justera basen via menyn LJUD.

Överföring

[k][s][][Ange ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64
* Se 'Real data mapping 1'. Se sid. 115.

Ack

[s][][Ange ID][][OK/NG][Data][x]

15. Balans (Kommando: k t)

- ▶ Ställa in balans.
Du kan även ställa in balansen i LJUD-menyn.

Överföring

[k][t][][Ange ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64
* Se 'Real data mapping 1'. Se sid. 115.

Bekräftelse

[t][][Ange ID][][OK/NG][Data][x]

16. Färgtemperatur (Kommando: k u)

- ▶ Ställa in färgtemperatur. Du kan även ställa in Färgtemp in the BILD-menyn.

Överföring

[k][u][][Ange ID][][Data][Cr]

Data 00: Mellan 01:Kall 02: Varm

Bekräftelse

[u][][Ange ID][][OK/NG][Data][x]

17. Energispar (Command: j q)

- Reducerar TV-apparatens strömförbrukning. Det går även att justera Engergispar via menyn ALTERNATIV.

Överföring

[j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Energisparfunktion				Beskrivning	Nivå				
7	6	5	4		3	2	1	0	
0	0	0	0	Låg effekt	0	0	0	0	Av
0	0	0	0	Låg effekt	0	0	0	1	Minimalt
0	0	0	0	Låg effekt	0	0	1	0	Mellan
0	0	0	0	Låg effekt	0	0	1	1	Maximalt
0	0	0	0	Låg effekt	0	1	0	0	Auto
0	0	0	0	Låg effekt	0	1	0	1	Skärmav

Bekräftelse

[q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. Automatisk konfigurering (Kommando: j u)

- Ställa in bildposition och minimera bildskakningar automatiskt. Det fungerar bara i RGB (PC)-läge.

Överföring

[j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01: Till ställ in

Bekräftelse

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

19. Justeringskommando (Kommando: m a)

- Välj kanal för följande fysiska nummer.

Överföring

[m][a][][Set ID][][Data0][][Data1][][Data2][Cr]

Data00 : Höga kanaldata

Data01 : Låg channel data

ex. Nr. 47 -> 00 2F (2FH)

Nr. 394 -> 01 8A (18AH),

DTV Nr. 0 -> Valfritt

Data02 0x00 : ATV Main

0x10 : DTV Main

0x20 : Radio

Kanaldataintervall

Analogue - Min: 00 ~ Max: 63 (0~99)

Digital - Min: 00 ~ Max: 3E7 (0~999)

(Förutom Sverige, Finland, Norge, Danmark, Irland)

Digital - Min: 00 ~ Max: 270F (0~9999)

(Endast Sverige, Finland, Norge, Danmark, Irland)

Bekräftelse

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Data Min: 00 ~ Max: 7DH

20. Lägg till/hoppa över kanal (Kommando: m b)

- För inställning av överhoppningsstatus för aktuellt program.

Överföring

[m][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Hoppa över 01 : Lägg till

Bekräftelse

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Rell datamappning 1

00 : Steg 0
 ⋮
 A : Steg 10 (Ange ID 10)
 ⋮
 F : Steg 15 (Ange ID 15)
 10 : Steg 16 (Ange ID 16)
 ⋮
 64 : Steg 100
 ⋮
 6E : Steg 110
 ⋮
 73 : Steg 115
 74 : Steg 116
 ⋮
 C7 : Steg 199
 ⋮
 FE : Steg 254
 FF : Steg 255

* Rell datamappning 2

00 :-40
 01 :-39
 02 :-38
 ⋮
 28 : 0
 ⋮
 4E : +38
 4F : +39
 50 : +40

21. Knapp (Kommando: m c)

► För att skicka IR-kod.

Överföring

[m][c][][Ange ID][][Data][Cr]

Data Sänd IR kod- Se sid. 108.

Bekräftelse

[c][][Ange ID][][OK/NG][Data][x]

22. Kontrollera bakljus (Kommando: m g)

► Kontrollera bakljus.

Överföring

[m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data: Min: 00 ~ Max: 64

Bekräftelse

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]


23. Välj bildkälla (Kommando: x b) (Källa för huvudbilden)

► Välj inkälla för huvudbild.

Överföring

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data Struktur

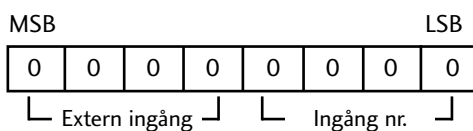

Extern ingång				Data
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Analogue
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Komponent
0	1	1	0	RGB
1	0	0	1	HDMI

Ingång nr.				Data
0	0	0	0	Ingång1
0	0	0	1	Ingång2
0	0	1	0	Ingång3
0	0	1	1	Ingång4

Bekräftelse

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Meddelande om programvara för öppen källkod

Följande körbara GPL-filer och LGPL/MPL-bibliotek som den här produkten använder sig av lyder under licensavtalen GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:

KÖRBARA GPL-FILER:

- Linux kernel 2.6
- busybox
- lzo

LGPL-BIBLIOTEK:

- uClibc

MPL-BIBLIOTEK:

- Nanox

LG Electronics erbjuder sig att förse dig med källkod via CD-ROM mot en avgift som täcker kostnaderna för en sådan distribution, exempelvis kostnader för media, frakt och hantering, vid en förfrågan via e-post till LG Electronics:

opensource@lge.com

Det här erbjudandet gäller i tre (3) år från distributionsdatumet av den här produkten från LG Electronics.

Du kan hämta GPL-, LGPL- och MPL-licensen på <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html> och <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>, <http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html>.

Du kan även hämta översättningen av GPL- och LGPL-licenserna från <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html>, <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html>.

Den här programvaran bygger delvis på den oberoende JPEG-gruppens arbete (Independent JPEG Group) copyright © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.

Den här produkten innehåller

- libpng-bibliotek : copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
- Zlib kompressionsbibliotek: Copyright (C) 1995-2002 Jean-loup Gailly och Mark Adler
- Tinyxml-bibliotek : copyright (c) 2000-2006 Lee Thomason

LG Electronics Inc.