



Guide d'utilisation et d'entretien

Sèche-linge **LG**

Condensation électronique

TD-C70210E

TD-C70215E

TD-C70212E


TD-C70216E

Veillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser votre sèche-linge.
Conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
Notez le nom de modèle et le numéro de série de votre produit.
Préparez toutes ces informations avant d'appeler le service après-vente.


C aractéristiques



- **Tambour grande capacité**
Votre sèche-linge a une capacité maximale de 7 kg.

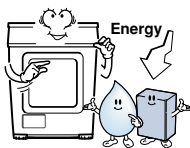


- **Classe énergétique B**
La technologie de pointe utilisée dans le système de séchage, associée au contrôle optimisé du chauffage, permet de réduire la consommation d'énergie. Vous réalisez ainsi des économies.

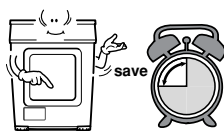

- **Temps de séchage réduit**
Le temps de séchage est raccourci grâce à un mécanisme de circulation d'air efficace et un chauffage optimisé.



- **Faible niveau sonore**
Le bruit est réduit grâce à la technologie Suppression & absorption du bruit.

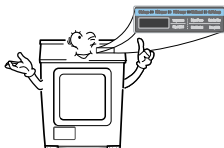

- **Facilité d'utilisation**
Branchez votre sèche-linge à condensation électronique. Ses sensors gèrent le reste: durée, température... selon le degré d'humidité que vous désirez.

T ables des matières

Consignes de sécurité.....	3
Instructions d'installation	6
Aspect extérieur & conception	9
Fonctionnement de votre sèche-linge	10
Fonctions supplémentaires	14
Entretien de votre sèche-linge	15
Conseils supplémentaires pour une utilisation efficace	20
Dépannage.....	22
Informations techniques	24
Garantie	25


Consignes de sécurité

Afin de réduire tout risque d'électrocution, d'incendie ou autres blessures ou dommages, veuillez suivre les consignes de sécurité de base suivantes lorsque vous utilisez votre sèche-linge.

⚠ Avertissement


Le non-respect des consignes suivantes peut entraîner des blessures sérieuses ou la mort.

⊘ Actions non autorisées

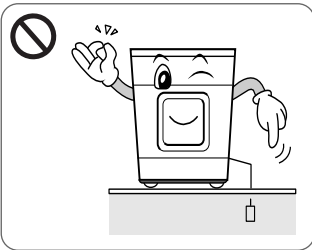


- Votre sèche-linge est uniquement conçu pour recevoir du 230 V. Avant de brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous qu'il est relié à la terre et à un disjoncteur.

.....
L'absence de prise de terre peut entraîner des pannes ou électrocutions.

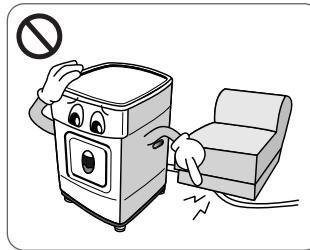


- N'endommagez pas le cordon d'alimentation et ne placez pas d'objets lourds sur celui-ci.

.....
Un cordon endommagé peut entraîner un incendie ou une électrocution.

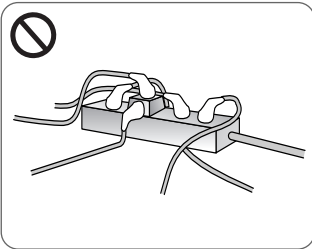


- Ne branchez pas sur une multiprise avec des cordons d'alimentation d'autres appareils

.....
La surchauffe anormale d'une prise peut entraîner un incendie.

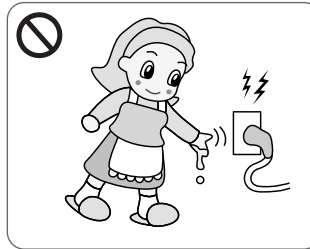


- Ne touchez pas le cordon d'alimentation ou l'interrupteur avec les mains mouillées.

.....
Vous risquez une électrocution.

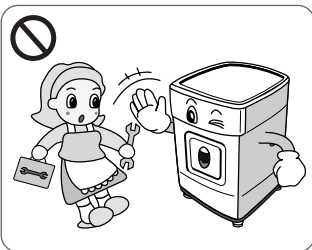


- Le démontage ou la révision doit être effectué par un réparateur expérimenté.

.....
Vous risquez de provoquer des pannes, un incendie ou une électrocution.

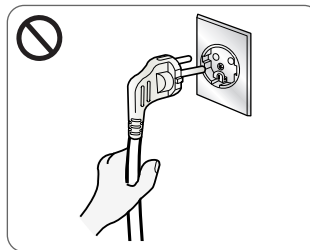


- Débranchez le cordon d'alimentation en tenant la prise et non le cordon.

.....
Vous risquez de couper des fils ce qui entraînerait une surchauffe ou un incendie.

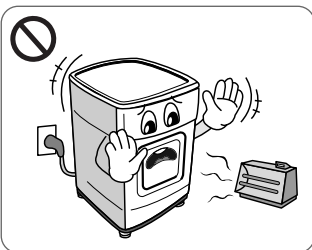

- Éloignez le sèche-linge de toute cuisinière électrique, bougie et autres objets inflammables.


.....
Vous risquez de faire fondre certains éléments ou de provoquer un incendie.

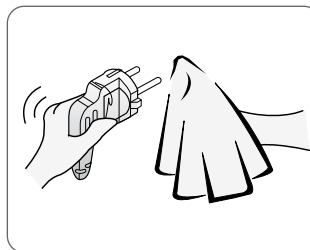

- Essayez la poussière et les impuretés sur la prise du cordon d'alimentation et insérez-la fermement dans la prise murale.


.....
Des impuretés sur la prise et une mauvaise connexion peuvent entraîner un incendie.

Consignes de sécurité

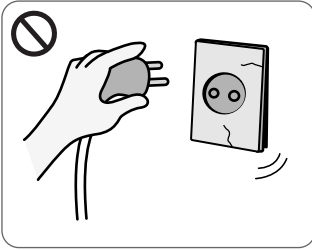


• N'utilisez pas un cordon d'alimentation, une fiche ou une prise endommagés

.....
Vous risquez de provoquer un incendie et une électrocution.

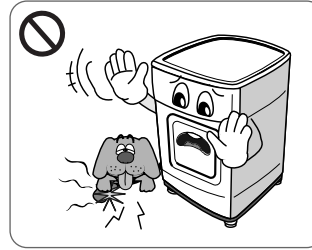


• Assurez-vous que des animaux ne rongent pas le sèche-linge.

.....
Les animaux peuvent mourir d'une électrocution et l'aspect du sèche-linge peut être endommagé.

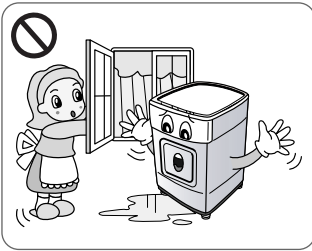


• N'installez ou ne stockez pas votre sèche-linge dans un lieu où il sera exposé aux intempéries.

.....
Vous risquez de provoquer une électrocution, un incendie, un mal-fonctionnement et une déformation.

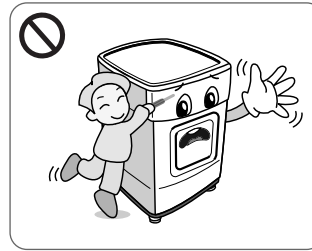


• N'appuyez pas sur le bouton avec un ustensile pointu comme un tournevis ou une épingle.

.....
Vous risquez de vous électrocuter.

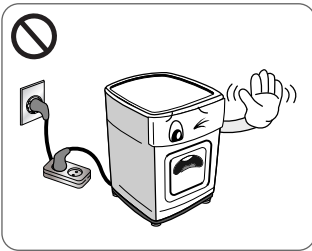


• N'utilisez pas de rallonge ou d'adaptateur pour brancher le cordon d'alimentation.

.....
Vous risquez de provoquer un incendie et une électrocution.

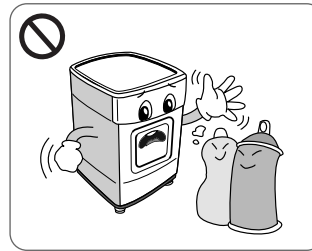


• Ne séchez pas les articles qui ont été nettoyés, lavés, imbibés, ou tachés avec le combustible des substances explosives (telles que cire, huile, peinture, essence, dégraissant, dissolvants de nettoyage à sec, kérosène, etc.)

.....
Vous risquez de provoquer une explosion et un incendie.

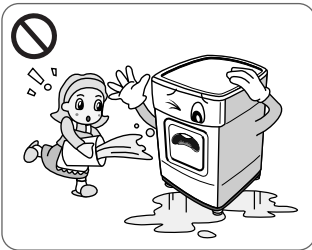


• Ne versez pas d'eau sur le sèche-linge.

.....
Vous risquez de provoquer un incendie et une électrocution.

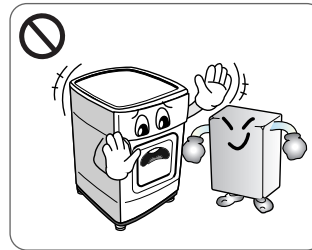


• Ne placez pas d'objets inflammables près du sèche-linge.

.....
Vous risquez de provoquer des gaz toxiques, une explosion ou un incendie et d'endommager des pièces.

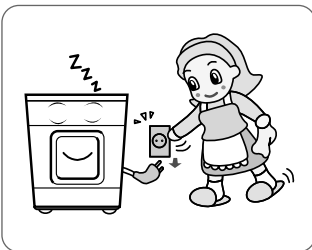


• Débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous nettoyez ou n'utilisez pas votre sèche-linge.

.....
De l'eau ou des impuretés peuvent entraîner une électrocution.

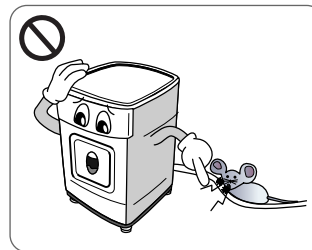


• Maintenez le sèche-linge hors de portée des blattes et autres insectes.

.....
Les animaux peuvent mourir d'une électrocution et l'aspect du sèche-linge peut être endommagé.

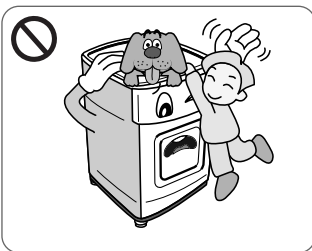

• Ne laissez pas des enfants ou animaux jouer sur ou à l'intérieur du sèche-linge.


.....
Les enfants risquent de tomber. Les enfants ou animaux peuvent se blesser avec les pièces rotatives ou suffoquer à l'intérieur du tambour.

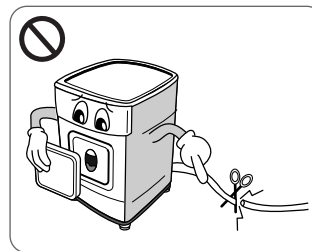

• Avant de mettre votre sèche-linge au rebut, démontez la porte et coupez le cordon d'alimentation pour empêcher son utilisation future.


.....
Vous risquez d'endommager le cordon et de provoquer des pannes.

Consignes de sécurité

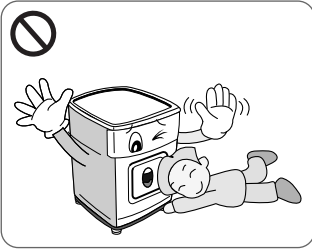


- Il faut surveiller les enfants pour éviter qu'ils ne jouent avec cet appareil.

.....
Les enfants peuvent tomber dedans. Les animaux domestiques ou les enfants peuvent être blessés par les pièces mobiles ou étouffés à l'intérieur du tambour.

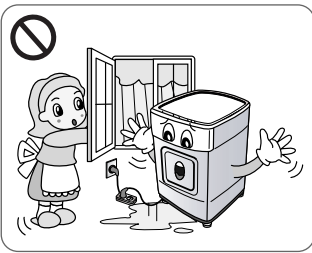


- Si cet appareil est utilisé à l'aide d'une rallonge ou d'une prise électrique portable, celle-ci doit être placée de manière à éviter qu'elle soit éclaboussée ou exposée à l'humidité.

.....
Autrement, vous risquez de provoquer un choc électrique, un incendie, un dysfonctionnement ou une déformation de l'appareil.

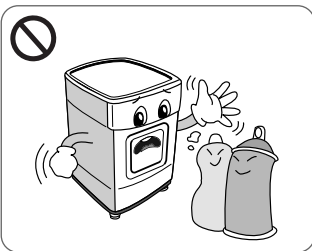


- Les éléments éclaboussés ou mouillés avec de l'huile végétale ou de cuisson représentent un risque d'incendie et ils ne doivent pas être placés dans un sèche-linge.

.....
Autrement, vous risquez de provoquer une explosion ou un incendie.

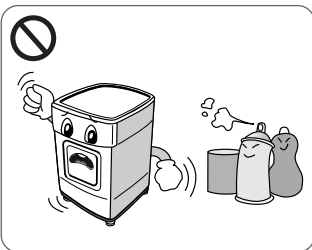


- Des articles qui ont été précédemment nettoyés, lavés, imbibés ou tachés avec de l'essence/du gazoline, des dissolvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives ne devraient pas être employés dans un sèche-linge.

.....
Il peut causer une explosion et un feu par la combustion spontanée.

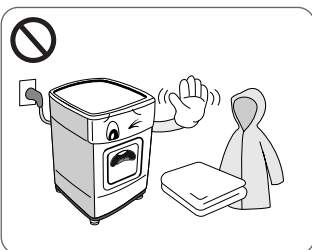

- Les articles fabriqués avec des matières en caoutchouc, mousse, plastique ou avec tout autre tissu sensible à la chaleur (tels que les tapis de bain, les tapis anti-glissants ou les imperméables) ne doivent pas être séchés dans la machine à une température élevée.

.....
Les éléments en caoutchouc mousse peuvent produire un incendie par combustion spontanée lorsqu'ils sont séchés.

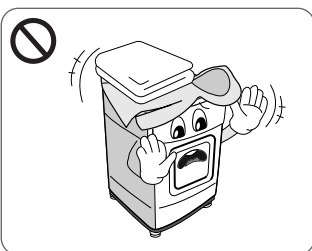

- Les articles en plastique tels que les bonnets de douche et les serviettes de table imperméables pour bébés ne doivent pas être placés dans un sèche-linge à tambour.

.....
Autrement, vous risquez de provoquer une explosion ou un incendie.

I nstructions d'installation

Les instructions suivantes vous guideront lors des premières étapes d'installation de votre sèche-linge. Veuillez noter que tous les chapitres de ce guide vous donnent des informations importantes concernant la préparation et l'utilisation de votre sèche-linge, et qu'il est important de vous reporter à l'ensemble de ce guide avant de procéder à toute installation ou utilisation. Assurez-vous de respecter l'ensemble des précautions et avertissements stipulés. Ces instructions d'installation sont destinées à être appliquées par des installateurs qualifiés. Lisez ces instructions d'installation complètement et attentivement.

Informations de sécurité

Risque de blessure

Le sèche-linge est très lourd. Vous ne devriez donc pas essayer de le soulever seul. Ne soulevez pas le sèche-linge en le tenant par une pièce en saillie, par exemple la molette ou la porte ; elles peuvent se détacher.

Risque de chute

Le risque de chute peut être causé par des câbles ou flexibles non raccordés. Assurez-vous qu'aucun câble ou flexible n'est détaché.

Vérifiez que le sèche-linge n'a pas subi de dommages pendant son transport.

Ne branchez pas le sèche-linge s'il présente des signes visibles d'endommagement. Si vous avez des doutes, contactez votre revendeur local. Videz toujours complètement votre sèche-linge avant de le transporter.

Votre sèche-linge ne doit pas être placé près d'une table de cuisson au gaz, d'une cuisinière, d'un réchaud ou d'une grille à hauteur des yeux car les flammes émises par les brûleurs peuvent endommager votre sèche-linge. Lorsque le sèche-linge est placé sous un plan de travail, laissez un espace de 15 mm sur chaque côté du sèche-linge pour permettre l'évacuation d'air par la grille arrière. Cette circulation d'air est indispensable pour condenser l'eau pendant le séchage. Si vous utilisez ce sèche-linge à proximité de ou superposé sur votre lave-linge, des fiches et prises distinctes doivent être utilisées pour chaque appareil. N'utilisez pas d'adaptateur ou de rallonge.

Vous pouvez superposer le sèche-linge au-dessus de votre lave-linge pour économiser de l'espace. Un kit de superposition est disponible auprès de votre revendeur local.

Instructions d'installation en colonne

Le sèche-linge LG peut être placé au-dessus d'un lave-linge à chargement en façade. Un kit de superposition garantit leur fixation (voir page suivante). Cette installation doit être effectuée par un installateur expérimenté afin d'assurer l'installation stable du lave-linge et du sèche-linge. Si cette opération n'est pas effectuée correctement, le sèche-linge peut tomber.

Plus important, certains modèles de lave-linge ne peuvent être superposés qu'avec certains modèles. Demander conseil à un installateur expérimenté est donc très important.

⚠ Avertissement

AVERTISSEMENT concernant le cordon d'alimentation

Pour la plupart des appareils électroménagers, il est conseillé d'effectuer le branchement sur un circuit dédié, c'est-à-dire une prise unique qui n'alimente que l'appareil en question et sur laquelle aucune autre prise ni aucun circuit de dérivation ne vient s'ajouter. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel de l'utilisateur pour connaître les consignes adéquates. (voir page 4).

Ne surchargez pas les prises murales. Cela présente un danger, au même titre que des prises murales ou des rallonges disloquées ou endommagées, des cordons d'alimentations effilochés ou une gaine d'isolation électrique défectueuse ou craquelée. L'un ou l'autre de ces cas de figure pourrait être à l'origine d'une électrocution ou d'un incendie. Contrôlez régulièrement le cordon électrique de votre appareil électroménager. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser votre appareil et demandez à un réparateur agréé qu'il remplace le cordon par un cordon strictement identique.

Protégez le cordon d'alimentation contre tout mauvais traitement physique ou mécanique en évitant par exemple de le vriller, de l'entortiller, de le pincer, de le coincer dans une porte ou de marcher dessus. Faites particulièrement attention aux branchements, aux prises murales et au point de sortie du cordon d'alimentation de l'appareil.

I nstructions d'installation

Instructions de mise à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou panne, la prise de terre réduira le risque d'électrocution en procurant une voie de résistance réduite pour le courant électrique.

Cet appareil est doté d'un cordon possédant un conducteur de terre et une prise de terre. La prise doit être branchée dans une prise murale appropriée qui est correctement installée et mise à la terre conformément à l'ensemble des normes et réglementations locales.

Procédure de mise à la terre supplémentaire



Certaines normes locales peuvent exiger une prise de terre séparée. Dans ce cas, les conducteurs de terre, raccord et vis accessoires doivent être achetés séparément.

Kit d'évacuation d'eau: selon modèle



Le sèche-linge peut évacuer l'eau sans l'amener dans un bac de récupération d'eau. L'eau est pompée directement hors du sèche-linge. selon modèle, un tuyau de vidange directe est livré avec votre sèche-linge à condensation.

Kit de superposition: en option

Un kit de superposition LG est nécessaire afin d'installer ce sèche-linge sur une machine à laver LG.

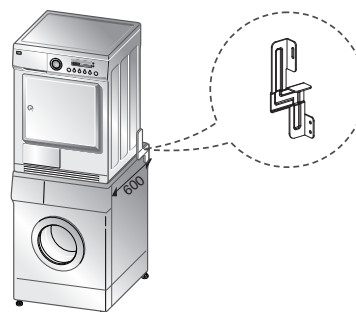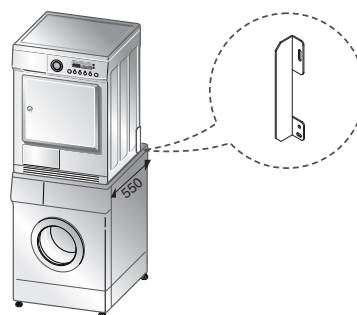

Taille supérieure de plat de rondelle

	550 mm	600 mm
Forme		

- Le kit de superposition à utiliser doit être fonction de la taille de votre plaque supérieure (profondeur).

Pour monter votre sèche-linge sur la machine à laver LG, vous devez acheter un kit de superposition LG qui s'adapte à la taille de la plaque supérieure de votre machine à laver LG.


I nstructions d'installation

● Mise à niveau du sèche-linge



1. La mise à niveau du sèche-linge permet d'empêcher les bruits et vibrations indésirables.

Placez votre sèche-linge sur un emplacement stable et plat, où il n'y a pas d'écoulement d'eau ou d'eau congelée, et où aucun objet inflammable n'est stocké.

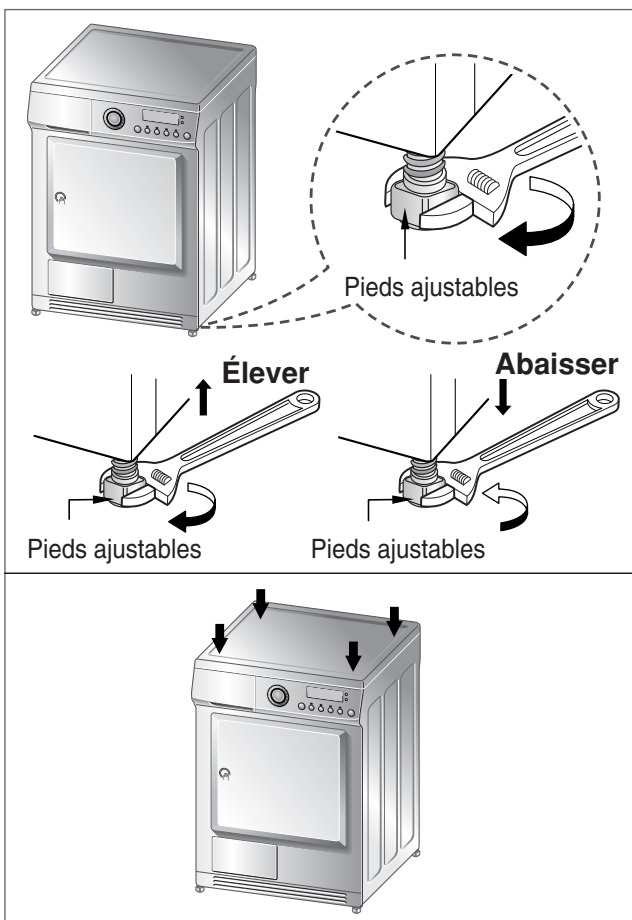

2. Si le sèche-linge n'est pas correctement à niveau, réglez les pieds de mise à niveau frontaux vers le haut ou vers le bas selon les besoins.

Tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre pour les élever et dans le sens contraire pour les abaisser jusqu'à ce que le sèche-linge ne vacille plus d'avant en arrière ou latéralement.

*


Vérification en diagonale

Si vous appuyez sur les bords du sèche-linge, celui-ci ne doit pas du tout s'élever ou s'abaisser.

(Vérifiez les deux directions.)


Si la machine se balance lorsque vous appuyez en diagonale sur sa plaque supérieure, réglez de nouveau les pieds.

Aspect extérieur & conception

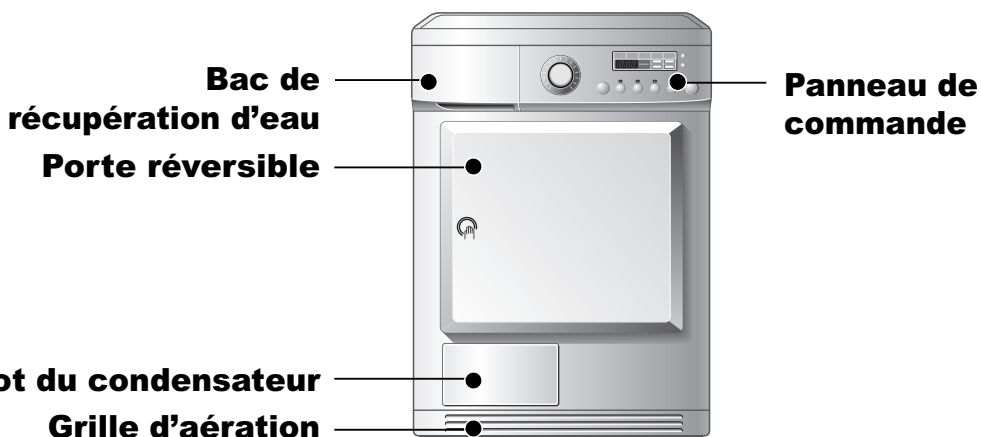

● Panneau de commande

■ TD-C70210E/215E

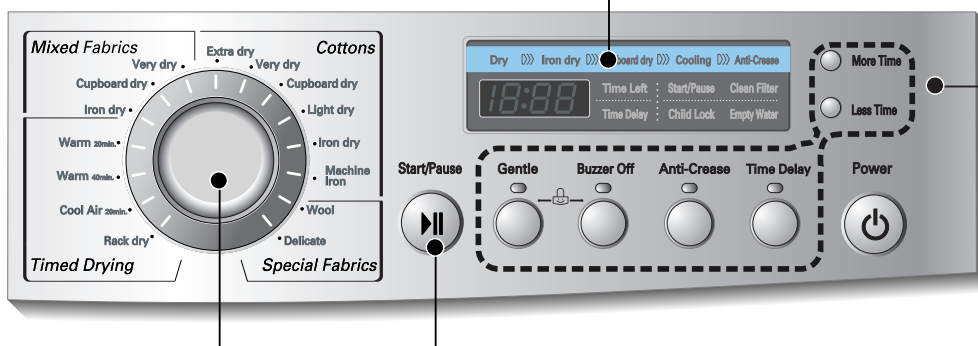

Sélecteur de programmes

Départ/Pause


Écran d'affichage

- Affichage de l'heure
- Témoins

Boutons de fonctions supplémentaires

- Délicat (Gentle)
- Sonnerie (Buzzer Off)
- Anti-froissage (Anti-Crease)
- Fin différée (Time Delay)
- Temps additionnel (More Time)
- Réduction du temps (Less Time)

■ TD-C70212E/216E

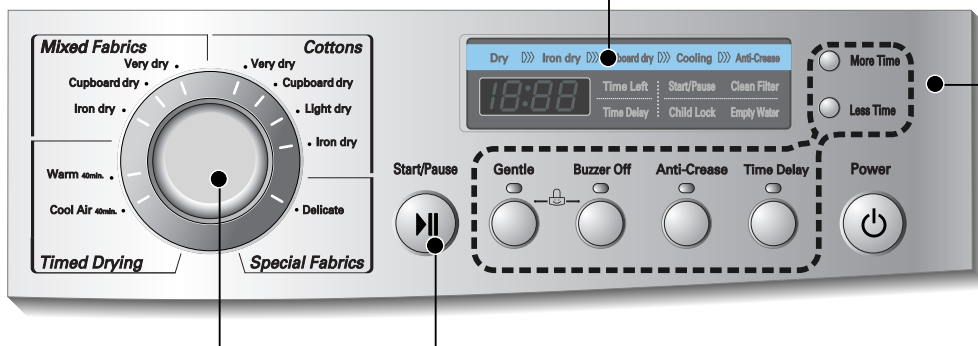

Sélecteur de programmes

Départ/Pause

Écran d'affichage

- Affichage de l'heure
- Témoins

Boutons de fonctions supplémentaires

- Délicat (Gentle)
- Sonnerie (Buzzer Off)
- Anti-froissage (Anti-Crease)
- Fin différée (Time Delay)
- Temps additionnel (More Time)
- Réduction du temps (Less Time)

Fonctionnement de votre sèche-linge

Tableau de sélection de cycles

Cycles de séchage automatiques		Programme standard
Synthétiques (Note) Appuyez sur le bouton "Délicat" pour les articles sensibles au chaud		
Linge de lit et linge de table, survêtements, anoraks, couvertures	Pour les textiles épais et matelassés qui n'ont pas besoin d'être repassés.	Très sec (Very Dry)
Chemises, corsages et vêtements de sport	Pour les textiles qui n'ont pas besoin d'être repassés.	Prêt à ranger (Cupboard dry)
Pantalons, costumes, jupes, corsages	Pour les textiles qui ont besoin d'être repassés.	Prêt à repasser (Iron Dry)
Coton (blanc et couleurs) (Note) Appuyez sur le bouton "Délicat" pour les articles sensibles au chaud		
Serviettes, robes de chambre et linge de lit	Pour les textiles épais et matelassés.	Extra sec (Extra Dry)
Serviettes éponge, serviettes de table, serviettes, linge de lit	Pour les textiles épais et matelassés qui n'ont pas besoin d'être repassés.	Très sec (Very Dry)
Serviettes de bain, serviettes de table, sous-vêtement, chaussettes en coton	Pour les textiles qui n'ont pas besoin d'être repassés.	Prêt à ranger (Cupboard dry)
T-shirts, pantalons, sous-vêtements, vêtements de travail	Pour les textiles qui ont besoin d'être légèrement repassés, pas complètement.	Prêt à porter (light Dry)
Linge de lit, linge de table, serviettes, T-shirts, polos et vêtements de travail	Pour les textiles qui ont besoin d'être repassés.	Prêt à repasser (Iron Dry)
Linge de lit, linge de table, serviettes	Pour les textiles qui ont besoin d'être pressés.	Repassage humide (Machine Iron)
Minuterie pour sélectionner la durée du cycle		
Serviettes de bain, peignoirs, torchons, textiles matelassés en acrylique	Petits vêtements & linge pré-séché Normal Textiles normaux utilisant une haute température pendant 20 minutes	Chaud (20 mn.) (Warm (20 min.))
	Petits vêtements & linge pré-séché Textiles normaux utilisant une haute température pendant 40 minutes	Chaud (40 mn.) (Warm (40 min.))
Pour rafraîchir les textiles et éliminer les odeurs.		Fraîcheur (20 mn.) (Cool Air (20min.)) Fraîcheur (40 mn.) (Cool Air (40min.))
Pull-overs, textiles délicats, chaussures de sport	Pour les textiles que vous souhaitez sécher à plat.	Séchage à plat (Rack dry)
Programmes spéciaux		
Laine	Pour les textiles en laine.	Laine (Wool)
Soie, vêtements de femme légers, lingerie	Pour les textiles qui sont sensibles au chaud tels que les textiles synthétiques.	Fibres sensibles (Delicate)

⚠ ATTENTION

Si la charge est inférieure à 1 kg, veuillez utiliser le cycle 'Minuterie'.

La laine doit être séchée dans un programme 'Laine' et les textiles sensibles au chaud, comprenant la soie, les sous-vêtements et la lingerie doivent être séchés dans un programme 'Fibres sensibles'.

Le non respect de ces précautions peut provoquer des résultats indésirables.

Fonctionnement de votre sèche-linge

● Avant la première utilisation du sèche-linge


※ Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois, vous devez vérifier un certain nombre de points.

Après l'avoir retiré de son emballage, vérifiez que le produit ne présente pas de problème et qu'il est correctement installé.

1. Vérifiez que le sèche-linge est bien à niveau en utilisant un niveau. Réglez les pieds en conséquence.
2. Vérifiez certains éléments importants comme le bac de récupération d'eau, le condenseur, le panneau de commande et le tambour.
3. Il est requis de procéder à un séchage de 5 minutes pour s'assurer que l'intérieur du tambour devient chaud.
4. Après les premières utilisations du sèche-linge, laissez la porte ouverte et le cordon débranché afin d'évacuer d'éventuelles odeurs à l'intérieur.

1. Mettez le sèche-linge en marche.

Pour commencer, appuyez sur le bouton (Marche). Le témoin au-dessus du bouton s'allume pour indiquer que la machine est prête à fonctionner.

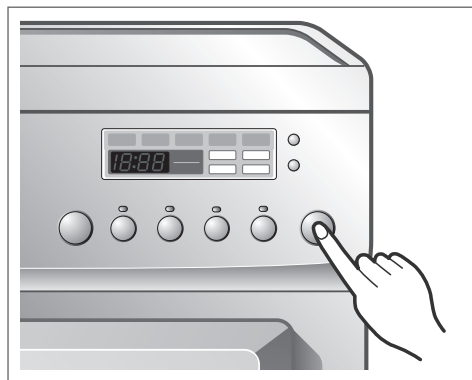

Mettez le sèche-linge en marche.

2. Ouvrez la porte.

3. Vérifiez le filtre à peluches, le bac de récupération d'eau et le condenseur.

Le filtre à peluches près de la porte doit être vidé après ou avant l'utilisation du sèche-linge.

Ouvrez la porte et vérifiez que le filtre à peluche est propre. S'il ne l'est pas, veuillez le nettoyer en vous référant à la page 15.

Le bac de récupération d'eau et le condenseur doivent également être vérifiés, vidés et nettoyés pour de meilleurs résultats de séchage.




Ouvrez la porte.

4. Placez le linge dans le tambour après l'avoir trié.

Les vêtements doivent être triés par type de textile et niveau de séchage. Tous les cordons et ceintures des vêtements doivent être fermement attachés et fixés avant leur insertion dans le tambour.

Il est préférable de pousser le linge tout au fond du tambour afin de l'éloigner du joint de la porte. Dans le cas contraire, le joint de la porte et les vêtements peuvent être endommagés.

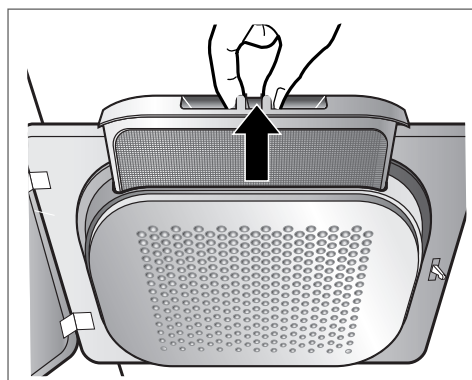

Vérifiez le filtre à peluches.

Fonctionnement de votre sèche-linge

5. Fermez la porte.

Avant de fermer la porte, assurez-vous que le linge est bien placé à l'intérieur et qu'aucun objet étranger, notamment inflammable, n'est bloqué dans la porte.

⚠ ATTENTION

- Faites attention à ce que le linge ne reste pas emprisonné entre la porte de chargement et le joint en caoutchouc.

6. Sélectionnez le cycle de séchage souhaité.

Vous pouvez choisir un cycle en tournant le bouton de commande de programmes jusqu'à ce que le programme requis atteigne son indicateur. Si vous appuyez sur le bouton Départ/Pause sans avoir choisi de cycle, le sèche-linge utilisera le programme Coton Prêt à ranger.

[Veuillez vous référer au tableau de sélection de cycles, page 10, pour les informations détaillées.]

7. Appuyez sur le bouton Départ (Démarrage)

Vous entendez le tambour tourner.

8. Une fois le cycle terminé, ouvrez la porte et retirez le linge.

Attention ! L'intérieur du tambour peut être encore brûlant. (La durée de fonctionnement varie en fonction du cycle et des options sélectionnés.)

9. Nettoyez les filtres à peluches et videz le bac de récupération d'eau.


Le filtre à peluches doit être nettoyé après chaque utilisation.

10. Éteignez le sèche-linge.


Appuyez sur le bouton 'Marche/Arrêt'.

⚠ ATTENTION


- Faites attention à ne pas déchirer le filtre lorsque vous le nettoyez à l'aide d'un aspirateur. S'il reste des résidus sur le filtre, vous pouvez utiliser une brosse pour les retirer.
- Si vous souhaitez ouvrir la porte pendant le fonctionnement du sèche-linge, appuyez d'abord sur le bouton Départ/Pause puis attendez l'immobilisation complète du tambour avant d'ouvrir la porte.

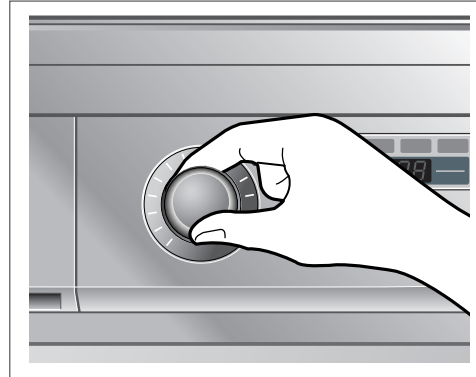


Sélectionnez le cycle souhaité.

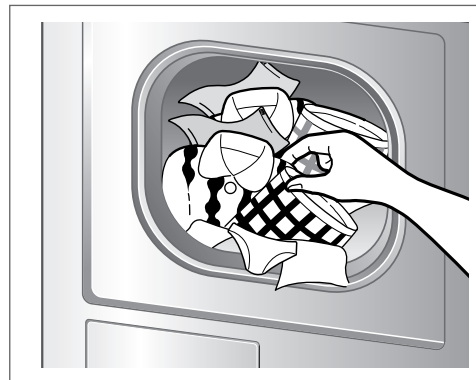

Sortez le linge.

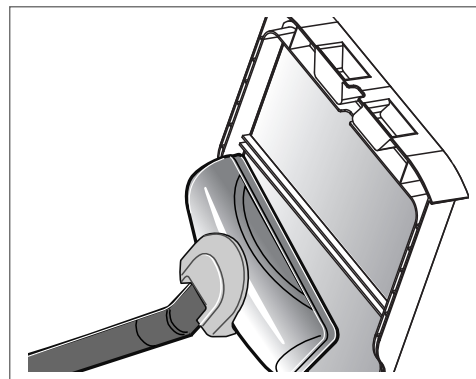

Nettoyez le filtre à peluches de la porte.

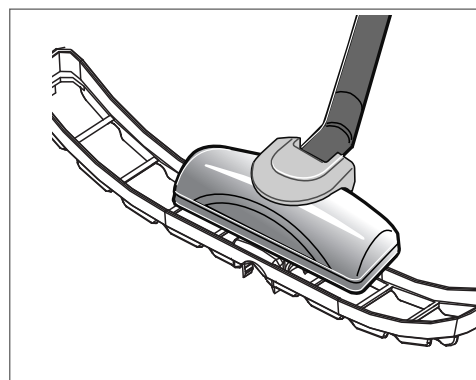

Nettoyez le filtre à peluches inférieur.

Fonctionnement de votre sèche-linge

● Séchage à plat: selon modèle

※ Modèles concernés. : TD-C70210E/215E

La grille de séchage se place à l'intérieur du sèche-linge comme indiqué sur l'image. Retirez et jetez l'emballage avant la première utilisation. La grille de séchage est conçue pour les vêtements que vous souhaitez sécher à plat, notamment les pull-overs et les textiles délicats. Ou encore les chaussures de sport.


Pour utiliser la grille de séchage :

- 1. Ouvrez la porte.**
- 2. Ne retirez pas le filtre à peluches.**
- 3. Placez la grille de séchage au niveau du bas de la porte du sèche-linge. Remontez la grille dans le logement à l'arrière du sèche-linge. Appuyez sur l'avant de la structure pour la fixer sur le filtre à peluches.**
- 4. Placez les vêtements / chaussures de sport à sécher sur la grille. Espacez-les pour permettre une circulation d'air. La grille ne bougera pas mais le tambour tournera.**
- 5. Fermez la porte.**
- 6. Sélectionnez Séchage à plat.**


Remarque

Vérifiez le filtre à peluches et retirez toute peluche provenant des vêtements séchés sur la grille.

1. Insérez la tige métallique au centre du tambour.

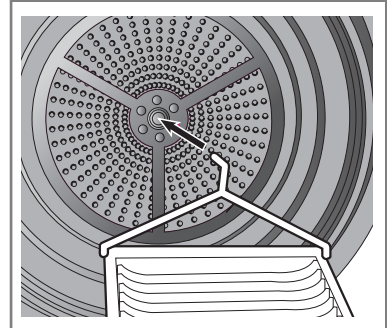

2. Placez les textiles délicats ou chaussures de sport sur la grille.

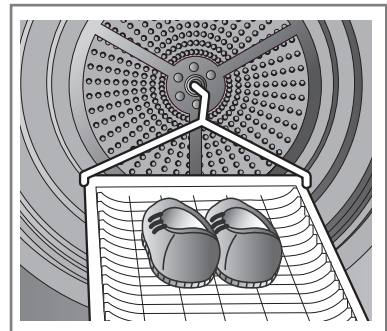

Fonctions supplémentaires

■ TD-C70210E/215E



■ TD-C70212E/216E



- **Délicat (Gentle)**
 Cette fonction est prévue pour allonger la durée du cycle en diminuant la température.
- **Sonnerie (Buzzer Off)**
 Cette fonction permet de désactiver ou d'activer le signal sonore. Une fois le sèche-linge allumé et le cycle sélectionné, un signal sonore retentira lorsque vous appuierez sur certains boutons du panneau.
 Si vous ne souhaitez pas entendre ce son, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Sonnerie. Le signal sonore est ainsi désactivé.
- **Anti-froissage (Anti-Crease)**
 Cette fonction empêche les froissements et les plis de se former lorsque le linge n'est pas sorti immédiatement à la fin du cycle de séchage. Avec cette fonction, le sèche-linge tourne et s'arrête de façon répétée jusqu'à la fin du cycle. Si la porte est ouverte pendant le fonctionnement Anti-froissage, cette fonction est annulée. Mais si la porte est ouverte pendant le cycle normal, cette fonction sera mémorisée et appliquée.
- **Fin différée (Time Delay)**
 Vous pouvez utiliser la fonction Fin différée pour différer la fin du cycle de séchage. Le retardement maximal est de 19 heures.
 1. Allumez votre sèche-linge.
 2. Sélectionnez le cycle.
 3. Configurez le nombre d'heures de retardement.
 4. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
- **Temps additionnel/Réduction du temps (More Time/Less Time)**
 Appuyez sur Temps additionnel ou Réduction du temps jusqu'à ce que la durée de séchage désiré soit réglée.

Remarque

Ces boutons sont disponibles seulement pour le cycle de séchage programmé, si toutefois la touche Départ/Pause n'a pas encore été activée.

Verrouillage Enfants (Child Lock)

Pour la sécurité de vos enfants, vous pouvez verrouiller le panneau de commandes en appuyant simultanément pendant environ 3 secondes sur les touches 'Délicat' et 'Sonnerie'. Le voyant du verrouillage enfants s'affiche sur l'écran DEL.

Remarque

Pour désactiver la fonction de verrouillage enfants, appuyez simultanément pendant environ 3 secondes sur les touches 'Délicat' et 'Sonnerie'.

Entretien de votre sèche-linge


Importance de l'entretien et du nettoyage

L'entretien de votre sèche-linge n'est pas très difficile. Tout ce que vous avez à faire est de suivre les informations ci-dessous.


Nettoyage du filtre à peluches

Nettoyez le filtre à peluches après chaque utilisation et vérifiez-le avant chaque utilisation. Il doit également être nettoyé lorsque le témoin 'Entretien filtre' s'allume et que le signal sonore retentit pendant le fonctionnement du sèche-linge. Le nettoyage du filtre réduira le temps de séchage et la consommation d'énergie et allongera la durée de vie du sèche-linge.


1. Ouvrez la porte.
2. Sortez le filtre.

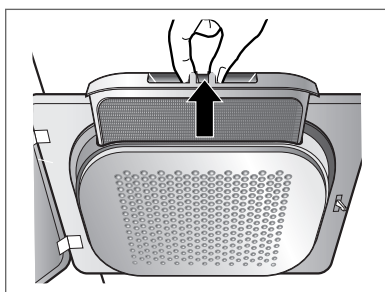

3. Nettoyez le filtre en utilisant un aspirateur ou en le rinçant sous l'eau du robinet.

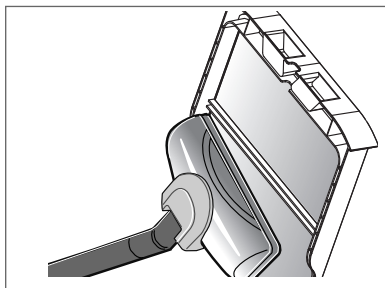

4. Remettez le filtre sec en place.
- Enfoncez le filtre au maximum pour éviter qu'il n'interfère avec la porte.

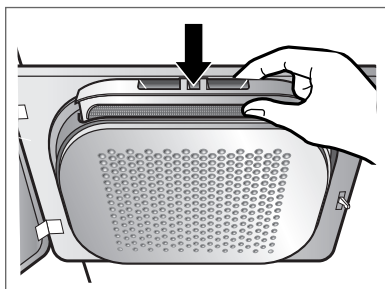

5. Fermez la porte.

⚠ ATTENTION

Nettoyez le filtre à peluches à l'eau tiède et savonneuse. Séchez-le soigneusement et remettez-le en place.

Nettoyage du filtre à peluches pendant un cycle

Si le témoin 'Entretien filtre' clignote en cours de fonctionnement, nettoyez le filtre sans attendre.


1. Refroidissez le sèche-linge et suivez les étapes indiquées.
2. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.

Vidage du bac de récupération d'eau


La condensation d'eau est collectée dans le bac de récupération d'eau. Vous devez vider le bac de récupération d'eau après chaque utilisation pour ne pas risquer de mauvaises performances de séchage.

Lorsque le bac de récupération d'eau est plein, le témoin 'Bac plein' s'allume et un signal sonore retentit pendant le fonctionnement du sèche-linge. Dans ce cas, le bac de récupération d'eau doit être vidé avant 1 heure.

1. Retirez le bac de récupération d'eau.

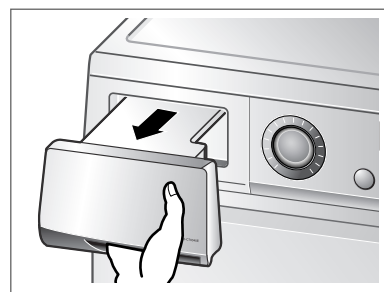

2. Videz le bac de récupération d'eau dans un évier.

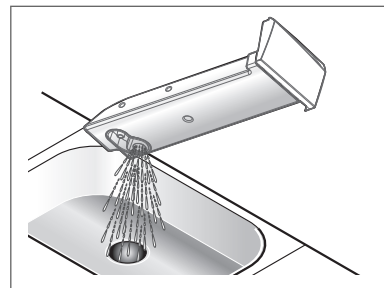

3. Remettez-le en place.
4. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.

⚠ Avertissement


L'eau condensée ne convient pas à boire.

Entretien de votre sèche-linge


Condenseur

Le condenseur est également un élément très important pour l'efficacité des performances de séchage et vous devez y porter une attention spéciale. Il est recommandé de nettoyer le condenseur trois à quatre fois par an.


1. Ouvrez le capot du condenseur à l'aide d'une pièce ou d'un tournevis à lame plate.

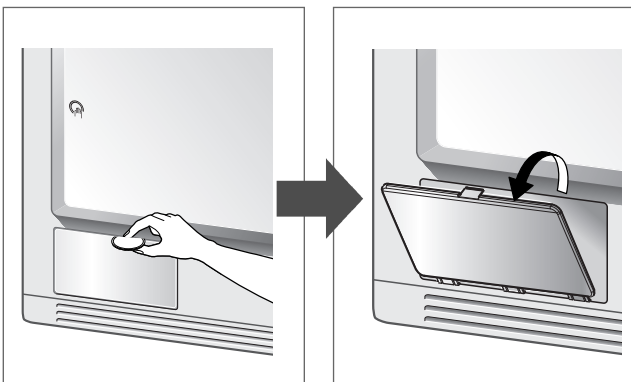


2. Ouvrez le capot de protection en tournant les leviers de blocage.

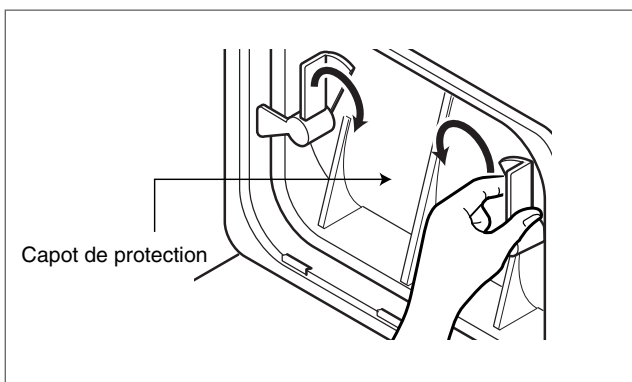


3. Déverrouillez les deux leviers de blocage en les tournant l'un vers l'autre.

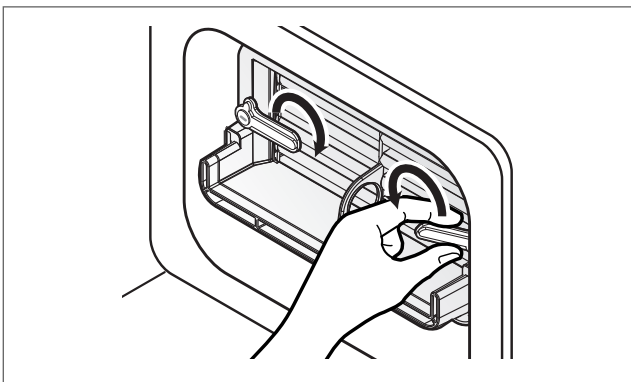

4. Sortez le condenseur en insérant un doigt dans un trou sur le bas de la façade du condenseur. (Ne forcez pas sur le condenseur.)

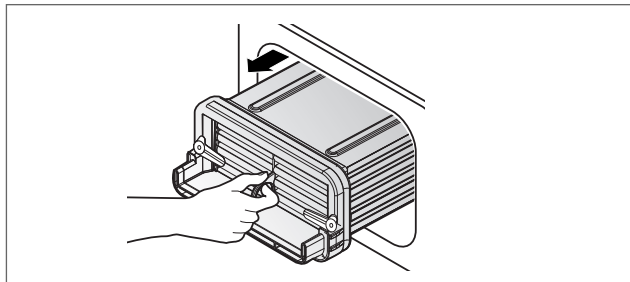

5. Nettoyez complètement le condenseur sous le robinet de manière à ce que l'eau le traverse de bout en bout.

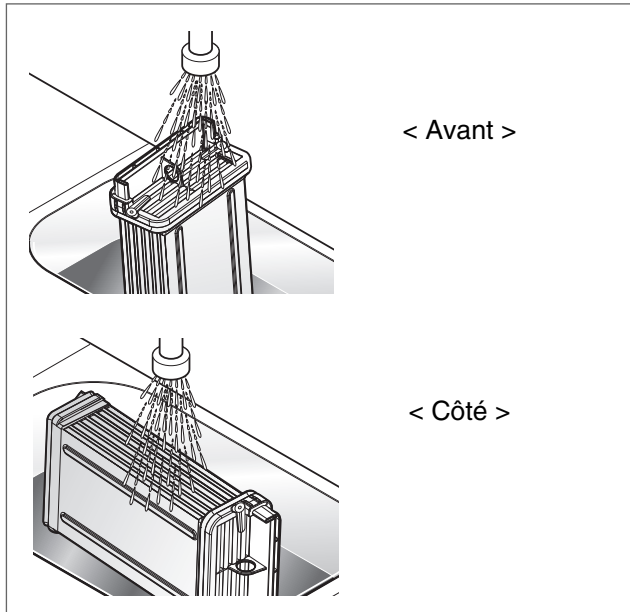

6. Procédez aux étapes ci-dessus dans le sens inverse pour remettre le condenseur en place.


⚠ ATTENTION

- Lorsque le condenseur est obstrué par de la peluche, le fait de mettre en marche le sèche-linge risque d'endommager l'appareil. De plus, ceci augmente la consommation d'énergie.
- N'utilisez pas d'objets pointus pour nettoyer le condenseur. Autrement, vous risquez de l'endommager et de causer des fuites.
- N'actionnez jamais le sèche-linge si le condenseur a été enlevé.

Entretien de votre sèche-linge

Grille de ventilation avant

Nettoyez la grille de ventilation 3 à 4 fois par an pour vous assurer qu'aucune accumulation d'impuretés ou de poussières n'empêche la bonne circulation d'air.

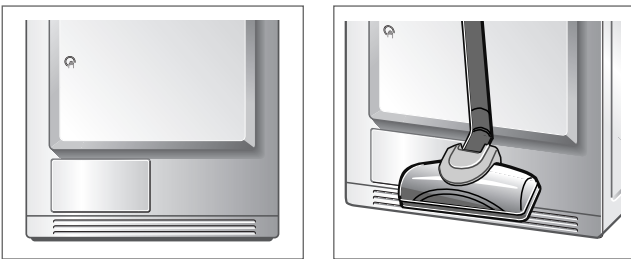

Kit d'évacuation d'eau. selon modèle

Normalement, l'eau condensée est pompée jusqu'au bac de récupération d'eau où l'eau est collectée avant de devoir être vidée.


Il est également possible d'évacuer l'eau directement vers l'extérieur via un tuyau d'évacuation, notamment lorsque le sèche-linge est superposé à un lave-linge.

Un kit de connexion au tuyau d'évacuation (fourni selon modèle) vous permet de modifier le circuit d'eau en toute simplicité et de rediriger l'eau vers le système d'évacuation.


Veuillez suivre les étapes ci-dessous.

Capteur d'humidité


Ce dispositif permet de détecter l'humidité restant dans le linge pendant le fonctionnement. Il doit donc être nettoyé à chaque utilisation. L'objectif principal de ce nettoyage est de retirer l'accumulation de peluches à la surface du capteur. Essuyez les capteurs à l'intérieur du tambour (voir sur les images).

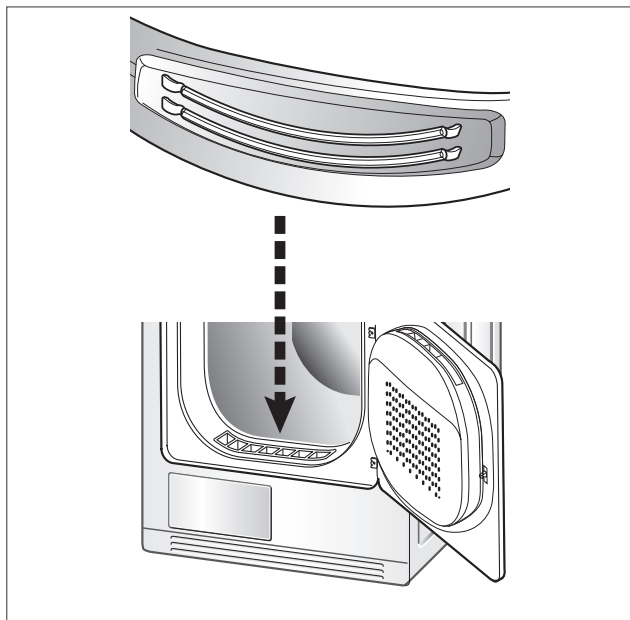


1. Dévissez le capot.

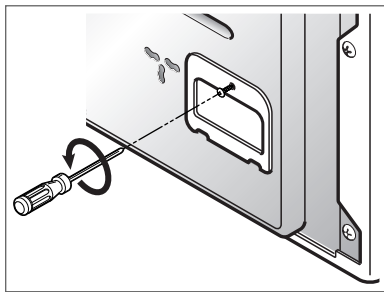


2. Sortez le kit de connexion.

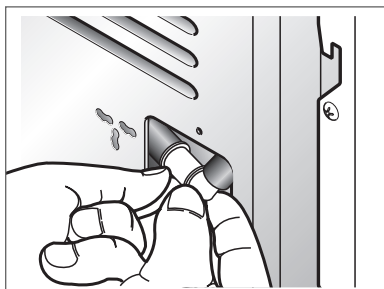

3. Séparez le tuyau du bac de récupération d'eau du kit.

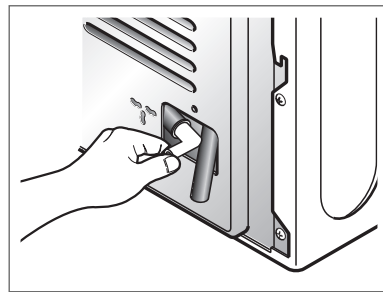

4. Reliez le tuyau d'évacuation au kit.

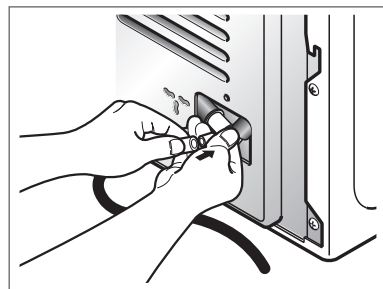

Entretien de votre sèche-linge


Modification du sens d'ouverture de la porte

L'ouverture de la porte peut être inversée pour s'adapter à vos propres conditions d'installation. Par défaut, la charnière de porte est située sur le côté droit.


⚠ ATTENTION

1. Vous pouvez vous blesser les mains lors de cette opération. Manipulez les outils pointus tels que des tournevis cruciformes ou à fente avec précaution.
 2. Une fois la porte inversée, l'autocollant de la main doit également être remis en place.
- N'utilisez pas de visseuse électrique.


1. Dévissez la charnière inférieure de la porte puis la charnière supérieure. Placez-les sur une couverture pour éviter les rayures.

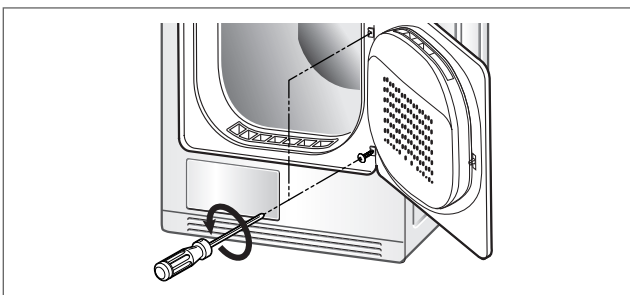

2. Retirez le couvercle de protection de la porte.

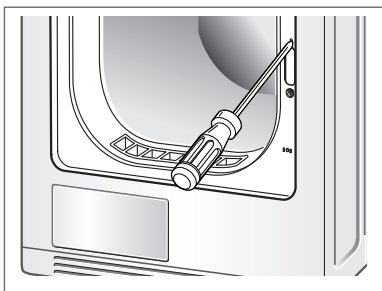


3. Retirez le verrou de la porte et insérez-le à l'emplacement du couvercle de protection de la porte.

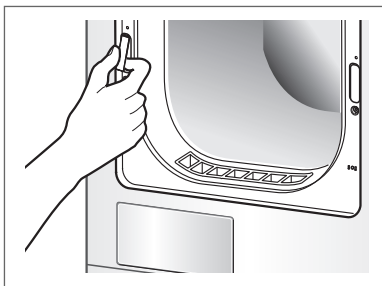


4. Détachez les deux couvercles des points de charnière.




5. Dévissez les deux charnières de porte.

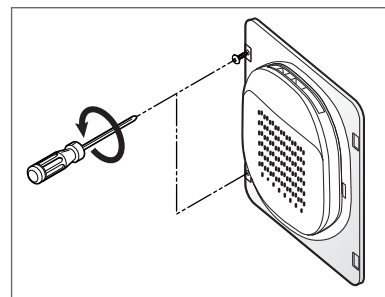


6. Remettez en place les deux couvercles de points de charnière aux emplacements des charnières de porte.

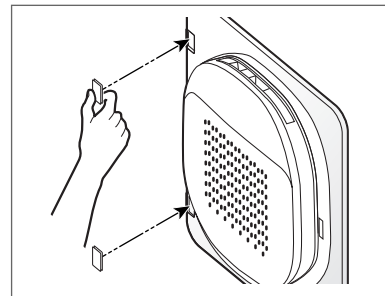

7. Remettez en place la fermeture de la porte dans la position inverse.

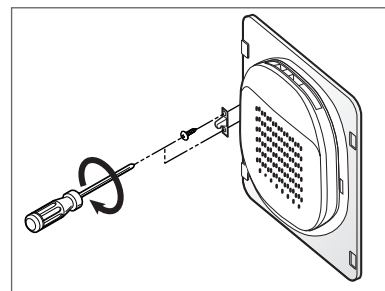

8. Vissez les charnières de la porte.

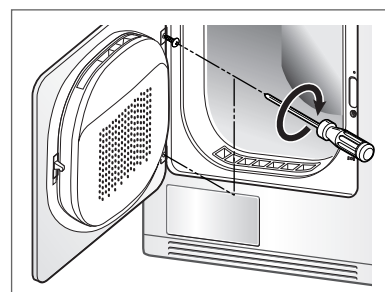

Entretien de votre sèche-linge


Changement de l'ampoule

L'ampoule peut être brûlante lorsque le sèche-linge vient de s'arrêter. Par conséquent, avant de changer l'ampoule, vérifiez que l'intérieur du tambour a refroidi.


1. Ouvrez la porte, passez votre main à l'intérieur du tambour et saisissez le cache de l'ampoule.



2. Tout en maintenant la cache de l'ampoule, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre avec une certaine poigne.

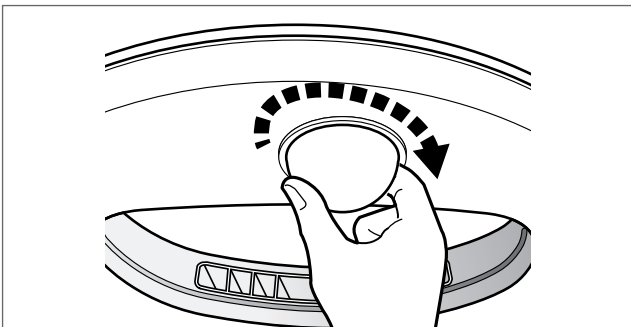


3. Séparez le cache de l'ampoule du logement de la douille.

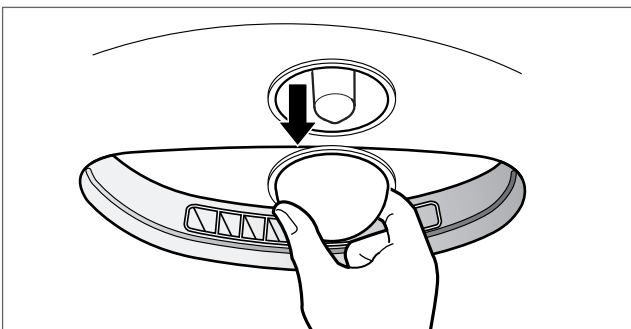


⚠ ATTENTION

Le cordon d'alimentation doit être débranché avant cette opération afin d'éviter tout risque d'électrocution.


4. Retirez l'ampoule actuelle en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Prenez soin de ne pas la faire tomber.

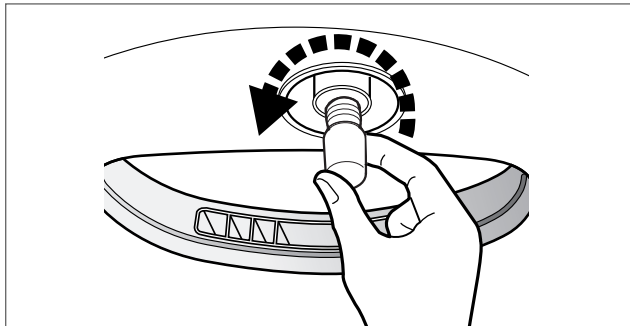

5. Vissez la nouvelle ampoule.

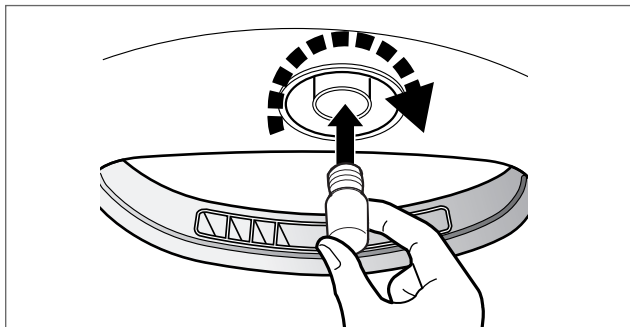

6. Le cache ampoule à la main, tournez l'ampoule dans le sens des aiguilles d'une montre en exerçant une certaine pression, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

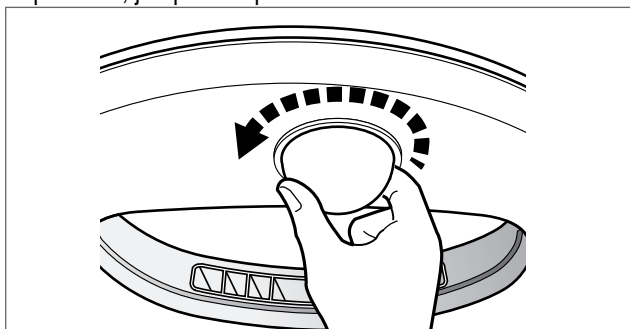

Cette opération ne requiert aucun outil. Toutes les étapes peuvent être effectuées manuellement.

C onseils supplémentaires pour une utilisation efficace

● Guide de séchage

Capacité en fonction des types de textiles

Coton	7 kg
Mélangé	3,5 kg
Laine	1,5 kg
Délicat	1,5 kg

Lainages

Séchez la laine dans le cycle Laine. Assurez-vous avant tout de suivre les symboles indiqués sur les étiquettes d'entretien des vêtements. La laine n'est pas complètement séchée à la fin du programme, inutile de recommencer un cycle. Étirez les lainages dans leur forme d'origine et faites-les sécher à plat.

Textiles tissés et tricotés de laine bouclette

Certains textiles tissés et tricotés de laine bouclette peuvent rétrécir, en fonction de leur qualité.

Synthétiques et tissus sans repassage

Ne surchargez pas votre sèche-linge.
Sortez les vêtements qui n'ont pas besoin d'être repassés dès l'arrêt du sèche-linge pour réduire les plis.

Vêtements de bébé et chemises de nuit

Vérifiez toujours les instructions du fabricant.

Caoutchouc et plastique

Ne séchez aucun article constitué de ou contenant du caoutchouc ou du plastique, notamment :

- a) tabliers, bavoirs et galettes de chaise
- b) rideaux et linge de table
- c) tapis de bain

Fibre de verre

Ne séchez pas d'article en fibre de verre dans votre sèche-linge. Des particules de verre restées dans votre sèche-linge pourraient entrer dans votre linge lors d'un séchage ultérieur et vous irriter la peau.

Étiquettes d'entretien des vêtements

Les vêtements portent leur propre étiquette d'instructions de lavage donc il est recommandé de les sécher en fonction de ces étiquettes.

De plus, les vêtements doivent être triés en fonction de leur taille et du type de textile.















Ne surchargez pas le sèche-linge afin d'économiser de l'énergie et du temps et d'obtenir des performances de séchage optimales.

● Consommation d'énergie

Coton Prêt à porter	3,92 kWh
---------------------	----------

(Programme d'essai IEC 61121 / EN 61121, 2005 appliqué)

Signification des étiquettes d'entretien des vêtements

Symboles	Instructions
	Séchage
	Séchage en machine
	Tissu sans repassage / infroissable
	Doux / délicat
	Ne pas sécher en machine
	Ne pas sécher
	Séchage haute température
	Séchage moyenne température
	Séchage basse température
	Chaleur / air interdits
	Séchage suspendu
	Séchage à l'air libre
	Séchage à plat
	Séchage à l'ombre

Conseils supplémentaires pour une utilisation efficace

● Pièces de rechange

Les pièces de rechange dont vous avez besoin sont procurées selon les conditions de garantie. Les éléments couverts par la garantie sont échangés gratuitement. Si la garantie a expiré, les pièces de rechange doivent être achetées auprès du service après-vente.

● Mise au rebut du sèche-linge

Afin d'éviter toute blessure éventuelle de vos enfants, vous devez mettre votre sèche-linge au rebut en toute sécurité.

La porte et le couvercle et toute autre partie en saillie doivent être retirés et le cordon d'alimentation coupé afin d'éviter toute utilisation future. Ensuite, le sèche-linge doit être mis au rebut en toute sécurité.

● Contact du service après-vente

En cas de problème avec le sèche-linge, consultez d'abord le tableau de dépannage. Si vous n'y trouvez pas de solution à votre problème ou si celui-ci persiste, veuillez contacter le service après-vente.


Un technicien vous posera certaines questions, notamment :

1. Vos nom, adresse et code postal
2. Votre numéro de téléphone
3. La description du problème
4. Les numéro de modèle et numéro de série de votre sèche-linge
5. La date d'achat


● Accessoires

Les accessoires seront compris uniquement dans les modèles suivants. (TD-C70210E/215E)


1. Tuyau souple d'évacuation d'eau

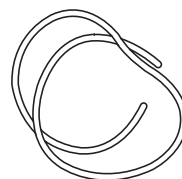


2. Support du tuyau

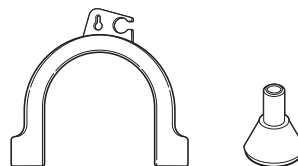


3. Grille

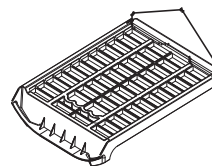

● Kit de superposition : en option

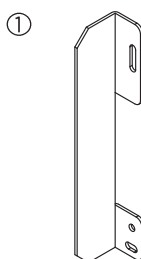

Support: 2EA, Vis : 4EA.
à acheter séparément.

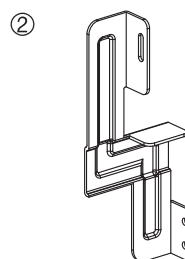

Support: 2EA, Vis : 4EA.
à acheter séparément.

• Utilisation du kit de superposition.

- fig ① : Taille de la plaque supérieure (rondelle) : 550
- fig ② : Taille de la plaque supérieure (rondelle) : 600

Le kit de superposition doit être acheté séparément pour pouvoir placer le sèche-linge au-dessus du lave-linge LG (Le sèche-linge doit être placé sur un lave-linge LG)

Dépannage

● Conseils de dépannage

Pour vous faire gagner du temps et de l'argent, la page suivante répondra à vos questions avant d'appeler le service après vente.

Problème	Ce qu'il faut faire
Le sèche-linge ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez que le sèche-linge est branché.2. Vérifiez que le bouton 'Départ' est enfoncé.3. Vérifiez que la porte est correctement fermée.4. Vérifiez que la température de la pièce n'est pas inférieure à 5°C.5. Vérifiez qu'un fusible n'a pas sauté ou que le disjoncteur n'a pas disjoncté. Changez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur. (Attention : les sèche-linge électriques utilisent généralement deux fusibles ou disjoncteurs). Après avoir vidé le bac de récupération d'eau et nettoyé le filtre en cours de fonctionnement, vous devez de nouveau appuyer sur le bouton Départ pour que le sèche-linge redémarre.
Le séchage prend beaucoup de temps.	<ol style="list-style-type: none">1. Le filtre doit être nettoyé après chaque utilisation.2. Vérifiez que le bac de récupération d'eau est vide.3. Vérifiez l'état de propreté du condenseur.4. Vérifiez que vous avez sélectionné la programmation appropriée au type de textile.5. Vérifiez que la grille d'aération ou les prises d'air arrière ne sont pas obstruées.6. Vérifiez que les vêtements ne sont pas 'excessivement mouillés'.7. Vérifiez que vous avez sélectionné un programme correct.8. Vérifiez que le sèche-linge n'est pas surchargé.
Le témoin 'Entretien filtre' clignote.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez que le filtre est propre.2. Vérifiez que le condenseur n'est pas bouché.
La lumière du tambour ne fonctionne pas.	Vérifiez que le filament de l'ampoule n'est pas cassé.
Les vêtements sont pelucheux.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez que le filtre à peluches est vide.2. Vérifiez que votre sèche-linge ne comporte que des vêtements propres.3. Vérifiez que le linge est correctement trié dans le tambour.4. Vérifiez que le linge n'est pas surchargé.5. Vérifiez qu'il n'y a pas de papier, mouchoirs jetables ou similaires dans les poches des vêtements.
Les temps de séchage ne sont pas réguliers.	Le temps de séchage d'une charge dépendra de la chaleur sélectionnée, du volume de la charge, du type de textiles, de l'humidité des vêtements et de la condition du filtre à peluches.
Il y a une fuite d'eau.	Vérifiez si la porte et le capot de protection sont sales ou endommagés.
Les vêtements sont froissés.	Vérifiez que le linge n'est pas surchargé. Essayez une durée de séchage plus courte et retirez les articles encore légèrement humides.
Les vêtements rétrécissent.	Pour éviter le rétrécissement, veuillez suivre attentivement les instructions d'utilisation et d'entretien de vos vêtements, car certains textiles rétrécissent naturellement en séchant. D'autres textiles peuvent être lavés mais rétréciront s'ils sont séchés dans un sèche-linge.

Dépannage

● Mode Erreur

- *dE* : L'écran affiche 'dE' si la porte est ouverte. La porte doit être fermée et le bouton Départ enfoncé pour que le sèche-linge redémarre.


Si le sèche-linge s'arrête soudain à cause d'une panne d'électricité ou pour d'autres raisons alors que le séchage est en cours, l'air and à l'intérieur du sèche-linge restera très chaud et humide, du fait de la charge de linge en cours de séchage.

Le fait que le sèche-linge reste longtemps dans cet état pourrait réduire sa durabilité ou endommager ses composants électriques.

Si le sèche-linge s'arrête longtemps au cours du processus de séchage, ouvrez sa porte afin de permettre la décharge vers l'extérieur de l'air chaud et humide.

- *EHE* : Symbole qui sert à indiquer la présence d'air très chaud et très humide à l'intérieur du sèche-linge lorsque le sèche-linge s'arrête au cours du processus de séchage. Dans ce cas, n'utilisez de nouveau le sèche-linge qu'après l'avoir aéré. Pour ce faire, enlevez tout le linge en cours de séchage et ouvrez la porte pendant plus d'une heure. (Contactez le service technique si cet état continue en dépit de l'ouverture prolongée de la porte.)
- *ELE, tE 1, tE2, tE3, tE4, bE* : Si les erreurs d'affichage continuent à se produire, débranchez les cordons de secteur et puis appelez au service après-vente.

Informations techniques

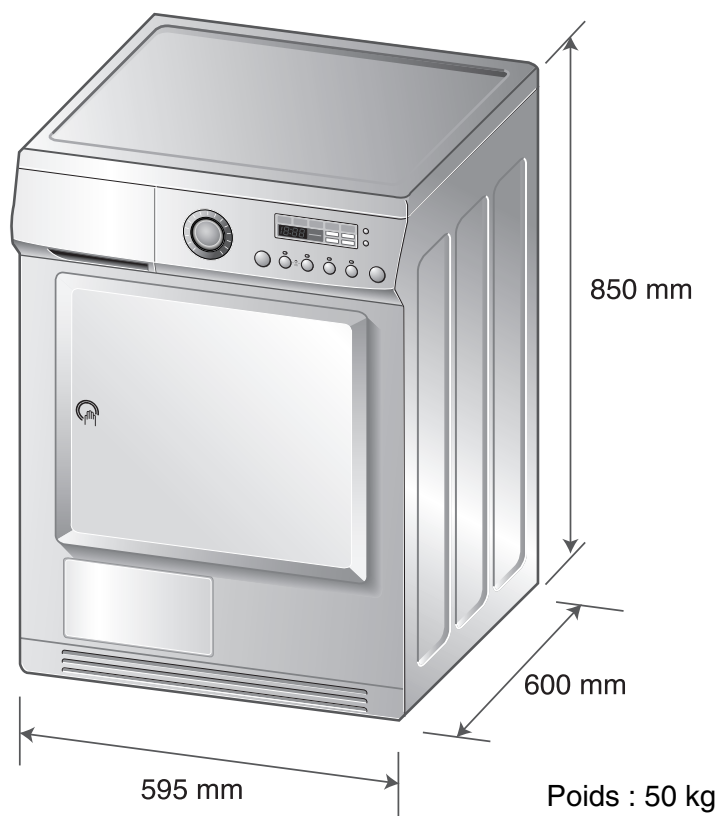

Exigences électriques

Volts	Hertz	Watts (Max)
220 V~240 V	50 Hz	2600


Assurez-vous de vérifier la plaque située sur le sèche-linge afin de vous assurer que ses caractéristiques électriques sont bonnes.

	Alcôve ou sous-plan de travail	Placard
Côtés	0 mm	0 mm
Haut	0 mm	250 mm
Arrière	25 mm	125 mm

Besoins en ventilation

Alcôve ou sous-plan de travail	Placard
circulation d'air de 3500 cm²/min à travers le sèche-linge	La porte du placard doit posséder 2 orifices (persiennes), de chacun 387 cm ² , situés à 8 cm du bas et du haut de la porte.

Élimination de votre ancien appareil

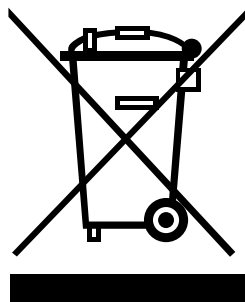

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

Exclusion de garantie :

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :

- Si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté ;
- Si l'appareil n'est pas utilisé ou installé correctement, en conformité avec le manuel d'utilisation et d'installation ou dans un environnement normal; ces produits sont à usage domestique et non à usage professionnel.
- Si le numéro de série de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
- Si le produit ou un équipement auxiliaire comporte des pièces qui ne sont pas fournies, homologuées ou recommandées par LG ;
- Si l'appareil est endommagé du fait d'un événement naturel imprévisible et irrésistible, d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne serait pas sous le contrôle de LG ;
- Si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG ;
- Si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
- Si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie.
- Toute garantie est également exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence, défaut d'installation, de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel.

Mémo

Mémo



LG Electronics Inc.