



XA14 (XA14-D0U, XAS14F) SISTEMA HI-FI MICRO

Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de Garantía.

	Como colaborador ENERGY STAR®, LG ha establecido que este producto o modelos de producto, cumplen las directrices ENERGY STAR® de rendimiento energético.
---	---

ENERGY STAR® es una marca registrada de EE.UU.



ESPAÑOL

P/NO :MFL62759808

Medidas de seguridad



ADVERTENCIA
RIESGO DE DESCARGA
ELÉCTRICA. NO ABRIR



ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). EN EL INTERIOR NO HAY NINGUNA PIEZA QUE PUEDA SER REEMPLAZADA POR EL USUARIO. DEJE QUE EL MANTENIMIENTO LO REALICE PERSONAL CUALIFICADO.



Este símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro de la caja del producto, siendo éste de una magnitud suficiente como para constituir cierto peligro de descarga eléctrica para las personas.




El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones de mantenimiento y funcionamiento en la documentación que acompaña al producto.

PRECAUCIÓN: EL EQUIPO NO DEBERÁ EXPONERSE A LA LLUVIA O LA HUMEDAD A FIN DE EVITAR EL RIESGO DE FUEGO O DESCARGA ELÉCTRICA.

PRECAUCIÓN: no instale el equipo en un espacio cerrado, como en una estantería o mueble similar.

ADVERTENCIA : No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instalar conforme a las instrucciones del fabricante.

Las ranuras y orificios de la carcasa cumplen un propósito de ventilación y aseguran el correcto funcionamiento del producto, y a fin de protegerlo de un posible sobrecalentamiento. Los orificios no deben obstruirse en ningún caso colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como una librería o estante, a menos que se proporcione una correcta ventilación del mismo y se respeten todas las instrucciones del fabricante.



ADVERTENCIA : Este producto utiliza un sistema láser. Para asegurar el uso apropiado de este equipo por favor, lea detenidamente este manual del propietario y consérvelo para futuras consultas. Si la unidad precisa mantenimiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. El uso de controles, ajustes, o la ejecución de procedimientos diferentes a los aquí especificados, puede dar lugar a una exposición peligrosa a la radiación. Para prevenir la exposición directa al rayo láser, no intente abrir la carcasa. Radiación visible del láser al abrirlo. NO FIJE LA VISTA EN EL HAZ DE LUZ.

ADVERTENCIA : el aparato no debe exponerse al agua (goteo o salpicaduras) y tampoco se deben colocar sobre él objetos que contengan líquidos, como floreros.

PRECAUCIÓN referente al cable de alimentación.

Se recomienda colocar la mayoría de los electrodomésticos sobre un circuito dedicado.

Es decir, un circuito de un único enchufe que accione solamente este electrodoméstico y que no tenga enchufes o circuitos derivados adicionales. Revise la página de especificaciones de este manual del propietario para asegurarse.

No sobrecargue los enchufes de pared. Los enchufes de pared sobrecargados, flojos o dañados, los cables de extensión, los cables de alimentación deteriorados o el aislamiento dañado o agrietado del cable son elementos peligrosos.

Cualquiera de estas condiciones puede dar lugar a descargas eléctricas o fuego. Examine periódicamente el cable de su electrodoméstico, y si presenta daños o deterioro, desenchúfelo, cese el uso del electrodoméstico y reemplace el cable por una pieza de recambio exacta facilitada por un distribuidor de servicio autorizado. Proteja el cable de alimentación contra daños físicos o mecánicos, como el ser torcido, doblado, pinzado, atrapado bajo una puerta cerrada, o ser pisado continuamente. Preste especial atención a los enchufes, tomas de pared y al punto de salida del cable del electrodoméstico.

Para desconectar la alimentación principal, retire el enchufe del cable principal de alimentación. Durante la instalación del producto, asegúrese de que el enchufe sea fácilmente accesible.



Cómo deshacerse de los aparatos eléctricos y electrónicos usados

1. Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/CE.
2. Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta al servicio municipal de recogida de basura, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
4. Para obtener más información sobre cómo deshacerse de los aparatos eléctricos y electrónicos usados, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.



Este producto se ha fabricado de acuerdo con la Directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE y la Directiva de bajo voltaje 2006/95/CE.

Representante europeo:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)



Índice

	Configuración	4
	Unidad principal	5
	Mando a distancia	6
	Escuchar CDs	7
	Escuchar música desde un reproductor portátil	7
	Escuchar la radio	8
	Utilización de un dispositivo USB	8
	Grabación a USB	9
	Disfrutar de un campo de sonido preprogramado	9
	Solución de averías	10
	Especificaciones	10

La realización de copias no autorizadas de material con protección anticopia, (incluidos los programas informáticos, archivos, emisiones o grabaciones de sonido), podría infringir los derechos de autor y como tal, constituir un delito. Este equipo no debería utilizarse para dichos fines.

Sea responsable
Respete los derechos de autor

Por favor, lea detenidamente y en su totalidad este manual de instrucciones antes de conectar, utilizar o ajustar el producto.

Configuración

1 Conexión de los altavoces frontales

Conecte los cables de los altavoces a los terminales del altavoz frontal.

Conecte el extremo de color negro de cada cable a los terminales marcados con el signo - (menos) y el otro extremo a los terminales marcados con el signo + (más).


2 Colocar la antena AM en su base (opcional)

Conecte la antena de AM a la unidad.

3 Estirar la antena FM

La recepción será óptima cuando el extremo de la antena esté estirado en línea recta y horizontal.

4 Conecte el enchufe a una toma de corriente

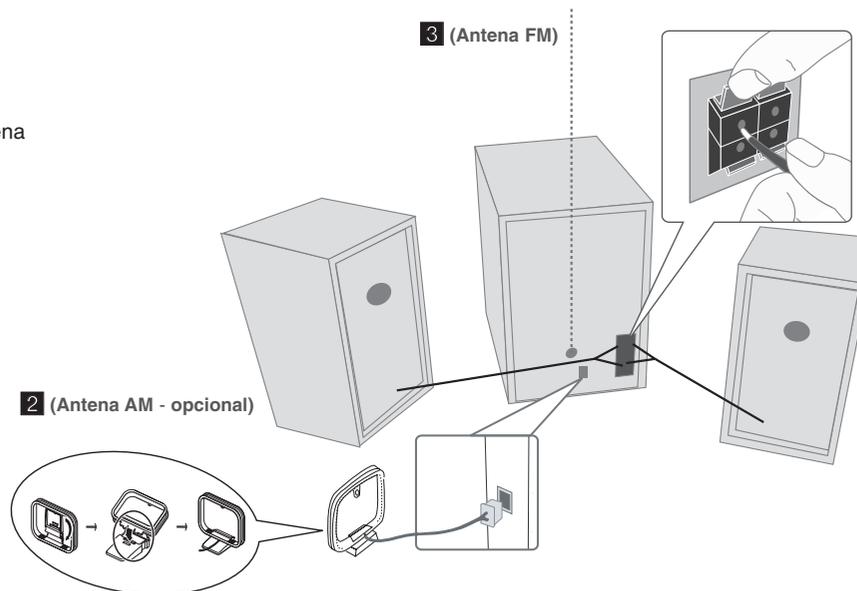

Tenga cuidado con lo siguiente

Tenga cuidado y asegúrese de que los niños no tocan ni colocan ningún objeto cerca del *conducto del altavoz.


*Conducto del altavoz: habitáculo para el sonido de graves en el (alojamiento del) altavoz.

NOTAS:

- Si la pantalla de TV pierde color, no coloque los altavoces a menos de 30cm de la TV.
- Asegúrese de que los terminales coinciden con los cables del altavoz: + a + y - a -. Si se invierten los cables, el sonido se distorsionará y perderá base.

Unidad principal

- 1**  Encender/apagar equipo
- 2** **FUNCTION**
Cambia las funciones entre CD, USB, PORTÁTIL, FM, AM (OPCIONAL).
- 3**  Detener
 Reproducir/Pausa
 
Buscar hacia atrás o hacia adelante
Pasa a la pista anterior o a la pista siguiente
TUNING(-)/ (+)
Seleccionar la emisora de radio
PRESET(-)/ (+)
Seleccionar el número de presintonía
- 4** **PROGRAM/MEMORY**
 - En el modo CD/USB es posible crear una lista de reproducción personalizada.
 - En el modo FM/AM es posible guardar emisoras de radio.
- 5** **PORT. IN**
La unidad se puede utilizar para reproducir música desde muchos tipos de reproductores portátiles.

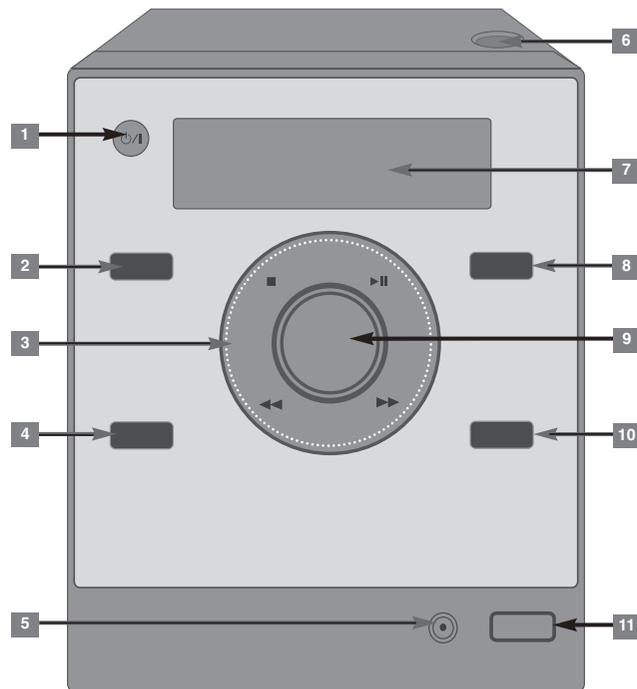

- 6** **OPEN (ABRIR)**
Se utiliza para insertar o extraer CDs.
- 7** **Pantalla de visualización**
- 8** **EQ.: Ajuste de la calidad del sonido**
Puede elegir diferentes impresiones de sonido.
- 9** **VOLUME**
Permite controlar el volumen en cualquier función.
- 10** **REC.**
Grabación en USB.
- 11** **Conector USB**

Mando a distancia

POWER	Encender/apagar equipo
*	Este botón no está disponible.
EQ	Ajuste de la calidad del sonido. Puede elegir diferentes impresiones de sonido.


PRESET/ FOLDER	Buscar una carpeta de archivos MP3/ WMA Cuando se está reproduciendo un CD que contiene archivos MP3/WMA en varias carpetas, pulse PRESET/FOLDER para seleccionar la carpeta que desee reproducir. Elegir un "número predeterminado" en una emisora de radio.
---------------------------	--

FUNCTION	Cambia las funciones.
-----------------	------------------------------


MUTE	Interrumpe temporalmente el sonido. Vuelva a presionar el botón para reanudar el sonido.
-------------	--

VOLUME	Controlar el volumen al utilizar cualquier función.
---------------	--

RDS/ PTY (Opcional)	RDS (Sistema de datos de radio) Busca emisoras de radio por tipo de radio
--------------------------------	--

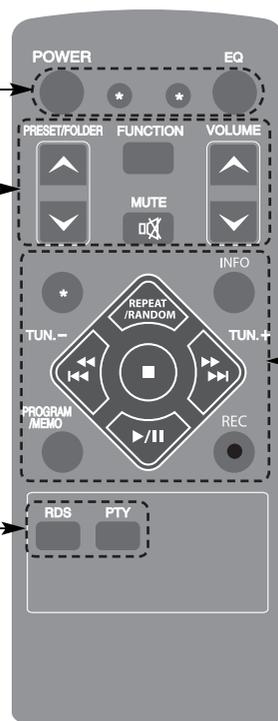

*	Este botón no está disponible.
PROGRAM /MEMO	Almacenar emisoras de radio Si ha almacenado emisoras de radio usando PROGRAM/MEMO , puede desplazarse y seleccionar una de ellas. Escuchar las pistas en cualquier orden
INFO	Consultar información sobre su música Los archivos MP3/WMA a veces disponen de etiquetas. Las etiquetas proporcionan información sobre el título, intérprete, álbum y hora.
REC	Grabación (Grabación en USB)
REPEAT /RANDOM	Escuche las pistas varias veces o de forma aleatoria. (Sólo para CD/USB)
◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ TUN.(+)/(-)	(Sólo para las funciones USB/ CD/ Radio) Seleccionar la emisora de radio Avanzar o retroceder rápidamente.
▶/ 	Iniciar o pausar la reproducción
■	Detener la reproducción o la grabación

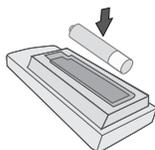

Colocación de las pilas en el mando a distancia

Asegúrese de que los polos + (positivo) y - (negativo) de la pila (tamaño AAA) coinciden con los del mando a distancia.

La pila no deberá exponerse a un calor excesivo, por ejemplo, bajo la luz directa del sol, al fuego o elementos similares.

Escuchar CDs

Esta unidad puede reproducir CD de audio y de MP3/ WMA.

	EN LA UNIDAD	EN EL CONTROL REMOTO
1. Abrir la compuerta del CD	OPEN	-
2. Insertar el CD: La etiqueta hacia arriba	-	-
3. Insertar el CD: La etiqueta hacia arriba	OPEN	-
4. Seleccionar la función CD	FUNCTION	FUNCTION
5. Iniciar la reproducción del CD	▶	▶
6. Para detener la reproducción del CD	■	■

Más cosas que puede hacer al escuchar un CD

Pausa y reanudación de un CD

- Presione ▶|| en la unidad o ▶|| en el mando a distancia durante la reproducción.
- Pulse el botón de nuevo para continuar con la reproducción.

Búsqueda de una sección dentro de una pista

Mantenga pulsado ◀◀/▶▶ en la unidad o ◀◀◀◀/▶▶▶▶ en el control remoto durante la reproducción y suéltelo en el punto en el que desee escuchar.

Saltar a otra pista (archivos)

Presione ◀◀/▶▶ en la unidad o ◀◀◀◀◀◀/▶▶▶▶▶▶ en el mando a distancia.

Lista de programas

Puede reproducir hasta 20 de un CD de forma ordenada.

- Inserte un CD y espere a que lo lea.
- Pulse **PROGRAM/MEMORY** en la unidad o **PROGRAM/MEMO** en el mando a distancia cuando la reproducción esté detenida.
- Pulse ◀◀/▶▶ en la unidad o ◀◀◀◀◀◀/▶▶▶▶▶▶ en el control remoto para seleccionar una pista.
- Presione **PROGRAM/MEMORY** (o **PROGRAM/MEMO**) de nuevo para guardar y seleccionar otra pista. Repita los pasos 3 y 4.
- Pulse ▶|| para reproducir los archivos de música preprogramados.
- Para borrar la selección actual, presione ■ dos veces.

Escuchar las pistas (archivos) repetidamente o de forma aleatoria

- Presione **REPEAT/RANDOM** en el mando a distancia reiteradamente. Las pistas se reproducirán varias veces o de forma aleatoria.
- Para volver a la reproducción normal, presione este botón varias veces para seleccionar [Apagado].


Acerca de MP3/ WMA


La compatibilidad de los discos MP3/WMA con esta unidad está limitada como sigue:

- Frecuencia de muestreo: 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Velocidad de bits: 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 320 kbps (WMA)
- El formato físico del CD-R debe cumplir con la normativa "ISO 9660/ JOLIET".
- Si graba archivos MP3/WMA usando un software que no pueda crear un SISTEMA DE ARCHIVOS, por ejemplo "Direct-CD" etc., no será posible reproducir los archivos MP3. Le recomendamos que utilice "Easy-CD Creator", que sí crea un sistema de archivos tipo ISO 9660.
- No utilice caracteres especiales como "/ : * ? < >" etc.
- La unidad admite un máximo de 99 carpetas y 999 archivos.
- Debe configurar la opción de formato del disco en [Masterizado] para hacer que los discos sean compatibles con los reproductores LG al formatear discos regrabables. Al configurar la opción en Sistema de archivos Live, no podrá utilizarlos en reproductores de LG. (Masterizado/ Sistema de archivos Live: sistema de formato de discos para Windows Vista)

Escuchar música desde un reproductor portátil

La unidad se puede utilizar para reproducir música desde muchos tipos de reproductores portátiles.

	EN LA UNIDAD	EN EL CONTROL REMOTO
1. Conectar el reproductor portátil al conector PORT. IN de la unidad.	-	-
	-	-
2. Encender el dispositivo.	⏻	POWER
3. Seleccionar la función PORTABLE.	FUNCTION	FUNCTION
4. Encender el reproductor portátil e iniciar la reproducción.	-	-



Solución de averías

Problema	Causa	Solución
General		
No hay alimentación.	El cable de alimentación no está conectado.	Enchufe el cable de alimentación.
	Compruebe si ha habido algún fallo en la red eléctrica.	Compruebe el estado accionando otros dispositivos electrónicos.
No hay sonido.	Compruebe si seleccionó la función correcta.	Pulse FUNCTION y compruebe la función seleccionada.
CD		
La unidad no inicia la reproducción.	No se ha insertado ningún disco.	Inserte un disco.
	El disco está sucio.	Limpie el disco.
Radio		
Las emisoras de radio no se pueden sintonizar correctamente.	La antena está orientada o conectada de forma incorrecta.	Conecte una externa si fuese necesario.
	La potencia de la señal de la emisora de radio es demasiado mala.	Sintonice manualmente la emisora.
	No se han predefinido emisoras o se han borrado todas (al sintonizar mediante barrido por emisoras programadas).	Presintonice algunas emisoras de radio.
Mando a distancia		
El Control remoto no funciona correctamente.	El control remoto no está señalando al sensor de la unidad.	Apunte el control remoto al sensor remoto de la unidad.
	El Control remoto está demasiado lejos de unidad.	Utilice el Control remoto a menos de 5 metros de separación.
	Hay un obstáculo entre el Control remoto y la unidad.	Retire el obstáculo.
	Las pilas del Control remoto están agotadas.	Cambie las pilas antiguas por otras nuevas.

Especificaciones

General

Suministro eléctrico	200-240V - 50/60Hz
Consumo eléctrico	15W
Peso neto	1,68 kg
Dimensiones externas (An. x Al. x Prof.)	150 x 205 x 212 mm
Temperatura de funcionamiento	5 °C a 35 °C
Humedad de funcionamiento	5% a 85 %

Sintonizador

FM Rango de sintonía	87,5 - 108,0 MHz o 87,50 - 108,00 MHz
AM Rango de sintonía (opcional)	522 - 1620 kHz 520 - 1710 kHz

Amplificador

Potencia de salida	5 W + 5 W
T.H.D	0,5 %
Respuesta de frecuencia	60 Hz - 20 kHz
Relación señal-ruido	70 dB

CD

Respuesta en frecuencia	40 Hz - 20 kHz
Relación señal-ruido	70 dB
Rango dinámico	55 dB

Altavoces (XAS14F)

Tipo	1 altavoces, 1 salidas
Impedancia	6 Ω
Potencia de entrada	5 W
Máxima potencia de entrada	10 W
Dimensiones netas (An. x Al. x Prof.)	132 x 205 x 156 mm
Peso neto (1EA)	0,9 kg

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio(s) sin previo aviso.

