



XA14 (XA14-D0U, XAS14F) MICRO Hi-Fi SUSTAV

HRVATSKI



Kao partner ENERGY STAR® -a, LG potvrđuje usklađenost ovog proizvoda i njegovih modela s ENERGY STAR® uputama za ekonomičnu potrošnju energije.

ENERGY STAR® je registrirana marka u SAD-u.



P/NO :MFL62759807

Mjere predostrožnosti



MJERE OPREZA

OPASNOST STRUJNOG
UDARA NE OTVARAJ



OPREZ: ZA SMANJENJE OPASNOSTI OD STRUJNOG UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (PREDNJI ILI STRAŽNJI). U UNUTRAŠNOSTI UREĐAJ NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE POPRAVLJATI SAM KORISNIK. POPRAVKE OSTAVITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.



Simbol munje unutar istostraničnog trokuta namijenjen je kako bi upozorio korisnika na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar uređaja, a koji može biti dovoljne magnitude da za ljude stvori rizik od električnog šoka.




Simbol usključnika unutar istostraničnog trokuta namijenjen je kako bi upozorio korisnika na prisutnost važnih uputa za operacije i održavanje (servisiranje) u knjižicama koje dolaze uz uređaj.

UPOZORENJE: KAKO BISTE SPRIJEČILI POŽAR ILI STRUJNI UDAR NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI.

UPOZORENJE: Ne uključujte ovaj uređaj u ograničeno zatvorenim prostorima, kao što su na primjer police za knjige i slično.

OPREZ: Ne zatvarajte otvore za ventilaciju. Instaliranje izvršite prema uputama proizvođača. Utori i otvori u kućištu služe za ventilaciju i osiguravaju pouzdan rad proizvoda i štite proizvod od pregrijavanja. Otvori se ne smiju nikada zatvoriti stavljanjem proizvoda na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Proizvod ne stavljajte u zatvorene prostore kao što su ormari ili police za knjige osim kada se osigura potrebna ventilacija ili ako je to u skladu s uputama proizvođača.



OPREZ:

U ovom uređaju primijenjen je laserski sustav.

Kako biste osigurali ispravnu uporabu ovog uređaja, molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik za korisnike i sačuvate ga za buduće potrebe. Bude li uređaju potrebna intervencija za održavanje, kontaktirajte ovlaštene servisni centar.

Upotreba kontrolnih tipki, podešavanja, ili pokretanje postupaka osim onih ovdje navedenih može dovesti do opasne izloženosti radijaciji.

Kako biste spriječili izravnu izloženost laserskim zrakama, ne otvarajte poklopac. Kad se poklopac otvori, radijacijske zrake postaju vidljive. NE GLEDajte U ZRAKE.

OPREZ: Uređaj ne smije biti izložen vodi (kapanje ili pljuštanje) niti bi predmeti ispunjeni tekućinom, kao na primjer, vaze, smjele biti blizu uređaja ili postavljene na uređaj.

PAŽNJA u vezi s napojnim kabelom

Za većinu se kućanskih aparata preporuča da budu uključeni u posebni strujni krug;

To znači da bi strujni krug jedne utičnice trebao napajati samo jedan kućanski aparat, te se u njega ne bi trebali uključiti dodatni strujni krugovi i dodatne utičnice. Kako biste imali potpune informacije, provjerite na stranici specifikacija ovog priručnika za korisnike. Ne preopterećujte zidne strujne utičnice. Preopterećene zidne strujne utičnice, labavo pričvršćene ili oštećene zidne strujne utičnice, oštećeni produžni kabeli, nategnuti napojni kabeli ili oštećena ili napuknuta izolacija žica mogu biti opasni. Bilo koja od navedenih situacija može dovesti do strujnog udara ili izbijanja požara. Povremeno provjeravajte kabel Vašeg kućanskog aparata, i ukoliko se na njemu vidi ikakvo oštećenje ili tragovi propadanja, isključite kabel iz utičnice, kućanski aparat više nemojte koristiti, te kabel zamijenite novim istog proizvođača kod vašeg servisera.

Zaštitite napojni kabel kućanskog aparata od fizičke ili mehaničke zlouporabe, kao na primjer od frkanja, natezanja, udaranja, zatvaranja vratima ili nagazivanja. Posebno pazite na utikač, zidne utičnice i na mjesto gdje napojni kabel izlazi iz kućanskog aparata. Kako biste odspojili napajanje iz utičnice, povucite prema van utikač napojnog kabela. Kada postavljate uređaj pazite da je utikač lako dostupan.



Uklanjanje starog aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrizane kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.






Ovaj proizvod proizveden je prema Direktivi EMC-a 2004/108/EC i Direktivi o niskom naponu 2006/95/EC.

Europski predstavnik :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)

Sadržaj

	Podešavanje	4
	Glavna jedinica	5
	O daljinskom upravljaču	6
	Slušanje CD-a	7
	Slušanje glazbe s prijenosnog playera	7
	Slušanje radija	8
	Upotreba USB uređaja	8
	Snimanje na USB	9
	Uživanje u prije programiranom zvučnom polju	9
	Otklanjanje teškoća	10
	Specifikacija	10

Snimanje neovlaštenih kopija ili materijala zaštićenog protiv snimanja, uključujući programe za računala, datoteke, emitirani program ili snimljenu glazbu može biti kršenje autorskih prava i prema tome može biti kažnjivo djelo. Ova se oprema ne smije koristiti u takve svrhe.

Budite odgovorni
Poštujete autorska prava

Prije priključivanja, rada ili podešavanja uređaja, molimo pažljivo i u cijelosti pročitajte ovaj priručnik za korisnika.

Podešavanje

1 Priključivanje prednjih zvučnika

Priključite kablove na priključke za prednji zvučnik.

Crni kraj svake žice priključite na priključke s oznakom - (minus), a drugi kraj priključite na priključke s oznakom + (plus).


2 Postavite AM kružnu antenu na njeno postolje (Dodatna mogućnost)

Priključite AM kružnu antenu na uređaj.

3 Razvucite FM antenu

Prijem signala će biti najbolji ako se krajevi antene razvuku u vodoravni položaj.

4 Ukopčajte utikač u zidnu utičnicu

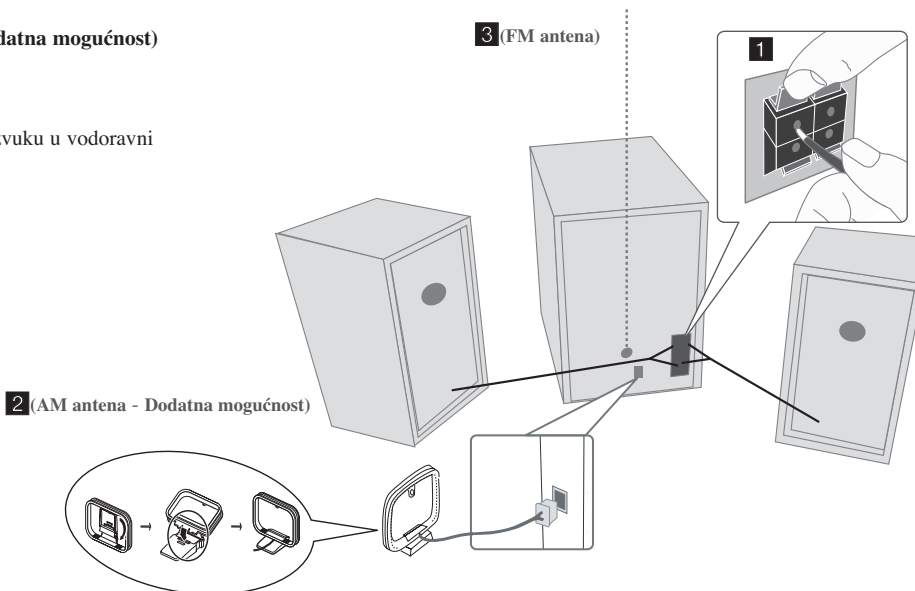

Pripazite na sljedeće

Pripazite da djeca ne guraju ruke ni predmete u

*otvor zvučnika.

*Otvor zvučnika: Udubina za bas zvuk na zvučniku (priloženo).





NAPOMENE:

- Ako TV ekran izgubi boju ne postavljajte zvučnike bliže od 30 cm u odnosu na TV.
- Pazite da uskladite polove na kablovima za zvučnike s polovima na priključcima: + na + i - na -. Ako polovi nisu usklađeni, zvuk će biti izobličen i bez baze.

Glavna jedinica


1  POWER Uključeno/isključeno

2 **FUNCTION**
Mijenja funkcije između CD, USB, PORTABLE, FM, AM (DODATNA MOGUĆNOST).

3  Stop
 Reprodukcija/Pauza
 
Traženje natrag ili naprijed
Preskače na prethodnu/sljedeću snimku
TUNING(-)/ (+)
Odabir radio stanice
PRESET(-)/ (+)
Odabir preset broja

4 **PROGRAM/MEMORY**
• U CD/USB modusu rada, možete napraviti svoj popis za reprodukciju.
• U FM/AM modusu, možete spremati radio stanice.

5 **PORT. IN**
Player se može koristiti za reprodukciju glazbe s brojnih vrsta prijenosnih playera.

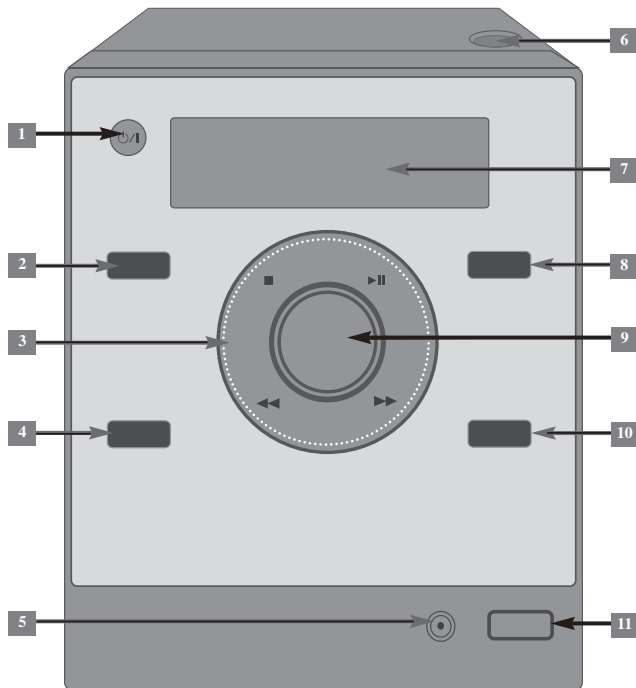

6 **OPEN(OTVORI)**
Može se koristiti kod umetanja ili vadenje CD-a.

7 **Prozor displeja**

8 **EQ.: Podešavanje kvalitete zvuka**
Možete mijenjati zvučne impresije.


9 **VOLUME**
Upravlja glasnoćom kada se koristi bilo koja funkcija.

10 **REC.**
Snimanje na USB


11 **USB konektor**

O daljinskom upravljaču

POWER	POWER Uključeno/isključeno
*	Ova tipka nije omogućena.
EQ	Podešavanje kvalitete zvuka Možete birati zvučne impresije.
PRESET/ FOLDER	Potražite folder s MP3/WMA datotekama Kada se reproducira CD koji sadrži MP3/WMA datoteke u nekoliko foldera pritisnite PRESET/FOLDER kako biste odabrali folder koji želite reproducirati. Za radio stanicu odaberite 'prije memorirani (preset) broj'
FUNCTION	Mijenjanje funkcija.
MUTE	Privremeno zaustavlja zvuk Ponovo pritisnite tipku kako biste vratili zvuk.
VOLUME	Upravlja glasnoćom kada se koristi bilo koja funkcija.
RDS/ PTY (Dodatna mogućnost)	RDS (Radio Data Sustav) Traži radio stanice prema vrsti programa

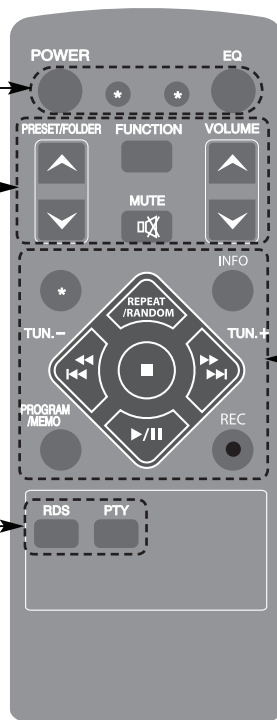

*	Ova tipka nije omogućena.
PROGRAM /MEMO	Sprema radio stanice Ako ste radio stanice memorirali pomoću PROGRAM/MEMO , stanice možete prelistavati kako bi jednu odabrali. Slušajte snimku u bilo kojem redosljedu
INFO	Pogledajte informaciju o glazbi. MP3/WMA datoteke često dolaze s informacijama (tag). Tag nosi informaciju o naslovu, izvođaču, albumu ili vremenu.
● REC	Snimanje na USB
REPEAT /RANDOM	Ponavljano ili nasumično slušanje snimki. (Samo CD/USB)
◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶	(Samo USB/ CD/ Radio funkcija) Odabir radio stanice.
TUN.(+)/(-)	Traženje natrag ili naprijed Preskače na prethodnu/sljedeću snimku
▶/ 	Pokreće ili zaustavlja reprodukciju
■	Zaustavlja reprodukciju ili snimanje

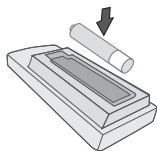

Stavljanje baterije u daljinski upravljač

Pazite da + (plus) i - (minus) polovi na daljinskom upravljaču (veličina AAA) odgovaraju oznakama na daljinskom upravljaču. Baterija se ne bi smjela izlagati toplini sunca, vatre i slično.

Slušanje CD-a

Na ovom uređaju se mogu reproducirati Audio CD-i i MP3/ WMA CD-i.

	NA UREĐAJU	NA DALJINSKOM
1. Otvorite CD vrata	OPEN	-
2. Umetnite CD: Naljepnica gore.	-	-
3. Zatvorite CD vrata	OPEN	-
4. Odaberite CD funkciju	FUNCTION	FUNCTION
5. Pokrenite CD reprodukciju	▶ 	▶
6. Zaustavite CD reprodukciju	■	■

Slušanje CD-a – što još možete

Pauziranje i restart CD-a

- 1 Pritisnite **▶||** na uređaju ili **▶||** na daljinskom upravljaču tijekom reprodukcije.
- 2 Pritisnite ponovo tipku za nastavak reprodukcije.

Traženje odsječka unutar snimke

Držite **◀◀/▶▶** na uređaju ili **◀◀ ▶▶/▶▶▶▶** na daljinskom upravljaču tijekom reprodukcije i otpustite tipku na željenom mjestu koje ćete slušati.

Prelazak na sljedeću snimku (datoteke)

Pritisnite **◀◀/▶▶** na uređaju ili **◀◀ ▶▶/▶▶▶▶** na daljinskom upravljaču.

Kreirajte svoj popis za reprodukciju

Redom možete slušati najviše 20 snimki na CD-u.

- 1 Umetnite CD i pričekajte da se učita.
- 2 Pritisnite **PROGRAM/MEMORY** na uređaju ili **PROGRAM/MEMO** na daljinskom upravljaču u stop stanju.
- 3 Pritisnite **◀◀/▶▶** na uređaju ili **◀◀ ▶▶/▶▶▶▶** na daljinskom upravljaču za odabir snimke.
- 4 Ponovo pritisnite **PROGRAM/MEMORY** (ili **PROGRAM/MEMO**) kako bi spremili odabrano, a zatim odaberite sljedeću snimku. Ponovite korak 3 - 4.
- 5 Pritisnite **▶||** za reprodukciju glazbenih datoteka na popisu programa.
- 6 Za brisanje odabranog, pritisnite dva puta **■**.

Slušanje snimki (datoteka) ponavljanjem ili nasumično

- 1 Pritisnite više puta **REPEAT/RANDOM** na daljinskom upravljaču. Snimke će se reproducirati ponavljano ili nasumično.
- 2 Za povratak na normalnu reprodukciju ponovo pritisnite tipku i odaberite [OFF].


O MP3/WMA

Kompatibilnost MP3/WMA diska s ovim uređajem ograničena je prema sljedećem:

- Frekvencija uzorka 32 - 48kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Bit brzina 32 - 320kbps (MP3), 40 - 320kbps (WMA)
- CD-R fizički format trebao bi biti "ISO 9660/ JOLIET"
- Ako snimate MP3/WMA datoteku pomoću softvera koji ne može načiniti sistem datoteke, na primjer "Direct CD", itd, MP3 datoteku bit će nemoguće reproducirati. Preporučujemo da koristite program "Easy-CD Creator", koji stvara sistem datoteka ISO 9660.
- Ne upotrebljavajte posebne znakove kao što su "/ : * ? " < > " i slično.
- Na uređaju se podržava najviše 99 mapa i 999 datoteka.
- Kada formatirate diskova na kojima se može ponovo snimati (rewritable), opciju za format diska morate postaviti na [Mastered] kako bi disk učinili kompatibilnim s LG player-ima. Kada postavljate opciju na Live File System, disk ne možete koristiti na LG player-ima.
(Mastered/ Live File System : Disk format sustav za Windows Vista)

Slušanje glazbe s prijenosnog playera

Uređaj se može koristiti za reprodukciju glazbe s brojnih vrsta prijenosnih playera.

	NA UREĐAJU	NA DALJINSKOM
1. Priključite prijenosni player na PORT. IN priključak na uređaju.	-	-
	-	-
2. Uključite uređaj.	▶ 	POWER
3. Odaberite PORTABLE funkciju.	FUNCTION	FUNCTION
4. Uključite prijenosni player i na njemu pokrenite reprodukciju.	-	-

Slušanje radija

Pazite da su FM i AM (Dodatna mogućnost) antene maksimalno ispružene. Za promjenu načina rada prijemnika iz stereo u mono kako bi poboljšali FM prijem, pritisnite ►||.

	NA UREDAJU	NA DALJINSKOM
1. Odaberite FM ili AM (dodatna mogućnost)	FUNCTION	FUNCTION
2. Odaberite radio stanicu	TUNING (-)/ (+)	TUN.- / TUN.+
3. Spremanje radio stanice: Na displeju će se prikazati prije memorirani (preset) broj.	PROGRAM /MEMORY	PROGRAM/MEMO
4. Odabir preset broja	PRESET(-)/ (+)	PRESET/FOLDER
5. Za potvrdu pritisnite: Spremiti se može najviše 50 radio stanica.	PROGRAM /MEMORY	PROGRAM/MEMO
6. Odabir 'spremljene' stanice	PRESET(-)/ (+)	PRESET/FOLDER

Automatsko traženje radio stanica

- Pritisnite i držite **TUNING(-)/ (+)** na uređaju ili **TUN.- / TUN.+** na daljinskom upravljaču duže od 0,5 sekunde.
- Prijemnik će početi automatski tražiti stanice, a zaustavit će se kada pronađe stanicu.

Deleting all the saved stations

- Pritisnite i držite dvije sekunde **PROGRAM/MEMORY** na uređaju ili **PROGRAM/MEMO** na daljinskom upravljaču. Prikazat će se "ERASE ALL" (Obriši sve.).
- Pritisnite **PROGRAM/MEMO** na daljinskom upravljaču kako bi obrisali sve spremljene stanice.

Pogledajte informaciju o vašoj radio stanici - DODATNA MOGUĆNOST

FM prijemnik je opremljen Radio Data System (RDS) funkcijom. Pritisnite nekoliko puta **RDS** na daljinskom upravljaču kako bi vidjeli informacije o slušanoj radio stanici.

PTY - Vrsta programa, kao što su vijesti, sport, jazz.

RT - Radio tekst, naziv radio stanice.

CT - Upravljanje vremenom, vrijeme na mjestu radio stanice.

PS - Naziv usluge programa, naziv kanala.

Radio stanice možete tražiti po vrsti programa pritiskom na **RDS**.

Na zaslonu će se prikazati zadnje korišteni **PTY**. Pritisnite jednom ili više puta **PTY** kako bi odabrali željenu vrstu programa. Pritisnite ◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶ (◀◀/▶▶).

Prijemnik automatski počinje traženje. Traženje se zaustavlja kada se pronađe stanica.

Upotreba USB uređaja

Reproducirati možete medijske datoteke koje su spremljene na USB uređaju ako USB uređaj priključite na USB priključak na uređaj. Za [Kreiranje svojeg popisa za reprodukciju] i [Nasumična/ponavljana reprodukcija], pogledajte odjeljak za CD reprodukciju.

	NA UREDAJU	NA DALJINSKOM
1. Priključite USB uređaj na USB priključak na ovom uređaju.	-	-
2. Odaberite USB funkciju.	FUNCTION	FUNCTION
3. Odaberite datoteku koju želite reproducirati.	◀◀/▶▶	◀◀◀◀ / ▶▶▶▶
4. Pokrenite reprodukciju.	►	►
5. Za stop pritisnite	■	■
6. Prije vađenja prijenosnog USB uređaja, rad uređaja promijenite u neku drugu funkciju.	FUNCTION	FUNCTION

Kompatibilni USB uređaji

- MP3 player : Flash vrsta MP3 playera
- USB Flash pogon : Uređaji koji podržavaju USB 2.0 ili USB 1.1
- Ovisno o uređaju USB funkcija možda neće biti moguća.
- Ne podržavaju se uređaji koji zahtijevaju instaliranje dodatnog programa kada se priključe na računalo.

Obratite pažnju na sljedeće.

- Ne vadite USB uređaj tijekom njegovog rada.
- Za USB uređaje velikog kapaciteta, bit će potrebno više od nekoliko minuta za njihovo pretraživanje.
- Napravite sigurnosnu kopiju podataka kako ne bi izgubili podatke.
- Ako koristite produžni kabel za USB ili USB hub, USB uređaj se možda neće moći prepoznati.
- Ne podržava se upotreba NTFS sustava datoteka. (Podržava se samo FAT (16/ 32) sustav datoteka.)
- Uređaj se ne podržava ako je ukupan broj datoteka 1000 ili više.
- Ne podržavaju se vanjski HDD, zaključani uređaji ili vrsta tvrdih USB uređaja.
- USB priključak na uređaju se ne može koristiti za priključivanje na PC računalo. Uređaj se ne može koristiti za spremanje podataka.

Snimanje na USB

Razne izvore zvuka možete snimati na USB.

	NA UREDAJU	NA DALJINSKOM
1. Priključite USB na uređaj	-	-
2. Odaberite modus u kojem želite snimati. Prvo pokrenite reprodukciju zvuka na izvoru	FUNCTION	FUNCTION
3. Pokretanje snimanja: Na zaslonu se prikazuje "REC".	REC.	● REC
4. Za zaustavljanje snimanja, pritisnite	■	■

Snimanje na USB - što još možete učiniti

Podešavanje bit brzine i brzine snimanja

- 1 Pritisnite **REC.** na player ili ● **REC** na daljinskom upravljaču duže od 3 sekunde.
- 2 Koristite ◀◀/▶▶ na playeru ili ◀◀◀◀/▶▶▶▶ na daljinskom upravljaču kako bi odabrali bit brzinu između 96/128/192/256 Kbps. Možete postaviti kvalitetu snimljene datoteke.
- 3 Ponovo pritisnite **REC.** ili ● **REC** za odabir brzine snimanja.
- 4 Koristite ◀◀/▶▶ ili ◀◀◀◀/▶▶▶▶ za odabir željene brzine snimanja.
X 1 SPEED: Tijekom snimanja možete slušati glazbu.
X 2 SPEED: Glazbenu datoteku možete samo snimati.
- 5 Pritisnite **REC.** ili ● **REC** za završetak snimanja.

NAPOMENE:

Kod radio ili portable modusa rada, ne možete podešavati brzinu snimanja.

Snimanje glazbene datoteke s disk izvora na USB

Snimanje jedne snimke -

Ako se USB snimanje vrši tijekom reprodukcije CD-a na USB će se snimiti samo jedna snimka/datoteka.

Snimanje svih snimki -

Ako je USB snimanje u CD stop stanju, snimit će se sve snimke / datoteke.

Snimanje popisa programa -

USB će snimati snimke koje ste sami odabrali, nakon što ste kreirali svoj program. Može se snimiti najviše 20 pjesama. (Audio CD, MP3, WMA)

Pauziranje snimanja

Tijekom snimanja, pritisnite ● **REC** za pauziranje snimanja. Pritisnite ● **REC** za nastavak snimanja. (Samo Radio, Portable)

Kada snimate, obratite pažnju na sljedeće

- Kada zaustavite snimanje, spremić će se datoteka snimljena do tog trenutka. (samo AUDIO CD).
- Ne vadite USB i ne isključite uređaj tijekom USB snimanja. U protivnom možete snimiti nepotpunu datoteku.
- Ako USB snimanje ne radi, na zaslonu će se prikazati poruka "NO USB", "ERROR", "USB FULL" ili "NO REC".
- Čitač više kartica ili vanjski HDD se ne mogu koristiti za USB snimanje.
- Maksimalna veličina po jednoj snimljenoj datoteci iznosi približno 512 Mb.
- Snimiti možete najviše 999 datoteka.
- **Datoteka će se spremić na sljedeći način.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Drugi izvori
<pre> CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 └── ... </pre>	<pre> FILE_REC ├── (File name) ├── (File name) └── ... </pre>	<pre> EXT_REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 └── ... </pre>

Uživanje u prije programiranom zvučnom polju

Sustav ima brojna prije postavljena surround zvučna polja. Pomoću **EQ.** možete odabrati željeni modus zvuka.

Prikazane stavke za ekvolizator se mogu razlikovati ovisno o izvorima zvuka i efektima.

NA DISPLEJU	Opis
AUTO EQ	Ostvaruje zvuk ekvolizatora koji je najslbližnji žanr koji uključen u MP3 ID3 Tagu same pjesme.
ROCK POP CLASSIC	Ovaj program zvuku daje entuzijastičnu atmosferu, stvarajući osjećaj kod slušatelja da se nalazi na pravom rock, pop ili klasičnom koncertu.
XDSS	Pojačava srednje i bas tonove i surround zvučni efekt.
FLAT	Možete slušati zvuk bez efekta evolizatora.

Otklanjanje teškoća

Simptomi	Razlog	Korekcija
Općenito		
Nema struje.	Nije ukopčan električni kabel.	Ukopčajte električni kabel.
	Provjerite je li došlo do nestanka električnog napona.	Provjerite stanja tako da uključite druge uređaje.
Nema zvuka.	Provjerite jeste li odabrali pravu funkciju.	Pritisnite FUNCTION i provjerite odabranu funkciju.
CD		
Uređaj ne počinje s reprodukcijom.	Umetnut je disk koji se ne može reproducirati.	Umetnite disk koji se može reproducirati.
	Disk je uprljan.	Očistite disk.
Radio		
Radio stanice se ne mogu pravilno podesiti.	Antena je nepravilno postavljena.	Ako je potrebno postavite vanjsku antenu.
	Snaga signala radio stanice je premala.	Ručno podesite stanicu.
	Stanice nisu memorirane ili su memorirane stanice obrisane (kod biranja stanica skeniranjem prije memoriranih (preset) stanica).	Memorirajte neke radio stanice.
Daljinski upravljač		
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru za daljinski na uređaju.	Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski na uređaju.
	Daljinski je previše udaljen.	Daljinski upravljač koristite unutar razdaljine od 5 m.
	Ima prepreka na putu između daljinskog i uređaja.	Uklonite prepreku.
	Baterija u daljinskom upravljaču je ispražnjena.	Zamijenite staru bateriju novom.

Specifikacija

Općenito	
Napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu.
Potrošnja električne energije	Pogledajte glavnu naljepnicu.
Neto težina	1,68 kg
Vanjske dimenzije(ŠxVxD)	150 x 205 x 212 mm
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlaga	5% do 85 %
Tuner	
FM Opseg prijema	87,5 - 108,0 MHz ili 87,50 - 108,00 MHz
AM Opseg prijema (Dodatna mogućnost)	522 - 1620 kHz 520 - 1710 kHz
Pojačalo	
Izlazna snaga	5 W + 5 W
T.H.D	0,5 %
Raspon frekvencije	60 Hz - 20 kHz
Omjer signala i šuma	70 dB
CD	
Raspon frekvencije	40 Hz - 20 kHz
Omjer signala i šuma	70 dB
Dinamički raspon	55 dB
Zvučnici (XAS14F)	
Tip	1 puta 1 zvuč
Otpor	6 Ω
Ulazna snaga	5 W
Najveća ulazna snaga	10 W
Neto dimenzije(ŠxVxD)	130 x 205 x 156 mm
Neto težina (1EA)	0,9 kg

Dizajn i specifikacije su predmet podložan promjenama bez upozorenja.