




XA14 (XA14-D0U, XAS14F) MICRO HI-FI SYSTÉME

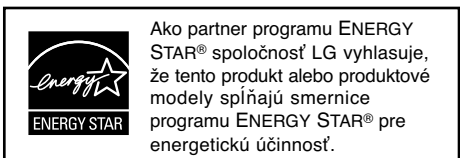

ENERGY STAR® je ochranná známka registrovaná v USA.



SLOVENSKY

P/NO :MFL62759807

Bezpečnostné upozornenia



UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAŤ



UPOZORNENIE : Z DÔVODU ZNÍŽENIA NEBEZPEČENSTVA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ALEBO ZADNÝ PANEL). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITELNÉ ČÁSTI. OPRAVY ZVERTE DO RÚK KVALIFIKOVANÉHO SERVISNÉHO PERSONÁLU.



Tento blesk s nadol smerujúcou šípkou v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa o prítomnosti nebezpečného neizolovaného napätia vnútri skrinky zariadenia, ktoré môže byť dostatočne silné na spôsobenie úrazu elektrickým prúdom.




Výkričník v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa o prítomnosti dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre sprevádzajúcej tento výrobok.

VÝSTRAHA : Z DÔVODU ZNÍŽENIA NEBEZPEČENSTVA POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBOK DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI.

VÝSTRAHA : Tento výrobok neumiestňujte do stiesnených priestorov, napr. knižnice a podobne.

UPOZORNENIE: Neblokujte vetracie otvory. Inštaláciu vykonajte podľa pokynov výrobcu. Štrbiny a otvory v kryte slúžia na vetranie, zabezpečujú spoľahlivú prevádzku výrobku a chránia ho pred prehriatím. Otvory sa nesmú nikdy zablokovať položením výrobku na posteľ, pohovku, koberec alebo iný podobný povrch. Tento výrobok nikdy neumiestňujte ako vstavané zariadenie napríklad do knižnice alebo regálu, ak nie je zabezpečená správna ventilácia alebo sa nedodržia pokyny od výrobcu.



UPOZORNENIE :

Tento výrobok používa laserový systém.

Na zaistenie správneho používania výrobku si pozorne prečítajte návod na obsluhu a nechajte si ho po ruke. V prípade, že výrobok vyžaduje údržbu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používanie ovládačov, nastavovanie alebo vykonávanie postupov iných, ako sú tu uvedené, môže mať za následok nebezpečné vystavenie sa ožiareniu. Aby ste predišli priamemu vystaveniu laserovému lúču, nepokúšajte sa otvárať kryt. Po otvorení sa vystavujete viditeľnému laserovému žiareniu. NEPOZERAJTE SA DO LÚČA.

UPOZORNENIE : Prístroj nesmie byť vystavený vode (kvapkajúcej alebo striekajúcej) a na prístroj sa nesmú klásať predmety obsahujúce tekutiny, napr. vázy.

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

Pre väčšinu zariadení sa odporúča, aby boli zapojené do samostatného elektrického obvodu.

Je to obvod s jedným výstupom, ktorý zásobuje elektrickou energiou iba príslušné zariadenie a nemá ďalšie prídavné výstupy alebo prídavné obvody. Pozrite si stranu Technické údaje.

Elektrické zásuvky nepreťažujte. Preťažené, uvoľnené alebo poškodené elektrické zásuvky, predlžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble, poškodená alebo popraskaná izolácia drôtov sú nebezpečné. Ktorákoľvek z týchto situácií môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar. Pravidelne kontrolujte napájací kábel vášho zariadenia a pokiaľ sa objaví poškodenie alebo opotrebovanie, zariadenie odpojte, prestaňte ho používať a v autorizovanom servise nechajte nahraďiť kábel správnym náhradným dielom.

Napájací kábel chráňte pred fyzickým alebo mechanickým poškodením, nekrúťte ho, nestláčajte, nezatvárajte do dverí, ani naň nestupajte. Mimoriadnu pozornosť venujte zástrčkám, elektrickým zásuvkám a miestu, odkiaľ kábel vychádza zo zariadenia.

Zariadenie odpájajte zo zásuvky vytiahnutím za elektrickú zástrčku. Keď výrobok inštalujete, zabezpečte, aby bola zástrčka ľahko dostupná.



Likvidácia vášho starého zariadenia

1. Ak sa na výrobku nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný výrobok spĺňa požiadavky európskej Smernice č.2002/96/EC.
2. Všetky elektrické a elektronické výrobky by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3. Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom na prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento výrobok zakúpili.






Tento produkt je vyrobený v súlade so Smernicou 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite a Smernicou 2006/95/ES o nízkonapäťových zariadeniach.

Európsky zástupca :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)

Obsah

	Nastavenia	4
	Hlavná jednotka	5
	O diaľkovom ovládači	6
	Počúvanie CD	7
	Počúvanie hudby z prenosného prehrávača	7
	Počúvanie rádia	8
	Používanie USB zariadenia	8
	Nahrávanie na USB	9
	Využitie predprogramovaného zvukového poľa	9
	Riešenie problémov	10
	Technické údaje	10

Pred pripájaním, prevádzkovaním alebo nastavovaním tohto výrobku si pozorne a úplne prečítajte tento návod.

Nepovolené zhotovovanie kópií materiálov chránených proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielaní a zvukových nahrávok môže znamenať porušenie autorských práv a naplniť skutkovú podstatu trestného činu. Toto zariadenie nemôže byť používané na takéto účely.

**Buďte zodpovední.
Neporušujte autorské práva.**

Nastavenia

1 Pripojenie predných reproduktorov

Pripojte káble reproduktorov ku koncovkám predných reproduktorov..

Pripojte čierny koniec každého kábla na koncovky označené - (mínus) a druhý koniec na koncovky označené + (plus).


2 Upevnite rámovú anténu pre pásmo FM na stojan (voliteľné)

Pripojte rámovú anténu AM k zariadeniu.

3 Natiahnite anténu pre pásmo FM

Príjem bude najlepší vtedy, keď bude koniec antény natiahnutý tak, aby bola anténa v priamej a horizontálnej línii.

4 Zapojte sieťový konektor do zásuvky

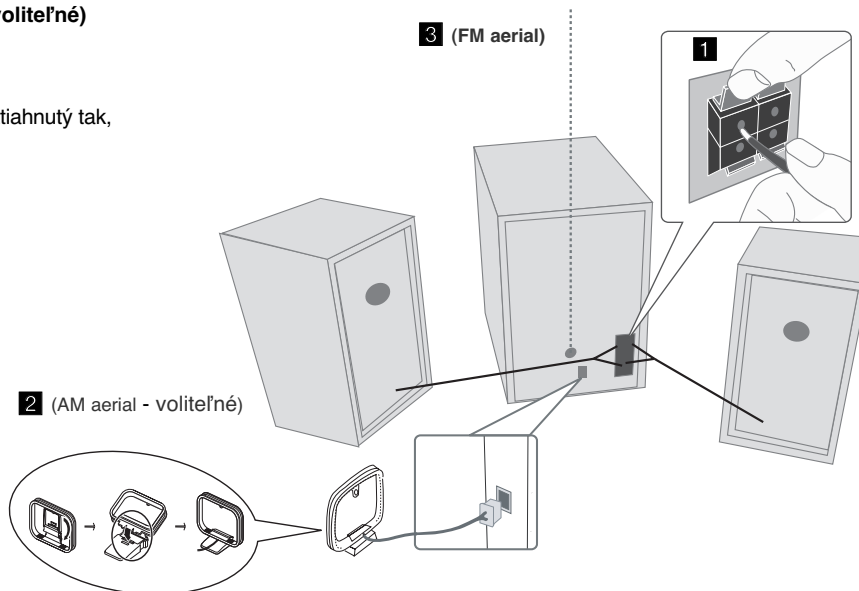

Upozornenie

Dávajte pozor, aby deti nekladali ruky ani žiadne predmety do prístroja. *Vlnovod reproduktora.


*Vlnovod reproduktora: Otvor pre silný basový zvuk na skrinke reproduktora.

POZNÁMKY:

- Ak zmiznú na TV farby, nedávajte reproduktory do vzdialenosti menšej ako 30 cm od TV.
- Pozor na správne pripojenie reproduktorových káblov na príslušné koncovky: + na + a - na -. Ak sa káble vymenia, zvuk bude skreslený a bez podkladu.

Hlavná jednotka


- 1**  Napájanie Zapínanie/
Vypínanie **ÚSPORNÝ REŽIM**
- 2** **FUNCTION**
Zmena režimu - CD , USB
PORTABLE (Prenosné
zariadenie), FM, AM(voliteľné).
- 3**  Stop
 Prehrávanie/pozastavenie
 
Hľadajte dozadu alebo dopredu.
Prechod na predchádzajúcu/
nasledujúcu skladbu
TUNING(-)/ (+)
Vyberá rozhlasový kanál.
PRESET(-)/ (+)
Vyberte prednastavené číslo
- 4** **PROGRAM/MEMORY**
• V režime CD/USB si môžete
vytvoriť vlastný zoznam
skladieb.
• V režime AM/FM môžete uložiť
rozhlasové stanice.
- 5** **PORT. IN**
Prehrávač je možné použiť na
prehrávanie hudby z mnohých
typov prenosných prehrávačov.

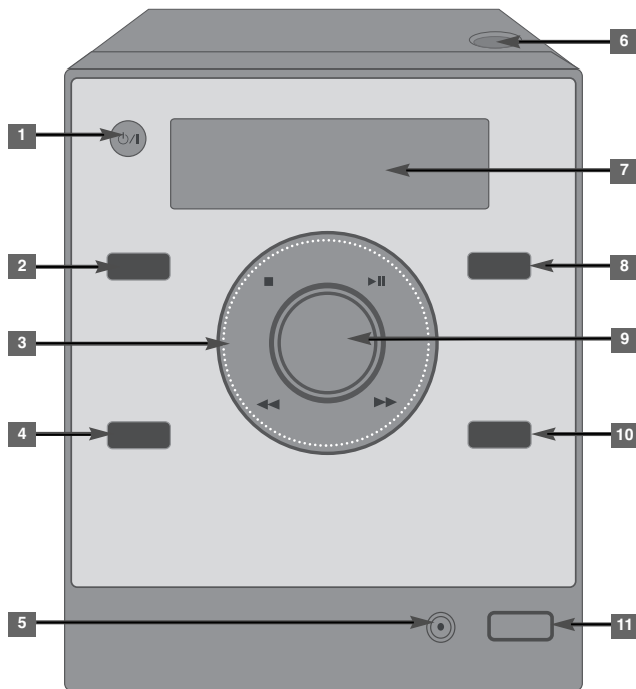


- 6** **OPEN (Otvoriť)**
Môžete ho použiť pri vkladaní a
vyberaní CD diskov.
- 7** **OKNO DISPLEJA**
- 8** **EQ.: Úprava kvality zvuku**
Môžete si vybrať zvukové efekty.
- 9** **VOLUME**
Pri používaní akejkoľvek funkcie
regulujete hlasitosť.
- 10** **REC.**
Nahrávanie na USB
- 11** **USB konektor**

Remote control

POWER	Napájanie Zapínanie/Vypínanie
*	Toto tlačidlo nie je k dispozícii.
EQ	Úprava kvality zvuku Môžete si vybrať zvukové efekty.
PRESET/ FOLDER	Vyhľadanie priečinka s MP3/WMA súbormi V prípade, že sa prehráva CD, ktoré obsahuje MP3/WMA súbory v niekoľkých priečinkoch, stlačte tlačidlo PRESET/FOLDER na výber požadovaného priečinka, v ktorom sa nachádzajú súbory, ktoré si chcete vypočuť. Vyberte si „číslo predvoľby“ pre danú rádiovú stanicu.
FUNCTION	Zmena funkcií
MUTE	Dočasné pozastavenie prehrávania zvuku Obnovenie prehrávania zvuku dosiahnete opätovným stlačením tohto tlačidla.
VOLUME	Pri používaní akejkoľvek funkcie \nregulujete hlasitosť.
RDS/ PTY (voliteľné)	RDS (Rozhlasový Dátový Systém) Vyhľadáva rozhlasové stanice podľa typu rádia

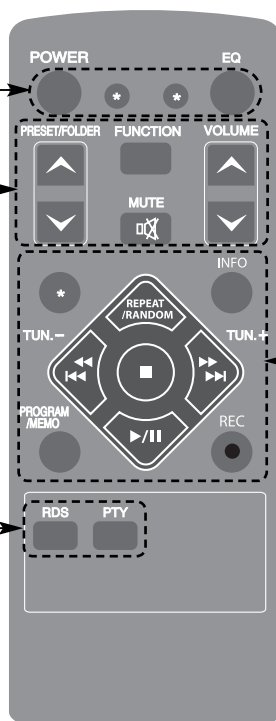

*	Toto tlačidlo nie je k dispozícii.
PROGRAM /MEMO	Na uloženie rádiových stanic do pamäte Ak ste uložili rádiovú stanicu pomocou funkcie PROGRAM/MEMO , môžete ich prechádzať a vybrať si jednu z nich. Počúvanie skladieb v ľubovoľnom poradí
INFO	Prečítajte si informácie o hudbe Súbory vo formáte MP3/WMA sa zvyčajne dodávajú s tzv. tagmi. Tag uvádza informácie o názve, interpretovi, albume alebo čase.
● REC	Nahrávanie na USB
REPEAT /RANDOM	Počúvanie skladieb opakovane alebo v náhodnom poradí. (Len CD/USB)
◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶	(Len USB/CD/rádio) Vyberá rozhlasový kanál.
TUN.(+)(-)	Hľadajte dozadu alebo dopredu. Prechod na predchádzajúcu/ nasledujúcu skladbuskladbu
▶/ 	Spustí alebo pozastaví prehrávanie.
■	Zastaví prehrávanie alebo nahrávanie.

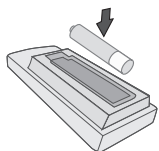

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

Dbajte na to, aby sa póly + (plus) a - (mínus) na batérii (veľkosť AAA) zhodovali s pólmi na diaľkovom ovládaní. Batéria nesmie byť vystavená veľkému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.

Počúvanie CD

Na tomto prístroji sa môže prehrávať Audio CD a MP3/ WMA CD .

	NA PRÍSTROJI	DIALKOVÝ OVLÁDAČ ZAP
1. Otvorenie CD dvierok	OPEN	-
2. Vložte CD: Označenou stranou nahor.	-	-
3. Zatvorenie CD dvierok	OPEN	-
4. Vyberte funkciu CD	FUNCTION	FUNCTION
5. Spustíte prehrávanie CD	▶ 	▶
6. Zastavenie prehrávania CD	■	■

Počúvanie CD - môžete urobiť viac

Pausing or restarting a CDPauza a reštart CD

1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **▶||** na zariadení alebo tlačidlo **▶/ ||** na diaľkovom ovládači.

2 Ak chcete pokračovať, stlačte toto tlačidlo ešte ra

Vyhľadanie časti skladby

Stlačte **◀◀/▶▶** na prístroji alebo **◀◀◀/▶▶▶** na diaľkovom ovládaní počas prehrávania a pustíte na mieste, ktoré si chcete vypočuť.

Preskočenie na inú skladbu (súbory)

Stlačte tlačidlo **◀◀/▶▶** na zariadení alebo tlačidlo **◀◀◀/▶▶▶** na diaľkovom ovládači.

Vytvorenie vlastného zoznamu skladieb

Je možné prehrávať v poradí až 20 skladieb na CD.

- Vložte CD a počkajte, pokým sa načíta.
- Stlačte **PROGRAM/MEMORY** na zariadení alebo **PROGRAM/MEMO** na diaľkovom ovládači v režime stop.
- Stlačte **◀◀▶▶** na prístroji alebo **◀◀◀/▶▶▶** na diaľkovom ovládaní pre výber skladby.
- Opätovným stlačením tlačidla **PROGRAM/MEMORY** (alebo **PROGRAM/MEMO**) uložíte a vyberiete ďalšiu skladbu. Zopakujte kroky 3 - 4.
- Stlačte **▶||** na prehrávanie naprogramovaných hudobných súborov. .
- Ak chcete zrušiť váš výber, dvakrát stlačte tlačidlo **■**.

Počúvanie skladieb (súborov) opakovane alebo v náhodnom poradí.

- Opakovane stlačíte tlačidlo **REPEAT/RANDOM** (Opakovať/náhodne) na diaľkovom ovládači.Skladby sa budú prehrávať opakovane alebo v náhodnom poradí.
- Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu, opakovaným stlačením tlačidla vyberte možnosť [OFF].


O formáte súborov MP3/WMA

Kompatibilita MP3/WMA diskov s touto jednotkou je ohraničená nasledovne:

- Vzorkovacia frekvencia : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Prenosová rýchlosť : 32 - 320 kb/s (MP3), 40 - 320 kb/s (WMA)
- Fyzický formát CD-R musí byť „ISO 9660/ JOLIET“.
- V prípade, že nahrávate MP3/WMA súbory softvérom, ktorý nie schopný vytvoriť systém súborov (FILE SYSTEM), napr. Direct-CD atď., prístroj tieto súbory nemôže prehrať. Odporúčame použiť „Easy-CD Creator“, ktorý vytvára systém súborov ISO 9660.
- Nepoužívajte špeciálne znaky ako „/ : * ? „ < >“ a pod.
- Táto jednotka podporuje maximálne 99 zložiek a 99 súborov.
- Musíte nastaviť možnosť formátu disku na [Mastered], aby boli disky kompatibilné s LG prehrávačmi pri formátovaní prepisovateľných diskov. Keď nastavujete možnosť na Live File System, nemôžete ju používať na LG prehrávačoch.
(Mastered/ Live File System : Systém formátu disku pre Windows Vista)

Počúvanie hudby z prenosného prehrávača

Zariadenie je možné používať na prehrávanie hudby z mnohých typov prenosných prehrávačov..

	NA PRÍSTROJI	DIALKOVÝ OVLÁDAČ ZAP
1. 1. Pripojte prenosný prehrávač ku konektoru PORT. IN na zariadení.	-	-
	-	-
2. Zapnite napájanie.	⏻/ 	POWER
3. Vyberte režim PORTABLE (Prenosné zariadenie).	FUNCTION	FUNCTION
4. Turn on the portable player and start it playing.	-	-

Počúvanie rádia

Dbajte na to, aby antény pre pásmo FM a AM (voliteľné) boli čo najviac natiahnuté. Pre zmenu ladenia zo stereo na mono na zlepšenie FM príjmu stlačte ►||.

	NA PRÍSTROJI	DIALKOVÝ OVLÁDAČ ZAP
1. Vyberte pásmo FM alebo AM (voliteľné).	FUNCTION	FUNCTION
2. Zvoľte si rádiostanicu	TUNING (-)/ (+)	TUN.- / TUN.+
3. Výber "uloženej" stanice: Na displeji sa zobrazí číslo predvoľby	PROGRAM /MEMORY	PROGRAM/MEMO
4. Vyberte prednastavené číslo	PRESET(-)/ (+)	PRESET/FOLDER
5. Výber potvrdíte stlačením: Máte možnosť uložiť až 50 rádiostanic.	PROGRAM /MEMORY	PROGRAM/MEMO
6. Výber "uloženej" stanice	PRESET(-)/ (+)	PRESET/FOLDER

Automatické vyhľadanie rozhlasových staníc

- 1 Stlačte a podržte **TUNING (-)/ (+)** na prístroji alebo **TUN.- / TUN.+** na diaľkovom ovládaní na dlhšie ako 0,5 sekundy.
- 2 Tuner automaticky vyhľadá a uloží rozhlasové stanice.

Deleting all the saved stations

- 1 Stlačte a podržte **PROGRAM/MEMORY** na zariadení alebo **PROGRAM/MEMO** na diaľkovom ovládači na dve sekundy. Zobrazí sa „ERASE ALL“ (Vymazať všetko).
- 2 Stlačením tlačidla **PROGRAM/MEMO** na diaľkovom ovládači vymažete všetky uložené stanice.

Pozrite si informáciu o vašich rozhlasových stanicach - VOLITELNÉ

FM tuner sa dodáva s funkcionalitou Radio Data System (RDS). Stlačením tlačidla **RDS** na diaľkovom ovládači zobrazíte informácie o naladenej rozhlasovej stanici.

- PTY** - Programový typ, napr. správy, šport, jazz.
RT - Rádio text, názov rozhlasovej stanice.
CT - Kontrola času, čas na mieste rozhlasovej stanice.
PS - Programový servisný názov, názov kanálu.

Rozhlasové stanice môžete vyhľadávať podľa programového typu stlačením **RDS**. Displej zobrazí naposledy používaný PTY. Stlačte **PTY** jedenkrát alebo niekoľkokrát pre výber obľúbeného typu programu.

Stlačte ◀◀ ◀◀▶▶ ▶▶ (◀◀▶▶). Prístroj spustí automatické vyhľadávanie. Po nájdení stanice sa vyhľadávanie zastaví.

Používanie USB zariadenia

Mediálne súbory uložené na USB zariadení môžete prehrávať po pripojení USB zariadenia na USB port prístroja. Informácie o vytvorení vlastného zoznamu skladieb a opakovanom a náhodnom prehrávaní nájdete v sekcii o CD diskoch.

	NA PRÍSTROJI	DIALKOVÝ OVLÁDAČ ZAP
1. Zapojte USB zariadenie do USB portu prístroja.	-	-
2. Vyberte funkciu USB.	FUNCTION	FUNCTION
3. Vyberte súbor, ktorý si želáte prehrávať.	◀◀/▶▶	◀◀◀◀/▶▶▶▶
4. Spustíte prehrávanie vášho média.	►	►
5. Ak chcete zastaviť, stlačte	■	■
6. Pred odpojením USB zariadenia, prepnite sa na inú funkciu.	FUNCTION	FUNCTION

Kompatibilné USB zariadenia

- MP3 prehrávač: MP3 prehrávač s flash pamäťou
- USB Flash pamäť: Zariadenie podporujúce USB 2.0 alebo USB 1.1
- Táto USB funkcia nemusí byť dostupná v závislosti na zariadení.
- Zariadenia, ktoré vyžadujú dodatočnú inštaláciu programu po pripojení na počítač, nie sú podporované.

Pozrite si nasledovné.

- **Nevyťahujte USB zariadenie počas používania.**
- Pri veľkokapacitných diskoch môže vyhľadávanie trvať niekoľko minút.
- Zložte údaje, aby nedošlo ku ich strate.
- Ak použijete USB predlžovací kábel alebo SUB hub, USB zariadenie nie je rozpoznané.
- Súborový systém NTFS nie je podporovaný. (Podporovaný je len súborový systém FAT (16/32).)
- Tento prístroj nepodporuje viac ako 1000 súborov.
- Externé HDD, zamknuté zariadenia alebo USB zariadenia nie sú podporované.
- USB port prístroja nie je možné pripojiť na počítač. Prístroj nie je možné používať na ukladanie údajov.

Nahrávanie na USB

Na USB môžete nahrávať rôzne zvukové zdroje.

	NA PRÍSTROJI	DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ ZAP
1. Pripojte USB zariadenie na prístroj.	-	-
2. Vyberte režim, v ktorom chcete nahrávať. Pustíte najprv zdroj zvuku.	FUNCTION	FUNCTION
3. Spustíte nahrávanie: Zobrazí sa indikátor REC.	REC.	● REC
4. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte	■	■

Nahrávanie na USB - Ďalšie možnosti

Nastavenie bitového toku a rýchlosti nahrávania

- Stlačte tlačidlo **REC.** na prehrávači alebo ● **REC** na diaľkovom ovládači dlhšie ako na 3 sekundy.
- Pomocou tlačidla ◀▶ na prehrávači alebo tlačidla ◀◀▶▶ na diaľkovom ovládači vyberte bitový tok spomedzi možností 96/128/192/256 kb/s. Môžete nastaviť kvalitu nahratých súborov.
- Opätovným stlačením tlačidla **REC.** alebo ● **REC** vyberte rýchlosť nahrávania.
- Pomocou tlačidla ◀▶ alebo ◀◀▶▶ vyberte požadovanú rýchlosť nahrávania.
X 1 SPEED: Môžete počúvať hudbu aj počas toho, ako ju nahrávate.
X 2 SPEED: Môžete hudobný súbor len nahrávať.
- Stlačením tlačidla **REC.** alebo ● **REC** dokončíte nastavenie.

POZNÁMKY:

V režime rádia alebo prenosného prehrávača nie je možné nastaviť rýchlosť nahrávania.

Nahratie hudobného súboru z disku na USB

Nahratie jednej skladby -

Ak sa počas prehrávania CD zapne USB nahrávanie, na USB sa nahraje len jedna skladba/súbor.

Nahratie všetkých skladieb -

Ak nahrávate na USB, keď je CD disk zastavený, nahrávajú sa všetky skladby/súbory.

Nahratie naprogramovaného zoznamu -

USB bude po vytvorení vášho vlastného zoznamu nahrávať iba vybrané skladby. (Audio CD, MP3, WMA)

Prerušenie nahrávania

Počas nahrávania stlačte ● **REC** pre prerušenie nahrávania. Stlačte ● **REC** pre pokračovanie v nahrávaní. (len rádio, prenosné zariadenie)

Pri nahrávaní si pozrite nasledovné


- Po zastavení nahrávania sa súbor, ktorý bol nahrať v tom čase, uloží. (len AUDIO CD)
- Počas USB nahrávania nevyberajte USB zariadenie alebo nevypínajte prístroj. Ak tak urobíte, môže sa vytvoriť neúplný súbor, ktorý sa nedá v počítači vymazať.
- Ak USB nahrávanie nefunguje, v okne displeja sa zobrazí správa "NO USB", "ERROR", "USB FULL" alebo "NO REC".
- Pre USB nahrávanie nie je možné použiť multikartovú čítačku alebo externý HDD.
- Môžete nahrávať súbor v úložnej kapacite maximálne 512 MB.
- Nie je možné nahráť viac ako 999 súborov.
- Budú uložené nasledovne.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	iné zdroje

Využitie predprogramovaného zvukového poľa

Tento systém má niekoľko prednastavených zvukových priestorových efektov. Požadovaný zvukový režim si môžete nastaviť pomocou **EQ**. Zobrazené položky pre ekvalizér sa môžu odlišovať v závislosti od použitého zvukového zdroja a efektov.

ON DISPLAY	Description
AUTO EQ	Nastaví zvukový ekvalizér, ktorý sa najviac podobá na žáner nastavený v MP3 ID3 Tag informácii zvukových súborov.
ROCK POP CLASSIC	Tento program dodáva zvuku nad%œenú atmosféru a dáva vám pocit, že sa nachádzate priamo na koncerte rockovej, populárnej alebo klasickej hudby.
XDSS FLAT	Zosilňuje výškové, basové a priestorové zvukové efekty. Zvuk bez efektov ekvalizéra.



Riešenie problémov

Príznak	Príčina	Príčina
Všeobecné		
Nie je elektrický prúd.	Napájací kábel nie je zapojený do siete.	Zasuňte napájací kábel do zásuvky.
	Skontrolujte, či nevypadlo napájanie.	Skontrolujte, či fungujú iné elektronické zariadenia.
Nie je zvuk.	Skontrolujte, či ste vybrali správny režim.	Stlačte tlačidlo FUNCTION a skontrolujte vybraný režim.
CD		
Prístroj nezačne prehrávať.	Je vložený disk, ktorý sa nedá prehrávať.	Vložte prehrávateľný disk.
	Disk je znečistený.	Vyčistite disk.
Rádio		
Rozhlasové stanice sa nedajú dobre naladiť.	Anténa je v nesprávnej polohe.	V prípade potreby pripojte externú anténu.
	Signál rádiostanice je príliš slabý.	Naladíte stanicu ručne.
	Žiadne stanice nie sú uložené ako predvoľby alebo predvoľby boli vymazané (pri ladení podľa predvoľieb).	Uložte rozhlasové stanice ako predvoľby.
Diaľkové ovládanie		
Diaľkové ovládanie nefunguje správne.	Diaľkový ovládač nie je nasmerovaný na snímač diaľkového ovládania zariadenia.	Nasmerujte diaľkový ovládač na snímač diaľkového ovládania zariadenia.
	Diaľkové ovládanie je príliš ďaleko od jednotky.	Diaľkové ovládanie používajte do vzdialenosti približne 16 stóp (5 m).
	Medzi jednotkou a diaľkovým ovládaním je prekážka.	Odstráňte prekážku.
	Batérie diaľkového ovládania sú vybité.	Vymeňte staré batérie za nové.

Technické údaje

Všeobecné

Napájanie	Podľa nálepky.
Spotreba energie	Podľa nálepky.
Čistá hmotnosť	1,68 kg
Vonkajšie rozmery (ŠxVxH)	150 x 205 x 212 mm
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C
Prevádzková vlhkosť	5% až 85 %

Rádio

FM Rozsah frekvencie ladenia	87,5 - 108,0 MHz alebo 87,50 - 108,00 MHz
AM Rozsah frekvencie ladenia (voliteľné)	522 - 1620 kHz 520 - 1710 kHz

Zosilňovač

Výstupný výkon	5 W + 5 W
T.H.D	0,5 %
Frekvenčný rozsah	60Hz - 20 kHz
Odstup signál-šum	70 dB

CD

Frekvenčný rozsah	40Hz - 20 kHz
Odstup signál-šum	70 dB
Dynamický rozsah	55 dB

Reproduktory (XAS14F)

Typ	1 pásmový 1 reproduktor
Odpor	6 Ω
Menovitý vstupný príkon	5 W
Maximálny vstupný príkon	10 W
Čisté rozmery (ŠxVxH)	130 x 205 x 156 mm
Čistá hmotnosť (1EA)	0,9 kg

Prevedenie a technické údaje môže výrobca meniť bez predchádzajúceho oznámenia.

