

Korisnièki vodiè

W2442PA

O bavezno pročitajte poglavje „Važne mere predostrožnosti“ pre nego što počnete da koristite proizvod. Čuvajte „Korisnički vodič“ (CD) na pristupačnom mestu da biste kasnije pogledali ono što vas zanima.

P ogledajte nalepcu na proizvodu i prosledite tu informaciju svom prodavcu kad budete tražili njegove usluge.

Važne mere predostrožnosti

Ovaj proizvod je projektovan i proizведен tako da obezbedi vašu ličnu bezbednost, ali nje-
govo neodgovarajuće korišćenje može dovesti do elektriènog udara ili do opasnosti od
požara. Da biste omogućili ispravan rad svih zaštita ukljuèenih u ovaj ekran, pogledajte
sledeća osnovna pravila za njegovo instaliranje, korišćenje i servisiranje.

O bezbednosti

Koristite samo onaj kabl za napajanje koji je isporuèen zajedno sa proizvodom. U sluèaju da koristite drugi kabl za napajanje, provjerite da li je overen u skladu sa primenljivim nacionalnim standardima ukoliko ga nije isporuèio dobavljaè. Ako je kabl za napajanje neispravan na bilo koji naèin, обратите se proizvoðaèu ili najbližem autorizovanom serviseru da biste dobili zamenu.

Kabl za napajanje se koristi kao glavni ureðaj za iskljuèivanje. Obezbedite da utičica bude lako dostupna nakon instaliranja.

Koristite ekran samo sa izvorom napajanja koji je naznaèen u specifikacijama ovog uputstva ili je naveden na ekranu. Ako niste sigurni koji tip napajanja imate kod kuće, обратите se svom prodavcu.

Preoptereèeni izlazi naizmenične struje i produžni kablovi su opasni. Isto važi i za iskrzane kablove za napajanje i polomljene utičnice. Sve to može dovesti do strujnog udara ili požara. Pozovite majstora da vam zameni ove ureðaje.

Nemojte da otvarate ekran.

- Unutra nema komponenti koje bi mogao da koristi korisnik.
- Unutra postoje visoki naponi, èak i kada je napajanje iskljuèeno.
- Obратite se svom prodavcu ako ekran nije ispravan.

Da biste izbegli povredu:

- Nemojte da postavljate ekran na kosu policu ukoliko ga niste uèvrstili na odgovarajući naèin.
- Upotrebite samo ono postolje koje je preporuèio proizvoðaè.
- Nemojte ispuštati, udarati ili bacati bilo kakve predmete/igraèke na ekranu. Razlog je povreda osoba, kvar proizvoda i oštećenja na ekranu.

Da biste spreæili opasnost od požara i drugih opasnih situacija:

- Uvek iskljuèite ekran ako napuæete sobu na duži vremenski period. Nikad nemojte da ostavljate ekran ukljuèen kad izlazite iz kuèe.
- Nemojte da dozvolite deci da spuštaju ili guraju predmete u otvore kuèista ekranu. Neki unutrašnji delovi se nalaze pod opasnim naponima.
- Nemojte da dodajete dodatne ureðaje koji nisu projektovani za ovaj ekran.
- Ukoliko ostavite ekran bez nadzora za dug period vremena, izvuèite kabl iz utičnice.
- U sluèaju grmljavine i gromova nikada nemojte dodirivati kabl za napajanje i signalni kabl, jer može biti veoma opasno. Može uzrokovati strujni udar.

O instaliranju

Nemojte da dozvolite da bilo šta stoji na kablu za napajanje ili da prelazi preko njega, i nemojte da stavlјate ekran na mesta gde je kabl za napajanje podložan oštećenju.

Nemojte da koristite ovaj ekran blizu vode, tj. u blizini kade za kupanje, lavora, kuhinske sudopere, kade za pranje veša, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena.

Ekran ima otvore za ventilaciju na kuèištu kako bi se omoguèilo odvođenje toplote proizvedene tokom rada. Ukoliko se ovi otvori blokiraju, nagomilana toplota može da izazove kvarove koji mogu da dovedu do požara. Zato NIKADA NEMOJTE DA:

- Blokirate otvore za ventilaciju na dnu tako što stavite ekran na krevet, kauç, prekrivaè itd.
- Stavljate ekran u ugraðeni zatvoreni prostor ukoliko nije omoguèena odgovarajuća ventilacija.
- Pokrivate otvore tkaninom ili nekim drugim materijalom.
- Stavljate ekran blizu radijatora ili izvora toplote, ili na njih.

Nemojte da trjate Active Matrix LCD ekran ili da udarate u njega bilo èime što je tvrdo, jer može doći do trajnih ogrebotina, kvarova ili oštećenja Active Matrix LCD ekrana.

Nemojte dugo prstom da pritiske LCD ekran, jer to može prouzrokovati naknadne slike.

Zbog defekta taèaka na ekranu mogu da se pojave crvene, zelene ili plave taèkice. Meðutim, ovo nema uticaja niti efekta na performanse ekrana.

Ako je moguèe, upotrebite preporuèenu rezoluciju kako biste postigli najbolji kvalitet slike svog LCD ekrana. Ako se ureðaj koristi u bilo kojem drugom režimu osim preporuèene rezolucije, na ekranu će se možda pojaviti skalirane ili obraðene slike. Meðutim, ovo je karakteristika LCD ekrana fiksne rezolucije.

Ostavljanje nepokretne slike na ekranu za duži period vremena može uzrokovati oštećenje na ekranu i takozvano izgaranje slike. Uverite se da koristite čuvan ekran na monitoru. Ovaj fenomen se pojavljuje takođe i kod drugih proizvoðaèa i ovaj dogaðaj nije predmet garancije.

Nemojte da izazovete kratak spoj ili da prednju ili boène strane ekrana izgrebeti metalnim predmetima. U suprotnom, može doći do oštećenja ekrana.

O čišćenju

- Iskljuèite ekran iz struje pre čišćenja njegovog prednjeg dela.
- Upotrebite malo vlažnu (a ne mokru) krpu. Nemojte da koristite aerosol direktno na ekranu ureðaja zbog toga što prekomerno prskanje može da izazove elektrièni udar.

O raspakivanju

- Nemojte da bacite kartonsku kutiju i materijal za pakovanje. Oni su idealni za transportovanje proizvoda. Prilikom transporta proizvoda na drugu lokaciju, ponovo ga zapakujte pomoèu originalnog materijala.

O odlaganju

- Fluorescentna lampa koja se koristi u ovom proizvodu sadrži malu kolièinu žive.
- Nemojte da odlazeæte ovaj proizvod zajedno sa opštim otpadom iz domaćinstva.
- Odlaganje ovog proizvoda mora biti izvršeno u skladu sa propisima vaših lokalnih vlasti.


Povezivanje postolja ili uklanjanje postolja

■ Pre nego što podesite ekran, uverite se da je iskljuèeno napajanje ekranu, raèunarskog sistema i drugih prikljuèenih ureðaja.

1. Stavite monitor sa prednjom stranom dole na jastuk ili meku krpu.


2. Sastavite bazu stalka sa telom stalka.

Pazite da ne izvuèete Stop klin i usmerite bazu stalka u smeru kao na slici.

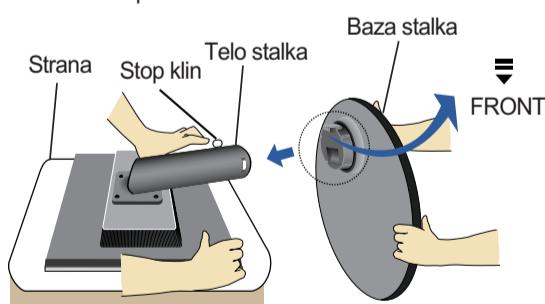

3. Osovite monitor, a zatim izvuèite Stop klin.

Traka i klin za zakljuèavanje mogu da se skinu sa monitora koji su opremljeni sa bazom za stajanje samo kada je ta baza podignuta. U suprotnom vas istureni delovi stalka mogu da ozlede.

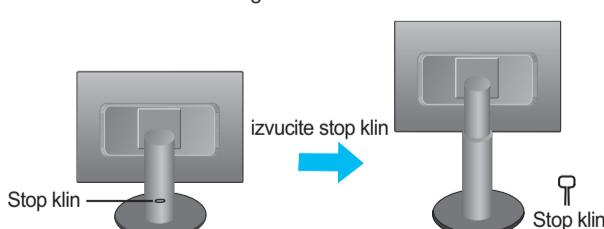


Važno

- Ova ilustracija prikazuje opšti tip povezivanja. Vaš monitor će se možda razlikovati od onoga koji je prikazan na slici.
- Nemojte nositi proizvod naglavaèke držeæi ga za osnovu stalka. Proizvod može pasti i da se ošteci ili da vam povredi nogu.


Korišćenje funkcije obrtne taèke

1. Podignite monitor na najveèu visinu da biste upotrebili funkciju obrtne taèke.

2. Položeno i uspravno : Možete da rotirate ploču za 90° u smeru kazaljke na satu. Budite oprezni kako biste izbegli kontakt izmeðu vrha monitora i postolja prilikom rotiranja radi pristupanja funkciji obrtne taèke. Ako vrh monitora dodirne postolje, ono može da pukne.

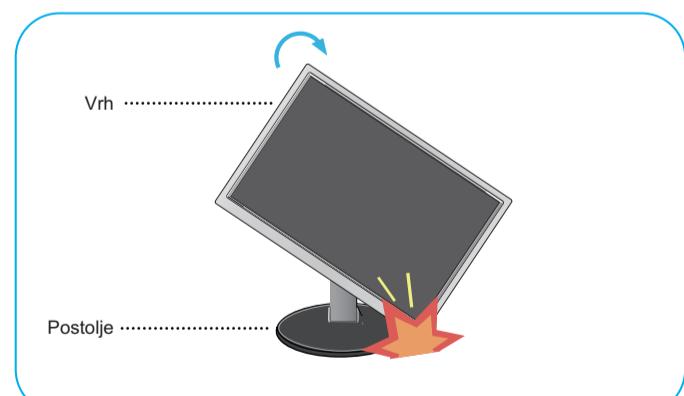

3. Da biste dobili detaljne informacije, pogledajte priloženi Pivot softver na CD-u.

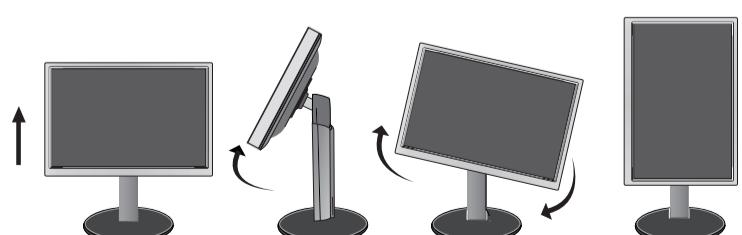


Povezivanje ekrana

- Pre nego što podešite ekran, uverite se da je isključeno napajanje ekrana, računarskog sistema i drugih priključenih uređaja.

Nameštanje displeja

- Podesite položaj displeja na razne načine tako da ostvarite najveću udobnost.

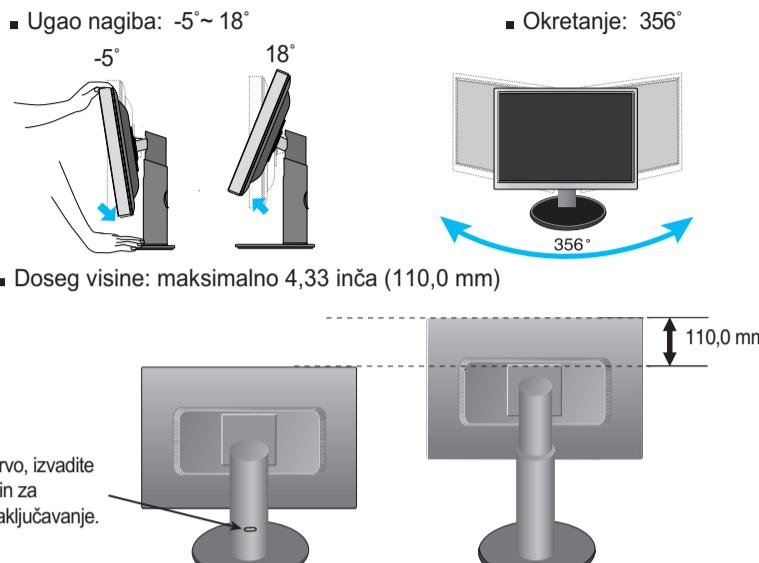

Ergonomija


Preporučujemo da ugao nagiba prema napred ne bude veći od 5 stepeni, kako bi zadržali ergonomičan i udoban položaj za gledanje.

Povezivanje sa računarom

- Uverite se da ste isključili računar i proizvod. Spojite kabl kao prikazano na skiciranoj mapi od ① do ②.

- A Spojite DVI-D kabl
- B Spojite D-sub kabl (PC)
- C Spojite D-sub kabl (Mac)
- D Spojite HDMI kabl
- E Priklučite audio kabel

NAPOMENA
■ Ovo je pojednostavljeni prikaz zadnje strane.
■ Zadnja strana predstavlja opšti model; vaš ekran će se možda razlikovati od ovog prikaza.
■ Korisnici moraju upotrebljavati zaštićene interfejs kablove (D-sub 15-pinski kabl, DVI kabl) sa feritnim jezgrom da bi održali usaglašenost standarda za proizvod.

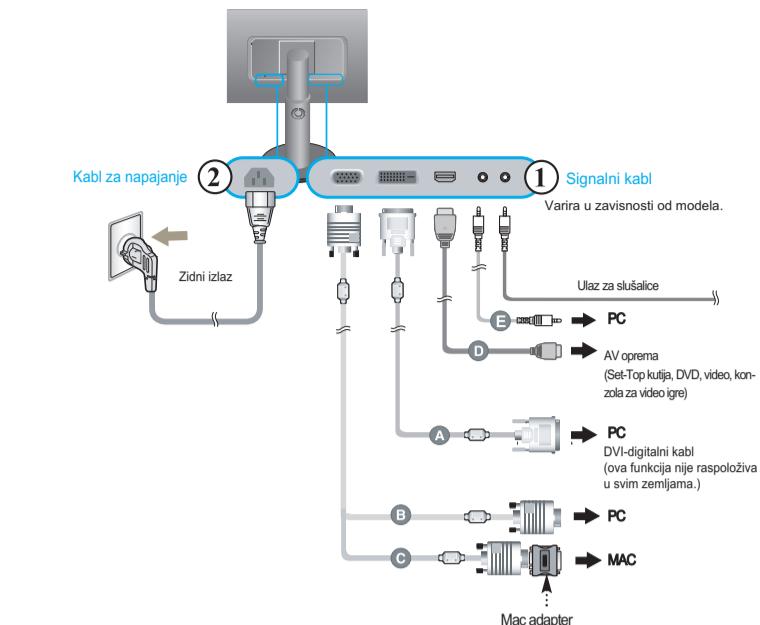

- Pritisnite taster na ploči sa preklopnicima sa strane da bi uključili napajanje. Kada je napon ekrana uključen, automatski se izvršava 'Funkcija Podešavanje same Slike'.(Samooanalogni režim rada)

PROCESSING SELF IMAGE SETTING

NAPOMENA

Funkcija samostalnog podešavanja slike "? Ova funkcija pruža korisniku optimalne postavke ekrana. Kad korisnik prvi put poveže monitor, ova funkcija automatski podešava optimalne postavke ekrana za pojedinačne ulazne signale. Funkcija AUTOMATSKI/PODEŠAVANJE? Kada se susretnete sa problemima kao što su zamagljena slika, treperenje ekrana ili kosa slika tokom upotrebe uređaja ili nakon izmene rezolucije ekrana, pritisnite taster funkcije AUTOMATSKI/PODEŠAVANJE da bitste poboljšali rezoluciju.

Preporučena rezolucija

Podesite nižu rezoluciju da biste dobili optimalne uslove ekrana.

- 1920 x 1080 @ 60Hz

Da biste grupisali kablove


Korišćenje konzole kabla

- Ako želite da upotrebljavate držać za kablove kako bi kablove držali zajedno, molimo da ih provučete kroz prsten na način pokazan na slici. U suprotnom nećete moći da glatko upotrebljavate funkciju centra.



• Audio & Video spoj


Povežte Video i audio kabl ispravno za zvuk.

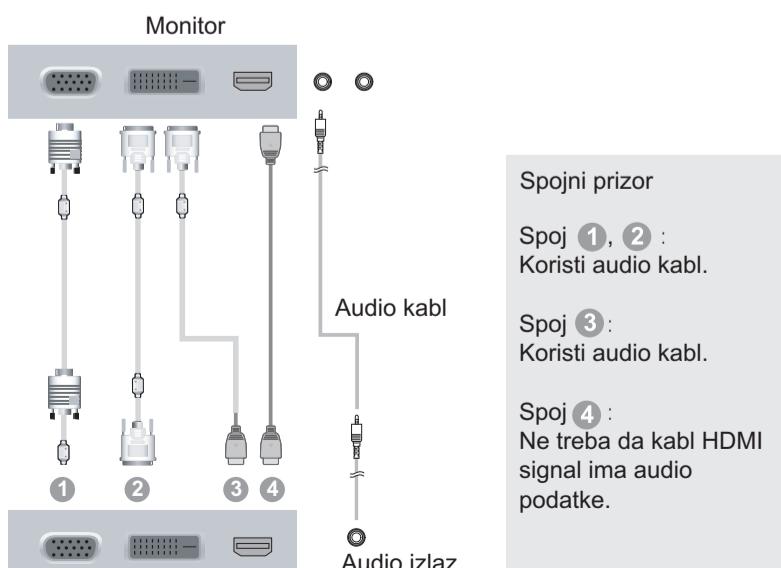

Montaža zidne ploče

Ovaj monitor zadovoljava specifikacije ploče za montiranje na zid ili uređaja koji je zamjenjuje.

- Postavite monitor sa prednjom stranom okrenutom nadole na meku tkaninu.
- Odvojite stalak tako da najpre pomoću odvijača izvadite 4 vijka kao što je pokazano na slici.

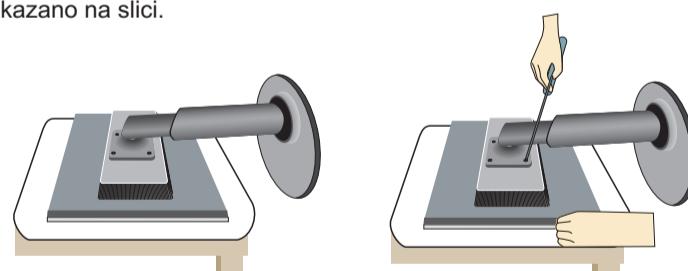


- Instalirajte ploču za montiranje na zid

Zidna ploča za montiranje (posebna kupovina)

Ovo je model sa staklom ili model za montiranje na zidu i može se spojiti sa zidnom pločom za montažu.

Molimo vas da obratite pažnju na priručnik za montažu za više detalja, koji dobijate u sklopu kupovine zidne ploče za montažu.

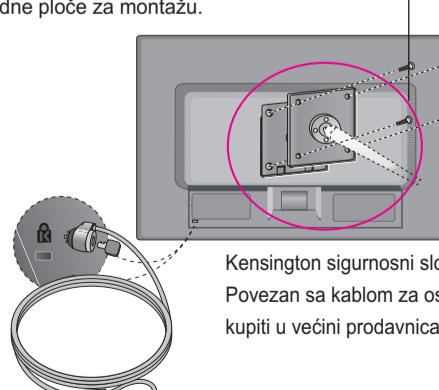

Kensington sigurnosni slot

Povezan sa kablom za osiguranje koji se zasebno može kupiti u većini prodavnica računarske opreme