

Kasutusjuhend

L1734S L1734SE

Enne seadme kasutamist lugege Ohutusjuhised hoolikalt läbi.

Hoidke kasutusjuhend (CD) käepärast, et seda oleks vajadusel hõlbus leida.

Seadme hooldus- ja parandustööde tellimisel informeerige remonditöökoda seadme andmekleebisel toodud tehnilistest andmetest.

Seade on toodetud ning koostatud järgides ohutust kasutajale. Seadme väär kasutamine võib põhjustada tugevat elektrilööki või tulekahju. Tagamaks kõikide seadmesse paigaldatud kaitsemehhanismide häireteta toimimine, järgige järgnevat paigaldamise, kasutamise ja hoolduse põhijuhiseid.

Ohutus

Kasutage vaid seadme komplekti kuuluvat toitejuhet. Kui kasutate seadme komplekti mittekuuluvat või seadme tootja poolt mittetarnitud toitejuhet, kontrollige, et see vastaks kehtivatele standarditele. Kui toitejuhe on vigastatud, võtke ühendust seadme tootja või seadme tootja volitatud parandustöökojaga ning vahetage juhe uue vastu välja.

Toitejuhe on seadme vooluvõrgust väljalülitamise põhivahend. Kontrollige, et pärast seadme paigaldamist jääks pistikupesa kergesti ligipääsetavaks.

Kuvari toiteks kasutage vaid kasutusjuhendis või seadme andmeplaadil viidatud tehniliste näitajatega toiteallikat. Kui Te ei tea täpselt koduse vooluvõrgu tehnilisi andmeid, võtke ühendust elektriga varutava firma poole.

Ülekoormatud vahelduvvoolu pistikupesad ning pikendusjuhtmed on ohtlikud. Ohtlikud on ka kulunud kaitsekattega toitejuhtmed ning vigastatud pistikud – elektrilöögi ning tulekahjuoht. Vigastatud toitejuhtme parandamiseks võtke ühendust seadme tootja volitatud remonditöökojaga.

Ärge võtke kuvarit lahti.

- Kuvari sisemuses ei ole asutaja poolt hooldatavaid komponente.
- Seadmes on ohtlik kõrgepinge ka siis, kui see on välja lülitatud.
- Kui kuvari töös esineb häireid, võtke ühendust seadme tootja esindajaga.

Vigastumiste vältimiseks:

- Paigaldage kuvar kaldriiulile vaid nii, et see oleks tugevasti riivli külge kinnitatud.
- Kasutage vaid tootja poolt soovitatud alust.
- Palun vältige mis tahes esemete/mänguasjade pillamist või viskamist ekraanile ning ärge lööge nendega vastu ekraani.
See võib põhjustada kehavigastusi, toote defekti ja ekraani kahjustumist.

Tulekahju ning ohtlike olukordade vältimiseks:

- Lülitage kuvar alati välja, kui lahkute ruumist pikemaks ajaks. Enne kodust lahkumist lülitage kuvar alati välja.
- Jälgige, et lapsed ei lükkaks ega pistaks kuvari karkassi avadesse väikesi esemeid. Osades seadme siseosades on ohtlik pinge.
- Ärge ühendage seadmele lisaosi, mis pole tootja poolt kuvari tarvis ette nähtud.
- Kui seade pikemaks ajaks niisama seisma jääb, tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.
- Äikese ja müristamise ajal ei tohi kunagi puudutada toitejuhet ega signaaliedastuskaablit, sest see võib olla väga ohtlik. See võib põhjustada elektrilööki.

Paigaldamisel

Jälgige, et toitejuhtmel ei oleks esemeid ega see ei oleks muljutud. Paigutage toitejuhe nii, et oleks välditud selle kahjustumine.

Ärge kasutage kuvarit vee läheduses, nt vann, kraanikauss, köögi kraanikauss, pesukauss, niiske kelder või bassein.

Kuvari korpuses on tuulutusavad töötava seadme jahutamiseks. Kaetud tuulutusavad võivad põhjustada töötava kuvari ülekuumenemise ning häireid seadme töös ning tulekahjuohtu. Ärge KUNAGI:

- Katke kinni põhjas olevaid tuulutusavasid – ärge asetage monitori voodile, diivanile, vaibale jne.
- Paigutage kuvarit raami ega karkassi kui ei ole tagatud küllaldane ventilatsioon.
- Katke ventilatsiooniavasid riide ega muude materjalidega.
- Paigutage kuvarit radiaatori või mõne muu küttekeha kohale ega lähedusse.

Ärge hõõruge ega toksige Active Matrix LCD-d tugevate esemetega – kuvarile võivad jääda kriimustused, võite seadet püsivalt kahjustada või vigastada.

Ärge vajutage LCD ekraani näpuga pikka aega – see võib põhjustada mõningast järelikujutist.

Kuvarile võivad tekkida mõned punktivead punane-roheline-sinine laikudena. See ei mõjuta ega muuda kuvari töötamist.

Võimalusel kasutage soovitatud eraldusvõimet, et kuvari kujutis oleks parima võimaliku kvaliteediga. Kui kasutate muud režiimi kui soovitatud eraldusvõime, võivad ekraanile tekkida mõned mastaabitud või töödeldud kujutised. See on omane püsieraldusvõimega LSD paneeli puhul.

Jättes seisva kujutise ekraanile pikaks ajaks, võite põhjustada ekraanile kahju ja kujutis võib sisse põleda. Kasutage kuvari puhul kindlasti ekraanisäästjat. See nähtus esineb ka teiste tootjate toodete puhul ja selle juhtumise puhul ei kehti garantiit.

Ärge raputage ega kriipige ekraani esikülge või ääri metallesemetega. Vastasel juhul võib see ekraani kahjustada.

Puhastamine

- Enne kuvariekraani pinna puhastamist lülitage ekraan välja.
- Kasutage puhastamiseks niisket (mitte märga) lappi. Ärge pihustage aerosooli otse ekraanile – liigne vedelikupihu võib põhjustada elektrilöögi.

Pakkimine

- Ärge visake pakkematerjale ega pakendit ära, neis on tulevikus hea kuvarit transportida. Kuvari transportimiseks teise kohta kasutage originaalpakendit.


Kasutusest kõrvaldamine

- Seadmes kasutatav luminofoorlamp sisaldab väikeses koguses elavhõbedat.
- Ärge visake lampi tavaliste olmejäätmete hulka.
- Kasutusest kõrvaldatud lambi käitlemine peab toimuma vastavuses kohalike jäätmekäitluseeskirjadega.


- Enne kuvari ülesseadmist kontrollige, kas arvuti, kuvar ning teised ühendatud seadmed on välja lülitatud.

Jala aluse ühendamine

1. Pange kuvar ekraaniga üles padjale või pehmele riidele.
2. Kontrollige statiivi korpus suunda ja ühendage see šarniiri korpus nagu joonisel näidatud.

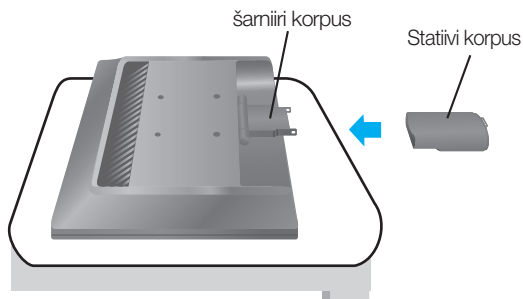

3. Kontrollige statiivi alus suunda ja ühendage see statiivi korpus.
4. Tõstke kokkupandud monitor ettevaatlikult üles esiküljega enda poole.

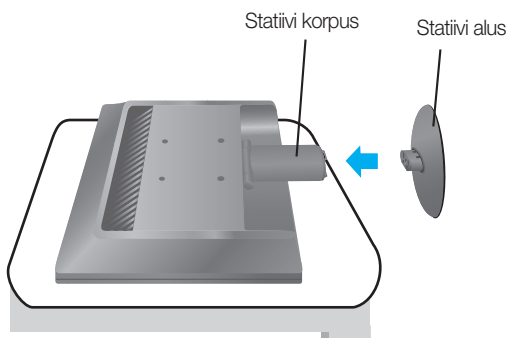

Tähtis

- Joonisel on kujutatud üldiselt monitori ühendamist. Teie monitor võib erineda joonisel kujutatust.
- Toode kandes, ärge hoidke seda põhi ülespidi ja hoides kinni vaid jala alusest. Toode võib kukkuda ja puruneda või vigastada teie jalga.

Statiivi lahtivõtmine

1. Asetage tasasele pinnale pehmendus või riie.



2. Asetage monitor ekraaniga allpool pehmendusele või riidele.



Statiivi aluse osa

Ülaosa

3. Hoidke ühe käega ülaosa ja teisega statiivi aluse osa nagu joonisel näidatud ning tõmmake statiivi aluse osa veidi ülespoole.



4. Lükake link sisse ning eemaldage statiivi alus korpusest.



5. Tõmmake statiivi kergelt, et lahutada seda šarniiri korpusest.




- Enne monitori seadmist veenduge, et monitori toide on välja lülitatud, samuti arvutisüsteemi ja muude ühendatud seadmete toide oleks välja lülitatud.

Jala aluse kokkupanemine

1. Reguleerige monitori paneeli asend erinevatel viisidel, maksimaalse mugavuse saamiseks.

- Kalde nurk : -5° ~ 20°

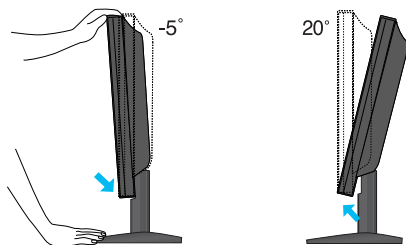

Ergonoomilisus

Soovitav on, et vaatepositsiooni ergonoomilisuse ja mugavuse tagamiseks, monitori kaldenurk ettepoole ei ületaks 5 kraadi.


Arvuti kasutamine


1. Lülitage kindlasti arvuti ja toode välja. Ühendage kaabel alltoodud joonisel tähistega ① ja ② näidatud viisil.

- A Ühendage Dsub kaabel (Arvuti). Pärast kaabli ühendamist keerake ühenduse tugevdamiseks kinni käsikruvid.
- B Ühendage Dsub kaabel (Mac)

MÄRKUS

- Joonisel kujutatud kuvari tagaseina on lihtsustatud.
- Joonis kujutab üldjoonist; Teie kuvar võib erineda joonisel kujutatust.
- Kasutaja peab kasutama varjestatud signaalliidesekaablit (15-viigulist D-sub kaablit, DVI-kaablit) ferritsüdamikega, et järgida toote tavavastavust.

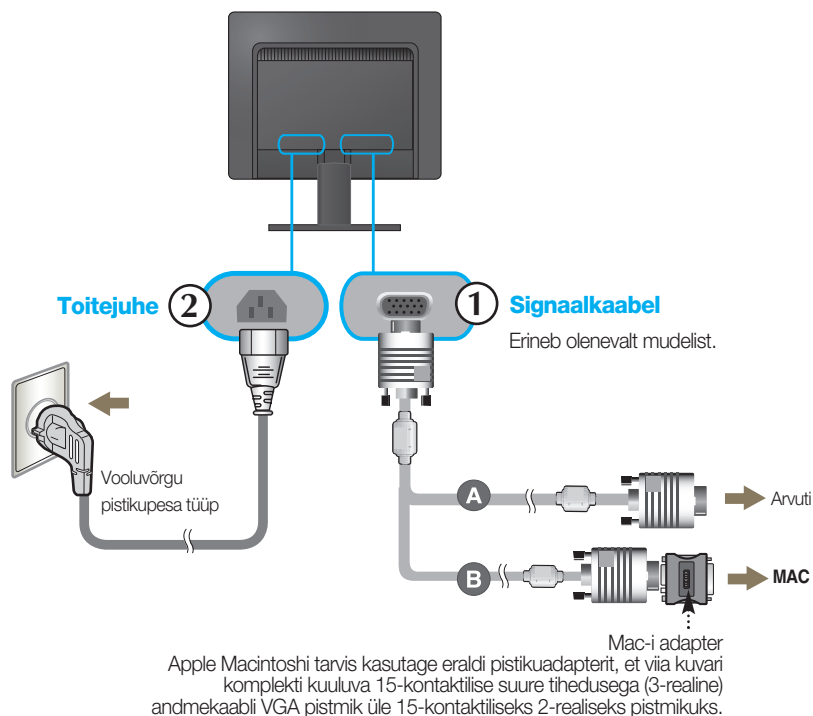

2. Kuvari sisselülitamiseks vajutage esiküljel  nuppu. Kui kuvar on sisse lülitatud, teostub automaatselt 'Self Image Setting Function' (kujutise iseseadistumise funktsioon).


PROCESSING SELF
IMAGE SETTING

MÄRKUS

„Self Image Setting Function“? Funktsioon tagab kuvari kasutajale parimad võimalikud seaded. Kui lülitate kuvari esmakordselt sisse, häälestab funktsioon kuvari automaatselt lähtudes olevatest sisendisignaalistest parimatele võimalikele seadetele.

„AUTO funktsioon“? Kui seadme kasutamisel või ekraani eraldusvõime muutmisel tekib teil probleeme, nagu hägune ekraan, ebaselged tähed, ekraani virvendus või kallakuga ekraan, vajutage eraldusvõime parandamiseks AUTO funktsiooni nuppu.

Esipaneeli nupud

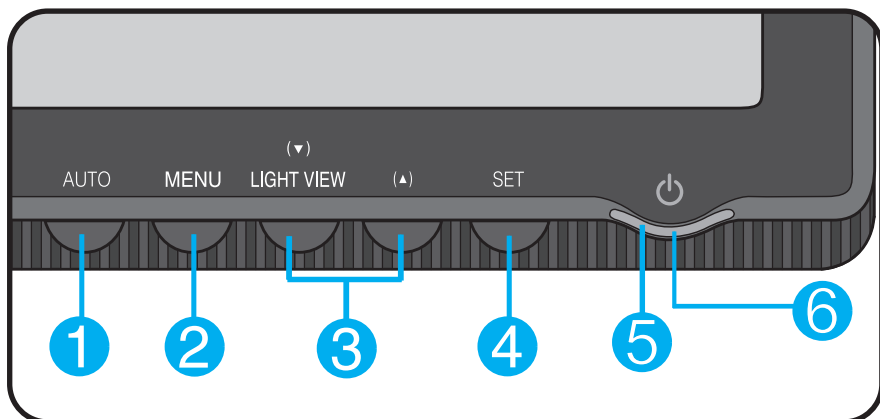

1 AUTO (Automaatne) nupp

AUTO IMAGE ADJUSTMENT
(Automaatne kujutise reguleerimine)
Ekraaniseadete reguleerimisel vajutage alati enne ekraaniinfosse (OSD) sisenemist nuppu AUTO. Ekraanikujutis reguleeritakse automaatselt parimatele seadetele lähtudes ekraani hetke eraldusvõime suurusest (ekraanirežiim).



Parim ekraanirežiim on
1280 x 1024

2 MENU (menüü) nupp

Kasutage nuppu ekraaniinfo (OSD) sisenemiseks või sellelt väljumiseks.




OSD LUKUSTATUD/LUKUSTAMATA

Funktsioon võimaldab lukustada hetke juhtnuppude seadistused, et neid tahtmatult ei muudetak. Vajutage ning hoidke nuppu MENU all paar sekundit. Ekraanile kuvatakse sõnum „OSD LOCKED“.

OSD nupud saate avada ükskõik millal vajutades nuppu MENU paar sekundit. Ekraanile kuvatakse sõnum „OSD UNLOCKED“.

3 ▲ ja ▼ nupud

Kasutage nuppe ekraaniinfo funktsioonide valimiseks või reguleerimiseks.

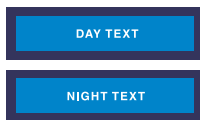

Valgustuse kiirnupp

DAY NIGHT Omadus võimaldab hõlpsasti valida ümbritsevatele tingimustele optimeeritud parima soovitud kujutise (muutuv valgustus, kujutise tüübid jne).

- DAY : Hele muutuv valgustus
- NIGHT : Tume muutuv valgustus
- TEXT : Tekstikujutistele (Word tekstitöötlus jne)
- MOVIE : Videote ja filmide animatsioonkujutistele
- PHOTO : Piltidele või joonistele
- NORMAL : Tavalistes kasutustingimustes

4 SET (Seadista) nupp

Kasutage nuppu ekraaniinfo valikusse sisenemiseks.

5 Sisselülituse nupp

Kasutage nuppu kuvari sisse- ja väljalülitamiseks.

6 Sisselülituse märgutuli

Märgutuli põleb sinine kui ekraan toimib tavarežiimis (sisselülitatud). Kui ekraan on uinakurežiimis (energia säästmine), muutub märgutule värvus tuhm kollaseks.

Ekraani reguleerimine

OSD süsteemiga on kujutise suuruse, asukoha ning toiminguparameetrite reguleerimine kiire ning lihtne. Allpool on toodud lühinäide, et juhtnuppude kasutamine oleks käepärasem. Käesolevas osa tutvustab OSD kasutamisel võimalike seadete ning valikute liigendust.

MÄRKUS

- Enn kujutise reguleerimist laske ekraanil vähemalt 30 minutit stabiliseeruda.

Ekraaniinfo seadete teostamiseks toimige järgnevalt::



- 1 Vajutage MENU nuppu ning seejärel kuvatakse OSD peamenüü.
- 2 Seadesse sisenemiseks kasutage ▲ või ▼ nuppu. Kui soovitud ikoon on esile tõstetud, vajutage SET nuppu.
- 3 Elemendi soovitud tasemele seadmiseks kasutage ▲ / ▼ nuppe. Teiste allmenüüde valimiseks kasutage SET nuppu.
- 4 Peamenüüsse tagasipöördumiseks või muu funktsiooni valimiseks vajutage MENU nuppu. OSD menüüst väljumiseks vajutage kaks korda MENU nuppu.

Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine

Järgnevas tabelis on toodud kõik OSC seadete, seadistuste ning juhtnuppude menüüd.

Peamenüü	Alamenüü		Märkused
PICTURE (kujutis)	BRIGHTNESS (heledus)		● Ekraani heleduse, teravuse ning kontrastsustugevuse reguleerimiseks.
	CONTRAST (teravus)		
	GAMMA (kontrastsustegur)		
COLOR(värv)	PRESET (eelseatud)	sRGB	● Ekraanivärv kohandamiseks.
		6500K	
		9300K	
	RED (punane)		
	GREEN (roheline)		
	BLUE (sinine)		
POSITION (asend)	HORIZONTAL (horisontaalne)		● Ekraanikuva asendi seadmiseks.
	VERTICAL (vertikaalne)		
TRACKING (rajastamine)	CLOCK (kell)		● Ekraani teravus pildi selguse ja stabiilsuse parandamiseks.
	PHASE (faas)		
	SHARPNESS (TERAVUS)		
SETUP (seadistus)	LANGUAGE (keel)		● Ekraanioleku kohandamine vastavaks kasutaja töökeskkonnale.
	OSD POSITION (OSD asend)	HORIZONTAL (horisontaalne)	
		VERTICAL (vertikaalne)	
	WHITE BALANCE (valge tasakaal)		
	POWER INDICATOR (sisselülituse märgutuli)		
	FACTORY RESET		
● : Reguleeritav			


MÄRKUS

- Sõltuvalt mudelist võib ikoonide järjekord olla erinev (S10-S14)

Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine

Eelnevalt tutvustati OSD süsteemi kasutamisega elemendi valimise ja seadistamise protseduuri. Järgnevalt on loetletud menüüs kuvatud kõikide elementide ikoonid, nende nimed ning kirjeldused.

Vajutage MENU nuppu ning seejärel kuvatakse OSD peamenüü.

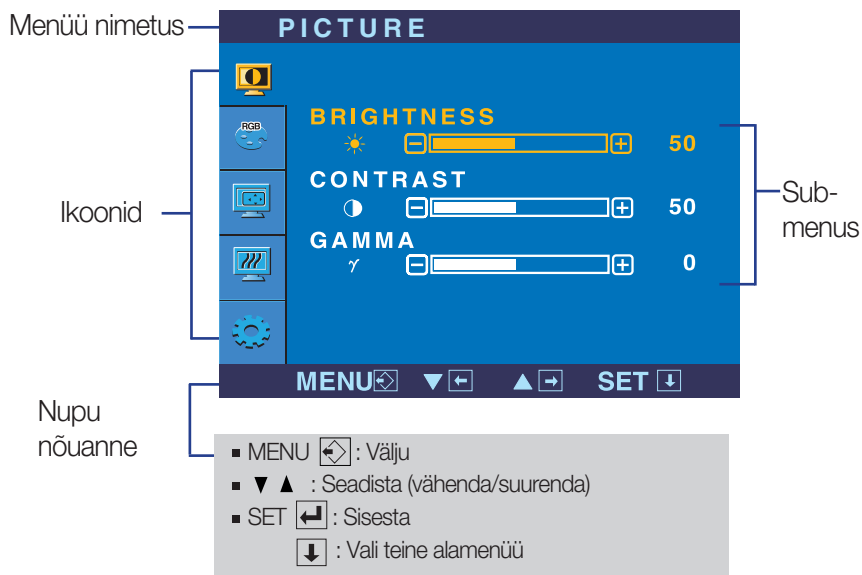


MÄRKUS

- OSD (ekraaniinfo) menüükeel ekraanil võib olla kasutusjuhendis kirjeldatust erinev.



PICTURE (kujutis)

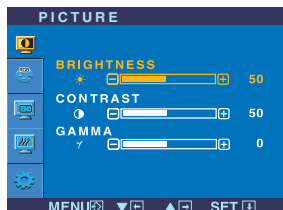

BRIGHTNESS
(Heledus)

Ekraani heleduse reguleerimiseks.

CONTRAST
(Kontrast)

Ekraani kontrasti reguleerimiseks.

GAMMA
(Gamma)

Seadistage ekraani gammaväärtus: -50/0/50
Kõrged gammaväärtused kuvavad kuvariekraanil valkajaid kujutisi ning madal gammaväärtus kuvab suure kontrastsusega kujutisi.

- MENU : Väljuda
- ▼ : Vähendada
- ▲ : Suurendada
- SET : Valida teine alamenüü



COLOR(värv)



PRESET
(Eelseatud)

Valige ekraani värv.

- sRGB: Häälestage ekraani värvid sRGB-standardi värvispetsifikatsiooni järgi.
- 6500K: Örnalt punakas valge.
- 9300K: Örnalt sinakas valge.

■ RED (Punane)

Seadistage punase tasemed.

■ GREEN(Roheline)

Seadistage rohelse tasemed.


■ BLUE (Sinine)

Seadistage sinise tasemed.

- MENU : Väljuda
- ▼ : Vähendada
- ▲ : Suurendada
- SET : Valida teine alamenüü



POSITION (asend)

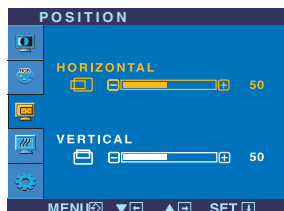

HORIZONTAL
(Horisontaalne)

Kujutise liigutamiseks vasakule ja paremale.


VERTICAL
(Vertikaalne)

Kujutise liigutamiseks üles ja alla.

- MENU : Väljuda
- ▼ : Vähendada
- ▲ : Suurendada
- SET : Valida teine alamenüü



TRACKING(rajastamine)

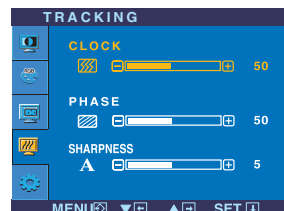

CLOCK
(Kell)

Ekraani taustas nähtavate vertikaalribade või -joonte vähendamiseks.

PHASE
(Faas)

Ekraani fookuse reguleerimiseks. Element võimaldab eemaldada horisontaalse müra ning muuta selgemaks või teravustada tähemärkide kujutist.


- MENU : Väljuda
- ▼ : Vähendada
- ▲ : Suurendada
- SET : Valida teine alamenüü

SHARPNESS
(TERAVUS)

Ekraani selguse reguleerimiseks.



SETUP (seadistus)

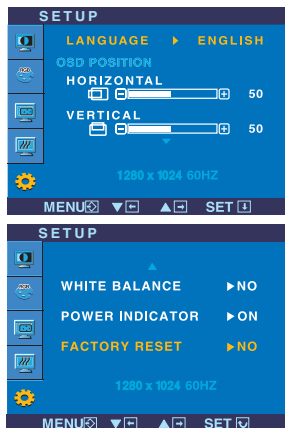

- MENU : Väljuda
- ▼ : Reguleeritav
- ▲ : Reguleeritav
- SET : Valida teine alamenüü

LANGUAGE (Keel) Menüüde ja alamenüüde ekraanikeele valimiseks.

OSD POSITION (OSD asend) OSD akna ekraaniasukoha seadistamiseks.

WHITE BALANCE (Valge tasakaal) Kui videokaardi väljastus on vajalikest andmetest erinev, võib värvitase seoses moonutusega videosignalis halveneda. Funktsiooni kasutamisel seadistatakse signaali tase sobivaks videokaardi väljastuse standardtasemega, et tagada optimaalne kujutis. Aktiveerige funktsioon kui ekraanikujutises on nii valge kui ka must värv.

POWER INDICATO (Sisselülituse märgutuli) Kasutage funktsiooni sisselülituse märgutule kuvari esiküljel sisse- (ON) ja väljalülitamiseks (OFF). Kui seadeks on OFF, lülitub märgutuli välja. Vajutades ükskõik millal ON, lülitub sisselülituse märgutuli automaatselt sisse.

FACTORY RESET (Tehaseseadete taastamine) Kõikide vaikimisi tehaseseadete taastamine (v.a 'LANGUAGE' (keel)). Taastamiseks vajutage vahetult nuppu ▼.

Kui ekraanikujutis ei parane, taastage tehase vaikimisi seaded.

Vajadusel korrake valge tasakaalu funktsiooni uuesti. Funktsioon on võimalik vaid siis, kui sisendsignaal on analoogsignaal.

Enne kui võtate ühendust remonditöökojaga, kontrollige kuvarit allpool toodud tabeli järgi.

Puudub kujutis	
<ul style="list-style-type: none"> ● Kas kuvari toitejuhe on ühendatud? ● Kas kuvar on sisse lülitatud ning kas märgutule värvus on sinine või roheline? ● Kas märgutule värvus on kollane? ● kas ekraanile on kuvatud sõnum 'OUT OF RANGE'? ● kas ekraanile on kuvatud sõnum „CHECK SIGNAL CABLE“? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult ühendatud vooluvõrgu pistikupesassa. • Reguleerige heledus ning teravus. • Kui kuvar on energiasäästurežiimis, proovige ekraani sisselülitamiseks liigutada hiirt või vajutada klaviatuuri ükskõik missugust klahvi. • Proovige arvuti sisse lülitada. • Sõnum kuvatakse, kui arvutisignaali (videokaarti) on väljas kuvari horisontaal- või vertikaalsagedusalast. Vt kasutusjuhendi lõiku „Tehnilised andmed“ ning configureerige kuvar uuesti. • Sõnum kuvatakse, kui ei ole ühendatud arvuti ning kuvari vaheline signaalkaabel. Kontrollige signaalkaablit ning proovige uuesti.

Kas ekraanile on kuvatud sõnum 'OSD LOCKED'?	
<ul style="list-style-type: none"> ● Kas MENU nupu vajutamisel kuvatakse ekraanile sõnum „OSD LOCKED“? 	<ul style="list-style-type: none"> • Hetke seadistused saate kindlustada, et vältida nende tahtmatut muutmist. OSD seaded saate lahti lukustada igal ajal vajutades MENU nuppu paar sekundit: ekraanile kuvatakse sõnum "OSD UNLOCKED".

Kuvari kujutis ei ole õige

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Kujutise asend on väär. | <ul style="list-style-type: none"> • Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, seadistage kujutise asend, kasutades ekraanimenüü H position ja V position ikoone. • Kontrollige Control Panel --> Display --> Settings ning kontrollige, kas ei muudetud sagedust või eraldusvõimet. Kui muudeti, taasseadistage videokaart soovitatud eraldusvõimele. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ekraanitaustal on nähtavad püstised ribad või jooned. | <ul style="list-style-type: none"> • Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, vähendage püstisi ribasid või jooni kasutades ekraanikuva CLOCK ikooni. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Kujutises või tähemärkides esinev horisontaalne müra. | <ul style="list-style-type: none"> • Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, vähendage püstisi ribasid kasutades ekraanikuva PHASE ikooni. • Kontrollige Control Panel --> Display --> Settings ning seadistage kuvar soovitatud eraldusvõimele või seadistage kuvari kujutis parimale seadistusele. Seadistage värv seadele, mis on suurem kui 24 biti (tõene värv). |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ekraanikuva on ühevärviline või ebaloomulik. | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige, kas signaalikaabel on korralikult ühendatud ning vajadusel keerake kruvid kruvikeerajaga üle. • Kontrollige, kas videokaart on sisestatud pesasse õigesti. • Seadistage värviseade Color Panel – Settings suuremaks kui 24 bitti (tõene värv). |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ekraanikuva vilgub. | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige, kas ekraan on seadistatud ülerealaotuse režiimile ning kui jah, muutke see soovitatud eraldusvõimele. |

Kas olete installeerinud kuvari draiveri?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Kas olete installeerinud kuvari draiveri?● Kas ekraanile on kuvatud sõnum 'Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found'? | <ul style="list-style-type: none">• Installeerige kindlasti kuvari draiver komplekti kuuluvalt kuvari draiveri CD-lt (või disketilt). Draiveri saate alla laadida ka meie koduleheküljelt: http://www.lge.com.• Kontrollige, kas videokaart toetab Plug&Play funktsiooni. |
|--|---|

Kuvar	17 tolli (43 cm) Flat Panel Active maatriks-TFT LCD Mittehelkiv pind Nähtav diagonaali suurus : 43 cm Pikselitihedus 0,264 mm		
Sünkronisatsiooni sisestus	Horizontaalsagedus	30 - 83kHz (Automaatne)	
	Vertikaalsagedus	56 - 75Hz (Automaatne)	
	Sisestuse vorm	Eraldi sünkroon SOG (sünkronisatsioon rohelisel)	
Videosisestus	Signaalisestus	15-kontaktiline D-Sub pistmik	
	Sisestuse vorm	RGB analoog (0,7 p-p/75 oomi)	
Eraldusvõime	Maksimaalne	VESA 1280 x 1024@75Hz	
	Soovituslik	VESA 1280 x 1024@60Hz	
Plug&Play	DDC 2B		
Voolutarbivus	Sisselülitusrežiimis	: 30W(Tüüpiline)	
	Ooterežiimis	≤ 1W	
	Väljalülitusrežiimis	≤ 1W	
Mõõtmed ning kaal	Statiiviga		Statiivita
	Laius	37,44 cm / 14,74 tolli	37,44 cm / 14,74 tolli
	Kõrgus	39,085 cm / 15,39 tolli	31,36 cm / 12,35 tolli
	Sügavus	8,30 cm / 7,20 tolli	6,13 cm / 2,41 tolli
	Kaal (v.a pakend)	3,5 kg (7,72 lbs)	
Ulatus	kalle	-5°~20°	
Sisendvool	Vahelduvool 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A		
Keskkonnatingimused	Töötamistingimused		
	Temperatuur	10°C – 35 °C	
	Niiskus	10 – 80%, mittekondenseeruv	
	Säilitustingimused		
Temperatuur	-20 °C – 60 °C		
Niiskus	5 – 90%, mittekondenseeruv		
Statiivialus	Kinnitatud(), Kinnitamata(O)		
Toitejuhe	Seina väljundpesa või personaalarvuti väljundpesa tüüpi		

MÄRKUS

- Toodud andmed võivad muutuda eelneva hoiatuseta.

Kuvar	17 tolli (43 cm) Flat Panel Active maatriks-TFT LCD Mittehelkiv pind Nähtav diagonaali suurus : 43 cm Pikselitihedus 0,264 mm		
Sünkronisatsiooni sisestus	Horizontaalsagedus	30 - 83kHz (Automaatne)	
	Vertikaalsagedus	56 - 75Hz (Automaatne)	
	Sisestuse vorm	Eraldi sünkroon SOG (sünkronisatsioon rohelisel)	
Videosisestus	Signaalisestus	15-kontaktiline D-Sub pistmik	
	Sisestuse vorm	RGB analoog (0,7 p-p/75 oomi)	
Eraldusvõime	Maksimaalne	VESA 1280 x 1024@75Hz	
	Soovituslik	VESA 1280 x 1024@60Hz	
Plug&Play	DDC 2B		
Voolutarbivus	Sisselülitusrežiimis	: 20W(Tüüpiline)	
	Ooterežiimis	≤ 1W	
	Väljalülitusrežiimis	≤ 0,5W	
Mõõtmed ning kaal	Statiiviga		Statiivita
	Laius	37,44 cm / 14,74 tolli	37,44 cm / 14,74 tolli
	Kõrgus	39,085 cm / 15,39 tolli	31,36 cm / 12,35 tolli
	Sügavus	8,30 cm / 7,20 tolli	6,13 cm / 2,41 tolli
	Kaal (v.a pakend)	3,5 kg (7,72 lbs)	
Ulatus	kalle	-5°~20°	
Sisendvool	Vahelduvvool 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A		
Keskonnatingimused	Töötamistingimused		
	Temperatuur	10°C – 35 °C	
	Niiskus	10 – 80%, mittekondenseeruv	
	Säilitustingimused		
	Temperatuur	-20 °C – 60 °C	
	Niiskus	5 – 90%, mittekondenseeruv	
Statiivialus	Kinnitatud(), Kinnitamata(O)		
Toitejuhe	Seina väljundpesa või personaalarvuti väljundpesa tüüpi		

MÄRKUS

- Toodud andmed võivad muutuda eelneva hoiatuseta.

Eelnevalt seadistatud režiimid (Resolutsioon)

	Kuvari režiimid (eraldusvõime)	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
1	VGA 640 x 350	31,469	70
2	VGA 720 x 400	31,469	70
3	VGA 640 x 480	31,469	60
4	VESA 640 x 480	37,500	75
5	VESA 800 x 600	37,879	60
6	VESA 800 x 600	46,875	75
7	MAC 832 x 624	49,725	74,5
8	VESA 1024 x 768	48,363	60
9	VESA 1024 x 768	60,023	75
10	MAC 1152 x 870	68,681	75
11	VESA 1152 x 900	61,805	65
*12	VESA 1280 x 1024	63,981	60
13	VESA 1280 x 1024	79,976	75

* Soovituslik režiim

Märgutuli

Režiim	LED märgutule värvus
Sisse lülitatud	Sinine
Ootel	Tuhmkollane
Väljalülitus	Välja lülitatud

See toode vastab seinale kinnitatava plaadi või ümberpaigutusseadme tehnilistele tingimustele.

1. Asetage tasasele pinnale pehmendus või riie.



2. Asetage monitor ekraaniga allpool pehmendusele või riidele.



Stativi aluse osa

ülaosa

3. Hoidke ühe käega ülaosa ja teisega statiivi aluse osa nagu joonisel näidatud ning tõmmake statiivi aluse osa veidi ülespoole.



4. Lükake link sisse ning eemaldage statiivi alus korpusest.




5. Tõmmake statiivi kergelt, et lahutada seda šarniiri korpusest.



6. Seinale kinnitatava plaadi paigaldamine.

Seinale kinnitav plaat (ostetav eraldi)
See on aluse tüüpi või seinale kinnitatavat tüüpi ja on ühendatav seinale kinnitatava plaadiga.
Palun vt lisateabeks montaažijuhendit, mis on kaasas seinale kinnitatava plaadiga.

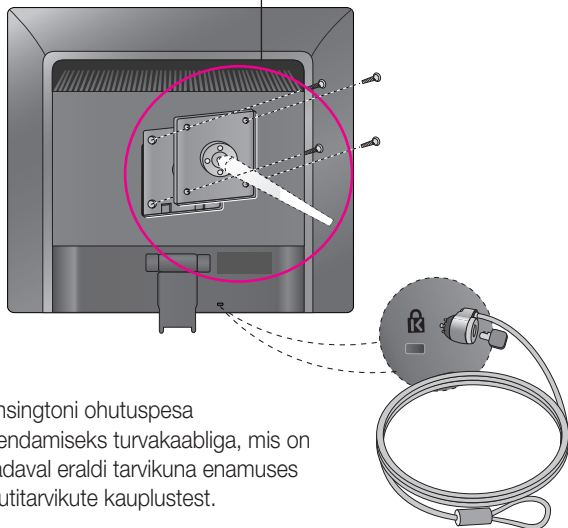

Kensingtoni ohutuspesa
Ühendamiseks turvakaabliga, mis on saadaval eraldi tarvikuna enamuses arvutitarvikute kauplustest.

