

Lietotāja pamācība

W2453TQ

Pirms lietot izstrādājumu, uzmanīgi izlasiet nodaļu „Svarīgas norādes”. Turiet lietotāja pamācību par rokai turpmākai izmantošanai. **A**trodiet aizmugurē uzlīmēto etiķeti un sniedziet uz tās norādīto informāciju izplatītājam, ja nepieciešams veikt remontu.



Svarīgas norādes

Šī iekārta ir izstrādāta un izgatavota tā, lai nodrošinātu jūsu personisko drošību, taču tās nepareiza lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos. Lai nodrošinātu visu šajā displejā ietverto aizsardzības pasākumu pienācīgu darbību, ievērojet uzstādišanas, lietošanas un apkopes pamatnoteikumus.

Drošība

Izmantojiet tikai ierīces piegādes komplektā esošo barošanas strāvas kabeli. Gadījumā, ja izmantojat citu barošanas strāvas kabeli, kuru nav piegādājis izstrādājuma piegādātājs, pārliecinieties, ka tas ir sertificēts atbilstoši piemērojamiem nacionālajiem standartiem. Ja barošanas kabelis ir kaut kādi bojāts, lūdzam sazināties ar ražotāju vai tuvāko autorizēto remonta pakalpojumu sniedzeju, lai to apmainītu.

Barošanas strāvas kabelis tiek izmantots kā strāvas atvienošanas ierīce. Nodrošiniet, lai pēc uzstādišanas strāvas izvada kontakts būtu vienkārši sasniedzams.

Darbiniet displeju tikai no šīs lietošanas pamācības specifikācijā vai uz displeja norādīta strāvas avota. Ja nezināt, kāda veida strāvas padeve ierīkota jūsu mājās, konsultējieties ar jūsu izplatītāju.

Pārslēgti maiņstrāvas izvadi un pagarinātāju kabeļi ir bīstami. Tāpat bīstami ir arī nodiluši kabeļi un bojātas kontaktakses. Tas var būt elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās cēlonis. Izauciet savu servisa tehnīki, lai tos nomainītu.

Kamēr šī ierīce pievienota maiņstrāvas sienas kontaktligzdai, tā nav atvienota no maiņstrāvas barošanas avota pat tad, ja ierīce ir izslēgta.

Neatveriet displeju!

- Iekšā nav detaļu, kurām būtu nepieciešams veikt apkopi.
- Iekšienē ir bīstams augsts spriegums, pat ja strāvas padeve ir atslēgta.
- Sazinieties ar jūsu izplatītāju, ja ierīce nedarbojas, kā nākas.

Lai izvairītos no savainojumiem:

- nenovietojiet displeju uz slīpa plaukta, to pienācīgi nenostiprinot;
- izmantojiet tikai izgatavotāja ieteikto statni.
- Lūdzam nemest ekrānu zemē, nepakļaut to triecieniem un nemest tam ar jebkādiem priekšmetiem. Tas var būt savainojumu, izstrādājuma defektu un ekrāna bojājumu cēlonis.

Lai izvairītos no aizdegšanās un briesmām:

- vienmēr izslēdziet displeju, ja uz ilgāku laiku izejat no telpas. Nekad neatstājiet displeju ieslēgtu, ja aizejat no mājām;
- nelaujiet bērniem bāzt displeja korpusa atverēs nekādus priekšmetus. Dažas iekšējās detaļas var būt zem bīstama sprieguma;
- nepievienojet piederus, kas nav paredzēti šim displejam;
- Ja displejs ilgāku laiku tiek atstāts bez uzraudzības, atvienojet to no sienas kontakta.
- Negaisa un zībenošanas laika nekad nepieskarieties barošanas kabelim un signāla kabelim, jo tas var būt ļoti bīstami. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Par uzstādīšanu

Nepieļaujiet, ka kaut kas gulstas vai vejas pār barošanas kabeli, nenovietojiet displeju vietā, kur tā barošanas kabeli varētu sabojāt.

Neizmantojiet displeju ūdens tuvumā, piemēram, vannas, mazgājamās bļodas, virtuves izlietnes tuvumā, vejas mazgātavā, mitrā pagrabā vai īdzās peldbaseinam. Displeja korpusā ir ierīkotas ventilācijas atveres, kas ļauj izvadīt darbības laikā izstrādāto siltumu. Ja šīs atveres tiek bloķētas, karstums var izraisīt bojājumus, kuru dēļ var notikt aizdegšanās. Tādēļ NEKAD:

- Nebloķējiet apakšējās ventilācijas atveres, novietojot displeju uz gultas, dīvāna, grīdsegas u.tml.;
- Neievietojiet displeju iebūvētās nišās, ja nav nodrošināta pienācīga vентilācija;
- Neapsedziet atveres ar audumu vai citu materiālu;
- Nenovietojiet displeju īdzās radiatoram vai siltuma avotam.

Neberzējiet un neskrāpējiet šķidro kristālu displeja aktīvo matricu ar kaut ko cietu, kas to neatgriezeniski var saskrāpēt un sabojāt.

Nespiediet ilgstoši ar pirkstu uz šķidro kristālu ekrāna, jo tas var izraisīt „spoku” attēlu rašanos.

Uz ekrāna var parādīties defekti sarkanu, zalu vai zilu plankumu veidā. Tomēr tas kopumā neatstāj iespāidu uz displeja sniegumu.

Ja iespējams, izmantojiet rekomendēto izšķirtspēju, lai panāktu jūsu LSD displejam vislabāko attēla kvalitāti. Ja tiek izmantota nevis rekomendētā, bet cita izšķirtspēja, uz ekrāna var parādīties mērogoti vai apstrādāti attēli.

Tomēr tas raksturīgs šķidro kristālu panelim ar fiksēto izšķirtspēju.

Nekustīga attēla ilgstošā paturēšana ekrānā var radīt ekrāna un attēlu ierakstišanas procesa bojājumus. Pārliecinieties, vai monitorā tiek lietots ekrāns □ājs. Šī parādība var rasties arī attiecībā uz citu ražotāju produktiem, un uz to neizpaužas garantijas noteikumi.


Nepakļaujiet triecienam vai neskrāpējiet ekrāna priekšpusi un malas ar metāla objektiem. Pretējā gadījumā tas var izraisīt ekrāna bojājumus.

Pārliecinieties, vai panelis atrodas ar skatu pret jums, un, lai to paceltu, satveriet to abās rokās. Ja produkts nokrīt, bojātais produkts var izraisīt elektrošoku, vai var izcelties ugunsgrēks. Par remonta iespējām sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Nenovietojiet to karstās vai mitrās vietās.

Tirīšana

- Pirms sākt tirīt displeja ekrānu, atvienojiet to no elektriskā tīkla.
- Izmantojiet nedaudz mitru (ne slapju) lupatu. Nesmidziniet aerosolus tieši uz ekrāna, jo šāda smidzināšana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Tirot produktu, atvienojiet elektrības padevi un viegli notīriet ar mīkstu audumu, lai to nesaskrāpētu. Netīriet to ar mitru audumu, kā arī neapsmidziniet produktu ar ūdeni vai citiem šķidrumiem. Varat gūt elektrošoku.
(Neizmantojiet ķimikālijas, piemēram, benzolu, krāsas atšķaidītājus vai alkoholu saturošas vielas)
- Izsmidziniet ūdeni uz mīksta auduma 2 līdz 4 reizes un ar to notīriet priekšējo rāmi. Tiriet tikai vienā virzienā. Pārāk mitrs audums var atstāt nospiedumus.

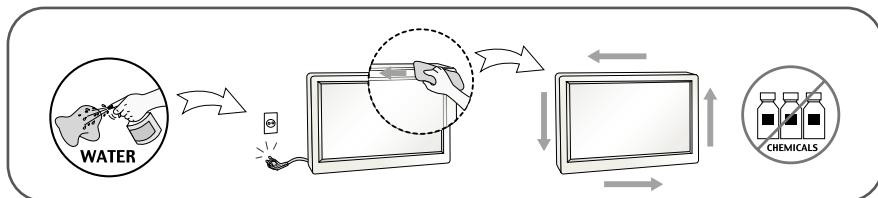

Pēc iesaiñošanas


- Neaizsviediet kartonu un iesaiñojuma materiālus. Tie var būt ideāli piemēroti ierīces transportēšanai. Pārsūtot ierīci uz citu vietu, iesaiñojiet to oriģinālajā iesaiñojuma materiālā.

Iznīcināšana

- Šajā ierīcē izmantotā fluorescējošā spuldze satur nelielu daudzumu dzīvsudraba.
- Neiznīciniet šo ierīci kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.
- Ņeizstrādājuma iznīcināšana jāveic atbilstoši vietējiem noteikumiem.

Pamatnes statņa pievienošana


1. Novietojiet monitoru ar ekrānu uz leju uz spilvena vai mīkstas drānas.
2. levietot statīva pamatu statnē pareizā virzienā, ka uzrādīts attēlā, tad pievilk skrūvi, kas piestiprināta statīva pamatam.

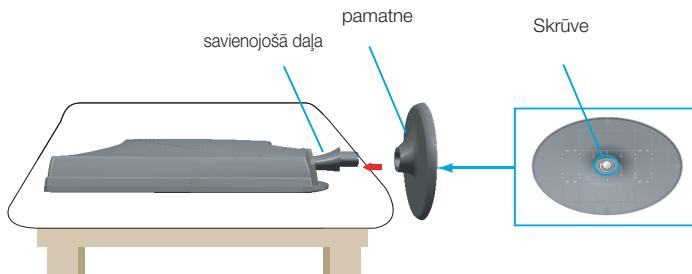

3. Pēc pamatnes ieviešanas uzmanīgi uzceliet monitoru un pavērsiet to ar priekšpusi pret sevi.

Statīva izjaukšana

1. Novietojiet monitoru ar ekrānu uz leju uz spilvena vai mīkstas drānas.
2. Atslābināt skrūvi, kas piestiprināta statīva pamatam, tad noņemt statīva pamatu no statnes.

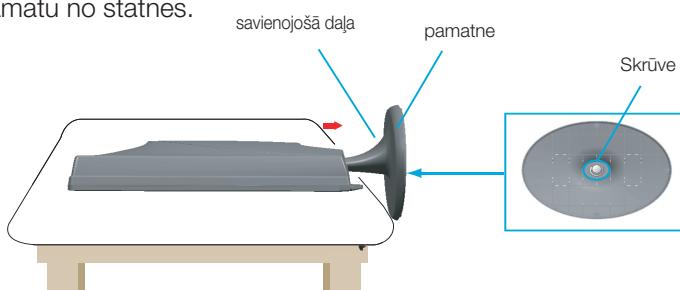

Svarīgi

- Šajā attēlā attēlots parastais savienojuma modelis. Jūsu monitors var atšķirties no attēlā redzamā izstrādājuma.
- Negrieziet izstrādājumu kājām gaisā, turot tikai aiz pamatnes. Tas var nokrist un savainot jums kājas.


Displeja pievienošana

- Pirms uzstādīt monitoru, nodrošiniet, lai monitoram, datora sistēmai un citām pievienotajām ierīcēm tiktu izslēgta strāvas padeve.


Displeja novietošana

1. Noregulējiet ekrāna paneli, lai panāktu maksimāli ērtu tā stāvokli.

- Vertikālā leņķa diapazons : -5°~15°

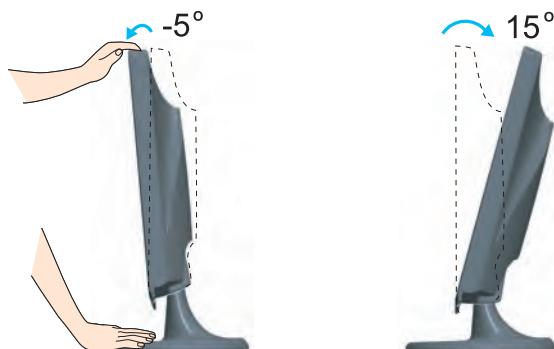

- Grozišana ap savu asi : 355°

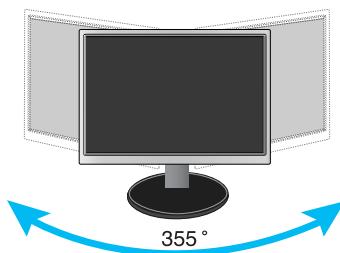

Ergonomika

Lai uzturētu ergonomisku un komfortablu skatīšanās stāvokli, ieteicams, lai monitora piešķiebuma leņķis virzienā uz priekšu nepārsniegtu 5 grādus.


Datora izmantošana

- Pārliecinieties, vai dators un izstrādājums ir izslēgts. Pievienojiet kabeli, kā parādīts tālāk redzamajā shēmā ① līdz ②.

- A Pieslēdziet DVI-D kabeli
- B Pieslēdziet D-sub kabeli (PC)
- C Pieslēdziet D-sub kabeli (Mac)

PIEZĪME

- Tas ir vienkāršots skats no aizmugures.
- Šis skats no aizmugures parāda parastu modeļu, taču īsu displejs var atšķirties no šeit redzamā.
- Lai nodrošinātu atbilstošu produkta lietošanu, lietotājam jāizmanto ekrānētus signālus saskares kabeļus (D-sub 15 kontaktu kabelis, DVI kabelis) ar ferīta serdiem.

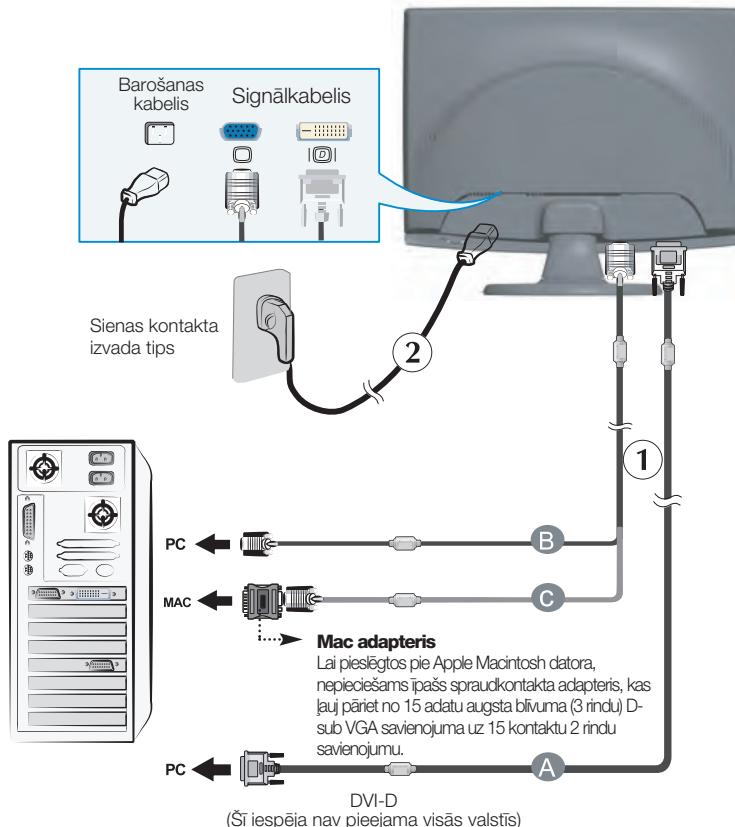

(Šī iespēja nav pieejama visās valstīs)

- Ieslēdziet strāvas padevi, nospiežot uz priekšējā paneļa pogu .

Kad monitors tiek ieslēgts, automātiski tiek izpildīta attēla iestatīšanas procedūra 'Self Image Setting Function'.
(Tikai analogais režīms)

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING



PIEZĪME

'Self Image Setting Function'? Šī funkcija lietotājam nodrošina optimālus displeja iestatījumus. Kad monitors tiek pievienots pirmoreiz, šī funkcija automātiski noregulē displeju uz konkrētajam ienākošajam signālam optimāliem iestatījumiem.


Funkcija "AUTO/SET" (AUTOMĀTIKI/IESTATĪT)? Ja ierīces izmantošanas laikā vai pēc izšķirkspējas maiņas radušās problēmas, piemēram, neskaidrs ekrāns, izplūduši burti, mirgojošs ekrāns vai ekrāns ir salieks, nospiediet funkcijas pogu AUTO/SET (AUTOMĀTIKI/IESTATĪT), lai uzlabotu izšķirkspēju.

Displeja pievienošana

Kabeļturētāja izmantošana (Šī funkcija nav pieejama visiem modeļiem.)

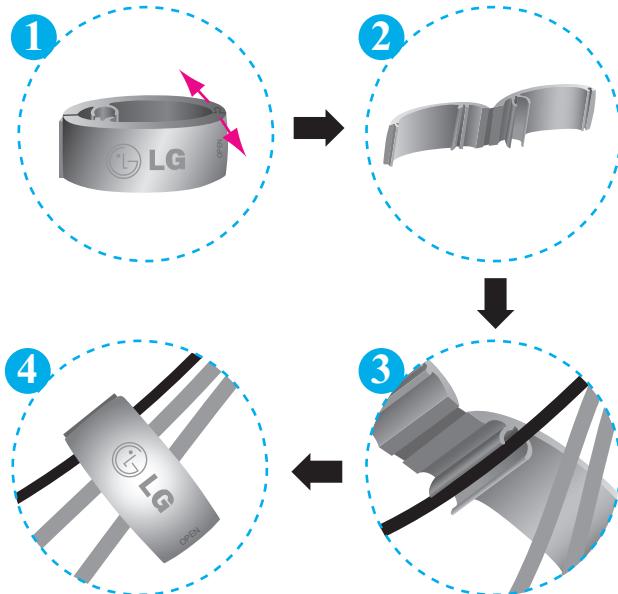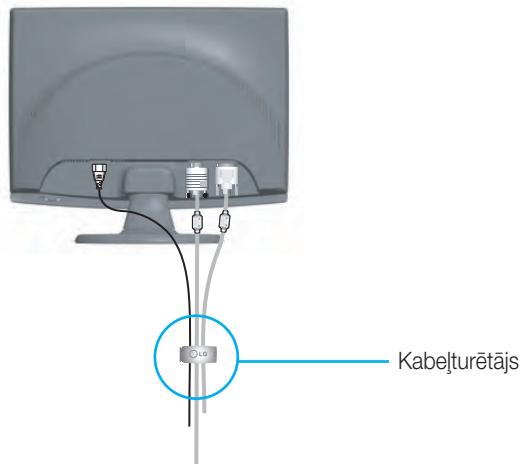

Priekšējais vadības panelis

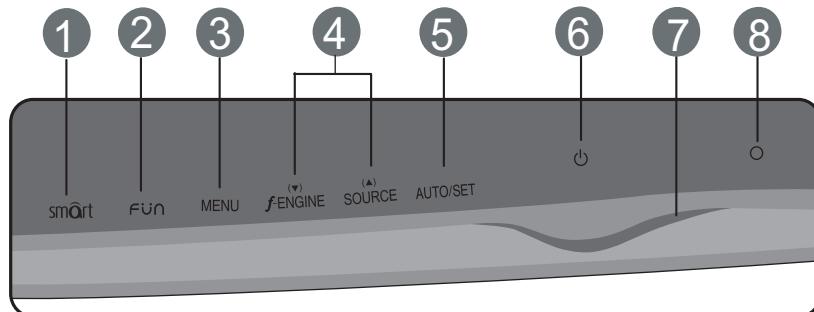

Vadības ierīce	Funkcija
1 smArt poga	Izmantojiet šo pogu, lai ievadītu CINEMA MODE (REŽĪMĀ "KINO"), AUTO BRIGHT (AUTO-SPILGTS), TIME CONTROL (LAIKA KONTROLE), LIVE SENSOR (DZĪVS SENSORS), SMART iestatījumus, papildinformāciju skatiet V16 lpp.
2 FUN poga	Izmantojiet šo pogu, lai ievadītu EZ ZOOMING, 4:3 IN WIDE, PHOTO EFFECT iestatījumus, papildinformāciju skatiet V17-V18 lpp.
3 MENU poga	Izmantojiet šo pogu, lai ieietu ekrāna displeja izvēlnē vai izietu no tās. OSD LOCKED/UNLOCKED Šī funkcija ļauj jums nobloķēt šī brīža vadības iestatījumus, lai tos nejauši neizmainītu. Lai nobloķētu OSD iestatījumus, nospiediet un vairākas sekundes turiet nospiestu MENU pogu. Parādīsies pazīnojums "OSD LOCKED (OSD BLOKĒTS)". Jūs varat jebkurā laikā atbloķēt OSD iestatījumus, uz vairākām sekundēm nospiežot MENU pogu. Parādīsies pazīnojums "OSD UNLOCKED (OSD ATBLOKĒTS)".

Vadības paneļa funkcijas

Vadības ierīce	Funkcija
4 ▼▲ Pogas	Izmantojiet šīs pogas, lai noregulētu ekrāna displeja (OSD) funkcijas.
▼ Pogas (F·ENGINE)	Papildu informāciju sk. V19 lpp.
	
▲ Pogas (SOURCE)	Karstais taustiņš SOURCE (AVOTS) Izmantojiet šo pogu, lai aktivētu savienotāju D-Sub vai DVI. Šo iespēju izmanto, kad displejam ir pieslēgti divi datori. Noklusējuma iestatījums ir D-Sub.
5 AUTO/SET poga	Ar šo pogu izvēlieties jebkuru ikonu ekrāna displejā.
	ATTĒLA AUTOMĀTISKĀ REGULĒŠANA Regulējot displeja iestatījumus, pirms ielet ekrāna displeja (OSD) režīmā, vienmēr nospiediet AUTO/SET pogu. Tas automātiski iestatīs jūsu displeja attēlu uz pašreizējai izšķirtspējai ideālajiem iestatījumiem.  Labākais displeja režīms ir: W2453TQ : 1920 x 1080
6 Strāvas padeves poga	Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu displeju.
7 Strāvas padeves indikators	Šis indikators iedegās sarkanā, kad displejs stradā normāli ("On" - ieslēgts). Ja displejs ir enerģijas taupīšanas režīmā ("Sleep" režīms), šis indikators sāk mirgot.
8 Light sensor	Šī ir gaismas sensora lēca ārēja apgaismojuma uztvērei. Darbojas kad AUTO BRIGHT (AUTO-SPILGTS) ir ieslēgts ("ON").

Ekrāna regulēšana

Izmantojot ekrāna displeja vadības ierīces, var ātri un ērti regulēt attēla izmērus, stāvokli un darbības parametrus. Zemāk redzams neliels piemērs, kas iepazīstina ar vadības ierīču izmantošanu. Turpmākā nodaļa apraksta pieejamos regulējumus un izvēles, kas ir pieejamas, izmantojot ekrāna displeju (OSD).

PIEZĪME

- Pirms regulēt attēlu, Jaujiet displejam stabilizēties vismaz 30 minūtes.

Lai ekrāna displejā veiktu attēla regulēšanu, izpildiet šādas darbības:

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

- 1 Nospiediet **MENU** pogu – ekrāna displejā tiek atvērta galvenā izvēlne.
- 2 Lai piekļūtu vadības izvēlnēm, izmantojiet taustījus **▼** vai **▲**. Kad izgaismojas vajadzīgā ikona, nospiediet pogu **AUTO/SET**.
- 3 Izmantojiet pogas **▼** un **▲**, lai noregulētu parametram vajadzīgo līmeni. Izmantojiet **AUTO/SET** pogu, lai izvēlētos citus apakšizvēlnes punktus.
- 4 Nospiediet vienreiz **MENU** pogu, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē un izvēlētos citu funkciju. Nospiediet **MENU** pogu divreiz, lai izietu no ekrāna displeja (OSD) režīma.

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Turpmākajā tabulā aprakstītas ekrāna displeja vadības, regulēšanas un iestatījumu izvēlnes.

Galvenā izvēlne	Apakšizvēlne	A	D	Norāde
CINEMA MODE		●	●	Fokusējas uz kustīga attēla pēc izvēles
AUTO BRIGHT		●	●	Automātiska ekrāna spilgtuma kontrole
TIME CONTROL		●	●	Kontrolē izmantošanas laiku
LIVE SENSOR		●	●	Kontrolē taustes jutīgumu
SMART		●	●	Kontrolē SMART izvēlni
EZ ZOOMING		●	●	Lai regulētu izšķirtspēju
4:3 IN WIDE		●	●	Lai regulētu attēla lielumu
PHOTO EFFECT	NORMAL	●	●	Lai regulētu ekrāna krāsu režīmu
	GAUSSIAN BLUR	●	●	
	SEPIA	●	●	
	MONOCHROME	●	●	
PICTURE	BRIGHTNESS	●	●	Regulē attēla spilgtumu, kontrastu un gammu
	CONTRAST	●	●	
	GAMMA	●	●	
COLOR	PRESET	sRGB	●	Regulē ekrāna krāsas
		6500K	●	
		9300K	●	
	RED	●	●	
	GREEN	●	●	
	BLUE	●	●	
TRACKING	HORIZONTAL	●		Regulē ekrāna pozīciju Lai uzlabotu attēla skaidrumu un stabilitāti, noregulējiet ekrāna asumua
	VERTICAL	●		
	CLOCK	●		
	PHASE	●		
	SHARPNESS	●	●	
SETUP	LANGUAGE	●	●	Pielāgo ekrāna statusu lietotāja videi
	OSD POSITION	HORIZONTAL	●	
		VERTICAL	●	
	WHITE BALANCE	●		
	POWER INDICATOR	●	●	
	FACTORY RESET	●	●	
FLATRON F-ENGINE	MOVIE	●	●	Lai izvēlētos vai pielāgotu attēla iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm
	INTERNET	●	●	
	USER	●	●	
	NORMAL	●	●	
	DEMO	●	●	

● : Regulējams

A: analogā ieeja

D: digitālā ieejat


PIEZĪME

- Atkarībā no modeļa (V11~V19) ekrāna ikonu kārtība var atšķirties no šeit norādītās.

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Iepriekš tika aprakstīta parametru izvēlēšanās un regulēšana, izmantojot ekrāna displeja (OSD) sistēmu. Tālāk tiek aprakstītas visas izvēlnē (MENU) esošās ikonas, sniegti to nosaukumi un apraksti.

Nospiediet MENU pogu – ekrāna displejā tiek atvērta OSD galvenā izvēlne.

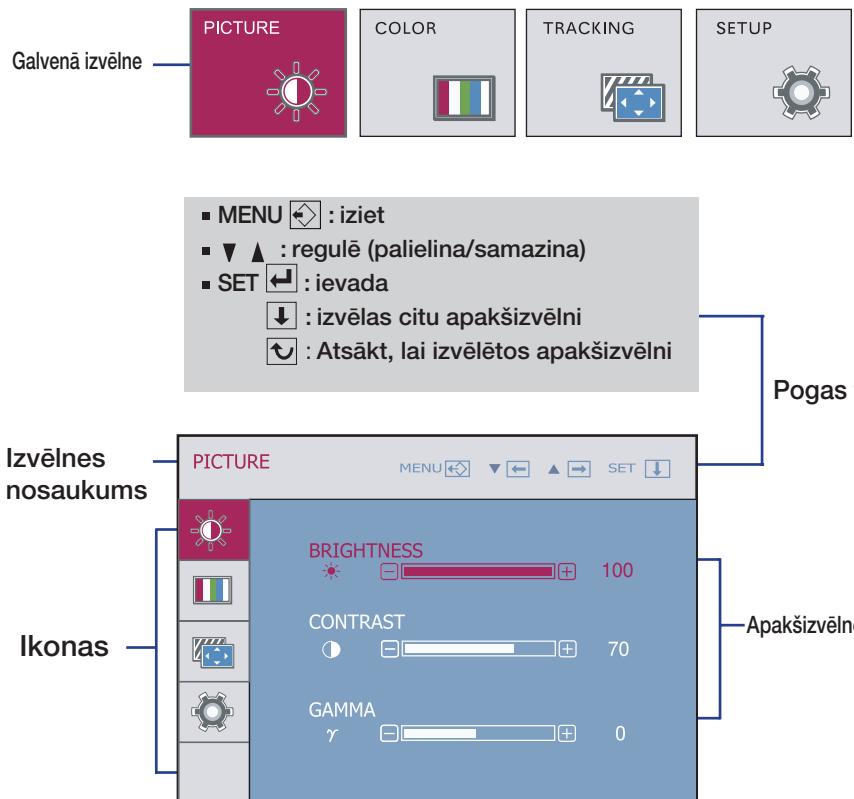


PIEZĪME

- OSD (ekrāna displeja) izvēļņu valodas monitorā var atšķirties no pamācībā norādītās.



PICTURE

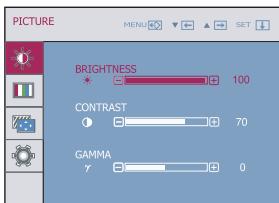

- MENU :iziet
- ▼ : samazina
- ▲ : palielina
- SET : izvēlas citu apakšizvēlni

BRIGHTNESS

Regulē ekrāna spilgtumu.

CONTRAST


Regulē ekrāna kontrastu.

GAMMA

Iestata izvēlēto gammas vērtību:
-50/0/50 Monitorā krāsu gammas
lielās vērtības rada bālganu attēlu,
bet mazās krāsu gammas vērtības –
kontrastainus attēlus.



COLOR

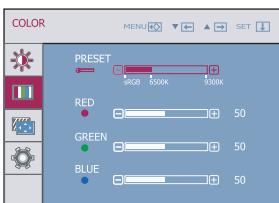

- MENU :iziet
- ▼ : samazina
- ▲ : palielina
- SET : izvēlas citu apakšizvēlni

PRESET

Izvēlas ekrāna krāsu:

- sRGB: iestatiet ekrāna krāsu atbilstoši sRGB standarta krāsu specifikācijai.
- 6500K: nedaudz iesarkani baltu.
- 9300K: nedaudz zilgani baltu.

RED

Iestata jūsu izvēlēto sarkanās krāsas līmeni.

GREEN

Iestata jūsu izvēlēto zaļās krāsas līmeni.

BLUE

Iestata jūsu izvēlēto zilās krāsas līmeni.

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana


Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne

Apraksts



TRACKING

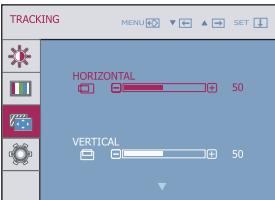

HORIZONTAL

Nobīda attēlu pa labi un pa kreisi.

VERTICAL

Pārvieto attēlu uz augšu un leju.



CLOCK

Samazina jebkādas redzamas vertikālas joslas vai svītras ekrāna fonā. Mainīsies arī ekrāna horizontālais izmērs.

PHASE


Regulē displeja fokusu. Šis parametrs ļauj novemt jebkādus horizontālus traucejumus un padarīt attēlu skaidrāku vai asāku.

- MENU :iziet
- ▼ : samazina
- ▲ : palielina
- SET : izvēlas citu apakšizvēlni

SHARPNESS

Lai noregulētu ekrāna skaidrību.

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

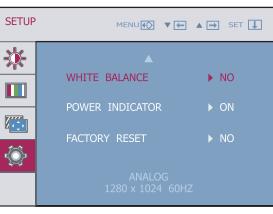Galvenā izvēlne	Apakšizvēlne	Apraksts
 SETUP		
	LANGUAGE	Īzauj izvēlēties valodu, kādā tiks parādīti vadības izvēļņu nosaukumi.
	OSD POSITION	Regulē ekrāna displeja loga izvietojumu ekrānā.
	WHITE BALANCE	Ja videokartes izejas signāls atšķiras no vajadzīgās specifikācijas, krāsu līmenis video signāla izkroplojumu dēļ var pasliktināties. Izmantojot šo funkciju, signāla līmenis tiek noregulēts tā, lai atbilstu videokartes standarta izvada līmenim un nodrošinātu optimālu attēlu. Aktivējiet šo funkciju, ja uz ekrāna ir baltā un melnā krāsa.
<ul style="list-style-type: none">■ MENU :izriet■ ▼ : regulē■ ▲ : regulē■ SET : izvēlas citu apakšizvēlni	POWER INDICATOR	Izmantojiet šo funkciju, lai uz priekšējā paneļa esošo strāvas indikatoru iestatītu ieslēgtā (ON) vai izslēgtā (OFF) stāvoklī. Ja iestatīsiet izslēgtu (OFF) stāvokli, tas izdzīsis. Iestatot šo parametru ON , strāvas padeves indikators ieslēgsies automātiski.
	FACTORY RESET	Atjauno visus rūpīcas noklusējuma iestatījumus, izņemot valodu (LANGUAGE). Nospiediet ▼, ▲ pogu, lai atiestatītu nekavējoties.
Ja tas viss neuzlabo attēla kvalitāti, atjaunojiet rūpīcas noklusējuma iestatījumus. Ja nepieciešams, vēlreiz izpildiet baltā balansa funkciju. Šī funkcija ir iespējama tikai tad, ja ieejas signāls ir analogais.		

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana


■■■ OSD ekrāns parādās kad pieskarās smart pogai monitorā labajā apakšējā daļā.



Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne

Apraksts

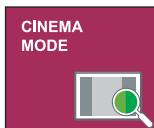

CINEMA MODE
(REŽĪMS "KINO")

Labāka fokusēšana uz kustīga attēla
kas atrodas izvēlētā laukā.

*Šī funkcija darbojas tikai gadījumā ja
ForteManager ir instalēts jūsu PC.



AUTO BRIGHT
(AUTO-SPILGTS)

Kad ieslēgts, automātiski kontrolē ekrāna
spilgtumu lai vislabāk pielāgot to darba
videi, un garantē optimālus skatīšanas
apstākļus un padarīt noskatīšanu ērtāku.
Ja izvēlas "OFF", tas amats aizvērt.



TIME CONTROL
(LAIKA
KONTROLE)

Atgādina lietotājam par laiku parādot
OSD modinātāju un mirgošo LED.
Izvēle: OFF/1HOUR/2HOUR (Izslēgt /1
stunda/2 stundas)



LIVE SENSOR
(DZĪVS
SENSORS)

Šī funkcija ieslēdz pogas LED
apgaismojumu ērtākai lietošanai.
Sensors uztver lietotāja rokas
tuvošanās pirms ta nospiež pogu.



SMART

Lai uzstādīt AUTO BRIGHT (AUTO-SPILGTS), TIME CONTROL (LAIKA KONTROLE), LIVE SENSOR (DZĪVS SENSORS).

Ja izvēlas "ON", tas ieslēdz AUTO BRIGHT (AUTO-SPILGTS), LIVE SENSOR (DZĪVS SENSORS) un uzstāda TIME CONTROL (LAIKA KONTROLI) uz 1 HOUR (1 stundu).
Ja izvēlas "OFF", tas izslēdz augstāk minēto.

Ja taisni uzstāda AUTO BRIGHT (AUTO-SPILGTS), TIME CONTROL (LAIKA KONTROLE), LIVE SENSOR (DZĪVS SENSORS) šie nostādījumi automātiski
mainīs uz USER (lietotājs).

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

■ ■ ■ OSD ekrāns parādās kad pieskarās FUN pogai monitorā labajā apakšējā daļā.



Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne

Apraksts



EZ ZOOMING

EZ Zoom samazina displeja izšķirtspēju viena soļa palielinājumos. Pogas nospiešana vienreiz samazina izšķirtspēju par vienu soli, bet pogas nospiešana otrreiz, atgriež izšķirtspējai oriģinālos displeja iestatījumus.

*Šī funkcija darbojas tikai tad, ja datorā ir uzstādīts forteManager.



4:3 IN WIDE

Lai izvēlētos ekrāna attēla lielumu.



WIDE



4:3

- **WIDE (PLATS):** Tas rāda platā skatā neatkarīgi no video signāla ieejas.
- **4:3:** Maina attēla signāla koeficientu uz 4:3.

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne

Apraksts

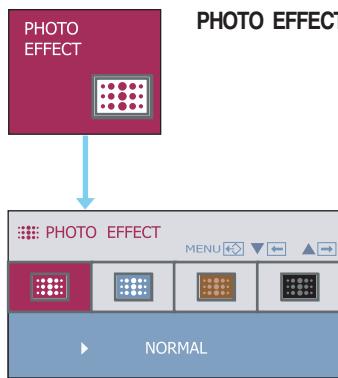


PHOTO EFFECT

- NORMAL:

Photo Effect (fotoefekta) funkcija tiek deaktivizēta.

- GAUSSIAN BLUR:

Šī opcija ir paredzēta, lai pievienotu ekrānam efektu, kurā tumši un asī tēli kļūst gaišāki un izplūdušāki.

- SEPIA:


Šī opcija maina ekrānu uz sēpijas toni. Sēpijas tonis ir brūnās krāsas tonis.

- MONOCHROME:

Šī opcija maina ekrānu uz pelēku toni. Ekrāns tiek attēlots ar melnu, baltu un pelēku krāsu.


Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

■■■ OSD ekrāns parādās kad pieskarās **f-ENGINE** pogai monitorā labajā apakšējā daļā.

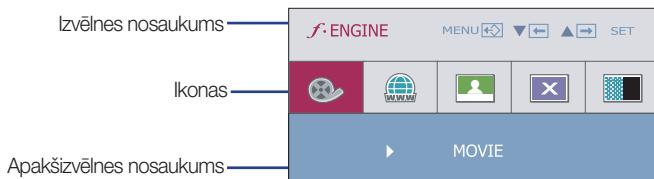

Galvenā izvēlne	Apakšizvēlne	Apraksts
 <ul style="list-style-type: none">MENU : iziet▼ , ▲ : Pārvietot	MOVIE INTERNET  <p>Šī funkcija ļauj viegli izvēlēties vislabāko vēlamo attēla stāvokli, kas ir uzlabots attiecībā pret apkārtējo vidi (ārējais apgaismojums, attēla veidi utt.).</p> <p>MOVIE(KINOFILMA): Attīlu animācijai videofilmCs vai kinofilmCs</p> <p>INTERNET: Attīliem ar tekstu (teksta apstrCde utt.)</p>	

USER	User(Lietotājs) ACE un RCM var nostādīt manuāli. Noregulēto vērtību varat saglabāt vai atjaunot pat gadījumā, ja tiek izmantots cits vides iestatījums.								
 <p>Lai regulētu apakšizvēlnes USER (Lietotājs) funkcijas, pieskarieties AUTO/SET pogai</p>  <ul style="list-style-type: none">MENU : iziet▼ : samazina▲ : palielinaSET : izvēlas citu apak zvēlni	<p>...ACE(Adaptive Clarity Enhancer - adaptīvs skaidruma uzlabotājs): Tiek izvēlēts attēla skaidruma režīms.</p> <p>...RCM(Real Color Management - faktiskās krāsas pārvaldība): Tiek izvēlēts attēla krāsu režīms.</p> <table border="1"><tr><td>0</td><td>Netiek izmantots</td></tr><tr><td>1</td><td>Zaļās krāsas pastiprināšana</td></tr><tr><td>2</td><td>Miesas krāsas tonis</td></tr><tr><td>3</td><td>Krāsu pastiprināšan</td></tr></table>	0	Netiek izmantots	1	Zaļās krāsas pastiprināšana	2	Miesas krāsas tonis	3	Krāsu pastiprināšan
0	Netiek izmantots								
1	Zaļās krāsas pastiprināšana								
2	Miesas krāsas tonis								
3	Krāsu pastiprināšan								

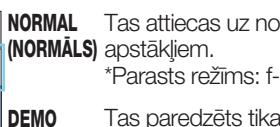 <p>NORMAL (NORMĀLS)</p>	Tas attiecas uz normāliem ekspluatācijas apstākļiem.
 <p>DEMO</p>	*Parasts režīms: f-ENGINE ir izslēgts.

Tas paredzēts tikai reklāmai klientiem veikalos. Tā iestatījumi ir tādi paši kā Movie /filmas/ režīmā un ekrāns ir sadalīts uz pusēm.

Traucējummeklēšana

Pirms izsaukt servisa tehnīki, pārbaudiet tālāk norādīto.

Nav attēla <small>appears</small>	
<ul style="list-style-type: none">● Vai ir pievienots barošanas strāvas kabelis?● Vai deg strāvas padeves indikators?● Vai strāvas padeves indikators mirgo?● Uz ekrāna redzams pazīnojums 'OUT OF RANGE'.● Uz ekrāna redzams pazīnojums 'CHECK SIGNAL CABLE'.	<ul style="list-style-type: none">• Pārbaudiet vai barošanas kabelis ir pareizi pievienots pie strāvas izvada.• Nospiediet strāvas padeves ieslēgšanas pogu (Power).• Ja displejs ir pārslēdzies strāvas ekonomijas režimā, pamēģiniet pakustināt peli vai nospiest uz klaviatūras kādu taustītu, lai izsauktu attēlu. • Pamēģiniet ieslēgt datoru.• Šāds pazīnojums parādās, ja signāls no datora (videokartes) neatbilst displeja horizontālai vai vertikālai frekvencēi. Izlasiet lietošanas pamācības nodaļu „Specifikācija” un vēlreiz konfigurējiet displeju.• Šāds pazīnojums parādās, ja nav pievienots signāla kabelis starp datoru un jūsu displeju. Pārbaudiet signāla kabeli un mēģiniet vēlreiz

Uz ekrāna redzams pazīnojums 'OSD LOCKED'.	
<ul style="list-style-type: none">● Vai, nospiežot MENU pogu, uz ekrāna redzams pazīnojums 'OSD LOCKED'?	<ul style="list-style-type: none">• Jūs varat nodrošināt pašreizējos vadības elementu iestatījumus, lai tos nevarētu nejauši izmaiņt. Ekrāna izvēlnes OSD vadības elementus var atbloķēt jebkurā laikā, uz dažām sekundēm pieskaroties pogai MENU (IZVĒLNE). Parādīsies ziņojums "OSD UNLOCKED" (EKRĀNA IZVĒLNE OSD ATBLOĶĒTA).

Nepareizs displeja attēls

<ul style="list-style-type: none">● Nepareizs displeja attēls izvietojums.	<ul style="list-style-type: none">• Nospiediet AUTO/SET pogu, lai automātiski noregulētu ideālus displeja attēla iestatījumus. Ja rezultāts ir neapmierinošs, noregulējet attēla stāvokli, izmantojot ekrāna displejā esošās augstuma (H) un vertikālā (V) stāvokļa ikonas.• Pārbaudiet Control Panel -> Display -> Settings – vai nav izmaiņti frekvences un izšķirtspējas iestatījumi. Ja izmaiņti, tad vēlreiz iestatiet videokartei rekomendēto izšķirtspēju.
<ul style="list-style-type: none">● Ekrāna fonā saskatāmas vertikālās joslas vai svītras.	<ul style="list-style-type: none">• Nospiediet AUTO/SET pogu, lai automātiski noregulētu ideālus displeja attēla iestatījumus. Ja rezultāts ir neapmierinošs, samaziniet vertikālās joslas vai svītras, izmantojot ekrāna displeja CLOCK ikonas funkcijas.
<ul style="list-style-type: none">● Ekrāna attēlā redzami horizontāli traucējumi vai tēli ir neskaidri.	<ul style="list-style-type: none">• Nospiediet AUTO/SET pogu, lai automātiski noregulētu ideālus displeja attēla iestatījumus. Ja rezultāts ir neapmierinošs, samaziniet horizontālās joslas vai svītras, izmantojot ekrāna displeja PHASE ikonas funkcijas.• Pārbaudiet Control Panel -> Display -> Settings un iestatiet displejam rekomendēto izšķirtspēju vai noregulējet displeja attēlam ideālos iestatījumus. Iestatiet krāsu iestatījumus, kas ir augstāki par 24 bitu dabīgo krāsu (true color) iestatījumiem.

Svarīgi

- Pārbaudiet **Control Panel -> Display -> Settings** – vai nav izmaiņti frekvences un izšķirtspējas iestatījumi. Ja izmaiņti, tad vēlreiz iestatiet videokartei rekomendēto izšķirtspēju.
- Ja ieteicamā izšķirtspēja (optimālā izšķirtspēja) nav izvēlēta, burti, iespējams, būs izplūduši un ekrāns neskaidrs, nošķelts vai slīps. Pārliecinieties, ka izvēlēties ieteicamo izšķirtspēju.
- Iestatīšanas metode dažādos datoros un operētājsistēmās var atšķirties, kā arī iepriekš minēto izšķirtspēju var nenodrošināt videokartes iespējas. Šādā gadījumā vērsieties pie datora vai videokartes ražotāja.

Nepareizs displeja attēls

● Ekrāna krāsas ir monohromas vai nenormālas.

- Pārbaudiet, vai pareizi pievienots signālkabelis; izmantojiet skrūvgriezi, lai to pienācīgi nostiprinātu.
- Pārliecinieties, vai videokarte ir pareizi ievietota ligzdā.
- Izvēlnes sadaļā **Control Panel – Settings** iestatiet krāsu iestatījumus, kas ir augstāki par 24 bitu dabīgo krāsu (true color) iestatījumiem.

● Ekrāns pīrb un mirgo.

- Pārbaudiet, vai ekrāns ir iestatīts uz rindpārlēces režīmu, ja ir, tad nomainiet to uz rekomendēto izšķirtspēju.

Vai esat ieinstalējis displeja draiveri?

● Vai esat ieinstalējis displeja draiveri?

- Pārliecinieties, ka esat ieinstalējis ekrāna draiveri no displeja piegādes komplektā esošā draiveru CD (vai disketes). Jūs varat lejupielādēt draiveri no mūsu interneta vietnes: <http://www.lge.com>.

● Vai ir redzams neatpazīta monitora paziņojums ‘Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found’?

- Pārbaudiet, vai videokarte atbalsta Plug&Play funkciju.

Displejs	24,0 collas (60,9 cm); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD Pretapžilbināšanas pārklājums Redzamais diagonāles izmērs: 60,9 cm Pikseļa izmērs 0,276*0,276 mm	
Sinhronizācijas ievade	Horizontāla frekvence	30 - 83kHz (automātiski)
	Vertikāla frekvence	Analogais, Digitāls: 56 - 75 Hz (automātiski)
	Ievada forma	Atsevišķs TTL, pozitīvs/negatīvs SOG (synchronizācija uz zaļo) Digitāls (HDCP)
Video ievads	Signāla ievads	15 kontaktu D-Sub savienotājs DVI - D savienotājs (digitāls)
	Ievada forma	Analogais (0,7Vp-p/750m), Digitāls
Izšķirtspēja	Maks.	D-sub Analogais: VESA 1920 x 1080@60Hz Digitāls: VESA 1920 x 1080@60Hz
	Ieteicamā	VESA 1920 x 1080@60Hz
Plug&Play	DDC 2B (Digitāls), DDC 2AB (Analogais)	
Strāvas patēriņš	Ieslēgts	: 42 W(Tipisks)
	Gaidīšanas režīms	≤ 1 W
Izmēri un svars	Izslegetis	≤ 1 W
	Ar pamatni	
	Platums	58,23 cm / 22,92 collas
	Augstums	44,44 cm / 17,49 collas
	Dzīlums	21,20 cm / 8,34 collas
Diapazons	Neto	5,6 kg (12,3 lbs)
	Vertikālais leņķis	-5°~15°
Barošanas strāva	Grozāmība	355°
	Mainstr.	100-240V~ 50/60Hz 1,2 A
Vides apstākļi	Ekspluatācijas apstākļi	
	Temperatūra	10°C - 35°C
	Rel. mitrums	10 % - 80 % nekondensējošs
Uzglabāšanas apstākļi		
	Temperatūra	-20°C kuni 60°C
	Rel. mitrums	5 % kuni 90 % nekondensējošs
Locīšanas/ grozišanas statnis	Pievienots(), atvienots (O)	
Barošanas kabelis	Ligzdas tips	

PIEZĪME

- Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmaiņīta bez brīdinājuma.

Iepriekš iestatītie režīmi (izšķirtspēja)

■ W2453TQ

Dispela režīmi(Izšķirtspēja)	Horizontāla frekvence(kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)
1 720 x 400	31,468	70
2 640 x 480	31,469	60
3 640 x 480	37,500	75
4 800 x 600	37,879	60
5 800 x 600	46,875	75
6 1024 x 768	48,363	60
7 1024 x 768	60,123	75
8 1152 x 864	67,500	75
9 1280 x 1024	63,981	60
10 1280 x 1024	79,976	75
11 1680 x 1050	65,290	60
*12 1920 x 1080	67,500	60

*Ieteicamais režīms

Indikators

Režīms	Gaismas diodes krāsa
Ieslēgts	sarkans
Gaidīšanas režīms	mirgo
Izslēgts	Izsl

Digitally yours ■■■....

