



تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه
مستقبلاً
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند
الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :
رقم المسلسل :

P/NO : MFL42377920-AR (MC059D)

المحتويات


٥.....القوائم على الشاشة.....	٢.....التركيب.....
٥.....ضبط محطات التلفزيون.....	٢.....توصيل المعدات الخارجية.....
٦.....ضبط الصورة.....	٣.....أماكن ووظائف أزرار التحكم.....
٦.....ضبط الصوت.....	٤.....التشغيل الأساسي.....
٧.....قائمة بحث وإصلاح الأعطال.....	٤.....الوظائف الأخرى.....

التركيب

الخدمة	الطاقة الكهربائية
تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفضله من الكهرباء واتصل بالبائع طرفكم.	هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.
الهوائي يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم علي الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.	إضغط على زر الكهرباء (POWER) على اللوحة الأمامية أو الجانبية لخلق التلفاز عندما يكون جهاز التلفاز غير مستعمل لفترة طويلة. يوصى بإزالة المقبس من منفذ الحائط (نقطة التيار).
الموقع أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي نذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية علي الغطاء الخلفي.	فصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي مقبس مصدر الطاقة الرئيسي هو جهاز الفصل. يجب أن يظل الجهاز مستعداً للتشغيل.
	تحذير لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

توصيل المعدات الخارجية

في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز: ٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV (أو AV1).	يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.
٣ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.	مقبس الهوائي ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون. ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو. ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج ٠ باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً. ٤ - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو. ٥ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
	مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج) اختيارية (١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس

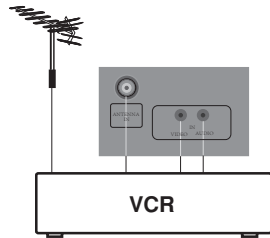


أماكن ووظائف أزرار التحكم

- جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.
- الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).**
- ٩ - **التلفزيون / أطراف الصوت والصورة**
يقوم بالاختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.
 - ١٠ - **القائمة**
يعرض جدول البرنامج.
 - ١١ - **FAVOURITE (إختياري)**
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
 - ١٢ - **١/٢/٣* (إختياري)**
وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت. (إختياري)

تركيب البطاريات


يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول باستخدام بطاريات من المقاس AAA. يتم تركيب بطاريات كما هو مبين بالرموز القطبية (+ و -) بالعلامات داخل حجرة البطاريات.

ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي استخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.

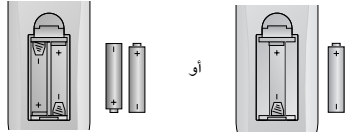

اللوحة الإمامية

- ١ - **مفتاح الكهرباء الرئيسي**
وهو يقو بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.
- ٢ - **حساس التحكم عن بعد**
- ٣ - **مبين الكهرباء / الاحتياطي**
وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتمد عند تشغيل الجهاز.
- ٤ - **قائمة الإختيارات (إختياري)**
يقوم بالاختيار من القائمة.
- ٥ - **مطابق (إختياري)**
لقبو أختباركم أو لعرض الوضع الحالي.
درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل) (إختياري)
لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم.
(البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل) (إختياري)
لاختيار برنامج أو بند في القائمة.
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.
- ١ - **مفتاح الكهرباء**
وهو يقوم بتشغيل الوحدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).
- ٢ - **أزرار الأرقام (إختياري)**
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.
- ٣ - **قائمة الإختيارات**
يقوم بالاختيار من القائمة.
- ٤ - **زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل**
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيار برنامج أو بند في القائمة.
بالإضافة إلى أنه يقوم بمسح شامل للبرامج اتوماتيكياً.
- جهاز الصوت**
لتعديل جهاز الصوت.
لضبط إختيارات القائمة.
- موافق**
لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي.
- ٥ - **رؤية البرنامج السابق**
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
وهو الزر الذي يقوم باختيار الصورة التريو أو الصوت التريو.
- ٦ - **العين/ * (إختياري)**
وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.
- ٧ - **زر التوقيت للإيقاف التلقائي (إختياري)**
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.
- ٨ - **زر الإسكات**

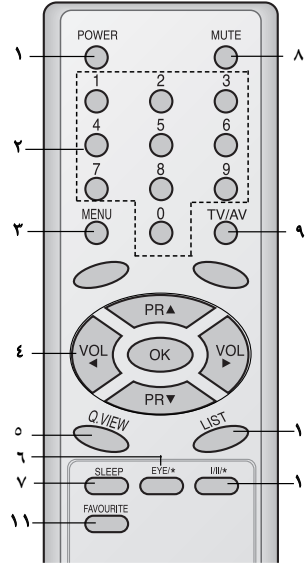

التشغيل الأساسي

التشغيل والإيقاف

- ١ - اضغط زر الكهرياء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
 - ٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، اضغط على زر الكهرياء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
 - ٣ - اضغط زر الكهرياء على الريموت كنترول. وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الإحتياطي.
 - ٤ - اضغط زر الكهرياء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.
- ملاحظة:** إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قاس الكهرياء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قاس الكهرياء في مقبس الكهرياء.

وظيفة الإسكات MUTE

اضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو $*/2/1$ الصوت السريع.

الوظائف الأخرى

أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأريال، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية. وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/الصوت والصورة.

للرجوع إلى وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج آل بوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV أو AVI أوتوماتيكياً في حالة إخال إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن استخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.

إختيار اللغة على الشاشة (إختياري)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك إختيار لغتك أولاً.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط زر \blacktriangle \ \blacktriangledown لإختيار القائمة الخاصة \blacktriangleright .
- ٢ - اضغط زر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار اللغة.
- ٣ - اضغط زر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار اللغة التي تريدها.
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

ملاحظة: لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال على الشاشة في حالة الضغط على أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القنوات.

الخلفية الزرقاء (إختياري)

إذا قمت بإختيار وضع التشغيل للخلفية الزرقاء BLUE BACK بقائمة السحب لأسفل ستظهر خلفية زرقاء على الشاشة عندما تكون هناك إشارات ضعيفة أو لا توجد إشارة.

جهاز التوقيت لغرض النوم

انك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد انقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة: ٠١، ٠٢، ٠٣، ٠٤، ٠٥، ٠٦، ٠٧، ٠٨، ٠٩، ١٠، ١١، ١٢.

ملاحظة:

- أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- ب - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتي تظهر الشاشة المبينة.
- ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

القوائم على الشاشة

- يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.
- اختيار القائمة.**
- ٤ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لعرض كل قائمة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
- ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل. يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ◀ وللحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن.
- ملاحظة:**
في بعض الموديلات فإن اللغة لا يتم عرضها.

ضبط محطات التلفزيون

يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

نسخ برنامج

١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الاختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

٢ - اضغط الزر الأخضر.

جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

تحريك برنامج

١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

٢ - اضغط الزر الأصفر.

٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو إلى اليمين واليسار.

٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لإنهاء هذه الخاصية.

تخطي رقم برنامج

١ - يتم اختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.


٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.

٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك اختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في اختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم اختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدول.

اضغط بصفحة متكررة علي زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها باتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي باستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

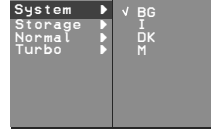

OK MENU

BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
I : (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)
DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (اختياري)

ملاحظة:

١ - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها.

ب - إذا كانت المحطة التي تم برمجة ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.

مسح البرنامج أوتوماتيكياً.

للمسح الأتوماتيكي لصورة البرنامج المختزن اضغط زر البرنامج لحوالي ٣ ثواني.

تظهر صورة البرنامج المختزن على الشاشة واحدة فواحدة. لإيقاف مسح البرنامج الأتوماتيكي اضغط أي أزرار ما عدا أزرار الفيديو.

ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين اسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

وظيفة الـ Booster (اختياري)

إذا كان الاستقبال ضعيفاً لإرسال التلفزيون، قم باختيار وظيفة الـ Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.

تعديل البرنامج



حذف برامج

١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.

البرنامج المفصل

هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.



OK MENU

إستدعاء جدول البرامج

يمكنك فحص البرامج المختزنة في الذاكرة بعرض جدول البرامج.

ملاحظة:

- أ - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
- ب - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدول البرامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة.

ضبط الصورة


PSM (ذاكرة حالة الصورة)

CSM (ذاكرة حالة الألوان)

يمكنك اختيار ألوان الصورة القياسية والمائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق بحسب ما تفضل.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٣ - اضغط زر البرنامج لاختيار ذاكرة حالة الألوان.
- ٤ - اضغط زر درجة الصوت لاختيار الألوان القياسية أو المائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار PSM.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار ضبط الصورة على قائمة السحب PSM.

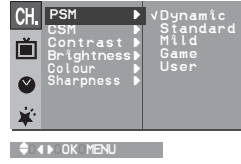

ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصيغاتها (للمدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار Contrast و Brightness و Colour و Sharpness.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر ▶ \ ◀ لإجراء التعديلات والضبط المناسب على كل قائمة فرعية.
- ٤ - اضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة (ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلال وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترول) والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

ضبط الوقت

ضبط الساعة

- ملاحظة:**
- أ - تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
 - ب - لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت.
 - ج - عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.
 - د - بعد تشغيل الجهاز لمدة ساعتين بوظيفة تشغيل الوقت فإنه يتحول تلقائياً رجوعاً إلى وضع الانتظار إلا إذا تم الضغط على أحد الأزرار.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار Clock.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الساعة.
- ٤ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الدقيقة.
- ٥ - اضغط الزر OK.
- ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTOSLEEP) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار Time أو On.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الساعة.
- ٤ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الدقيقة.
- ٥ - وظيفة التشغيل في الوقت فقط! اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط مستوى درجة الصوت.
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

