




دفترچه راهنمای یخچال - فریزر

لطفاً قبل از استفاده از یخچال این دفترچه راهنمای را به دقت مطالعه کنید و آن را برای استفاده های بعدی در دسترس نگهدارید.



فهرست

۳.....	اطلاعات مهم اینمنی
۹.....	نصب
۱۰.....	قطعات داخلی
۱۱.....	عملکردها
شروع به کار	
دکمه های قسمت یخچال	
دکمه های قسمت فریزر	
یخ ساز	
گوشش قابل تبدیل	
کشوی سبزیجات	
یخ زدایی	
بوگیر (اختیاری)	
۱۴.....	توصیه هایی پیرامون نگهداری غذا
۱۵.....	تفییز کردن
۱۵.....	اطلاعات عمومی
۱۶.....	تعویض لامپ
۱۷.....	هشدارهای مهم
۱۸.....	قبل از تماس با مرکز خدمات

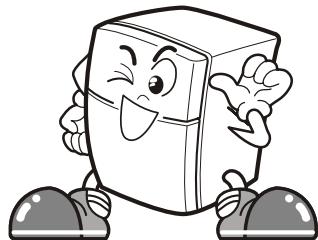

احتیاط های اصلی

این دفترچه حاوی پیام های مهم ایمنی است، آنها را مطالعه کرده و به کار ببرید.

!
این علامت نماد هشدار است. این علامت به شما هشدار می دهد، پیام های ایمنی اعلام شده خطراتی از قبیل مرگ یا صدمه افراد یا آسیب دستگاه را به همراه دارد. تمامی پیام های ایمنی با این علامت و لغاتی چون خطر، هشدار یا اخطار همراه هستند. واژه های یاد شده بدین معنا هستند:

!
خطر در صورت عدم رعایت دستورالعمل ها احتمال مرگ یا جراحت فرد وجود دارد.

!
هشدار در صورت عدم رعایت دستورالعمل ها احتمال مرگ یا جراحت فرد وجود دارد.

!
احطر نشان دهنده شرایط خطرناک قریب الوقوعی است که در صورت عدم اجتناب ممکن است باعث آسیب های جزئی یا خرابی محصول شود.

تمامی پیام های ایمنی نشان دهنده خطر بوده و به شما نحوه کاهش احتمال جراحت را بازگو کرده و به شما گوشزد می کند که در صورت عدم رعایت چه خطراتی ممکن است اتفاق بیفتد.



!
هشدار

به منظور کاهش خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی یا جراحت افراد در هنگام استفاده از محصول، تمامی احتیاط های ایمنی باید رعایت شوند از جمله موارد زیر :

پیش از استفاده از محصول تمامی دستورالعمل ها را مطالعه کنید.

۱. هنگام اتصال دو شاخه به پریز برق

دو شاخه را رو به بالا متصل نکنید، همچنین مانع از تحت فشار قرار گرفتن آن در میان دیوار و یخچال شوید.
با پاشیده شدن آب برروی دو شاخه ممکن است آسیب دیده و در نتیجه باعث آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود.

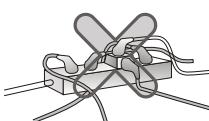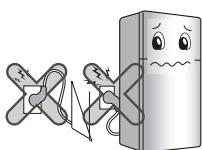

- استفاده از پریز اختصاصی
- متصفح نمودن چند وسیله برقی به یک پریز با استفاده از سه راهی منجر به آتش سوزی می شود.
- استفاده از فیوز ممکن است موجب فاسد شدن مواد غذایی و خرابی آب سردکن شود.

از اعمال تغییر در سیم برق و همچنین طولانی نمودن آن خودداری نمایید.
این عمل موجب شوک الکتریکی یا آتش سوزی ناشی از آسیب برق یا سایر موارد می شود.




از تاکردن سیم و قرار دادن آن در زیر اشیاء سنگین خودداری کنید.
این عمل موجب آسیب سیم برق و در نتیجه بروز آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.

اطلاعات مهم ایمنی

۱. هنگام اتصال به پریز برق

هنگام تمیز کردن یا جابجایی یا تعویض لامپ داخل یخچال، دو شاخه را لمس نکنید.

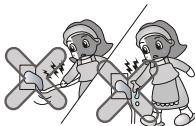

- ممکن است موجب شوک الکتریکی یا جراحت شود.




دو شاخه را از پریز بیرون بکشید.

- این عمل ممکن است موجب شوک الکتریکی یا جراحت شود.


亨گام تعویض لامپ داخل یخچال از وجود واشر لاستیکی داخل سوکت اطمینان حاصل کنید، این واشر از اتصال برقی جلوگیری می کند.

آب یا گرد و غبار روی دو شاخه را پاک کرده و پس از قرار دادن در پریز آن را محکم فشار دهید.

گرد و غبار، آب یا اتصال شل موجب آتش سوزی یا شوک برقی می شود.



از وجود برقراری اتصال زمین اطمینان حاصل کنید.
اتصال نادرست زمین موجب اتصالی و شوک الکتریکی می شود.

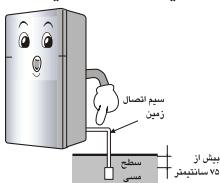

هنگام آسیب بیم برق یا دو شاخه و یا شل شدن پریز از آنها استفاده نکنید.



وجود موارد فوق موجب شوک الکتریکی یا اتصال و در نتیجه آتش سوزی می شود.

اطلاعات مهم ایمنی

۲. هنگام استفاده از یخچال

از به کار بردن یا نگهداری مواد قابل اشتعال نظیر اتو، بنزین، الکل، شیمیایی، گاز LP، اسپری یا لوازم آرایشی در نزدیکی یخچال یا داخل آن خودداری نمایید.

ممکن است موج انججار یا آتش سوزی شوند.



از نصب یخچال در اماکن خیس یا محلی که در معرض پاشیده شدن آب است خودداری کنید.

خرابی قطعات برقی ممکن است موجب نشت الکتریکی شود.



از نگهداری مواد شیمیایی یا آزمایشگاهی در یخچال خودداری کنید.

وقتی موادی که دارای کنترل دمای ثابتی هستند را نگهداری می کنید، ممکن است خراب شده یا واکنش غیرمنتظره ای در برابر هرگونه خطری داشته باشند.




از قرار دادن شمع روشن در داخل یخچال به منظور از بین بردن بو خودداری نمایید.

این عمل موجب انججار یا آتش سوزی نکنید.




دور کردن دستگاه های حرارتی

ممکن است موج آتش سوزی شوند.

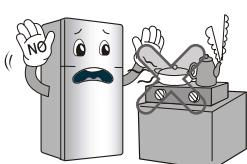

در مجاورت یخچال از اسپری های قابل اشتعال استفاده نکنید.

ممکن است موج آتش سوزی شوند.

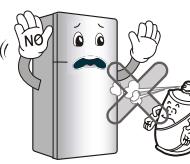

یخچالی را که در معرض آب قرار گرفته است، پس از


بررسی استفاده نمایید.

ممکن است موج شوک الکتریکی یا آتش سوزی شود.



از قرار دادن گلدان، فنجان، وسایل آرایشی یا هرگونه ظرف حاوی آب بپروری یخچال خودداری کنید.

مواد فوق در اثر افتادن موج آتش سوزی، شوک الکتریکی یا جراحت می شوند.

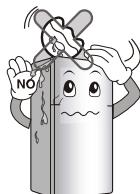

اطلاعات مهم ایمنی


۲. هنگام استفاده از یخچال

از پاشیدن آب به داخل یا خارج یخچال خودداری نموده و جهت تمیز کردن از بزرگی یا تیغه استفاده نکنید.




خرابی قطعات برقی موجب شوک الکتریکی یا آتش سوزی می شوند.

در صورت احساس بو یا دود از یخچال، دو شاخه آن را از پریز بپریون کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید.

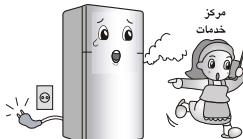

ممکن است باعث آتش سوزی مرکز خدمات شود.

از این یخچال برای مصارف غیرخانگی (نگهداری مواد شیمیایی یا آزمایش مواد، استفاده در کشتی) استفاده نکنید.

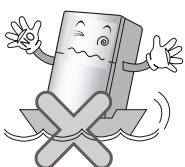

ممکن است موجب آتش سوزی، شوک الکتریکی، خرابی مواد نگهداری شده یا واکنش شیمیایی شود.

یخچال را ببروی سطوح ثابت و تراز نصب کنید.



نصب یخچال ببروی سطوح ناپایدار باعث می شود در هنگام باز یا بسته کردن درب سقوط کرده و باعث صدمه جانی شود.

در هنگام نشستی گاز از دست زدن به یخچال یا پریز خودداری کرده و پنجه یا درب اتفاق را باز نکنید.

• انفجار ناشی از جرقه موجب آتش سوزی می شود.


• از آنجایی که این یخچال از گاز طبیعی (ایزو بوتان، R600a) به منظور حفاظت از محیط ریست استفاده می کند، حتی میزان اندکی (۸۰ تا ۹۰ گرم) مواد قابل اشتعال ممکن است باعث خطر شود. در هنگام استفاده، جابجایی یا نصب یخچال

در صورت آسیب و نشستی گاز موجب جرقه و آتش سوزی می شود.



برای تعمیر یخچال فقط از مهندسین م梗ب درخواست کنید.

در غیر این صورت موجب آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.

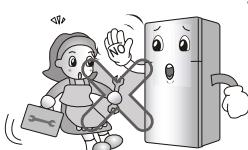

در هنگام معده نمودن یخچال، وسایل بسته بندی را از روی درب برداشید.

ممکن است موجب محبوس شدن کودکان شود.



۲. هنگام استفاده از یخچال

هنگام معدوم نمودن یخچال با دفتر بازیافت تماس بگیرید.



هنگام معدوم نمودن یخچال با سایل بزرگ
چون لوازم برقی منزل و
مبل و اثاثیه بهتر است با
دفتر اداره بازیافت تماس
بگیرید.

از قرار دادن دست یا اشیاء فلزی در مسیر خروجی هوای
سرد، در پوش، پایین یخچال، خروجی هوای گرم پشت
خودداری کنید.

ممکن است موجب شوک
الکتریکی یا جراحت شود.



! اخطار

تلاف از این مورد موجب خسارات جانی و مالی می شود. لطفاً همواره مراقب باشید.

برای اتصال مجدد دو شاخه به پریز مدت ۵ دقیقه یا
بیشتر صبر کنید.



ممکن است عملکرد فریزر
مختل شود.

هرگز با دستان مرطوب به غذا و ظروف داخل فریزر
دست نزنید.

موجب چسبیدن پوست
دست می شود.



برای بیرون کشیدن دو شاخه از سیمکیرید بلکه دو طرف
پریز را محکم بگیرید.



ممکن است موجب شوک الکتریکی
یا بروز اتصالی و آتش سوزی
شود.

از قرار دادن بطربی در فریزر خودداری کنید.

با انجام دادن مواد داخل بطربی،
بطربی شکسته و باعث جراحت
می شود.



! اخطار

تخلف از این مورد ممکن است موجب صدمات جانی و مالی شود. همواره مراقب باشید.

هرگز دست تان را زیر یخچال قرار ندهید.



هرگز دست تان را زیر یخچال قرار ندهید.

صفحه آهنی زیر یخچال

موجب آسیب جانی می شود.

از نصب یخچال در محل مرطوب و یا مکانی که در معرض


باران است خودداری کنید.

با خرابی قطعات برقی احتمال

اتصالی وجود دارد.



هنگام حمل و نقل یخچال را از قسمت پایین جلو و بالای
پشت بگیرید.
که همواره برای افراد اطراف یخچال احتمال خطر وجود
دارد.

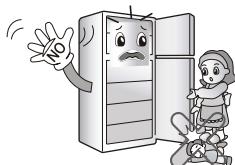

باز و بسته کردن درب

ممکن است باعث برخورد

گوشه های درب با

دست ها و پاهای شود.

هنگام حمل و نقل یخچال را از قسمت پایین جلو و بالای


پشت بگیرید.

در غیر این صورت، ممکن


است دستان تان سر

خورد و موجب آسیب

جانی شود.

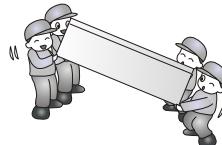

از قرار دادن هرگونه حیوان زنده در یخچال خودداری
کنید.

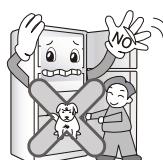

نصب


این یخچال با مراقبت های ویژه و با استفاده از آخرین فن آوری تولید شده است.
ما اطمینان داریم که از این یخچال و عملکردهای آن راضی و خشنود خواهید بود.
پیش از آغاز به کار، این دفترچه را به دقت مطالعه کنید.
در این دفترچه دستورالعمل های دقیق نصب، استفاده و نگهداری و همچنین نکات مفید ارائه شده است.

مرحله بعد

۱. گرد و غبار ناشی از حمل و نقل را با دستمال پاک کنید.
۲. متعلقاتی نظیر جعبه قالب یخ، غیره را در محل شان نصب کنید. این متعلقات به منظور پیشگیری از آسیب احتمالی در جریان حمل و نقل، به یکیگر بسته شده اند.
۳. در صورتی که یخچال تان دارای بار است، دستگیره را طبق دستورالعمل ارایه شده نصب کنید.
۴. دو شاخه را به پریز متصل کنید. دو شاخه را هر کدام به پریزی که سایر دستگاه ها متصل شده اند، متصل نکنید.
۵. قبل از قرار دادن غذا در یخچال، مدت ۲ تا ۳ ساعت صبر کنید.

برای اطمینان از وجود هوای سرد مناسب، جریان هوای سرد داخل فریزر را کنترل کنید.
یخچال شما اکنون آماده استفاده است.

۱. مکان مناسبی را انتخاب کنید.
یخچال را در محلی قرار دهید که استفاده از آن راحت باشد.
۲. از قرار دادن یخچال در نزدیکی منابع حرارتی، نور مستقیم آفتاب یا رطوبت خودداری کنید.
۳. برای اطمینان از وجود گردش مناسب هوا در اطراف یخچال - فریزر، لطفاً حداقل ۵ سانتی متر فاصله از دیوار پشت ایجاد کرده و از دو طرف و بالا/افقه کافی ایجاد کنید.
۴. برای پیشگیری از ارتعاش، دستگاه باید تراز باشد. برای جبران ناهمواری زمین پیچ های تنظیم ارتفاع را تنظیم کنید.
قسمت جلوی یخچال باید کمی بلندتر از پشت باشد تا به راحتی درب یخچال بسته شود.
- برای تنظیم پیچ های ارتفاع کافی است کمی یخچال را متمایل کنید.
- برای بالا آوردن یخچال، پیچ های تنظیم را در جهت حرکت عقربه های ساعت (→) و برای پایین بردن، پیچ های تنظیم را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت (←) بچرخانید.
۵. دستگاه را در محل کمتر از ۵ درجه سانتی گراد نصب نکنید. ممکن است موجب نایابیاری عملکرد آن شود.

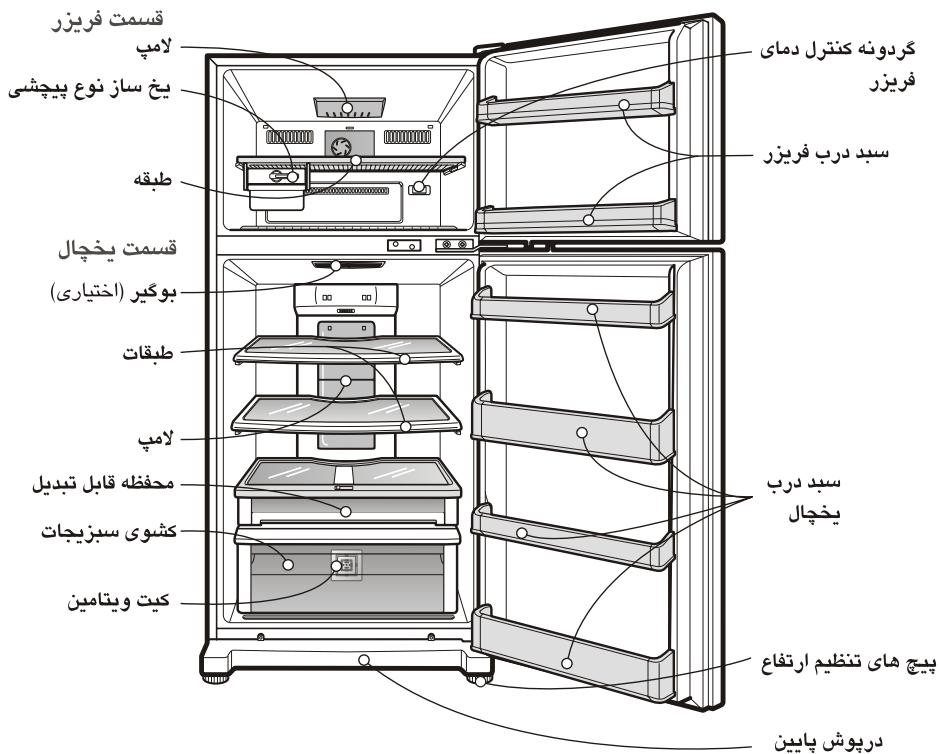

- این دفترچه راهنمای برای چندین مدل مختلف است. یخچالی را که خریداری نموده اید ممکن است تمامی قابلیت های فوق یا برخی از آنها را داشته باشد.

توجه

شروع به کار

وقتی یخچال را برای نخستین بار نصب می‌کنید، مدت ۲ تا ۳ ساعت صبر کنید تا دمای عملکرد آن ثبت شود، سپس غذاهای تازه یا منجمد را قرار دهید. در صورت کار نکردن مدت ۵ دقیقه صبر کنید، سپس مجددآ شروع کنید.


دکمه های قسمت یخچال

تنظیمات پیش فرض دکمه کنترل دمای قسمت یخچال **NORMAL** (عادی) است.

برای کنترل دمای یخچال، دکمه **REF. TEMP CONTROL** را فشار دهید.

وقتی که دکمه فوق فشار داده می‌شود چراغ‌های LED روشن می‌شوند.


دما در ۵ مرحله از MIN تا MAX قابل تنظیم است.

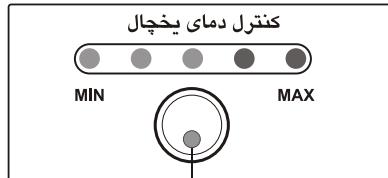

دکمه کنترل دمای یخچال

دکمه های قسمت فریزر

- بالاترین شماره مربوط به تنظیمات کنترل مساوی است با کنترل دمای قسمت فریزر.
- از آنجایی که دمای قسمت یخچال و فریزر با میزان خاصی از هوای سرد کنترل می‌شود در صورتی که قسمت فریزر سردتر شود، قسمت یخچال گرمتر خواهد شد.
- در صورتی که در زمستان قسمت فریزر به اندازه کافی سرد نشود، دمای کنترل فریزر را بیشتر کنید (۴ تا ۷).


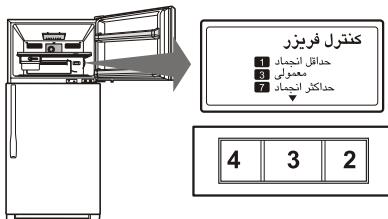


- گردونه فریزر را در وضعیت **□□□** قرار دهید. قرار دادن گردونه در وضعیت **NORMAL** (عادی) سرمای کافی ایجاد می‌کند، بنابراین توصیه می‌شود گردونه را در وضعیت **NORMAL** تنظیم کنید.

یخ ساز

ظرف بین بیچاندنی


- برای ساختن قالب یخ، سینی یخ را با آب پر کرده و در محل قرار دهید.

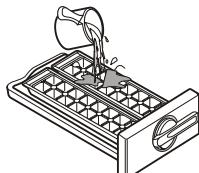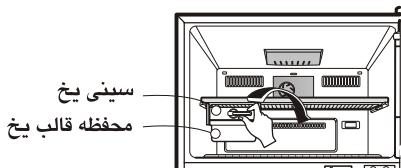

- برای در آوردن قالب های یخ، اهرم سینی را گرفته و آن را به آرامی پایین بکشید. سپس قالب های یخ داخل ظرف یخ می افتد.

گوشه قابل تبدیل

- وقتی درب بچال باز شود، هوای گرمتر نمی تواند در قسمت نگهداری میوه تاثیر بگذارد. پس شما می توانید غذا را در آنجا برای مدت بیشتری تازه نگهدارید.
- محفظه قابل تبدیل باید در محل قرار بگیرد.

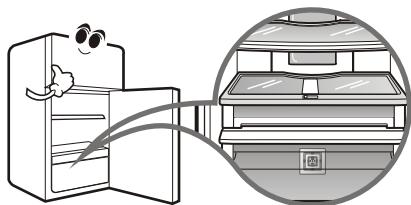


نحوه استفاده

- گوشه سبزیجات یا محل تازه نگهداری را از طریق گردونه می توان استفاده نمود.
- قبل از نگهداری غذا، وضعیت گردونه را بررسی کنید.
- گردونه را در نقطه میانی قرار ندهید.

کشوی سبزیجات

محفظه های جادویی

- محفظه های جادویی با حفظ رطوبت داخل کشوی میوه و سبزیجات را تازه تر نگهدارید.
- صفحه مشبک کف در پوش موجب حفظ رطوبت می شود.
- ساختار غیرنفوذ، رطوبت را در خود نگه میدارد.

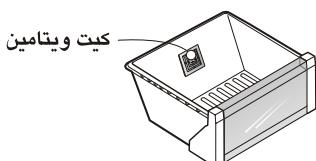


کیت ویتامین (اختیاری)

- کیت ویتامین به منظور تازه نگهداری بیشتر میوه ها به کار می رود.
- سعی کنید این کیت خیس نشود تا کارآیی آن کاهش نیابد.

یخ زدایی

- عمل یخ زدایی به طور خودکار انجام می شود.
- آب حاصل از یخ زدایی داخل سینی تبخیر که در قسمت پایین پشت یخچال قرار دارد ریخته می شود و به طور خودکار تبخیر می شود.

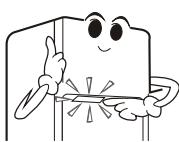


بوگیر (اختیاری)

- بوی نامطبوع حاصل از غذای تازه بدون صدمه به شما و غذا گرفته می شود.

نحوه استفاده

- یک بوگیر در ورودی هوای سرد به منظور گردش در قسمت غذاهای تازه قرار دارد، نیاز به هیچ کاری از جانب شما نیست.
- با اشیاء تیز باعث خراش ورودی هوای سرد نشوید چرا که بوگیر ممکن است معیوب شود.
- غذاهای بودار را پوشانده و یا در ظرف درب دار قرار دهید چرا که ممکن است بو به سایر غذاها منتقل شود.

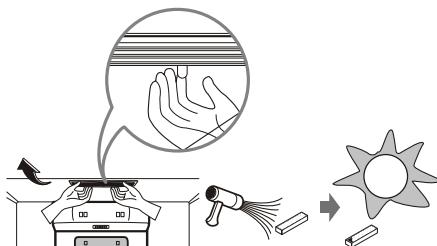

استفاده مجدد از بوگیر

- بوگیر را می توان احیاء و دوباره استفاده کرد.
- بوگیر موجود در سقف یخچال را جدا کرده و با شسوار رطوبت آن را از بین برده و با قرار دادن در مقابل آفتاب بوی زننده آن در اثر اشعه ماورای بنفش از بین می رود.


توصیه هایی پیرامون نگهداری غذا

نگهداری غذا

- غذاهای تازه را در قسمت یخچال نگهدارید. منجمد و ذوب بودن غذا عامل مهمی در حفظ تازه گی و طعم آن است.
- غذاهایی را که به راحتی در دمای کم خراب می شوند را نگهداری نکنید مانند موز، آناناس و خربزه و هندوانه.
- غذاهای گرم را قبل از قرار دادن در یخچال خنک کنید. قرار دادن غذای داغ در یخچال موجب فساد سایر غذاها و افزایش هزینه برق می شود.
- هنگام نگهداری غذا، روی آن را با فویل پلاستیکی پوشانده و یا آن را در ظرف درب دار قرار دهید. این عمل موجب حفظ رطوبت شده و به فقط طعم و خاصیت آن کمک می کند.
- روزنه های گردش هوا را با قرار دادن غذا مسدود نکنید. باز شدن درب موجب ورود هوای گرم به داخل یخچال و موجب افزایش دما می شود.

قسمت فریزر

- از نگهداری بطری در فریزر خودداری نکنید چرا که براثر انجاماد خواهند شکست.
- از انجاماد غذاهای ذوب شده خودداری نکنید چرا که موجب از بین رفتن طعم و خاصیت غذا می شود.
- هنگام نگهداری مواردی چون بستنی برای مدت زمان طولانی آن را در کف طبقه فریزر قرار دهید نه در سبد فریزر.
- توصیه می شود غذاهای جدید را جهت انجاماد در موقعیت زیر قرار دهید.

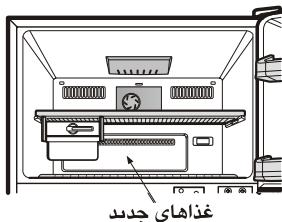

قسمت یخچال

-
- از قرار دادن غذاهای مروط در قسمت عقب خودداری نکنید، چرا که به محض تماس با هوای سرد، یخ خواهد زد. برای پیشگیری از این موضوع بهتر است غذا را در ظرف درب دار قرار دهید.
 - بهتر است غذاهای مروط (به خصوص سبزیجات و میوه) را در قسمت نگهداری سبزیجات قرار دهید. در صورت نیاز به نگهداری برروی طبقات آنها را نزدیک درب قرار دهید تا در اثر گردش هوای سرد منجمد نشوند.
 - غذاها را قبل از قرار دادن در یخچال پاک کنید. سبزیجات و میوه باید شسته و خشک شوند و غذاهای بسته بندی باید تمیز شوند تا موجب فساد سایر غذاها نشوند.
 - هنگام قرار دادن تخم مرغ در جا تخم مرغی، از تازه گی آنها اطمینان حاصل کرده و آنها را همواره به طور عمود قرار دهید تا مدت طولانی تری تازه بمانند.

تمیز کردن

لوازم داخلی - طبقات، سبدهای درب، سینی ها و نوار دور درب را بشویید. برای این کار از محلول صابون ملایم و آب گرم یا مایع شوینده ظروف استفاده کنید. ابتدا با پارچه تمیز و مرطوب پاک کرده و سپس با پارچه خشک آن را خشک کنید.

برای جلوگیری از بومای نامطلوب، بهتر است که یخچال تمیز نگاهداشته شود. غذایی فاسد باید فوراً از یخچال خارج شوند، چرا که در صورت ماندن موجب لکه دار شدن سطوح پلاستیکی می شوند. از به کار بردن سیم ظرفشویی، فرچه، برس سیمی یا پاک کننده های لایه بر یا محلول های قلیلی قوی برروی بدنه خودداری کنید.

هشدار
قبل از پاک کردن لوازم و قطعات برقوی (لامپ ها، سویچ ها، دکمه ها وغیره) دوشاخه را از پریز ببرون بکشید. با یک اسفنج یا پارچه رطوبت اضافی را بگیرید تا آب به داخل قسمت های برقوی نفوذ نکرده و باعث شوک الکتریکی نشود. از مایعات پاک کننده قابل استعمال و شیمیایی استفاده نشود. اخطار در مورد موادی که نباید استفاده شود: مواد فعل شونده، پولیش ماشین، مواد ضد خورند، همه نوع روغن گازوئیل، اسیدها، پولیش از مواد شوینده سبزیجات، ظروف و آب صابون استفاده شود. در صورت بی دقتی ممکن است رنگ یخچال تغییر کند.

قبل از پاک کردن به خاطر داشته باشید که اشیاء مرطوب به سطوح خلی سرد می چسبند. با دستان خیس یا مرطوب سطوح سرد را لمس ننکنید.

جدار بیرونی - برای پاک کردن جدار بیرونی از محلول آب و لرم با صابون ملایم یا محلول های شوینده ظروف استفاده کنید. ابتدا با پارچه تمیز و مرطوب پاک کرده و سپس با پارچه خشک آن را خشک کنید.

جادار داخلی - توصیه می شود به طور مرتب سطوح داخلی و لوازم داخلی را تمیز کنید. برای تمیز کردن دوره ای از محلول صابون ملایم و آب گرم یا محلول های شوینده ظروف استفاده کنید. ابتدا با پارچه تمیز و مرطوب پاک کرده و سپس با پارچه خشک آن را خشک کنید.

اطلاعات عمومی

هنگام مسافرت

هنگامی که به مسافرت کوتاه مدت می روید، شاید بهتر باشد که یخچال به برق متصل باشد. موارد قابل انجام را در فریزر بگذارید. در صورت تمیزی به مسافرت طولانی، تمامی مواد غذایی را در آورده، دوشاخه را از پریز جدا کرده و قسمت های داخل را به طور کامل تمیز کنید و برای پیشگیری از تشکیل بوی بد، درب ها را باز بگذارید.


قطع جریان برق

در بیشتر موارد قطعی جریان برق به یک یا دو ساعت محدود می شود و این موضوع تاثیر بر دمای یخچال نمی گذارد. با این وجود در هنگامی که برق نیست تعداد دفعات باز و بسته کردن درب ها را کاهش دهید. در هنگام قطع جریان برق طولانی مدت، تکه ای بین خشک برروی بسته های مواد غذایی منجمد شده قرار دهید.

در صورت نقل مکان

تمامی لوازم داخلی یخچال را در آورده و یا آنها را محکم کنید.

برای پیشگیری از آسیب پیچ های تنظیم ارتفاع، آن را چرخانده و به بدنه نزدیک کنید.

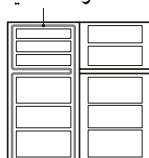



احطر

خطر شوک الکتریکی

قبل از تعویض لامپ معیوب، یخچال را از برق بکشید. یا از محل فیوز برق یخچال را قطع کنید. توجه : خاموش کردن از طریق دکمه Off موجب قطع جریان برق مدار لامپ نمی شود.


توجه

- تمامی انواع لامپ مناسب حال یخچال نیستند. لامپ نو باید از لحاظ اندازه، شکل و مصرف با قبلی یکسان باشد.

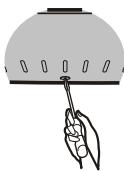

لامپ فریزر

- سیم برق را از پریز بیرون بکشید.
- با شل کردن پیچ ۱ و درآوردن آن محفظه لامپ را هر دو دست بیرون بکشید.
- با چرخاندن لامپ در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت، لامپ را در آورید.

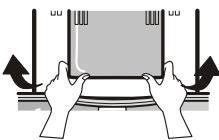

لامپ یخچال

- سیم برق را از پریز بیرون بکشید.
- طبقات یخچال را درآورید.
- با کشیدن محفظه لامپ به جلو، آن را در آورید.
- قبل از دست زدن به لامپ از خنک بودن آن اطمینان حاصل کنید. با چرخاندن لامپ در جهت خلاف عقربه های ساعت آن را در آورید.

هشدارهای مهم

از سیم بلند استفاده نکنید.
در صورت برخورد اتصالی، وجود اتصال زمین موجب کاهش خطر شوک الکتریکی می‌شود. این عمل از طریق سیم تخلیه جریان برق صورت می‌گیرد.
به منظور پیشگیری از شوک الکتریکی، اتصال زمین این دستگاه باید انجام شود.

دسترسی آسان به دو شاخه یخچال - فریزر باید طوری قرار گیرد که دو شاخه آن در دسترس بوده و در موقع لزوم بتوان به سرعت آن را از پریز در آورد.

تعویض سیم برق
چنانچه سیم برق آسیب دیده است، تعویض آن باید از طریق مرکز خدمات یا افراد مجبوب و مجاز صورت گیرد تا احتمال بروز خطر از بین برود.

در مورد اتصال زمین

در صورت برخورد اتصالی، وجود اتصال زمین موجب کاهش خطر شوک الکتریکی می‌شود. این عمل از طریق سیم تخلیه جریان برق صورت می‌گیرد.
به منظور پیشگیری از شوک الکتریکی، اتصال زمین این دستگاه باید انجام شود.
استفاده نادرست از دو شاخه اتصال زمین منجر به شوک الکتریکی می‌شود. در صورت درک ناقص دستورالعمل های مربوط به اتصال زمین یا وجود هرگونه ابهام در این مورد با افراد متخصص مشورت کنید.



از اعمال تغییر یا طولانی نمودن سیم برق خودداری کنید
این عمل منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی می‌شود.

این دستگاه باید دارای اتصال زمین باشد.
معطل نکنید! همین حالا انجام دهید.

از نگهداری مواد قابل اشتعال، منفجره یا شیمیایی در یخچال خودداری کنید.

جادابیت خطرناک

یخچال خالی جاذبیت خطرناکی برای کودکان است. واشرها، اتصالات، لولا یا کل درب یخچال قدیمی تان را در آورید یا هرگونه اقدامی را جهت بی خطر شدن آن انجام دهید.

معدوم نمودن وسائل قدیمی

این دستگاه حاوی مواد سیال (سرد کننده، روان سازنده) است این مواد قابل استفاده مجدد هستند. تمامی مواد مهم باید به مرکز بازیافت ارسال شوند و پس از بازیافت مورد استفاده قرار گیرند. برای اطلاعات بیشتر با مرکز خدمات بازیافت منطقه تماس بگیرید.

قبل از تماس با مرکز خدمات

با کنترل موارد زیر در برخی موارد می توان از تماس با مرکز خدمات اجتناب نمود!
در صورتی که احساس می کنید یخچال تان به درستی کار نمی کند، موارد ذیل را کنترل کنید:

ایراد	علت احتمالی
یخچال کار نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> • فیوز خانه سوخته است یا قطع شده است. • آیا دو شاخه از پریز در آمده و یا شل شده است؟
دمای قسمت یخچال یا فریزر خیلی گرم است.	<ul style="list-style-type: none"> • تنظیمات دما در وضعيت صحیح نیست. • یخچال نزدیک به دیوار یا منبع حرارتی قرار گرفته است. • در اثر باز و بسته شدن مکرر هوای داخل گرم شده است. • درب یخچال یا فریزر برای مدت طولانی باز مانده است. • غذای زیادی در یخچال نگهداری شده است.
سر و صدای غیرعادی	<ul style="list-style-type: none"> • یخچال برروی سطح ناپایدار یا ناهموار نصب شده و یا پیچ های تنظیم ارتفاع نیاز به تنظیم دارند. • اشیاء غیرضروری در پشت یخچال قرار گرفته است.
وجود بو در یخچال	<ul style="list-style-type: none"> • غذاهای بودار باید در ظروف درب دار نگهداری شوند. • قسمت داخلی نیاز به تمیز شدن دارد.
وجود قطرات آب برروی سطح دستگاه	<ul style="list-style-type: none"> • در هنگام رطوبت با این پدیده طبیعی است. • ممکن است درب کمی باز مانده باشد.

مراهن خفایندگی خدمات پس از فروش گلدنران

ردیف	استان	شهر	نوع خدمات	کد همندانگی	تاریخ	فکس	آدرس
۱	آذربایجان شرقی	آذر شهر	لوازم خانگی	منطقه گازگانی	۷۰۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	رود روی هله بلوش - معموریه و منطقه پلسان
۲	آذربایجان شرقی	اهواز	لوازم خانگی	بینپست	۵۰۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	ح شهید یاری پاچار شرقی همندانگی پلسان
۳	آذربایجان شرقی	تبریز	لوازم خانگی	پاتکمه	۴۱۱۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	خیابان ازادی - اتفاقی نزدیک طلاقی رود روی هله بلوک همندانگی پلسان
۴	آذربایجان شرقی	تبریز	لوازم خانگی	مشتی	۱۱۱۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	سپید - فرز - یک - پالیس تراپل پالس لوز - ظرف شوک مخصوص عماران - رود روی هله بلوک همندانگی سبلان
۵	آذربایجان شرقی	مشهد	لوازم خانگی	قهرمان	۱۱۱۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	عجیلیز - امام هاشم پاک سپه
۶	آذربایجان شرقی	مشهد	لوازم خانگی	هادار	۶۰۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	ح خواجه - صادر درودی قوبلداری
۷	آذربایجان شرقی	مراغه	لوازم خانگی	سلام زاده	۲۰۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	خیابان اوحدی - خیابان چوپان - رود روی هله بلوک همندانگی پلسان
۸	آذربایجان شرقی	مراغه	لوازم خانگی	رجی حامی کرد	۱۱۱۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	ح اسلامی - روزانه
۹	آذربایجان شرقی	ملکان	لوازم خانگی	عادلی	۶۰۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	عیاریز - ایمان
۱۰	آذربایجان شرقی	مهاباد	لوازم خانگی	معبد راک	۲۰۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	ح خواجه - صادر درودی قوبلداری
۱۱	آذربایجان شرقی	هشت شهر	لوازم خانگی	بدر ابراهیم	۸۰۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	سه راهی لیثار - ۴۰ - مکانی کشی قاسمی - سهیه
۱۲	آذربایجان شرقی	ارزویه	لوازم خانگی	رزمی	۹۰۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	ح حافظه - ایسکانه ده چوبی
۱۳	آذربایجان غربی	ارزویه	لوازم خانگی	الکتروله	۹۰۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	خیابان سالمی - خیابان شریعتی
۱۴	آذربایجان غربی	بوکان	لوازم خانگی	صنعتی	۱۰۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	ح شمشیر - پیشگاه کامپیو
۱۵	آذربایجان غربی	بوکان	لوازم خانگی	تله گیمی	۱۰۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	خیابان فردوسی - مغلوب پالایی کاظمی پلسان
۱۶	آذربایجان غربی	سلسلن	لوازم خانگی	الدری	۹۰۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	خیابان سالمی - خیابان شریعتی
۱۷	آذربایجان غربی	مشهد	لوازم خانگی	موزانی	۹۱۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	ح خواجه - صادر درودی قوبلداری
۱۸	آذربایجان غربی	مشهد	لوازم خانگی	عبدال رازم	۹۱۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	خیابان سالمی - خیابان شریعتی
۱۹	آذربایجان غربی	مشهد	لوازم خانگی	اعلان	۹۲۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	ح خواجه - صادر درودی قوبلداری
۲۰	آذربایجان غربی	مشهد	لوازم خانگی	غزالی	۹۲۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	خیابان سالمی - خیابان شریعتی
۲۱	آذربایجان غربی	مشهد	لوازم خانگی	نقده	۹۳۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	خیابان سالمی - خیابان شریعتی
۲۲	آذربایجان غربی	مشهد	لوازم خانگی	میتف	۹۴۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	خیابان سالمی - خیابان شریعتی
۲۳	ارتباط	ارتباط	لوازم خانگی	ازشنی	۱۰۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	خیابان سالمی - خیابان شریعتی
۲۴	ارتباط	پارس آلمان	لوازم خانگی	فرمانی پور در	۱۱۱۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	خیابان سالمی - خیابان شریعتی
۲۵	اصفهان	اصفهان	لوازم خانگی	مکریخان	۱۲۰۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	ح خواجه - صادر درودی قوبلداری
۲۶	اصفهان	اصفهان	لوازم خانگی	احمدی ملی	۱۳۰۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	خیابان سالمی - خیابان شریعتی
۲۷	اصفهان	هزار آزاده	لوازم خانگی	هزار آزاده	۱۴۰۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	خیابان سالمی - خیابان شریعتی
۲۸	اصفهان	داران	لوازم خانگی	ضرف الی	۱۵۰۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	خیابان سالمی - خیابان شریعتی
۲۹	اصفهان	داران	لوازم خانگی	دافتار پار	۱۶۰۰۰۸۷۸۷۴۳۲۳۳۶۴	۴۳۱	خیابان سالمی - خیابان شریعتی

خوبیان سبد جهال اینچن اسپلاین مجهول راه فاقد پهنه مساختن جهال بور	۳۲۳۶۵۰۱	۷۱۸	۲۱۱۱۱	ارج مرندی	لواز خانگی	بفر عباس	فروزان گران	۱۷۸
خرچانی چیت گفتگو شهادتی - خدمات فنی نو آلمی	۳۲۳۶۵۰۲	۷۱۷	۲۱۱۱۲	خواهی	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۷۷
خدخت سرودرودی اداره بشر و امور کارخانی - شرکت تامینیات اهلی	۳۲۳۶۵۰۳	۷۱۷	۲۱۱۱۲	ازدیلان	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۷۶
بلوار امداد و درودی اداره بشر و امور کارخانی - شرکت تامینیات اهلی	۳۲۳۶۵۰۴	۷۱۷	۲۱۱۱۲	امدادی	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۷۵
بیلار کارکش - بیلار هومز - غرفه ۲۱۸ شرکت تامینیاتی بوستان گفین	۳۲۳۶۵۰۵	۷۱۷	۲۱۱۱۲	مکان مخصوصی	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۷۴
بیلار کارکش - بیلار هومز - غرفه ۲۱۸ شرکت تامینیاتی بوستان گفین	۳۲۳۶۵۰۶	۷۱۷	۲۱۱۱۲	حرفی	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۷۵
رودان چسب پلاک سپه بخچال ساری حریقی	۳۲۳۶۵۰۷	۷۱۷	۲۱۱۱۲	ستجاتی	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۷۶
برگاهان تعمیرگاه ناسوپل	۳۲۳۶۵۰۸	۷۱۷	۲۱۱۱۲	میتاب	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۷۷
بلوار رسالت - بید از تیپ اصفهان سفت تلفونی	۳۲۳۶۵۰۹	۷۱۷	۲۱۱۱۲	تلیل پور	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۷۸
بیلار رسالت - بید از تیپ اصفهان سفت تلفونی	۳۲۳۶۵۱۰	۷۱۷	۲۱۱۱۲	صداقت	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۷۹
خوبیان قوهنگ - مقالل پاکی مل شهی سبد جهال اینچن بخشناد فنی صداقت	۳۲۳۶۵۱۱	۷۱۷	۲۱۱۱۲	جعفری	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۸۰
خوبیان قوهنگ - مقالل پاکی مل شهی سبد جهال اینچن بخشناد فنی صداقت	۳۲۳۶۵۱۲	۷۱۷	۲۱۱۱۲	آریچی	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۸۱
خوبیان شهید رضائی مقالل اداره استاندارد	۳۲۳۶۵۱۳	۷۱۷	۲۱۱۱۲	مشیبدار	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۸۲
خوبیان شهید رضائی مقالل اداره استاندارد	۳۲۳۶۵۱۴	۷۱۷	۲۱۱۱۲	میروکنی	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۸۳
خوبیان شهید رضائی مقالل اداره استاندارد	۳۲۳۶۵۱۵	۷۱۷	۲۱۱۱۲	ذهب زاده	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۸۴
خوبیان شهید رضائی مقالل اداره استاندارد	۳۲۳۶۵۱۶	۷۱۷	۲۱۱۱۲	بفر	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۸۵
خوبیان شهید رضائی مقالل اداره استاندارد	۳۲۳۶۵۱۷	۷۱۷	۲۱۱۱۲	بفر	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۸۶
خوبیان شهید رضائی مقالل اداره استاندارد	۳۲۳۶۵۱۸	۷۱۷	۲۱۱۱۲	بفر	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۸۷
خوبیان شهید رضائی مقالل اداره استاندارد	۳۲۳۶۵۱۹	۷۱۷	۲۱۱۱۲	بفر	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۸۸
خوبیان شهید رضائی مقالل اداره استاندارد	۳۲۳۶۵۲۰	۷۱۷	۲۱۱۱۲	بفر	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۸۹
خوبیان شهید رضائی مقالل اداره استاندارد	۳۲۳۶۵۲۱	۷۱۷	۲۱۱۱۲	بفر	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۹۰
خوبیان شهید رضائی مقالل اداره استاندارد	۳۲۳۶۵۲۲	۷۱۷	۲۱۱۱۲	بفر	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۹۱
خوبیان شهید رضائی مقالل اداره استاندارد	۳۲۳۶۵۲۳	۷۱۷	۲۱۱۱۲	بفر	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۹۲
خوبیان شهید رضائی مقالل اداره استاندارد	۳۲۳۶۵۲۴	۷۱۷	۲۱۱۱۲	بفر	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۹۳
خوبیان شهید رضائی مقالل اداره استاندارد	۳۲۳۶۵۲۵	۷۱۷	۲۱۱۱۲	بفر	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۹۴
خوبیان شهید رضائی مقالل اداره استاندارد	۳۲۳۶۵۲۶	۷۱۷	۲۱۱۱۲	بفر	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۹۵
خوبیان شهید رضائی مقالل اداره استاندارد	۳۲۳۶۵۲۷	۷۱۷	۲۱۱۱۲	بفر	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۹۶
خوبیان شهید رضائی مقالل اداره استاندارد	۳۲۳۶۵۲۸	۷۱۷	۲۱۱۱۲	بفر	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۹۷
خوبیان شهید رضائی مقالل اداره استاندارد	۳۲۳۶۵۲۹	۷۱۷	۲۱۱۱۲	بفر	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۹۸
خوبیان شهید رضائی مقالل اداره استاندارد	۳۲۳۶۵۳۰	۷۱۷	۲۱۱۱۲	بفر	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۱۹۹
خوبیان شهید رضائی مقالل اداره استاندارد	۳۲۳۶۵۳۱	۷۱۷	۲۱۱۱۲	بفر	لواز خانگی	بفر کیم	فروزان گران	۲۰۰

فقط با خصامت نامه فارسی کلیدران
با بیش از ۴۰۰ مرکز خدمات پس از فروش در سراسر ایران
مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان کلیدران:

خط و پیغام: ۰۲۱-۰۸۶۷۷۷۳-۰۷۷۷

کلیدران نخانیده انصاری مخصوصاً لذت خانگی، صوتی و تصویری ال جی
در ایران.


WWW.goldiran.ir



goldiran co.



LG Electronics



MFL42237411

P/No. MFL42237411