



## تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه  
مستقبلاً  
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على  
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند  
الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :

رقم المسلسل :

P/NO : MFL51232825-AR(CW81A/B)

## التركيب

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفضله من الكهرباء واتصل بالبايع طرفكم.

**الهوائي**  
يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم على الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل استقبال يفضل استخدام هوائي خارجي.

**الموقع**  
أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

**ملاحظة:**  
لازالة الأوساخ أو بصمات الأصابع عن سطح التلفزيون، يرجى مسح التلفزيون بقطعة القماش الخالية من الخيوط المزودة مع الملحقات. لا تضغط بشدة أثناء مسح سطح التلفزيون وذلك لمنع أي خطر اتلاف للمنتج.

## الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

إضغط على زر الكهرباء (POWER) على اللوحة الأمامية أو الجانبية لغلق التلفاز عندما يكون جهاز التلفاز غير مستعمل لفترة طويلة.

يوصى بإزالة المقبس من منفذ الحائط (نقطة التيار). فصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي. مقبس مصدر الطاقة الرئيسي هو جهاز الفصل. يجب أن يظل الجهاز مستعداً للتشغيل.

## تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

## الخدمة

## توصيل المعدات الخارجية

فعلبك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك أضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول. لإختيار AV1. وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة. يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتليفزيون على شريط فيديو.

**ملاحظة:** الإشارة من النوع RGB أي الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن إستقبالها فقط بمخرج بورسكارت سوكت. وهذه الإشارات يتم إرسالها على سنبل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكتور من قناة تليفزيونية مدفوعة التمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فونو CD وغيرها.

**مقاسي مداخل المكونات (إختباري)**

١- يتم توصيل مقاس مخرج الفيديو للمكونات (Y Cb Cr, Y Pb Pr) أو (Y B-Y R-Y) للمكون (480i) مع مقابس مدخل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.

٢- يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقاس الصوت في AV NI2.

٣- يتم الضغط على زر التليفزيون / الصوت والصورة لإختيار COMPONENT

٤- إضغظ زر التشغيل في المكونات. تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

**مقبس السماعه (إختباري)**

في بعض الموديلات حيث توجد مقبس للسماعة يمكن أداء هذه الوظيفة.

يتم توصيل مقبس سماعه الرأس بمقبس سماعه الرأس بجهاز التليفزيون.

يمكنك الإستماع للصوت من خلال السماعه. ولضبط درجة الصوت في السماعه أضغظ زر جهارة الصوت (الحركة الأفقية).

إذا وضعت على زر الإسكات، يتم إطفاء الصوت في سماعات الرأس.

ضبط الصوت وظيفة إختيارية.

الجهاز المزود بخاصية ضبط الصوت هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة.


يتم توصيل مقبس سماعه الرأس بمقبس سماعه الرأس بجهاز التليفزيون.

## أماكن ووظائف أزرار التحكم

### تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول باستخدام بطاريات من المقاس AAA. يتم تركيب بطاريات كما هو مبين بالرموز القطبية (⊕ و ⊖) بالعلامات داخل حجرة البطاريات.


**ملاحظة:** لغرض تجنب التلف من إحتتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي استخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.

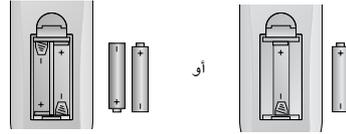

## أماكن ووظائف أزرار التحكم

### الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات.

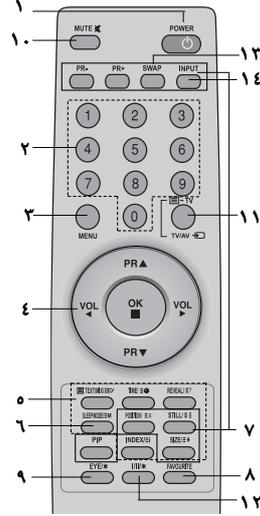

١. المدخل يقوم باختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.
٢. المقاس يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية.
٣. إيقاف يجمد حركة الصورة الفرعية.
٤. الوضع يعيد تحديد مكان الصورة الفرعية في اتجاه عقارب الساعة.
٥. FAVOURITE يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
٦. العين/ \* (إختياري) وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.
٧. زر الإسكات ( ) وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.
٨. التلفزيون / أطراف الصوت والصورة ( ) يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.
٩. \* / II / I وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت. (إختياري)
١٠. رؤية البرنامج السابق (أو YELLOW) يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

### ١١. القائمة (أو BLUE)

١. يعرض جدو البرنامج.
٢. \* هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.
٣. الأزرار الملونة : تستخدم هذه الأزرار للنصوص التلفزيونية (لموديلات تليكنست فقط) أو تعديل البرنامج.

### اللوحة الإمامية

١. مفتاح الكهرباء وهو يقوم بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.
٢. مابين الكهرباء / الاحتياطي وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.
٣. حساس التحكم عن بعد قائمة الإختيارات يقوم بالإختيار من القائمة مطابق لقبول إختياركم أو لعرض الوضع الحالي.
٤. درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل) لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم (البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل) لإختيار برنامج أو بند في القائمة.
٥. لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.
٦. العين (إختياري) لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة
٧. ملاحظة: مابين فيما يلي شكل مبسط للوحة الأمامية أو الجانبية. والشكل المبين قد يختلف قليلاً عن جهاز التلفزيون لديك.

١. مفتاح الكهرباء وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).
٢. أزرار الأرقام وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.
٣. قائمة الإختيارات يقوم بالإختيار من القائمة.
٤. زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيار برنامج أو بند في القائمة.
٥. بالإضافة إلى أنه يقوم بمسح شامل للبرامج اتوماتيكياً.
٦. جهازة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى) لتعديل جهازة الصوت.
٧. لضبط إختيارات القائمة.
٨. موافق لقبول إختياركم أو لعرض الوضع الحالي.
٩. أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختياري) هذه الأزرار يتم استخدامها لعرض النصوص الإخبارية. ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية.
١٠. زر التوقيت للإيقاف التلقائي لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.
١١. أزرار الصورة الفرعية PIP (إختياري) يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.
١٢. PR+/- يقوم بإختيار البرنامج للصورة الفرعية.
١٣. SWAP يقوم بالتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

## التشغيل الأساسي

### التشغيل والإيقاف

- 1 - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- 2 - إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، رضعط على زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التليفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- 3 - اضغط زر الكهرباء على الريموت كنترول.
- 4 - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

**ملاحظة:** إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قاس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قاس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

### وظيفة الإسكات

اضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك الغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت \* أو \* 2/1 (إختياري) أو زر الصوت السريع.

### إختيار اللغة على الشاشة (التريو)

- يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعلك إختيار لغتك أولاً.
- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار قائمة لوقت.
  - 2 - اضغط زر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة.
  - 3 - اضغط زر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة التي ترغبها.
  - 4 - اضغط زر OK أو الزر ◀ لإختيار قائمة المحطات.
- جميع العروض المبينة على الشاشة ستظهر باللغة المختارة.
- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

### أوضاع التليفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

**ملاحظة:** عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأريا، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التليفزيون. انظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس الـ بوروسكارت أو جاك

بجهاز التليفزيون.

AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV IN2 على بجهاز

التليفزيون. (إختياري)

COMPONENT : المكونات متصلة بمقابس مدخل

المكونات في الجهاز. (إختياري)

وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التليفزيون/ الصوت والصورة.

للرجوع إلى وضع التليفزيون، اضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

### خرج مسجل حركة

**ملاحظة:** إذا قمت بتوصيل وصلة VIDEO IN بجهاز التلفزيون الذي يعرض في صيغة COMPONENT، سيعرض جهاز التلفزيون الثاني أو مسجل الحركة في صيغة AV IN.

### التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج الـ بوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV (أو AV1) أوتوماتيكياً في حالة إبحال إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التليفزيون، فعدك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. اضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

### مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التليفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن استخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التليفزيون بدون إذن. مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التليفزيون.

### معادلة المغناطيسية الأرضية

كنتيجة لوجود الأنوية براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز، فإن المجال المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على نقاء لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب إتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط على الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأركان. ويمكنك الإستمتاع بالمشاهدة بجودة ألوان عالية بتشغيل وظيفة معادلة المغناطيسية (إزالة التأثير المغناطيسي).

**ملاحظة:** إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاو مرة أخرى بعد 5 دقائق.

### لعبة الفيديو (إختياري)

الألعاب وظيفية إختيارية والجهاز المزود بالألعاب هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة باستخدام الريموت كونترول.

### ملاحظة:

- 1 - اضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة أو زر القائمة للرجوع إلى وضع المشاهدة العادية للتليفزيون.
- 2 - إذا كنت ترغب في تشغيل لعبة جديدة اضغط زر الأحمر RED للبدء مرة أخرى أثناء اللعبة.

### جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة: ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠ و ٢٤٠ ويبدأ التايمر في الحساب من عدد الدقائق المختارة.

### ملاحظة:

- 1 - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- 2 - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتي تظهر الشاشة المبينة.
- 3 - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.



## ضبط الصورة

### PSM (ذاكرة حالة الصورة)

والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

يمكنك الاستمتاع بالصورة الواضحة والجيدة التحديد باستخدام تكنولوجيا معالج الواقع الرقمي الممتازة من LG.

### العين (إختياري)

عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وفي ذلك الوقت فإن العرض المميز باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة. ولكن العرض المميز باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.

## ضبط الوقت

### ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

### ملاحظة:

١- تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.  
٢- لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت.  
٣- عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.

### الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO OFF) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

## ضبط الصوت

### SSM (ذاكرة حالة الصوت)

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: تخليقي، مسطح، موسيقي، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

ضبط تردد الصوت.  
اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.

### إختبار الصوت السريع

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي.

### ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن أو AVL (ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً). ويقوم ضبط مستوى الصوت AVL بالمحافظة على مستوى درجة الصوت في نفس المستوى حتى في حالة تغيير البرامج. أما الصوت التريو فهو مصدر صوتاً مجسماً مثل صالات الأوبرا. إذا قمت بتحويل DBS إلى وضع التشغيل فإن الجهاز سيصدر صوتاً ديناميكياً بنغمة باص. فإذا قمت بتحويل درجة جهارة الصوت إلى وضع التشغيل الأتوماتيكي فإن الجهاز يحتفظ أوتوماتيكياً بمستوى درجة الصوت المتوازن حتى ولو قمت بتغيير البرامج. أما الصوت التريو فهو يقدم صوتاً مجسماً كما في صالات الأوبرا.

### X-WAVE (الصوت اللاسلكي) (إختياري)

يمكنك أيضاً الاستماع إلى الصوت من خلال مستقبل FM.

### ملاحظة:

- ١- إن كان الاستقبال ضعيفاً، اختر تردداً آخر.
- ٢- للحصول على أفضل نتائج، لا بد إلا نزيد المسافة بين التلفزيون ومستقبل FM عن ١٦.٤ قدماً.
- ٣- في بعض الأماكن قد تضعف قدرة وحدة إرسال موجات FM، كما هو الحال بالقرب من برج الإرسال.
- ٤- قد تعتمد حساسية الاستقبال على نوع المستقبل (راديو FM).

### إختبار مخرج الصوت

في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمنى واليسرى.

اضغط بصورة متكررة على الأزرار ٢/٨ \* لإختيار مخرج الصوت.

**يسار+يمين:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل

الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين.

**يسار+يسار:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

**يمين+يمين:** الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الأيمن يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

### الاستقبال الأستريو / المزوج (إختياري).

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة

تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستيريو	ستيريو
مزوج	مزوج ١

### إختبار الصوت الفردي

عند الاستقبال الأستريو إذا كانت إشارة الأستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الإختبار الفردي بالضغط على الزر ٢/٨ \*. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الأستريو اضغط الزر ٢/٨ \* مرة أخرى.

### إختبار اللغة للاذاعة بلغة مزوجة

عند استقبال برنامج في لغتين (لغة مزوجة) يمكنك التحويل إلى المزوج ١ أو المزوج ٢ أو (المزوج ١ - ٢) بالضغط على الزر ٢/٨ \* بصفة متكررة.

**الاختبار ١:** وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى

**المزوج ٢:** وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات.

**المزوج ٢+١:** يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

### إستقبال الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة اللحظية) يمكن استقباله.

يمكن إختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلي بالضغط على الزر ٢/٨ \* بصفة متكررة.

١- عند استقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.

٢- عند استقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.

٣- عند استقبال إرسال NICAM مزوج، يمكنك إختيار NICAM المزوج ١ أو NICAM المزوج ٢ أو NICAM

المزوج ٢+١ أو الإختبار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع


الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر على الشاشة.

## التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)

**الاختبار:**  
اختبار برنامج الصورة الفرعية متوافر عندما تكون الصورة الفرعية في وضع التلفزيون. اضغط أزرار البرنامج + / - لاختبار برنامج للصورة الفرعية. ويتم عرض رقم البرنامج المختار على الجانب العلوي الأيسر من الصورة الفرعية.

PIP وظيفة اختيارية، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة PIP يمكن أن يعمل هكذا. تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.


**مقاس الصورة الفرعية**  
اضغط بصورة متكررة علي زر المقاس لاختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب.  
يظهر مقاس الصورة الفرعية كما يلي:



### التشغيل والإيقاف

اضغط زر الصورة داخل الصورة للتحويل إلى الصورة الفرعية. اضغط الزر مرة أخرى لإطفاء الصورة الفرعية.

**اختيار وضع المدخل للصورة الفرعية**  
أضعف زر الإدخال لاختبار وضع الإدخال للصورة الفرعية. في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.




**تثبيت الصورة الفرعية**  
اضغط زر الإيقاف (STILL) لتثبيت حركة الصورة الفرعية. اضغط الزر مرة أخرى لاستعادة الحركة.

**تعديل وضع الصورة الفرعية**  
اضغط زر الوضع بصفة متكررة حتى يتم تحقيق الوضع المطلوب

**التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية**  
اضغط الزر SWAP للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.  
**إختيار برنامج للصورة الفرعية**

## قائمة بحث وإصلاح الأعطال

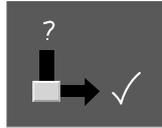

### مظاهر الأعطال

مظاهر الأعطال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
لا توجد صورة ولا صوت										
الصوت يعمل والصورة ضعيفة										
الصورة تعمل والصوت ضعيف										
الصورة مشوشة										
خطوط أو خدوش في الصورة										
إستقبال ضعيف لبعض القنوات										
لا توجد ألوان										
الألوان ضعيفة										
الريموت كونترول لا يعمل										
إفحص هذه العناصر وحاو ضبطها										
الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)										
هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه										
جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)										
إفحص الإريال (مثبت في جهاز التلفزيون؟)										
إفحص الأريال (سلك مفصو)										
إفحص الأريال										
إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية										
اضبط الكونتراس (تباين الصورة)										
اضبط الإضاءة										
اضبط اللون										
اضبط درجة الصوت										
إفحص البطاريات في الريموت كونترول										
إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)										

## قناة المعلومات (إختياري)

### النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

### إختيار الصفحة

- 1- أضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- 2- يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- 3- بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- 4- يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

### وظائف قناة المعلومات الخاصة

#### الكشف

أضغط هذا الزر لعرض المعلومات المخفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقطعة.

#### الحجم

يتم إختيار النص بارتفاع مزدوج. أضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة. أضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة. أضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

#### تجديد البيانات

لعرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء الانتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المحددة، فإن العرض المبين يتحول إلى رقم الصفحة. أضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المحددة.

#### التثبيت

لعرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة أوتوماتيكياً. لعرض الإستمرار أضغط هذا الزر مرة أخرى.

#### الخط

لعرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية. ولعرض إطفاء الصورة التلفزيونية أضغط هذا الزر مرة أخرى.

#### الوقت

عند مشاهدة برنامج التلفزيون، أضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، أضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولعرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إحتفظ زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو أضغط أزرار الأرقام، وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات الجديدة والمطورة بخصوص الأبناء والطفلس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة. جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة، والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

### التشغيل / الإيقاف

أضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات. الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة. يتم عرض رقمين للصفحات واسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأي يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها. أضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

### النص البسيط

#### إختيار الصفحة

- 1- يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط على الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
- 2- زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة (إختيارية)

إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان الأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط على الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

- 1- أضغط زرًا ملونًا
- 2- باستخدام أزرار الأرقام، يتم إختيار الصفحة التي ترغب في برمحتها.
- 3- أضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم إختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك إختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.
- 4- تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

### الوضع العلوي (Top Text) (إختيارية)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

### البلوك/ المجموعة / إختيار الصفحة

- 1- باستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
- 2- استخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الرائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
- 3- باستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
- 4- الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق. وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

### إختيار الصفحة المباشرة

من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.