



## تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه  
مستقبلاً  
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على  
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند  
الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :

رقم المسلسل :

P/NO : MFL32369944-AR (MC059C)

## التركيب


للطر أو الرطوبة.	<b>الطاقة الكهربائية</b>
<b>الخدمة</b> تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إقصه من الكهرباء واتصل بالبائع طرفكم.	هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو انقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.
<b>الهوائي</b> يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم على الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل استخدام هوائي خارجي.	إضغط على زر الكهرباء (POWER) على اللوحة الأمامية أو الجانبية لغلق التلفاز عندما يكون جهاز التلفاز غير مستعمل لفترة طويلة.
<b>الموقع</b> أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي تذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.	يوصى بإزالة المقبس من منفذ الحائط (نقطة التيار). فصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي مقبس مصدر الطاقة الرئيسي هو جهاز القفل. يجب أن يظل الجهاز مستعداً للتشغيل.
	<b>تحذير</b> لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز

## توصيل المعدات الخارجية

الصوت والصورة AV (أو AV1)، أوتوماتيكياً. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول أو اختيار AV (أو AV1). وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.	يمكنك توصيل المعدات الاضافة مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.
يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط فيديو.	<b>مقبس الهوائي</b>
<b>ملاحظة:</b> الإشارة من النوع RGB أي الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن إستقبالها فقط بمخرج يورسكارت الكمبيوتر أو جهاز ديكودر من قناة تلفزيونية مدفوعة التمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فوتو CD وغيرها.	١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون. ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو. ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج. باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً. ٤ - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو. ٥ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
<b>مقابس مداخل المكونات (اختياري)</b>	<b>مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (اختياري)</b>
١ - يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات (Cr, Y Pb Pr) YCb (Y B-Y R-Y) للمكون (480i) مع مقابس مدخل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.	١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز. ٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV (أو AV1) أو AV2.
٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقابس الصوت في AV (أو AV1).	٣ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة. يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.
٣ - يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT.	<b>ملاحظة:</b> إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.
٤ - إضغط زر التشغيل في المكونات. تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.	<b>مقبس يوروسكارت (اختياري)</b>
<b>مقبس السماعه (اختياري)</b> في بعض الموديلات حيث يوجد مقبس للسماعة يمكن أداء هذه الوظيفة.	١ - يتم توصيل مقبس يوروسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يوروسكارت في التلفزيون. ٢ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يوروسكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع
يتم توصيل مقبس سماعه الرأس بمقبس سماعه الرأس بجهاز التلفزيون. يمكنك الإستماع للصوت من خلال السماعه. ولضبط درجة الصوت في السماعه إضغط زر جهارة الصوت (الحركة الأفقية). إذا ضغطت على زر الإسكات، يتم إطفاء الصوت في سماعات الرأس.	


## أماكن ووظائف أزرار التحكم

<b>تركيب البطاريات</b> يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول باستخدام بطاريات من المقاس AAA. يتم تركيب بطاريات كما هو مبين بالرموز القطبية (+) و (-) بالعلامات داخل حجرة البطاريات. <b>ملاحظة:</b> لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي استخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.
---

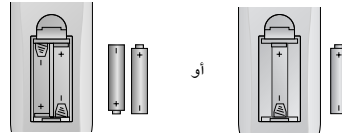

## أماكن ووظائف أزرار التحكم

- الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول). قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات.
- ٨ - رؤية البرنامج السابق  
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
- ٩ - القائمة  
يعرض جدول البرنامج.
- ١٠ - التلفزيون / أطراف الصوت والصورة  
يقوم بالاختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.
- ١١ - ١/٢ / \* (اختياري)  
وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت. (اختياري)
- ٢١ - العين / \* (إختياري)  
وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.
- \* هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.  
الأزرار الملونة : تستخدم هذه الأزرار للنصوص التلفزيونية (لموديلات تليتكست فقط) أو تعديل البرنامج.

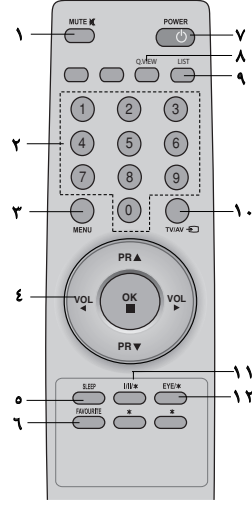

### اللوحة الأمامية

- مفتاح الكهرباء الرئيسي  
وهو يقوم بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.
- مبين الكهرباء / الاحتياطي  
وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.
- حساس التحكم عن بعد  
قائمة الاختيارات  
يقوم بالاختيار من القائمة.
- مطابق  
لقبول اختياركم أو لعرض الوضع الحالي.  
درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)  
لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم.  
(البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل)  
لاختيار برنامج أو بند في القائمة.  
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.
- وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV IN2)  
لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس.
- مقبس سماعة الرأس (اختياري)  
لتوصيل سماعة الرأس مع هذا المقبس.
- ملاحظة: مبين فيما يلي شكل مبسط للوحة الأمامية أو الجانبية. والشكل المبين قد يختلف قليلاً عن جهاز التلفزيون لديك.

- ١ - زر الإسكات  
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.
- ٢ - أزرار الأرقام  
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.
- ٣ - قائمة الاختيارات  
يقوم بالاختيار من القائمة.
- ٤ - زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل  
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيار برنامج أو بند في القائمة.  
بالإضافة إلى انه يقوم بمسح شامل للبرامج اتوماتيكياً.
- جهازة الصوت  
لتعديل جهازة الصوت.  
لضبط إختيارات القائمة.
- موافق  
لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي.
- ٥ - زر التوقيت للإيقاف التلقائي  
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.
- ٦ - FAVOURITE  
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
- ٧ - مفتاح الكهرباء  
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).

## التشغيل الأساسي

### التشغيل والإيقاف

- ١ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- ٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، اضغط على زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- ٣ - اضغط زر الكهرباء على الريموت كنترول.
- ٤ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

**ملاحظة:** إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الانتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

### وظيفة الإسكات

اضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو \* أو ١/٢ \* (إختياري) أو زر الصوت السريع.

### إختيار اللغة على الشاشة (التربو) (إختياري)

- يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. عليك اختيار لغتك أولاً.
- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
  - ٢ - اضغط زر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار اللغة.
  - ٣ - اضغط زر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار اللغة التي ترغبها.
- جميع العروض المبينة على الشاشة ستظهر باللغة المختارة. اضغط زر OK أو الزر ◀ لاختيار قائمة المحطات.
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

**ملاحظة:** عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأرياء، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

AV أو AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس الـ يوروسكارت أو جاك بجهاز التلفزيون.  
AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV IN2 على جهاز التلفزيون. (إختياري)  
COMPONENT : المكونات متصلة بمقابس مدخل المكونات في الجهاز. (إختياري)

وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/الصوت والصورة.

للرجوع إلى وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

### التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج الـ يوروسكارت

سوكيت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV أو AV1 أوتوماتيكياً في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

### مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن. مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

### الخلفية الزرقاء (إختياري)

إذا قمت باختيار وضع التشغيل للخلفية الزرقاء Blue back بقائمة السحب لأسفل ستظهر خلفية زرقاء على الشاشة عندما تكون هناك إشارات ضعيفة أو لا توجد إشارة.

### عبة الفيديو (إختياري)

الألعاب وظيفية إختيارية والجهاز المزود بالألعاب هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة باستخدام الريموت كنترول.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار الألعاب.
- ٣ - اضغط زر الحركة اليمين إختيار وضع الألعاب.
- ٤ - اضغط زر القائمة ▲ \ ▼ ثم اضغط زر OK. (راجع صفحة لعبة الفيديو)

### ملاحظة:

- أ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة أو زر القائمة للرجوع إلى وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.
- ب - إذا كنت ترغب في تشغيل لعبة جديدة اضغط زر الأحمر RED للبدء مرة أخرى أثناء اللعبة.

### جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الانتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة: ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠ و ٢٤٠ ويبدأ التايمر في الحساب من عدد الدقائق المختارة.

### ملاحظة:

- أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- ب - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى تظهر الشاشة المبينة.
- ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.


## القوائم على الشاشة

يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل. والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً. **إختيار القائمة.**

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لعرض كل قائمة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
- ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل. يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ◀ وللحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن.

**ملاحظة:**

- أ - في الموديلات الفردية (مونو)، لا يتم عرض قائمة الصوت.
- ب - في بعض الموديلات فإن اللغة لا يتم عرضها.

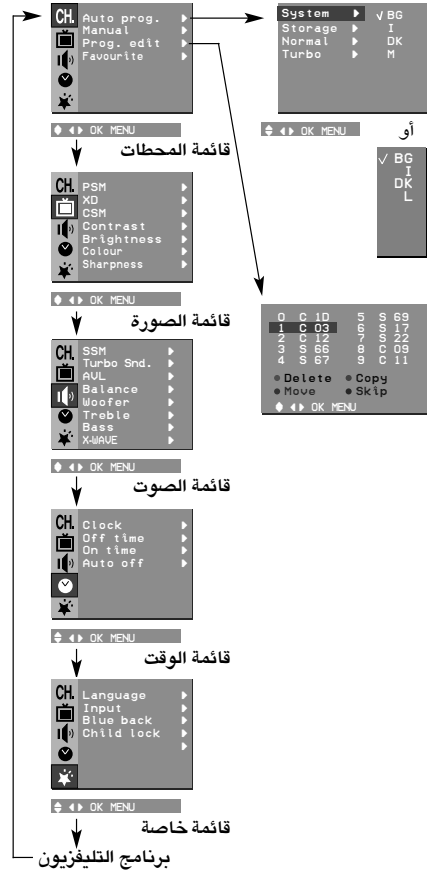

## ضبط محطات التلفزيون

**ضبط توليف القنوات والبرامج أتوماتيكياً**  
جميع المحطات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها أثناء الاستقبال. واننا نوصي باستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

- metay2**  
: BG (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / افريقيا / استراليا)  
: I (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)  
: DK (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)  
: L (اختياري)  
: M (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (اختياري)

**ملاحظة:**

- ١ - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها.
- ب - إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.

### ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وايضاً يمكنك تعيين اسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

### وظيفة الـ Booster (اختياري)

إذا كان الاستقبال ضعيفاً لإرسال التلفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.

### تعديل البرنامج

- ١ - حذف برنامج  
يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الاتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين  
يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

### نسخ برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأخضر.  
جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

### تحريك برنامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الاتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأصفر.  
حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.
- ٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لانتهاج هذه الخاصية.

### تخطي رقم برنامج

- ١ - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالاتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه. وعندئذ يتم إختيار رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدو.
- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### إستدعاء جدو البرامج

- يمكنك فحص البرامج المخترية في الذاكرة بعرض جدو البرامج. **ملاحظة: ١** - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
- ب - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدو البرامج توضح عدم تحديد أي اسم للمحطة

## ضبط الصورة

### PSM (ذاكرة حالة الصورة)

والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

### XD (اختيارية)

يمكنك الاستمتاع بالصورة الواضحة والجيدة التحديد باستخدام تكنولوجيا معالجة الواقع الرقمي الممتازة من LG.

### العين (اختيارية)

عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً لظروف الإضاءة المحيطة. وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصيغة مستمرة. ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.

## ضبط الوقت

### ضبط تأخير التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

١- تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.  
ب- لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقى، يتم اختيار قائمة الوقت.  
ج- عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.

### الإيقاف الأوتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الأوتوماتيكي (AUTO OFF) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

## ضبط الصوت (إختياري)

### SSM (ذاكرة حالة الصوت)

يمكنك اختبار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: تخليقي، مسطح، موسيقي، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

### إختبار الصوت السريع (إختيارية)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي.

### ضبط الصوت

١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ١ ▼ لاختيار قائمة الصوت.  
٢- اضغط الزر ► اضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصوت المطلوب مثل: AVL (إختيارية) أو Balance أو Treble أو Bass أو Woofer.

### X-WAVE (الصوت اللاسلكي) (إختياري)

يمكنك أيضاً الاستماع إلى الصوت من خلال مستقبل FM.

### ملاحظة:

١. إن كان الاستقبال ضعيفاً، اختر تردداً آخر.
٢. للحصول على أفضل نتائج، لا بد ألا تزيد المسافة بين التلفزيون ومستقبل FM عن ١٦.٤ قدماً.
٣. في بعض الأماكن قد تضعف قدرة وحدة إرسال موجات FM، كما هو الحال بالقرب من برج الإرسال.
٤. قد تعتمد حساسية الاستقبال على نوع المستقبل (راديو FM).

### إختيار مخرج الصوت (إختياري)

في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمنى واليسرى.

اضغط بصورة متكررة على الأزرار \* ٢/٨ \* لاختيار مخرج الصوت. يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين.

يسار+يسار: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

يمين+يمين: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الأيمن يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

### الاستقبال الاستريو / المزوج (إختياري).

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

عرض على الشاشة  
مونو  
ستيريو  
مزوج ١

إذاعة  
مونو  
ستيريو  
مزوج

### إختيار الصوت الفردي

عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الإختيار الفردي بالضغط على الزر \* ٢/٨ \*. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر \* ٢/٨ \* مرة أخرى.

### إختيار اللغة للإذاعة بلغة مزدوجة

عند استقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة) يمكنك التحويل إلى المزوج ٢ أو المزوج ٣ أو (المزوج ١-٢) بالضغط على الزر \* ٢/٨ \* بصفة متكررة.

الإختيار ١: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعات.

المزوج ٢: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات.

المزوج ٢+١: يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

### إستقبال الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة اللحظية) يمكن استقباله. يمكن اختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلي بالضغط على الزر \* ٢/٨ \* بصفة متكررة.

١- عند استقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.

٢- عند استقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.

٣- عند استقبال إرسال NICAM مزوج، يمكنك إختيار NICAM المزوج ١ أو NICAM المزوج ٢ أو NICAM المزوج ٢+١ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر على الشاشة.



