



DANSK

BRUGERVEJLEDNING

DVD modtagersystem

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

MODEL

HT905TA (HT905TA, SH95TA-F/ S/ C/ W)

P/NO : MFL63284279

1

Oplysninger om sikkerhed



FORSIGTIG: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM KAN SERVICERES AF BRUGEREN. OVERLAD SERVICERING TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.




Lynsymbolet i trekanten er tiltænkt som en advarsel til brugeren om, at der er isoleret, farlig spænding i produktet, som kan udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige anvisninger for betjening eller vedligeholdelse (service) i de dokumenter der leveres sammen med apparatet.

ADVARSEL: DETTE PRODUKT MÅ IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT FOR AT UNDGÅ BRAND ELLER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.

ADVARSEL: Anbring ikke udstyret på et indesluttet sted, f.eks. i en bogreol eller et tilsvarende sted.



FORSIGTIG: Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger.

Sprækker og åbninger i kabinettet skal give ventilation og sikre, at apparatet fungerer pålideligt, og for at forhindre overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved at stille apparatet på en seng, sofa, tæppe eller en lignende overflade. Dette apparat bør ikke placeres i en indbygget installation, såsom en lukket bogreol eller anden reol, medmindre der er sørget for korrekt ventilation, eller man har fulgt producentens anvisninger.

FORSIGTIG: Undgå at udsætte apparatet for vand (dryp eller stænk), og anbring ikke væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på apparatet.

FORSIGTIG : vedrørende strømkkablet

Det anbefales for det meste udstyr, at de tildeles deres egen strømkilde.

Det vil sige ét stik med kun ét apparat tilsluttet, og som ikke giver strøm til forlængerledninger (trestik) eller forgreningsdåser. Se siden med specifikationer i denne brugsanvisning for at være sikker. Vægstikdåser må ikke overbelastes. Overbelastede vægstikdåser, løse eller ødelagte vægstikdåser, forlængerledninger, flossede elledninger eller ødelagt eller knækket isolering udgør fare. Ovennævnte kan forårsage elektrisk stød eller brand. Undersøg med jævne mellemrum apparatets ledning, og hvis der er tegn på, at den er beskadiget eller ødelagt, skal ledningen tages ud, apparatet skal slukkes, og ledningen udskiftes med en identisk ledning, hvilket foretages af en autoriseret reparatør. Beskyt ledningen mod fysisk eller mekanisk overlast, såsom vridding, snoning, eller at den klemmes, f.eks. i en dør, eller at der bliver trådt på den. Vær særlig opmærksom på stik, vægstikdåser og omkring hullet, hvor ledningen føres ud af apparatet. Afbryd strømmen fra lysnettet ved at trække i ledningens stik. Når apparatet installeres, skal man sørge for, at der er let adgang til stikket.

Bortskaffelse af det gamle apparat



1. Når mærket med den overstregede skraldespand er sat på produktet, betyder det, at det er omfattet af EU-direktiv 2002/ 96/ EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes adskilt fra det kommunale affald via et særligt indsamlingsanlæg, der er udpeget af staten eller de lokale myndigheder.
3. Den korrekte bortskaffelse af det gamle apparat bidrager til at forebygge mulige negative følger for miljøet og menneskers sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af det gamle apparat fås ved henvendelse til kommunen, reholdningsselskabet eller den butik, hvor produktet blev købt.



LG erklærer herved, at dette/disse produkt(er) opfylder vigtige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2004/108/EF, 2006/95/EF og 2009/125/EF.

Repræsentant i Europa :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

ADVARSEL: Anbring ikke udstyret på et indesluttet sted, f.eks. i en bogreol eller et tilsvarende sted.

FORSIGTIG: Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger.

Sprækker og åbninger i kabinettet skal give ventilation og sikre, at apparatet fungerer pålideligt, og for at forhindre overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved at stille apparatet på en seng, sofa, tæppe eller en lignende overflade. Dette apparat bør ikke placeres i en indbygget installation, såsom en lukket bogreol eller anden reol, medmindre der er sørget for korrekt ventilation, eller man har fulgt producentens anvisninger.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret:

Følg monteringsrinnene i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle batteri eller batteripakken. Du skal sørge for korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller batteripakker på de særlige opsamlingssteder på genbrugsstationen, så de ikke forurener miljøet og udgør en mulig fare for menneskers og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier, og akkumulatører. Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.

Ophavsret (Copyright)

Det er ved lov forbudt at kopiere, udsende i radio, vise, udsende via kabel, afspille offentligt eller udleje materiale med copyright uden tilladelse.

Dette produkt er udstyret med den kopibeskyttelse sfunktion, som er blevet udviklet af Macrovision. Der er indspillet kopibeskyttelsestegnaler på nogle diske. Når man optager og afspiller billederne på disse diske, vil der optræde billedstøj. Dette produkt bruger ophavsretbeskyttet teknologi, som er beskyttet af U.S. patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Brug af denne copyright beskyttelsesteknologi skal godkendes af Macrovision og er kun beregnet til visning i hjemmet og andre begrænsede visningsanvendelser, med mindre andet er godkendt af Macrovision. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.

FORBRUGERE SKAL BEMÆRKE, AT IKKE ALLE HD-TV ER FULDT FORENELIGE MED DETTE PRODUKT OG DETTE KAN FORÅRSAGE FEJLVISNINGER I BILLEDET. VED BILLEDPROBLEMER MED 525- ELLER 625-LINJERS FORTLØBENDE SKANDERING, ANBEFALES DET, AT BRUGEREN SKIFTER OVER TIL TILSLUTNINGEN 'BILLEDE I STANDARDDEFINITION'. HVIS DER ER SPØRGSMÅL VEDRØRENDE DERES TV'S FORENELIGHED MED DETTE MODEL 525p- OG 625p-APPARAT, BEDES DE VENLIGST SÆTTE DEM I KONTAKT MED VORES KUNDESERVICECENTER.

Du skal indstille valgmuligheden for diskformat til [Mastered] for at gøre diskene kompatible med LG afspillerne, når du formaterer diske, der kan overskrives. Når du indstiller valgmuligheden til Live File System (direkte filsystem), kan du ikke bruge den på LG afspillere.

(Mastered/ Live File System : Diskformatsystem til Windows Vista)

1 Indholdsfortegnelse

2 Oplysninger om sikkerhed

2 FORSIGTIG

3 Forberedelse

6 Unikke funktioner

6 Tilbehør

7 Introduktion

7 Afspillelige diske

7 Om visning af symbolet 

7 Symboler, der benyttes i denne vejledning

7 Regionskoder

8 Krav til afspillelige filer

9 Fjernbetjening

11 Frontpanel

12 Bagpanel

4 Installation

13 Sådan monterer du højttalersøjlen på højttaleren.

14 Sådan monterer du højttalerne til enheden

15 Sådan positionerer du systemet

16 Tilslutninger til dit TV

16 Komponentvideotilslutning

17 HDMI ud-tilslutning

18 Videotilslutning

18 Tilslutning til TV med SCART jackstik

19 Indstilling af opløsning

19 Videoudgangsopløsning

20 Valgfri udstyrstilslutning

20 HDMI ind-tilslutning

21 AUX IN-tilslutning

21 AUDIO IN (Portable IN) konektor

21 Lyt til musik fra din bærbare afspiller eller eksternt udstyr

22 USB-tilslutning

23 OPTISK IND-forbindelse

23 Antenneforbindelse

24 Justering af Indstillinger

24 OSD Oprindelig indstilling af sprog

24 Sådan får du vist og går ud af menuen Indstillinger

25 LANGUAGE (SPROG)

25 DISPLAY (VISING)

26 AUDIO (LYD)

27 LOCK (LÅS) (forældrekontrol)

28 ANDET

5 Betjening

29 Sådan bruger du menuen Start (Home)

29 Grundbetjening

30 Andre funktioner

30 Sådan får du vist oplysninger om disken på skærmen

- 31 Få vist menuen DVD
- 31 Få vist DVD-titlen
- 31 Afspilning af DVD med 1,5 x hastigheden
- 31 Pauseskærm
- 31 Start afspilning fra valgt tid
- 31 Genoptag afspilning
- 32 Markeret afspilning
- 32 Sådan ændrer du undertekstens sidekode
- 33 Sådan får du vist en FOTOfil JPG
- 33 Valgmuligheder under visning af foto
- 34 Funktionen Indstilling af dvaletid
- 34 DÆMPER
- 34 Sådan slukker du midlertidigt for lyden
- 34 Lagring af seneste scene
- 34 Systemvalg - valgfri
- 34 Juster højttalerniveauindstillingerne
- 35 **Betjening af radio**
- 35 Sådan forudindstiller du radiostationerne
- 35 Slet alle gemte stationer
- 35 Sådan sletter du en gemt station
- 35 Forbedring af dårlig FM-modtagelse
- 36 Se oplysninger om radiostationen

- 37 **Indstilling af lyd**
- 37 Sådan indstiller du surround-statussen
- 38 **Avancerede funktioner**
- 38 Optag til USB

Vedligeholdelse

- 39 **Bemærkninger til diske**
- 39 **Håndtering af enheden**

Fejlfinding

- 40 **Fejlfinding**

Tillæg

- 41 **Sprogkoder**
- 42 **Områdekoder**
- 43 **Varemærker og licenser**
- 44 **Specifikationer**

1

2

3

4

5

6

7

2 Forberedelse

2

Forberedelse

Unikke funktioner

Portable In (bærbar ind)

Sådan hører du musik fra din bærbare enhed.
(MP3, Notebook m.v.)

Optagelse direkte på USB

Optag musik fra en CD til din USB-enhed.

Fuld HD-opskalering

Sådan får du vist Full HD-billedkvalitet ved hjælp af en enkel indstilling.

EZ indstilling for Home Theater højttaler


Lyt til lyden fra et TV, en DVD og en digital enhed med livlig 5,1 (2,1 eller 2,0) kan. funktion.

HDMI In


Enkel forbindelse til digital enhed (Set Top Box, DVD-afspiller m.v.) via HDMI

Tilbehør


Du skal undersøge og kontrollere det medfølgende tilbehør.

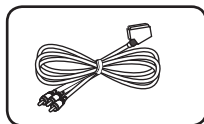


RCA til SCART-kabel
(1)

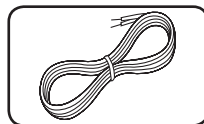


Højttalerkabler (6)

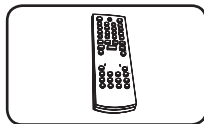

Fjernbetjening (1)

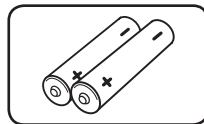

Batterier (2)

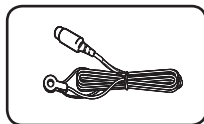

FM antenne (1)

Introduktion

Afspillelige diske

Denne enhed kan afspille DVD±R/ RW og CD-R/ RW med audio-titler, DivX-, MP3-, WMA- og/ eller JPEG-filer. Nogle DVD±RW/ DVD±R eller CD-RW/ CD-R kan ikke afspilles på dette apparat på grund af optagelseskvaliteten eller diskens fysiske tilstand eller optagelsesenhedens specifikationer samt softwarebrugertiladelse.



DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm disk)
Diske, såsom film, der kan købes eller lejes.



DVD±R (8 cm / 12 cm disk)
Kun i video-tilstand og slutbehandlet



DVD-RW (8 cm / 12 cm disk)
Kun i video-tilstand og slutbehandlet.



DVD+R: Kun video-tilstand.
Understøtter også disk med dobbeltlag




DVD+RW (8 cm / 12 cm disk)
Kun video-tilstand



Lyd-cd'er: Musik-cd'er eller CD-R/ CD-RW i musik-cd-format, der kan købes.

Om visning af symbolet

" " kan tone frem på Deres tv under drift og viser, at funktionen, der forklares i denne brugsvejledning, ikke er tilgængelig på den pågældende dvd-video-disk.

Symboler, der benyttes i denne vejledning

Alle diske og filer anført nedenfor

ALL

MP3-filer

MP3

DVD og færdigbehandlede DVD±R/ RW

DVD

WMA-filer

WMA

DivX-filer

DivX

Lyd-cd'er

ACD

JPG-filer

JPG



Bemærk

Indikerer specielle bemærkninger og betjeningsfunktioner.



TIP

Indikerer tips og råd om lettere udførelse af opgaven



FORSIGTIG

Indikerer forsigtighed så mulige skader fra misbrug undgås.

Regionskoder

Dette apparat har en regionskode trykt på apparatets bagside. Dette apparat kan kun afspille dvd-diske, der har samme mærke som vist på apparatets bagside eller "ALL".

- På omslaget af fleste dvd'er er der en tydelig globus med ét eller flere numre på. Dette nummer skal stemme overens med dette apparats regionskode, ellers kan disken ikke afspilles.
- Hvis man forsøger at afspille en dvd med en anden regionskode end den i afspilleren, vises meddelelsen "Kontrollér regionskode" på tv-skærmen.

Krav til afspillelige filer

MP3-/ WMA-musikfil-krav

MP3/WMA diskkompatibilitet med denne afspiller er begrænset som følger :

- Samplingfrekvens : inden for 32 til 48 kHz (MP3), inden for 32 til 48 kHz (WMA)
- Bithastighed : inden for 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 192 kbps (WMA)
- Understøttet version : v2, v7, v8, v9
- Højeste antal filer: Under 999.
- Filtypenavne : ".mp3"/".wma"
- CD-romfilformat: ISO 9660/ JOLIET
- Vi anbefaler, at De bruger "Easy-CD Creator", der opretter et ISO 9660-filsystem.

Fotofil-krav

Fotofilkompatibilitet med denne enhed er begrænset som følger:


- Højeste pixelbredde: 2 760 x 2 048 pixel
- Højeste antal filer: Under 999.
- Nogle diske kan ikke køre på grund af et forskelligt optagelsesformat eller diskens tilstand.
- Filtypenavne : ".jpg"
- CD-romfilformat: ISO 9660/ JOLIET

DivX filkrav

Denne afspillers kompatibilitet med DivX-diske har følgende begrænsninger:

- Tilgængelig opløsningsstørrelse 720x576 (B x H) pixel
- DivX undertekstens filnavn må højst være på 45 tegn.
- Hvis der er en kode, der er umulig at få vist i DivX filen, så vises den muligvis som et " _ " mærke på skærmen.
- Billedhastighed: under 30 bill./sek.
- Hvis video- og lydstrukturen i en optaget fil ikke er sammenflettet, så bliver der udsendt enten video eller audio.
- DivX-filer kan afpilles i følgende formater: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Format for afspilbare undertekster: SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt), MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
- Følgende codec-formater kan afspilles : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Følgende audio-formater kan afspilles : "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
- Samplingfrekvens : inden for 32 til 48 kHz (MP3), inden for 32 til 48 kHz (WMA)
- Bithastighed : inden for 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 192 kbps (WMA)
- Diske formatteret med "Live file"-system kan ikke afspilles på denne afspiller.
- Hvis navnet på filmfilen ikke er det samme som på undertekstfilen, vises underteksten muligvis ikke under afspilning af en DivX fil.
- Hvis der afspilles en DivX-fil med forkerte DivX-specifikationer, fungerer den måske ikke normalt.

Fjernbetjening

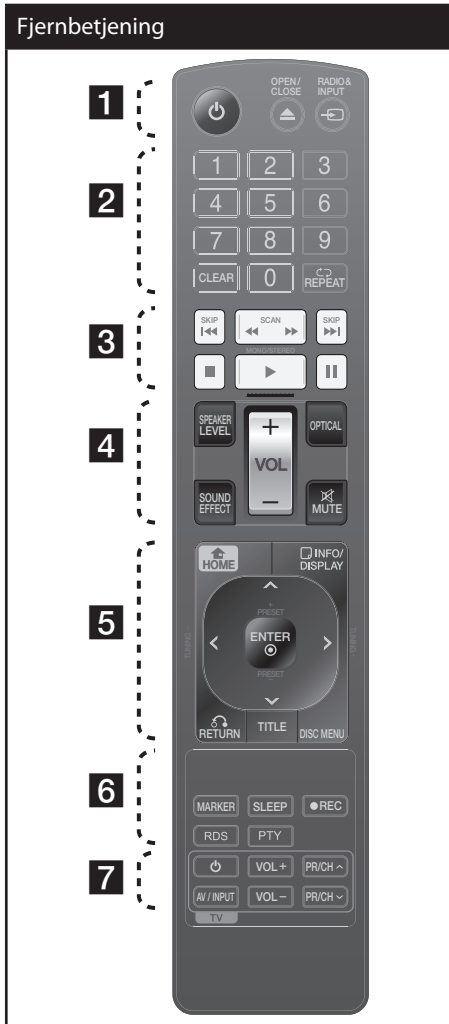

..... **1**

⏻ (POWER) : SLUKKER eller TÆNDER apparatet.

⏮ OPEN/CLOSE : Åbner og lukker diskbakken.

↔ RADIO&INPUT : Ændrer indgangskilder.

..... **2**

Taltaster fra 0-9 : Til tastning af menuvalgmuligheder forsynet med tal.

CLEAR : Fjerner et mærke fra markeringslisten eller et tal ved indtastning af adgangskode.

↺ REPEAT : Vælger afspilningsstatus. (RANDOM, REPEAT)

..... **3**

⏮/⏭ SKIP : Gå til næste eller forrige kapitel/ spor/ fil.

⏮/⏭ SCAN : Baglæns eller forlæns søgning.

■ (STOP) : Standser afspilning eller optagelse.

▶ (PLAY), MONO/STEREO : Starter afspilning. Vælger mono/ stereo.

⏸ (PAUSE/STEP) : Pause i en afspilning.

..... **4**

SPEAKER LEVEL : Indstiller lydniveauet på den ønskede højttaler.

SOUND EFFECT : Vælger lydeffektstatus.

VOL +/- (Volume) : Regulerer højttalernes lydstyrke.


OPTICAL : Ændrer indgangskilde til direkte optisk.

⏻ MUTE : Til at slukke for lyden.

Sæt batteriet i fjernbetjeningen

Vær sikker på at + (plus) og - (minus) på batteriet og på fjernbetjeningen passer sammen.

2 Forberedelse

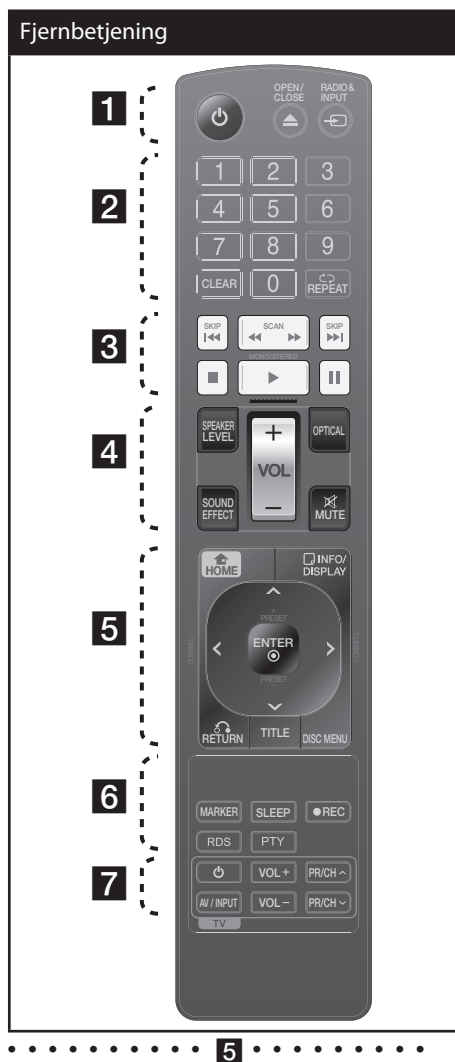

➤ **HOME**: Få vist eller gå ud af menuen [Home].

☐ **INFO/DISPLAY** : Giver adgang til OSD-visning (visning på skærm).

▲/▼/◀/▶ (op/ ned/ venstre/ højre) : Benyttes til at navigere i skærmvisningerne.

PRESET (+/-) : Vælger radioprogram.

TUNING +/- : Stiller ind på den ønskede radiostation.

⊙ **ENTER** : Bekræfter menuvalg. Sådan forudindstiller du radiostationerne.

↶ **RETURN** : går tilbage i menuen eller går ud af opsætningsmenuen.

TITLE : Hvis den aktuelle DVD-titel har en menu, vises titlens menu på skærmen. Ellers vises diskmenuen muligvis.

DISC MENU : Giver adgang til menuen på en DVD-disk.

..... 6

MARKER : Markerer afspilningsliste

SLEEP : Indstiller systemet til at slukke automatisk på et specifikt tidspunkt. (Dæmpning: Lyset i displayet dæmpes til halv styrke.)

● **REC** : Direkte USB optagelse.

RDS : Radio Data System.

PTY : Viser RDS'ens forskellige visninger.


..... 7

TV (betjeningsknapper) : Til betjening af tv' et. (kun LG-tv).

Betjening af tv'et

De kan både regulere lydniveau og skifte input-kilde samt tænde/ slukke for LG-tv'et. Hold **POWER (TV)** nede og tryk gentagne gange på tasten **PR/CH (▲/▼)** indtil tv'et tænder eller slukker.

Frontpanel

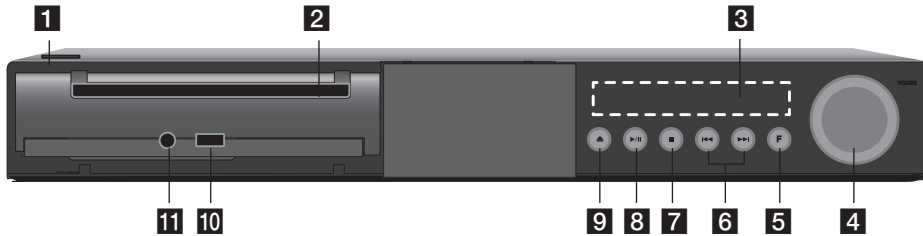

1 (STRØM)

Tænder (ON) eller slukker (OFF) for enheden

2 Diskbakke

3 Display

Viser enhedens aktuelle status.

4 VOLUME

Justerer lydstyrken i højttaleren.

5 F (FUNKTION)

Ændrer indgangskilde eller funktion.

6 (SPRING OVER)

Gå til næste eller forrige fil/spor/kapitel. Baglæns eller forlæns søgning. (Tryk og hold)

Stiller ind på den ønskede radiostation.

7 (STOP)

Stopper afspilning.

8 (AFSPIL/PAUSE)

Starter afspilning.

Midlertidig pause i afspilning, tryk igen for at gå ud af pause-mode.

9 (Åbn/Luk)

Åbner eller lukker diskbakken.


7 USB Port

Tilslut en USB-enhed.

11 PORT. IND

Tilslut til en bærbar afspiller med lydudgange.

Bagpanel

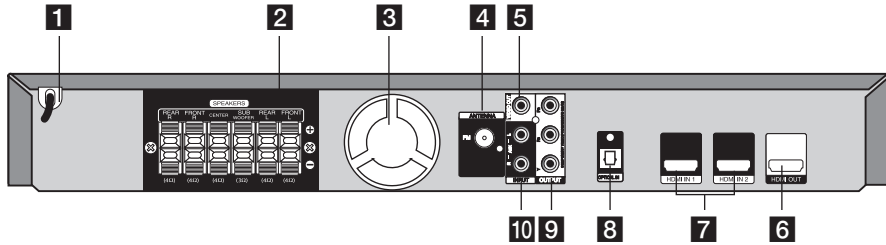


2 Forberedelse

- 1** Strømkabel
- 2** Højtalertilslutninger
Tilslut højtalerkablerne.
- 3** Køleblæser
- 4** Antenneforbindelse
FM - Tilslut FM-antenneledningen.
- 5** VIDEO UD
Tilslut til et TV med videoindgange.
- 6** HDMI OUT (version 1.2A)
Tilslut til et TV med HDMI-indgange.
(Interface til digital lyd og video)
- 7** HDMI IN (Version 1.2A) 1/2
Tilslut til en ekstern kilde med HDMI udgange.
- 8** OPTICAL IN
Tilslut til optisk lydudstyr.
- 9** COMPONENT VIDEO (Y PB PR)OUTPUT
(PROGRESSIVE SCAN)
Tilslut til et TV med Y PB PR indgange.
- 10** AUX (L/R) INPUT
Tilslut til en ekstern kilde med 2-kanals lydudgange.


3 Installation

Sådan monterer du højtalersøjlen på højtaleren.

Højtalerne skal samles, før de tilsluttes. Kontroller, at alle enheder findes, før du monterer højtalerne.

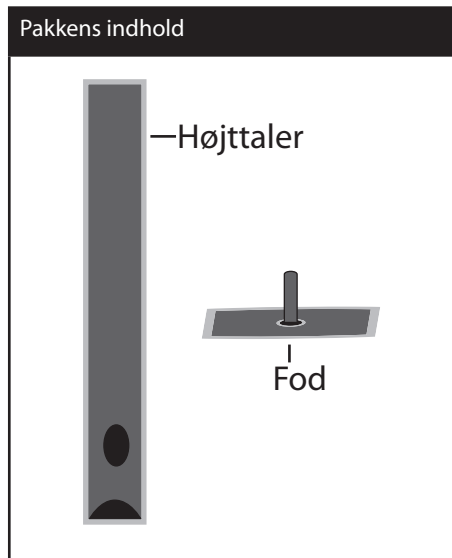


Monter højtalerne på højtalersøjlerne ved at skruer skruerne fast.

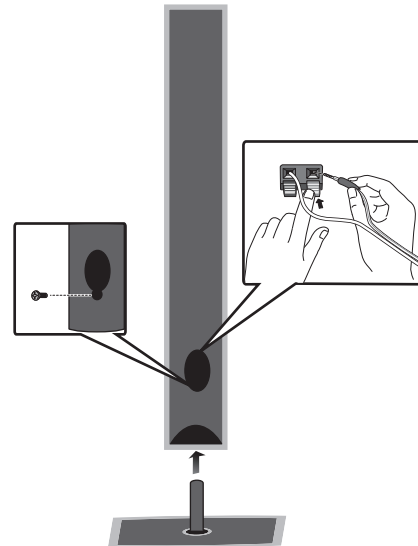

Sådan monterer du højttalerne til enheden

1. Tilslut ledningerne til enheden.
Match hver lednings farvestribe med terminalen i samme farve på bagsiden af enheden. For at du kan tilslutte ledningen til enheden, skal du trykke på hver fingerpude af plastik for at åbne tilslutningsterminalen. Sæt ledningen i og giv slip på fingerpuden.

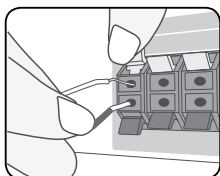

Tilslut den sorte ende i hver ledning til terminalerne, der er markeret med - (minus) og den anden ende i terminalerne, der er markeret med et + (plus).

2. Tilslut ledningerne til højttalerne.
Tilslut den anden ende i hver ledning til den korrekte højttaler i henhold til farvekoden:

Farve	Højttaler	Position
Grå	Bagerst	Bagerst til højre
Blå	Bagerst	Bagerst til venstre
Grøn	Midte	Midte
Orange	Sub woofer	En hvilken som helst position forrest
Rød	Foran	Forrest til højre
Hvid	Foran	Forrest til venstre

For at du kan tilslutte ledningen til højttalerne, skal du trykke på hver fingerpude af plastik for at åbne tilslutningsterminalerne nederst på hver højttaler. Sæt ledningen i og giv slip på fingerpuden.




FORSIGTIG

Pas omhyggeligt på, at børn ikke stikker fingre eller genstande ind i basudgangen*.

*Basudgang/basrør: Et hul til rigelig baslyd på højttalerkabinet (afdækning).

Sådan positionerer du systemet

Følgende illustration er et eksempel på, hvordan du kan positionere systemet. Bemærk, at illustrationerne i denne brugervejledning afviger fra den faktiske enhed med henblik på at gøre tingene tydeligere. For at man kan få den bedst mulige surroundlyd, skal alle højttalere undtagen subwooferen placeres i samme afstand fra lyttepositionen (A).

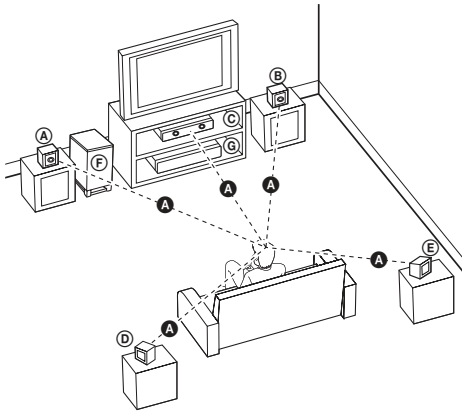

(A) Forreste højttaler til venstre (L)/

(B) Forreste højttaler til højre (R):

Placer de forreste højttalere ved siden af monitoren eller skærmen og så meget på linje med det forreste af skærmen som muligt.

(C) Midterste højttaler:

Placer den midterste højttaler over eller under monitoren eller skærmen.

(D) Surround højttaler til venstre (L)/

(E) Surround højttaler til højre (R):

Placer disse højttalere bagved din lyttestilling. De skal vende en smule indad.

(F) Subwoofer:

Placeringen af subwooferen er ikke afgørende, da lave baslyde ikke er meget retningsbestemte. Men det er bedst, hvis du placerer subwooferen ved siden af de forreste højttalere. Drej den en smule imod midten af rummet for at reducere vægrefleksioner.

(G) Enhed

Tilslutninger til dit TV

Foretag én af følgende tilslutninger, afhængig af hvad dit eksisterende udstyr er i stand til.




Bemærk

- Der er forskellige måder, du kan tilslutte afspilleren på, og de afhænger af dit TV og andet udstyr, du vil tilslutte. Brug kun én af tilslutningerne, som beskrevet i denne brugervejledning.
- Der henvises til brugervejledningen til dit TV, stereosystem eller andet udstyr i det omfang, det er nødvendigt, for at få den bedste forbindelse.
- Sørg for at afspilleren er tilsluttet direkte til TV'et. Indstil TV'et på den korrekte videoindgangskanal.
- Tilslut ikke afspilleren via din VCR. Billedet kan blive forvrænget pga. kopiering. Komponentvideotilslutning

Komponentvideotilslutning


Tilslut COMPONENT VIDEO OUTPUT (PROGRESSIV SCANNING) jackstikkene på enheden til de tilsvarende indgangsjackstik på TV'et ved brug af komponentkablerne.

Du kan høre lyden gennem systemets højttalere.

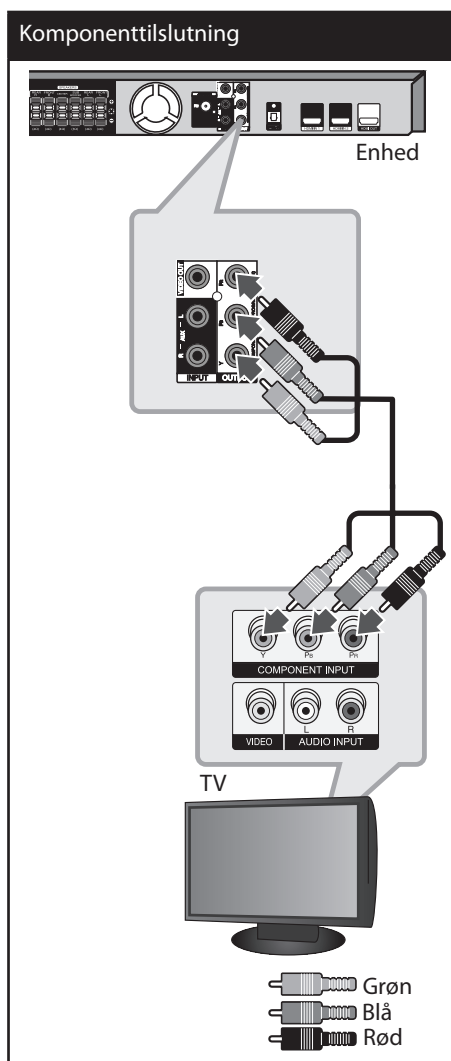

HDMI ud-tilslutning

Hvis du har et HDMI TV eller skærm, så kan du tilslutte det til denne enhed ved brug af et HDMI-kabel. Tilslut HDMI UD jack-stikket på enheden til HDMI jack-stikket på et HDMI kompatibel TV eller skærm. Indstil TV'ets kilde til HDMI (der henvises til TV'ets brugervejledning).

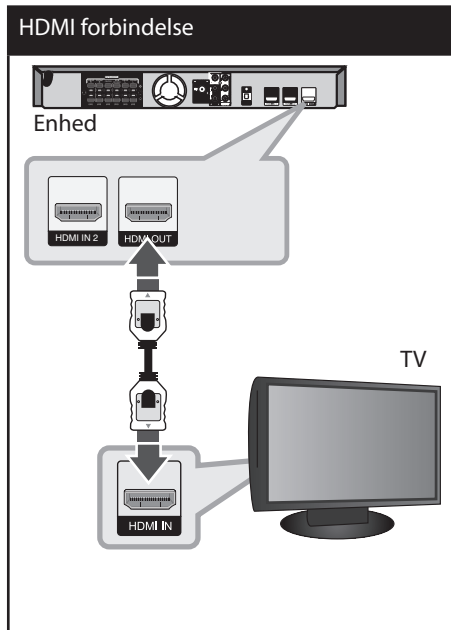

TIP

- Med denne HDMI-tilslutning kan du til fulde nyde digitale lyd- og videosignaler.
- Når du bruger HDMI-forbindelsen, kan du ændre opløsningen til HDMI-udgangen. (Se "Indstilling af opløsning" på side 19).

Bemærk

- Hvis en tilsluttet HDMI-enhed ikke accepterer enhedens lydudgang, forvrænges lyden fra HDMI-enheden muligvis, eller der kommer ingen lyd.
- Når du tilslutter en HDMI eller DVI kompatibel enhed, skal du sørge for følgende:
 - Sluk for HDMI/DVI enheden og denne enhed. Herefter skal du tænde for HDMI/DVI enheden og lade den stå tændt i ca. 30 sekunder og så tænde for denne enhed.
 - Den tilsluttede enheds videoindgang er korrekt indstillet til denne enhed.
 - Den tilsluttede enhed er kompatibel med 720x480i (eller 576i), 720x480p (eller 576p), 1280x720p, 1920x1080i eller 1920x1080p videoindgang.
- Det er ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVI-enheder, der kan fungere sammen med denne enhed.
 - Billedet vises ikke korrekt med en ikke-HDCP enhed.
 - Enheden kan ikke afspille, og TV-skærmen bliver sort eller grøn, eller der kan opstå 'snestøj' på skærmen.
- Hvis der er støj eller linjer på skærmen, skal du kontrollere HDMI-kablet og anvende en nyere kabelversion end et 1,2A HDMI-kabel.


FORSIGTIG

- Hvis du ændrer opløsningen, når forbindelsen allerede er tilsluttet, kan det resultere i fejlfunktioner. For at løse problemet skal du slukke for enheden og så tænde for den igen.
- Hvis HDMI-forbindelsen med HDCP ikke bekræftes, bliver TV-skærmen sort eller grøn, eller der kan opstå 'snestøj' på skærmen. I dette tilfælde skal du kontrollere HDMI-forbindelsen eller tage stikket til HDMI-kablet ud.

Videotilslutning


Tilslut VIDEO OUT jackstikket på enheden til video ind jackstikket på TV'et ved brug af et videokabel

Du kan høre lyden gennem systemets højttalere.

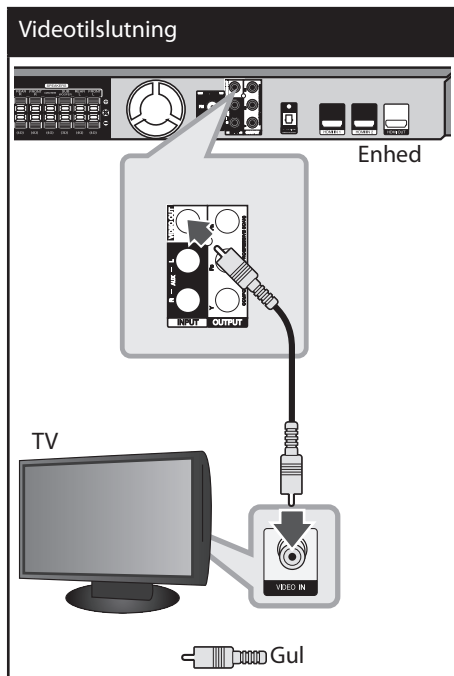

Tilslutning til TV med SCART jackstik

Tilslut RCA til SCART kablet fra VIDEO OUT bag på enheden til SCART jackstikket på TV'et.

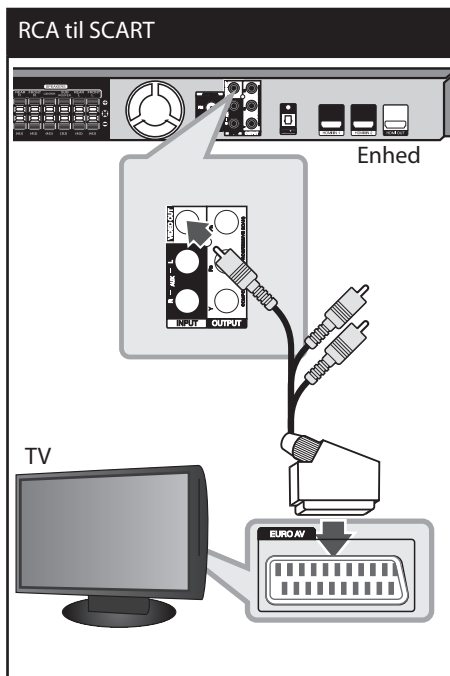

Indstilling af opløsning

Enheden har adskillige udgangsopløsninger til HDMI OUT og COMPONENT VIDEO UD jackstik. Du kan ændre opløsningen i menuen [Setup]

1. Tryk på **HOME**.
2. Tryk på **</>** for at vælge [Setup] og tryk på **ENTER**. Menuen [Setup] vises.



3. Tryk på **^/V** for at vælge valgmuligheden [Display] og tryk så på **>** for at gå videre til andet niveau.
4. Tryk på **^/V** for at vælge valgmuligheden [Resolution] og tryk så på **>** for at gå videre til tredje niveau.
5. Tryk på **^/V** for at vælge den ønskede opløsning og tryk så på **ENTER** for at bekræfte dit valg.



Bemærk

Hvis TV'et ikke accepterer den indstillede opløsning for afs spilleren, kan du indstille opløsningen til 480p (eller 576p) som følger:

Tryk på **■ (STOP)** i mere end 5 sekunder.

Videoudgangsopløsning

Den viste opløsning i displayet og den udsendte opløsning kan variere afhængig af tilslutningstypen.

[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p og 480p (eller 576p) og 480i (eller 576i)


[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (eller 576p) og 480i (eller 576i)

[VIDEO OUT]: 480i (eller 576i)

Valgfri udstyrstilslutning


HDMI ind-tilslutning

Du kan nyde billeder og lyd fra din komponent ved hjælp af denne forbindelse.

Tilslut HDMI IND 1 eller HDMI IND 2 jackstikket på enheden til HDMI udgangsjackstikket på din Set-Top box (eller digitale enhed m.v.) ved brug af et HDMI-kabel. Du indstiller den eksterne kilde til HDMI IND 1 eller HDMI IND 2 ved at trykke på  **RADIO&INPUT**.

3

Installation

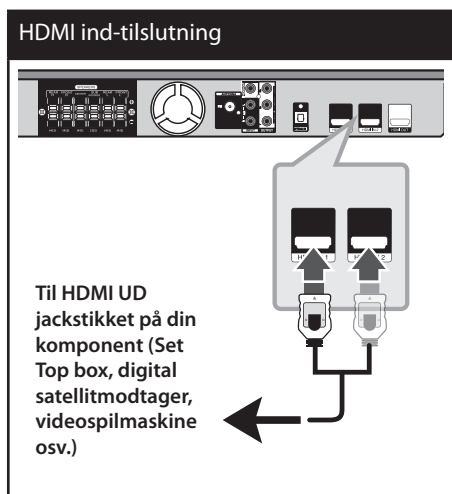


! Bemærk

- Du kan ikke ændre videoopløsningen i HDMI IND 1 eller HDMI IND 2 status. Ændrer videoopløsningen på den tilsluttede komponent.
- Hvis videoudgangssignalet ikke er korrekt, når HDMI IND 1 eller HDMI IND 2 jackstikket tilsluttes din PC, skal du ændre opløsningen på din PC til 480p (eller 576p), 720p, 1080i eller 1080p.
- Video-signalet fra HDMI indgangen kan ikke udsendes fra komponent eller composite videoudgange.
- Afspilleren sender lyd fra HDMI indgange både til HDMI udgangen og til enhedens højttalere.
- Du kan ikke betjene funktionen SIMPLINK i HDMI IND status.

AUX IN-tilslutning

Du kan tilslutte en udgang fra en ekstern enhed til AUX AUDIO Input (V/H) konnektoren.

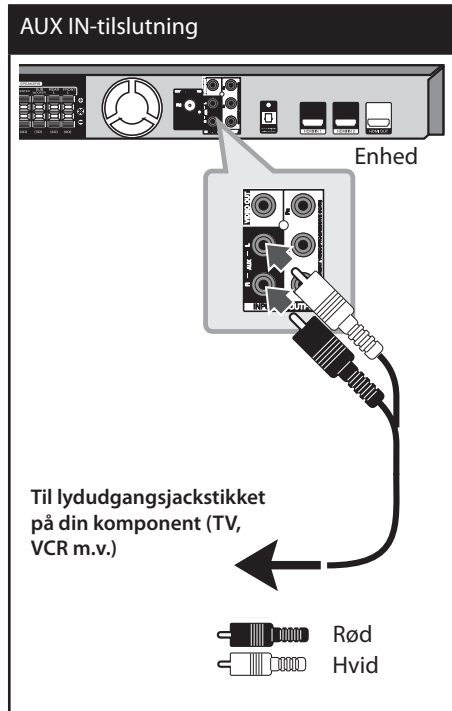


Bemærk

Hvis TV'et kun har én udgang til lyd (mono), skal du tilslutte den til venstre (hvid) lydjackstik på enheden.

AUDIO IN (Portable IN) konnektor

Du kan tilslutte en udgang fra en bærbar enhed (MP3 eller PMP m.v.) til AUDIO (PORT. IN) Input konnektoren.

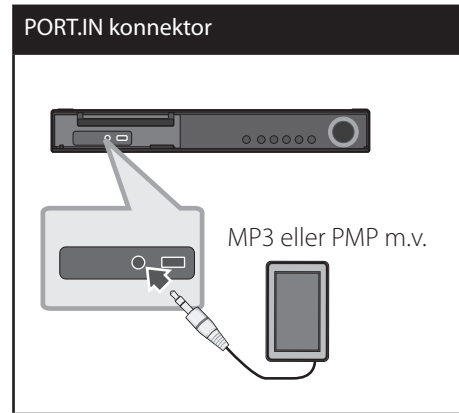

Lyt til musik fra din bærbare afspiller eller eksternt udstyr

Enheden kan anvendes til at afspille musik fra mange former for bærbare afspillere eller eksternt udstyr.

1. Forbind den bærbare afspiller til PORT. IN (PORTABLE IN) enhedens tilslutning.


Eller

forbind det eksterne udstyr til enhedens AUX tilslutning.

2. Du tænder for strømmen (On) ved at trykke på **(POWER)**.
3. Tryk på **RADIO&INPUT** for at vælge funktionen PORTABLE eller AUX.
4. Tænd for den bærbare afspiller eller det eksterne udstyr og start afspilning.

USB-tilslutning

Tilslut USB-porten fra USB-hukommelsen (eller MP3 afspiller m.v.) til USB-porten foran på enheden.

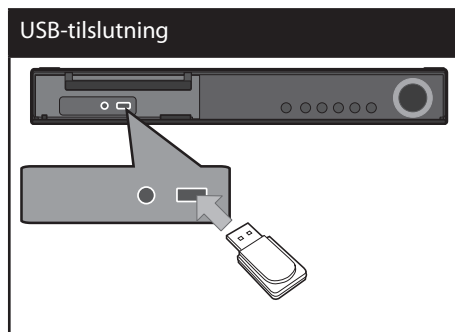

Sådan fjerner du USB-enheden fra enheden

1. Vælg en anden funktionsmodus eller tryk på **STOP** (■) to gange efter hinanden.
2. Fjern USB-enheden fra enheden.

Kompatibelt USB-udstyr


- MP3-afspiller: Flash-type MP3-afspiller
- USB Flash Drive: Udstyr, der understøtter USB 2.0 eller USB 1.1
- USB-funktionen i denne enhed understøtter ikke nogle USB-enheder.

Krav til USB-udstyr

- Udstyr, som kræver ekstra programinstallation, når du har tilsluttet det til en computer, understøttes ikke.
- Tag ikke USB-udstyret ud, mens det er i drift.
- Ved en stor USB-kapacitet kan det tage længere end et par minutter at blive fundet.
- For at forhindre tab af data, skal du tage backup af alle data.
- Hvis du bruger et USB-forlængelseskabel eller en USB-hub, bliver USB-udstyret ikke genkendt.
- Brug af NTFS-filsystem er ikke understøttet. (Kun FAT (16/32) filsystem er understøttet.)
- Denne enhed understøttes ikke, når det samlede antal filer er 1000 eller mere.
- Eksterne HDD, låst udstyr eller hård type USB-udstyr er ikke understøttet.
- Enhedens USB-port kan ikke tilsluttes til pc. Enheden kan ikke anvendes som lagringsenhed.

OPTISK IND-forbindelse

Tilslut en optisk udgang fra enheden (eller Digital enhed osv.) til OPTICAL IN stikkontakten.

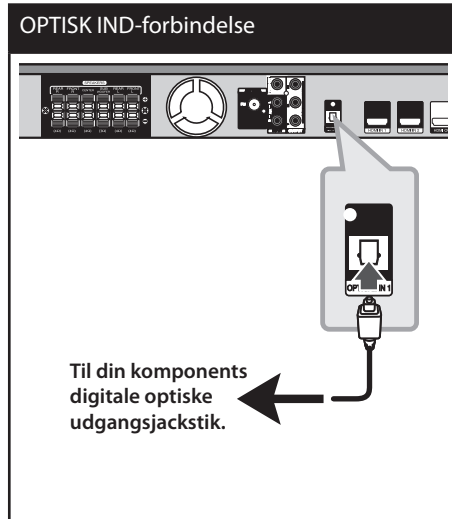

Ez indstilling for Home Theater højttaler


Lyt til lyden fra et TV, en DVD og en digital enhed med 5,1 (2,1 eller 2) kan. funktion. Selv i slukket status er der tændt for strømmen, hvis du trykker på **OPTICAL**, hvorefter der automatisk skiftes til AUX OPT status.

1. Tilslut enhedens OPTICAL IN jackstik til jackstikket på optisk ud på TV'et (eller digital enhed osv.).
2. Vælg AUX OPT med **OPTICAL**. Sådan vælger du AUX OPT direkte
3. Sådan lytter du til lyd med 5,1 (2,1 eller 2) kan. højttaler.
4. Sådan går du ud af AUX OPT med **OPTICAL**. Enheden går tilbage til forrige funktion.

Antenneforbindelse

Forbind den medfølgende FM antenne for at lytte til radioen.

Tilslut FM-ledningsantennen til FM-antennestikket.

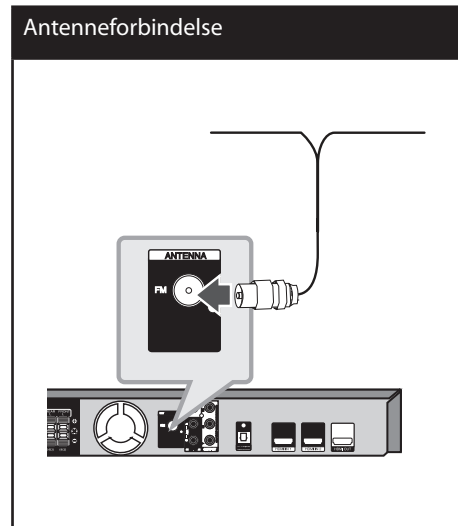

! Bemærk

Sørg for at FM ledningsantennen er fuldstændigt trukket ud. Når FM ledningsantennen er tilsluttet, skal den holdes så horisontalt som muligt.

Justering af Indstillinger

Ved brug af Indstillingsmenuen kan du foretage forskellige justeringer til emner så som billede og lyd.

Du kan bl.a. også indstille et sprog for undertekster og indstillingsmenu.

For yderligere oplysninger om hver enkelt indstillings menupunkt, se side 24 til 28.


3

Installation


OSD Oprindelig indstilling af sprog

Når du anvender enheden for første gang, vises indstillingsmenuen for startssprog på TV-skærmen. Før du anvender enheden, skal du vælge sprog. Engelsk er startsproget.

1. Tryk på **⏻ (POWER)** for at tænde for enheden. Sprogindstillingsmenuen bliver vist på skærmen.

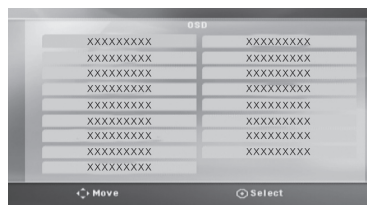

2. Brug **^ v < >** for at vælge sprog og tryk så på **⊙ ENTER**. Bekræftelsesmenuen vises.



3. Med **< >** skal du vælge [Enter] og herefter trykke på **⊙ ENTER** for at afslutte sprogindstillingen.

Sådan får du vist og går ud af menuen Indstillinger

1. Tryk på **🏠 HOME**.
Viser menuen [Start].



2. Vælg en [Setup] med **< >**.
3. Tryk på **⊙ ENTER**.
Viser [Setup]
4. Tryk på **🏠 HOME** eller **↶ RETURN** for at gå ud af menuen [Setup].

Om menuen Hjælp i Indstillinger

Menu	Knapper	Betjening
▲▼ Move	^ v	Sådan går du til en anden menu.
◀ Move	<	Sådan går du til forrige niveau.
▶ Move	>	Sådan går du til næste niveau eller vælger menu.
↶ Close	↶ RETURN	Sådan går du ud af menuen [Setup] eller [5.1 Speaker Setup].
⊙ Select	⊙ ENTER	Sådan bekræfter du menuen.

LANGUAGE (SPROG)

Menusprog

Vælg opsætningsmenuens og skærmmenuens sprog.

Menuen lyd/ diskundertekst/ disk

Her kan du vælge det sprog, du foretrækker til lydspor (disklyd), undertekster og diskmenu.

[Original]

Henviser til det originale sprog for optagelsen på disken.

[Other]

Hvis du vil vælge et andet sprog skal du trykke på talknapperne og så på **ENTER** for at indtaste det tilsvarende 4-cifrede nummer i henhold til sprogkodelisten på side 41. Hvis du indtaster den forkerte sprogkode, skal du trykke på **CLEAR**.

[Off (for undertekster på diske)]

Slå undertekster fra.

DISPLAY (VISNING)

TV Aspect

Vælg skærmaspekt ud fra formen på tv-skærmen.

[4:3]

Vælg dette, når der bruges et tv i standardformat 4:3.

[16:9]

Vælg dette, når der bruges et 16:9 bredskærms-tv.

Display Mode

Hvis De valgte 4:3, er det nødvendigt at definere, hvordan bredskærmsprogrammer og -film skal vises på tv-skærmen.

[Letterbox]

Viser et bredbillede med bånd øverst og nederst på skærmen.

[Panscan]

Viser automatisk bredbillede på hele skærmen og skærer de sektioner væk, der ikke passer ind. (Hvis disken/filen ikke er kompatibel med Pan Scan, vises billedet i Letterbox-billedforhold.)

Opløsning

Indstiller udgangsopløsningen for Component og HDMI videosignalet. Der henvises til "Indstilling af opløsning" for detaljer om opløsningen (side 19).

[Auto]

Hvis HDMI UD jackstikket er tilsluttet et TV med skærmoplysninger (EDID), vælges opløsningen, der passer bedst, automatisk til det tilsluttede TV. Hvis der kun er tilsluttet COMPONENT VIDEO UD, ændres opløsningen til 480i (eller 576i) som standardopløsning.

[1080p]

Sender 1080 linjer progressiv video.

[1080i]

Sender 1080 linjer interlaced video.

[720p]

Sender 720 linjer progressiv video.

[480p (eller 576p)]

Sender 480 (eller 576) linjer progressiv video.

[480i (eller 576i)]

Sender 480 (eller 576) linjer interlaced video.

AUDIO (LYD)

5,1 Opsætning af højttaler

Foretag følgende indstillinger for den indbyggede 5.1 kanals surrounddekode.

1. Vælg [5.1 Speaker Setup] i menuen [Audio].
2. Tryk på **ENTER**.
Menuen [5.1 Speaker Setup] vises.



3. Tryk på **< >** for at vælge den ønskede højttaler.
4. Du kan justere valgmulighederne med knapperne **^ v < >**.
5. Du går tilbage til forrige menu ved at trykke på knappen **RETURN**.

[Speaker selection]

Vælg den højttaler, der skal justeres.



Bemærk

Certain speaker settings are prohibited by the Dolby Digital licensing agreement.

[Size]

Da højttalerindstillingerne er faste, kan du ikke ændre disse indstillinger.

[Volume]

Tryk på **< >** for at indstille udgangsniveauet for den valgte højttaler.

Forrest V/H: 0 ~ -5

Subwoofer, bagerst V/H, midte: 5 ~ -5

[Distance]

Efter at du har tilsluttet højttalerne til DVD-modtageren, skal du indstille afstanden mellem højttalere og lyttepunkt, hvis afstanden mellem midterste eller bagerste højttalere er større end afstanden mellem de forreste højttalere. Herved når lyden fra hver højttaler lytteren på samme tid. Tryk på **< >** for at indstille afstanden til den valgte højttaler. Denne afstand svarer til forskellen på afstanden mellem midterste eller bagerste højttalere og forreste højttalere.

[Test]

Vælg [Start test af højttaler] med **^ v** og tryk så på **ENTER**. Tryk igen på **ENTER** for at stoppe funktionen. Juster lydstyrken, så den passer med lydstyrken på systemets huskede testsignaler.

DRC (styring af det dynamiske område)

Få en klar lyd, når der er skruet ned for lyden (kun Dolby Digital). Sættes på [On] med henblik på dette.

Stemme

Vælg [On] for at blande karaoke-kanaler til normal stereo.

Denne funktion kan kun benyttes til dvd'er med karaoke til flere kanaler.

HD AV Sync

Nogle gange støder digitalt TV på forsinkelser mellem billede og lyd. Hvis dette sker, kan du kompensere herfor ved at indstille lydforsinkelsen således, at den effektivt 'venter' på, at billedet skal blive vist: Dette kaldes HD AV Sync. Brug **Λ** **V** (på fjernbetjeningen) til at rulle op og ned igennem forsinkelsen, som du kan indstille til hvilket som helst mellem 0 og 300 m sek.

LOCK (LÅS) (forældrekontrol)

Oprindelig indstilling af områdekode

Første gang du anvender denne enhed, skal du indstille Områdekoden.

1. Vælg menuen [Lock] og tryk så på **>**.
2. Tryk på **>**.
For at få adgang til valgmulighederne i [Lock] skal du indtaste den oprettede adgangskode. Indtast en adgangskode og tryk på **⊙ ENTER**. Indtast den igen og tryk på **⊙ ENTER** for at bekræfte den. Hvis du laver en fejl, før du trykker på **⊙ ENTER**, skal du trykke på **CLEAR** (nulstil).
3. Vælg den første karakter ved brug af knapperne **Λ** **V**.
4. Tryk på **⊙ ENTER** og vælg den anden karakter ved brug af knapperne **Λ** **V**.
5. Tryk på **⊙ ENTER** for at bekræfte dit valg af områdekode.

Rating

Blokerer afspilning af ratede DVD'ere baseret på deres indhold. Ikke alle diske er ratede.

1. Vælg [Rating] i menuen [Lock] og tryk så på **>**.
2. Indtast en adgangskode og tryk på **⊙ ENTER**.
3. Vælg en rating fra 1 til 8 ved brug af knapperne **Λ** **V**.

[Rating 1-8]

Rating en (1) har de fleste restriktioner, og rating otte (8) er den mindst restriktive.


[Unlock]


Hvis du vælger låse op, så er forældrekontrollen ikke aktiveret, og hele disken kan afspilles.

4. Tryk på **⊙ ENTER** for at bekræfte dit valg af rating.

Adgangskode

Du kan indtaste eller ændre adgangskode (password).

1. Vælg [Password] i menuen [Lock] og tryk så på >.
2. Indtast en adgangskode og tryk på  **ENTER**.


For at ændre adgangskoden skal du trykke på  **ENTER**, når valgmuligheden [Ændre] er fremhævet. Indtast en adgangskode og tryk på  **ENTER**. Indtast den igen og tryk på  **ENTER** for at bekræfte den.

3. Tryk på  **HOME** for at gå ud af menuen.






Bemærk

Hvis du glemmer din adgangskode, kan du nulstille den ved at følge disse trin:

1. Vælg menuen [Setup] i menuen [Start].
2. Indtast det 6-cifrede nummer "210499" og tryk på  **ENTER**. Adgangskoden er nulstillet.

Area Code (Områdekod)

Indtast koden for det område, hvis standarder blev brugt til at rate DVD videodisken med baseret på listen på side 42.

1. Vælg [Area Code] i menuen [Lock] og tryk så på >.
2. Indtast en adgangskode og tryk på  **ENTER**.
3. Vælg den første karakter ved brug af knapperne **Λ V**.
4. Tryk på  **ENTER** og vælg den anden karakter ved brug af knapperne **Λ V**.
5. Tryk på  **ENTER** for at bekræfte dit valg af områdekode.

ANDET

DivX VOD

Vi har tildelt Dem en DivX® VOD- (Video On Demand) -registreringskode, der gør det muligt at leje og købe videoer, der benytter DivX® VOD-tjenesten.

For yderligere oplysninger, besøg www.divx.com/vod.

Du kan få vist enhedens registreringskode, når du trykker på  **ENTER** samtidig med, at [DivX(R) VOD] er fremhævet.



Bemærk

Alle downloadede videoer fra DivX® VOD kan kun afspilles på denne enhed.

4 Betjening

Sådan bruger du menuen Start (Home)

1. Tryk på **HOME**.
Viser menuen [Start].



2. Vælg en valgmulighed med < >.
3. Tryk på **ENTER** for at vælge den valgte menu.

[Music] – Viser menuen [MUSIC].

[Movie] – Start afspilning af videomedie eller få vist menuen [MOVIE].

[Photo] – Viser menuen [PHOTO].

[Setup] – Viser menuen [Setup].



Bemærk

Du kan ikke vælge valgmuligheden [Music], [Movie] eller [Photo], hvis USB-enheden ikke er tilsluttet, eller hvis der ikke er isat en disk.

Grundbetjening

1. Sæt disken i ved brug af **OPEN/CLOSE** eller tilslut USB-enheden i USB-porten.
2. Tryk på **HOME**.
Viser menuen [Start].
3. Vælg en valgmulighed med < >.
Hvis du vælger valgmuligheden [Movie], [Photo] eller [Music], når USB-enheden er tilsluttet, og der samtidig er isat en disk, vises menuen til valg af medie. Vælg et medie og tryk på **ENTER**.



4. Tryk på **ENTER** for at vælge den valgte menu.



Bemærk

- På de fleste lyd-CD'ere og DVD-ROM diske starter afspilningen automatisk.
- Afspilleren afspiller kun automatisk musikfiler fra en USB-lagringsenhed eller fra en disk.

Funktion	Gør sådan
Stop	Tryk på ■ (STOP)
Afspilning	Tryk på ► (PLAY), MONO/STEREO.
Pause	Tryk på ■■ (PAUSE/STEP).
Ramme-for-ramme afspilning	Tryk gentagne gange på ■■ (PAUSE/STEP) for at afspille titlen ramme-for-ramme. (kun DVD, DivX)
Springer over til næste/ forrige kapitel/ spor/fil	Tryk på ◀◀/▶▶ SKIP under afspilning for at gå til næste kapitel/spor eller for at gå tilbage til begyndelsen af det aktuelle kapitel/spor. Tryk kortvarigt to gange på ◀◀ SKIP for at gå tilbage til forrige kapitel/spor.
Hurtig lokalisering af et punkt ved hurtig afspilning fremad eller hurtig afspilning tilbage.	Tryk gentagne gange på ◀◀/▶▶ SCAN under afspilning for at vælge den ønskede scanningshastighed. For at gå tilbage til normal hastighed skal du trykke på ► (PLAY), MONO/STEREO
Gentagen afspilning eller afspilning i tilfældig rækkefølge	Tryk gentagne gange på ↻ REPEAT. Den aktuelle titel, kapitel eller spor afspilles gentagne gange eller i tilfældig rækkefølge. - DVD : Chapter/ Title/ Off - DivX : Title/ All/ Off - Audio CD/ MP3/ WMA : Track/ All/ Random/ Off
Sådan reducerer du afspilningshastigheden	Tryk på SLOW (◀◀ eller ▶▶) i pausestatus for at vælge den ønskede hastighed. (kun DVD, DivX) En DivX-fil kan ikke afspilles tilbage i slowmotion.

Andre funktioner

Sådan får du vist oplysninger om disken på skærmen

Du kan få vist forskellige oplysninger på skærmen om den indlæste disk.

1. Tryk på □ INFO/DISPLAY for at få vist forskellige afspilningsoplysninger. De viste emner varierer afhængig af disktype eller afspilningsstatus.
2. De kan vælge et punkt ved at trykke på ^ v og ændre eller vælge indstillingen ved at trykke på < >.

Title – Aktuelle titelnummer/ totale antal titler.

Chapter – Aktuelt kapitels nummer/ samlet antal kapitler

Time – Resterende afspilningstid.

Audio – Valgt sprog for lydindhold eller kanal

Subtitle – Valgt undertekst

Angle – Valg vinkel/ samlet antal vinkler



Bemærk

Hvis du ikke har trykket på nogen som helst knap i et par sekunder, så forsvinder på-skærmen visningen.

Få vist menuen DVD **DVD**

Når du afspiller en DVD, der indeholder adskillige menuer, kan du vælge den ønskede menu ved brug af Menu.

1. Tryk på **DISC MENU**.
Diskens menu vises.
2. Vælg menu med **Λ V < >**.
3. Tryk på **▶ (PLAY), MONO/STEREO** for at bekræfte.

Få vist DVD-titlen **DVD**

Når du afspiller en DVD, der indeholder adskillige titler, kan du vælge den ønskede titel med Menu.

1. Tryk på **TITLE**.
Diskens titel vises.
2. Vælg menu med **Λ V < >**.
3. Tryk på **▶ (PLAY), MONO/STEREO** for at bekræfte.

Afspilning af DVD med 1,5 x hastigheden **DVD**

Med funktionen 1,5 x hastigheden kan du se billeder og høre lyd hurtigere end ved afspilning af en disk med normal hastighed.

1. During playback, press **▶ (PLAY), MONO/STEREO** to play at 1.5 times speed. "▶X1.5" appears on the screen.
For at afspille med 1,5 x hastigheden skal du trykke på **▶ (PLAY), MONO/STEREO** under afspilning. "▶x1,5" vises på skærmen.
2. Tryk igen på **▶ (PLAY), MONO/STEREO** for at afslutte.

Pauseskærm

Pauseskærmen toner frem, når enheden står i stop-tilstand i ca. fem minutter.

Start afspilning fra valgt tid

DVD DivX

Sådan begynder du afspilning af filen eller titlen på et hvilket som helst valgt tidspunkt.

1. Tryk på **□ INFO/DISPLAY** under afspilning.
2. Tryk på **Λ V** for at vælge ikonet ur, hvorefter "--:--" vises.
3. Indtast den ønskede starttid i timer, minutter og sekunder fra venstre til højre. Hvis du indtaster de forkerte tal, så tryk på **CLEAR** for at fjerne de tal, du indtastede. Indtast herefter de korrekte tal. Fx skal du indtaste "11020" med talknapperne for at finde en scene ved 1 time, 10 min. og 20 sekunder.
4. Tryk på **⊙ ENTER** for at bekræfte.
Afspilningen starter fra det valgte tidspunkt.

Genoptag afspilning

DVD DivX ACD MP3 WMA

Afhængig af disken markerer enheden punktet, hvor du trykkede på **■ (STOP)**. Hvis **■■■** (Genoptag stop) vises kortvarigt på skærmen, skal du trykke på **▶ (PLAY), MONO/STEREO, MONO/STEREO** for at genoptage afspilningen (fra scenepunktet).

Hvis du trykker på **■ (STOP)** to gange eller tager disken ud, vises **■ (Fuldstændigt stop)** på skærmen. Enheden fjerner det stoppede punkt.



Bemærk

Genoptagelsespunktet nulstilles muligvis, hvis du trykker på en knap (fx **⏻ (POWER)**, **▲ OPEN/CLOSE** osv.).

Markeret afspilning **ACD** **MP3**

WMA


Med funktionen Markering kan du gemme dine favoritfiler fra en hvilken som helst USB-enhed i enhedens hukommelse.

1. Vælg [Musik] i menuen [Start].

Menuen Musik

Går tilbage til forrige mappe. (Kun MP3/WMA)

Filoplysningerne vises i henhold til ID3TAG-oplysningerne for den pågældende musikfil. (kun MP3)

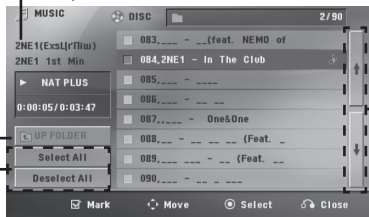

Vælger alle spor/filer.
Fravælger alle spor/filer.

Går til forrige eller næste filliste.

2. Vælg et ønsket musikstykke på [Liste] ved brug af **Λ V** og tryk så på **MARKER** for at markere det på listen.
3. Tryk på **ENTER** eller **(PLAY)**, **MONO/STEREO**.
Viser afspilningsstatus.
4. Vælg afspilningsstatus med **Λ V** og tryk på **ENTER**.

[Mark Play]

Markeret afspilning

[Current Play]

Normal afspilning



Bemærk

Hvis du vil vælge alle filer på listen, skal du vælge [Vælg alle] og trykke på **ENTER**.

Sådan sletter du en markering

1. Med **Λ V** vælger du sporet, sporet, du vil slette fra den markerede fil.
2. Tryk på **MARKER**.

Sletter alle markeringer

Med **Λ V < >** vælger du [Fravælg alle] og så trykker du på **ENTER** i programredigeringsstatus.



Bemærk

Markeringerne nulstilles også, hvis disken eller USB-enheden fjernes, hvis der slukkes for enheden, eller hvis der skiftes til anden funktion.

Sådan ændrer du undertekstens sidekode **DivX**

Hvis underteksten ikke vises korrekt, kan du ændre sidekoden, så du kan få vist undertekstfilen på korrekt vis.

1. Tryk på **INFO/DISPLAY** under afspilning for at få vist På-skærmen visning (On-Screen Display/OSD).
2. Tryk på **Λ V** for at vælge valgmuligheden [Kodeside].
3. Tryk på **< >** for at vælge den ønskede valgmulighed for kode.
4. Tryk på **RETURN** for at gå ud af På-skærmen visningen.

Sådan får du vist en FOTOfil

JPG **JPG**

Denne enhed kan afspille diske med fotofiler.

1. Vælg [Foto] i menuen [Start] og tryk på **ENTER**.



2. Tryk på **^ V** for at vælge en mappe og tryk på **ENTER**.
3. Hvis du vil se et diasshow, skal du trykke på **^ V** for at fremhæve en fil og trykke på **▶** (PLAY), MONO/STEREO.

Om menuen Hjælp i menuen [Foto].

Menu	Knapper	Betjening
▶ Slide Show	▶ (PLAY), MONO/STEREO	Sådan får du vist et diasshow.
▲▼▶ Move	^ V <>	Sådan går du til en anden fil eller et andet indhold.
ENTER Select	ENTER	Sådan får du vist en valgt fil.
↶ Close	RETURN	Sådan går du tilbage til menuen [Start].


Om menuen Hjælp i Fuld skærm.

Menu	Knapper	Betjening
Menu	INFO/DISPLAY	Sådan får du vist menuen Valgmuligheder.
◀▶ Prev./ Next	</>	Sådan går du til en anden fil
↶ Close	RETURN	Sådan går du tilbage til menuen [Foto].

Valgmuligheder under visning af foto

Du kan anvende forskellige valgmuligheder under visning af et foto i fuld skærmstørrelse.

1. Hvis du vil se menuen Valgmuligheder, skal du trykke på **INFO/DISPLAY** samtidig med, at du får vist et foto i fuld skærmstørrelse.
2. Vælg en valgmulighed med **^ V <>**.

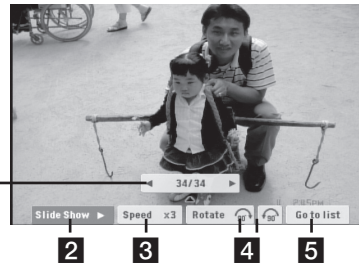

- 1 **Current photo/ Total number of photos** – Tryk på **< >** for at få vist forrige/næste foto.
- 2 **Slide Show ▶/ ||**– Tryk på **ENTER** for at starte eller holde pause i diasshowet.
- 3 **Speed x3/ x2/ x1** – Tryk på **ENTER** for at vælge forsinket hastighed mellem fotos i diasshowet.
- 4 **Rotate** – Tryk på **ENTER** for at rotere fotoet.
- 5 **Go to list** – Tryk på **ENTER** for at gå tilbage til menuen [Foto].

Funktionen Indstilling af dvaletid

Tryk én eller flere gange på **SLEEP** for at vælge tidsforsinkelse mellem 10 og 180 minutter, hvorefter enheden slukker.

Tryk på **SLEEP** for at kontrollere den resterende tid.

Hvis du vil stoppe dvalefunktionen, skal du trykke gentagne gange på **SLEEP**, indtil "SLEEP 10" vises, og så skal du trykke på **SLEEP** én gang til samtidig med, at "SLEEP 10" vises.



Bemærk

Du kan kontrollere, hvor lang tid, der er tilbage, før enheden slukker.
Når du trykker på **SLEEP**, vises den resterende tid i displayet.

DÆMPER

Tryk én gang på **SLEEP**. Lyset i displayet dæmpes til halv styrke. For at annullere funktionen skal du trykke gentagne gange på **SLEEP**, indtil skærmen ikke længere er dæmpet.

Sådan slukker du midlertidigt for lyden

Tryk på  **MUTE** for at dæmpe enheden.

Du kan dæmpe lyden i enheden, hvis du fx skal tage telefonen, hvorefter "MUTE" blinker i displayet.

Lagring af seneste scene **DVD**

Denne enhed husker den sidste scene fra den seneste disk, der blev vist. Den sidste scene forbliver i hukommelsen, selvom De fjerner disken fra afspilleren eller slukker for enheden (dvale). Når De sætter en disk i med en scene, der er lagret, genfindes scenen automatisk.

Systemvalg - valgfri

De skal vælge den relevante systemtilstand til tv-anlægget. Hvis der står "NO DISC" i displayet, nedtrykkes og holdes **II (PAUSE/STEP)** nede i mere end 5 sekunder, så der kan vælges et system. (PAL/ NTSC)



Bemærk

Hvis USB-enheden er tilsluttet, eller hvis der er isat en disk, kan denne funktion ikke betjenes.

Juster højttalerniveauindstillingerne


Du kan justere lydstyrken i den enkelte højttaler.

1. Tryk gentagne gange på **SPEAKER LEVEL** for at vælge højttaleren, der skal indstilles.
2. Tryk på **VOL. -/+** for at indstille lydniveauet for den valgte højttaler samtidig med, at menuen for indstilling af niveau vises i displayet.
3. Gentag og indstil lydniveauet i de andre højttalere.

Betjening af radio

Sørg for, at både FM- antenne er tilsluttet. (Se side 23)

Lytte til radio



- Tryk på  **RADIO&INPUT** indtil FM vises i displayet.
Den senest modtagne station tunes ind.
- Tryk på **TUNING** (-/+) og hold den nedtrykket i ca. to sekunder, indtil frekvensvisningen begynder at ændre sig og giv så slip. Scanningen stopper, når enheden stiller ind på en station.


Eller
Tryk på **TUNING** (-/+) gentagne gange.
- Adjust the volume by rotating **VOLUME** on the front panel or by pressing **VOL** (+/-) on the remote control repeatedly. Du kan justere lydstyrken ved at dreje på **VOLUME** på frontpanelet eller ved at trykke gentagne gange på VOL. + eller - på fjernbetjeningen.

Sådan forudindstiller du radiostationer

Du kan forudindstille 50 stationer til FM.

Før indstilling skal du sørge for, at du har skruet ned for lydstyrken.

- Tryk på  **RADIO&INPUT** indtil FM vises i displayet.
- Vælg den ønskede frekvens ved at trykke på TUN. (-/+) **TUNING** (-/+)
- Tryk på  **ENTER** Et forudindstillet nummer blinker i displayet.
- Tryk på **PRESET** (-/+) for at vælge det ønskede, forudindstillede nummer.

- Tryk på  **ENTER**. Stationen gemmes.
- Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre stationer.


Slet alle gemte stationer

- Nedtryk og hold **CLEAR** i to sekunder. ERASE ALL lyser op på DVD-afspillerens display.
- Tryk på **CLEAR** for at slette alle gemte radiostationer.

Sådan sletter du en gemt station

- Tryk på **PRESET** - / + for at vælge det forudindstillede nummer, du vil slette.
- Når du trykker på **CLEAR** blinker det forudindstillede nummer i displayet.
- Tryk igen på **CLEAR** for at slette det valgte, forudindstillede nummer.

Forbedring af dårlig FM-modtagelse

Tryk på  (**PLAY**), **MONO/STEREO** på fjernbetjeningen. Dette vil ændre tunerens fra stereo til mono og normalt forbedre modtagelsen.

Se oplysninger om radiostationen

FM-tuneren er forsynet med faciliteten RDS (radiodatasystem). Denne viser oplysninger om den radiostation, der lyttes til. Tryk gentagne gange på **RDS** for at bladre igennem de forskellige datatyper:

- PS** (navn på programtjeneste)
Kanalens navn vises i displayet
- PTY** (genkendelse af programtype)
Programtypen (f.eks. jazz eller nyheder) vises i displayet.
- RT** (radiotekst)
En tekstmeddelelse, som indeholder særlige oplysninger fra sendestationen. Denne tekst kan rulle hen over displayet.
- CT** (klokkeslæt styret af kanalen)
Dette viser klokkeslæt og dato, der udsendes af stationen.

Du kan söka radiostationer med hjälp av programmet genom att trycka **RDS**. Skärmen kommer att visa den senaste PTY som används. Tryck **PTY** en eller flera gånger för att välja den önskade programtypen. Tryck och håll nere **<** **>**. Mottagaren söker automatiskt. När en station hittas stoppar sökningen.

Indstilling af lyd

Sådan indstiller du surround-statussen

Dette system har et antal forudindstillede surround lydfelter. Du kan vælge en ønsket lydtilstand ved hjælp af **SOUND EFFECT**.

Du kan ændre EQ/ LG EQ ved brug af piltasterne < > samtidig med, at SOUND EFFECT oplysningerne bliver vist.

De viste elementer for equalizeren kan være forskellige, afhængigt af lydkilder og effekter.

I DISPLAYET	Beskrivelse
NAT PLUS	Du kan nyde en naturlig lydeffekt lige som i en 5,1-kanal.
NATURAL	Du kan nyde behagelig og naturlig lyd.
Local specialization equalizer	Regionalt optimeret lydeffekt. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SAMBA/ SALSA/ CUMBIA/ AFRO)
AUTO EQ	Genkender den lydequalizer, der mest ligner den genre, som er medtaget i sangfilernes MP3 ID3-tag
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Dette program giver en entusiastisk atmosfære til lyden, ved at give dig fornemmelsen af at være til en rigtig rock, pop, jazz eller klassisk koncert.
BASS	Forstærker diskant, bas og surround-lydeffekten under afspilning.

I DISPLAYET	Beskrivelse
CLRVOICE	Med denne funktion bliver lyden mere klar, og stemmekvaliteten forbedres. (Vi anbefaler, at du vælger denne EQ, når du ser film med 5,1 kanal.)
GAME	Du kan nyde en mere virtuel lyd under afspilning af videospil.
NIGHT	Dette kan være nyttigt, hvis du vil se film sent om aftenen med svag lydstyrke.
RETOUCH	Når du lytter til MP3-filer eller anden komprimeret musik, kan du forbedre lyden. Denne funktion er kun tilgængelig ved kilder med 2 kanaler.
LOUDNESS	Forbedrer bas og diskant.
VIRTUAL	Du kan nyde mere virtuel surround sound.
PLII MOVIE PLII MUSIC	Dolby Pro Logic II giver dig mulighed for at afspille stereokilde på 5.1-kanal.
BYPASS	Du kan nyde lyden uden equalizereffekt.



Bemærk

- I nogle surround-statusser er der ingen eller lav lyd i nogle højttalere afhængig af surround-status og lydkilde, og dette er ikke en fejl.
- Du skal måske genindstille surround-statussen, efter at du har ændret indgang, og nogle gange endda efter, at du har ændret lydspor.
- Denne funktion kan ikke betjenes, når du ikke kan mikrofonen.

Avancerede funktioner

Optag til USB

Du kan optage musik- eller lyd kilder på USB-enheden, hvis du tilslutter den i porten på enheden.

1. Tilslut USB-enheden til enheden.
2. Vælg statussen, som du vil optage i. Du skal først afspille en lyd kilde.
3. Tryk på **REC** for at starte optagelsen.
4. Tryk for **(STOP)** for at stoppe optagelsen.

[Optagelse af alle spor/filer]

Du kan optage på en USB i stop- eller afspilningsstatus.

[Optagelse af Programliste]

Når du har markeret de(n) ønskede fil(er), kan du optage dem på USB (se side 32).

Den lagres som følger.

Audio CD	<pre> CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── ... </pre>
MP3/ WMA	<pre> FILE_REC ├── 001_ABC(File name) ├── 002_DEF(File name) ├── ... </pre>
De øvrige kilder (Tuner, AUX, Portable)	<pre> EXT_REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 ├── ... </pre>

! Bemærk

- Du kan kontrollere optageprocentdelen for USB optagelsen på skærmen under optagelsen. (kun Audio, MP3/ WMA CD).
- Under MP3/ WMA optagelse er der ingen lyd.
- Når du stopper optagelsen under afspilning, vil filen, som er blevet optaget på det tidspunkt, blive gemt. (Kun AUDIO CD)
- Du må ikke fjerne USB-udstyret eller slukke for enheden under USB optagelse. Hvis ikke, kan en ufærdig fil blive lavet og ikke slettet på pc.
- Optagelse gennem mikrofoner er ikke tilgængelig.
- Hvis USB optagelse ikke virker, vises beskeden "NO USB", "ERROR", "USB FULL" eller "NO REC" i displayet.
- Multikortlæserudstyr eller Ekstern HDD kan ikke anvendes til USB-optagelse.
- En fil optager 128 Mbyte (ca. 2 timer), når du optager over en lang periode. Der er optaget mindre end 4 filer.
- Når du stopper optagelsen under afspilningen, gemmes filen ikke.
- I CD-G status på en DTS disk kan der ikke foretages USB-optagelser.
- Filerne i undermapperne optages ikke under hele sporoptyagelsen
- Du kan ikke optage mere end 999 filer.
- Nummereringen af de optagede filer registreres fra det laveste nummer, så den næste fil, der optages, kan være det laveste nummer blandt filerne, hvis du sletter nogle af de optagede filer.

Hvis du producerer uautoriserede kopier af kopibeskyttet materiale, inklusive computerprogrammer, filer, udsendelser og optagelser, kan det være en overtrædelse af ophavsretten (copyright) og kan udgøre en strafbar lovovertredelse. Dette udstyr bør ikke anvendes til sådanne formål!

Vær ansvarlig!
Respekter ophavsretten (copyrights).

5

Vedligeholdelse

Bemærkninger til diske Håndtering af enheden

Håndtering af diske




Sæt aldrig papir eller tape på disken.

Opbevaring af diske

Efter afspilning skal disken opbevares i omslaget. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller andre varmekilder, og lad den aldrig ligge i en parkeret bil udsat for direkte sollys.

Rengøring af diske

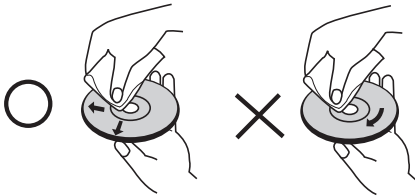

Brug ikke stærke opløsningsmidler så som sprit, benzin, fortyndingsmiddel, standard rengøringsmidler eller antistatisk spray, der er beregnet til brug på ældre vinylplader.

Forsendelse af enheden

Gem venligst den originale forsendelsesindpakning og indpakningsmaterialerne. Hvis du skal sende enheden, bør du for maksimal beskyttelse igen pakke enheden ind i den originale forsendelsesindpakning fra fabrikkens side.

Sådan holdes de ydre overflader rene

- Anvend ikke flygtige væsker så som insektspray nær ved enheden.
- Hvis du trykker hårdt under aftørringen, kan det skade overfladen.
- Lad ikke gummi- eller plastikprodukter være i kontakt med enheden i længere tid.

Rengøring af enheden

Brug en blød, tør klud til rengøring af afspilleren. Hvis overfladerne er meget snavsede, skal du bruge en blød klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler så som sprit, benzen eller fortynder, da disse midler kan beskadige overfladen på enheden.

Sådan vedligeholder du enheden

Enheden er en højteknologisk præcisionsenhed. Hvis den optiske pickup-linse og diskrevet er snavset eller slidt, reduceres billedkvaliteten. For yderligere oplysninger skal du kontakte det nærmeste, autoriserede servicecenter.

6

Fejlfinding

PROBLEM	ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Ingen strøm	Strømkablet er ikke tilsluttet.	Sæt strømkablet omhyggeligt ind i vægstikkontakten.
Intet billede	Tv'et er ikke indstillet til at modtage et dvd-signalet.	Vælg det den relevante tilstand for videosignal på tv'et, så billedet fra DVD-modtageren vises på tv-skærmen.
	Videokablerne er ikke ordentligt tilsluttet.	Tilslut videokablerne grundigt til både tv og DVD-modtager.
Svag eller ingen lyd	Det udstyr, der tilsluttes med lydka- blet er ikke indstillet til at modtage dvd-signal.	Vælg den korrekte tilstand for indgangssignal for lydmodtageren, så De kan høre lyden fra DVD-modtageren.
	Lydkablerne er ikke ordentligt tilsluttet til højttalere eller modtager.	Tilslut lydkablerne korrekt til tilslutningspolerne.
	Audiokablerne er ødelagt.	Udskift med et nyt audiokabel.
Dvd-billedet er af dårlig kvalitet	Dysken er snavset.	Rengør dysken med en blød klud med udadgående strøg.
En DVD/CD kan ikke afspilles	Der er ikke isat nogen disk.	Isæt en diskette
	Der er indsat en disk, som ikke kan afspilles.	Isæt en diskette, som kan afspilles. (Kontroller disktype, farvesystem og regionalkode.)
	Dysken er isat omvendt.	Læg dysken med etiket eller trykt side opad.
	Der er forældrespærring, der forhindrer afspilningen af dvd'er med en bestemt klassifikation.	Skriv adgangskode, eller skift klassificeringsniveau.
Der høres brummen, når en dvd eller cd afspilles	Dysken er snavset.	Rengør dysken med en blød klud med udadgående strøg.
	DVD-modtageren står for tæt på tv'et, hvilket forårsager interferens.	Flyt DVD-modtageren og lydkomponenterne længere væk fra tv'et.
Radiostationer kan ikke indstilles korrekt	Antennen er placeret eller tilsluttet forkert.	Kontroller antenntilslutningen og ret på antennens placering. Benyt en ekstern antenne, om nødvendigt.
	Radiostationens sender med for svagt signal.	Stil manuelt ind på stationen.
	Der er ingen forudindstillede stationer, og du skal ikke nulstille nogen forudindstillede stationer. (hvis stationerne er indstillet ved scanning af forudindstillede kanaler).	Forudindstil nogle radiostationer, se side 35 for oplysninger.
Fjernbetjeningen virker ikke ret godt/overhovedet ikke	Fjernbetjeningen peger ikke direkte hen på enheden.	Ret fjernbetjeningen direkte mod apparatet.
	Fjernbetjeningen er for langt væk fra enheden.	Fjernbetjeningen kan bruges inden for 7 meter (23 fod) fra DVD-modtageren.
	Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og apparatet.	Fjern forhindringen.
	Fjernbetjeningens batteri er fladt.	Sæt nye batterier i.

7

Tillæg

Sprogkoder

Brug denne liste til at finde det ønskede sprog til følgende indledende indstillinger : Diskens audio, diskens undertekster, diskmenu.

Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode
Afar	6565	Fransk	7082	Litauisk	7684	Singalesisk	8373
Afrikaans	6570	Frisisk	7089	Makedonsk	7775	Slovakisk	8375
Albansk	8381	Galisisk	7176	Malagarisk	7771	Slovensk	8376
Ameharic	6577	Georgisk	7565	Malajisk	7783	Spansk	6983
Arabisk	6582	Tysk	6869	Malayalam	7776	Sudanesis	8385
Armensk	7289	Græsk	6976	Maori	7773	Swahili	8387
Assamesisk	6583	Grønlandsk	7576	Marathi	7782	Svensk	8386
Aymara	6588	Guaransk	7178	Moldavisk	7779	Tagalog	8476
Azerbajjansk	6590	Gujarati	7185	Mongolsk	7778	Tajik	8471
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tamilsk	8465
Baskisk	6985	Hebræisk	7387	Nepalesisk	7869	Telugu	8469
Bengali, Bangla	6678	Hindi	7273	Norsk	7879	Thailandsk	8472
Bhutansk	6890	Ungarsk	7285	Oriya	7982	Tonga	8479
Bihari	6672	Islandsk	7383	Panjabi	8065	Tyrkisk	8482
Breton	6682	Indonesisk	7378	Pashto, Pushto	8083	Turkmensk	8475
Bulgarsk	6671	Interlingua	7365	Persisk	7065	Twi	8487
Burmesisk	7789	Irsk	7165	Polsk	8076	Ukrainsk	8575
Hviderussisk	6669	Italiensk	7384	Portugisisk	8084	Urdu	8582
Kinesisk	9072	Japansk	7465	Quechua	8185	Uzbekisk	8590
Kroatisk	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romansk	8277	Vietnamesisk	8673
Tjekkisk	6783	Kashmirisk	7583	Rumænsk	8279	Volapyk	8679
Dansk	6865	Kazakh	7575	Russisk	8285	Walisisk	6789
Hollandsk	7876	Kirghisisk	7589	Samoisk	8377	Wolof	8779
Engelsk	6978	Koreansk	7579	Sanskrit	8365	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Kurdisk	7585	Skotsk Gælisk	7168	Yiddish	7473
Estisk	6984	Laotisk	7679	Serbisk	8382	Yoruba	8979
Færøsk	7079	Latinsk	7665	Serbokroatisk	8372	Zulu	9085
Fiji	7074	Lettisk	7686	Shona	8378		
Finsk	7073	Lingala	7678	Sindhi	8368		

Områdekoder

Vælg en områdekode fra denne liste.

Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode
Afghanistan	AF	Grønland	GL	Paraguay	PY
Argentina	AR	Hong Kong	HK	Philippinerne	PH
Australien	AU	Ungarn	HU	Polen	PL
Østrig	AT	Indien	IND	Portugal	PT
Belgien	BE	Indonesien	ID	Rumænien	RO
Bhutan	BT	Israel	IL	Den Russiske Føderation	RU
Bolivia	BO	Italien	IT	Saudi-Arabien	SA
Brasilien	BR	Jamaica	JM	Senegal	SN
Cambodia	KH	Japan	JP	Singapore	SG
Canada	CA	Kenya	KE	Slovakiet	SK
Chile	CL	Kuwait	KW	Slovenien	SI
Kina	CN	Libyen	LY	Sydafrika	ZA
Colombia	CO	Luxembourg	LU	Sydkorea	KR
Congo	CG	Malaysia	MY	Spanien	ES
Costa Rica	CR	Maldiverne	MV	Sri Lanka	LK
Kroatien	HR	Mexico	MX	Sverige	SE
Den Tjekkiske Republik	CZ	Monaco	MC	Schweiz	CH
Danmark	DK	Mongoliet	MN	Taiwan	TW
Ecuador	EC	Marokko	MA	Thailand	TH
Ægypten	EG	Nepal	NP	Tyrkiet	TR
El Salvador	SV	Holland	NL	Uganda	UG
Etiopien	ET	De Nederlandske Antiller	AN	Ukraine	UA
Fiji	FJ	New Zealand	NZ	Amerikas Forenede	
Finland	FI	Nigeria	NG	Stater (USA)	US
Frankrig	FR	Norge	NO	Uruguay	UY
Tyskland	DE	Oman	OM	Uzbekistan	UZ
Storbritannien	GB	Pakistan	PK	Vietnam	VN
Grækenland	GR	Panama	PA	Zimbabwe	ZW

Varemærker og licenser



Fremstillet under licens af Dolby Laboratories. Dolby og symbolet dobbelt-D er Dolby Laboratories varemærker.



Fremstillet under licens af U.S. Patent #s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & andre amerikanske og globale patenter udstedt & patentanmeldte. DTS og DTS Digital Surround er registrerede varemærker og DTS logoer samt Symbol er varemærker tilhørende DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.



HDMI, HDMI logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker fra HDMI licensing LLC.



"DVD Logo" er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.



DivX er et registreret varemærke tilhørende DivX, Inc. og anvendes under licens.



Energisparefunktion (Ekstremt lavt strømforbrug)



I LG produkter er der indbygget et innovativt strømforbrugssystem i standby-status. I denne status er forbruget på mindre end 0,09 watt.

Derfor er der kun et lille elforbrug, også selv om stikkontakten er tilsluttet.



Hvad er SIMPLINK?

Nogle funktioner på dette apparat kan styres af tv'ets fjernbetjening, hvis apparatet og LG tv med SIMPLINK tilsluttes via HDMI-kabel. Funktioner, der kan styres med LG-tv'ets fjernbetjening: Afspil, Pause, Scan, Spring over, Stop, Tænd/Sluk mv.

- Se brugsvejledning for tv'et for oplysninger om SIMPLINK-funktionen.
- LG TV med SIMPLINK-funktion er forsynet med logoet vist ovenfor.
- HDMI-kablets version skal være nyere end 1.2A .

Specifikationer

Generelt

- Strømkrav:
Se strømmærkaten.
- Strømforsyning:
Se strømmærkaten.
- Dimensioner (B x H x D) :
430 x 62.5 x 281 mm uden fod
- Nettovægt (ca.):
4.0 kg
- Driftstemperatur:
41 °F til 95 °F (5 °C to 35 °C)
- Operating humidity:
5 % til 90 %
- Bus Power supply (USB):
DC 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Indgange/udgange

- VIDEO OUT:
1.0 V (p-p), 75 Ω , sync negative, RCA jack x 1
- COMPONENT VIDEO OUT:
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω , sync negative, RCA jack x 1,
(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω , RCA jack x 2
- HDMI IN/OUT (video/lyd):
19 pin (HDMI standard, Type A)
HDMI version : 1.2A
- ANALOG AUDIO IN:
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA jack (L, R) x 1
- DIGITAL IN (OPTICAL 1):
3 V (p-p), Optical jack x 1
- PORT. IN:
0,5 Vrms (3,5 mm stereojackstik)

Tuner

FM-frekvensområde :
87.5 til 108.0 MHz eller 87.50 til 108.00 MHz

Forstærker

- Stereotilstand: 180 W + 180 W (4 Ω ved 1 KHz)
- Surround-tilstand:

Forside	180 W + 180 W (4 Ω ved 1 KHz)
Midtfor	180 W (4 Ω ved 1 KHz)
Surround	180 W + 180 W (4 Ω ved 1 KHz)
Subwoofer	200 W (3 Ω ved 60 Hz)

Højttalere

- Forreste højttaler

Type :	2-vejs 3 højttalere
Impedans :	4 Ω
Tilladelig indgangseffekt :	180 W
Maks. indgangseffekt :	360 W
Nettomål (B x H x D) :	270 x 1050 x 225 mm
Nettovægt :	3.1 kg
- Bagerste højttaler

Type :	2-vejs 2 højttalere
Impedans :	4 Ω
Tilladelig indgangseffekt :	180 W
Maks. indgangseffekt :	360 W
Nettomål (B x H x D) :	270 x 1050 x 225 mm
Nettovægt :	3.0 kg
- Midterste højttaler

Type :	2-vejs 3 højttalere
Impedans :	4 Ω
Tilladelig indgangseffekt :	180 W
Maks. indgangseffekt :	360 W
Nettomål (B x H x D) :	320 x 102 x 85 mm
Nettovægt :	1.4 kg
- Passive Subwoofer

Type :	1-vejs 1 højttaler
Impedans :	3 Ω
Tilladelig indgangseffekt :	200 W
Maks. indgangseffekt :	400 W
Nettomål (B x H x D) :	190 x 385 x 318 mm
Nettovægt :	5.0 kg

Design og tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.



Som ENERGY STAR® Partner kan LG bekræfte, at dette produkt eller produktmodeller opfylder ENERGY STAR® retningslinjerne for energieffekt.

ENERGY STAR® er et amerikansk registreret mærke.