



LIETUVIŲ

VARTOTOJO VADOVAS

DVD grotuvas

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

MODELIS
DVX582H

P/NO : MFL63266715

Saugos perspėjimas



ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus
Neatidaryti



ĮSPĖJIMAS: NORINT SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ. NENUIMKITE DANGTELIO (ARBA ATRAMOS). VIDUJE NĖRA DETALIŲ, KURIAS GALI TAISYTI PATS NAUDOTOJAS. VADOVAUKITĖS KVALIFIKUOTO PERSONALO PASLAUGŲ TEIKIMU.



Šis strėlės pavidalo šviesos blyksnis lygiakraščiame trikampyje, vartotojui simbolizuoja apie numanomą įtampos pavojų gaminyje, kuris gali sukelti elektros smūgio pavojų vartotojui.



Šaukimo žymė, esanti lygiakraščiame trikampyje vartotojui simbolizuoja pagrindinio veikimo ir aprūpinimo (paslaugų teikimo) nurodymus, pateiktus instrukcijose tiekiamose su gaminiu.


ĮSPĖJIMAS: KAD IŠVENGTI GAISRO ARBA ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NEEKSPLOATUOKITE ŠIO GAMINIO LYJANT ARBA DRĖGMĖJE.

ĮSPĖJIMAS: Neinstaliuokite šio įrenginio uždaroje patalpoje, tokiose kaip knygu spintose arba panašiose.

ĮSPĖJIMAS: Neblokuokite ventilacijos angų. Montuokite tik remiantis gamintojo instrukcijomis. Plyšiai ir angos patalpoje suteikia ventilaciją ir užtikrina patikimą gaminio veikimą ir apsaugo nuo perkaitimo. Angos neturi būti blokuojamos, dedant gaminį ant lovos, sofos, kilimėlio arba kitų panašių paviršių. Šis gaminis neturi būti talpinamas į jau sumontuotą įrangą, tokią kaip knygu spintos arba lentynos tol, kol bus suteikta tinkama ventilacija arba pridėta gamintojo instrukcija.

ĮSPĖJIMAS: Šis gaminys naudoja lazerio sistemą. Norint garantuoti tinkamą gaminio naudojimą, prašome atidžiai perskaityti vartotojo instrukciją ir saugokite ją. Jei gaminiui reikalingas techninis aprūpinimas, susisiekite su įgaliotu aptarnavimo centru. Valdymo, reguliavimo arba atlikimo procedūrų, kitų nei šios, kurios nurodomas čia, naudojimas gali sukelti pavojingą radiaciją. Norint išvengti tiesioginio lazerio spindulio, nemėginkite atidaryti dangtelių. Kai atidaroma, matomas lazerio spinduliavimas. NEŽIURĖKITE Į SPINDULĮ.

ĮSPĖJIMAS: Įrenginys neturi sąveikauti su vandeniu (taškomas arba plius kenamas) ir jokie objektai, tokie kaip vazos, pripildytos skysčiais, neturi būti statomos ant įrenginio.



ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Daugumą prietaisų rekomenduojama laikyti prie priskirtos grandinės;

Tai yra vienguba išėjimo grandinė, kuri įtakoja tik šį įrenginį ir neturi jokių papildomų išėjimų arba grandinės atšakų. Patikrinkite specifikacijų savininko instrukcijos puslapį, kad būtų tikriems. Neperkraukite išėjimų sienų. Pavojinga, kai perkrautos išėjimų sienos, atlaisvintos arba pažeistos išėjimų sienos, pailginimo laidas, perdegtas maitinimo laidas arba pažeista, arba įplyšusi vielos izoliacija. Bet kuri iš šių būklių gali sukelti elektros smūgį arba ugnį. Periodiškai patikrinkite savo įrenginio laidą, ir jeigu jame aptinkami gedimo arba nusidėvėjimo ženklai, atjunkite jį, nutraukite įrenginio naudojimą ir įgalioto paslaugų teikimo centro pagalba pakeiskite laidus.

Apsaugokite maitinimo laidą nuo fizinio arba mechaninio piktnaudžiavimo, tokio kaip įrangos sulenkimas, laido užsukimas, suveržimas, suspaudimas tarp durų arba užminimas. Didelį dėmesį skirkite kištukams, sienų rozetėms ir įrangos laido taškams.

Norint atjungti elektrą iš maitinimo tinklo, ištraukite maitinimo laido kištuką. Kai instaliuojamas gaminyje įsitikinkite, kad kištukas yra lengvai prieinamas.

Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo elementas arba akumuliatorius

Kaip saugiai išimti maitinimo elementą arba akumuliatorių iš prietaiso:

Išimkite seną maitinimo elementą arba akumuliatoriaus bloką, atlikdami veiksmus atvirkščia įdėjimui tvarka. Norėdami saugoti aplinką nuo taršos ir tausoti žmonių bei gyvūnų sveikatą, senus maitinimo elementus ir akumuliatorius išmeskite į atitinkamus, surinkimo punktuose esančius konteinerius. Neišmeskite maitinimo elementų arba akumuliatorių kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Rekomenduojama naudoti nemokamas vietines maitinimo elementų ir akumuliatorių surinkimo sistemas. Baterijos nelaikyti pernelyg dideliame karštyje, pvz., saulės šviesoje, ugnyje ir pan.

Senos įrangos išmetimas









1. Kuomet nubraukto apskritimo simbolis yra pritvirtintas prie gaminio, tai reiškia, kad gaminys saugojamas Europos direktyva 2002/96/EB.
2. Visi elektriniai ir elektroniniai gaminiai turi būti išmetami atskirai nuo municipalinių atliekų per nustatytą įrangą, aprūpintą vietinės valdžios vyriausybės.
3. Tinkamas senos įrangos išmetimas padės išvengti potencialių neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai.
4. Dėl išsamesnės informacijos apie senos įrangos išmetimą, prašome susisiekti su savo miesto atliekų išmetimo tarnybos tarnyba arba parduotuve, kur įsigijote gaminį.

Šiame dokumente bendrovė „LG Electronics“ pareiškia, kad ši (šie) gaminys (-iai) atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvų 2004/108/EB, 2006/95/EB ir 2009/125/EB nuostatas.

Atstovas Europoje:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)


| | |
|--------------------------------------|-------|
| Saugos perspėjimas | 2 |
| Grojamų diskų rūšys | 3 |
| Įrangos prijungimas | 4-5 |
| Nuotolinio valdymo pultas | 6 |
| Pagrindinė dalis | 7 |
| Nustatymų reguliavimas | 8-9 |
| Disko informacijos rodymas | 9 |
| Disko grojimas | 10-11 |
| DivX kino failų grojimas | 11-12 |
| Muzikinių diskų arba failų klausymas | 12 |
| Foto failų peržiūra | 13 |
| Tiesioginis įrašymas į USB | 14 |
| USB Flash Drive naudojimas | 14 |
| Kalbos kodai | 15 |
| Regionų kodai | 15 |
| Gedimo lokalizavimas | 16 |
| Specifikacijos | 16 |

Grojamų diskų rūšys

| Tipas | Logotipas |
|--|--|
| DVD-VIDEO: Diskai, tokie kaip filmų diskai, kuriuos galite nusipirkti arba nuomoti. |  |
| DVD-R: Vaizdo (video) režimas tik skaitomas |  |
| DVD-RW: VR režimas, vaizdo (video) režimas ir tik skaitomas. |  |
| DVD+R: Tik vaizdo (video) režimas |  |
| DVD+RW: Tik vaizdo (video) režimas |  |
| Audio CD: Muzikiniai CD arba CD-R/CD-RW muzikiniai e CD formate, kurie gali būti perkami. |  |

Šis įrenginys groja DVD±R/RW ir CD-R/RW, kurie turi audio pavadinimus, DivX, MP3, WMA ir/arba JPEG failus. Kai kurie DVD±RW/DVD±R arba CD-RW/CD-R negali būti grojami šiame įrenginyje dėl įrašo kokybės arba fizinės disko būklės, arba įrašymo įrenginio charakteristikų ir programinės įrangos.

Dėl simbolio pasirodymo

“” gali pasirodyti TV monitoriuje veikimo metu ir tai reikš, kad šio disko funkcija paaiškinta savininko instrukcijoje negalima.

Regioniniai kodai

Šis įrenginys turi regioninius kodus, atspausdintus ant įrenginio galinės pusės. Šis įrenginys gali groti tik DVD diskus, atitinkančius įrenginio etiketę, esančią gale arba “VISUS”.

- Dauguma DVD diskų turi gerai matomą gaublį su vienu arba daugiau skaičiumi ant dangtelio. Šis skaičius turi pažymėti įrenginio regioninį kodą, priešingu atveju diskas negros.
- Jeigu iš savo grotuvo mėginate groti DVD skirtingais regionų kodais, pranešimas “Patikrinkite regioninį kodą” pasirodys TV ekrane.

Autoriaus teisės

Įstatymu draudžiama transliuoti, demonstruoti, transliuoti per kabelį, viešai groti arba nuomoti autorinių teisių medžiagą be leidimo. Šis gaminytis charakterizuoja kopijos apsaugos funkciją, įgytą įmonės Microvision. Kopijos apsaugos signalai yra įrašyti tuose pačiuose diskuose. Kai įrašomi arba grojami šio disko įrašai, pasigirs garsas. Šiame gaminyje naudojama autorinėmis teisėmis apsaugota technologija, kurią saugo JAV patentai ir kitos intelektinės nuosavybės teisės. Be Macrovision leidimo šios autorinėmis teisėmis apsaugotos technologijos naudoti negalima ir ji skirta tik žiūrėjimui namuose ir kitam ribotam panaudojimui, nebent Macrovision tam suteiktų leidimą. Apgrąžos inžinerija ar išardymas griežtai draudžiamas.

VARTOTOJAI TURI ATKREIPTI DĖMESĮ, KAD VISI AUKŠTO RYŠKUMO TELEVIZORIŲ NUSTATYMAI YRA PILNAI SUDERINAMI SU ŠIUO GAMINIŲ IR GALI SUKELTI IŠKRYPIMĄ VAIZDE. 525 ARBA 625 PROGRESYVAUS SKANAVIMO VAIZDO PROBLEMŲ ATVEJAIS, REKOMENDUOJAMA, KAD VARTOTOJAS ĮJUNGTŲ J “STANDARTINIS RYŠKUMAS”. JEI KYLA KLAUSIMŲ DĖL TV NUSTATYMO SUDERINAMUMO SU ŠIAIS MODELIAIS 525p IR 625p, PRAŠOME SUSISIEKI SU MŪSŲ KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRU.

Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratorijos. Dolby ir dvigubo D raidės-simbolio yra Dolby laboratorijos prekės ženklai.


„DVD Logo“ yra DVD formato / Logo Licensing Corporation prekės ženklas.

HDMI, HDMI logotipas ir Aukšto ryškumo daugialypės terpės sąveika yra prekės ženklai arba HDMI licencijuoti prekės ženklai.

Įrangos prijungimas

Audio ir Video (garso ir vaizdo) pajungimas

Įrenginio Audio/Video lizdai yra pažymėti spalvomis (geltonas skirtas video, raudonas- audio ir baltas – kairiajam audio). Jeigu jūsų TV turi tik vieną įvestį, skirtą audio (mono) įjunkite jį į kairįjį (baltas) audio įrenginio lizdą.

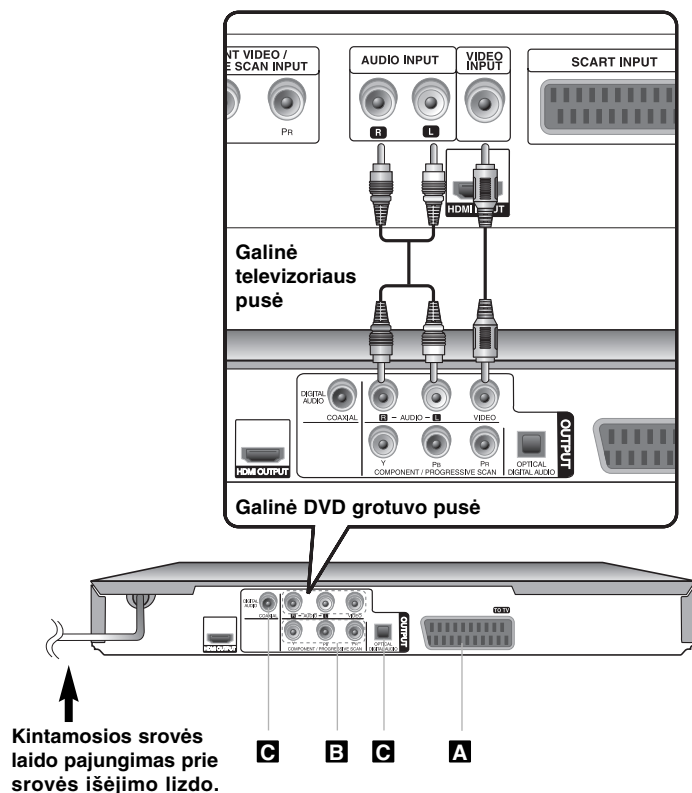

4

Įrangos prijungimas - plačiau

A SCART pajungimas

Pajunkite į TV lizdą, esantį įrenginyje ir jūsų TV naudos SCART kabelį. Naudojant SCART jungtį, spausdami mygtuką RESOLUTION nustatykite rezoliuciją į 576i(480i).

Įspėjimas: Norėdami panaudoti šią jungtį privalote nustatyti nustatymų meniu punktą [TV Output Select] į [RGB]. (Žiūrėti 8 lapą)

B Video (vaizdo) jungčių komponentai

Naudojant YPbPr kabelį pajunkite komponento/progresyvaus skanavimo lizdus, esančius įrenginyje prie atitinkamų įvesties lizdų, esančių jūsų TV.

- Jums dar reikia prijungti kairįjį ir dešinįjį audio kabelius prie TV arba skaitmeninio audio kabelio prie jūsų stereo.

Įspėjimas: Norėdami panaudoti šią jungtį privalote nustatyti nustatymų meniu punktą [TV Output Select] į [YPbPr]. (Žiūrėti 8 lapą)

Rezoliucijos nustatymai

- Jūs galite pakeisti video (vaizdo) rezoliucijos galimumą Nuspauskite RESOLUTION mygtuką kelis kartus ir pasirinkite pageidaujama rezoliuciją - 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p.
- 720p, 1080p ir 1080i raiškai komponento vaizdo išvesčiai galima naudoti tik neapsaugotus nuo kopijavimo diskus. Jei diskas yra apsaugotas nuo kopijavimo, jis bus rodomas 576p(480p) raiška.
- Priklausomai nuo televizoriaus kai kurie skyros parametrai gali paslėpti vaizdą arba gali pasirodyti nenormalus vaizdas. Tokiu atveju kelis kartus paspauskite RESOLUTION, kol vaizdas vėl pasirodys.

C Skaitmeninio Audio išėjimo prijungimas


Pajunkite vieną iš įrenginio skaitmeninio audio išėjimo lizdo (OPTICAL arba COAXIAL) prie atitinkamo lizdo, esančio jūsų stiprintuve.

- Jeigu skaitmeninio išėjimo audio formatas neatitinka jūsų stiprintuvo iš jo pasigirs stiprus, iškreiptas garsas arba, priešingai, nesigirdės jokie garso.
- Norint pamatyti tam tikro disko audio format ekrane, nuspauskite AUDIO.
- Šis įrenginys neatlieka vidinio (2 kanalų) DTS garso takelio iškodavimą. Norint mėgautis DTS daugiakanalio erdvės efekto garsu, turite pajungti šį įrenginį prie DTS atitinkamo stiprintuvo per vieną iš šio įrenginio skaitmeninio audio išėjimų.

Įrangos prijungimas - plačiau

HDMI Jungtis

Sujunkite ant įrenginio esantį HDMI OUTPUT lizdą su HDMI palaikančio televizoriaus HDMI OUTPUT lizdu naudodami HDMI kabelį (Versijos 1.2).

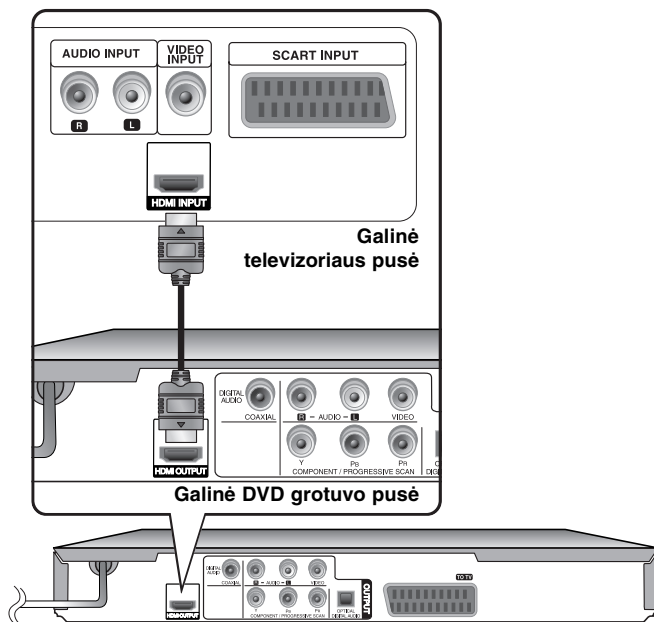

Įrangos prijungimas - plačiau

Rezoliucijos Nustatymai

Jūs galite keisti HDMI išėjimo rezoliucijos nustatymus. Paspauskyte RESOLUTION mygtuką keletą kartų ir pasirinkite reikiamą rezoliuciją – 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p. Rezoliucija negali būti nustatoma remiantis jungtimi ar televizoriumi.

Pastaba dėl rezoliucijos 1080p

Įrenginys gali pateikti 1080p rezoliucijos pilną HD vaizdą viesiems 1080p rezoliuciją palaikantiems televizoriams, kurie šiuo metu yra rinkoje. Kaip ten bebūtų, keletas gamintojų pateikia televizorius su 1080p rezoliucija, kurie apriboja 1080p rezoliucijos vaizdą kurį priima. Dažniausiai 1080p rezoliuciją palaikantys televizoriai nepriima vaizdo kurio dažnis 60 Hz, ir negalės atvaizduoti vaizdo iš šio įrenginio.

Apie HDMI


HDMI (Didelio Tikslumo Multimedijos Sąsaja) leidžia naudotis tiek video tiek audio signalus, naudojant vieną skaitmeninę jungtį, skirtą prijungti DVD Grotuvus, Set-Top Dėžes ir kitus AV įrenginius. HDMI buvo sukurtas norint išnaudoti HDCP (Plačiajuostė Skaitmeninio Turinio Apsauga). HDCP naudojamas perduodamų ir gaunamų skaitmeninių duomenų apsaugai.

HDMI turi galimybę palaikyti standartinį, padidinto ar aukšto ryškumo video signalus, plius audio signalus nuo standartinio iki daugiakanalio erdvinio garso, HDMI taip pat apima ir suspaustą skaitmeninį video signalą, kurio bangos plotis yra 5 gigabaitai per sekundę, turi vieną pajungimą (išskyrus tuos atvejus, kuomet naudojama keletas kabelių ir jungčių), taip pat apima ryšius tarp AV ir AV įrenginių, tokių kaip DTV.

Pastabos dėl HDMI jungties

- Jei jūsų televizorius negali veikti prie 96 kHz dažnumo perpiešiant vaizdą, nustatymų meniu nustatykite [Sampling freq] punktą į [48 kHz]. (žiūrėti psl. 8)
- Jei jūsų televizorius neturi Dolby Digital ir MPEG dekoderio, nustatymų meniu punktus [Dolby Digital] ir [MPEG] nustatykite į [PCM]. (žiūrėti psl. 8)
- Priklausomai nuo televizoriaus kai kurie skyros parametrai gali paslėpti vaizdą arba gali pasirodyti nenormalus vaizdas. Tokiu atveju kelis kartus paspauskite RESOLUTION, kol vaizdas vėl pasirodys.
- Keičiant rezoliuciją tuomet, kai prie įrenginio prijungta HDMI jungtis, gali kilti sutrikimų. Norint juos pašalinti, išjunkite įrenginį, o po to vėl įjunkite.
- Kai jungiate HDMI ar į DVI panašią įrangą, užtikrinkite tokias sąlygas:
 - Išjunkite HDMI/DVI prietaisą ir savo įrenginį. Tuomet įjunkite HDMI/DVI prietaisą ir palikite jį įjungtą 30 sekundžių, praėjus laikui įjunkite savo įrenginį.
 - Patikrinkite, ar prijungto prietaiso video jėgimas yra nustatytas tinkamai jūsų įrenginiui.
 - Patikrinkite ar prijungtas prietaisas palaiko 720x576i(480i), 720x576p(480p), 1280x720p, 1920x1080i ar 1920x1080p rezoliucijų video jėgimo signalus.
 - 1080p, 720p ir 576p(480p) rezoliucijos taikomos sparčiai prasukant vaizdą.
- Ne visi į HDCP panašūs DVI prietaisai galės dirbti su jūsų įrenginiu.
 - Jei prietaisas yra ne HDCP vaizdas ekrane bus netikslus.

Nuotolinio valdymo pultas

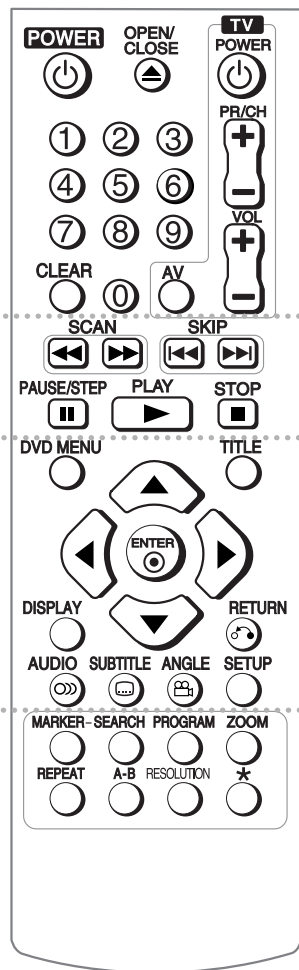

..... **1**

POWER (⏻): Įrenginio "įjungimas" ir "išjungimas".
OPEN/CLOSE (⏮): Atidaro ir uždaro disko dėklą.
Skaičiaus mygtukai: Pasirenka skaičiaus nuožiūrą menu režime.
CLEAR: Panaikina takelio numerį Programų Sąrašė arba žymėjamą Žymos Paieškos menu.
TV: TV valdymo mygtukai.

..... **2**

SCAN (◀◀ / ▶▶): Paieška "pirmyn-atgal".
SKIP (◀◀◀ / ▶▶▶): Įjungia ankstesnį arba kitą skyrių/takelį/failą.
PAUSE/STEP (⏸): Garso/vaizdo laikinas grojimas/kelias kartus nuspauskite mygtuką.
PLAY (▶): Grojimo pradžia.
STOP (■): Grojimo sustabdymas.

..... **3**

DVD MENU: Atidaro arba uždaro DVD menu.
TITLE: Priėjimas prie disko pavadinimo menu.
▲▼◀▶: Paleisti menu.
ENTER (⊙): Patvirtina menu pasirinkimą.
DISPLAY: Atidaro arba uždaro ekraninį vaizdą.
RETURN (↶): Sugrąžina į menu arba uždaro menu. Pakeiskite USB režimą.
AUDIO (🔊): Pasirenka skaičiaus nuožiūrą menu režime.
SUBTITLE (🗣️): Subtitrų kalbos pasirinkimas.
ANGLE (📷): Jei įmanoma, pasirinkite DVD kameros padėtį.
SETUP: Priėjimas arba išėjimas iš nustatymo menu.

..... **4**

MARKER: Pažymi bet kurią grojimo metu.
SEARCH: Parodo žymeklio paieškos menu.
PROGRAM: Įeina į programos redagavimo režimą.
ZOOM: Padidina video vaizdą.

REPEAT: Pakartoja skyrių, takelį, pavadinimą arba viską.

A-B: Pakartoja skyrių.

RESOLUTION: Nustato išėjimo rezoliuciją HDMI ir COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT lizdams.

* : Mygtukas neprieinamas.

Kitų Televizorių valdymas su nuotolinio valdymo pultu

Nuotolinio valdymo pultu galite kontroliuoti garso lygį, įvesties šaltinį ir jūsų LG TV su kartu tiekiamu nuotolinio valdymo pultu. Laikant TV įjungimo mygtuką, nuspauskite skaičiaus mygtuką, kad pasirinktumėte gamintojo kodą savo TV (žiūrėti lentelę žemiau). Atleiskite TV įjungimo mygtuką.

Valdomų TV kodų numeriai


Jei išvardinti daugiau negu vienas kodo skaičius, pamėginkite įvesti juos, kol rasite vieną, kuris veikia su jūsų TV. Priklausomai nuo jūsų TV, keli ar visi mygtukai gali neveikti TV, po teisingo gamintojo kodo įvedimo.

| Gamintojas | Kodo numeris |
|-------------|-------------------------|
| LG/GoldStar | 1 (Pagal nutylėjimą), 2 |
| Zenith | 1, 3, 4 |
| Samsung | 6, 7 |
| Sony | 8, 9 |
| Hitachi | 4 |

Į nuotolinio valdymo pultą įdėkite bateriją

Išimkite baterijos dangtelį, esantį nuotolinio valdymo pulto gale ir įdėkite bateriją (dydis AAA) su + ir - pažymėtomis žymomis.

Pagrindinė dalis

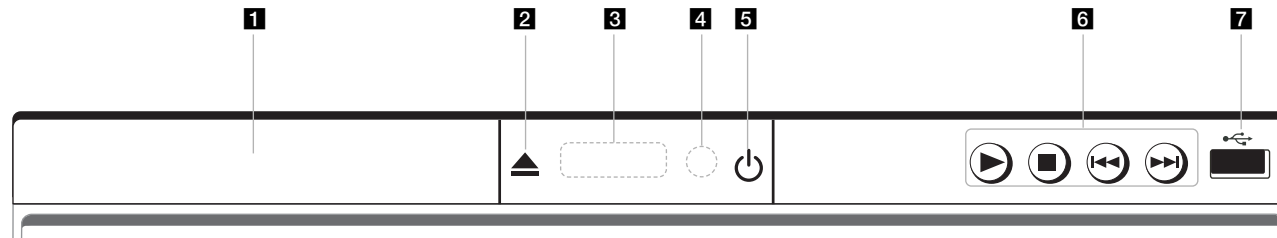

- 1 disko dėklai**
Įdėkite diską čia.
- 2 ▲ (Open / Close)**
Atsidaro arba užsidaro disko dėklas.
- 3 Monitoriaus langas**
Rodo esamą įrenginio būseną.
- 4 Nuotolinio valdymo pulto daviklis**
Nurodykite nuotolinio valdymo pultą čia.
- 5 ⏻ (Power)**
Įjunkite arba išjunkite įrenginį.

- 6**
 - ▶ (Paleidimas)
Grojimo pradžia.
 - (Stabdymas)
Grojimo stabdymas.
 - ◀◀ (Praleidimas)
Grąžina į esamo skyriaus/takelio/failo pradžią arba atidaro kitą skyrių/takelį/failą.
 - ▶▶ (Praleidimas)
Pereiti į kitą skyrių/takelį/failą.
- 7 USB lizdas**
Pajunkite USB Flash Drive.

Nustatymų reguliavimas

| | Nuotolinio valdymo pulto įjungimas |
|---|------------------------------------|
| 1 Rodyti nustatymo meniu: | SETUP |
| 2 Pirmame lygyje pasirinkite pageidaujimą nuožiūrą: | ▲ ▼ |
| 3 Perėjimas prie antrojo lygio: | ▶ |
| 4 Antrame lygyje pasirinkite pageidaujimą pasirinkimą: | ▲ ▼ |
| 5 Perėjimas prie trečiojo lygio: | ▶ |
| 6 Nustatymų pakeitimas: | ▲ ▼ / ENTER |

Nustatymų reguliavimas - plačiau

Pirmas įrangos paleidimas (pasirinktinai)

Kalbos pasirinkimo meniu pasirodys tuomet, kai pirmą kartą įjungsite įrenginį. Turite pasirinkti kalbą, kad naudoti įrenginį. Pasirinkite ▲▼◀▶, kad išsirinkti kalbą, o tuomet nuspauskite **ENTER**, pasirodys patvirtinimo meniu. Naudokite ◀▶, kad pasirinkti [Enter], tuomet paspauskite **ENTER**.

Kalbos nustatymo reguliavimas

Menu Language – Pasirinkite kalbą nustatymo meniu.

Disc Audio/Subtitle/Menu – Pasirinkite kalbą Audio diskui/subtitrams/meniu.

[Original]: Nurodo į originalo kalbą, kuria diskas buvo įrašytas.
 [Other]: Norint pasirinkti kitą kalbą, nuspauskite skaičiaus mygtuką, tuomet **ENTER**, kad įeiti į atitinkamą 4-skaitmenų skaičių, remiantis kalbos kodų sąrašu. (žiūrėti psl. 15) Jei padarėte klaidą įvedant skaičius, nuspauskite **CLEAR** mygtuką, kad ištrinti skaičius, tuomet ištaisysite juos.
 [Off] (disko subtitrams): išjungti subtitrus.

Monitoriaus nustatymų reguliavimas

TV Aspect – Remiantis jūsų TV ekrano forma, pasirinkite ekrano naudojimo padėtį.

[4:3]: Pasirinkite tuomet, kai standartinis TV 4:3 yra pajungtas.
 [16:9]: Pasirinkite tuomet kai 16:9 platus TV ekranas yra pajungtas.

Display Mode – Jei pasirinkote 4:3, jums reikia nustatyti, kaip pageidausite, kad plačiaekranės programos ir filmai būtų rodomi jūsų TV ekrane.

[Letterbox]: Rodomas plačiaekranis vaizdas su juodomis juostomis ekrano viršuje ir apačioje.
 [Panscan]: Tai užpildo 4:3 vidinio ekrano vidaus, nukarponomas vaizdas.

TV Output Select – pasirinkite nuožiūrą remiantis TV ryšio tipu.

[RGB]: Kai jūsų TV pajungtas SCART lizde.
 [YPbPr]: Kai jūsų TV pajungtas Komponentas/progresyvus skanavimo išėjimo lizde, esančio įrenginyje.

Audio nustatymų reguliavimas

Dolby Digital/ DTS / MPEG – Kai naudojamas Skaitmeninis audio išėjimo lizdas, pasirenkamas skaitmeninio audio signalo tipas.

[Bitstream]: Pasirenkamas tuomet, kai šio įrenginio Skaitmeninio audio išėjimo lizdas jungiamas prie stiprintuvo su įmontuotais Dolby Digital, DTS arba MPEG iškodavimo įrenginiais (dekoderiais).
 [PCM] (Dolby Digital / MPEG dekoderiams): Pasirenkamas tuomet, kai šio įrenginio Skaitmeninio audio išėjimo lizdas jungiamas prie stiprintuvo be įmontuotų Dolby Digital arba MPEG iškodavimo įrenginių (dekoderių).
 [Off] (DTS dekoderiui): Pasirenkamas tuomet, kai šio įrenginio Skaitmeninio audio išėjimo lizdas jungiamas prie stiprintuvo be įmontuoto DTS dekoderio.

Sample Freq. (Dažnis) – Pasirenkamas atrankinis audio signalo dažnis.

[48 KHz]: Audio signalai visada konvertuojami į 48 kHz.
 [96 KHz]: Audio signalai yra išseintys savo originaliame formate.

DRC (Dinamiško diapazono valdymas) – Įsitikinkite, ar garso sumažinimo metu jis lieka švarus (tik Dolby Digital). Šiam efektui pasiekti nustatykite [On].

Vocal – Nustatykite į [On] "įjungta" padėtį tik tuomet, kai groja daugiakanalis DVD karaoke. Karaoke kanalai diske susimaišo į normalų stereo garsą.

Užrakto nustatymo reguliavimas

Turite nustatyti [Area Code] tam, kad naudotis užrakto pasirinkimi. Pasirinkite [Area Code] ir tuomet nuspauskite ►. Įveskite 4 skaitmenų slaptažodį ir paspauskite **ENTER**. Vėl juos įveskite ir paspauskite **ENTER** tam, kad patvirtinti. Jei įvedant skaičius padarėte klaidą, nuspauskite **CLEAR** išvalyti ir pataisykite juos.

Jei pamiršote slaptažodį, galite atkurti jį. Pirmiausia, išimkite iš įrenginio diską. Atidarykite nustatymų meniu ir įveskite 6 skaitmenų skaičių "210499". Ekranu lange pasirodys "P CLR" ir slaptažodis išsitrins.

Rating – Pasirinkite skaičių lygį. Kuo žemesnis lygis, tuo tikslesnis skaičius. Pasirinkite [Unlock], kad dezaktyvuoti skaičių.

Password– Nustato arba pakeičia slaptažodį užrakto nustatymams.

[New]: Naudojant skaičiaus mygtukus įveskite naują 4 skaitmenų slaptažodį ir tuomet paspauskite **ENTER**. Kad patvirtinti slaptažodį įveskite jį dar kartą.

[Change]: Po esamo slaptažodžio įvedimo, naują slaptažodį įveskite du kartus.

Area Code – Pasirinkite kodą geografinėi vietai kaip skaičiaus lygį. Tai padės nustatyti, kurie vietovės standartai yra naudojami, kad nustatyti ar DVD valdomas užraktas. (žiūrėti psl. 15)

Kitų nustatymų reguliavimas

B.L.E (juodo lygio išsiplėtimas) – Pasirinkti vaizdo juodą lygį. Nustatykit savo pageidavimus ant ekrano.

REC Bitrate – Galite pasirinkti, koku greičiu tiesiogiai įrašyti USB. Didesnė sparta bitais užtikrina geresnę garso kokybę, bet užima daugiau vietos USB įrenginyje. Apie tiesioginį įrašymą į USB žr. 14 psl.

DivX VOD

APIE DIVX VIDEO: DivX® - tai skaitmeninio vaizdo formatas, sukurtas „DivX, Inc.“. Šis prietaisas yra oficialiai DivX sertifikuotas įrenginys, kuris rodo DivX vaizdo įrašus. Daugiau informacijos ir programinės įrangos priemonių, skirtų konvertuoti failus į DivX vaizdo formatą, rasite apsilankę interneto adresu www.divx.com.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šį DivX Certified® sertifikuotą prietaisą būtina užregistruoti, kad juo galima būtų žiūrėti „DivX Video-on-Demand“ (VOD) turinį. Norėdami sukurti registracijos kodą, prietaiso nustatymo meniu suraskite skyrių DivX VOD. Įveskite šį kodą vod.divx.com tinklavietėje, kad užbaigtumėte registracijos procesą ir sužinotumėte daugiau apie DivX VOD.

[Register]: Rodo jūsų grotuvo registracijos kodą.


[Deregister]: Išjungia jūsų grotuvą ir rodo dezaktyvacijos kodą.


Disko informacijos rodymas


| | Nuotolinio valdymo pulto įjungimas |
|---|------------------------------------|
| 1 Nuspauskite DISPLAY : | DISPLAY |
| 2 Pasirinkite elementą: | ▲▼ |
| 3 Sureguliuoti ekrano meniu nustatymus: | ◀▶ / ENTER |
| 4 Grįžti: | DISPLAY |


Disko informacijos rodymas - plačiau

Elementą galite pasirinkti paspausdami ▲▼, o nustatymą galite keisti ar pasirinkti paspausdami ◀▶ arba naudodami skaičių mygtukus (0-9).

 1/7 Esamas pavadinimas (arba takelis) skaičius/bendras pavadinimų (arba takelių) skaičius

 01/14 Esamas skyrius, skyrių skaičius/bendras skaičius

 C 0:02:18
T 0:49:07 Grojimo praeitis laikas
Dabartinio pavadinimo/failo pasirinktas bendras laikas

 1. ENG
D/D
2/0 CH Pasirinkta audio kalba arba kanalas

 Off Pasirinkti subtitrai

 1/1 Parinkta padėtis/bendras padėčių skaičius

Simboliai naudojami šioje instrukcijoje

- | | | | |
|------------|---------------------------------------|-------------|------------------|
| ALL | Visi diskai ir failai surašyti žemiau | ACD | Audio (garso) CD |
| DVD | DVD ir DVD±R/RW užbaigimas | CD-G | CD-G diskai |
| MP3 | MP3 failai | DivX | DivX failai |
| WMA | WMA failai | | |

Disko grojimas

| | Nuotolinio valdymo pulto įjungimas |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1 Atidaryti disko dėklą: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 2 Įdėti diską: | - |
| 3 Uždaryti disko dėklą: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 4 Pradėti grojimą: | ▶ PLAY |
| 5 Sustabdyti grojimą: | ■ STOP |

Disko grojimas - plačiau

Sustabdyti grojimą

Įrenginys fiksuoja sustabdymo skaičius, priklausomai nuo disko. Trumpam ekrane pasirodys "■■■". Nuspauskite **PLAY** (▶) groti, kad pratęsti grojimą nuo sustabdytos vietos. Jei vėl nuspausite **STOP** (■) arba perkrausite diską, ekrane pasirodys ("■").

(■■■ = laikinas sustabdymas, ■ = visiškas sustabdymas)

Atsinaujinimas gali būti ištrintas kai mygtukas yra nuspaustas (pavyzdžiui: POWER, OPEN/CLOSE ir t.t.)

DVD kuris turi meniu rodymas **DVD**

Dauguma DVD dabar turi meniu, kurie pradeda veikti pirma negu filmas pradėdamas rodyti. Galite pereiti šiuos meniu naudodami ▲▼◀▶ arba skaitmenų mygtuką, kad pasirodytų parinktys. Nuspauskite **ENTER**, kad pasirinkti.

DVD VR diskų grojimas

Šis įrenginys groja DVD-RW diskus, kurie įrašyti naudojant Video įrašymo formatą (VR). Kai įdedat DVD VR diską, ekrane pasirodys meniu. Naudokite ▲▼, kad pasirinkti pavadinimą, tuomet nuspauskite **PLAY** (▶). Nuspauskite **DVD MENU** arba **TITLE** ir pasirodys DVD-VR meniu.

Į kai kuriuos DVD-VR discus DVD įrašymo įrenginys įrašo CPRM duomenis. Grotuvas negali nuskaityti tokių diskų.

Pereikite prie kito/ankstesnio skyriaus/takelio/failo **ALL**

Jei norite paleisti kitą skyrių / takelį/failą, spauskite **SKIP** (▶▶).

Jei norite grįžti į esamo skyriaus / takelio/failo pradžią, nuspauskite **SKIP** (◀◀).

Jei norite grįžti prie ankstesnio skyriaus / takelio/failo, du kartus trumpai spustelėkite **SKIP** (◀◀).

Grojimo pauzė **ALL**

Nuspauskite **PAUSE/STEP** (⏸), kad trumpam sustabdyti grojimą. Nuspauskite **PLAY** (▶), kad pratęsti grojimą.

Kadrų grojimas **DVD DivX**

Nuspauskite **PAUSE/STEP** (⏸), kad pakartotinai pragroti atskirus kadrus.

Pakartotinas grojimas **ALL**

Pakartotinai spaudinėkite **REPEAT** mygtuką ir pasirinkite punktą kurį norite pakartoti. Bus pakartotinai paleidžiamas esamas kūrinys, skyrius, takelis ar jie visi. Norint sugrįžti į normalų grojimą, nuspauskite **REPEAT** ir pasirinkite [Off].

Greitas vaizdo prasukimas arba atsukimas

DVD DivX ACD WMA MP3

Nuspauskite **SCAN** (◀◀ arba ▶▶), kad grojimo metu atlikti greitą vaizdo prasukimą arba atsukimą. Galite pakeisti įvairų grojimo greitį nuspaudus **SCAN** (◀◀ arba ▶▶). Nuspauskite **PLAY** (▶), kad pratęsti grojimą normaliu greičiu.

- DVD, DivX: ◀◀◀◀◀ ◀◀◀◀◀ ◀◀◀◀◀ ◀◀◀◀◀ ◀◀◀◀◀ / ▶▶▶▶▶ ▶▶▶▶▶ ▶▶▶▶▶ ▶▶▶▶▶

- ACD, WMA, MP3: ◀◀x8 ◀◀x4 ◀◀x2 / ▶▶x2 ▶▶x4 ▶▶x8

Konkrečios dalies kartojimas (A-B) **DVD DivX ACD**

Pageidaujamos kartoti dalies pradžioje ir pabaigoje nuspauskite **A-B**. Jūsų pasirinkta dalis bus nuolat kartojama. Norint sugrįžti į normalų grojimą, nuspauskite **A-B** ir pasirinkite [Off].

Subtitrų kalbos pasirinkimas **DVD DivX**

Grojimo metu, nuspauskite **SUBTITLE** (☑), kad pasirinkti pageidaujamą subtitrų kalbą.

Žiūrėjimas iš skirtingų padėčių **DVD**

Jei padėties indikatorius pasirodo ekrane, nuspaudus **ANGLE** (☒) galite pasirinkti kitą televizijos kamerą.

Kito audio klausymas **DVD DivX CD-G**

Grojimo metu nuspauskite **AUDIO** (☞), kad persijungti tarp audio kalbų, kanalų arba užkoduotų kanalų.

Rodymo greičio sulėtinimas **DVD DivX** (Tik sukant į priekį)

Kuomet prasukimas yra sustabdytas, nuspauskite **SCAN** (▶▶), taip sulėtindami prasukimą pirmyn ar atgal. Jūs galite keisti skirtingą prasukimo greitį mygtuką **SCAN** (▶▶) spauskite keletą kartų. Nuspauskite **PLAY** (▶) norėdami toliau žiūrėti normaliu greičiu.

Padidinto vaizdo žiūrėjimas **DVD** **DivX**

Grojimo arba pauzės metu nuspauskite **ZOOM** mastelio keitimas, kad pasirinkti atitinkamą režimą. Galite didinti –mažinti vaizdą naudojant **▲▼◀▶** mygtukus. Paspauskite **CLEAR**, kad išeiti iš režimo.
(100% → 200% → 300% → 400% → 100%)

Pavadinimo meniu peržiūrėjimas **DVD**

Nuspauskite **TITLE**, kad įeiti į disko pavadinimo meniu, jei galima.

DVD meniu peržiūrėjimas **DVD**

Nuspauskite **DVD MENU**, kad įeiti į disko meniu, jei galima.

Patikusios vietos žymėjimas **DVD** **DivX**

Galite pažymėti vietas nuspaudus **MARKER** ant pageidaujamos vietos (galima pažymėti virš 9 vietų). Taip pat galite pervadinti arba ištrinti vietas nuspaudus **SEARCH**. Naudokite **◀** arba **▶**, kad pasirinkti pageidaujamą žymeklį, esantį [MARK SEARCH] meniu, tuomet nuspauskite **ENTER**, kad pervadinti arba išvalyti.

Grojimas nuo pasirinkto laiko momento **DVD** **DivX**

Paspauskite **DISPLAY**, tuomet pasirinkite valandų ikoną. Įveskite laiką, tuomet paspauskite **ENTER**. Pavyzdžiui, norint rasti 1 valandos, 10 minučių, 20 sekundžių vietą, įveskite "11020" ir paspauskite **ENTER**. Jei įvedėte klaidingą skaičių, paspauskite **CLEAR** ir iš naujo įveskite.

Paskutinio veiksmo atmintis **DVD** **ACD**

Šis įrenginys įsimemena paskutinę vietą (vaizdą) iš pastarojo grojamo disko. Paskutinė vietas (vaizdas) išlieka atmintyje tik tuomet, jei išimate diską iš grotuvo arba išjungiate įrenginį. Jei pakraunate diską, kurio atmintyje buvo išsaugota vieta (vaizdas), ta vieta automatiškai pervadinama.

Ekrano užsklanda

Ekrano užsklanda pasirodo tuomet, kai maždaug penkioms minutėms paliekate įrenginį Stop/sustabdyti režime. Jei ekrano užsklanda rodoma penkias minutes, įrenginys pats automatiškai išsijungs.

Sistemos pasirinkimas

Turite pasirinkti atitinkamą sistemos režimą savo TV sistemai. Išimkite bet kurį diską, kuris gali būti įrenginyje, nuspauskite ir apie penkias sekundes palaikykite **PAUSE/STEP (II)** mygtuką, kad įgalinti pasirinktą sistemą (PAL, NTSC).

Mišrūs diskai arba USB Flash Drive – DivX, MP3/WMA ir JPEG

Kai grojamas diskas arba USB Flash Drive, kartu palaikantis DivX, MP3/WMA ir JPEG, nuspaudus **TITLE** galite pasirinkti, kuris failo meniu bus grojamas.

DivX kino failų grojimas

| | Nuotolinio valdymo pulto įjungimas |
|---|------------------------------------|
| 1 Atidaryti disko dėklą: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 2 Įdėti diską: | - |
| 3 Uždaryti disko dėklą: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 4 Iš meniu pasirinkti kino failą: Norėdami tiesiogiai atidaryti ir paleisti failą, įveskite numerį skaičių mygtukais (0-9). | ▲▼, DVD MENU |
| 5 Pradėti grojimą: | ▶ PLAY |
| 6 Sustabdyti grojimą: | ■ STOP |

DivX kino failų grojimas - plačiau**Norint tinkamai rodyti DivX® subtitrus, keičiasi raidžių nustatymai**

Grojimo metu nuspauskite ir tris sekundes palaikykite **SUBTITLE**. Pasirodys kalbos kodas. Paspauskite **◀▶**, ir tol kol rodomi subtitrai pasirinkite kalbos kodą, o tuomet paspauskite **ENTER**.

DivX failų reikalavimai

DivX failų suderinamumas su šiuo įrenginiu yra ribotas:


- Galima rezoliucija: 720 x 576 (W x H) taškelių (vaizdo elementų)
- DivX failų pavadinimai ir subtitrai yra ribojami iki 45 raidžių
- DivX failų išplėtiniai: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Grojami DivX subtitrai: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Grojami kodekų formatai: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
- Įrenginys palaiko grojimo funkciją tik su DivX 6.0.
- Grojami Audio formatai: "Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"
- Atrankos dažniai: 8 to 48 kHz (MP3), 32 to 48 kHz (WMA)
- Bitų diapazonas: 8 to 320 kbps (MP3), 32 to 192 kbps (WMA), mažiau negu 4 Mbps (DivX file)
- CD-R/RW, DVD±R/RW formatai: ISO 9660
- Didžiausias kiekis failų/aplankų Mažiau nei 600 (bendras failų ir aplankų skaičius)

- Šis grotuvas nepalaiko failų, kurie yra sukurti naudojant GMC*1 arba Qpel*2. Tai MPEG4 standarto, panašiai kaip DivX, vaizdo kodavimo būdai.
- *1 GMC - Global Motion Compensation (bendra judesio kompensacija)
- *2 Qpel - Quarter pixel (ketvirtadalis pikselio)

| Muzikinių diskų arba failų klausymas | |
|--|------------------------------------|
| | Nuotolinio valdymo pulto įjungimas |
| 1 Atidaryti disko dėklą: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 2 Įdėti diską: | - |
| 3 Uždarykite disko dėklą: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 4 Pasirinkti muziką iš meniu: Norėdami tiesiogiai atidaryti takelį/failą ir paleisti jį, skaičių mygtukais (0-9) įveskite takelio/failo numerį. | ▲▼, DVD MENU |
| 5 Pradėti grojimą: | ▶ PLAY |
| 6 Sustabdyti grojimą: | ■ STOP |

Muzikinių diskų arba failų klausymas - plačiau

Savo programos kūrimas

Galite groti disko turinį ta tvarka, kuria norite, sudėliojant muziką diske. Norint įterpti muziką į programos sąrašą, nuspauskite **PROGRAM**, kad įeiti į programos redagavimo režimą, meniu lange pasirodys  žymė. Pasirinkite pageidaujama muziką [List/sąrašė], tuomet paspauskite **ENTER**, kad pridėti groti užprogramuotus failus. Iš programos sąrašo pasirinkite muziką, tuomet nuspauskite **ENTER**, kad paleistumėte užprogramuotą garso takelį. Norint ištrinti muziką iš programos sąrašo, pasirinkite muziką, kurią norite ištrinti ir tuomet paspauskite **CLEAR** mygtuką, esantį programos redagavimo režime. Norint ištrinti visą muziką iš programos sąrašo, pasirinkite [Clear All] (ištrinti viską) ir tuomet nuspauskite **ENTER** mygtuką, esantį programos redagavimo režime. Programa išsitrina tuomet, kai diskas išimamas arba įrenginys yra išjungiamas.

CD-G diskų grojimas

Kartą įdėję CD-G diską, ekrane pasirodys meniu. Naudokite ▲▼, kad pasirinkti takelį ir tuomet paspauskite **PLAY** (▶). Norint grojimo metu matyti CD-G meniu, du kartus paspauskite **STOP** (■). Nustatymų meniu paleisti galite nuspausdami **SETUP** mygtuką tik tuomet, kai CD-G meniu pasirodo televizoriaus ekrane.

Failų informacijos rodymas (ID3 TAG)

Kol grojamas MP3 failas turintis informaciją, galite matyti informaciją paspaudus **DISPLAY** ekranas.

MP3/WMA muzikinių failų reikalavimai

MP3/WMA suderinamumas su šiuo įrenginiu yra ribojamas:

- Failų išplėtimas: ".mp3", ".wma"
- Atrankos dažniai: 8 to 48 kHz (MP3), 32 to 48 kHz (WMA)
- Bitų diapazonas: 8 to 320 kbps (MP3), 32 to 192 kbps (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW formatas: ISO 9660
- Didžiausias kiekis failų/aplankų Mažiau nei 600 (bendras failų ir aplankų skaičius)

Patarimas:

Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką ▲▼ kad atverstumėte ankstesnį arba paskesnį puslapį.

Foto failų peržiūra

| | Nuotolinio valdymo pulto įjungimas |
|--|------------------------------------|
| 1 Atidaryti disko dėklą: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 2 Įdėti diską: | - |
| 3 Uždaryti disko dėklą: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 4 Pasirinkti foto failo meniu: Norėdami tiesiogiai atidaryti ir paleisti failą, įveskite numerį skaičių mygtukais (0-9). | ▲▼, DVD MENU |
| 5 Rodyti pasirinktą failą visame ekrane: | ▶ PLAY |
| 6 Grįžti į meniu: | ■ STOP |

Foto failų peržiūra - plačiau

Foto failų peržiūra kaip skaidrių demonstravimas

Naudokite ▲▼◀▶, kad pabraukti n (■) ikoną, tuomet paspauskite **ENTER**, kad pradėti skaidrių demonstravimą. Galite pakeisti skaidrių demonstravimo greitį, naudojant ◀▶, kai ikona (■) yra pabraukta.

Sekančios/ankstesnės foto praleidimas

Nuspauskite **SKIP** (◀◀ arba ▶▶) kad pamatyti sekantį/ankstesnę foto.

Fotografijos apskukimas

Peržiūrint foto visame ekrane naudokite ▲▼, kad apskuti foto visame ekrane pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.

Skaidrių demonstravimo laikinas sustabdymas

Nuspauskite **PAUSE/STEP** (■), kad laikinai sustabdyti skaidrių demonstravimą. Nuspauskite **PLAY** (▶), kad pratęsti skaidrių demonstravimą.

Muzikos klausymas skaidrių demonstravimo metu

Galite klausytis muzikos skaidrių demonstravimo metu, jei diskas turi muzikinių ir foto failus kartu. Naudokite ▲▼◀▶, kas pabraukti (■) ikoną ir tuomet nusauskite **ENTER** mygtuką, kad pradėti skaidrių demonstravimą.

Padidinto foto vaizdo žiūrėjimas

Kuomet žiūrimas foto failas visame ekrane, nuspauskite **ZOOM**, kad pasirinkti vaizdo mastelio keitimo režimą. Galite slankioti per foto naudojant ▲▼◀▶ mygtukus. Nuspauskite **CLEAR**, kad išeiti iš režimo.

Foto failų reikalavimai

JPEG failų suderinamumas su šiuo įrenginiu yra ribotas:

- Failų išplėtimas: ".jpg"
- Foto dydis: rekomenduojama mažiau negu 2 MB
- CD-R/RW, DVD±R/RW formatas: ISO 9660
- Didžiausias kiekis failų/aplankų Mažiau nei 600 (bendras failų ir aplankų skaičius)

Tiesioginis įrašymas į USB

Prijunkite USB atmintuką prie įrenginio prieš įrašymą. Nustatykite reikiamą [REC Bitrate] (įrašymo sparta bitais) parinktį. (žiūrėti psl. 9)

| | Nuotolinio valdymo pulto įjungimas |
|--|------------------------------------|
| 1 Įdėkite kompaktinę plokštelę: | - |
| 2 Pasirinkite garso takelį: Norėdami tiesiogiai atidaryti ir paleisti takelį, įveskite numerį skaičių mygtukais (0-9). | ▲▼, DVD MENU |
| 3 Pradėkite įrašinėti: | ⏮ AUDIO |
| 4 Norėdami sustabdyti įrašymą: | ■ STOP |

Įrašymo režimas

Galite įrašyti vieną ar visus kompaktinėje plokštelėje esančius garso takelius į USB atmintuką.

- Norėdami įrašyti garso takelį: Paspauskite **AUDIO** grojimo, pauzės arba vėl sustabdymo režime.
- Norėdami įrašyti kompaktinę plokštelę: Paspauskite **AUDIO** visiško sustojimo režime.
- Programos sąrašo įrašymui: Sustojimo režime paspauskite **AUDIO** po to, kai pasirinksite garso takelį iš programos sąrašo.

Pastabos apie tiesioginį įrašymą į USB

- Įrašyti galima tik garso takelius iš kompaktinės plokštelės.
- Jei naudosite šią funkciją, „CD_REC“ aplankas bus automatiškai sukurtas USB atmintuke, o paskui ten bus įrašomi muzikiniai failai
- Jei išimsite USB atmintinę, išjungsite ar atidarysite prietaisą įrašymo metu, veikimas gali sutrikti.
- Jei nepakanka laisvos vietos USB atmintuke, įrašinėti nebus galima. Norėdami padaryti daugiau vietos, ištrinkite jame esančius failus naudodamiesi kompiuteriu.
- CD-G plokštelių ir kompaktinių plokštelių, kurios užkoduotos DTS, įrašinėti negalima.
- Prietaisas nepalaiko išorinių HDD, atminties kortelių skaitytuvų, kelių skaidinių USB, užrakinamų prietaisų ir MP3 grotuvų.
- Galite pasirinkti įrašymo spartą, tiesioginio USB įrašymo metu paspausdami **AUDIO**.
 - X1 takelis: esant įprastam įrašymo greičiui, galite klausytis muzikos.
 - X4 takeliai: esant 4 X įrašymo greičiui, muzikos klausyti negalima.
- Įrašo formatas: MP3 failas
- Spartos bitais kodavimas: 128 Kbps / 160 Kbps / 192 Kbps / 256 Kbps / 320 Kbps
- Didžiausias failų/aplankų skaičius: Mažiau nei 600 (bendras failų ir aplankų skaičius)

Nuo kopijavimo apsaugotos medžiagos kopijavimas, tokios kaip kompiuterinės programos, bylos, radijo transliacijos ir garso įrašai, gali būti autorių teisių pažeidimas ir laikoma kriminaliniu nusikaltimu. Ši įranga neturėtų būti naudojama tokiems tikslams.

Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises

USB Flash Drive naudojimas

Galite leisti MP3/WMA/JPEG/DivX failus 2.0 / 1.1 versijos USB atmintinėje.

| | Nuotolinio valdymo pulto įjungimas |
|--|------------------------------------|
| 1 Prijunkite USB Flash Drive prie USB lizdo, esančio įrenginyje: | - |
| 2 Pasirodys meniu ekranas sustabdytame režime: | ↶ RETURN |
| 3 Pasirinkite failą: Norėdami tiesiogiai atidaryti ir paleisti failą, įveskite numerį skaičių mygtukais (0-9). | ▲▼, DVD MENU |
| 4 Groti failą: | ▶ PLAY |
| 5 Išimkite USB Flash Drive: | - |

USB Flash Drive pastabos

- Galite įjungti USB ir DISC režimą nuspaudus **RETURN** (↶) mygtuką tik sustabdytame režime.
- Veikimo metu neišimkite USB įrenginio.
- Kad neprarastumėte duomenų, rekomenduojame pastoviai daryti atsargines failų kopijas.
- Jeį naudojate USB prailginimo kabelį arba USB HUB, USB įrenginys gali būti neatpažintas.
- Muzikiniai failai (MP3/WMA), foto failai (JPEG) ir DivX failai gali būti grojami. Dėl veikimo informacijos apie kiekvieną failą, vadovaukitės atitinkamais puslapiais.
- Šis įrenginys nepalaiko veikimo, jei bendras failų skaičius viršija 600.
- Bitų diapazonas: 8 to 320 kbps (MP3), 32 to 192 kbps (WMA), mažiau negu 4 Mbps (DivX file)
- Šio įrenginio USB funkcija nepalaiko visų USB tipų įrenginių.
- Skaitmeninė kamera ir mobilusis telefonas nėra palaikomi.
- Prietaiso USB prievado negalima prijungti prie asmeninio kompiuterio. Šio prietaiso negalima naudoti kaip laikmenos įtaiso.

Kalbos kodai

Naudokite šį sąrašą, kad įvesti pageidaujama kalbą pradiniams nustatymams: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

| Kalba | Kodas | Kalba | Kodas | Kalba | Kodas | Kalba | Kodas | Kalba | Kodas | | |
|------------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|--------------|------|
| Afarų | 6565 | Kroatų | 7282 | Hausa | 7265 | Ligala | 7678 | Kuečų | 8185 | Tadžikų | 8471 |
| Afrikansų | 6570 | Čekų | 6783 | Hebrajų | 7387 | Lietuvių | 7684 | Raeto-Romanų | 8277 | Tamilų | 8465 |
| Albanų | 8381 | Danų | 6865 | Hindi | 7273 | Makedoniečių | 7775 | Rumunų | 8279 | Telugų | 8469 |
| Ameharikų | 6577 | Olandų | 7876 | Vengrų | 7285 | Malagasių | 7771 | Rusų | 8285 | Tajų | 8472 |
| Arabų | 6582 | Anglų | 6978 | Islandų | 7383 | Malajų | 7783 | Samooan | 8377 | Tongo | 8479 |
| Armėnų | 7289 | Esperanto | 6979 | Indoneziečių | 7378 | Malayalam | 7776 | Sanskrito | 8365 | Turkų | 8482 |
| Asamesių | 6583 | Estų | 6984 | Inter kalba | 7365 | Maorių | 7773 | Scots Gaelic | 7168 | Turkmėnų | 8475 |
| Ajmarų | 6588 | Fidži | 7079 | Airių | 7165 | Marati | 7782 | Serbų | 8382 | Tvi | 8487 |
| Azerbaidžaniečių | 6590 | Fiji | 7074 | Italų | 7384 | Moldavų | 7779 | Serbų-kroatų | 8372 | Ukrainiečių | 8575 |
| Baškių | 6665 | Suomių | 7073 | Japonų | 7465 | Mongolų | 7778 | Šona | 8378 | Urdų | 8582 |
| Baskų | 6985 | Prancūzų | 7082 | Kanadiečių | 7578 | Nauru | 7865 | Sindi | 8368 | Uzbekų | 8590 |
| Bengalų | 6678 | Fryzų | 7089 | Kašmyrų | 7583 | Nepalo | 7869 | Singhalų | 8373 | Vietnamiečių | 8673 |
| Butanų | 6890 | Galicianų | 7176 | Kazachų | 7575 | Norvegų | 7879 | Slovakų | 8375 | Volapikų | 8679 |
| Biharų | 6672 | Gruzinų | 7565 | Kirgizų | 7589 | Orių | 7982 | Slovėnų | 8376 | Valų | 6789 |
| Bretonų | 6682 | Vokiečių | 6869 | Korėjiečių | 7579 | Panjabi | 8065 | Ispanų | 6983 | Volofų | 8779 |
| Bulgarų | 6671 | Graikų | 6976 | Kurdų | 7585 | Pashto, Pushto | 8083 | Sudano | 8385 | Ksosa | 8872 |
| Birmiečių | 7789 | Grenlandijos | 7576 | Laosiečių | 7679 | Persų | 7065 | Svahili | 8387 | Jidiš | 7473 |
| Baltarusių | 6669 | Guarani | 7178 | Lotynų | 7665 | Lenkų | 8076 | Šedų | 8386 | Jorubos | 8979 |
| Kinų | 9072 | Gujarati | 7185 | Latvių | 7686 | Portugalų | 8084 | Tagalogų | 8476 | Zulų | 9085 |

Regionų kodai

Iš sąrašo pasirinkite vietovės kodą.

| Vietovė | Kodas | Vietovė | Kodas | Vietovė | Kodas | Vietovė | Kodas | Vietovė | Kodas | | |
|--------------|-------|--------------------|-------|---------------|-------|---------------------------|-------|-----------------------|-------|--------------------|----|
| Afganistanas | AF | Kosta Rikas | CR | Grenlandija | GL | Maldyvai | MV | Paragvajus | PY | Šri Lanka | LK |
| Argentina | AR | Kroatija | HR | Hong Kongas | HK | Meksika | MX | Filipinai | PH | Švedija | SE |
| Australija | AU | Čekijos respublika | CZ | Vengrija | HU | Monakas | MC | Lenkija | PL | Šveicarija | CH |
| Austrija | AT | Danija | DK | Indija | IN | Mongolija | MN | Portugalija | PT | Taivanas | TW |
| Belgija | BE | Ekvadoras | EC | Indonezija | ID | Marokas | MA | Rumunija | RO | Tailandas | TH |
| Butanas | BT | Egiptas | EG | Israelis | IL | Nepalas | NP | Rusijos federacija | RU | Turkija | TR |
| Bolivija | BO | Salvadoras | SV | Italija | IT | Nyderlandai | NL | Saudo arabija | SA | Uganda | UG |
| Brazilija | BR | Etopija | ET | Jamaika | JM | Nyderlandai, Antilų salos | AN | Senegalas | SN | Ukraina | UA |
| Kombodža | KH | Fidžis | FJ | Japonija | JP | Naujoji zelandija | NZ | Singapūras | SG | Jungtinės Amerikos | US |
| Kanada | CA | Suomija | FI | Kenija | KE | Nigerija | NG | Slovakijos respublika | SK | valstijos | |
| Čilė | CL | Prancūzija | FR | Kuveitas | KW | Norvegija | NO | Slovėnija | SI | Urugvajus | UY |
| Kinija | CN | Vokietija | DE | Libija | LY | Omanas | OM | Pietų Afrika | ZA | Uzbekistanas | UZ |
| Kolumbija | CO | Didžioji Britanija | GB | Liuksemburgas | LU | Pakistanas | PK | Pietų Korėja | KR | Vietnamas | VN |
| Kongas | CG | Graikija | GR | Malajija | MY | Panama | PA | Ispanija | ES | Zimbabvė | ZW |

Gedimo lokalizavimas

| Požymis | Priežastis | Pataisymas |
|--|---|--|
| Nėra energijos. | Energijos laidas atjungtas. | Saugiai įjunkite elektros laidą į sienelės išėjimą. |
| Energija įjungta, tačiau įrenginys neveikia. | Neįdėtas diskas. | Įdėkite diską. |
| Nėra vaizdo. | Televizorius nenustatytas, kad gauti signalus iš įrenginio. | Televizoriuje pasirinkite atitinkamą video išėjimo režimą. |
| | Video kabelis saugiai nepajungtas. | Saugiai prijunkite video kabelį. |
| Nėra garso. | Įranga prijungta, naudojant audio kabelį nenustatyta, kad gauti signalą iš įrenginio. | Pasirinkite tinkamą audio stiprintuvo įvesties režimą. |
| | AUDIO nustatymai nustatyti blogoje padėtyje. | Nustatykite AUDIO parametrus tinkamoje padėtyje. |
| Įrenginys negroja. | Įdėtas negrojamas diskas. | Įdėkite grojamą diską. (Patikrinkite disko rūšį ir regiono kodą) |
| | Nustatytas duomenų lygis. | Pakeiskite duomenų lygį. |
| Nuotolinio valdymo pultas gerai neveikia. | Nuotolinio valdymo pultas nerodo į pulto daviklį, esantį įrenginyje. | Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į įrenginio daviklį. |
| | Nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo įrenginio. | Nuotolinio valdymo pultas turi būti valdomas kuo arčiau įrenginio. |

Specifikacijos

Pagrindiniai

| | |
|---------------------------|--|
| Energijos reikalavimai | Kintamoji srovė 200 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Energijos sąnaudos | 9 W |
| Išmatavimai (apytiksliai) | (430 x 35 x 200) mm (P x A x G) be kojelės |
| Neto svoris (apytiksliai) | 1.5 kg |
| Veikimo temperatūra | 5 °C to 35 °C |
| Veikimo drėgmė | 5 % to 90 % |
| Lazeris | Puslaidininkis lazeris |
| Signalų sistema | PAL/NTSC |

Įvestys

| | |
|-----------------------|--|
| USB IN | 4 kaišteliai (USB 2.0/ 1.1 standartas) |
| Magistralės kroviklis | DC 5 V --- 200 mA |

Išėjimai

| | |
|------------------------------------|---|
| Video išėjimas | 1.0 V (p-p), 75 Ω, sinchronizacija neigiama, RCA lizdas x 1 / SCART (TO TV) |
| Video komponentų išėjimas | (Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sinchronizacija neigiama, RCA lizdas x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA lizdas x 2 |
| HDMI video/audio išėjimas | 19 pin (HDMI standartas, Tipas A, Versijos 1.2) |
| Audio išėjimas | 2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA lizdas (L, R) x 1 / SCART (TO TV) |
| Skaitmeninis išėjimas (bendraašis) | 0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA lizdas x 1 |
| Skaitmeninė įvestis (optinė) | 3 V (p-p), optinis lizdas x 1 |

Priedai

Video/Audio kabelis, nuotolinio valdymo pultas, baterija

Dizainas ir specifikacijos yra objektai, kurie keičiami be išankstinio perspėjimo.



Būdamas ENERGY STAR® partnerė, LG nustatė, kad šis gaminys ar gaminio modeliai atitinka ENERGY STAR® energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

ENERGY STAR® yra JAV registruotas prekės ženklas.

