



HRVATSKI

# PRIRUČNIK ZA VLASNIKA

# DVD Player

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga kao referencu za slučaj potrebe.

**MODEL**  
DVX552H

P/NO : MFL63266720

## Mjere preostrožnosti



**OPREZ:** NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) UREĐAJA KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. UREĐAJ NE SADRŽI DJELOVE KOJE BI KORISNIK MOGAO POPRAVLJATI. SERVISIRANJE PREPUTSTITE OSOBLJU KVALIFICIRANOM ZA SERVISIRANJE.



Simbol munje sa strelicom na vrhu unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost opasnog neizoliranog napona unutar kućišta proizvoda koji može imati dovoljnu jakost da za osobe predstavlja opasnost od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednako-straničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) proizvoda u knjižicama koje prate proizvod.

**UPOZORENJE:** NE IZLAŽITE PROIZVOD UTJECAJIMA KIŠE I VLAGE U CILJU SPREČAVANJA POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.


**UPOZORENJE:** Ne postavljajte ovu opremu u zatvorena mesta kako što su to police za knjige ili slično.

**OPREZ:** Ne začepljujete otvore za ventilaciju. Postavite uredaj u skladu s uputama proizvođača. Otvori na kućištu uredaja su postavljeni zbog ventilacije kako bi osigurali pouzdani rad proizvoda i kako bi zaštitili proizvod od pregrijavanja. Otvori se nikada ne smiju začepiti tako da se proizvod stavi na pr. na krevet, fotelju, tepihu ili neku drugu sličnu površinu. Proizvod se ne smije stavljati u gradbenu tijela kao što su police za knjige, osim ako nije osigurana dobra ventilacija ili u slučaju da se to navodi u uputama proizvođača.

**OPREZ:** Ovaj proizvod koristi laserski sustav.

Kako biste osigurali pravilnu upotrebu proizvoda, molimo pažljivo pročitajte priručnik za korisnika i sačuvajte ga za buduće potrebe. Ukoliko uredaj zahtijeva održavanje, kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Korištenje upravljačkih funkcija, podešavanja ili izvođenje procedura koje nisu navedene u ovom priručniku može dovesti do opasanog izlaganja zračenju. Ne pokušavajte otvoriti kućište kako biste sprječili izravno izlaganje laserskoj zraci. U slučaju otvaranja prisutno je vidljivo lasersko zračenje. **NE GLEDJATE U ZRAKU.**

**OPREZ:** Uredaj se ne smije izlagati vodi (kapanju ili pljuskanju) i na uredaj se ne smiju stavljati predmeti ispunjeni tekućinama, kao što su na primjer vase.



### OPREZ po pitanju električnog kabela

Za većinu se uređaja preporučuje da imaju zaseban strujni krug ili osigurač;

Dругim riječima, potrebna je zasebna utičica sa zasebnim osiguračem na kojem neće biti drugih utičica ili strujnih krugova. Za potvrdu provjerite stranicu sa specifikacijama proizvoda u ovom priručniku. Ne preopterećujte zidnu utičnicu. Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, presavijeni električni kablovi, oštećena ili napuknuta izolacija na žicama predstavljaju opasnost. Bilo koji od ovih slučajeva može dovesti do strujnog udara ili požara. S vremenom na vrijeme pregledajte električni kabel na uređaju, a ako ustanovite njegovo oštećenje ili propadanje, iskopčajte kabel, prekinite korištenje proizvoda i uredite da se kabel zamjeni odgovarajućim kabelom kod ovlaštenog servisnog centra.

Električni kabel zaštiti od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su savijanja, lomljenja, uklještenja, gaženja i drugo. Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja.

Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja. Kod instaliranja proizvoda, pazite da utikač bude pristupačan.

Uredaj je opremljen prijenosnom baterijom ili akumulatorom.

### Siguran način vodenja baterije iz uređaja:

Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje. Staru bateriju odložite u odgovarajući spremnik u određenim odlagalištima, kako bi sprječili zagadjenje okoliša i moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životinja.

Baterije ne odlazite zajedno s drugim otpadom. Za baterije i akumulatore se preporučuje uporaba lokalnih sustava, bez plaćanja nadoknade.

Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi sunca, vatre i drugih izvora topline.

### Odlaganje starog uređaja

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Svi električni i elektronički proizvodi trebaju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada preko za to određenih odlagališta koja je za te svrhe odredila vlada ili lokalna uprava.
3. Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja pomoći će sprječiti potencijalno negativne posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljnije informacije o odlaganju vašeg starog uređaja, molimo kontaktirajte vaš gradski ured, službu za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

**CE** LG Electronics izjavljuje da ovaj/ovi uređaj(i) udovoljava(ju) osnovnim zahtjevima i drugim mjerodavnim odredbama Direktiva 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.

Europski predstavnik:

LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
(Tel : +31-(0)36-547-8888)

**Sadržaj**

Mjere predostrožnosti .....	.2
Vrste diskova za reprodukciju .....	.3
Prikљučivanje uređaja .....	.4-5
Daljinski upravljač .....	.6
Glavna jedinica .....	.7
Podešavanje postavki .....	.8-9
Prikazivanje informacija o disku .....	.9
Reprodukcijska funkcija .....	.10-11
Reprodukcijska funkcija DivX filmske datoteke .....	.11-12
Slušanje glazbenog diska ili datoteke .....	.12
Gledanje foto datoteke .....	.13
Izravno USB Direct snimanje .....	.14
Upotreba USB flash pogona .....	.14
Kodovi jezika .....	.15
Kodovi područja .....	.15
Otklanjanje poteškoća .....	.16
Specifikacije .....	.16

**Vrste diskova za reprodukciju**

Vrsta	Logo
<b>DVD-VIDEO:</b> Diskovi kao filmovi koji se mogu kupiti ili iznajmiti.	
<b>DVD-R:</b> Samo Video modus i finalizirani	
<b>DVD-RW:</b> Samo VR modus, Video modus i finalizirani	
<b>DVD+R:</b> Samo Video modus	
<b>DVD+RW:</b> Samo Video modus	
<b>Audio CD:</b> Glazbeni CD-i ili CD-R/CD-RW u glazbenom CD formatu koji se mogu kupiti.	

Ovaj uređaj reproducira DVD±R/RW i CD-R/RW diskove koji sadrže audio naslove, DivX, MP3, WMA i/ili JPEG datoteke. Neki DVD±RW/DVD±R ili CD-RW/CD-R diskovi se ne mogu reproducirati na ovom uređaju zbog kvalitete snimanja ili fizičkog stanja diska, ili karakteristika uređaja za snimanje i softvera.

**O prikazivanju ⊖ simbola**

Tijekom rada se na TV-u može prikazati “⊖” simbol koji pokazuje da funkcija objašnjena u ovom priručniku za vlasnika nije moguća na tom disku.

**Regionalni kodovi**

Ovaj uređaj ima regionalni kod otisnut na zadnjoj strani uređaja. Uredaj može reproducirati samo DVD diskove koji imaju isti regionalni kod ili “ALL”.

- Većina DVD diskova ima na omotnicama vidljivi globusi s jednim ili više brojeva unutar globusa. Taj broj mora odgovarati regionalnom kodu uređaja ili se disk neće moći reproducirati.
- Ako pokušate reproducirati DVD s različitim regionalnim kodom u odnosu na kod playara-a, na TV ekranu će se pojaviti poruka "Check Regional Code" (Provjeri regionalni kod).

**Zaštita autorskih prava**

Zakonom je zabranjeno kopiranje, emitiranje, prikazivanje, kabelsko emitiranje, reproduciranje u javnosti, ili iznajmljivanje bez dopuštenja materijala koji su zaštićeni autorskim pravima. Ovaj proizvod sadrži funkciju zaštite od kopiranja koju je razvila Macrovision tvrtka. Na nekim diskovima su snimljeni signalni zaštiti od kopiranja. Kod snimanja ili reprodukcije takvih diskova pojavit će se smetnje. Proizvod sadrži tehnologiju zaštite autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD-a i drugim pravim na intelektualno vlasništvo. Upotrebu ove tehnologije za zaštitu autorskih prava mora odobriti Macrovision, a namijenjena je za kućnu upotrebu i druga ograničena gledanja osim ako to nije Macrovision na drugi način odobrio. Zabranjeno je rastavljanje uređaja.

**KORISNICI TREBAJU ZNATI DA NISU SVI TELEVIZORI VISOKE REZOLUCIJE POTPUNO KOMPATIBILNI S OVIM PROIZVODOM I MOŽE DOĆI DO PRIKAZIVANJA SMETNJI NA SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA S 525 ILI 625 PROGRESSIVE SCAN SLIKOM, KORISNIKU SE PREPORUČUJE DA PROMIJENI PRIKLJUČIVANJE NA IZLAZ ZA 'STANDARD DEFINITION' (STANDARDNA REZOLUCIJA). U SLUČAJU PITANJA U VEZI S KOMPATIBILNOŠĆU NAŠEG TV UREĐAJA S OVIM MODELOM 525p I 625p UREĐAJEM, MOLIMO KONTAKTIRAJTE NAŠ KORISNIČKI SERVISNI CENTAR.**

Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories-a. Dolby i simbol dvostrukog D su robne marke Dolby Laboratories-a.


HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su robne marke registriranih robnih marki HDMI licenciranoj LLC-a.

"DVD Logo" je robna marka vlasništvo DVD Format/Logo Licensing Corporation.

## Priklučivanje uređaja

### Audio i Video priklučivanja

Audio/Video priklučci na uređaju su obojani (žuto za video, crvena za desni audio i bijela za desni audio). Ako vaš TV ima samo jedan ulaz za audio (mono), priključite ga na lijevi (bijela) audio priklučak na uređaju. Kod upotrebe RCA na SCART kabela, priključite RCA (VIDEO OUTPUT/AUDIO OUTPUT (L/R)) krajeva kabela na odgovarajuće VIDEO OUTPUT i AUDIO OUTPUT (L/R) priklučke na uređaju, a scart kabel priključite na scart priklučak na TV-u.

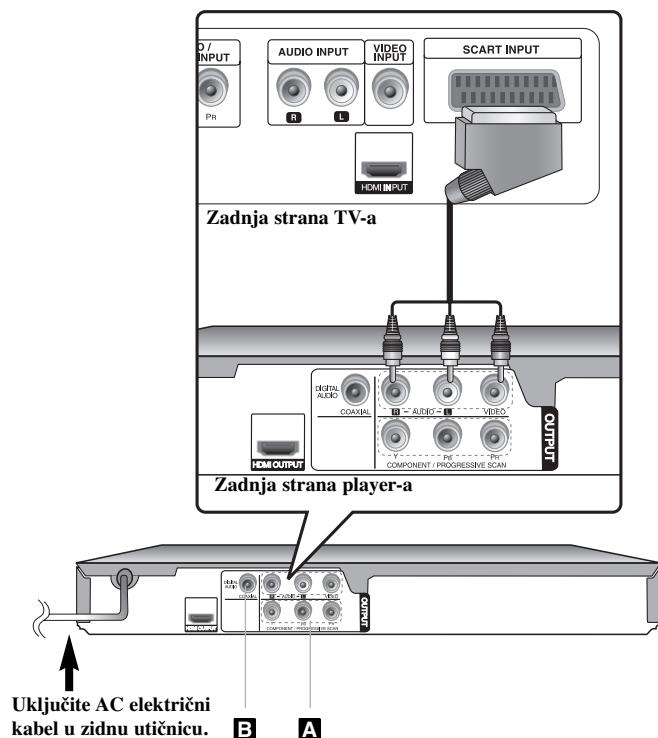

## Priklučivanje uređaja - što još možete učiniti

### A Priklučivanje komponentnog videa

Priklučite COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT priklučak na uređaju na ulazne priklučke na vašem TV-u pomoću YPBPR kabela.

- Još ćete trebati priključiti kablove za lijevi i desni audio na TV, ili digitalni audio kabel na vaš stereo uređaj.

### Podešavanje rezolucije

- Za Komponentni video izlaz možete mijenjati rezoluciju. Pritisnite više puta RESOLUTION za odabir željene rezolucije - 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p.
- Za rezolucije 720p, 1080p i 1080i na komponentnom video izlazu, mogu se reproducirati samo diskovi koji nemaju zaštićena autorska prava. Ako je disk zaštićen autorskim pravima, bit će prikazan u rezoluciji 576p(480p).
- Ovisno o Vašem TV uređaju, neke postavke rezolucije mogu dovesti do nestanka slike ili nepravilnog prikazivanja slike. U tom slučaju, nekoliko puta za redom pritisnite tipku RESOLUTION sve dok se slika ne pojavi ponovo.

### B Priklučivanje izlaza za digitalni audio


Priklučite jedan od DIGITAL AUDIO OUTPUT priklučaka (COAXIAL) na uređaju na odgovarajući priklučak na vašem pojačalu.

- Ako audio format digitalnog izlaza ne odgovara mogućnostima vašeg pojačala, pojačalo će proizvesti snažni, izobljeni zvuk ili neće uopće biti zvuka.
- Kako bi vidjeli audio format trenutnog diska na displeju na ekranu, pritisnite AUDIO.
- Ovaj uređaj ne vrši unutarnje dekodiranje (2 kanala) DTS zvučnih snimki. Za uživanje u DTS više-kanalnom surround-u, ovaj uređaj morate priključiti na DTS kompatibilno pojačalo preko jednog od digitalnih audio izlaza na uređaju.

## Prikључivanje uređaja

### HDMI priključivanje

Priklučite HDMI OUTPUT (Izlaz) priključak na uređaju na HDMI ulazni priključak na HDMI kompatibilnom TV-u pomoću HDMI kabla (Verzija 1.2).

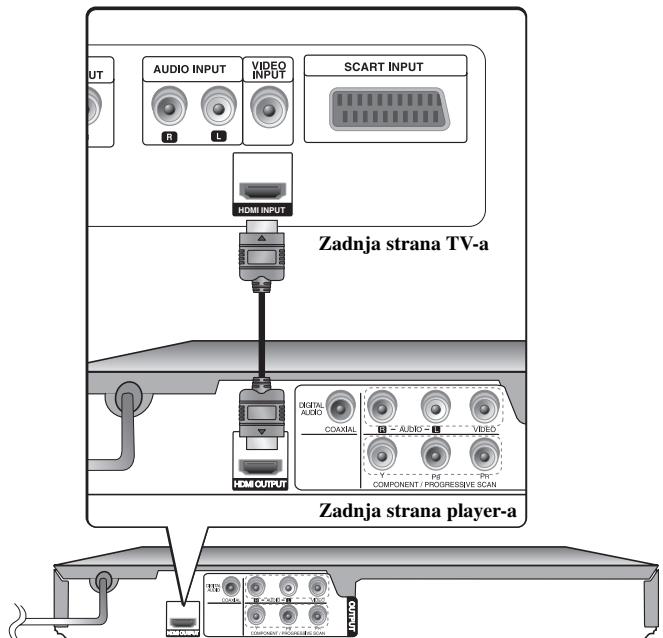

## Prikључivanje uređaja - što još možete učiniti

### Postavljanje rezolucije

Za HDMI izlaz možete promijeniti rezoluciju. Pritisnite više puta RESOLUTION za odabir željene rezolucije - 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p. Ovisno o vrsti priključivanja ili TV-a neke se rezolucije neće moći odabrati.

### Napomena za 1080p rezoluciju

Uredaj može pružati 1080p punu HD sliku za većinu TV-a na tržištu koji imaju mogućnost 1080p rezolucije. Međutim, neki TV-i određenih proizvođača koji imaju rezoluciju 1080p su ograničeni na vrste 1080p slike koje mogu prihvati. Posebno, 1080p TV-i koji ne mogu prihvati slike u 60Hz ne mogu prikazati sliku s ovog uređaja.

### Više o HDMI-u


HDMI (High Definition Multimedia Interface - Multimedijsko sučelje visoke rezolucije) podržava video i audio na jednom digitalnom priključku za upotrebu na DVD Player-ima, konvertorima signala i drugim AV uređajima. HDMI je razvijen kako bi pružio tehnologije HDCP-a (High-bandwidth Digital Content Protection (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja)). HDCP se koristi za zaštitu emitiranog i primanog digitalnog sadržaja.

HDMI ima sposobnost podržavanja standardnog, poboljšanog ili visoko-razlučivog videa plus standardnog do više-kanalnog surround-zvuka audia, HDMI značajke uključuju nekomprimirani digitalni video, širine pojasa do 5 Gbp/s, jedan konektor (umjesto nekoliko kablova i konektora ), i komunikaciju između AV izvora i AV uređaja kao što su DTV-i.

### Napomena za HDMI priključivanje

- Ako vaš TV nije u stanju primati frekvenciju uzorka od 96 kHz, postavite opciju [Sampling Freq.] na [48 kHz] u izborniku za podešavanja. (Pogledajte stranicu 8)
- Ako vaš TV nije opremljen s Dolby Digital i MPEG dekoderom, postavite opcije [Dolby Digital] i [MPEG] na [PCM] u izborniku za podešavanja. (Pogledajte stranicu 8)
- Ovisno o Vašem TV uređaju, neke postavke rezolucije mogu dovesti do nestanka slike ili nepravilnog prikazivanja slike. U tom slučaju, nekoliko puta za redom pritisnite tipku RESOLUTION sve dok se slika ne pojavi ponovo.
- Mijenjanje rezolucije kada je uređaj priključen preko HDMI konektora može dovesti do teškoća u radu. Za rješenje problema, isključite i ponovo uključite uređaj.
- Kada priključite HDMI ili DVI kompatibilni uređaj pazite na sljedeće:
  - Pokušajte isključiti HDMI/DVI uređaj i ovaj uređaj. Zatim uključite HDMI/DVI uređaj i pričekajte otprilike 30 sekundi, a zatim uključite ovaj uređaj.
  - Video ulaz na priključenom uređaju treba biti pravilno postavljen za ovaj uređaj.
  - Priključeni uređaj treba biti kompatibilan s 720X576i(480i), 720X576p(480p), 1280X720p, 1920X1080i ili 1920X1080p video ulazom.
  - 1080p, 720p i 576p(480p) rezolucije su rezolucije koje se primjenjuju kod progresivnog skeniranja.
- Svi HDCP-kompatibilni DVI uređaji neće raditi s ovim uređajem.
  - Slike se neće pravilno prikazivati na ne-HDCP uređaju.

## Daljinski upravljač

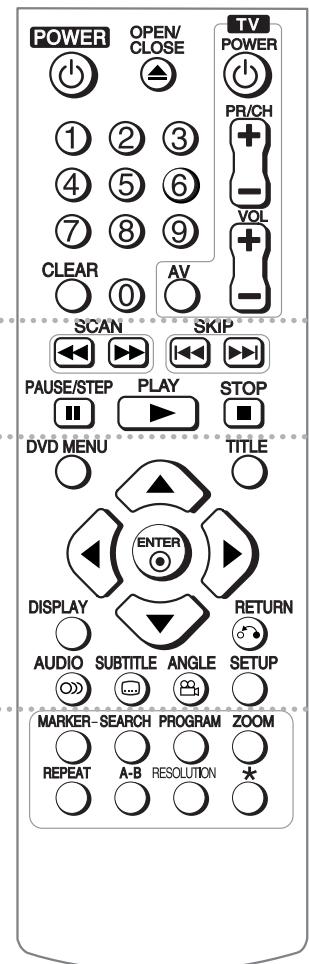

6

• • • • • 1 • • • • •

**POWER** (⊕): Uključuje i isključuje uređaj.  
**OPEN/CLOSE** (Δ): Otvara i zatvara pladanj za disk.  
**Brojčane tipke:** Odabire brojčane opcije u izborniku.  
**CLEAR:** Briše broj snimke s popisa programa ili oznaku u izborniku za traženje oznaka (Marker Search).  
**TV:** TV upravljačke tipke.

• • • • • 2 • • • • •

**SCAN** (◀ / ▶): Pretražuje unatrag ili prema naprijed.  
**SKIP** (◀◀ / ▶▶): Prelazak na prethodno ili sljedeće poglavje/snimeku/datoteku.  
**PAUSE/STEP** (II): Privremeno pauzira reprodukciju/  
pritisnite više puta za reprodukciju okvir-po-okvir.  
**PLAY** (►): Počinje reprodukciju.  
**STOP** (■): Zaustavlja reprodukciju.

• • • • • 3 • • • • •

**DVD MENU:** Otvara ili zatvara DVD izbornik.  
**TITLE:** Otvara izbornik naslova na disku.  
**▲▼◀▶:** Kreće se kroz izbornike.  
**ENTER** (◎): Potvrđuje odabir izbornika.  
**DISPLAY:** Otvara ili zatvara displej na ekranu.  
**RETURN** (◎): Vraća ili zatvara izbornik. Mjenja USB modus.  
**AUDIO** (◎): Odabire audio jezik ili audio kanal.  
**SUBTITLE** (◎): Odabire jezik za titl.  
**ANGLE** (◎): Odabire kut DVD kamere, ako je to omogućeno.  
**SETUP:** Otvara ili zatvara izbornik za podešavanje.

• • • • • 4 • • • • •

**MARKER:** Postavlja oznaku na bilo koje mjesto tijekom reprodukcije.  
**SEARCH:** Prikazuje izbornik traženje oznaka (MARKER SEARCH).  
**PROGRAM:** Otvara modus uređenja programa.  
**ZOOM:** Povećava video sliku.

**REPEAT:** Ponavlja poglavje, snimku, naslov ili sve.

**A-B:** Ponavlja odsjek.

**RESOLUTION:** Postavlja izlaznu rezoluciju za HDMI i COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUT priključak.

\* : Tipka nije omogućena.

### Upravljanje s drugim TV uređajima pomoću daljinskog upravljača

Pomoću isporučenog daljinskog upravljača možete upravljati s glasnoćom, ulaznim izvorom i prekidačem za isključivanje/ uključivanje na vašem LG TV-u. Dok držite pritisnutu tipku TV POWER, pritisnite brojčane tipke kako biste odabrali proizvodački kod za vaš TV (pogledajte tablicu dolje). Otpustite TV POWER tipku.

### Kodovi za TV-e kojima se može upravljati


Ako se na popisu nalazi više od jednog koda, pokušajte unijeti jedan po jedan sve dok ne dodelete do koda koji radi za vaš TV. Ovisno o vašem TV-u, možda neke ili sve tipke neće funkcionirati na TV-u, čak i kada ste unijeli pravilan kod proizvodača.

Proizvodač	Kodni broj
LG/GoldStar	1 (Default), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

### Stavljanje baterije u daljinski upravljač

Skinute poklopac baterije na zadnjoj strani daljinskog upravljača, zatim umetnite bateriju (veličina AAA) s pravilno postavljenim + i - polovima.

## Glavna jedinica

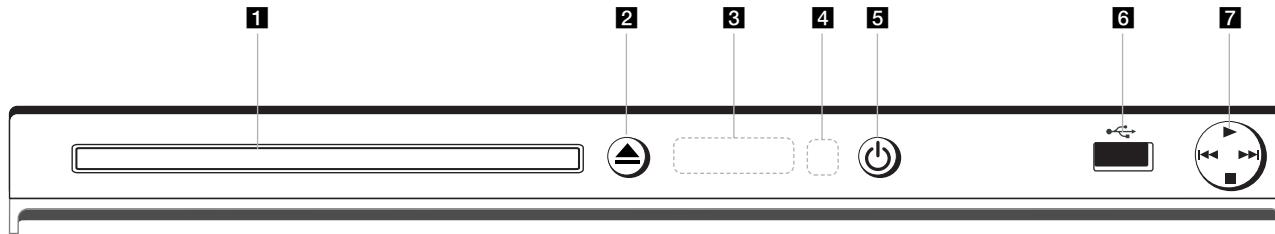

- 1 Pladanj za disk**  
Ovdje umetnite disk.
- 2 ▲ (Open / Close)**  
Otvara ili zatvara pladanj za disk.
- 3 Prozor displeja**  
Prikazuje trenutno stanje uređaja.
- 4 Daljinski senzor**  
Ovdje usmjerite daljinski upravljač.
- 5 Ⓜ (Power)**  
Uključuje i isključuje uredaj.

- 6 USB priključak**  
Priklučite USB flash pogon.
- 7**
- ► (Play)  
Pokreće reprodukciju.
  - ■ (Stop)  
Zaustavlja reprodukciju.
  - ▶◀ (Skip)  
Vraća se na početak trenutnog poglavlja/snimke/datoteke ili prelazi na prethodno poglavlje/snimku/datoteku.
  - ▶▶ (Skip)  
Prijedite na sljedeće poglavlje/snimku/datoteku.

## Podešavanje postavki

NA DALJINSKOM	
<b>1 Prikažite izbornik za podešavanje:</b>	<b>SETUP</b>
<b>2 Odaberite željenu opciju na prvoj razini:</b>	<b>▲▼</b>
<b>3 Prijedite na drugu razinu:</b>	<b>►</b>
<b>4 Odaberite željenu opciju na drugoj razini:</b>	<b>▲▼</b>
<b>5 Prijedite na treću razinu:</b>	<b>►</b>
<b>6 Promijenite postavke:</b>	<b>▲▼ / ENTER</b>

## Podešavanje postavki - što još možete učiniti

### Kada prvi put uključujete uređaj (dodatna mogućnost)

Kada prvi put uključite uređaj pojavit će se izbornik za odabir jezika. Za korištenje uređaja morate odabrati jezik. Upotrijebite **▲▼ ◀▶** kako biste odabrali jezik, a zatim pritisnite **ENTER** i pojavit će se izbornik za potvrdu. Upotrijebite **◀▶** za odabir [Enter], a zatim pritisnite **ENTER**.

### Podešavanje postavki za jezik

**Menu Language (Jezik izbornika)** - Odabir jezika izbornika za podešavanja i displeja na ekranu.

**Disc Audio/Subtitle/Menu** - Odabire jezik za audio/titl/izbornik na disku.

[Original]: Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk snimljen.

[Other]: Za odabir drugog jezika, pritisnite brojčane tipke, a zatim unesite **ENTER** za unos odgovarajućeg 4-znamenkastog broja u skladu s popisom kodova jezika.

(Pogledajte stranicu 15) Ako tijekom unosa broja pogriješite, pritisnite **CLEAR** kako biste obrisali brojeve, a zatim unesite ispravan broj.

[Off] (Za disk titl): Isključuje titl.

### Podešavanje postavki za displej

**TV Aspect** - Odabir izgleda ekrana koji će se koristiti na osnovu oblika ekrana vašeg TV-a.

[4:3]: Odaberite u slučaju kada je priključen standardni 4:3 TV.

[16:9]: Odaberite u slučaju kada je priključen 16:9 široki TV.

**Displej modus** - Ako odaberete 4:3, bit će potrebno da definirate način na koji želite prikazivati programe i filmove širokog ekrana na vašem TV-u.

[Letterbox]: Ovaj način prikazuje sliku širokog ekrana s crnim pojasevima na vrhu i dnu ekrana.

[Panscan]: Ovaj način popunjava cijeli 4:3 ekran, režući sliku u slučaj upotrebe.

### Podešavanje audio postavki

**Dolby Digital / DTS / MPEG** - Odabir vrste digitalnog audio signala kada se koristi DIGITAL AUDIO OUTPUT priključak.

[Bitstream]: Ovo odaberite kada DIGITAL AUDIO OUTPUT priključak na uređaju priključujete na pojačalo s ugradenim Dolby Digital, DTS ili MPEG dekoderom.

[PCM] (za Dolby Digital / MPEG): Ovo odaberite kada DIGITAL AUDIO OUTPUT priključak na uređaju priključujete na pojačalo bez ugradenog Dolby Digital ili MPEG dekodera.

[Off] (za DTS): Ovo odaberite kada DIGITAL AUDIO OUTPUT priključak na uređaju priključujete na pojačalo bez ugradenog DTS dekodera.

**Sample Freq. (Frekvencija)** - Odabir frekvencije uzorka (sampling) audio signala.

[48 KHz]: Audio signali se uvijek konvertiraju u 48 kHz.

[96 KHz]: Audio signali imaju izlaz u njihovom originalnom formatu.

**DRC (Dynamic Range Control (Dinamična kontrola opsega))** - Učinite da zvuk bude jasan kad je glasnoća smanjena (Dolby Digital samo). Za ovaj učinak postavite [On] (isključeno).

**Vocal (Glas)** - Postavite na [On] (isključeno) samo kada se reproducira više-kanalni karaoke DVD. Karaoke kanali na disku se miješaju u normalni stereo zvuk.

### Podešavanje postavki zaključavanja

Morate postaviti opciju [Kod područja] kako biste mogli koristiti opcije zaključavanja. Odaberite [Kod područja] opciju, a zatim pritisnite ► Unesite 4-znamenkastu lozinku i zatim pritisnite **ENTER**. Ponovo unesite lozinku, a zatim pritisnite **ENTER** za potvrdu. Ako tijekom unosa lozinke pogriješite, pritisnite **CLEAR**, a zatim unesite ispravne brojeve.

Ako ste zaboravili svoju lozinku možete je resetirati. Prvo, izvadite disk iz uređaja. Prikazite izbornik za podešavanja, zatim unesite 6-znamenkasti broj "210499". Na prozoru displeja se prikazuje "P CLR" i lozinka je obrisana.

**Ocenjivanje (Rating)-** Odaberite razinu ocjenjivanja. Što je niža razina, to će biti strože ocjenjivanje. Odaberite [Unlock] da deaktivirate ocjenjivanje.

**Lozinka (Password)** - Postavljaj ili mijenja lozinku za postavke zaključavanja.

[New]: Unesite novu 4-znamenkastu lozinku pomoću brojčanih tipki, a zatim pritisnite **ENTER**. Ponovo unesite lozinku za potvrdu.

[Change]: Unesite novu lozinku dvaput nakon unosa trenutne lozinke.

**Kod područja (Area Code)** - Odaberite kod zemljopisnog područja kao razinu ocjenjivanja reprodukcije. Ovo određuje koje se područje uzima kao referentno kod ocjenjivanja DVD-a koje kontrolira roditeljsko zaključavanje. (Pogledajte stranicu 15)

### Podešavanje drugih postavki

**B.L.E. (Black Level Expansion (Širenje razine crne boje))** - Odabir razine crne boje kod reproducirane slike. Postavite vašu preferencu i mogućnosti monitora.

**REC Bitrate** - Za izravno snimanje na USB možete odabrati bit brzinu. Viša bit brzina će pružati bolju kvalitetu zvuka, ali će zahtijevati više prostora na USB Flash pogonu. Za izravno snimanje na USB, pogledajte stranicu 14.

### DivX VOD

O DIVX VIDEO: DivX® je digitalni video format koji je kreirao DivX, Inc. Ovo je službeni DivX ovjereni uređaj koji reproducira DivX video.

Posjetite [www.divx.com](http://www.divx.com) za više informacija i softverskih alata za pretvaranje vaših datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEO-ON-DEMAND (Video-na-zahtjev): Ovaj DivX Certified® uređaj je potrebno registrirati kako bi mogao reproducirati DivX Video-on-Demand (VOD) sadržaj. Za stvaranje registracijskog koda potražite DivX VOD odjeljak u izborniku za podešavanje uređaja. Posjetite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) s ovim kodom kako bi dovršili process registriranja uređaja i kako bi saznali više o DivX VOD-u.

[Register]: Prikazuje registracijski kod vašeg playera.

[Deregister]: Deaktivirajte svoj player i prikažite kod deaktiviranja.

### Prikazivanje informacija o disku

NA DALJINSKOM	
1 Pritisnite DISPLAY:	DISPLAY
2 Odaberite stavku:	▲▼
3 Podesite postavke u izborniku za displej:	◀▶ / ENTER
4 Za izlazak:	DISPLAY

### Prikazivanje informacija o disku - što još možete učiniti

Stavku možete odabrat pritiskom na ▲▼, a odabir ili mijenjanje postavke pritiskom na ◀▶ ili pomoću brojčanih tipki (0-9).

 Broj trenutnog naslova (ili snimke)/ ukupni broj naslova (ili snimki)

 Broj trenutnog poglavljja/ukupan broj poglavljja

 Proteklo vrijeme reprodukcije  
Odabrano ukupno vrijeme trenutnog naslova/datoteke.

 Odabrani audio jezik ili kanal

 Odabrani titl

 Odabrani kut/ ukupan broj kutova

### Simboli korišteni u ovom priručniku

 ALL	Svi diskovi i datoteke na donjem popisu	 ACD	Audio CD-i
 DVD	DVD i finalizirani DVD±R/RW	 CD-G	CD-G diskovi
 MP3	MP3 datoteke	 DivX	DivX datoteke
 WMA	WMA datoteke		



**Gledanje uvećane video slike** **DVD** **DivX**

Tijekom reprodukcije ili pauze, više puta pritisnite **ZOOM** za odabir modusa povećanja. Kroz povećanu sliku se možete kretati pomoću **▲▼◀▶** tipki. Pritisnite **CLEAR** za izlazak. (100% → 200% → 300% → 400% → 100%)

**Prikaz izbornika za naslov** **DVD**

Pritisnite **TITLE** za prikazivanje izbornika naslova na disku, ako to disk omoguće.

**Prikaz DVD izbornika** **DVD**

Pritisnite **DVD MENU** za prikaz izbornika diska, ako to disk omoguće.

**Označavanje omiljene scene** **DVD** **DivX**

Pritiskom na **MARKER** možete označiti položaj na željenom mjestu s najviše 9 oznaka. Isto tako možete pozvati ili obrisati označene položaje pritisom na **SEARCH**. Upotrijebite **◀▶** ili **▶** za odabir željene oznake u [MARK SEARCH] izborniku za traženje oznaka, a zatim pritisnite **ENTER** za pozivanje ili **CLEAR** za brisanje oznake.

**Pokretanje reprodukcije na odabranom vremenu** **DVD** **DivX**

Traženje početne točke unesenog koda vremena. Pritisnite **DISPLAY**, a zatim odaberite ikonu sata. Unesite vrijeme, a zatim pritisnite **ENTER**. Na primjer, da nađete scenu u 1 sat, 10 minuta i 20 sekundi, unesite "11020" i pritisnite **ENTER**. Ako ste unijeli pogrešan broj, pritisnite **CLEAR** za ponovni unos.

**Memoriranje zadnje scene** **DVD** **ACD**

Ovaj uređaj memorira zadnju scenu zadnjeg gledanog diska. Zadnja scena ostaje u memoriji čak i kada izvadite disk iz player-a ili ako isključite uređaj. Ako umetnete disk koji sadrži zadnju memoriranu scenu, automatski će se pozvati ta scena.

**Zaštita ekrana**

Zaštita ekrana (screen saver) se pojavljuje kada uređaj ostavite u stop načinu rada otprilike pet minuta. Nakon što se zaštita ekrana prikazuje pet minuta uređaj će se automatski isključiti.

**Odabir sustava**

Za vaš TV sustav morate odabrati odgovarajući modus sustava. Izvadite disk koji bi mogao biti u uređaju, pritisnite i držite **PAUSE/STEP (II)** duže od pet sekundi kako bi mogli odabrati sustav (PAL, NTSC).

**Miješani disk ili USB flash pogon – DivX, MP3/WMA i JPEG**

Kada se reproducira disk ili USB flash pogon koji na sebi ima DivX, MP3/WMA i JPEG datoteke, možete birati koji izbornik datoteka želite reproducirati pritiskom na tipku **TITLE**.

**Reprodukcijski DivX filmske datoteke**

	<b>NA DALJINSKOM</b>
<b>1 Otvorite pladanj za disk:</b>	<b>▲ OPEN/CLOSE</b>
<b>2 Umetnite disk:</b>	-
<b>3 Zatvorite pladanj za disk:</b>	<b>▲ OPEN/CLOSE</b>
<b>4 Odaberite filmsku datoteku u izborniku:</b> Za izravan odlazak na datoteku i njenu reprodukciju pomoću brojčanih tipki (0-9) unesite broj datoteke.	<b>▲▼, DVD MENU</b>
<b>5 Pokrenite reprodukciju:</b>	<b>▶ PLAY</b>
<b>6 Za zaustavljanje reprodukcije:</b>	<b>■ STOP</b>

**Reprodukcijski DivX filmske datoteke - što još možete učiniti****Mijenjanje znakova postavljenih za pravilan prikaz DivX® titla**

Pritisnite i držite **SUBTITLE** 3 sekunde tijekom reprodukcije. Pojavit će se kod za jezik. Pritisnite **◀▶** za odabir drugog koda za jezik sve dok se ne prikaže pravilan titl, a zatim pritisnite **ENTER**.

**Zahtjevi u odnosu na DivX datoteke**

Kompatibilnost DivX datoteke s ovim player-om ograničena je prema sljedećem:

- Moguća veličina rezolucije: 720 x 576 (š x V) piksela.
- Nazivi DivX datoteka i titla su ograničeni na 45 znakova.
- Ekstenzije DivX datoteka: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- DivX titlovi koji se mogu reproducirati: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Kodifikator format koji se može reproducirati: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
- U uređaju se podržava samo funkcija za reprodukciju s DivX 6.0.
- Audio format koji se može reproducirati: "Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"
- Frekvencija uzorka: unutar 8 do 48 kHz (MP3), unutar 32 do 48 kHz (WMA)
- Bit brzina: unutar 8 do 320 kbps (MP3), unutar 32 do 192 kbps (WMA), manje od 4 Mbps (DivX file)
- CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
- Najviše datoteka/foldera: Manje od 600 (ukupni broj datoteka i foldera)

- Player ne podržava datoteke snimljene pomoću GMC<sup>\*1</sup> ili Qpel<sup>\*2</sup>. To su tehnike video kodiranja u MPEG4 standardu, poput DivX-a.
- \*1 GMC- Global Motion Compensation  
 \*2 Qpel - Quarter pixel

## Slušanje glazbenog diska ili datoteke

NA DALJINSKOM	
<b>1 Otvorite pladanj za disk:</b>	▲ OPEN/CLOSE
<b>2 Umetnite disk:</b>	-
<b>3 Zatvorite pladanj za disk:</b>	▲ OPEN/CLOSE
<b>4 Odaberite glazbu u izborniku:</b> Za izravan odlazak do snimke/datoteke i njenu reprodukciju unesite broj snimke/datoteke pomoću brojčanih tipki (0-9).	▲▼, DVD MENU
<b>5 Pokrenite reprodukciju:</b>	► PLAY
<b>6 Zaustavite reprodukciju:</b>	■ STOP

## Slušanje glazbenog diska ili datoteke - što još možete učiniti

### Kreiranje vašeg vlastitog programa

Sadržaj diska možete reproducirati prema redoslijedu koji vi želite tako da uredite redoslijed glazbe na disku. Za dodavanje glazbe na popis programa, pritisnute PROGRAM da otvorite modus za uređivanje programa ( ⓘ znak se pojavljuje u izborniku). Odaberite željenu glazbu na popisu [List], a zatim pritisnite ENTER da dodate glazbu na popis programa. Odaberite glazbu na popisu programa, a zatim pritisnute ENTER za početak programirane reprodukcije. Za brisanje glazbe s popisa programa, odaberite glazbu koju želite obrisati, a zatim pritisnite CLEAR u modusu uređenja programa. Za brisanje sve glazbe s popisa programa, odaberite [Clear All] (Obrisí sve), a zatim pritisnite ENTER u modusu uređenja programa. Program je obrisan kada se disk izvadi iz uređaja ili se uređaj isključi.

### Reprodukcija CD-G diska

Kada umetnete CD-G disk, na ekranu će se pojaviti izbornik. Upotrijebite ▲▼ za odabir snimke, a zatim pritisnite PLAY (►). Za prikaz CD-G izbornika tijekom reprodukcije, pritisnute dvaput STOP (■).

Izbornik za podešavanje možete prikazati ako pritisnete SETUP samo kada se CD-G izbornik pojavi na TV ekranu.

### Prikaz informacije o datoteci (ID3 TAG)

Tijekom reprodukcije MP3 datoteke koja sadrži informaciju o datoteci, informaciju možete prikazati ako više puta pritisnete DISPLAY.

### Zahtjevi u odnosu na MP3/WMA glazbene datoteke

Kompatibilnost MP3/WMA s ovim uređajem je ograničena prema sljedećem:

- Ekstenzija datoteka: ".mp3", ".wma"
- Frekvencija uzorka: unutar 8 do 48 kHz (MP3), unutar 32 do 48 kHz (WMA)
- Bit brzina: unutar 8 do 320 kbps (MP3), unutar 32 do 192 kbps (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
- Najviše datoteka/foldera: Manje od 600 (ukupni broj datoteka i foldera)

### Savjet:

Pritisnite i držite ▲▼ za prelazak na prethodnu ili sljedeću stranicu.

## Gledanje foto datoteka

NA DALJINSKOM	
<b>1 Otvorite pladanj za disk:</b>	▲ OPEN/CLOSE
<b>2 Umetnite disk:</b>	-
<b>3 Zatvorite pladanj za disk:</b>	▲ OPEN/CLOSE
<b>4 Odaberite foto datoteku u izborniku:</b> Za izravan odlazak na datoteku i njenu reprodukciju pomoću brojčanih tipki (0-9) unesite broj datoteke.	▲▼, DVD MENU
<b>5 Prikažite odabranu datoteku na punom ekranu:</b>	► PLAY
<b>6 Za povratak u izbornik:</b>	■ STOP

### Gledanje foto datoteka - što još možete učiniti

#### Gledanje foto datoteka kao slide prikaz

Upotrijebite ▲▼◀▶ da jače osvijetlite (◀▶) ikonu, a zatim pritisnite ENTER za pokretanje slide prikaza. Brzinu slide prikaza možete mijenjati pomoću ◀▶ kada je jače osvijetljena (◀▶) ikona.

#### Preskakanje na sljedeći/prethodni foto

Pritisnите SKIP (◀◀ ili ▶▶) za gledanje sljedeće/prethodne fotografije.

#### Okretanje fotografije

Upotrijebite ▲▼ za okretanje fotografije na punom ekranu u smjeru kretanja sata ili obrnuto tijekom gledanja fotografija na punom ekranu.

#### Pauziranje slide prikaza

Pritisnите PAUSE/STEP (II) za pauziranje slide prikaza. Pritisnite PLAY (►) za nastavak slide prikaza.

#### Slušanje glazbe tijekom slide prikaza

Tijekom slide prikaza možete slušati glazbu ako disk sadrži zajedno glazbene i foto datoteke. Koristite ▲▼◀▶ da jače osvijetlite (◀▶) ikonu, a zatim pritisnite ENTER za pokretanje slide prikaza.

## Gledanje uvećane fotografije

Tijekom gledanja fotografije na punom ekranu, više puta pritisnite ZOOM kako biste odabrali modus povećanja. Kroz uvećanu fotografiju se možete kretati pomoću ▲▼◀▶ tipki. Za izlazak pritisnite CLEAR.

#### Zahtjevi u odnosu na foto datoteku

Kompatibilnost JPEG datoteke s ovim uređajem je ograničena prema sljedećem:

- Ekstenzije datoteke: ".jpg"
- Veličina fotografije: Preporučuje se manja od 2 MB
- CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
- Najviše datoteka/foldera: Manje od 600 (ukupni broj datoteka i foldera)

## Izravno USB Direct snimanje

Prikљuciće USB Flash pogon na uređaj prije snimanja. Prema potrebi postavite [REC Bitrate] opciju. (Pogledajte stranicu 9)

	NA DALJINSKOM
<b>1 Umetnите Audio CD:</b>	-
<b>2 Odaberite snimku:</b> Za izravan odlazak na snimku i njenu reprodukciju pomoću brojčanih tipki (0-9) unesite broj snimke.	▲▼, DVD MENU
<b>3 Započnite snimanje:</b>	○○ AUDIO
<b>4 Zaustavljanje snimanja:</b>	■ STOP

### Modus za snimanje

Možete snimiti jednu željenu snimku ili sve snimke s Audio CD-a na USB Flash pogon.

- Za snimanje snimaka: Pritisnite **AUDIO** u modusu reprodukcije, pauze ili nastavka nakon zaustavljanja.
- Za snimanje diska: Pritisnite **AUDIO** u modusu potpunog zaustavljanja.
- Za snimanje popisa programa: U modusu zaustavljanja, pritisnite **AUDIO** nakon odabiranja snimke na popisu programa.

### Napomene o izravnom USB snimanju

- Snimanje je moguće samo za Audio CD snimke.
- Koristite li ovu funkciju, folder "CD\_REC" će se automatski kreirati na USB Flash pogonu i glazbene datoteke će se tamо spremati.
- Ako tijekom snimanja izvadite ili isključite USB Flash pogon ili otvorite uređaj, može doći do kvara.
- Ako preostali prostor na USB Flash pogonu nije dovoljan, snimanje neće biti moguće. Za povećanje slobodnog prostora, obrišite datoteke s njega pomoću svog računala.
- CD-G disk i Audio CD-i kodirani u DTS-u ne mogu se snimati.
- Vanjski HDD, čitač više kartica, USB s više particija, zaključani uređaj i MP3 player nisu podržani.
- Brzina snimanja može postaviti pritiskom na **AUDIO** tijekom izravnog snimanja na USB.
  - X1 Track: Tijekom snimanja normalnom brzinom možete slušati glazbu.
  - X4 Track: Tijekom 4X brzine snimanja, ne možete slušati glazbu.
- Format snimanja: MP3 datoteka
- Bit brzina kodiranja: 128 Kbps / 160 Kbps / 192 Kbps / 256 Kbps / 320 Kbps
- Najviše datoteka/foldera: Manje od 600 (ukupni broj datoteka i foldera)

Izrada neovlaštenih kopija materijala zaštićenih autorskim pravima, uključujući računalne programe, datoteke, emisije i snimke, može predstavljati kršenje autorskih prava i zakonski prekršaj.

Ova oprema ne smije se koristiti u takve svrhe.

**Budite odgovorni  
Poštujte autorska prava**

## Upotreba USB flash pogona

Reproducirati možete MP3/WMA/JPEG/DivX datoteke s USB Flash pogona verzije 2.0 / 1.1.

	NA DALJINSKOM
<b>1 Priklučite USB flash pogon na USB priključak na uređaju:</b>	-
<b>2 Prikažite ekran izbornika u stop modusu:</b>	✖ RETURN
<b>3 Odaberite datoteku:</b> Za izravan odlazak na datotaku i njenu reprodukciju pomoću brojčanih tipki (0-9) unesite broj datoteke.	▲▼, DVD MENU
<b>4 Reproducirajte datoteku:</b>	▶ PLAY
<b>5 Izvadite USB flash pogon:</b>	-

### Napomene za USB flash pogon

- Možete mijenjati USB i DISC modus ako pritisnete **RETURN** (✖) samo u stop modusu.
- Ne vadite USB uređaj kada je u radu.
- Preporučujemo redovitu izradu zaštitne kopije (backup) kako bi sprječili gubitak podataka.
- Ako koristite produžni kabel za USB ili USB HUB, USB uređaj se možda neće moći prepoznati.
- Mogu se reproducirati glazbene datoteke (MP3/WMA), foto datoteke (JPEG) i DivX datoteke. Za detalje o radu svake datoteke, pogledajte odgovarajuće stranice.
- Uredaj se ne podržava kada je ukupan broj datoteka veći 600.
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava sve vrste USB uređaja.
- Bit brzina: unutar 8 do 320 kbps (MP3), unutar 32 do 192 kbps (WMA), manje od 4 Mbps (DivX file)
- Digitalna kamera i mobilni telefoni se ne podržavaju.
- USB priključak na uređaju se ne može priključiti na računalo. Uredaj se ne može koristiti kao uređaj za pohranu podataka.

## Kodovi jezika

Poslužite se ovim popisom za unos željenog jezika za sljedeća početna podešavanja: Disk audio, Disk titl, Disk izbornik.

Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Language	Code	Language	Code	Language	Code
Afarski	6565	Hrvatski	7282	Hauski	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrički	6570	Češki	6783	Hebrejski	7387	Lithuanian	7684	Rhaeto-Romance	8277	Tamil	8465
Albanski	8381	Danski	6865	Hindi	7273	Macedonian	7775	Rumanian	8279	Telugu	8469
Ameharski	6577	Nizozemski	7876	Madarski	7285	Malagasy	7771	Russian	8285	Thai	8472
Arapski	6582	Engleski	6978	Islandska	7383	Malay	7783	Samoan	8377	Tonga	8479
Armenski	7289	Esperanto	6979	Indonezijski	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Turkish	8482
Asameški	6583	Estonski	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Scots Gaelic	7168	Turkmen	8475
Ajmarski	6588	Faroaski	7079	Irski	7165	Marathi	7782	Serbian	8382	Twi	8487
Azerbejdžanski	6590	Fidžijski	7074	Talijanski	7384	Moldavian	7779	Serbo-Croatian	8372	Ukrainian	8575
Baškirski	6665	Finski	7073	Japanski	7465	Mongolian	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Baski	6985	Francuski	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbek	8590
Bengalski, Bangla	6678	Frizijski	7089	Kashmiri	7583	Nepali	7869	Singhalese	8373	Vietnamesec	8673
Butanski	6890	Galicijski	7176	Kazakh	7575	Norwegian	7879	Slovak	8375	Volapük	8679
Biharski	6672	Gruzijski	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Slovenian	8376	Welsh	6789
Bretonski	6682	Njemački	6869	Koreanski	7579	Panjabi	8065	Spanish	6983	Wolof	8779
Bugarski	6671	Grčki	6976	Kurdish	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudanese	8385	Xhosa	8872
Burmski	7789	Grenlandski	7576	Laotian	7679	Persian	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Bjeloruski	6669	Guaranski	7178	Latin	7665	Polish	8076	Swedish	8386	Yoruba	8979
Kineski	9072	Gudžaratski	7185	Latvian, Lettish	7686	Portuguese	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

## Kodovi područja

Odaberite kod područja s popisa.

Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod
Afganistan	AF	Kostarika	CR	Grenland	GL	Maldivi	MV	Paragvaj	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Hrvatska	HR	Hong Kong	HK	Meksiko	MX	Filipini	PH	Švedska	SE
Australija	AU	Češka Republika	CZ	Mađarska	HU	Monako	MC	Poljska	PL	Švicarska	CH
Austrija	AT	Danska	DK	Indija	IN	Mongolija	MN	Portugal	PT	Tajvan	TW
Belgija	BE	Ekvador	EC	Indonezija	ID	Maroko	MA	Rumunjska	RO	Tajland	TH
Butan	BT	Epipat	EG	Izrael	IL	Nepal	NP	Ruska Federacija	RU	Turska	TR
Bolivija	BO	El Salvador	SV	Italija	IT	Nizozemska	NL	Saudijska Arabija	SA	Uganda	UG
Brazil	BR	Etiopija	ET	Jamajka	JM	Nizozemski Antili	AN	Senegal	SN	Ukrajina	UA
Kambodža	KH	Fidži	FJ	Japan	JP	Novi Zeland	NZ	Singapur	SG	Sjedinjene Države	US
Kanada	CA	Finska	FI	Kenija	KE	Nigerija	NG	Slovačka Republika	SK	Urugvaj	UY
Čile	CL	Francuska	FR	Kuvajt	KW	Norveška	NO	Slovenija	SI	Uzbekistan	UZ
Kina	CN	Njemacka	DE	Libija	LY	Oman	OM	Južna Afrika	ZA	Vijetnam	VN
Kolumbija	CO	Velika Britanija	GB	Luksemburg	LU	Pakistan	PK	Južna Koreja	KR	Zimbabve	ZW
Kongo	CG	Grčka	GR	Malezija	MY	Panama	PA	Španjolska	ES		

## Otklanjanje poteškoća

Simptom	Uzrok	Ispopravljanje
Nema el. napajanja.	Električni kabel je iskopčan.	Ukopčajte dobro utikač električnog kabela u zidnu utičnicu.
Napajanje je uključeno, ali uređaj ne radi.	Nema umetnutog diska.	Umetnite disk.
Nema slike.	TV nije postavljen da prima signal s uređaja.	Odaberite odgovarajući modus video ulaza na TV-u.
	Video kabel nije dobro priključen.	Dobro priključite video kabel.
Nema zvuka.	Prikљučena oprema preko audio kabala nije postavljena da prima signal s uređaja.	Odaberite pravilan modus ulaza za audio pojačalo.
	AUDIO opcije su postavljene na pogrešan položaj.	Postavite AUDIO postavke na pravilne položaje.
Uredaj ne počinje s reprodukcijom.	Umetnut je disk koji se ne može reproducirati.	Umetnite disk koji se može reproducirati. (Provjerite vrstu diska i regionalni kod.)
	Postavljen je prag ocjene za reprodukciju.	Promjenite visinu ocjene za reprodukciju.
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru za daljinski na uređaju.	Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na uređaju.
	Daljinski upravljač je predaleko u odnosu na uređaj.	Daljinski upravljač koristite na manjoj udaljenosti u odnosu na uređaj.

## Specifikacije

### Općenito

Potrebno električno napajanje	AC 200 - 240 V, 50 / 60 Hz
Potrošnja električne snage	9 W
Dimenzije (Približno)	(360 x 35 x 200) mm (Š x V x D) bez nožica
Neto težina (Približno)	1.4 kg
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost	5 % do 90 %
Laser	Poluvodički laser
Sustav signal	PAL / NTSC

### Ulazi

USB IN	4 iglice (USB 2.0 / 1.1 standard)
Napajanje za bus	5 V --- 200 mA

### Izlazi

Video izlaz	1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativno, RCA priključak x 1
Komponentni Video izlaz	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativno, RCA priključak x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA priključak x 2
HDMI video/audio izlaz	19 pin (HDMI standard, Tip A, Verzija 1.2)
Audio izlaz	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA priključak (L, R) x 1
Digitalni izlaz (Koaksijalni)	0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA priključak x 1

### Dodaci

RCA na SCART kabel, daljinski upravljač, baterija

**Izvedba i specifikacije su podložne promjenama bez prethodne obavijesti.**



Kao partner ENERGY STAR® -a, LG potvrćuje usklađenost ovog proizvoda i njegovih modela s ENERGY STAR® uputama za ekonomičnu potrošnju energije.

ENERGY STAR® je registrirana marka u SAD-u.

