



LG

Life's Good

БЪЛГАРСКИ

ТЕЛЕВИЗОР С
ТЕЧНОКРИС-
ТАЛЕН ДИС-
ПЛЕЙ

LED LCD
ТЕЛЕВИ-
ЗОР

ТЕЛЕВИЗОР
С ПЛАЗМЕН
ДИСПЛЕЙ

Ръководство за експлоатация

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С
ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИС-
ПЛЕЙ

19LU40** 55LH50**
22LU40** 32LH70**
19LU50** 37LH70**
22LU50** 42LH70**
26LU50** 47LH70**
19LH20** 32LF25**
22LH20** 37LF25**
26LH20** 42LF25**
32LH20** 32LH49**
37LH20** 37LH49**
42LH20** 42LH49**
32LH3*** 32LG2***
37LH3*** 37LG2***
42LH3*** 42LG2***
47LH3*** 19LG31**
32LH40** 22LG31**
37LH40** 26LG31**
42LH40** 32LG33**
47LH40** 37LG33**
32LH50** 42LG33**
37LH50** 32LF51**
42LH50** 42LF51**
47LH50** 47LF51**

МОДЕЛИ LED
LCD
ТЕЛЕВИЗОРИ

42LH90**
47LH90**

МОДЕЛИ
ТЕЛЕВИЗОРИ С
ПЛАЗМЕН ДИСПЛЕЙ

50PS70**
60PS70**
50PS80**
60PS80**
42PQ35**
50PQ35**
42PQ65**
50PS65**

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да включите телевизора.

Запазете го за справка.

Запишете номера на модела и серийния номер на телевизора.


Вижте надписа върху задното капаче и го съобщете на продавача, когато ви потрябва сервиз.



HDMI, лого на HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC.


Използвайте винтове с дължина 12 mm (+0,5/-0,5) от страната за сглобяване на приемника.
(само 42/47LH70**)

Страна за сглобяване
на приемника
(с водеща
дистанционна втулка)

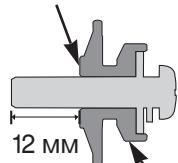


Водеща дистанционна
втулка

Страна за сглобяване
на приемника
(без водеща
дистанционна втулка)

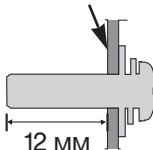


Конзола за окачване на стена (купува се отделно)

RW120

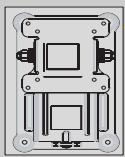


(19/22LU50**
/19/22LU40**
/19/22LH20**
/19/22LG31**)

RW230




(26LG31**/26LU50**
/32LF25**/32LG2***
/32LG33**
/26/32LH20**/
32LH3***/32LH40**/
32LH49**/32LH50**
/32LH70**/32LF51**)

AW-47LG30M




(32/37/42LF25**
/32/37/42LG2***
/32/37/42LG33**
/32/37/42LH20**
/32/37/42/47LH3***
/32/37/42/47LH40**
/32/37/42/47LH49**
/32/37/42/47LH50**
/32/37/42/47LH70**
/42/47LH90**
/32/42/47LF51**)

AW-55LH40M

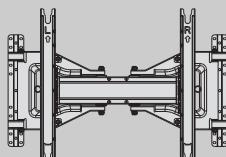


(55LH50**)

AW-50PG60MS

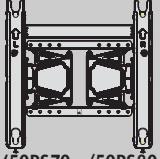

(50PS70**/50PS80**
/42/50PQ35**
/42PQ65**/50PS65**)

AW-60PG60MS

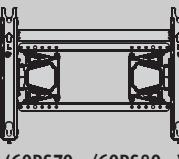

(60PS70**/60PS80**)


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Уверете се, че следните принадлежности са приложени към вашия телевизор. Ако някоя от тях липсва, моля, обърнете се към продавача, при когото сте закупили продукта.

- Показаното може да се различава от вашия телевизор.



Ръководство за експлоатация

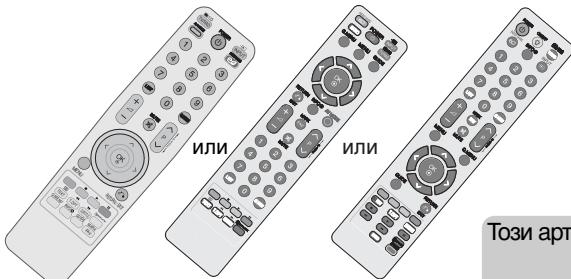


или
или


Този артикул не е включен за всички модели



Феритна сърцевина
(Този артикул не е включен за всички модели.)

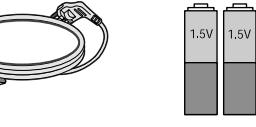

Захранващ кабел



батерии


* Ако има петно или отпечатъци от пръсти на външната част, почистете внимателно петното само с почистващите кърпички за външната част на продукта.

Не търкайте силно, когато отстранявате петното.
Внимавайте, тъй като излишната сила може да причини надраскане или обезцветяване.

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ПЛАЗМЕН ДИСПЛЕЙ



Държач за кабелите
(Вижте стр.33)



Предпазен капак
(Вижте стр.34)




бр. болтове за монтаж
на стойката
(само 50PS70**/50PS80**/
42/50PQ35**/42PQ65**/50PS65**)
(Вижте стр.26)



Организатор на
кабели
(само 50/60PS70**,
50/60PS80**)
(Вижте стр.33)



Организатор на
кабели
(само
32/37/42/47LH70**)
(Вижте стр.33)



Заден капак на
стойката
(само
37/42/47LH70**)
(Вижте стр.31)



Държач за
кабелите
(само 19/22LU40**,
19/22/26LU50**)
(Вижте стр.22)



Организатор на
кабели
(само 19/22LG31**)
(Вижте стр.32)




1-Винт
(само 26LG31**, 26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26/32/37/42LH20**,
32/37/42LH3***, 32/37/42LH40**,
32/37/42LH49**, 32/37/42LH50**,
32/37LH70**, 42LH90**,
32/42LF51**)
(Вижте стр.30)



(само 26LG31**,
32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**,
26/32/37/42LH20**,
32/37/42/47LH3***,
32/37/42/47LH40**,
32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47LH50**,
42/47LH90**,
32/42LF51**)



(само 26LG31**,
32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**,
32/37/42LH49**,
32/42LF51**) (само
19/22LU50**) (само
26LU50**)

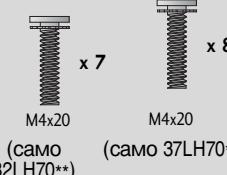


M4x20 x 7
(само 32LH70**) M4x20 x 8
(само 37LH70**) (само 47LH70**)




M4x16 x 8
(само 42LH70**) M4x16 x 4
(само 42LH70**)



(само
19/22LU40**)




Задно тяло на
стойката
Капак
(само 19/22LU40**)
(Вижте стр.28)



или



или



Предпазен капак
(с изключение за 19/22LU40**,
19/22/26LU50**) (Вижте стр.34)



Зашитна скоба и
болт за
захранващия кабел
(само
32/37/42/47LH70**)
(Вижте стр.33)



Разширителен USB кабел
(само 32/37/42/47LH70**)
Непременно използвайте
предоставения разширителен
USB кабел, който е създаден
специално за включване в
тънък слот.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 1

ПОДГОТОВКА

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛ	4
ИНФОРМАЦИЯ НА ЗАДНИЯ ПАНЕЛ	16
МОНТАЖ НА СТОЙКА	25
Отделяне на стойката	29
РАЗПОЛАГАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА НА ПОСТАВКА	30
Монтаж на настолната стойка	30
Позициониране на екрана	30
Система за защита Kensington	30
Съвет за внимателно инсталлиране	31
ВЪРТЯЩА СЕСТОЙКА	31
За да използвате задния капак на стойката	31
ЗАДЕН КАПАК ЗА ПОДРЕЖДАНЕ НА КАБЕЛИТЕ	32
АКО НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ НАСТОЛНАТА СТОЙКА	34
Стенен монтаж: Хоризонтално поставяне	35
Свързване на антена	36

НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ

НАСТРОЙКА НА HD ПРИЕМНИК	37
Настройка на DVD	39
Настройка на видеокасетофона	42
ПОСТАВЯНЕ НА CI МОДУЛ	44
НАСТРОЙКА НА ИЗХОД ЗА ЦИФРОВО АУДИО	45
НАСТРОЙКА НА СЛУШАЛКА	45
НАСТРОЙКА НА ДРУГ АУДИО/ВИДЕО ИЗТОЧНИК	46
НАСТРОЙКА НА USB ВХОДА	47
Настройка за компютър	48
- Настройка на екрана за режим PC ..	52

ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ

ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ	56
ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА	62
Избор на програма	62
Регулиране силата на звука	62
БЪРЗО МЕНЮ	63
Избор и регулиране на екранни менюта	64
Автоматична настройка на програмите ..	65

Ръчна настройка на програмите (В ЦИФРОВ РЕЖИМ)	68
Ръчна настройка на програмите (В АНАЛОГОВ РЕЖИМ)	70
Фина настройка	72
Усилвател (В ЦИФРОВ РЕЖИМ)	74
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОФТУЕРА	75
ДИАГНОСТИКА	76
ИНФОРМАЦИЯ ЗА CI [ОБЩ ИНТЕРФЕЙС]	77
Програмна схема	78
настройка на любима програма	79
СПИСЪК НА ВХОДОВЕТЕ	80
Обслужване данни	81
ЕТИКЕТ НА ВХОДА	81
ПРОСТО РЪКОВОДСТВО	82
SIMPLYLINK	83
АУДИО/ВИДЕО РЕЖИМ	86
Нулиране (Възстановяване на оригиналните фабрични стойности)	87

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH

Предпазни мерки при ползване на Bluetooth	88
НАСТРОЙКА НА BLUETOOTH	89
ЗАДАВАНЕ НА TV PIN (PIN КОД НА ТЕЛЕВИЗОРА)	90
BLUETOOTH СЛУШАЛКА	

- Свързване на нова Bluetooth слушалка	.91
- Свързване към вече регистрирана Bluetooth слушалка	91
- Прекъсване на връзката с Bluetooth слушалката по време на използване	.92
- При заявка за свързване с телевизора от Bluetooth слушалка	92

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНО BLUETOOTH УСТРОЙСТВО	93
ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОЯ BLUETOOTH	..94
ПОЛУЧАВАНЕ НА СНИМКИ ЧРЕЗ ВЪНШНО BLUETOOTH УСТРОЙСТВО	95
получаване на музика от външно Bluetooth устройство	95

А СЕ ИЗПОЛЗВА USB УСТРОЙСТВОТО

При свързване на USB устройството	96
СПИСЪК НА СНИМ.	97
СПИСЪК НА МУЗИКALНИ ФАЙЛОВЕ	101
Списъкът филми	104
Код за регистриране на DivX	108
Деактивиране	109

EPG (ЕЛЕКТРОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ПРОГРАМИТЕ)(В ЦИФРОВ РЕЖИМ)

Включване/изключване на EPG	110
Избор на програма	110
Функция на бутоните в режим на указател СЕГА/СЛЕДВАЩА	110
Функция на бутоните в режим "8-дневен указател"	111
Функция на бутоните в режим на смяна на датата	111
Функция на бутоните в полето за разширено описание	112
Функция на бутоните в режим на настройка на запис/напомняне	112
Функция на бутоните в режим Списък планирани	112

УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗМЕРА НА КАРТИНАТА (СЪОТНОШЕНИЕ)	113
Съветник за картината	115
Икономия на енергия	116
ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ НАСТРОЙКИ НА КАРТИНАТА	
- Зададен режим на картината	117
РЪЧНА НАСТРОЙКА НА КАРТИНАТА	
- Режим на картина - опция на потребителя	118
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАРТИНАТА	119
Експертно контрол на картината	120
НУЛИРАНЕ НА КАРТИНАТА	123
Локално затъмняване на LED (Локално потъмняване на LED)	123
ИНДИКАТОР НА ЗАХРАНВАНЕТО	124
Метод ISM (Image Sticking Minimization - Свеждане до минимум на постоянни изображения)	125
Демо режим	126
Настройка на режим	127

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА

АВТОМАТИЧЕН ИЗРАВНИТЕЛ НА ЗВУКА	128
Clear Voice II	129
ЗАДАДЕНИ НАСТРОЙКИ НА ЗВУКА-РЕЖИМ НА ЗВУКА	130
РЕГУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ НА ЗВУКА - РЕЖИМ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ	131
SRS TruSurround XT	131
БАЛАНС	132
НАСТРОЙКА НА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВИС ОКОГОВОРИТЕЛИТЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА	132
DTV Audio setting (Настройки на звука на цифрова телевизия) (САМО В ЦИФРОВ РЕЖИМ)	133
ИЗБИРАНЕ НА ИЗХОД НА ЦИФРОВО АУДИО	134
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗВУКОВИТЕ НАСТРОЙКИ	135

Описание на аудио (САМО В ЦИФРОВ РЕЖИМ) .136 I/II

- Стерео/двойно приемане (Само в аналогов режим)	137
- NICAM приемане (Само в аналогов режим)	138
- Избор на изходящия звуков сигнал	138
Език на екранното меню/ Избор на държава	139
ИЗБОР НА ЕЗИК (САМО В ЦИФРОВ РЕЖИМ)	140

НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО

Настройка на часовника	141
НАСТРОЙКА НА АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙМЕРА	142
НАСТРОЙКА НА ТАЙМЕРА ЗА СЪН	143

РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ/КАТЕГОРИИ

ЗАДАВАНЕ НА ПАРОЛА И СИСТЕМА НА ЗАКЛЮЧВАНЕ	144
БЛОКИРАНЕ НА ПРОГРАМА	145
РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ (САМО В ЦИФРОВ РЕЖИМ)	146
БЛОКИРАНЕ НА ВЪНШЕН ИЗХОД	147
Заключване на клавишите	148

Телетекст

Включване/изключване	149
Телетекст SIMPLE	149
TOP текст (Тази характеристика не се предлага всички страни)	149
FASTEXT	150
Специални функции на телетекста	150

ЦИФРОВ ТЕЛЕТЕКСТ

ТЕЛЕТЕКСТ В РАМКИТЕ НА ЦИФРОВА УСЛУГА	151
ТЕЛЕТЕКСТ В ЦИФРОВА УСЛУГА	151

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	152
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ	154
Спецификация на продукта	155
Кодове IR	169
Настройка на външно управляващо устройство	170

ПОДГОТОВКА

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛ

! БЕЛЕЖКА

- Телевизорът може да се постави в режим на готовност за ограничаване на консумацията на енергия. Телевизорът трябва да се изключи от ключа за захранването на самия апарат, ако няма да се гледа за известно време, за да се ограничи консумацията на енергия.
Консумацията на енергия при употреба може да се ограничи значително, ако нивото на яркост на картина се редуцира, което ще доведе до намаляване цялостните експлоатационни разходи.


- Показаното може да се различава от вашия телевизор.


МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ПЛАЗМЕН ДИСПЛЕЙ

▲ ВНИМАНИЕ

- Когато телевизорът не може да се включи с дистанционното, натиснете бутона за мрежово захранване на телевизора.(При изключено захранване от бутона за мрежово захранване на телевизора, той няма да може да бъде включен от дистанционното управление.)
- Не стъпвайте върху стъклена стойка и не упражнявайте натиск върху нея. Тя може да се счупи, парченцата стъкло могат наранят някого, а телевизорът може да падне.
- Не влечете телевизора по пода. Подът или изделието могат да се повредят.

50/60PS70**

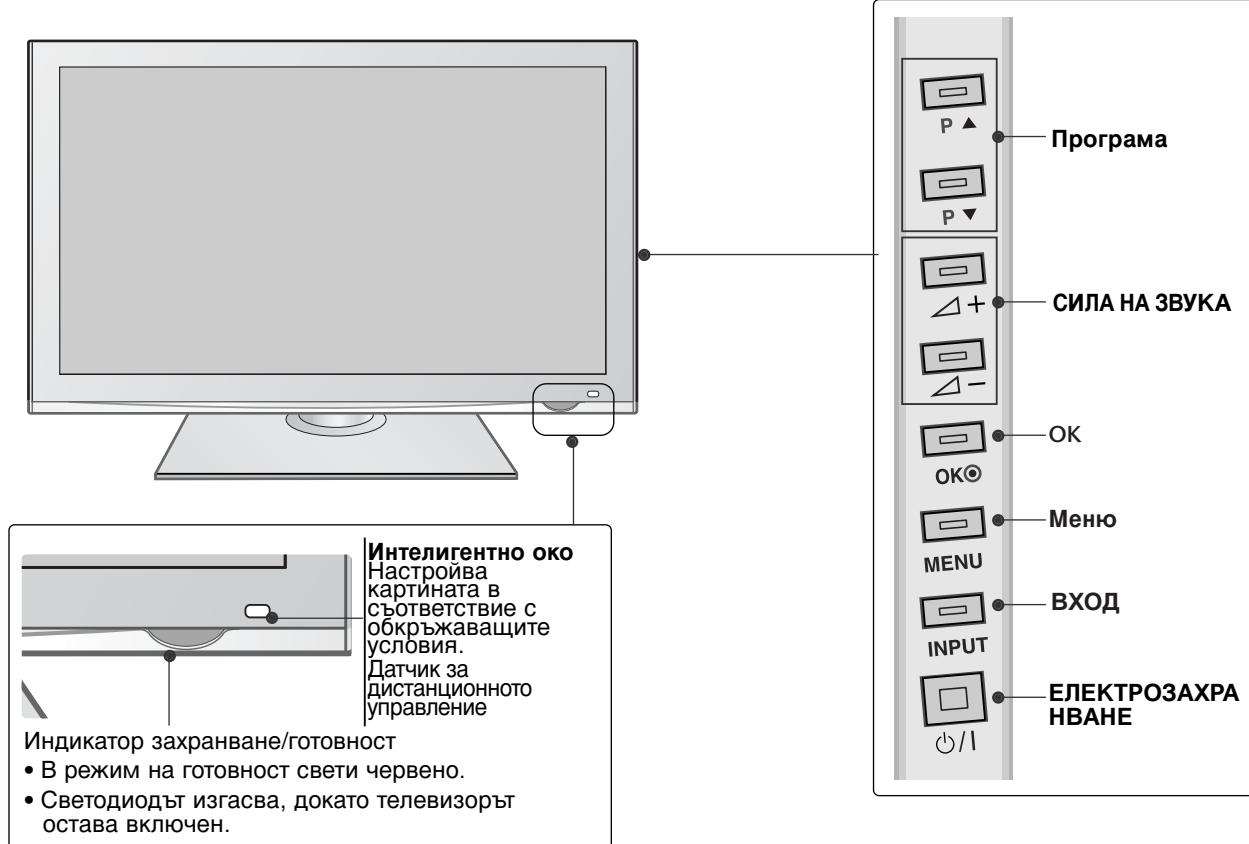


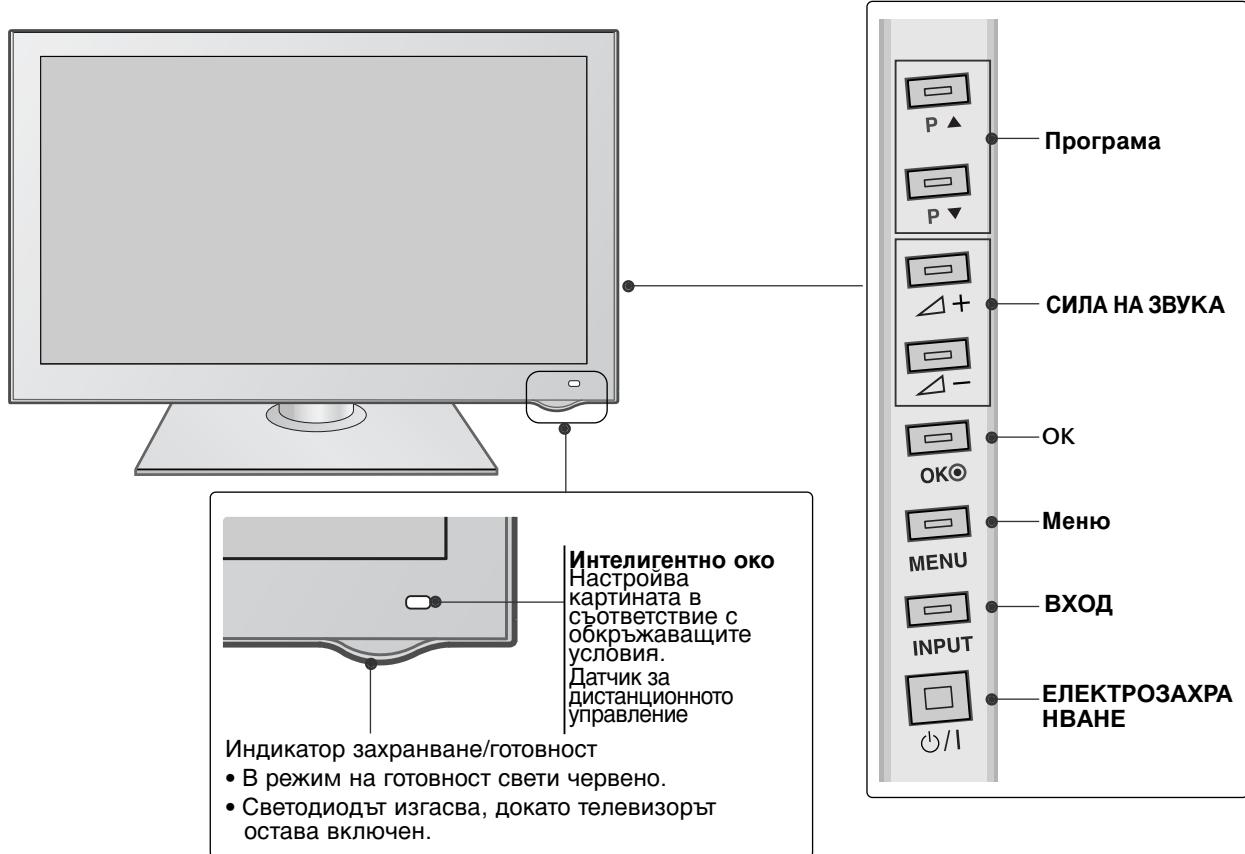50/60PS80**

ПОДГОТОВКА

42/50PQ35**


ПОДГОТОВКА

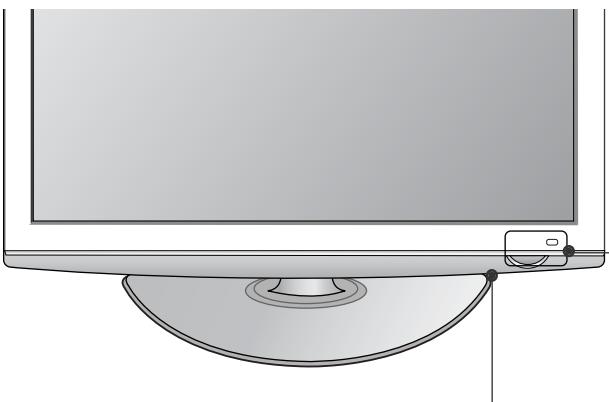

Датчик за дистанционното управление
Интелигентно око
Настройва картината в съответствие с обкръжаващите условия.

- Индикатор захранване/готовност
- В режим на готовност свети червено.
 - при включен телевизор свети синьо.

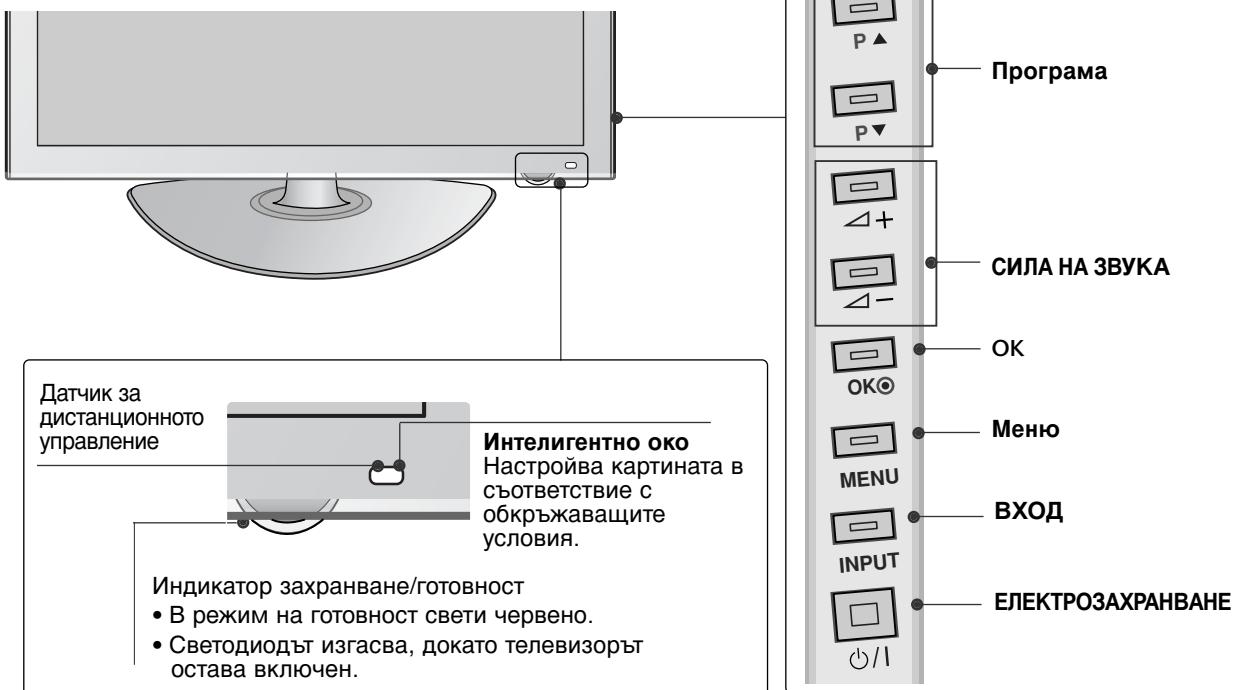


42PQ65, 50PS65****


ПОДГОТОВКА

ПОДГОТОВКА

МОДЕЛИ LED LCD ТЕЛЕВИЗОРИ : 42/47LH90**

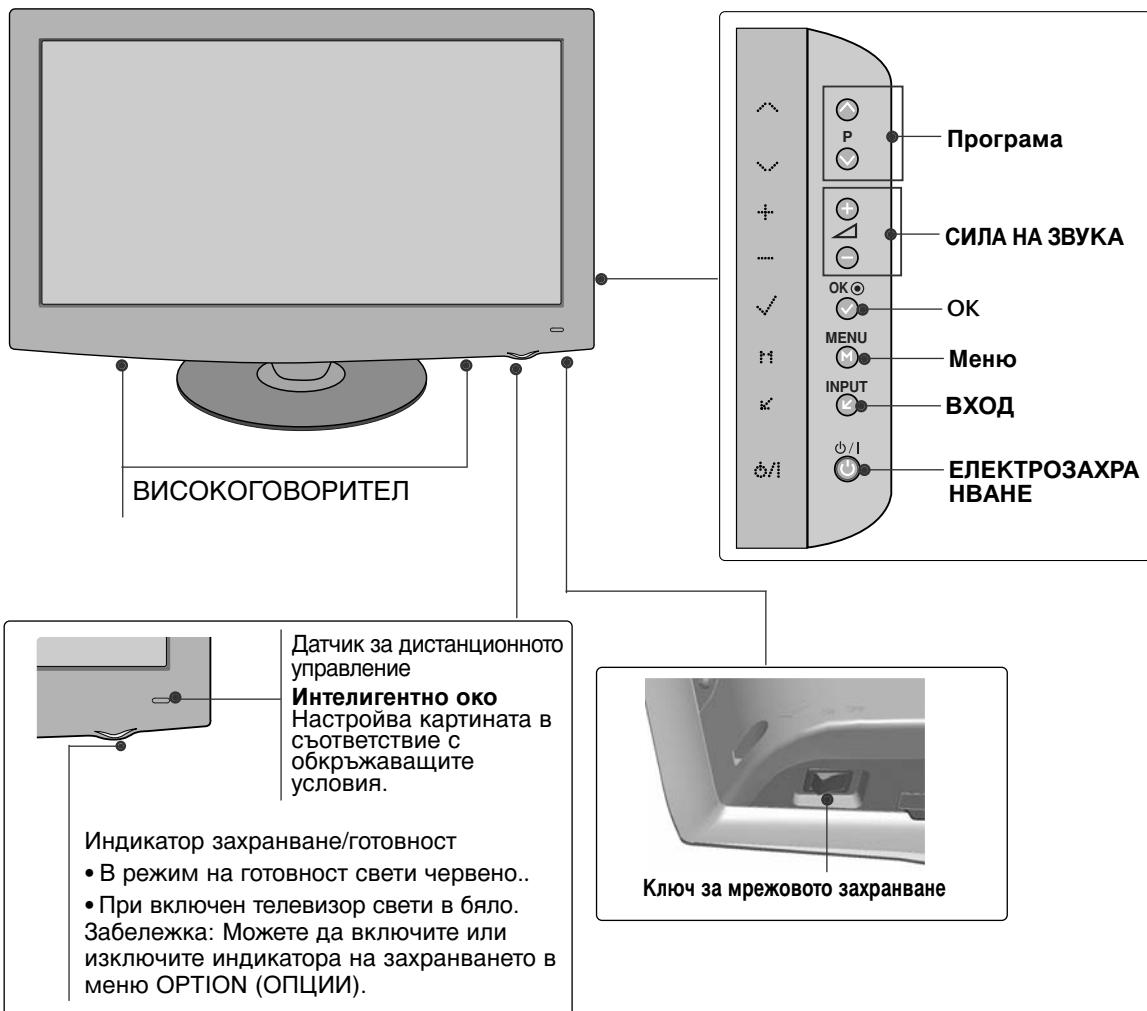


МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ : 19/22LU40**

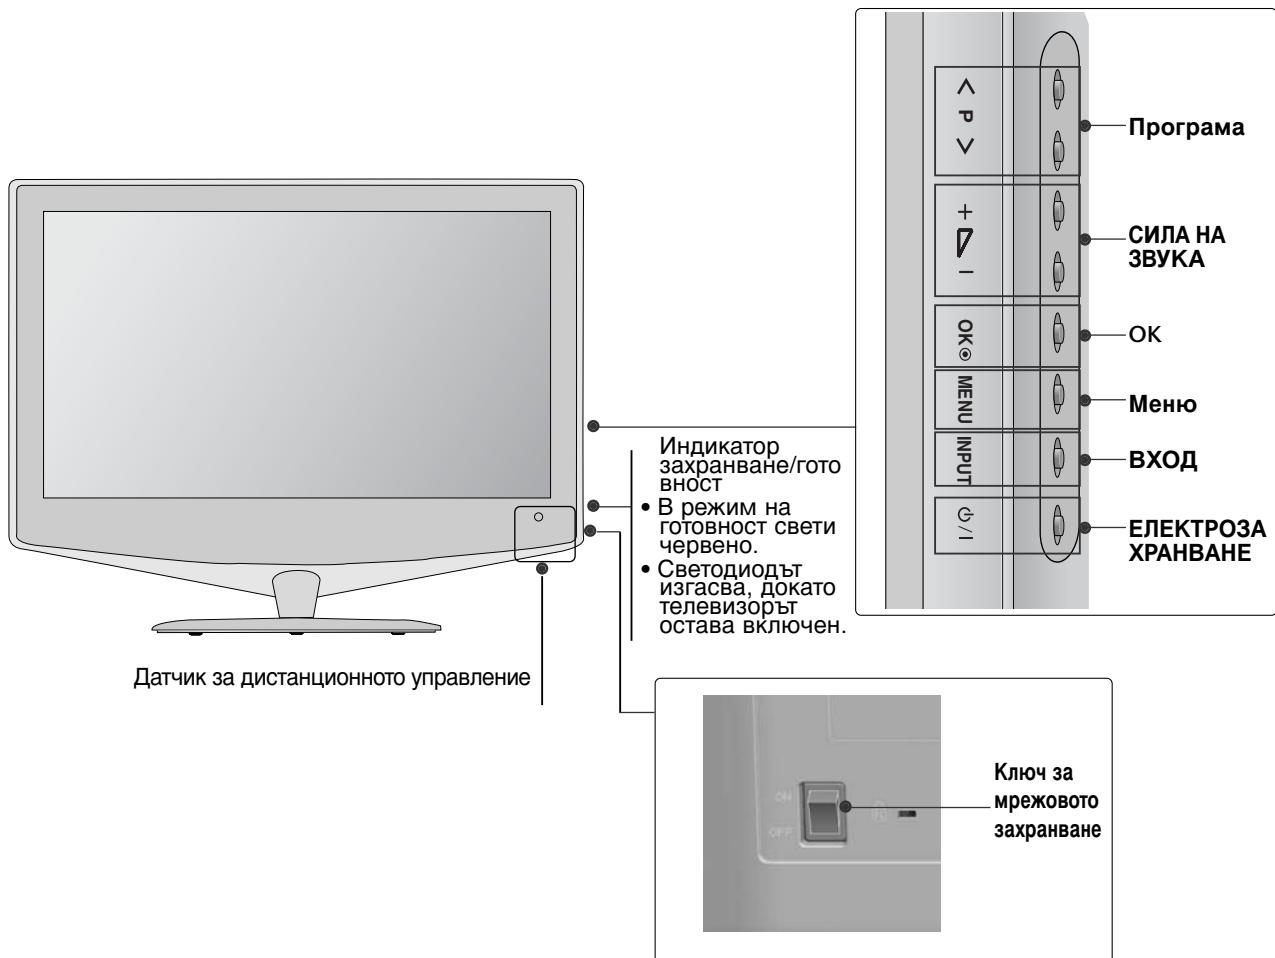



ПОДГОТОВКА

ПОДГОТОВКА

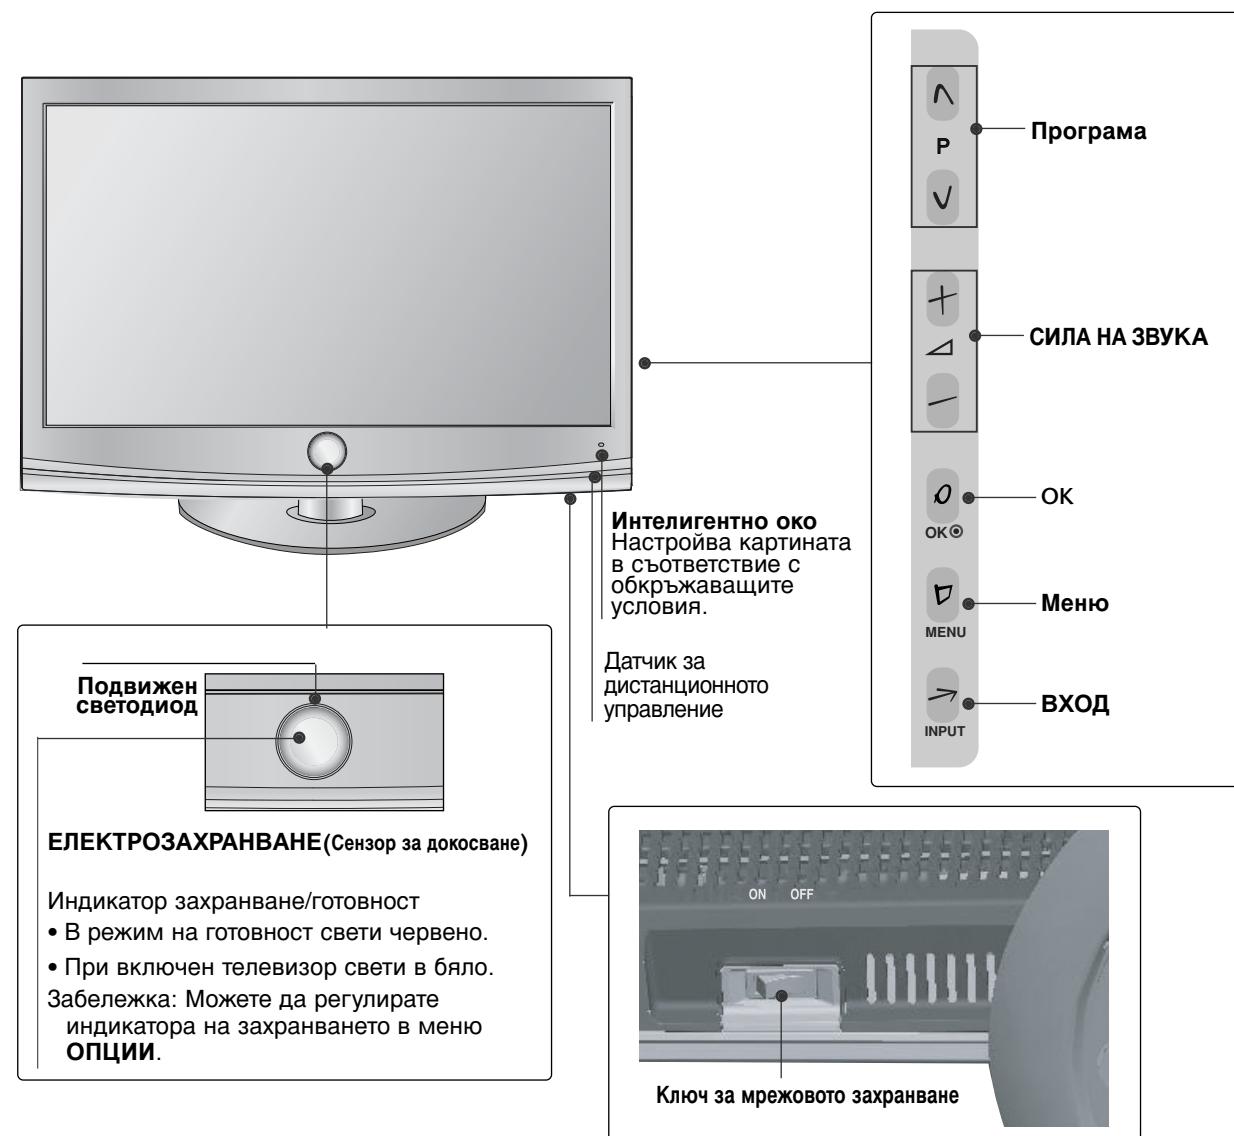

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ :
19/22/26/32/37/42LH20, 32/37/42/47LH3*****


(само 19/22/26LH20**)

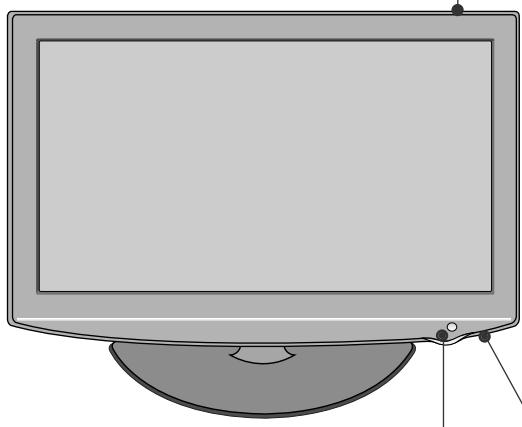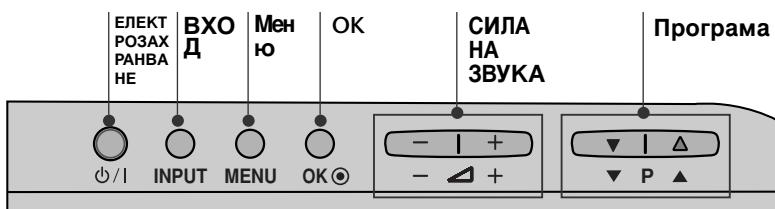

Датчик за дистанционното управление

Индикатор захранване/готовност
 В режим на готовност свети червено.
 при включен телевизор свети синьо.

(само 32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3**)

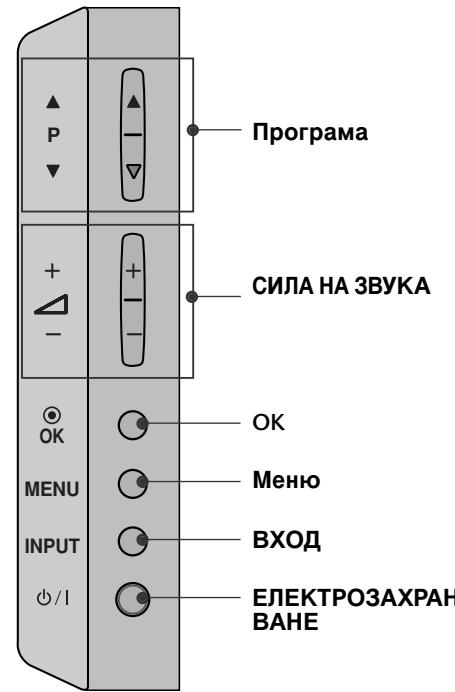


Ключ за мрежовото захранване

ПОДГОТОВКА


МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ :
32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**

ПОДГОТОВКА


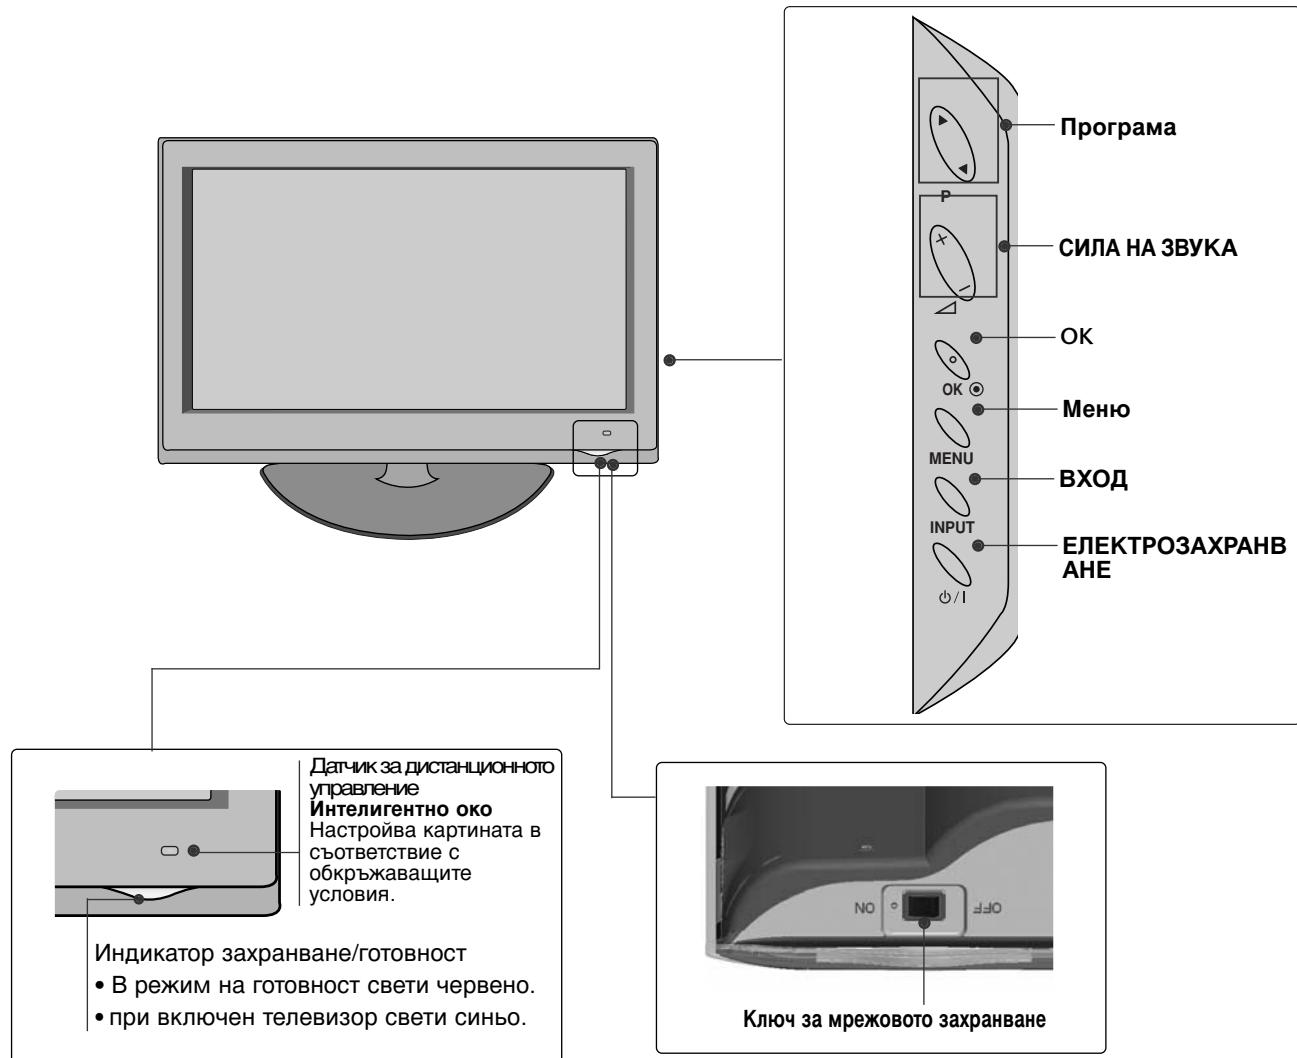


МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ : 19/22/26LU50**

(само 19/22LU50**)

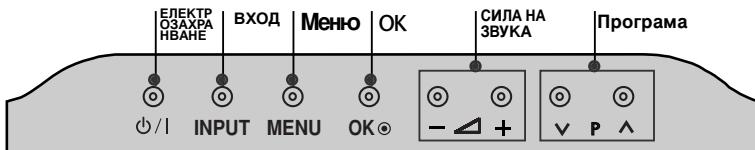


(само 26LU50**)

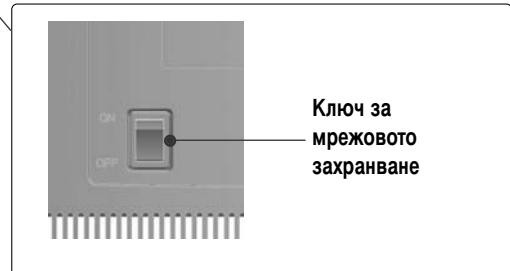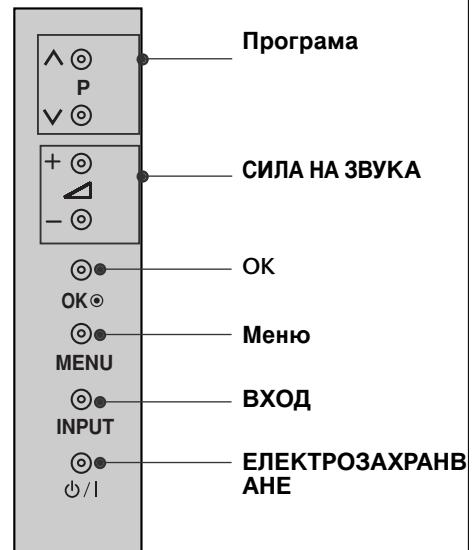


ПОДГОТОВКА

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ : 19/22LG31**

ПОДГОТОВКА

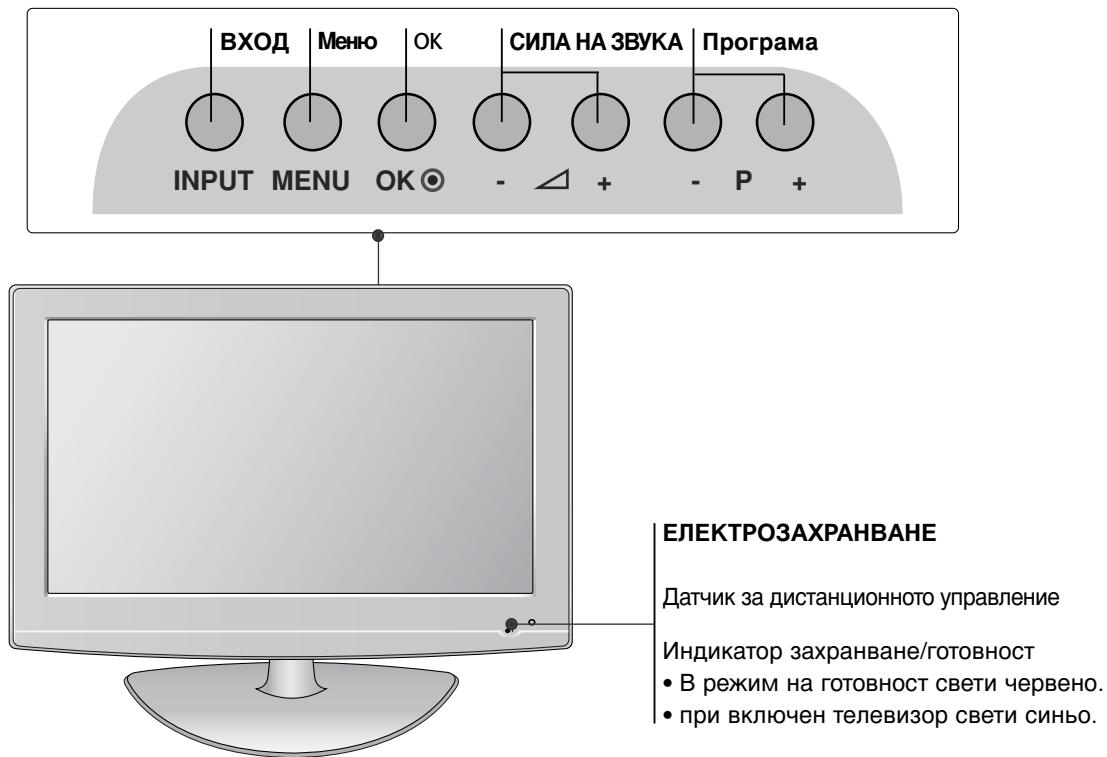

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ : 32/37/42LF25,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**, 32/42/47LF51****

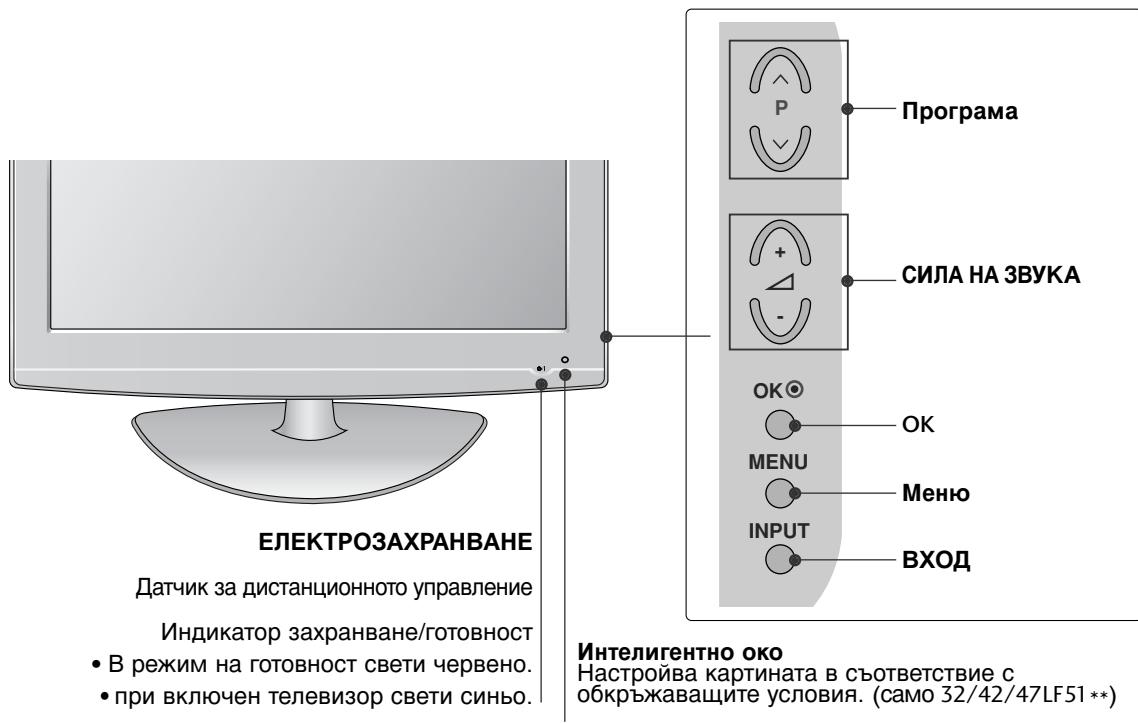


ПОДГОТОВКА

ИНФОРМАЦИЯ НА ЗАДНИЯ ПАНЕЛ

■ Показаното може да се различава от вашия телевизор.

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ПЛАЗМЕН ДИСПЛЕЙ: 50/60PS70**, 50/60PS80**

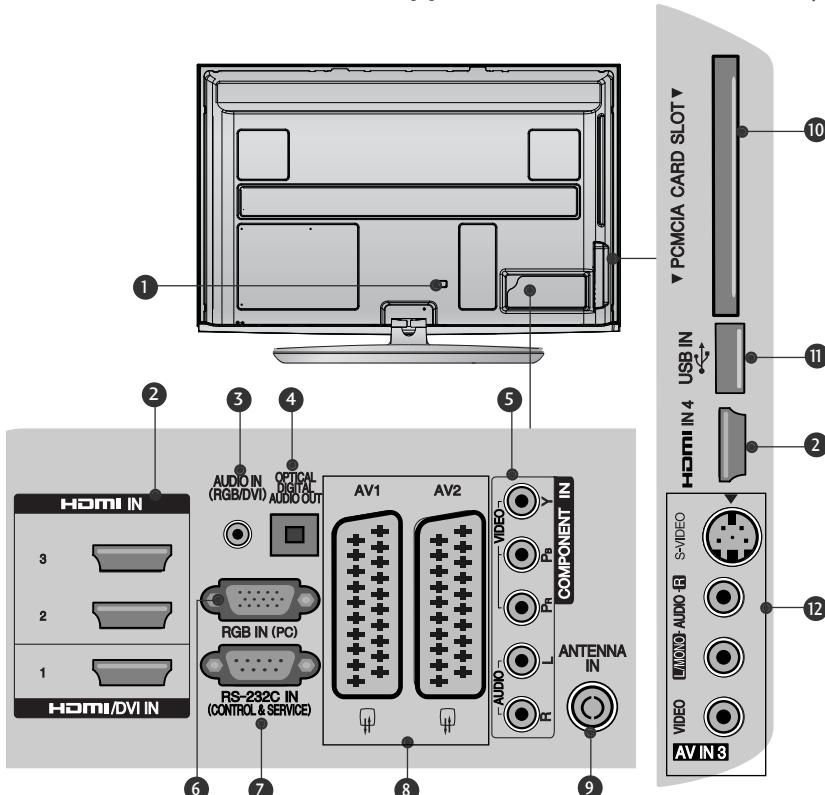


- ① Гнездо за кабел за електрозахранване**
Този телевизор работи с променлив ток.
Напрежението е указано на страницата със спецификацията. (► стр.155~167)
Никога не се опитвайте да използвате телевизора със захранване с постоянен ток.
- ② HDMI/DVI IN(Интерфейс за медиа с висока разделителна способност)**
Свържете HDMI сигнал към HDMI IN.
Или DVI (VIDEO) сигнал към порта HDMI/DVI с кабел от DVI към HDMI.
- ③ Аудио вход RGB/DVI**
Свържете аудиото от компютър или DTV.
- ④ ОПТИЧЕН ИЗХОД ЗА ЦИФРОВО АУДИО**
Свързване на цифрово аудио към различни типове апаратура.
Свържете към цифров аудио компонент.
Използвайте оптичен аудио кабел.
- ⑤ Вход за Компонентно видео**
Към тези гнезда можете да свържете устройство с компонентен аудио/видео сигнал.
- ⑥ RGB IN вход**
Свържете изхода от компютър.
- ⑦ RS-232C ВХОДЕН (КОНТРОЛ/СЕРВИЗ) ПОРТ**
Свържете серийния порт на управляващото устройство към RS-232C конектора на

телевизора.
Този порт се използва за режим Сервиз или Хотел.

- ⑧ Гнездо Euro Scart (AV1/AV2)**
Към тези гнезда можете да свързвате чрез Scart входящ или изходящ сигнал към външно устройство.
- ⑨ Вход за антена**
Свържете антена или кабел към това гнездо.
- ⑩ Слот за карта PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).**
Свържете CI модул към СЛОТА ЗА PCMCIA КАРТА.
(Тази функция не е налична за всички страни.)
- ⑪ USB вход**
Свържете USB устройство към това гнездо.
- ⑫ Вход S-Video**
За свързване на изходящ сигнал S-Video от S-VIDEO устройство.
Вход Аудио/Видео
Към тези гнезда можете да свързвате чрез аудио/видео изходящ сигнал от външно устройство.

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ПЛАЗМЕН ДИСПЛЕЙ: 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**

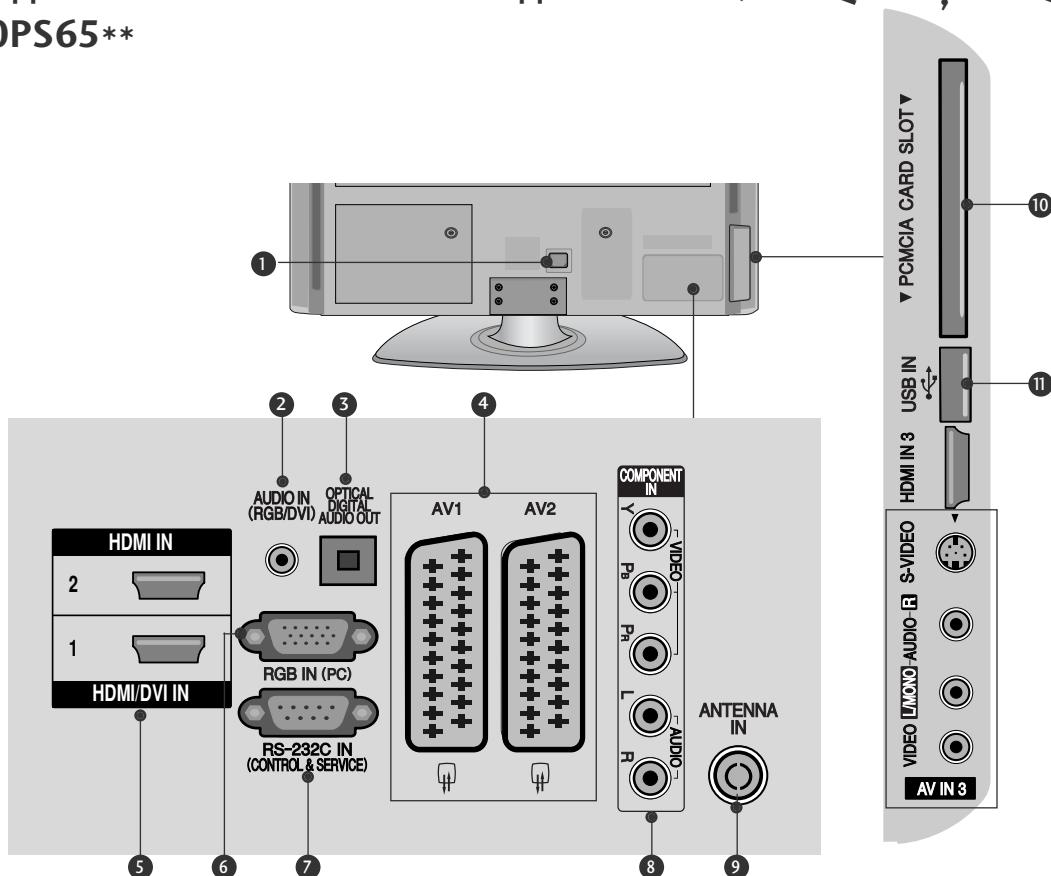

- 1 Гнездо за кабел за електрозахранване**
Този телевизор работи с променлив ток.
Напрежението е указано на страницата със спецификацията. (► стр.155~167)
Никога не се опитвайте да използвате телевизора със захранване с постоянен ток.
- 2 Аудио вход RGB/DVI**
Свържете аудиото от компютър или DTV.
- 3 ОПТИЧЕН ИЗХОД ЗА ЦИФРОВО АУДИО**
Свързване на цифрово аудио към различни типове апаратура.
Свържете към цифров аудио компонент.
Използвайте оптичен аудио кабел.
- 4 Гнездо Euro Scart (AV1/AV2)**
Към тези гнезда можете да свързвате чрез Scart входящ или изходящ сигнал към външно устройство.
- 5 HDMI/DVI IN(Интерфейс за медия с висока разделителна способност)**
Свържете HDMI сигнал към HDMI IN.
Или DVI (VIDEO) сигнал към порта HDMI/DVI с кабел от DVI към HDMI.
- 6 RGB IN вход**
Свържете изхода от компютър.
- 7 RS-232C ВХОДЕН (КОНТРОЛ/СЕРВИЗ) ПОРТ**
Свържете серийния порт на управляващото

- устройство към RS-232C конектора на телевизора.
Този порт се използва за режим Сервиз или Хотел.
- 8 Вход за Компонентно видео**
Към тези гнезда можете да свържете устройство с компонентен аудио/видео сигнал.
- 9 Вход за антена**
Свържете антена или кабел към това гнездо.
- 10 Слот за карта PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).**
Свържете CI модул към СЛОТА ЗА PCMCIA КАРТА.
(Тази функция не е налична за всички страни.)
- 11 USB вход**
Свържете USB устройство към това гнездо.
- 12 Вход S-Video**
За свързване на изходящ сигнал S-Video от S-VIDEO устройство.
Вход Аудио/Видео
Към тези гнезда можете да свързвате чрез аудио/видео изходящ сигнал от външно устройство.

ПОДГОТОВКА


ПОДГОТОВКА

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ :


32/37/42LF25, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 19/22/26LG31****

(само 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**,
26LG31**)

(само 32/37/42LF25**) (само 19/22LG31**)

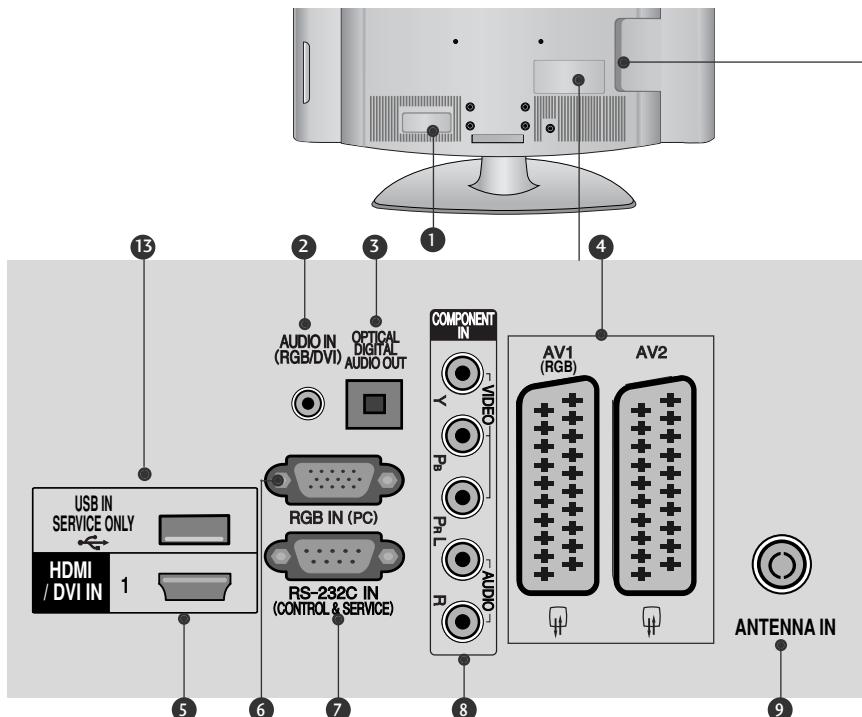

- ➊ Гнездо за кабел за електроЗахранване
Този телевизор работи с променлив ток.
Напрежението е указано на страницата със спецификацията. (► стр.155~167)
Никога не се опитвайте да използвате телевизора със захранване с постоянен ток.
- ➋ Аудио вход RGB/DVI
Свържете аудиото от компютър или DTV.
- ➌ ОПТИЧЕН ИЗХОД ЗА ЦИФРОВО АУДИО
Свързване на цифрово аудио към различни типове апаратура.
Свържете към цифров аудио компонент.
Използвайте оптичен аудио кабел.
- ➍ Гнездо Euro Scart (AV1/AV2)
Към тези гнезда можете да свързвате чрез Scart входящ или изходящ сигнал към външно устройство.
- ➎ HDMI/DVI IN(Интерфейс за медия с висока разделителна способност)
Свържете HDMI сигнал към HDMI IN.
Или DVI (VIDEO) сигнал към порта HDMI/DVI с кабел от DVI към HDMI.
- ➏ RGB IN вход
Свържете изхода от компютър.
- ➐ RS-232C ВХОДЕН (КОНТРОЛ/СЕРВИЗ) ПОРТ
Свържете серийния порт на управляващото

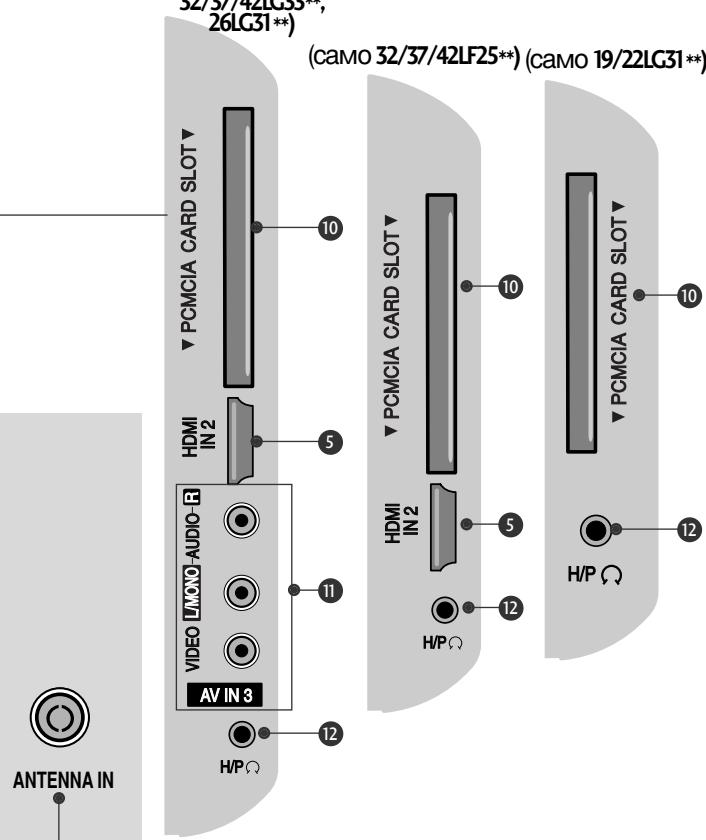


устройство към RS-232C конектора на телевизора.
Този порт се използва за режим Сервиз или Хотел.

- ➏ Вход за Компонентно видео
Към тези гнезда можете да свържете устройство с компонентен аудио/видео сигнал.
- ➐ Вход за антена
Свържете антена или кабел към това гнездо.
- ➑ Слот за карта PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).
Свържете CI модул към СЛОТА ЗА PCMCIA КАРТА.
(Тази функция не е налична за всички страни.)
- ➒ Вход Аудио/Видео
Към тези гнезда можете да свързвате чрез аудио/видео изходящ сигнал от външно устройство.
- ➓ Слушалка
Включете слушалката в гнездото за слушалки.
- ➔ САМО СЕРВИЗЕН ПОРТ

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ :

19/22LU40**, 19/22/26LU50**

(само 26LU50**)

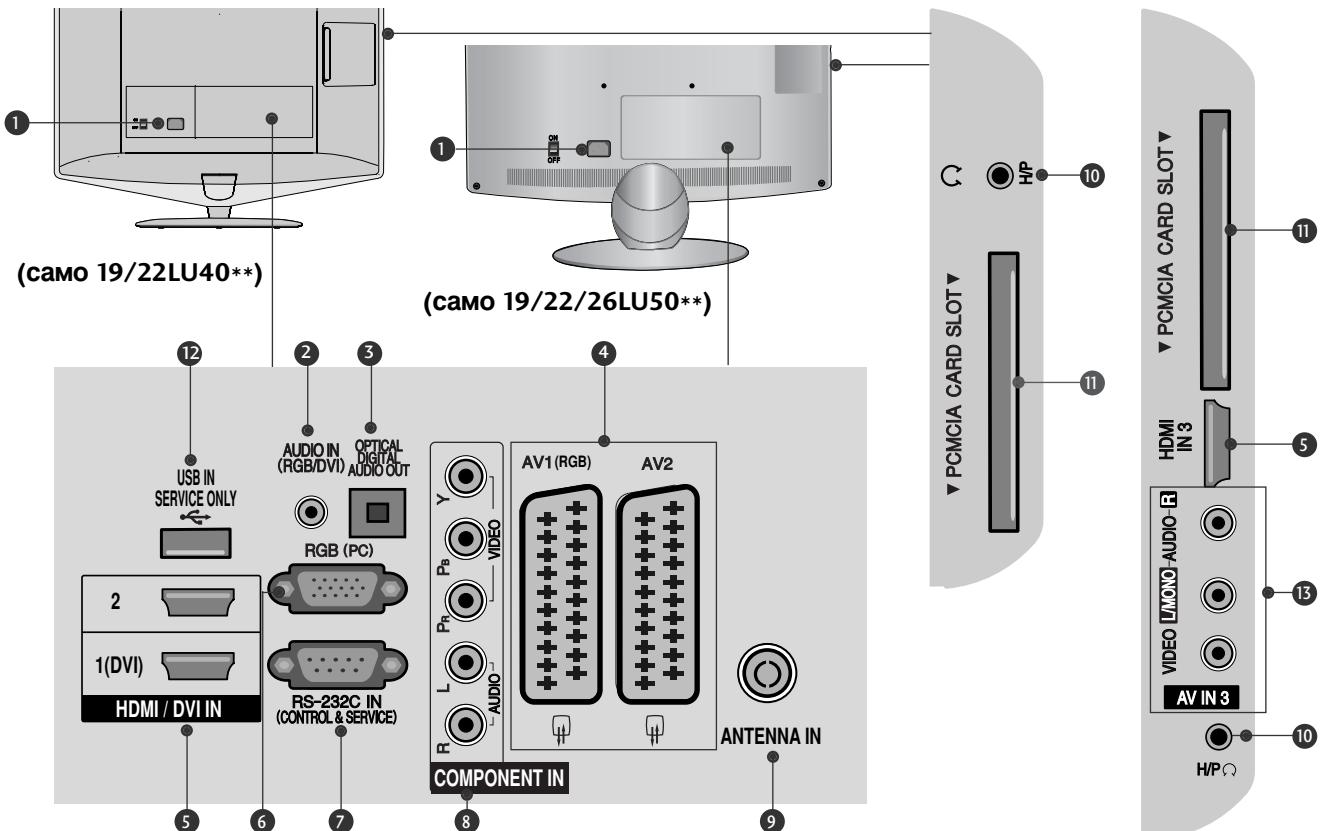


- 1 Гнездо за кабел за електрозахранване**
Този телевизор работи с променлив ток.
Напрежението е указано на страницата със спецификацията. (► стр. 155~167)
Никога не се опитвайте да използвате телевизора със захранване с постоянен ток.
- 2 Аудио вход RGB/DVI**
Свържете аудиото от компютър или DTV.
- 3 ОПТИЧЕН ИЗХОД ЗА ЦИФРОВО АУДИО**
Свързане на цифрово аудио към различни типове апаратура.
Свържете към цифров аудио компонент.
Използвайте оптичен аудио кабел.
- 4 Гнездо Euro Scart (AV1/AV2)**
Към тези гнезда можете да свързвате чрез Scart входящ или изходящ сигнал към външно устройство.
- 5 HDMI/DVI IN(Интерфейс за медия с висока разделителна способност)**
Свържете HDMI сигнал към HDMI IN.
Или DVI (VIDEO) сигнал към порта HDMI/DVI с кабел от DVI към HDMI.
- 6 RGB вход**
Свържете изхода от компютър.
- 7 RS-232C ВХОДЕН (КОНТРОЛ/СЕРВИЗ) ПОРТ**
Свържете серийния порт на управляващото устройство към RS-232C конектора на

- телевизора.
Този порт се използва за режим Сервиз или Хотел.
- 8 Вход за Компонентно видео**
Към тези гнезда можете да свържете устройство с компонентен аудио/видео сигнал.
- 9 Вход за антена**
Свържете антена или кабел към това гнездо.
- 10 Слушалка**
Включете слушалката в гнездото за слушалки.
- 11 Слот за карта PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).**
Свържете CI модул към СЛОТА ЗА PCMCIA КАРТА.
(Тази функция не е налична за всички страни.)
- 12 САМО СЕРВИЗЕН ПОРТ**
- 13 Вход Аудио/Видео**
Към тези гнезда можете да свързвате чрез аудио/видео изходящ сигнал от външно устройство.

ПОДГОТОВКА

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ : 32/37/42/47LH70**

ПОДГОТОВКА

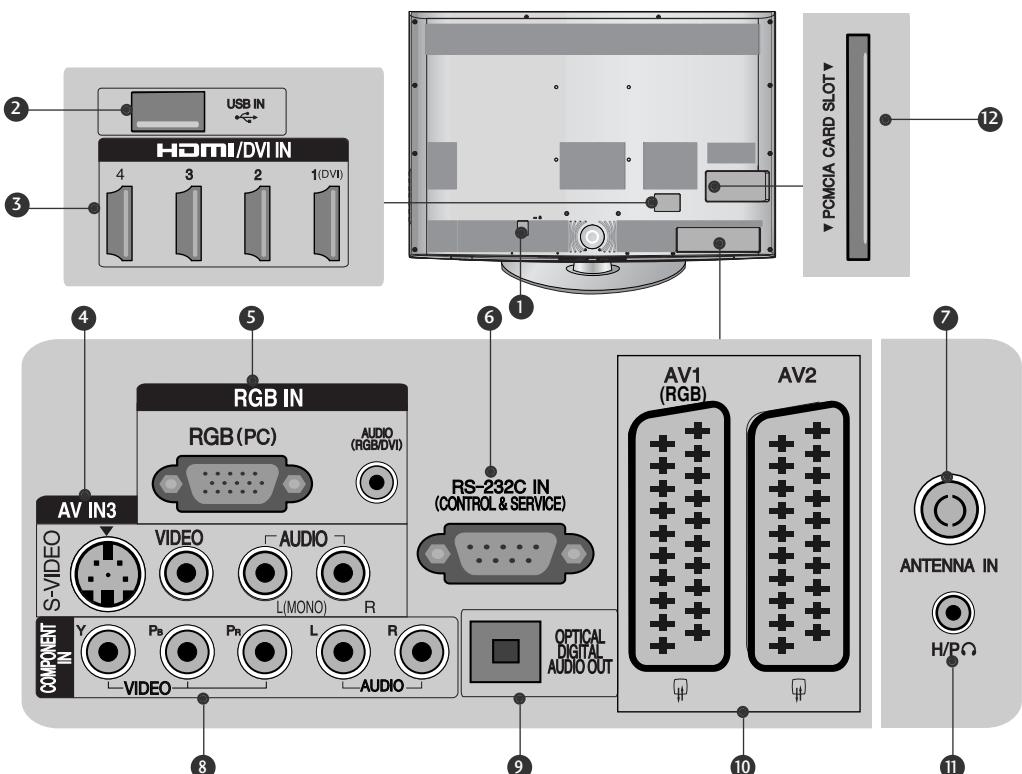

1 Гнездо за кабел за електрозахранване

Този телевизор работи с променлив ток. Напрежението е указано на страницата със спецификацията. (► стр.155~167)
Никога не се опитвайте да използвате телевизора със захранване с постоянен ток.

2 USB вход

Свържете USB устройство към това гнездо.

3 HDMI/DVI IN (Интерфейс за медия с висока разделителна способност)

Свържете HDMI сигнал към HDMI IN. Или DVI (VIDEO) сигнал към порта HDMI/DVI с кабел от DVI към HDMI.

4 Вход S-Video

За свързване на изходящ сигнал S-Video от S-VIDEO устройство.

Вход Аудио/Видео

Към тези гнезда можете да свързвате чрез аудио/видео изходящ сигнал от външно устройство.

5 RGB IN вход

Свържете изхода от компютър.

Аудио вход RGB/DVI

Свържете аудиото от компютър или DTV.

6 RS-232C ВХОДЕН (КОНТРОЛ/СЕРВИЗ) ПОРТ

Свържете серийния port на управляващото устройство към RS-232C конектора на телевизора.

Този port се използва за режим Сервиз или Хотел.

7 Вход за антена

Свържете антена или кабел към това гнездо.

8 Вход за Компонентно видео

Към тези гнезда можете да свържете устройство с компонентен аудио/видео сигнал.

9 ОПТИЧЕН ИЗХОД ЗА ЦИФРОВО АУДИО

Свързване на цифрово аудио към различни типове апаратура.
Свържете към цифров аудио компонент.
Използвайте оптичен аудио кабел.

10 Гнездо Euro Scart (AV1/AV2)

Към тези гнезда можете да свързвате чрез Scart входящ или изходящ сигнал към външно устройство.

11 Слушалка

Включете слушалката в гнездото за слушалки.

12 Слот за карта PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).

Свържете CI модул към СЛОТА ЗА PCMCIA КАРТА.

(Тази функция не е налична за всички страни.)


МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ :

32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**, 32/42/47LF51**

(само 32/42/47LF51**)

(само 32/42/47LH40**)

(само 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH49**)

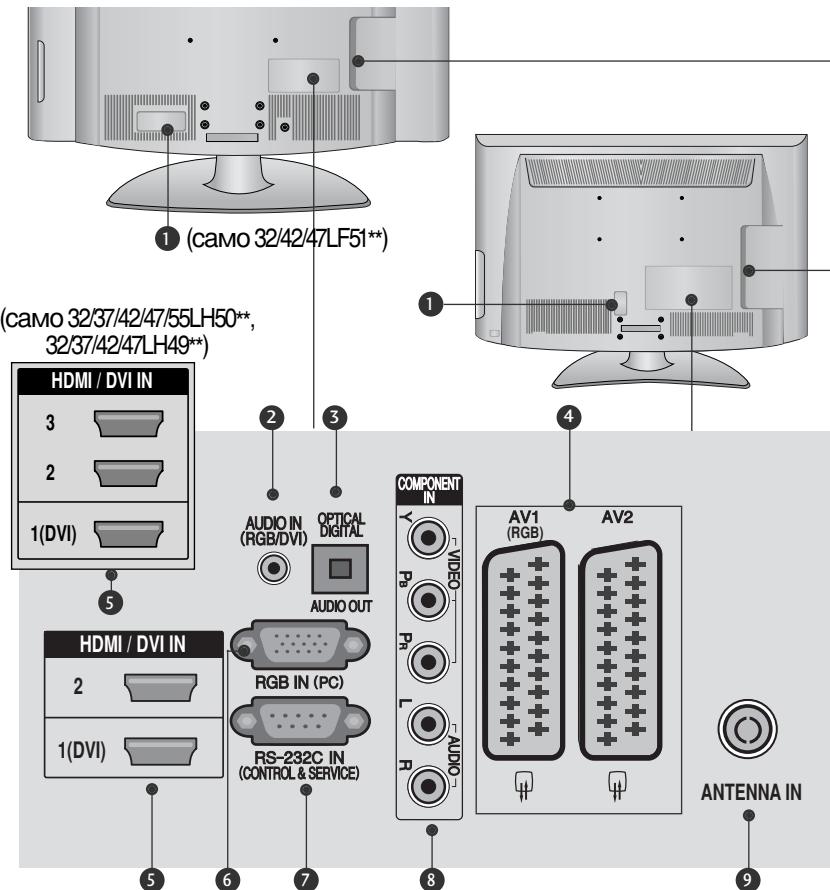

USB IN
SERVICE ONLY

(само 32/42/47LH40**)

(само 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH49**)

PCMCIA CARD SLOT ▶ USB IN
HDMI IN 3
VIDEO [MONO] -AUDIO -R
AV IN 3
H/P Ø

PCMCIA CARD SLOT ▶ USB IN
HDMI IN 3
VIDEO [MONO] -AUDIO -R
AV IN 3
H/P Ø

PCMCIA CARD SLOT ▶ USB IN
HDMI IN 4
VIDEO [MONO] -AUDIO -B
AV IN 3
H/P Ø

ПОДГОТОВКА

- 1 Гнездо за кабел за електрозахранване**
Този телевизор работи с променлив ток.
Напрежението е указано на страницата със спецификацията. (► стр. 155~167)
Никога не се опитвайте да използвате телевизора със захранване с постоянен ток.
- 2 Аудио вход RGB/DVI**
Свържете аудиото от компютър или DTV.
- 3 ОПТИЧЕН ИЗХОД ЗА ЦИФРОВО АУДИО**
Свързане на цифрово аудио към различни типове апаратура.
Свържете към цифров аудио компонент.
Използвайте оптичен аудио кабел.
- 4 Гнездо Euro Scart (AV1/AV2)**
Към тези гнезда можете да свързвате чрез Scart входящ или изходящ сигнал към външно устройство.
- 5 HDMI/DVI IN(Интерфейс за медия с висока разделителна способност)**
Свържете HDMI сигнал към HDMI IN.
Или DVI (VIDEO) сигнал към порта HDMI/DVI с кабел от DVI към HDMI.
- 6 RGB IN вход**
Свържете изхода от компютър.
- 7 RS-232C ВХОДЕН (КОНТРОЛ/СЕРВИЗ) ПОРТ**
Свържете серийния порт на управляващото устройство към RS-232C конектора на телевизора.
Този порт се използва за режим Сервиз или Хотел.

8 Вход за Компонентно видео

Към тези гнезда можете да свържете устройство с компонентен аудио/видео сигнал.these jacks.

9 Вход за антена

Свържете антена или кабел към това гнездо.

10 USB вход

Свържете USB устройство към това гнездо.

11 Слот за карта PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).

Свържете CI модул към СЛОТА ЗА PCMCIA КАРТА.

(Тази функция не е налична за всички страни.)

12 Вход Аудио/Видео

Към тези гнезда можете да свързвате чрез аудио/видео изходящ сигнал от външно устройство.

13 Слушалка


Включете слушалката в гнездото за слушалки.

14 САМО СЕРВИЗЕН ПОРТ

ПОДГОТОВКА

ПОДГОТОВКА


МОДЕЛИ LED LCD ТЕЛЕВИЗОРИ : 42/47LH90**

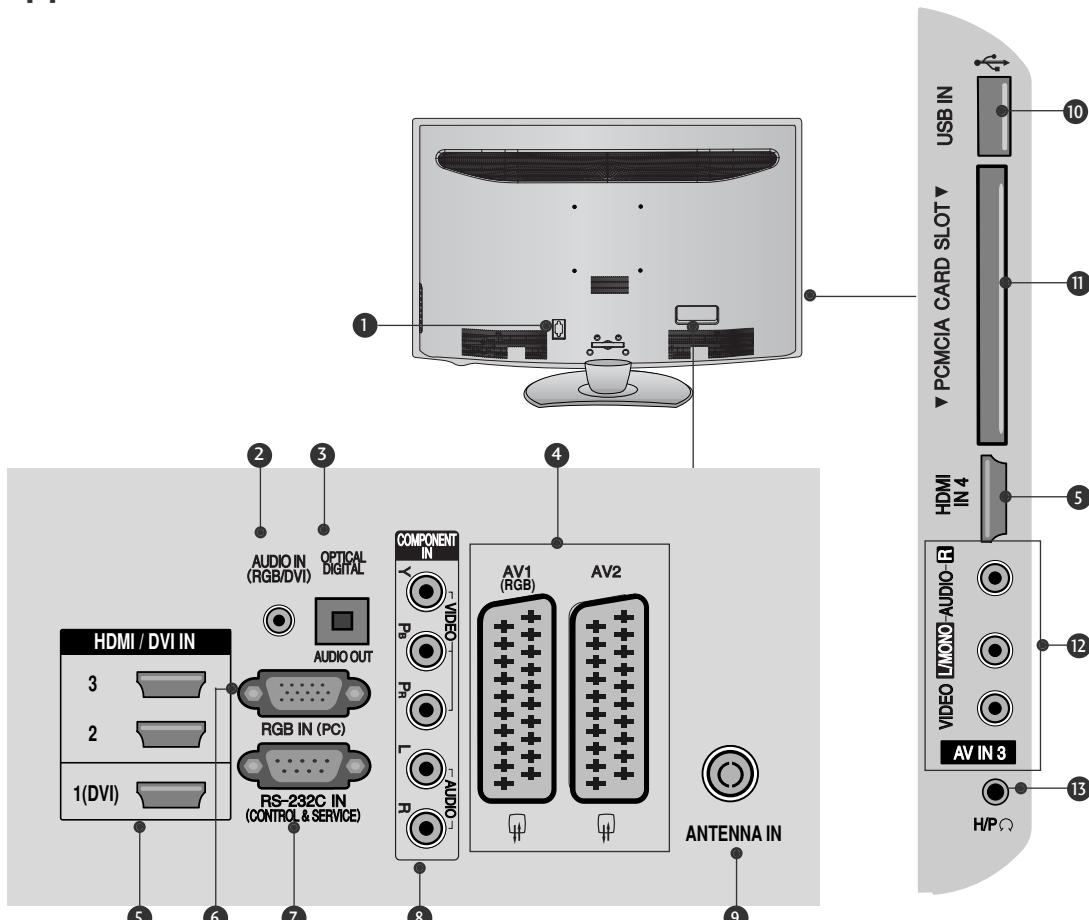


- 1 Гнездо за кабел за електрозахранване
Този телевизор работи с променлив ток.
Напрежението е указано на страницата със спецификацията. (► стр.155~167)
Никога не се опитвайте да използвате телевизора със захранване с постоянен ток.
- 2 Аудио вход RGB/DVI
Свържете аудиото от компютър или DTV.
- 3 ОПТИЧЕН ИЗХОД ЗА ЦИФРОВО АУДИО
Свързане на цифрово аудио към различни типове устройства.
Свържете към цифров аудио компонент.
Използвайте оптичен аудио кабел.
- 4 Гнездо Euro Scart (AV1/AV2)
Към тези гнезда можете да свързвате чрез Scart входящ или изходящ сигнал към външно устройство.
- 5 HDMI/DVI IN(Интерфейс за медия с висока разделителна способност)
Свържете HDMI сигнал към HDMI IN.
Или DVI (VIDEO) сигнал към порта HDMI/DVI с кабел от DVI към HDMI.
- 6 RGB IN вход
Свържете изхода от компютър.
- 7 RS-232C ВХОДЕН (КОНТРОЛ/СЕРВИЗ) ПОРТ
Свържете серийния порт на управляващото устройство към RS-232C конектора на телевизора.
Този порт се използва за режим Сервиз или Хотел.
- 8 Вход за Компонентно видео
Към тези гнезда можете да свържете устройство с компонентен аудио/видео сигнал.these jacks.
- 9 Вход за антена
Свържете антена или кабел към това гнездо.
- 10 USB вход
Свържете USB устройство към това гнездо.
- 11 Слот за карта PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).
Свържете CI модул към СЛОТА ЗА PCMCIA КАРТА.
(Тази функция не е налична за всички страни.)
- 12 Вход Аудио/Видео
Към тези гнезда можете да свързвате чрез аудио/видео изходящ сигнал от външно устройство.
- 13 Слушалка
Включете слушалката в гнездото за слушалки.

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ : 26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3***

(само 32/37/42/47LH3***)

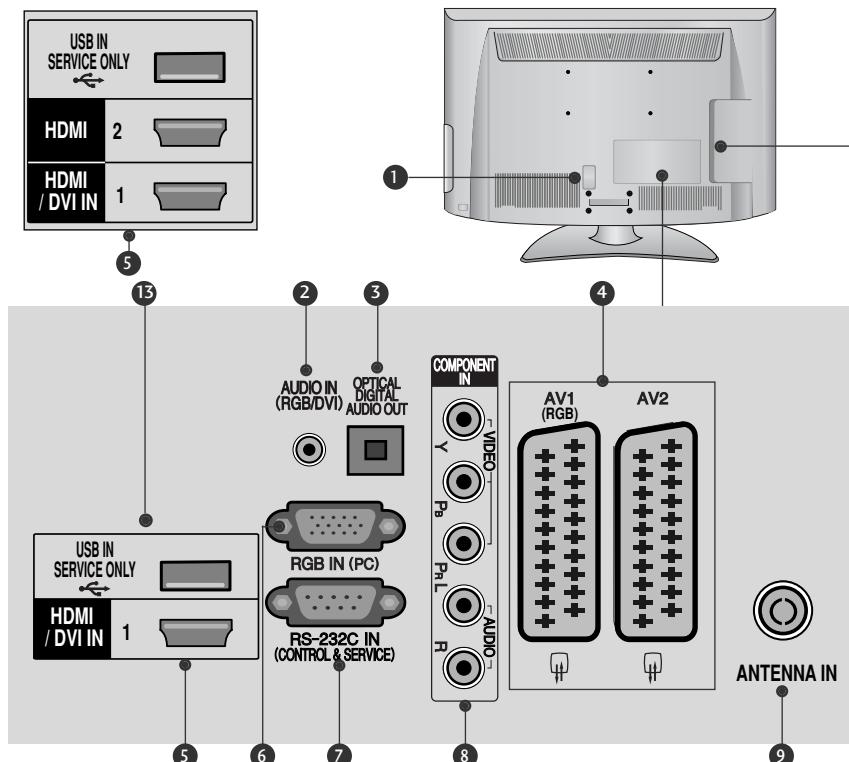

- Гнездо за кабел за електрозахранване**
Този телевизор работи с променлив ток.
Напрежението е указано на страницата със спецификацията. (► стр.155~167)
Никога не се опитвайте да използвате телевизора със захранване с постоянен ток.
- Аудио вход RGB/DVI**
Свържете аудиото от компютър или DTV.
- ОПТИЧЕН ИЗХОД ЗА ЦИФРОВО АУДИО**
Свързване на цифрово аудио към различни типове апаратура.
Свържете към цифров аудио компонент.
Използвайте оптичен аудио кабел.
- Гнездо Euro Scart (AV1/AV2)**
Към тези гнезда можете да свързвате чрез Scart входящ или изходящ сигнал към външно устройство.
- HDMI/DVI IN(Интерфейс за медия с висока разделителна способност)**
Свържете HDMI сигнал към HDMI IN.
Или DVI (VIDEO) сигнал към порта HDMI/DVI с кабел от DVI към HDMI.
- RGB IN вход**
Свържете изхода от компютър.
- RS-232C ВХОДЕН (КОНТРОЛ/СЕРВИЗ) ПОРТ**
Свържете серийния порт на управляващото

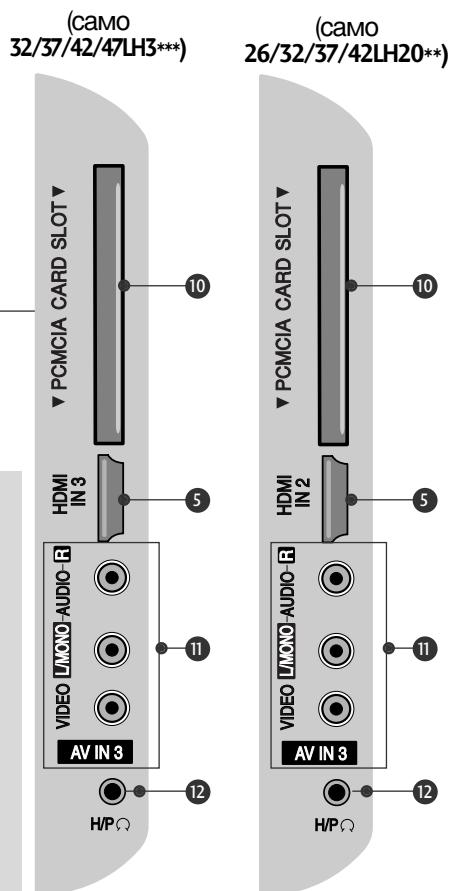


- устройство към RS-232C конектора на телевизора.
Този порт се използва за режим Сервиз или Хотел.
- Вход за Компонентно видео**
Към тези гнезда можете да свържете устройство с компонентен аудио/видео сигнал.
- Вход за антена**
Свържете антена или кабел към това гнездо.
- Слот за карта PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).**
Свържете С1 модул към СЛОТА ЗА PCMCIA КАРТА.
(Тази функция не е налична за всички страни.)
- Вход Аудио/Видео**
Към тези гнезда можете да свързвате чрез аудио/видео изходящ сигнал от външно устройство.
- Слушалка**
Включете слушалката в гнездото за слушалки.
- САМО СЕРВИЗЕН ПОРТ**

ПОДГОТОВКА

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ : 19/22LH20**

ПОДГОТОВКА

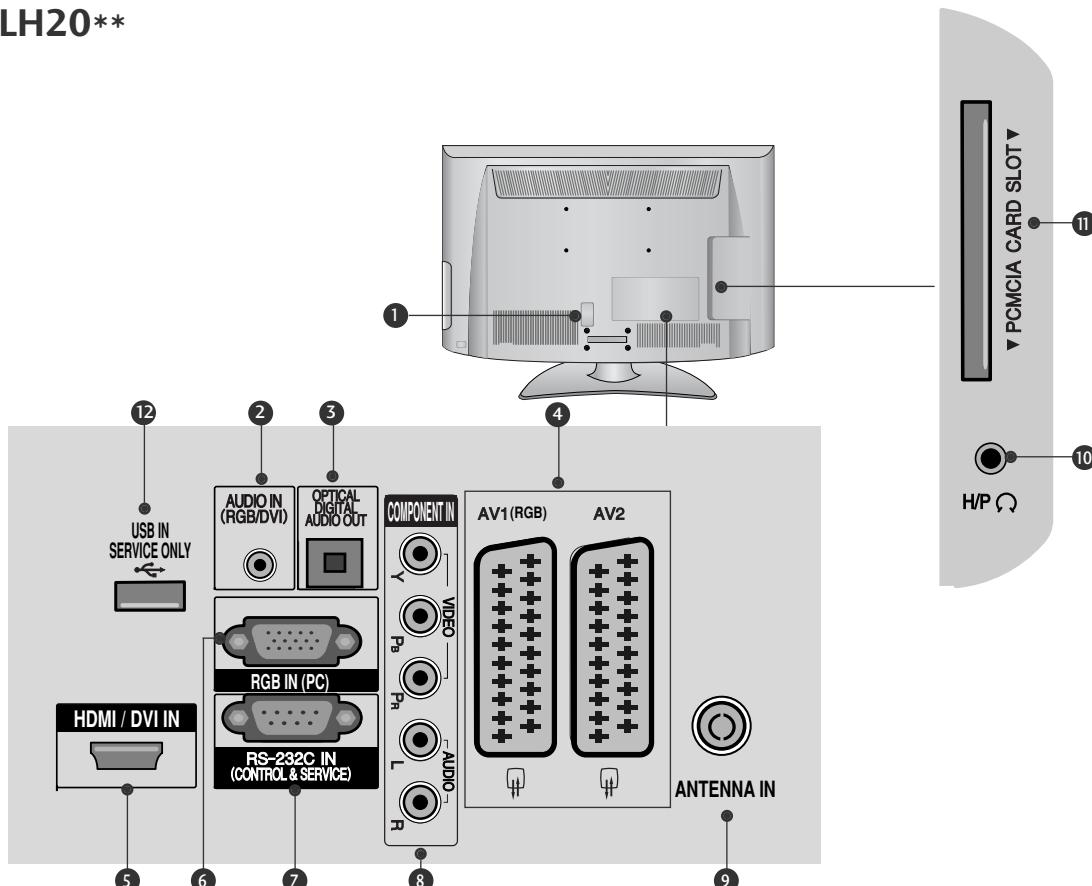

- ① **Гнездо за кабел за електрозахранване**
Този телевизор работи с променлив ток.
Напрежението е указано на страницата със спецификацията. (► стр.155~167)
Никога не се опитвайте да използвате телевизора със захранване с постоянен ток.
- ② **Аудио вход RGB/DVI**
Свържете аудиото от компютър или DTV.
- ③ **ОПТИЧЕН ИЗХОД ЗА ЦИФРОВО АУДИО**
Свързване на цифрово аудио към различни типове апаратура.
Свържете към цифров аудио компонент.
Използвайте оптичен аудио кабел.
- ④ **Гнездо Euro Scart (AV1/AV2)**
Към тези гнезда можете да свързвате чрез Scart входящ или изходящ сигнал към външно устройство.
- ⑤ **HDMI/DVI IN(Интерфейс за медия с висока разделителна способност)**
Свържете HDMI сигнал към HDMI IN.
Или DVI (VIDEO) сигнал към порта HDMI/DVI с кабел от DVI към HDMI.
- ⑥ **RGB IN вход**
Свържете изхода от компютър.
- ⑦ **RS-232C ВХОДЕН (КОНТРОЛ/СЕРВИЗ) ПОРТ**
Свържете серийния порт на управляващото устройство към RS-232C конектора на телевизора.
Този порт се използва за режим Сервиз или Хотел.
- ⑧ **Вход за Компонентно видео**
Към тези гнезда можете да свържете устройство с компонентен аудио/видео сигнал.
- ⑨ **Вход за антена**
Свържете антена или кабел към това гнездо.
- ⑩ **Слушалка**
Включете слушалката в гнездото за слушалки.
- ⑪ **Слот за карта PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).**
Свържете CI модул към СЛОТА ЗА PCMCIA КАРТА.
(Тази функция не е налична за всички страни.)
- ⑫ **САМО СЕРВИЗЕН ПОРТ**


МОНТАЖ НА СТОЙКА

■ Показаното може да се различава от вашия телевизор.



Когато монтирате настолната стойка, проверете дали болтът е напълно затегнат. (Ако не е затегнат добре, уредът може да се наклони напред след монтажа.) Ако затегнете болта прекалено силно, той може да се изметне поради изтряване на притягащата му част.

Само 32/37/42/47LH70**


- 1 Поставете внимателно телевизора с экрана надолу върху мека повърхност, за да предпазите экрана от повреда.

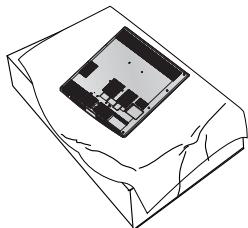


- 2 Монтирайте частите на тялото на стойката към основата на телевизора.

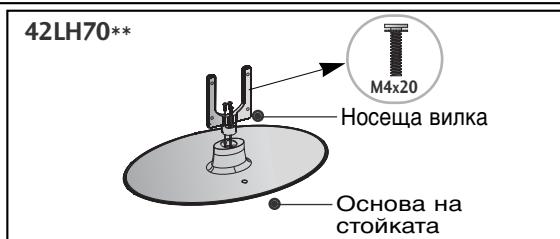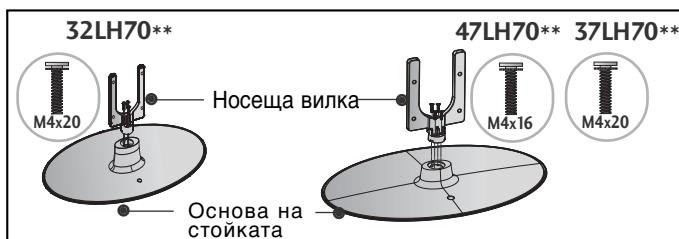

- 3 Поставете телевизора, както е показано.

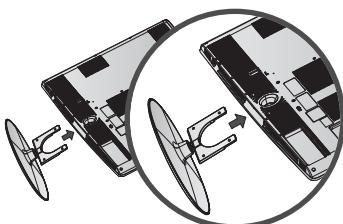

- 4 Затегнете надеждно 4-те болта на гърба на телевизора в предвидените отвори.

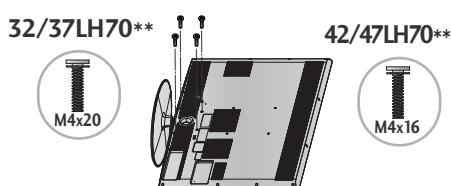


Само 26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3***,


32/37/42/47LH40, 32/37/42/47LH49**,**

32/37/42/47LH50, 42/47LH90****


- 1 Поставете внимателно телевизора с экрана надолу върху мека повърхност, за да предпазите экрана от повреда.

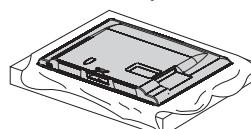

- 2 Поставете телевизора, както е показано.

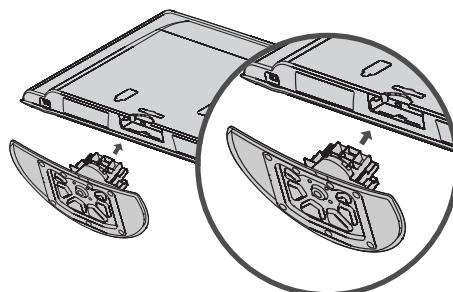

- 3 Затегнете надеждно 4-те болта на гърба на телевизора в предвидените отвори.

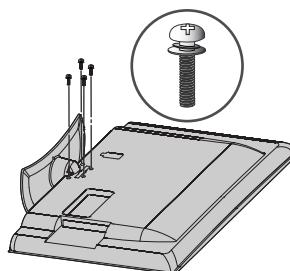


ПОДГОТОВКА


ПОДГОТОВКА

Само 19/22LH20**

- 1 Поставете внимателно телевизора с экрана надолу върху мека повърхност, за да предпазите экрана от повреда.

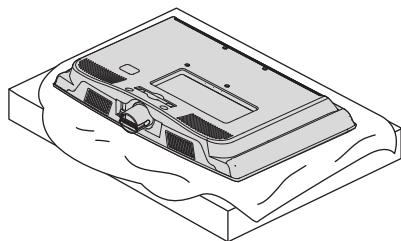


- 2 Поставете телевизора, както е показано.

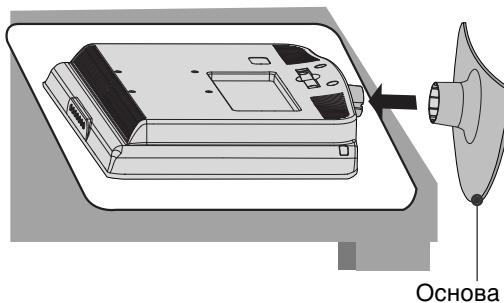


Само 50PS70**/50PS80**/ 42/50PQ35**/42PQ65**/50PS65**


- 1 Поставете внимателно телевизора с экрана надолу върху мека повърхност, за да предпазите экрана от повреда.

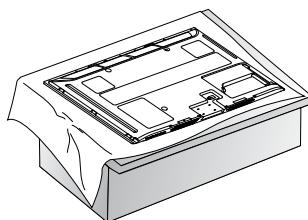

- 2 Поставете телевизора, както е показано.

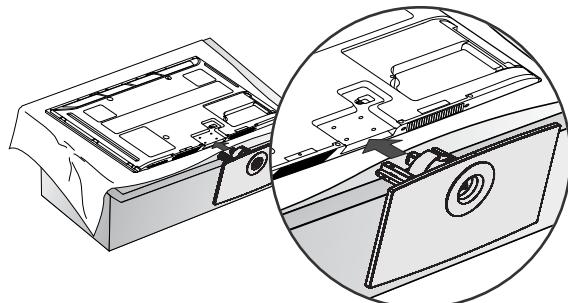


- 3 Затегнете надеждно 4-те болта на гърба на телевизора в предвидените отвори.

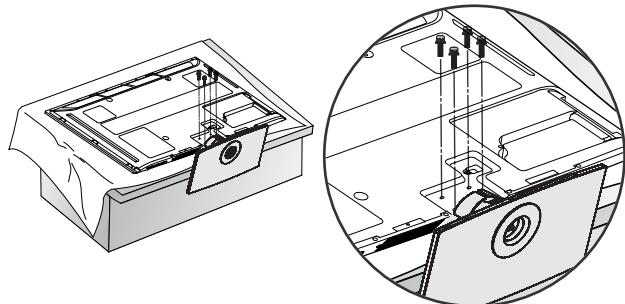


Когато монтирате стойката, задължително разграничете и монтирайте правилно предната и задната част на стойката.

Само 19/22/26LU50**


- 1** Поставете внимателно телевизора с екрана надолу върху мека повърхност, за да предпазите екрана от повреда.

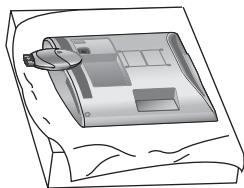


- 2** Затегнете надеждно 2 или 3 болта в предвидените отвори.

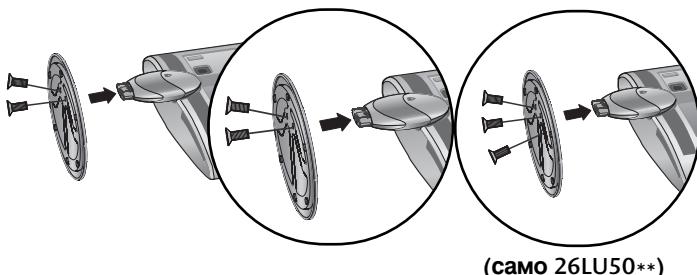**Само 19/22LG31 ****


- 1** Поставете внимателно телевизора с екрана надолу върху мека повърхност, за да предпазите екрана от повреда.

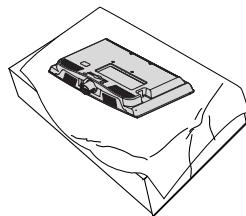

- 2** Монтирайте частите на тялото на стойката към основата на телевизора. Поставете тялото на стойката в основа така, че да чуете щракване.

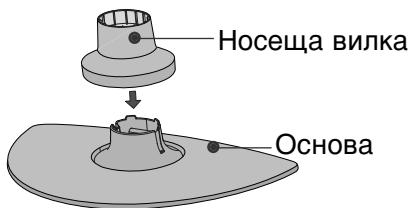

- 3** Поставете телевизора, както е показано.

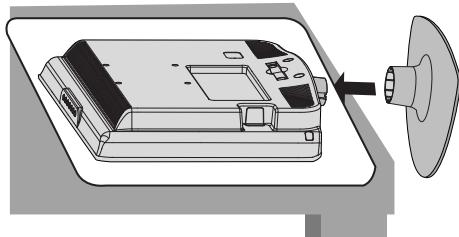


ПОДГОТОВКА


ПОДГОТОВКА

Само 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
26LG31**, 32/42LF51**


- 1** Поставете внимателно телевизора с екрана надолу върху мека повърхност, за да предпазите екрана от повреда.

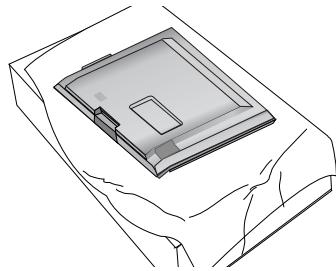


- 2** Монтирайте частите на носещата вилка към основата на телевизора.

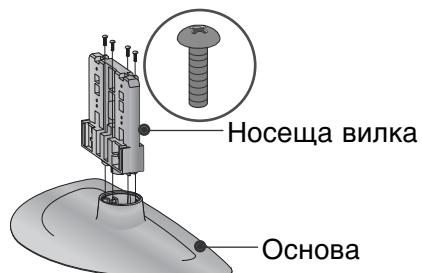

- 3** Поставете телевизора, както е показано.

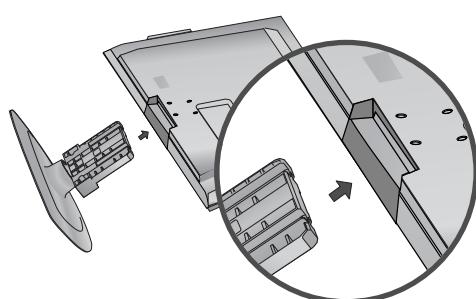


- 4** Затегнете надеждно 4-те болта на гърба на телевизора в предвидените отвори.

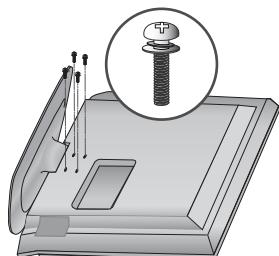


Само 19/22LU40**


- 1** Поставете внимателно телевизора с екрана надолу върху мека повърхност, за да предпазите екрана от повреда.

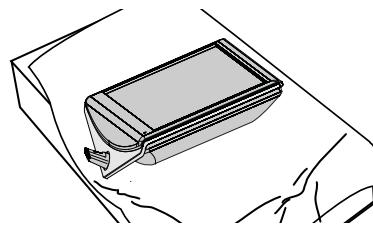


- 2** Затегнете надеждно 3-те болта в предвидените отвори на основата от телевизора.

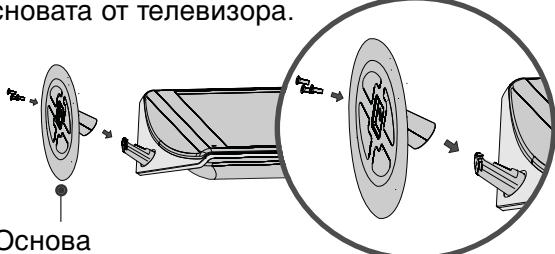

- 3** Монтирайте частите на задното тяло на стойката към телевизора.

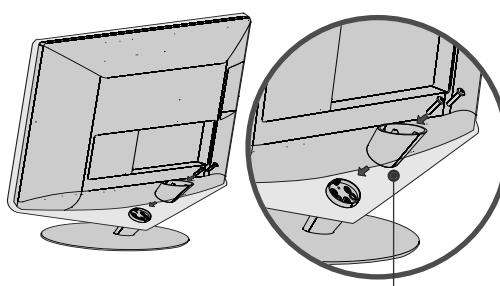

- 4** Монтирайте частите на капака към задното тяло на стойката на телевизора.

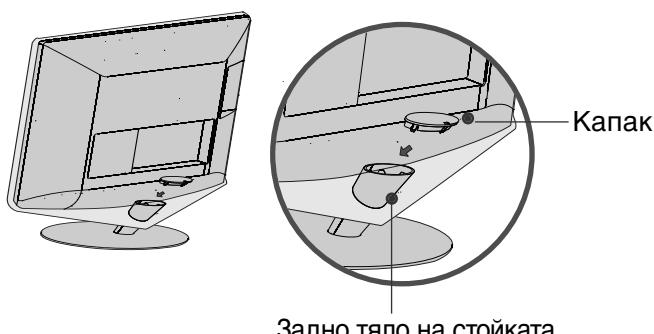


Отделяне на стойката


■ Показаното може да се различава от вашия телевизор.

Само 19/22LU40**


- 1 Поставете внимателно телевизора с екрана надолу върху мека повърхност, за да предпазите екрана от повреда.

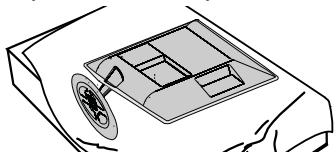


- 2 Свалете капака от телевизора.
Натиснете в посока на стрелката, за да свалите капака.

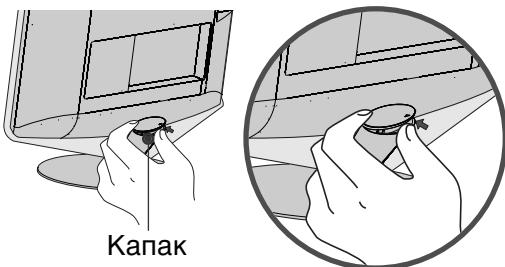


- 3 Разхлабете болтовете и след това отделете задното тяло на стойката от телевизора.

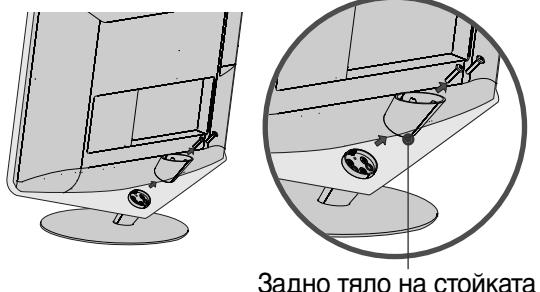

- 4 Разхлабете болтовете и след това отделете основата от телевизора.

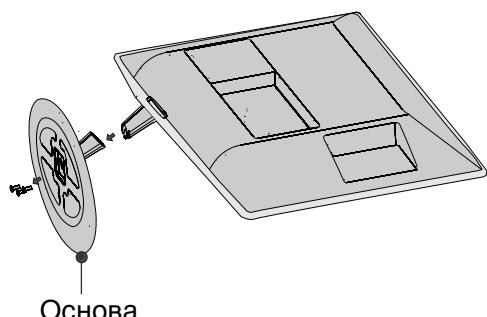


- 5 Разхлабете болтовете и след това отделете тялото на стойката от телевизора.

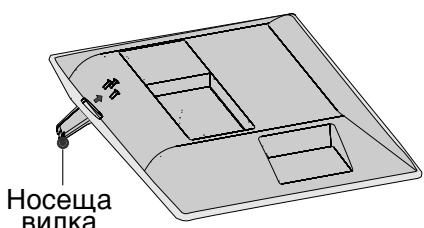


Само 19/22/26LU50**


- 1 Поставете внимателно телевизора с екрана надолу върху мека повърхност, за да предпазите екрана от повреда.

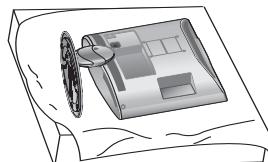

- 2 Разхлабете болтовете и след това отделете стойката от телевизора.

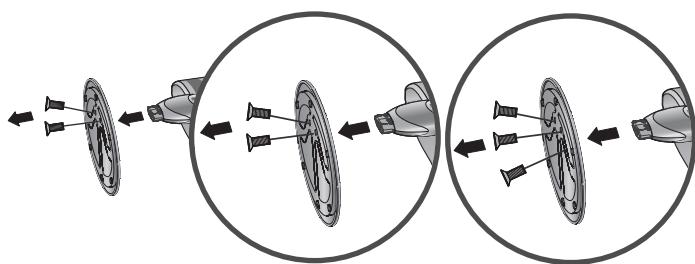

- 3 Разхлабете болтовете от телевизора.
Свалете тялото на стойката от телевизора.

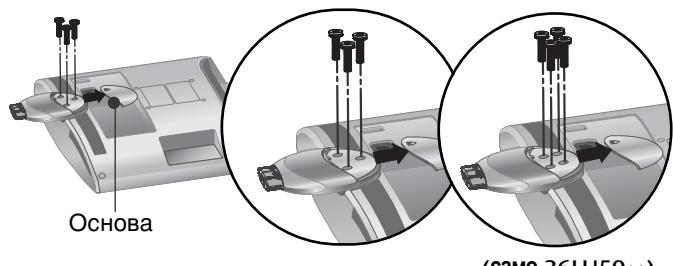

- 4 Свалете тялото на стойката от телевизора.




ПОДГОТОВКА


РАЗПОЛАГАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА НА ПОСТАВКА

(Само 26LG31**, 26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26/32/37/42LH20**, 32/37/42LH3***, 32/37/42LH40**, 32/37/42LH49**, 32/37/42LH50**, 32/37LH70**, 42LH90**, 32/42LF51**)

- Показаното може да се различава от вашия телевизор.
- Телевизорът трябва да се разполага на поставка така, че да не може да се тегли в посока напред/назад, което потенциално причинява нарушаване или повреда на изделието. Да се използва само прикаченния винт.

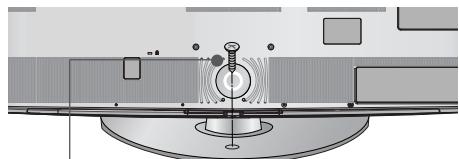

1-Винт
(приложено като част от изделието)

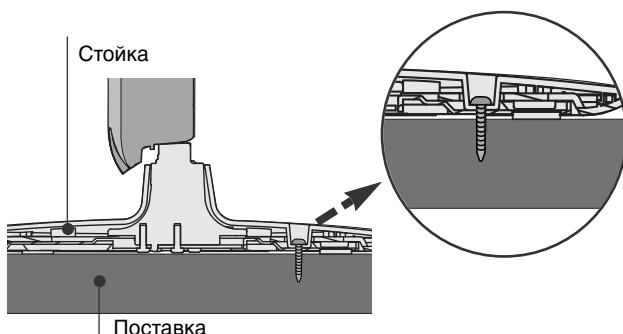


! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да предотвратите падане на телевизора, той трябва да бъде здраво закрепен към пода/стената според указанията за монтаж. Накланяне, клатене или люлеене на уреда може да предизвика нараняване.

Монтаж на настолната стойка

За да има добро охлаждане, оставете разстояние 10 см между всяка страна и стената.

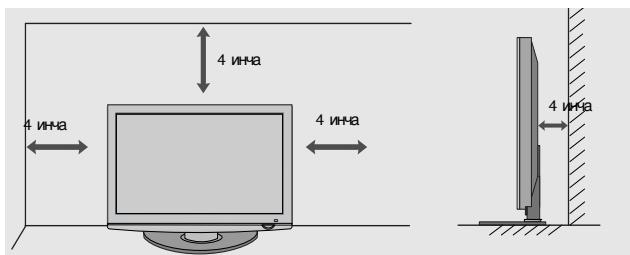


Позициониране на экрана

(Само 19/22LH20**, 19/22LG31**)

- Показаното може да се различава от вашия телевизор.
- Регулирайте положението на экрана по различни начини, за да постигнете максимално удобство.

• Диапазон на наклона

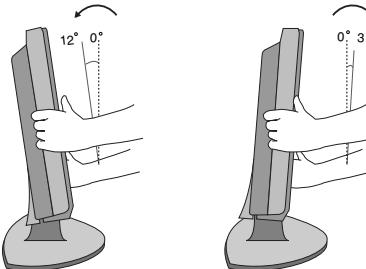

! БЕЛЕЖКА

- Следващият модел е неподвижен без възможности за накланяне и завъртане, така че прекаленият натиск може да повреди устройството.
- 19/22/26LU50**, 19/22LU40**)

Система за защита Kensington

- Тази характеристика не се предлага за всички модели.
- Показаното може да се различава от вашия телевизор.

Този телевизор е оборудван със система за защита Kensington на задния панел. Свържете кабела на системата за защита Kensington, както е показано по-долу. За подробно инсталлиране и ползване на системата за защита Kensington вж. ръководството за потребителя, предоставено с нея.

За допълнителна информация посетете <http://www.kensington.com>, началната интернет страница на компанията Kensington. Фирмата Kensington продава системи за защита на скъпо електронно оборудване като лаптопи или LCD проектори.


Бележка:

- Системата за защита Kensington е аксесоар, който се предлага като опция.

Бележка:


- Ако телевизорът е хладен на допир, при включването му може да има кратко "примигване". Това е нормално, не е повреда в телевизора.
- Някои дребни дефекти по точките може да се забелязват на экрана под формата на малки червени, зелени или сини петънца. Те обаче не влияят върху работата на монитора.
- Избягвайте докосването на течночристалния экран или задържането на пръстите пред него за продължителен период от време.

Това може да доведе до временни изкривявания на экрана.

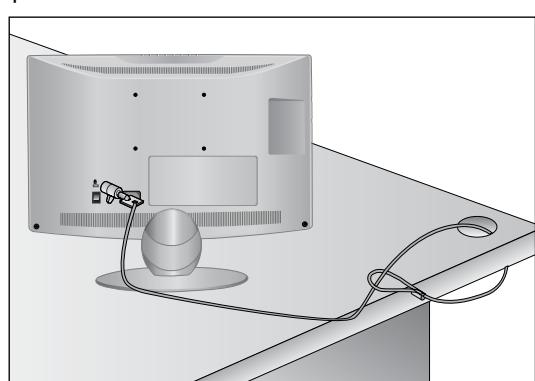


Съвет за внимателно инсталиране

- Трябва да закупите крепежните елементи, необходими за безопасно и стабилно закрепване на телевизора към стената.
- Сложете телевизора близко до стената, за да избегнете опасността от падане, ако бъде бутнат.
- В инструкциите по-долу е даден по-безопасен начин за инсталација на телевизора, който се състои в закрепване към стената, така че уредът да не падне напред, ако бъде дръпнат. Така ще се предотврати падането на телевизора напред, което може да доведе до нараняване на хора. Освен това, така ще предотвратите повредата на телевизора. Вземете мерки на телевизора да не се качват и да не висят деца.

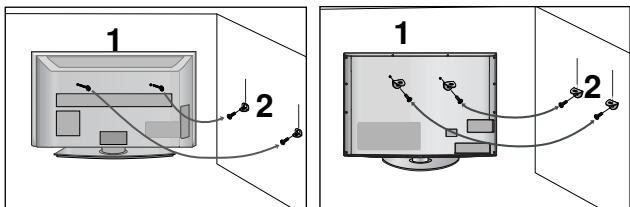

- 1 Използвайте болтовете с ухо или конзолите/болтовете за телевизора, за да закрепите уреда към стената, както е показано на Илюстрацията.
(Ако шарнирните болтове на телевизора ви не са разхлабени, развъртете ги.)
* Гъхнете болтовете с ухо или конзолите/болтовете за телевизора и ги затегнете здраво в горните дупки.
- 2 Закрепете стенните конзоли с болтовете за стената. Трябва да нагласите височината съобразно конзолата, монтирана на стената.

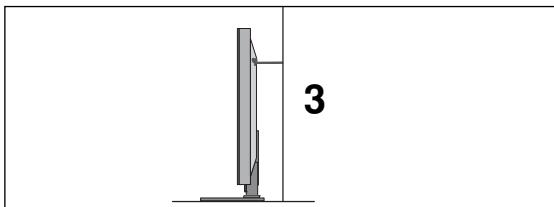

- 3 Използвайте здраво въже, за да вържете уреда и да го подравнете. По-безопасно е да вържете въжето по такъв начин, че да застане хоризонтално между стената и уреда.


! БЕЛЕЖКА

- Когато премествате уреда на друго място, първо откачете въжетата
- Използвайте поставка за апаратура или шкаф, които са достатъчно големи и здрави, за да издържат размера и теглото на продукта.
- За да използвате уреда безопасно, се погрижете теглото, което може да издържа конзолата, да е същото, както теглото на уреда.

ВЪРТЯЩА СЕ СТОЙКА

(с изключение за 19/22LH20**, 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 19/22LG31**)


- Показаното може да се различава от вашия телевизор.
След монтиране на телевизора вие можете да регулирате положението на вашия телевизор ръчно, като го завъртите на 20 градуса наляво или надясно, за да го нагодите към вашата зрителна точка.

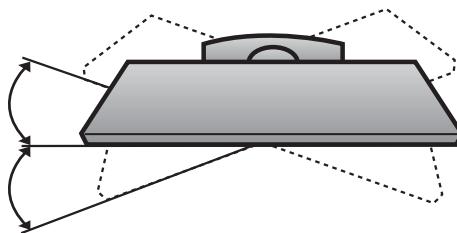

За да използвате задния капак на стойката


(само 37/42/47LH70**)

- Показаното може да се различава от вашия телевизор.
Монтирайте **задния капак на стойката**, както е показано.

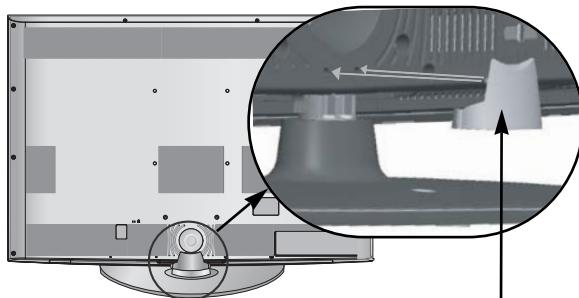

заден капак на стойката

Хванете ръчката с ръка и я дръпнете.

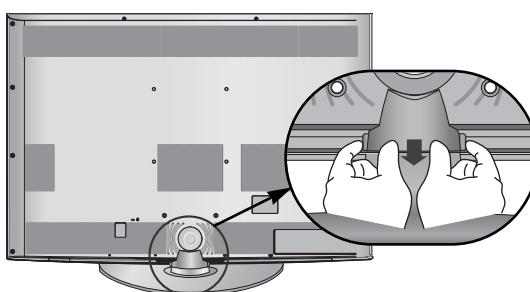

ПОДГОТОВКА

ПОДГОТОВКА

ЗАДЕН КАПАК ЗА ПОДРЕЖДАНЕ НА КАБЕЛИТЕ


■ Показаното може да се различава от вашия телевизор.

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ : 19/22LH20**, 19/22LG31**

- 1 Свържете кабелите както е необходимо.
За да свържете допълнително оборудване, вижте раздела „Инсталиране на външно оборудване“.




- 2 Инсталдрайте ОРГАНИЗАТОРА НА КАБЕЛИ, както е показано.

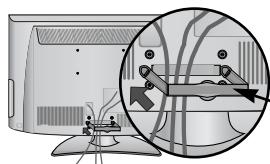


Организатор на кабели

- 3 Сглобете ОРГАНИЗАТОРА НА КАБЕЛИ, както е показано.

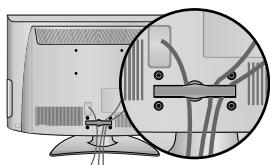

Как да свалите организатора на кабели (МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ : 19/22LH20**, 19/22LG31**)

Хванете ОРГАНИЗАТОРА НА КАБЕЛИ с две ръце и го издърпайте назад.

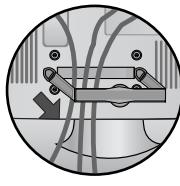

! БЕЛЕЖКА


- Не използвайте ОРГАНИЗАТОРА НА КАБЕЛИ за преместване на телевизора.
 - Ако продуктът бъде изпуснат, може да се нараните или да го счупите.

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ / МОДЕЛИ LED LCD ТЕЛЕВИЗОРИ : 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**, 26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3***, 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 42/47LH90**, 32/42/47LF51**

- 1 Свържете кабелите както е необходимо.
За да свържете допълнително оборудване, вижте раздела „Инсталиране на външно оборудване“.




- 2 Отворете ОРГАНИЗАТОРА НА КАБЕЛИ, както е показано.

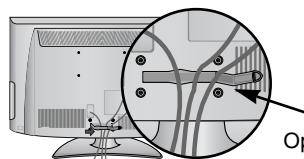


Организатор на кабели

- 3 Сглобете ОРГАНИЗАТОРА НА КАБЕЛИ, както е показано.

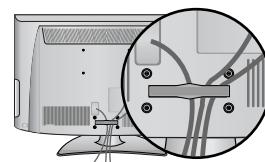


МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ: 19/22LU40**, 19/22/26LU50**

След свързване на кабелите по необходимия начин, поставете ДЪРЖАЧА ЗА КАБЕЛИТЕ, както е показано, и ги пристегнете.

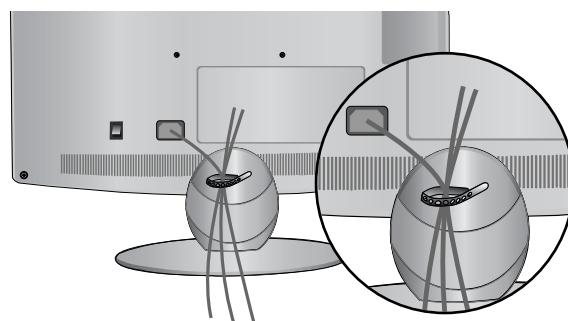


МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ: 32/37/42/47LH70**

- 1** Подравнете отвора с щифта на **ОРГАНИЗATORA НА КАБЕЛИ**.
Завъртете **ОРГАНИЗATORA НА КАБЕЛИ**, както е показано.
Забележка: прекалено силното натискане може да повреди изделието, когато се използва организатор на кабели.

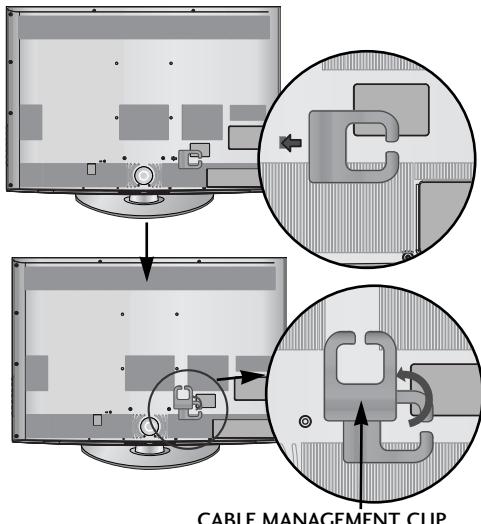


- 2** Свържете кабелите както е необходимо.
За да свържете допълнително оборудване, вижте раздела „Инсталиране на външно оборудване“.

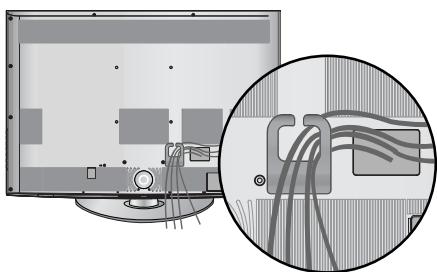

Как да се затегне захранващият кабел (само 32/37/42/47LH70**)

- 1** Затегнете захранващия кабел със **защитната скоба** и болта, както е показано. Така ще предотвратите случайното изваждане на кабела.

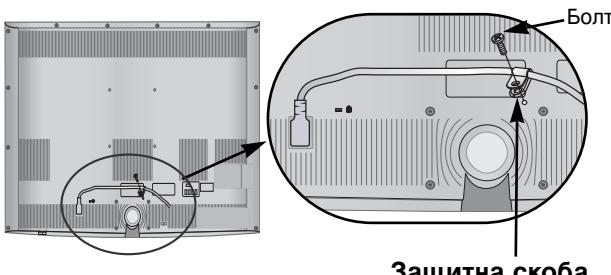


! БЕЛЕЖКА

- Не използвайте **ОРГАНИЗATORA НА КАБЕЛИ** за преместване на телевизора.
- Ако продуктът бъде изпуснат, може да се нараните или да го счупите.

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ПЛАЗМЕН ДИСПЛЕЙ: 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**


След свързване на кабелите по необходимия начин, поставете **ДЪРЖАЧА ЗА КАБЕЛИТЕ**, както е показано, и ги пристегнете.

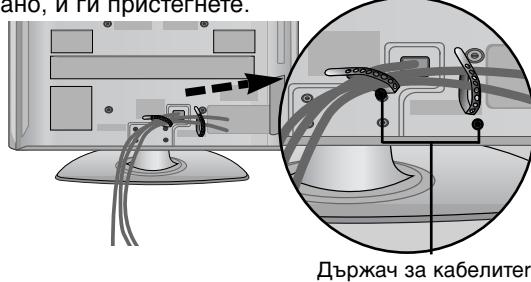

Държач за кабелите


МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ПЛАЗМЕН ДИСПЛЕЙ: 50/60PS70**, 50/60PS80**

- 1** След свързване на кабелите по необходимия начин, поставете **ДЪРЖАЧА ЗА КАБЕЛИТЕ**, както е показано, и ги пристегнете.
За да свържете допълнително оборудване, вижте раздела „Инсталиране на външно оборудване“.

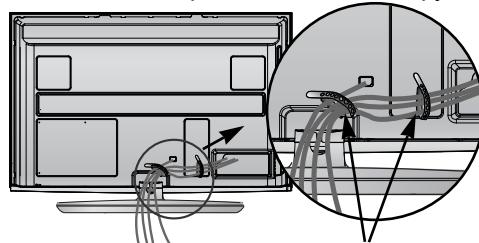

Държач за кабелите


- 2** Инсталрайте **ОРГАНИЗATORA НА КАБЕЛИ**, както е показано.

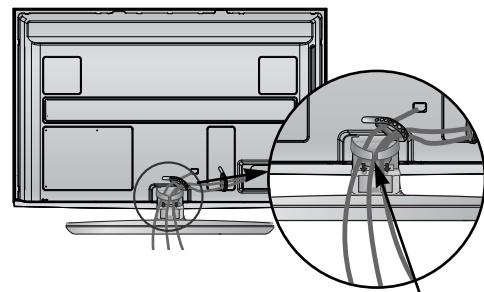

Организатор на кабели

Как да свалите организатора на кабели (само 50/60PS70**, 50/60PS80**)

Хванете **ОРГАНИЗATORA НА КАБЕЛИ** с две ръце и го издърпайте нагоре.

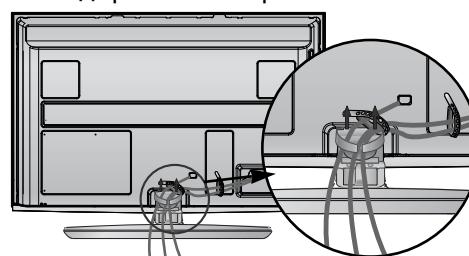

ПОДГОТОВКА


ПОДГОТОВКА

АКО НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ НАСТОЛНАТА СТОЙКА (с изключение за 19/22LU40**, 19/22/26LU50**)

■ Показаното може да се различава от вашия телевизор.

Когато монтирате изделието на стена, използвайте предпазния капак.

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ПЛАЗМЕН ДИСПЛЕЙ

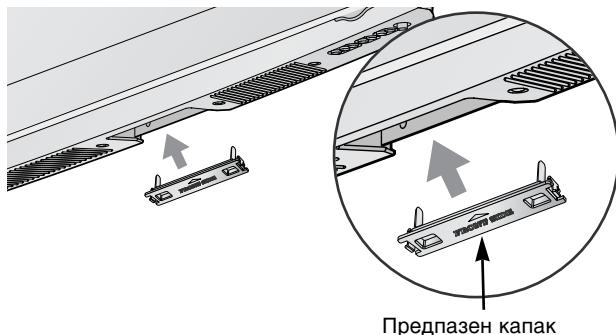

Поставете **ПРЕДПАЗНИЯ КАПАК** на телевизора така, че да чуете щракване.

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ПЛАЗМЕН ДИСПЛЕЙ / МОДЕЛИ LED LCD ТЕЛЕВИЗОРИ

САМО 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**



САМО 26/32/37/42LH20**,
32/37/42/47LH3***, 32/37/42/47LH40**,
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**




Поставете **ПРЕДПАЗНИЯ КАПАК** на телевизора така, че да чуете щракване.

САМО 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**, 26LG31**, 32/42/47LF51**




само 19/22LH20**, 19/22LG31**


- 1 Поставете внимателно телевизора с экрана надолу върху мека повърхност, за да предпазите экрана от повреда.

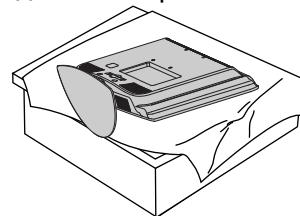


- 2 Разхлабете болтовете от телевизора.

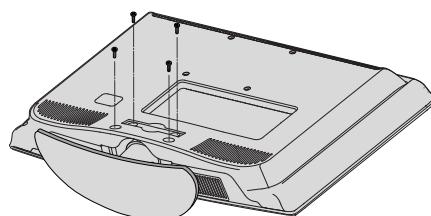

- 3 Свалете стойката от телевизора.

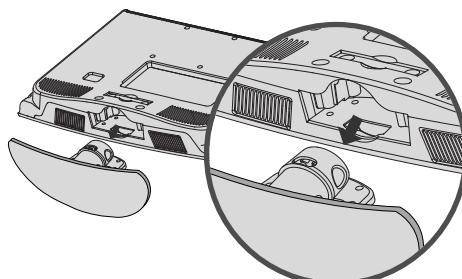


- 4 Поставете предпазния капак в телевизора.

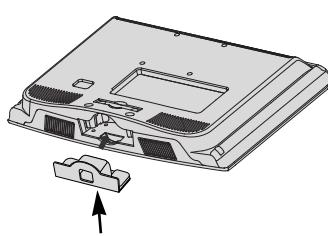

Предпазен капак

- 5 Затегнете надеждно 4-те болта на гърба на телевизора в предвидените отвори.

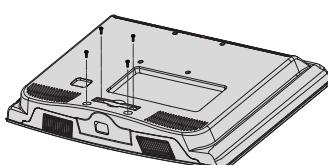

- Телевизорът може да бъде монтиран по различни начини, например, на стена, върху бюро и др.
- Телевизорът е предназначен за хоризонтален монтаж.

ЗАЗЕМЯВАНЕ

Уверете се, че свързвате жица за заземяване, за да предотвратите токов удар. Ако не е възможно да се направи заземяване, повикайте квалифициран електротехник да инсталира отделен прекъсвач на веригата. Не се опитвайте да заземите апаратата чрез свързване към телефонни кабели, гърмоотводи или газопроводи.




Стенен монтаж: Хоризонтално поставяне


- Препоръчваме ви да използвате конзола за окачване на стена с марката LG, когато монтирате телевизора на стената.
- Препоръчваме ви да закупите конзола за окачване на стена, която поддържа стандартта VESA.
- LG препоръчва монтирането на стената да се извърши от квалифициран специалист.
- Най-напред свържете разширителния USB кабел с извода USB IN и след това го окачете на стената.(само 32/37/42/47LH70**)

! БЕЛЕЖКА

- Стойката за стена трябва да се постави на стабилна стена, перпендикулярна на пода. Ако искате да извършите монтаж на таван или стена под наклон, трябва да се използва специална стойка за стена.
- Повърхността, на която ще се монтира стойката за стена, трябва да е достатъчно здрава, за да издържи тежестта на телевизора, напр. от бетон, естествен камък, тухла и кухи блокчета.
- Типът и дължината на винтовете за монтаж зависи от използваната стойка за монтаж. За повече информация вж. инструкциите за монтаж на поставката.
- LG не носи отговорност за никакви злополуки или повреди на собственост или на телевизора поради неправилно монтиране:
 - Когато се използва стойка за стена, която не отговаря на VESA спецификациите.
 - При неправилно закрепване на винтовете към повърхността, която може да доведе до падане на телевизора и наранявания.
 - При неспазване на препоръчания метод за поставяне.

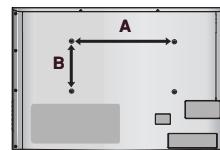

Модел	VESA (A * B)	Стандарт	Количес- тво
		Винт	
19/22LU40**	100 * 100	M4	4
19/22LU50**	100 * 100	M4	4
26LU50**	200 * 100	M4	4
19/22LG31**	100 * 100	M4	4
26LG31**	200 * 100	M4	4
32LF25**	200 * 100	M4	4
37/42LF25**	200 * 200	M6	4
32LG2***	200 * 100	M4	4
37/42LG2***	200 * 200	M6	4
32LG33**	200 * 100	M4	4
37/42LG33**	200 * 200	M6	4
19/22LH20**	100 * 100	M4	4
26/32LH20**	200 * 100	M4	4
37/42LH20**	200 * 200	M6	4
32LH3***	200 * 100	M4	4
37/42/47LH3***	200 * 200	M6	4
32LH40**	200 * 100	M4	4
37/42/47LH40**	200 * 200	M6	4
32LH49**	200 * 100	M4	4
37/42/47LH49**	200 * 200	M6	4
32LH50**	200 * 100	M4	4
37/42/47LH50**	200 * 200	M6	4
55LH50**	400 * 400	M6	4
32LH70**	200 * 100	M4	4
37/42/47LH70**	200 * 200	M6	4
42/47LH90**	200 * 200	M6	4
32LF51**	200 * 100	M4	4
42/47LF51**	200 * 200	M6	4
50PS70**	400 * 400	M6	4
60PS70**	600 * 400	M8	4
50PS80**	400 * 400	M6	4
60PS80**	600 * 400	M8	4
42/50PQ35**	400 * 400	M6	4
42PQ65**	400 * 400	M6	4
50PS65**	400 * 400	M6	4

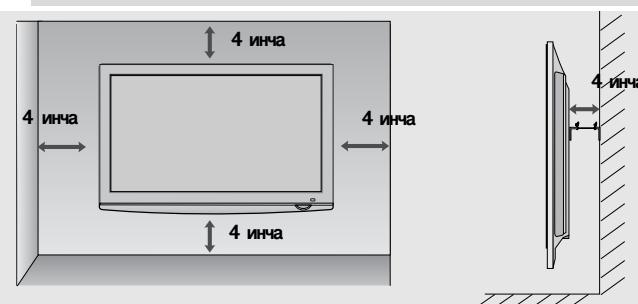



Priprema

- Da biste spriječili nastanak štete, ne ukopčavajte proizvod u struju dok ne povežete sve uređaje.

ANTENSKA VEZA

- Da biste postigli optimalnu kvalitetu slike, podešite usmjerenje antene.
- Antenski kabel i konvertor nisu priloženi.


Priprema

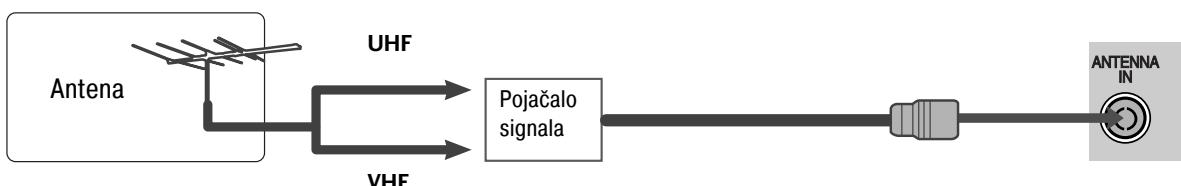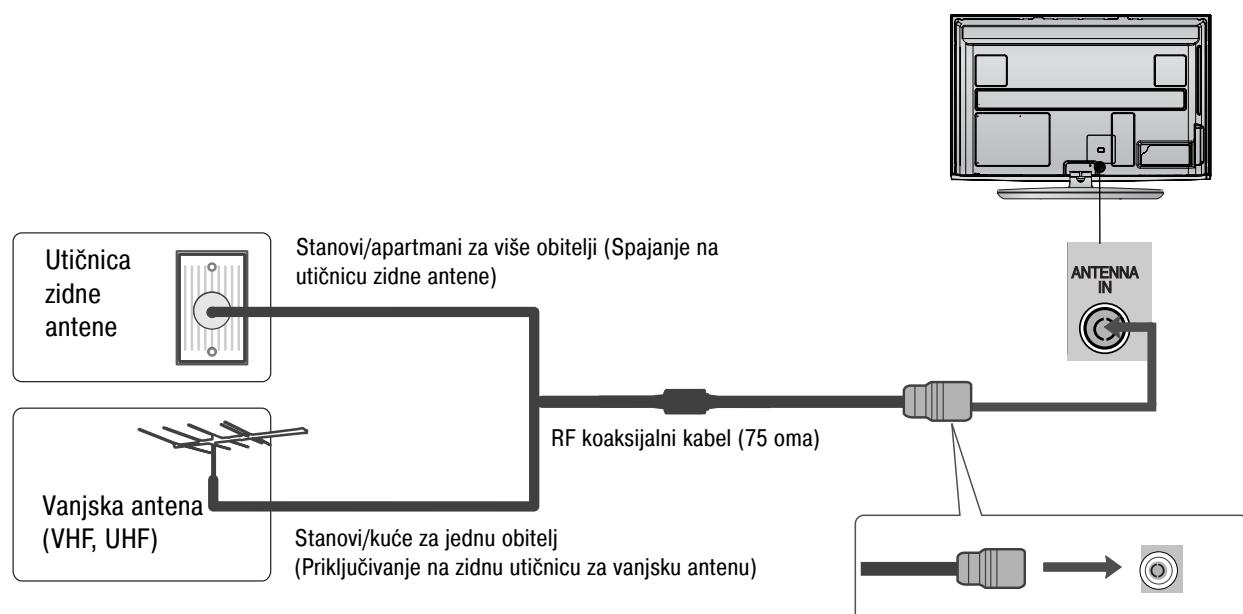

- U područjima sa lošim signalom, da biste postigli bolju kvalitetu slike, možda ćete morati instalirati pojačalo signala na antenu kao što je pokazano u gornjem primjeru.
- Ako signal treba podijeliti na dva TV-a, kod spajanja upotrijebite frekvencijsku skretnicu antenskog signala.

Namjena feritne jezgre (Ova funkcija nije dostupna za sve modelle.)

Feritna jezgra može se koristiti za redukciju elektromagnetskog vala kod priključivanja kabela za napajanje. Što je bliže feritna jezgra utikaču, to bolje.

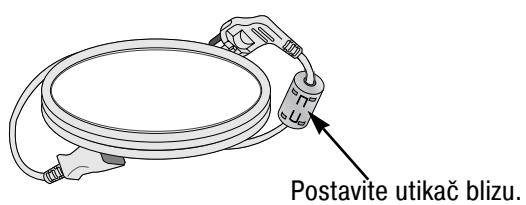

Postavljanje vanjskih uređaja


- Da biste izbjegli oštećenje bilo kojeg uređaja, nikada ne uključujte u struju nijedan kabel prije nego završite povezivanje svih uređaja.
- Ovaj odjeljak o POSTAVLJANJU VANJSKIH UREĐAJA uglavnom koristi dijagrame za 50/60PS70**, 50/60PS80** modele.
- Moguće je da se Vaš TV razlikuje od onoga na slici.

Postavljanje HD prijemnika

- Ovaj TV može primiti signale s digitalnog RF kabela bez vanjskog digitalnog set-top-box uređaja. Ali, ako primate digitalne signale sa digitalnog set-top-box uređaja ili nekog drugog digitalnog vanjskog uređaja, pogledajte niže prikazani dijagram.

Spajanje komponentnim kabelom

- 1 Spojite video izlaze (Y, Pb, Pr) digitalnog set top box uređaja na utičnice COMPONENT IN VIDEO (komponentni video ulaz) na TV-u.
- 2 Spojite audio izlaz digitalnog set-top box uređaja na utičnice COMPONENT IN AUDIO (komponentni audio ulaz) na TV-u.
- 3 Uključite digitalni set-top box uređaj.
(O digitalnom set-top box uređaju pročitajte u korisničkom uputstvu.)
- 4 Odaberite ulazni izvor Component (komponentni) pomoću tipke INPUT na daljinskom upravljaču.

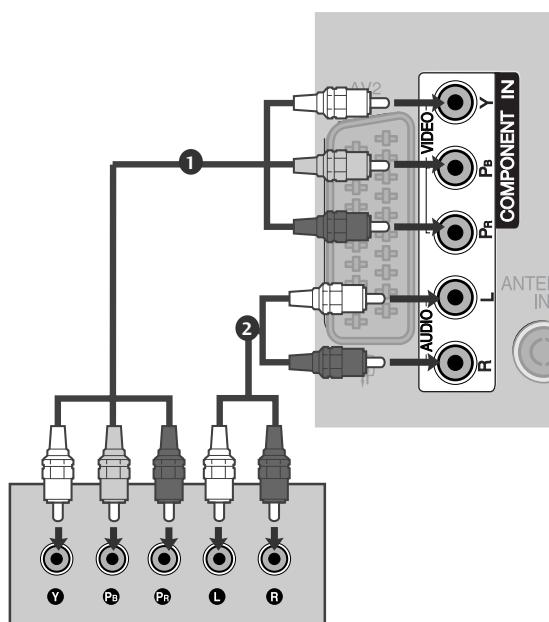

► Podržan HDMI zvukovni format: Dolby Digital, PCM
DTS audio format nije podržan.

Signal	Komponentni	HDMI
480i/576i	O	X
480p/576p	O	O
720p/1080i	O	O
1080p	O (samo 50/60 Hz)	O (24Hz/30Hz/50Hz/60Hz)


НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ

Когато свързвате с кабел HDMI

- 1 Свържете HDMI конектора на цифровия сет-топ-бокс към **HDMI/DVI IN 1**, **HDMI IN 2**(с изключение за 19/22LH20**, 19/22LG31**), **HDMI IN 3** (с изключение за 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**) или **HDMI IN 4** (само 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**) гнездото на телевизора.
- 2 Включете цифровия сет-топ-бокс. (Направете справка в ръководството на цифровия сет-топ-бокс.)
- 3 Изберете **HDMI1**, **HDMI2**(с изключение за 19/22LH20**, 19/22LG31**), **HDMI3**(с изключение за 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**) или **HDMI4**(само 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**) като източник на входящия сигнал с бутона **INPUT** (ВХОД) на дистанционното управление.


! БЕЛЕЖКА

► Проверете дали вашият HDMI кабел е версия 1.3 или по-висока.
Ако HDMI кабелите не поддържат HDMI версия 1.3, това може да доведе до трепкане или липса на изображение на екрана. Използвайте последните кабели, които поддържат най-малко версия 1.3 на HDMI.

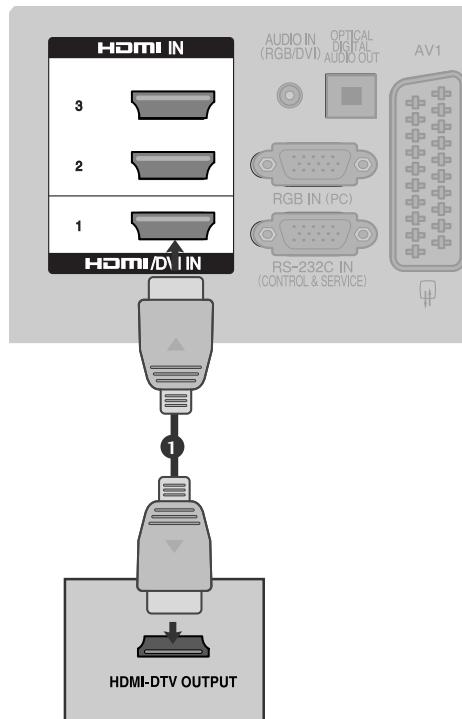

Когато свързвате с кабел HDMI към DVI


- 1 Свържете DVI конектора на цифровия сет-топ-бокс към гнездото **HDMI/DVI IN 1** на телевизора.
- 2 Свържете аудио конекторите на цифровия сет-топ-бокс към гнездото **AUDIO IN (RGB/DVI)** на телевизора
- 3 Включете цифровия сет-топ-бокс. (Направете справка в ръководството на цифровия сет-топ-бокс.)
- 4 Изберете **HDMI1** като източник на входа с бутона **INPUT** на дистанционното управление.

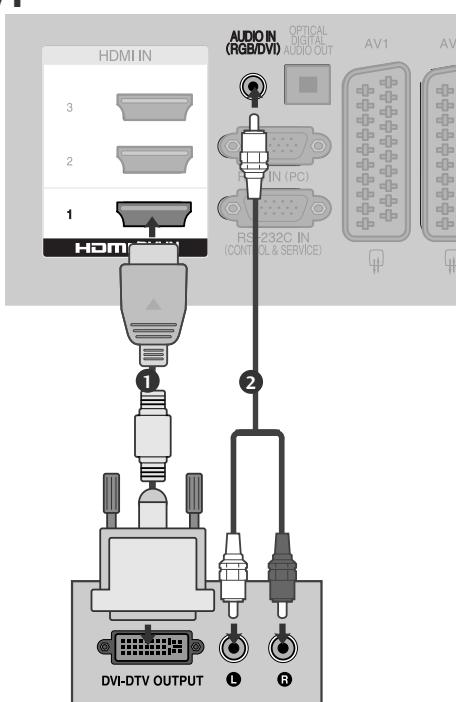

Настройка на DVD

Когато свързвате със съставен кабел

- 1** Свържете видеоизходите (**Y**, **P_B**, **P_R**) на DVD плейъра към входовете **COMPONENT IN VIDEO** (Съставен вход за DVD) (**Y**, **P_B**, **P_R**) на телевизора.
- 2** Свържете аудиоизходите на DVD плейъра към **COMPONENT IN AUDIO** (Аудио) входовете на телевизора.
- 3** Включете DVD плейъра, поставете DVD диск.
- 4** Изберете **Компонент** като източник на входа с бутона **INPUT** на дистанционното управление.
- 5** Направете справка с ръководството на DVD плейъра за указания за работа.

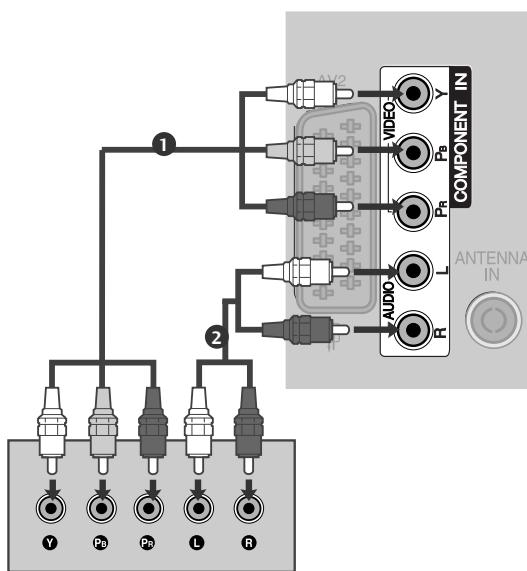

Съставни входове

За да получите по-добро качество на образа, свържете DVD плейър към съставните входове, както е показано по-долу.

Съставни входове на телевизора	Y	P _B	P _R
Видеоподходи на DVD плейъра	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	C _b	C _r
	Y	P _b	P _r

НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ

Когато свързвате с кабел scart

- Свържете гнездото scart на DVD плейъра към гнездото скарт **AV1** (Аудио-видео 1) на телевизора. Моля, ползвайте екраниран кабел scart.
- Включете DVD плейъра, вкарайте DVD диск.
- Изберете **AV1** (Аудио-видео 1) като източник на входа с бутона **INPUT** на дистанционното управление.
Ако е свързано scart гнездото **AV2** (Аудио-видео 2), изберете **AV2** (Аудио-видео 2) като източник на входа.
- Направете справка с ръководството на DVD плейъра за указания за работа.

Scart	Вход			Изход
	Видео	Ауди	RGB	
AV1	○	○	○	Само аналогов
AV2	○	○	X	Наличен е аналогов, DTV (Цифрова телевизия), AV1/2/3 изход.

Тип изход входен режим	AV1 (изход за ТВ)	AV2 (изход за монитор)	AV2 (когато се извършва планирано записване на DTV чрез записващо устройство.)
Цифрова ТВ	X	○	○
Аналогова ТВ, AV1/3	○	○	○
Компонент/RGB	○	X	(Входният режим се конвертира в DTV.)
HDMI	X	X	
AV2	○	○	○

► Изход за ТВ : Извежда
аналогови
телевизионни сигнали.
Изход за монитор:
Извежда текущия образ
на екрана.


! БЕЛЕЖКА

- Ако искате да използвате кабел за EURO scart, трябва да използвате екраниран кабел за сигнал през Euro scart.

Когато свързвате с кабел S-Video

(само 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)

- Свържете изхода S-VIDEO на DVD плейъра към входа **S-VIDEO** на телевизора
- Свържете аудиоизходите на DVD плейъра към **AUDIO** (Аудио) входовете на телевизора.
- Включете DVD плейъра, вкарайте DVD диск.
- Изберете **AV3** като източник на входящия сигнал с бутона **INPUT** (ВХОД) на дистанционното управление.
- Направете справка с ръководството на DVD плейъра за указания за работа.

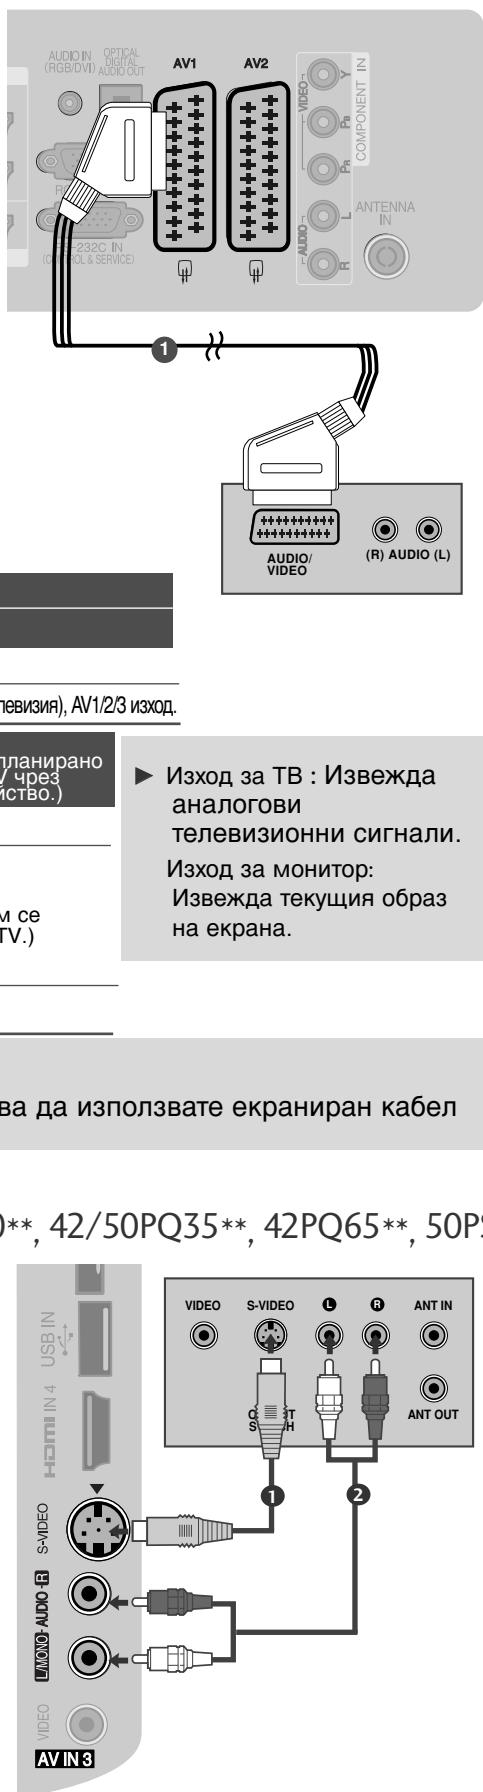


Когато свързвате с HDMI кабел

- 1** Свържете HDMI конектора на DVD плейъра към гнездото **HDMI/DVI IN 1**, **HDMI IN 2**(с изключение за 19/22LH20**, 19/22LG31**), **HDMI IN 3** (с изключение за 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**) или **HDMI IN 4** (само 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**) на телевизора.
- 2** Изберете **HDMI1**, **HDMI2**(с изключение за 19/22LH20**, 19/22LG31**), **HDMI3**(с изключение за 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**) или **HDMI4**(само 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**) като източник на входящия сигнал с бутона **INPUT** (ВХОД) на дистанционното управление.
- 3** Направете справка с ръководството на DVD плейъра за указания за работа.

! БЕЛЕЖКА

- Когато се използва HDMI кабел, телевизорът може да приема едновременно видео и аудио сигнали.
- Ако DVD плейърът не поддържа Auto HDMI, трябва вие да зададете подходяща разделителна способност на изходящия сигнал.
- Проверете дали вашият HDMI кабел е версия 1.3 или по-висока.
Ако HDMI кабелите не поддържат HDMI версия 1.3, това може да доведе до трепкане или липса на изображение на экрана. Използвайте последните кабели, които поддържат най-малко версия 1.3 на HDMI.

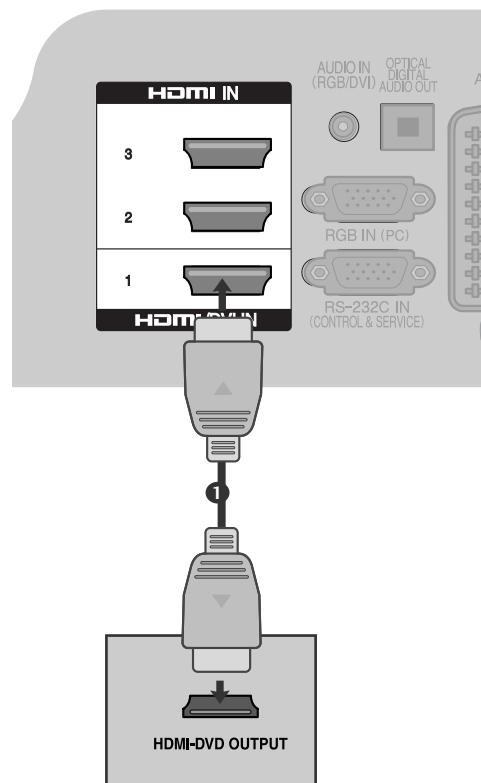


НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ

Настройка на видеокасетофона

- За да избегнете шум в картината (смущения), оставете достатъчно разстояние между видеокасетофона и телевизора.


Когато свързвате с RF кабел

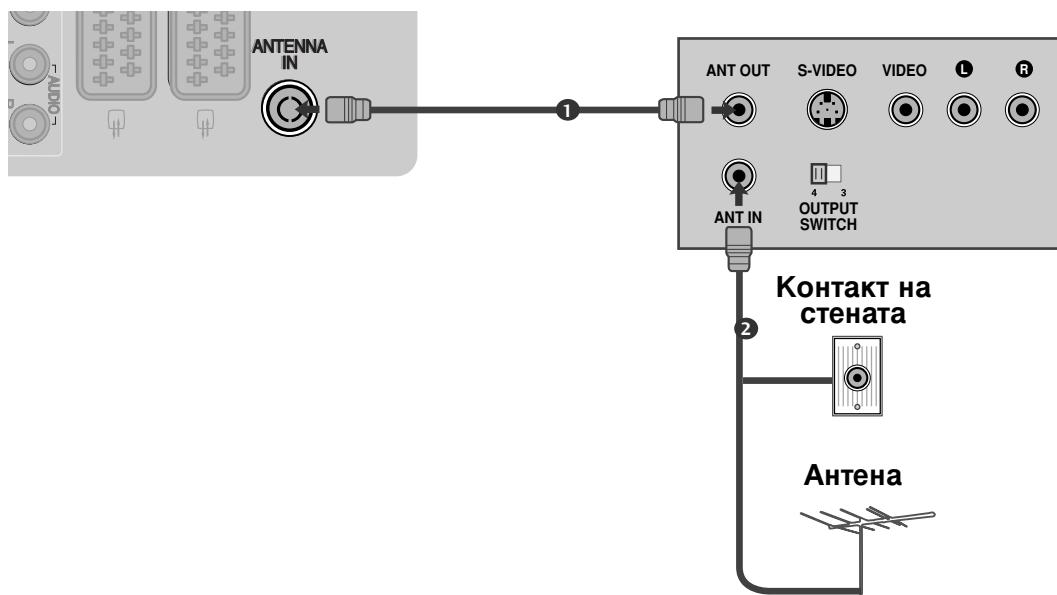

- 1 Свържете гнездото **ANT OUT** (Антенен изход) на видеокасетофона към гнездото **ANTENNA IN** на телевизора.
- 2 Свържете антенния кабел към гнездото **ANT IN** (Антенен вход) на видеокасетофона.
- 3 Натиснете бутона **PLAY** (Възпроизвеждане) на видеокасетофона и настройте телевизора и видеокасетофона на подходящата програма за гледане.

Когато свързвате с кабел scart

- 1 Свържете гнездото scart на DVD плейъра към гнездото скарт **AV1** (Аудио-видео 1) на телевизора. Моля, ползвайте екраниран кабел scart.
- 2 Включете DVD плейъра, вкарайте DVD диск.
- 3 Изберете **AV1** (Аудио-видео 1) като източник на входа с бутона **INPUT** на дистанционното управление.
- 4 Ако е свързано scart гнездото **AV2** (Аудио-видео 2), изберете **AV2** (Аудио-видео 2) като източник на входа.

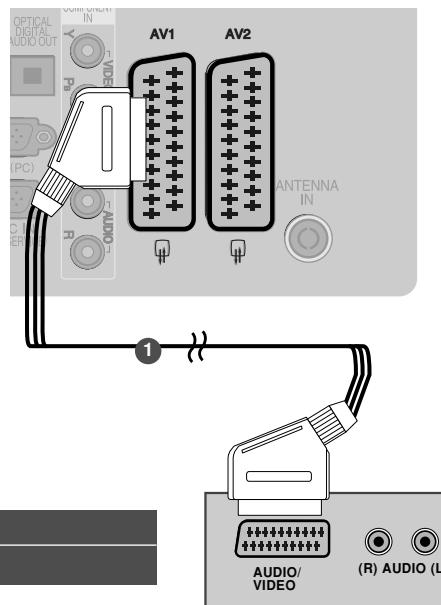

Scart	Вход			Изход
	Видео	Ауди	RGB	Видео, Аудио
AV1	○	○	○	Само аналогов
AV2	○	○	X	Наличен е аналогов, DTV (Цифрова телевизия), AV1/2/3 изход.

Текущ входен режим	AV1 (изход за ТВ)	AV2 (изход за монитор)	AV2 (когато се извършва планирано записване на DTV чрез записващо устройство.)
Цифрова ТВ	X	○	○
Аналогова ТВ, AV1/3	○	○	○
Компонент/RGB	○	X	(Входният режим се конвертира в DTV.)
HDMI	X	X	
AV2	○	○	○

► Изход за ТВ : Извежда аналогови телевизионни сигнали.
Изход за монитор:
Извежда текущия образ на екрана.


! БЕЛЕЖКА

- Ако искате да използвате кабел за EURO scart, трябва да използвате екраниран кабел за сигнал през Euro scart.

Когато свързвате с кабел RCA

(с изключение за 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22LH20**, 19/22LG31**, 32/37/42LF25**)

- 1 Свържете **AUDIO/VIDEO** (АУДИО/ВИДЕО) конекторите между телевизора и видеокасетофона. Цветовете на жаковете трябва да отговарят на цветовете на гнездата. (Видео = жълто, аудио ляво = бяло, аудио дясно = червено)
- 2 Вкарайте видеокасета във видеокасетофона и натиснете **PLAY** (ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ) на видеокасетофона. (Направете справка с ръководството на видеокасетофона.)
- 3 Изберете **AV3** като източник на входящия сигнал с бутона **INPUT** (ВХОД) на дистанционното управление.

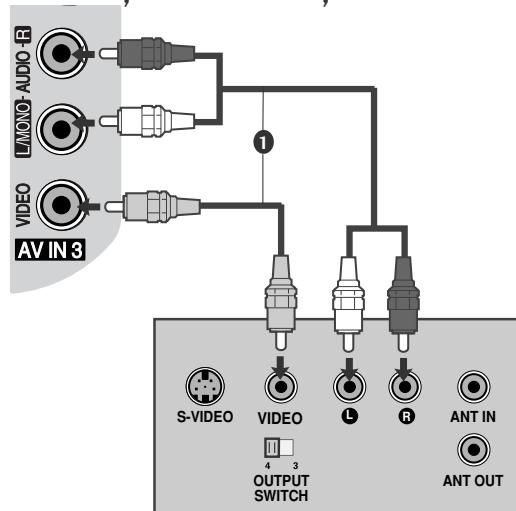

! БЕЛЕЖКА


- Ако имате моно видеокасетофон, свържете аудио кабела от видеокасетофона към гнездото **AUDIO L/MONO** (АУДИО ЛЯВО/МОНО) на телевизора.

НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ

Когато свързвате с кабел S-Video

(само 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)

- 1 Свържете изхода S-VIDEO на видеокасетофона към входа **S-VIDEO** на телевизора. Качеството на картина се подобрява в сравнение с нормалния вход за композитен сигнал (RCA кабел).
- 2 Свържете аудиоизходите на видеокасетофона **AUDIO** (Аудио) входовете на телевизора.
- 3 Вкарайте видеокасета във видеокасетофона и натиснете **PLAY** (ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ) на видеокасетофона. (Направете справка с ръководството на видеокасетофона.)
- 4 Изберете **AV3** като източник на входящия сигнал с бутона **INPUT** (ВХОД) на дистанционното управление.

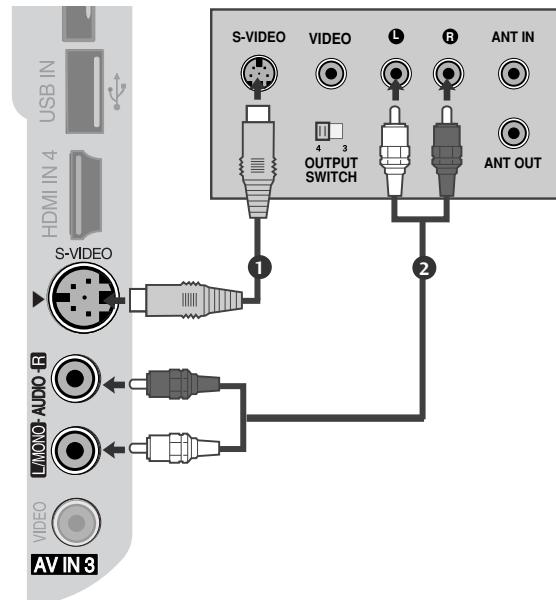

! БЕЛЕЖКА


- Ако и двата конектора S-VIDEO и VIDEO са свързани едновременно към S-VHS на видеокасетофона, може да се приема само S-VIDEO сигнал.

ПОСТАВЯНЕ НА CI МОДУЛ

- За да гледате кодирани (платени) програми в режим на цифрова телевизия.
- Тази функция не е налична за всички страни.

- 1 Поставете CI модула в слота за карта **PCMCIA** (Personal Computer Memory Card International Association) или телевизора, както е показано.

За допълнителна информация вж. стр.77.

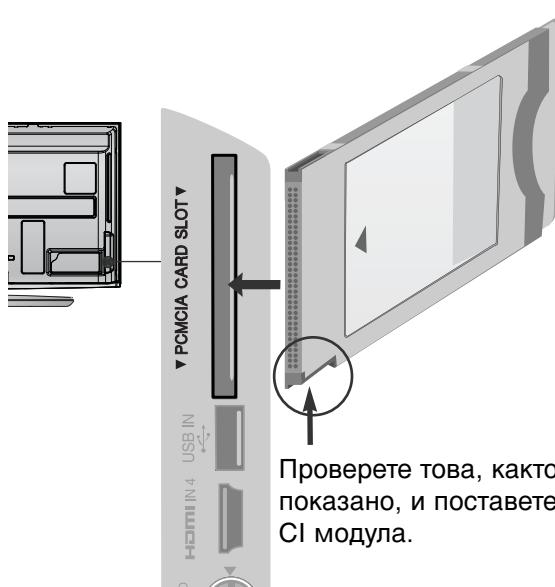

Проверете това, както е показано, и поставете CI модула.

! БЕЛЕЖКА

- Проверете дали CI модулът е поставен в слота за PCMCIA карта в правилната посока. Ако модулът не е поставен правилно, това може да доведе до повреда на телевизора и слота за PCMCIA карта.

НАСТРОЙКА НА ИЗХОД ЗА ЦИФРОВО АУДИО


Изпраща аудио сигнал от телевизора към външна аудио апаратура чрез порта на изхода за цифрово аудио (оптичен).

Ако искате да се наслаждавате на цифрово излъчване по 5.1-канални тонколони, свържете извода ОПТИЧЕН ИЗХОД ЗА ЦИФРОВО АУДИО на гърба на телевизора с DVD система за домашно кино (или усилвател).

- 1** Свържете единия край на оптичния кабел към порта Digital Audio (Optical) Output на телевизора.
- 2** Свържете другия край на оптичния кабел съм цифровия аудио (оптичен) вход на аудио апаратурата.
- 3** Задайте опцията TV Speaker (ТВ високоговорител) на Off (Изкл.) в менюто AUDIO (АУДИО). (► стр.132). Вж. ръководството на външната аудио апаратура за указания за работата.

! ВНИМАНИЕ

- Не гледайте в оптичния изходен порт. Гледането в лазерен лъч може да ви увреди зрението.

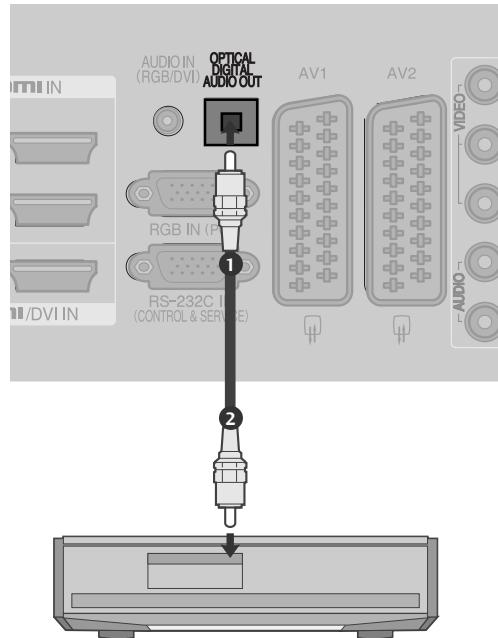


НАСТРОЙКА НА СЛУШАЛКАТА

(с изключение за 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)

Можете да слушате звука през слушалката.

- 1** Включете слушалката в гнездото за слушалки.
- 2** За да настроите силата на звука в слушалката, натиснете бутона $\Delta +$ или - Ако натиснете бутона MUTE (БЕЗ ЗВУК), звукът от слушалката се изключва.

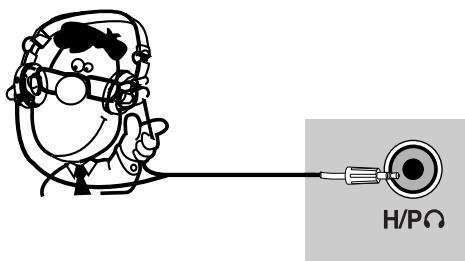

! БЕЛЕЖКА

- Елементите на меню AUDIO (АУДИО) са деактивирани, когато се осъществява връзка към слушалката.
- При промяна на режима AV MODE (АВ РЕЖИМ) със свързана слушалка, промяната се прилага само за видеото, но не и за аудиото.
- Optical Digital Audio Out (Оптичен изход на цифрово аудио) не е наличен, когато се осъществява връзка към слушалка.


НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ

НАСТРОЙКА НА ДРУГ АУДИО/ВИДЕО ИЗТОЧНИК

(с изключение за 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22LH20**, 19/22LG31**, 32/37/42LF25**)

Видеокамера


Електронна игра

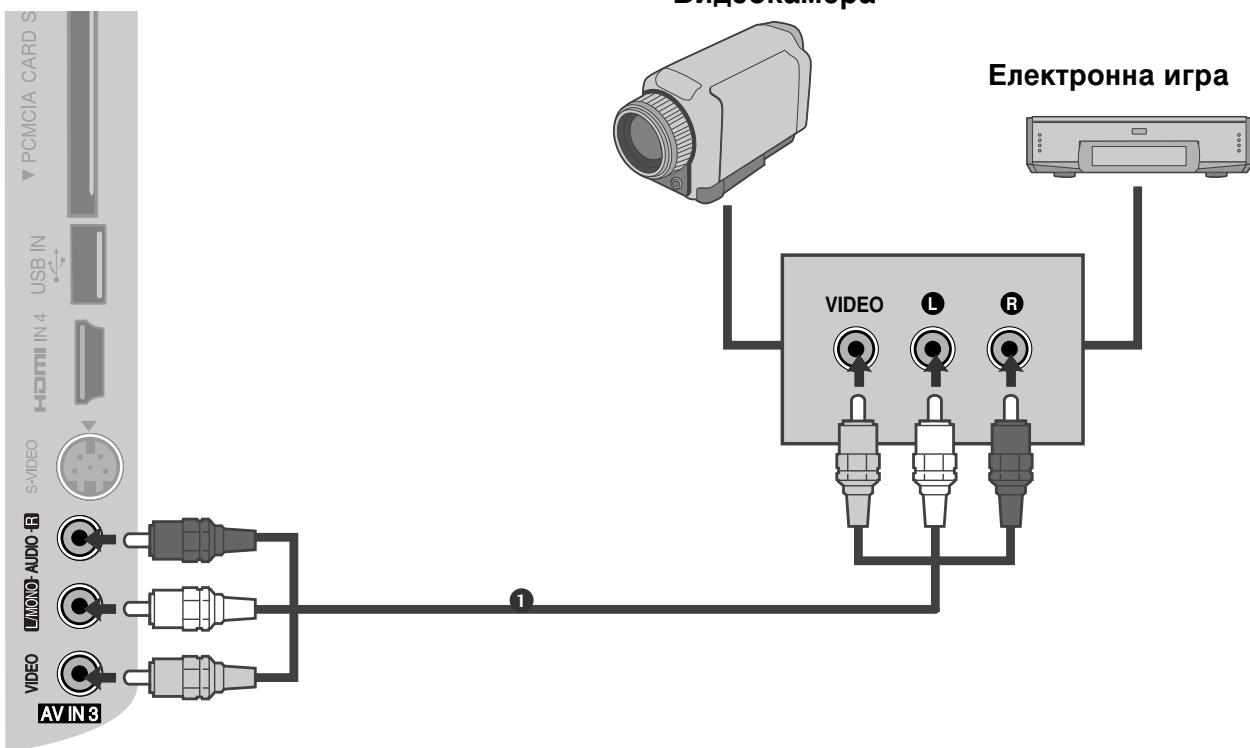

- 1 Свържете **AUDIO/VIDEO** (АУДИО/ВИДЕО) конекторите между телевизора и видеокасетофона. Цветовете на жаковете трябва да отговарят на цветовете на гнездата. (Видео = жълто, аудио ляво = бяло, аудио дясно = червено)
- 2 Изберете **AV3** като източник на входящия сигнал с бутона **INPUT** (ВХОД) на дистанционното управление.
- 3 Работете със съответното външно оборудване.
Направете справка с ръководството на външното оборудване.

НАСТРОЙКА НА USB ВХОДА

(С изключение за 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)

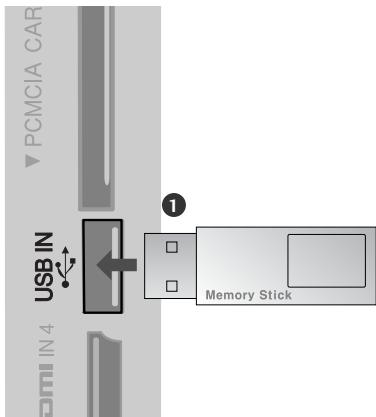

- 1 Свържете USB устройството към гнездото USB IN (ВХОД USB) на телевизора.
- 2 След свързване на входните USB жакове използвате функцията USB. (► стр.96)

НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ

Настройка за компютър

Този телевизор има Plug and Play възможности, което означава, че компютърът се настройва автоматично съобразно настройките на телевизора.


Когато свързвате с 15-шифтов D-образен кабел

- 1 Свържете RGB конектора на компютъра към гнездото **RGB IN (PC)** на телевизора.

- 2 Свържете аудиоизхода на компютъра към входа **AUDIO IN (RGB/DVI)** на телевизора.


- 3 Включете компютъра.

- 4 Изберете **RGB** като източник на входа с бутона **INPUT** на дистанционното управление.

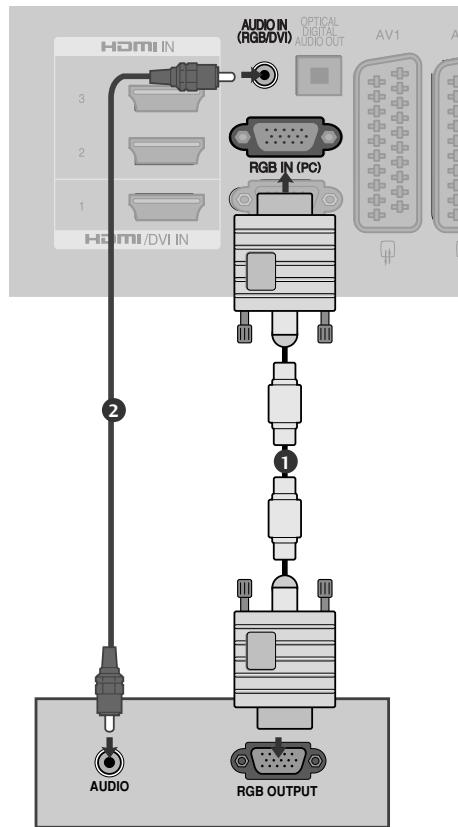

Когато свързвате с кабел HDMI към DVI

- 1 Свържете DVI изхода на компютъра към гнездото **HDMI/DVI IN1** на телевизора.
- 2 Свържете аудиоизхода на компютъра към входа **AUDIO IN (RGB/DVI)** на телевизора.
- 3 Включете компютъра.
- 4 Изберете **HDMI1** като източник на входа с бутона INPUT на дистанционното управление.

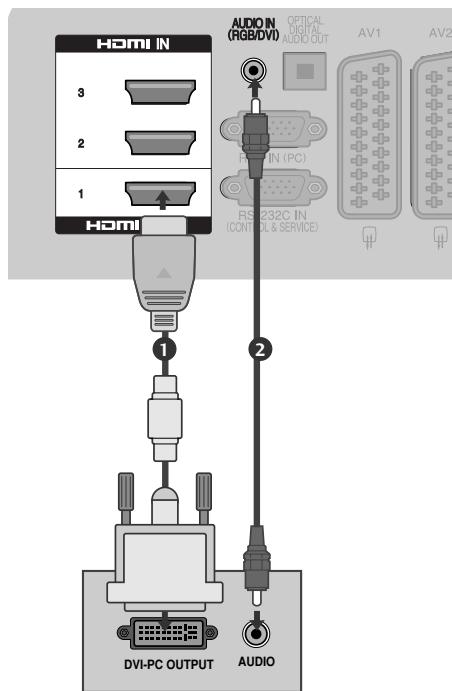

НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ

Поддържана разделителна способност на дисплея

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ПЛАЗМЕН ДИСПЛЕЙ

режим RGB-PC, HDMI/DVI-PC

Разделителна способност	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)
720x400	31,468	70,08
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,00
1280x768	47,78	59,87
1360x768	47,72	59,80
1920x1080	66,587	59,934
1280x1024	63,98	60,02
1400x1050	65,317	59,979

(с изключение за 42/50PQ35**,
42PQ65**)

режим HDMI/DVI-DTV

Разделителна способност	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)
640x480	31,649	59,94
	31,469	60
720x480	31,47	59,94
	31,50	60
720x576	31,25	50,00
1280x720	37,50	50,00
	44,96	59,94
	45,00	60
1920x1080	28,125	50,00
	33,72	59,94
	33,75	60
	27,00	24,00
	33,750	30
	56,25	50,00
	67,433	59,94
	67,50	60

МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ / МОДЕЛИ LED LCD ТЕЛЕВИЗОРИ

режим RGB-PC, HDMI/DVI-PC

Разделителна способност	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)
720x400	31,468	70,08
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,00
1280x768	47,78	59,87
1360x768	47,72	59,80
1280x1024	63,595	60,00
1920x1080 (RGB-PC)	66,587	59,93
1920x1080 (HDMI-PC)	67,5	60,00
1440x900	55,5	59,90
1400x1050	64,744	59,948
1680x1050	65,16	59,94

режим HDMI/DVI-DTV

Разделителна способност	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)
720x480	31,469/31,5	59,94/60
720x576	31,25	50
1280x720	37,5	50
	44,96/45	59,94/60
1920x1080	33,72/33,75	59,94/60
	28,125	50
	26,97/27	23,97/24
	33,716/33,75	29,976/30,00
	56,25	50
	67,43/67,5	59,94/60

(с изключение за 19/22LU40**,
19LU50**,
19/22/26/32/37/
42LH20**)

(с изключение за 19/22LU40**,
19LU50**,
19/22/26/32/37/
42LH20**)

(с изключение за 19/22LU40**,
19LU50**,
19/22/26/32/37/
42LH20**)

(само за
19LG31**)

(само за
22LG31**)

! БЕЛЕЖКА

- ▶ А Избягвайте да оставяте неподвижно изображение на экрана за дълъг период от време. Неподвижното изображение може да се отпечата трайно на экрана; когато е възможно използвайте скрийнсейвър.
- ▶ В режим PC (компютър) е възможно да се получи шум в картина при някои разделителни способности, честоти на вертикално опресняване, настройки на контраста или яркостта. В такива случаи променете режима PC (компютър) на друга разделителна способност или променете честотата на опресняване, или променете яркостта и контраста от менюто, до изчистване на картина. Ако честотата на опресняване на графичната карта на компютъра не може да се промени, сменете графичната карта или се консултирайте с производителя на графичната карта на компютъра.
- ▶ Синхронизиращата форма на входа е отделна за хоризонталната и вертикалната честота.
- ▶ Препоръчваме използването на 1920x1080, 60Hz(с изключение за 19/22LU40**, 19LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 42/50PQ35**, 42PQ65**), 1360x768, 60Hz(Само за 19/22LU40**, 19LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**, 50PQ35**), 1024x768, 60Hz(Само за 42PQ35**, 42PQ65**) , 1440x900, 60Hz(Само за 19LG31**) , 1680x1050, 60Hz(Само за 22LG31**) за компютърен режим – така ще се осигури възможно най-доброто качество на картина.
- ▶ Свържете кабела на сигнала от изходния порт за монитор на компютъра към порто RGB (PC) на телевизора или кабела на сигнала от изходния порт HDMI на компютъра към входния порт HDMI IN (или HDMI/DVI IN) на телевизора.
- ▶ Свържете аудио кабела от компютъра към AUDIO INPUT (вход за аудио) гнездата на телевизора. (Към телевизора не са приложени кабели за аудио).
- ▶ Ако използвате звукова карта, настройте според изискванията звука на компютъра.
- ▶ Ако графичната карта на компютъра не извежда аналогов и цифров RGB сигнал едновременно, свържете само едното – RGB или HDMI IN (или HDMI/DVI IN) – за показване на компютъра PC в апарат.
- ▶ Ако графичната карта не извежда аналогов и цифров RGB едновременно, настройте телевизора на RGB или HDMI; (другият режим се настройва автоматично на Plug and Play от телевизора.)
- ▶ DOS режимът може да не работи, в зависимост от видеокартата, ако използвате кабел от HDMI към DVI.
- ▶ Когато използвате твърде дълъг кабел RGB-PC е възможно да се получи шум на экрана. Препоръчваме да се използва кабел по-къс от 5 м. Той осигурява най-добро качество на картина.

НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ





Настройка на екрана за режим PC

Възстановяване на настройките на екрана

Възстановява фабричните настройки по подразбиране за Позиция, Размер и Фаза

Тази функция действа в следните режими: RGB[PC].




- 1  Изберете **КАРТИНА**.
- 2  Изберете **Екран**.
- 3  Изберете **Нулиране**.
- 4  Изберете **Да**.
- 5  Изпълнете **Нулиране**.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

Регулиране на позицията, размера и фазата на экрана

Ако образът не е достатъчно ясен след автоматичното настройване и особено, ако има трептящи елементи, регулирайте ръчно фазата на образа.

Тази функция действа в следните режими:RGB[PC].

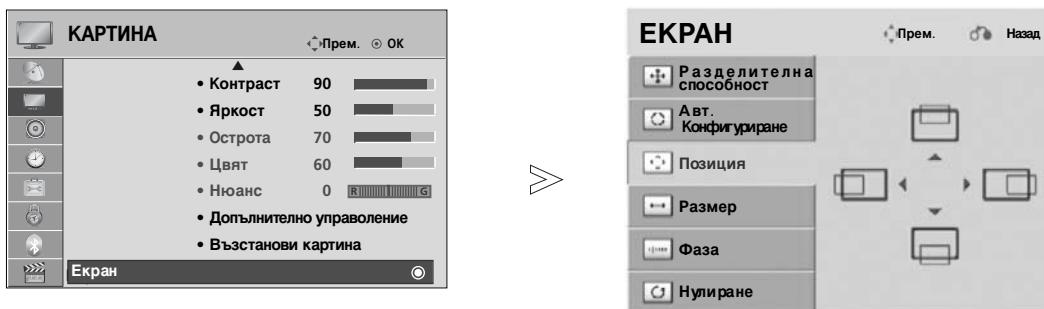

- 1 Изберете КАРТИНА.
- 2 Изберете Екран.
- 3 Изберете Позиция, Размер или Фаза.
- 4 Направете необходимите настройки.
- 5


- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния еcran на менюто.

НАСТРОЙКА НА ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ


Избиране на разделителна способност

За да виждате нормален образ, направете еднакви разделителната способност при RGB режим и тази на компютъра.


Тази функция действа в следните режими:RGB[PC].



Изберете **КАРТИНА**.



Изберете **Екран**.



Изберете **Разделителна способност**.



Изберете желаната разделителна способност.




- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния экран на менюто.

Автоматично настройване (само в режим RGB [PC – компютър])

Автоматично настройва позицията на образа и намалява трептенето на изображенията. След регулиране, ако образът все още не е добър, телевизорът ви функционира нормално, но има нужда от някои допълнителни настройки.

Авт. конфигуриране

Тази функция е за автоматично настройване на позицията на екрана, размера и фазата. Докато тече автоматичното конфигуриране, изображението ще бъде нестабилно за няколко секунди.

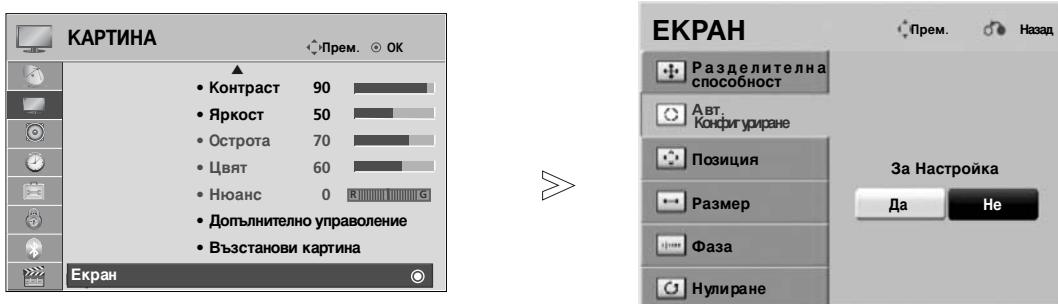

- 1 Изберете КАРТИНА.
- 2 Изберете Екран.
- 3 Изберете Авт. конфигуриране.
- 4 Изберете Да.
- 5 Изпълнете Авт. конфигуриране.

- Ако позицията на образа все още не е правилна, опитайте отново да направите автоматична настройка.
- Ако след избиране на Автоматично регулиране в RGB (PC) се налага картина да бъде допълнително коригирана, можете да промените настройките за Позиция, Размер или фаза.


- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ

Функции на бутоните на дистанционното управление

(само 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 32/42/47LF51**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42PQ65**, 50PS65**)

Когато използвате дистанционното управление, насочвайте го към сензора на телевизора.

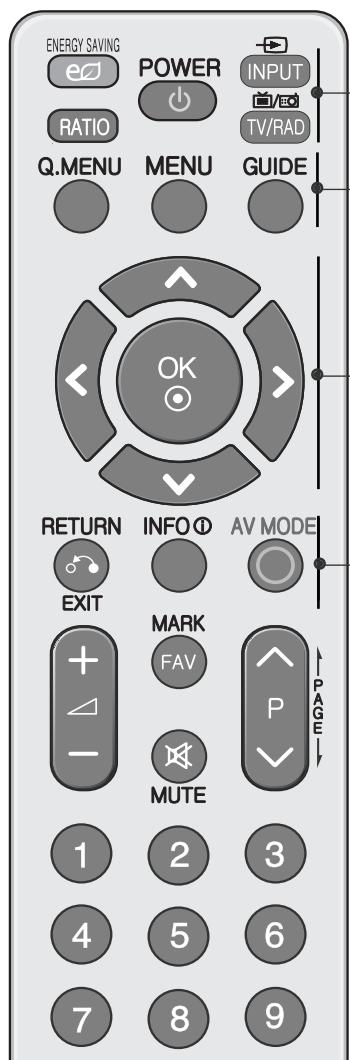

ENERGY SAVING Регулирайте режима на икономия на енергия на телевизора.(► стр.116)

RATIO (СЪОТНОШЕНИЕ) Избира желаното Екранно съотношение в картина.(► стр.113)

POWER (Включване/изключване) Включва телевизора от режим на готовност или го изключва в режим на готовност.

INPUT Режимът на външен вход се сменя циклично при превключване.(► стр.80)

TV/RAD Избира Радио, Телевизионен и DTV канал.

Q.MENU (БЪРЗО МЕНЮ) Изберете желаната настройка в бързото меню. (Съотношение на страните, Clear Voice II, Режим на картина, Режим на звук, Аудио, Таймер за сън, Предпочитана, USB устройство).(► стр.63)

MENU (Меню) Избира меню. Изчиства всички образи от екрана и се връща към гледане на телевизия от всяко меню.(► стр.64)

GUIDE(УКАЗАТЕЛ) Показва справочник на програмите.(► стр.110)

NAVIGACIONE Н БУТОН Дава ви възможност да се движите по екранните менюто и да регулирате настройките на системата според вашите предпочтения
(нагоре/надолу/надясно/надясно)

OK Приема вашия избор или показва текущия режим.

RETURN(EXIT) Позволява на потребителя да се върне на една стъпка в интерактивно приложение, EPG или друга функция на взаимодействие с потребителя.

INFO Показва настояща информация за екрана.


AV MODE (АУДИО/ВИДЕО РЕЖИМ) Помага да се избират и настройват изображения и звук при свързване на аудиовизуални устройства.(► стр.86)

ЦВЕТНИ БУТОНИ Тези бутони се използват за телетекст (само при TELETEXT модели) или редактиране на програми.

1 Бутони за TELETEXT (Телетекст) Тези бутони се използват за телетекст. За повече информация вижте раздела "Телетекст". (► стр.149)


SUBTITLE (СУБТИТРИ) Извиква предпочтения режим на субтитри в цифров режим.

1 SIMPLINK Показване на списък от AV устройства, свързани с телевизора. Когато натиснете този бутон, менюто Simplink се появява на екрана. (► стр.83)

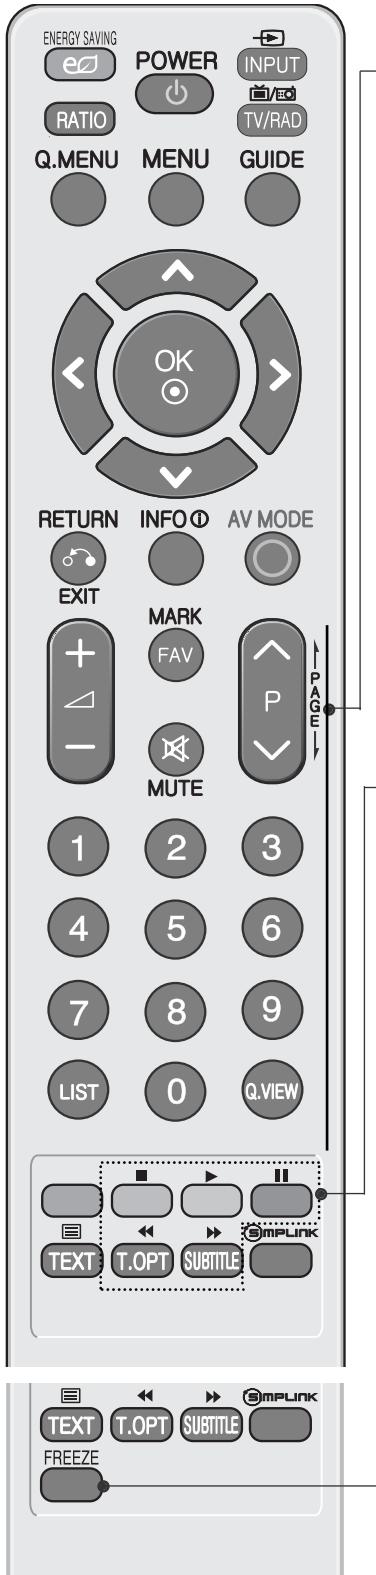

VOL (Volume) (Сила на звука) ▲ или ▼	Регулира силата на звука.
MARK (МАРКИРАНЕ)	Поставяне и премахване на отметка за програми в USB менюто.
FAV (ПРЕДПОЧИТАНА ПРОГРАМА)	Показва избраната предпочитана програма.
MUTE (Изключване на звука)	Включва или изключва звука.
PR (Programme) (Програма) ▲ или ▼	Избира програма.
PAGE UP/DOWN (СТРАНИЦА НАГОРЕ/НАДОЛУ)	Преминава от един пълен еcran с информация към следващия/предишния.
Цифрови бутони 0-9	Избира програма. Избира номерирани елементи от меню.
LIST (Списък)	показва таблицата с програмите.(► стр.78)
Q.VIEW (Бърз преглед)	Връща към програмата, която сте гледали непосредствено преди това.
SIMPLINK/USB	Управлява SIMPLINK или USB менюто(списък снимките и списък музиката или списък на филмите (само 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42PQ65**, 50PS65**)).
FREEZE (ЗАМРАЗЯВАНЕ)	Поставя на пауза текущия образ на екрана.(само за плазмени телевизори)

Поставяне на батериите

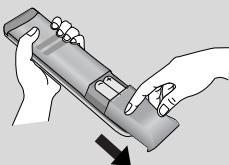

- Отворете калака на гнездото за батерии от задната страна.
- Поставете две батерии 1,5V AAA, като спазвате полярността (+ с +, - с -). Не смесвайте стари или употребявани батерии с нови такива.
- Затворете капака.
- За да извадите батерии, извършете действията за поставяне в обратна посока.

ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ

Функции на бутоните на дистанционното управление

(само 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3***, 42/50PQ35**)

Когато използвате дистанционното управление, насочвайте го към сензора на телевизора.



TV/RAD Избира Радио, Телевизионен и DTV канал.

AV MODE Помага да се избират и настройват изображения и звук при свързване на аудиовизуални устройства.(► стр.8 6)

POWER (Включване/изклъчване) Включва телевизора от режим на готовност или го изключва в режим на готовност.

INPUT Режимът на външен вход се сменя циклично при превключване.(► стр.8 0)

Икономия на енергия Регулирайте режима на икономия на енергия на телевизора.(► стр.11 6)

Цифрови бутони 0-9 Избира програма. Избира номерирани елементи от меню.

Q.VIEW (Бърз преглед) Връща към програмата, която сте гледали непосредствено преди това.

LIST (Списък) показва таблицата с програмите.(► стр.7 8)

НАВИГАЦИОНЕН БУТОН (нагоре/надолу/наляво/надясно) Дава ви възможност да се движите по екранните менюта и да регулирате настройките на системата според вашите предпочтения

OK Приема вашия избор или показва текущия режим.

MENU (Меню) Избира меню. Изчиства всички образи от екрана и се връща към гледане на телевизия от всяко меню.(► стр.6 4)


RETURN(EXIT) (ВРЪЩАНЕ(ИЗХОД)) Позволява на потребителя да се върне на една стъпка в интерактивно приложение, EPG или друга функция на взаимодействие с потребителя.

ЦВЕТНИ БУТОНИ Тези бутони се използват за телетекст (само при TELETEXT модели) или редактиране на програми.

1 Бутони за TELETEXT (Телетекст) Тези бутони се използват за телетекст. За повече информация вижте раздела "Телетекст". (► стр.14 9)

SUBTITLE (Субтитри) Извиква предпочтения режим на субтитри в цифров режим.

SIMPLINK Показване на списък от AV устройства, свързани с телевизора. Когато натиснете този бутон, менюто Simplink се появява на екрана. (► стр.8 3)

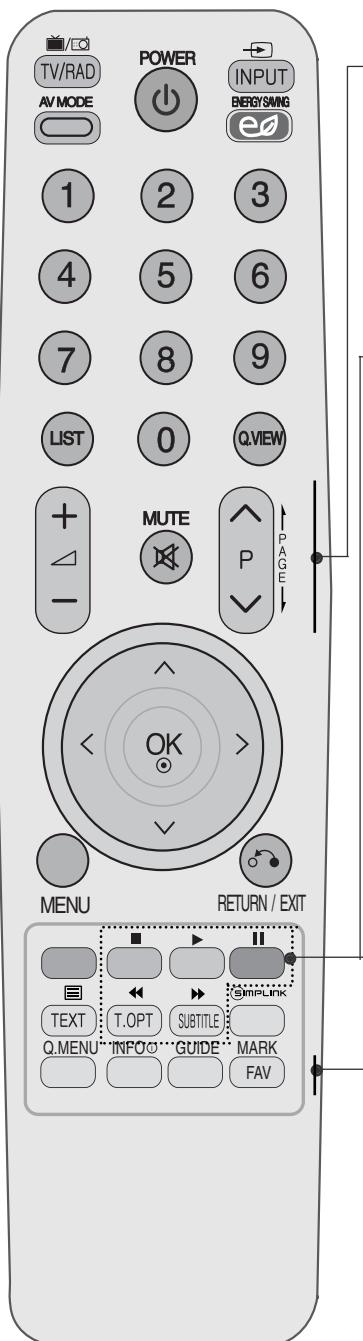

VOL (Volume) (Сила на звука) ▲ или ▼ Регулира силата на звука.

MUTE (Изключване на звука) Включва или изключва звука.

PR (Programme) (Програма) ▲ или ▼ Избира програма.

PAGE UP/DOWN (СТРАНИЦА НАГОРЕ/НАДОЛУ) Преминава от един пълен екран с информация към следващия/предишния.

Бутони за управление на SIMPLINK

Q.MENU (БЪРЗО МЕНЮ) Изберете желаната настройка в бързото меню. (Съотношение на страните, Clear Voice II, Режим на картина, Режим на звук, Аудио, Таймер за сън, Предпочитана, Икономия на енергия.) (► стр. 63)


INFO ⓘ Показва настояща информация за екрана.

GUIDE(УКАЗАТЕЛ) Показва справочник на програмите. (► стр. 110)

FAV (ПРЕДПОЧИТАНА ПРОГРАМА) Показва избраната предпочитана програма.

MARK (МАРКИРАНЕ) Изберете входа, за да приложите настройките за Picture Wizard (Съветник за картината).

Поставяне на батериите

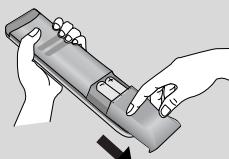


- Отворете капака на гнездото за батерии от задната страна.
- Поставете две батерии 1,5V AAA, като спазвате полярността (+ с +, - с -). Не смесвайте стари или употребявани батерии с нови такива.
- Затворете капака.
- За да извладите батерийите, извършете действията за поставяне в обратна посока.


ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ

Функции на бутоните на дистанционното управление (само 42/47LH90**)

Когато използвате дистанционното управление, насочвайте го към сензора на телевизора.

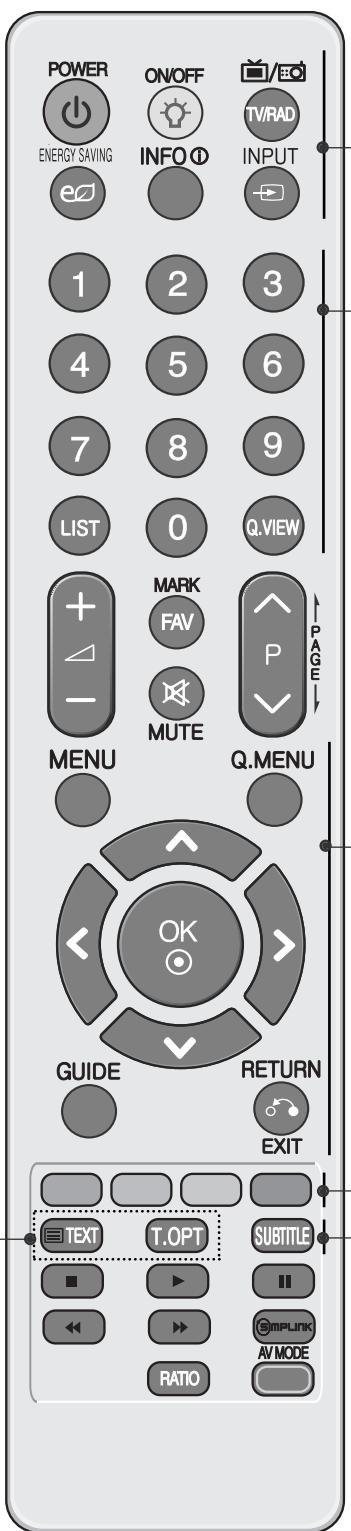


- POWER** Включва телевизора от режим на готовност или го изключва в режим на готовност.
- ON/OFF(ВКЛ./ИЗКЛ.)** Включване или изключване на осветяване на клавишите.
- TV/RAD** Избира Радио, Телевизионен и DTV канал.
- Икономия на енергия** Регулирайте режима на икономия на енергия на телевизора.(► стр.116)
- INFO** Показва настояща информация за екрана.
- INPUT** Режимът на външен вход се сменя циклично при превключване.(► стр.80)
- Цифрови бутони 0-9** Избира програма. Избира номерирани елементи от меню.
- LIST (Списък)** показва таблицата с програмите.(► стр.78)
- Q.VIEW** Връща към програмата, която сте гледали непосредствено преди това.
- MENU (Меню)** Избира меню. Изчиства всички образи от екрана и се връща към гледане на телевизия от всяко меню.(► стр.64)
- Q.MENU (БЪРЗО МЕНЮ)** Изберете желаната настройка в бързото меню. (Съботното на страница, Clear Voice II, Режим на картина, Режим на звук, Аудио, Таймер за сън, Предпочитана, Икономия на енергия.)(► стр.63)
- НАВИГАЦИОНЕН БУТОН** Дава ви възможност да се движите по екранните менюта и да регулирате настройките на системата според вашите предпочтения
- OK** Приема вашия избор или показва текущия режим.
- GUIDE(УКАЗАТЕЛ)** Показва справочник на програмите.(► стр.110)
- RETURN(EXIT) (ВРЪЩАНЕ(ИЗХОД))** Позволява на потребителя да се върне на една стъпка в интерактивно приложение, EPG или друга функция на взаимодействие с потребителя.
- ЦВЕТНИ БУТОНИ** Тези бутони се използват за телетекст (само при TELETEXT модели) или редактиране на програми.
- 1 Бутони за TELETEXT (Телетекст)** Тези бутони се използват за телетекст. За повече информация вижте раздела "Телетекст". (► стр.149)
- SUBTITLE** Извиква предпочитания режим на субтитри в цифров режим.

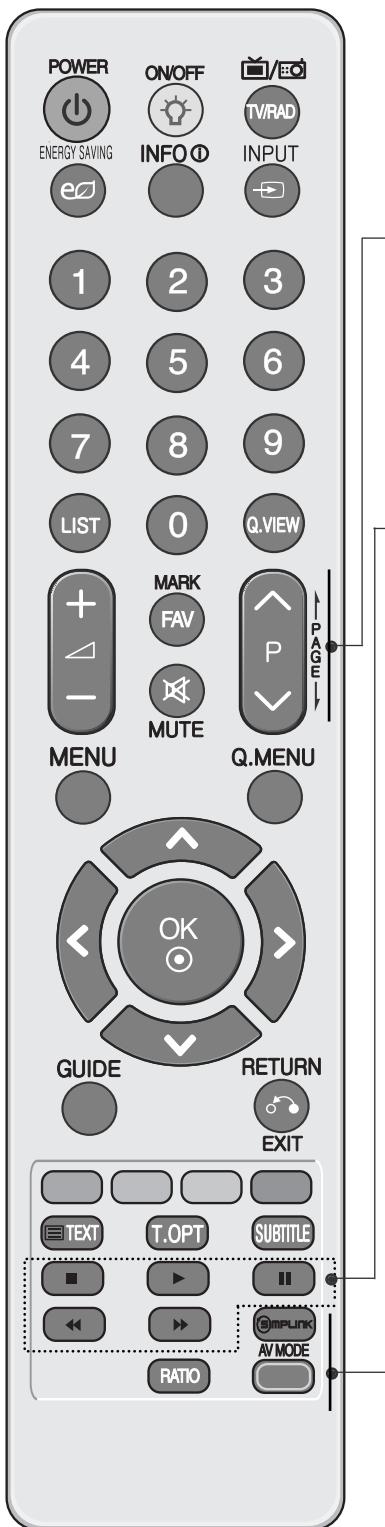

VOL (Volume) (Сила на звука) ▲ или ▼	Регулира силата на звука.
FAV (ПРЕДПОЧИТАНА ПРОГРАМА)	Показва избраната предпочитана програма.
MARK (МАРКИРАНЕ)	Изберете входа, за да приложите настройките за Picture Wizard (Съветник за картината).
MUTE (Изключване на звука)	ВКЛЮЧВА ИЛИ ИЗКЛЮЧВА звука.
PR (Programme) (Програма) ▲ или ▼	Избира програма.
PAGE UP/DOWN (СТРАНИЦА НАГОРЕ/НАДОЛУ)	Преминава от един пълен еcran с информация към следващия/предишния.
SIMPLINK/USB	Управлява SIMPLINK или USB менюто(списък нимките и списък музиката или списък на филмите).
SIMPLINK	Показване на списък от AV устройства, свързани с телевизора. Когато натиснете този бутон, менюто Simplink се появява на екрана. (► стр.83)
RATIO (СЪТОНОШЕНИЕ)	Избира желаното Екранно сътношение в картината.(► стр.113)
AV MODE (АУДИО/ВИДЕО РЕЖИМ)	Помага да се избират и настройват изображения и звук при свързване на аудиовизуални устройства.(► стр.86)

Поставяне на батериите

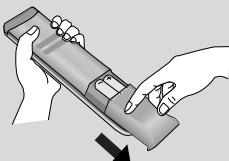

- Отворете капака на гнездото за батерии от задната страна.
- Поставете две батерии 1,5V AAA, като спазвате полярността (+ с +, - с -). Не смесвайте стари или употребявани батерии с нови такива.
- Затворете капака.
- За да извадите батериите, извършете действията за поставяне в обратна посока.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА

- Когато телевизорът ви е включен, можете да се възползвате от функциите му.

- 1 Първо, свържете правилно кабела за електрозахранването. И включете ключа за мрежовото захранване на телевизора. (**само** 42/47LH90**, 32/37/42/47LH70**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3***, 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 19/22LU40**, 19/22/26LU50**) В този момент телевизорът преминава в режим на готовност.
- 2 От режим на готовност, за да включите телевизора натиснете бутон Φ / I (само за LCD телевизори/LED LCD телевизор), INPUT или P Δ ∇ (или P \wedge \vee) на телевизора, или натиснете бутон **POWER**(ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ), INPUT(ВХОД), P \wedge \vee или цифрови бутони(0~9) а дистанционното, и телевизорът ще се включи.

Инициализиране на настройката

Ако след включване на телевизора на екрана се покаже еcranno меню можете да настроите **Език**, **Настройка на режим**, **Страна**, **Автоматична настройка на програмите**.

БЕЛЕЖКА:

- a. Ако затворите, без да завършите начината настройка, менюто *Initial Setting* (Първоначална настройка) може да се покаже отново.
- b. Натиснете бутона *RETURN*, за да смените текущото еcranno меню на предишно еcranno меню.
- c. За страните без потвърдени стандарти за DTV излъчване, някои DTV функции може и да не работят, което зависи от начина на DTV излъчване.
- d. Режим "Използване у доа" е оптималната настройка за домашна обстановка и това е режимът по подразбиране за телевизора.
- e. Режим "Демонстрация в магазина" е оптималната настройка за използване в магазин. Ако даден потребител промени данните за качеството на образа, след известен период от време, Режим "Демонстрация в магазина" връща качеството на образа на изделието към настройката, зададена от нас.
- f. Режим (Използване у доа, Демонстрация в магазина) може да бъде променян чрез **Настройка на режим** в меню **ОПЦИИ**.

Избор на програма

- 1 Натиснете P \wedge \vee или цифровите бутони, за да изберете номера на програмата.

Регулиране силата на звука

- 1 Натискайте бутона \triangle + или - за да регулирате силата на звука.

Ако желаете да изключите звука, натиснете бутона **Изкл. звук**.


Можете да отмените функцията, като натиснете бутон Изкл. звук, \triangle + , - или AB режим.

БЪРЗО МЕНЮ

OSD (Екранният дисплей) на вашия телевизор може да се различава от показаното в това ръководство.

Q.Menu (Бързо меню) е меню на функции, които често се използват от потребителите.

- Съотношение на страните:** Избира желания формат на картината.
За настройка на увеличаването изберете 14:9, Увеличаване и Увелич. (кино) в менюто за съотношение на страните. С лед като завършите избора на степен на увеличение, дисплеят се връща към бързото меню.
- Фоново осветление II:** Регулира яркостта на экрана. При промяна на източника на сигнала настройката се връща към фабричната настройка по подразбиране.
- Режим картина:** Избира желания режим на картината.
- Режим звук:** Тази функция автоматично задава онази комбинация на звука, която изглежда най-добра за наблюдаваното изображение. Избира желания режим на звука.

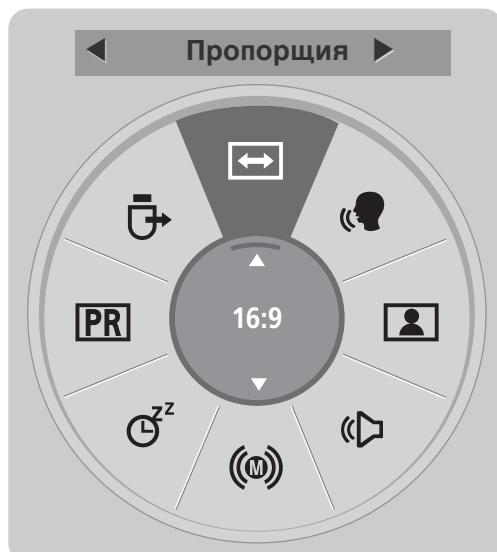

(с изключение за 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)

- Аудио:** Избира звуковия изход.
- Таймер за сън:** Настройва таймера за "сън".
- Предпочитана:** Избира любимата програма.
- USB устройство:** Изберете тази "Изваждане", за да извадите USB устройството.(с изключение за 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
- Икономия на енерГия:** Избира желания режим на икономия на енергия. (само 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)



(само 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)

1 Показва всяко меню.

2 Изберете желания от вас източник.





- Натиснете бутона **Q.MENU** (БЪРЗО МЕНЮ), за да се върнете към нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.


ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ

Избор и регулиране на екранни менюта

OSD (Екранният дисплей) на вашия телевизор може да се различава от показаното в това ръководство.

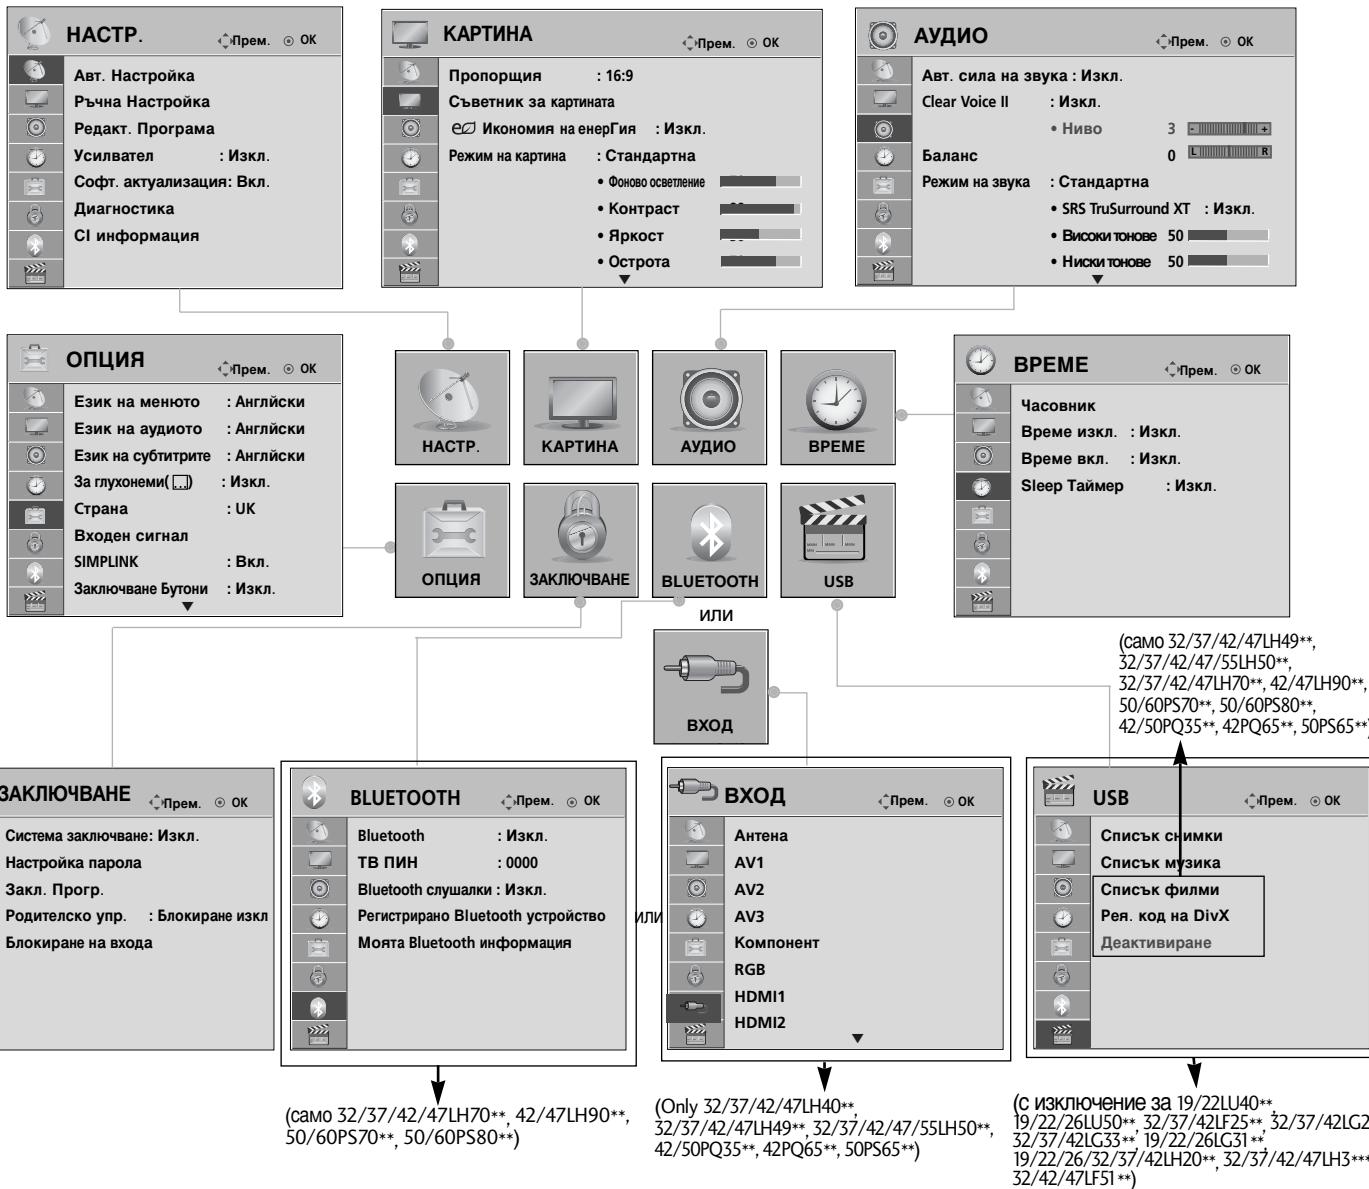

Показва всяко меню.



Избира елемент от меню.



Прехвърляне в изскачащото меню.

- Натиснете бутона **INFO** (ИНФОРМАЦИЯ) – можете да проверите менюто Просто ръководство.
- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

! БЕЛЕЖКА


- Използването на **ISM** метод е възможно само за **плазмените модели**.
- Използването на **Подсветване отзад**, **Индикатор на захранването** е възможно само за **LCD модели/LED LCD телевизор**.
- Не е възможно да използвате **Общ интерфейс** в режим Аналогова телевизия.
- Не е възможно да използвате **Усиливане** в режим Аналогова телевизия.(с изключение за 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)

Автоматична настройка на програмите

(За страни, различни от Финландия и Швеция)

Използвайте го за автоматично намиране и запаметяване на програмите. Когато започнете автоматично програмиране, цялата запаметена информация за станции ще бъде изтрита.

Максималният брой програми, които могат да бъдат запаметени, е 500, но той може леко да варира в зависимост от излъчваните сигнали.

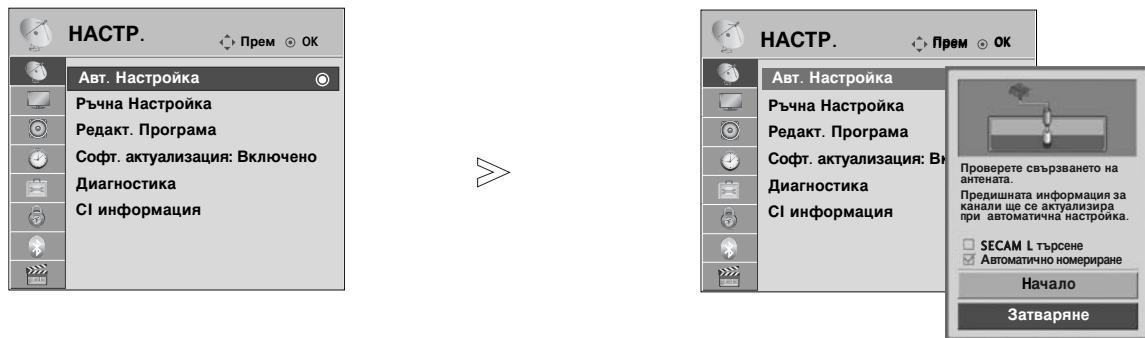

- 1 Изберете **НАСТР.**.
- 2 Изберете **Авт. Настройка**.
- 3 Изберете **Начало**.
- 4 Изпълнете **Авт. Настройка**.

- Използвайте цифровите бутони, за да въведете 4-цифрен парола в **Система заключване Вкл.**
- Ако искате да продължите автоматичното настройка, изберете **Начало**, като използвате бутона $\wedge \vee$. След това натиснете бутона **OK**. В противен случай изберете **Затваряне**.
- **Автоматичното номериране:** решете дали да използвате номерата на програмите, както са изпратени от излъчващата станция, за настройка

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ

Автоматична настройка на програмите


(Само за Финландия и Швеция)

Авт. Настройка на DVB-Ce меню за потребителите в страни, които поддържат DVB кабел.

Използвайте го за автоматично намиране и запаметяване на програмите.

Когато започнете автоматично програмиране, цялата запаметена информация за станции ще бъде изтрита.

Ако искате да изберете **Антена**,

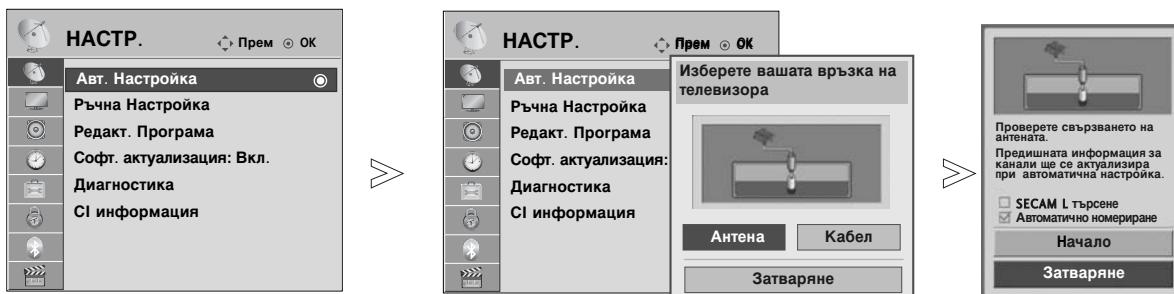

- 1 Изберете **НАСТР..**
- 2 Изберете **Авт. Настройка.**
- 3 Изберете **Антена.**
- 4 Изберете **Начало.**
- 5 Изпълнете **Авт. Настройка.**

- Използвайте цифровите бутони, за да въведете 4-цифрен парола в **Система заключване Вкл.**
- Ако искате да продължите автоматичното настройка, изберете **Начало**, като използвате бутона След това натиснете бутона **OK**. В противен случай изберете **Затваряне**.
- **Автоматичното номериране:** решете дали да използвате номерата на програмите, както са изпратени от излъчващата станция, за настройка

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

Ако искате да изберете **кабел**,

The first screenshot shows the main menu with 'Auto. Настройка' selected. The second screenshot shows the 'Auto. Настройка' sub-menu with 'Изберете вашата връзка на телевизора' (Select your TV connection) displayed. The third screenshot shows the connection selection screen with 'Кабел' (Cable) highlighted.

- 1 Изберете **НАСТР..**
- 2 Изберете **Авт. Настройка.**
- 3 Изберете **Кабел.**
- 4 Направете необходимите настройки.
- 5 Изберете **Начало.**
- 6 Изпълнете **Авт. Настройка.**

- Използвайте цифровите бутони, за да въведете 4-цифрова парола в **Система заключване Вкл.**
- Ако искате да продължите автоматичното настройка, изберете **OK**, като използвате бутона **↑ ↓**. След това натиснете бутона **OK**. В противен случай изберете **Затваряне**.

Необходими са следните стойности, за да извършите бързо и правилно търсене за всички налични програми. Най-често използвани стойности се дават по подразбиране.

Обаче относно правилните настройки се обрънете към местния доставчик на кабелна телевизия. При включена Auto Tuning (Автоматична настройка) в режим на DVB кабел, изборът на Full (Пълен) ще предизвика търсене във всички честоти между 110 MHz и 862 MHz за намиране на налични канали.

• **Честота** : Въведете определен от потребителя честотен обхват.

В този случай, когато програмата не може да бъде намерена чрез избор на Default (По подразбиране), извършете търсението, като изберете Full (Пълно).

Обаче, когато програмата се търси чрез избиране на Full (Пълно), времето за Auto Tuning (Автоматична настройка) може да е прекалено дълго.

• **Скорост символи** : Въведете определена от потребителя скорост на символите (Скорост на символите: скоростта, с която устройство, например модем, изпраща символи на канал).

• **Модулиране** : Въведете определена от потребителя модулация. (Модулация: Зареждане на аудио или видео сигнали на носител).

• **Мрежов ID** (Само за Швеция): Уникален идентификатор, зададен за всеки потребител.

Забележка

► Ако изберете **Кабел**, след като отметнете Finland (Финландия) или Sweden (Швеция), може да видите менюто **Channel Auto Update** (Автоматична актуализация на канал), за което стойността по подразбиране е **Вкл.**.

► Ако запазите **Вкл.**, информацията за канала ще се актуализира автоматично при всяка промяна на информацията за мрежата.

► Когато **Channel Auto Update** (Автоматична актуализация на канал) е **Изкл.**, информацията за каналите няма да се актуализира.

Автоматична настройка на програмите

Ако изберете "--" за настройката за държава, (С изключение на Финландия и Швеция)

За да гледате DVB-C в страни, различни от Финландия и Швеция, изберете '--' като **Страна в ОПЦИЯ**.

Може да изберете режим **Потребител** или **Пълно** в **Авт. Настройка**.

Може да се наложи да се промени съответната информация за честота на домашната мрежа, когато се настройва режим **Потребител**, а съответната информация зависи от обслужващия оператор на кабелната услуга.

По време на режим **Пълно** някои канали са ограничени за някои оператори на кабелни услуги и може да отнеме много време за настройка.

Забележка

► Вашият доставчик на кабелна телевизия може да иска такса за своите услуги или да изиска да приемете неговите бизнес условия.

► DVB-C Cable (DVB-C кабел) може да не работи правилно с някои доставчици на кабелна телевизия.

► Не се гарантира съвместимост с предавания, излъчвани по цифров DVB-C кабел.



ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ

Ръчна настройка на програмите (в ЦИФРОВ РЕЖИМ)


Ръчната настройка ви дава възможност ръчно да добавите програма към своя списък от програми.

(За страни, различни от Финландия и Швеция


& При избиране на Antenna (Антена), ако сте избрали Finland (Финландия), Sweden (Швеция) или “--”)

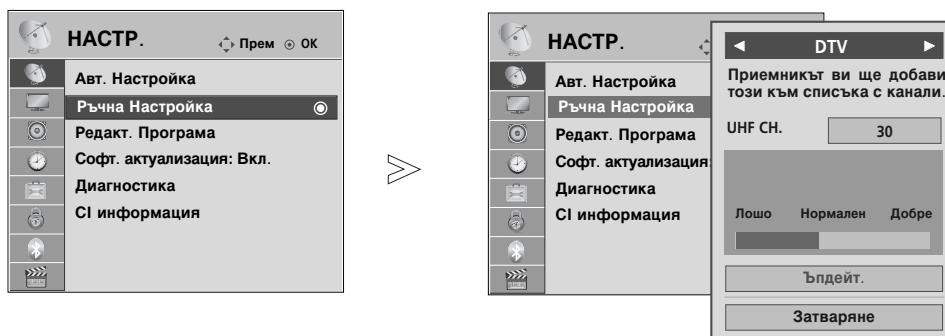


Изберете **НАСТР..**



Изберете **Ръчна Настройка.**



Изберете **DTV.**




Изберете желания номер на
канал.

- Използвайте цифровите бутони, за да въведете 4-цифрена парола в **Система заключване Вкл.**

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

(При избиране на Cable (Кабел) (режим на DVB кабел), ако сте избрали Finland (Финландия), Sweden (Швеция) или "--")

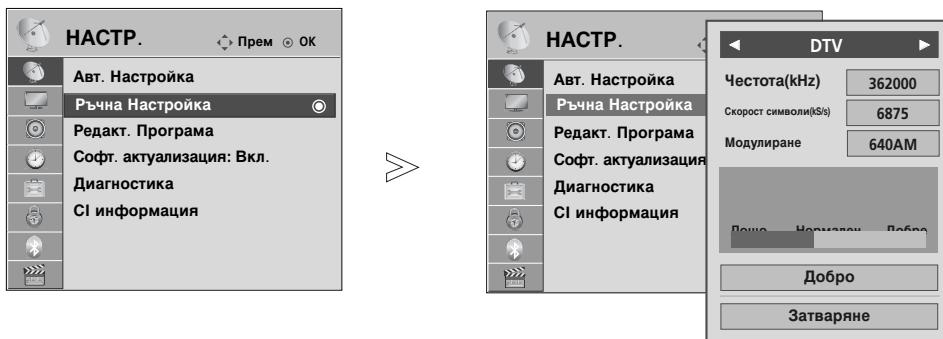

- 1 Изберете **НАСТР..**
- 2 Изберете **Ръчна Настройка.**
- 3 Изберете **DTV.**
- 4 Направете необходимите настройки.

- Използвайте цифровите бутони, за да въведете 4-цифрен парола в **Система заключване Вкл.**

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

Необходими режимите Frequency (Честота), Symbol rate (Скорост на символите) и Modulation (Модулация), за да се добави правилно програма в режим на DVB кабел. Обърнете към местния доставчик на кабелна телевизия относно правилните настройки.

ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ

Ръчна настройка на програмите (В АНАЛОГОВ РЕЖИМ)

Ръчната настройка ви дава възможност ръчно да настроите и подредите програмите в желаната от вас последователност.




- 1 Изберете **НАСТР..**
- 2 Изберете **Ръчна Настройка.**
- 3 Изберете **TV.**
- 4 или Изберете желания номер на програма.
- 5 Изберете телевизионна система.

- 6 Изберете **V/UHF** или **Кабел.**
- 7 или Изберете желания номер на канал.
- 8 Започнете търсене.
- 9 Изберете **Съхр..**


- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

- Използвайте цифровите бутони, за да въведете 4-цифrena парола в **Система заключване Вкл.**
- L : SECAM L/L' (Франция)
- BG : PAL B/G, SECAM B/G (Европа/Източна Европа/Asia/New Zealand/M.East/Africa/Australia)
- I : PAL I/II (Великобритания/Ирландия/Hong Kong/South Africa)
- DK : PAL D/K, SECAM D/K (Източна Европа/China/Africa/CIS)
- За да запаметите друга програма, повторете стъпки 4-9.

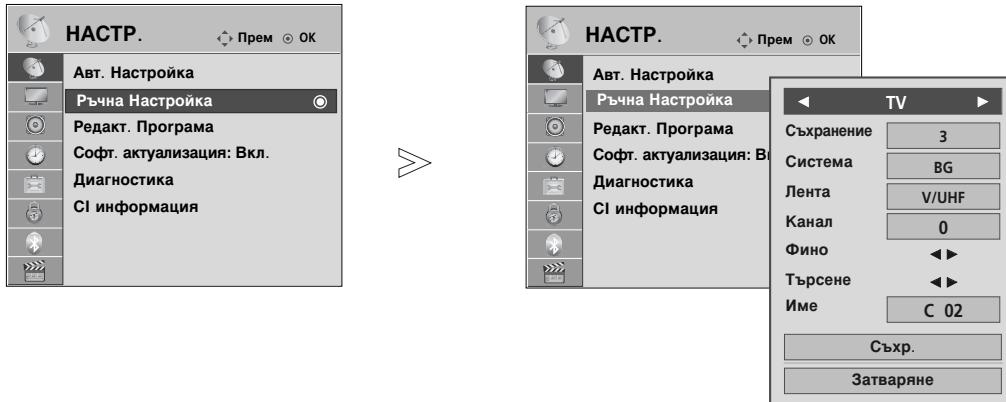



■ Задаване на име на канал

Също така за всеки номер на програма можете да зададете име на канал от пет символа.



■ Фина настройка (с изключение за 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)

По принцип фината настройка е необходима, ако образът е лош.



- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.



Промяна на програма

Когато даден номер на програма се пропуска, това означава, че при нормален режим на гледане на телевизия няма да можете да го избирате с бутона **P ↑ ↓** при гледане на телевизия.


Ако искате да изберете пропусната програма, въведете директно номера на програмата с цифровите бутони или я изберете от менюто за редактиране на програма.

Тази функция ви дава възможност да пропуснете запаметените програми.

Можете да промените номера на програмата чрез функцията **Move** (Преместване), ако при стартирането на Auto Tuning (Автоматична настройка) не е отметнато Automatic Numbering (Автоматично номериране).

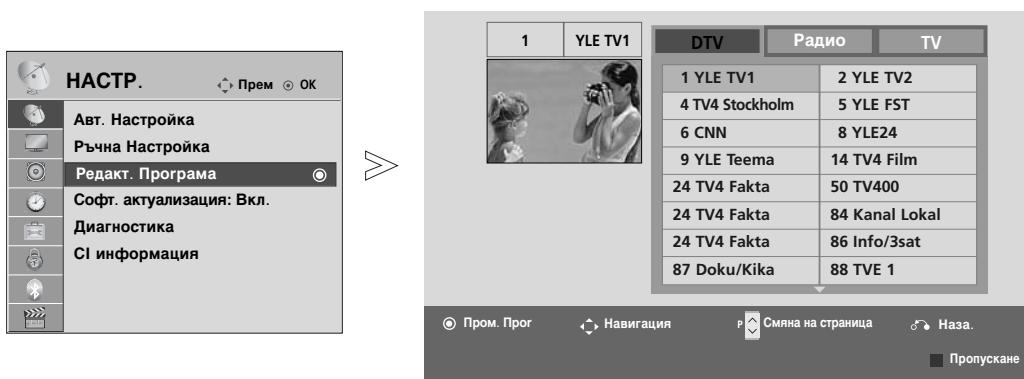

Изберете **НАСТР..**



Изберете **Редакт. Програма.**



Влезте в **Редакт. Програма.**



Изберете програмата, която да запаметите или пропуснете.

- Използвайте цифровите бутони, за да въведете 4-цифрена парола в **Система заключване Вкл.**

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

В DTV/РАДИО РЕЖИМ

■ Пропускане на номер на програма



Изберете номера на програмата, която да пропуснете.



Номерът на програмата се променя в синьо.



Синьо Пускане.

- Когато даден номер се пропуска, това означава, че при нормален режим на гледане на телевизия няма да можете да го избирате с бутон $P \wedge \vee$.
- Ако искате да изберете пропусната програма, въведете директно номера на програмата с цифровите бутони или я изберете от менюто за редактиране на програма или електронния указател на програмите (EPG).

В TV РЕЖИМ

Тази функция ви дава възможност да изтриете или пропуснете запаметените програми. Освен това можете да преместите някои канали и да използвате други номера на програми.

■ Изтриване на програма



Изберете номера на програмата, която да изтриете.



Номерът на програмата се променя в червено.



Червено Изтри
ване.



Синьо Пускане.

- Маркираната програма се изтрива, всички останали програми се преместват с една позиция нагоре.

■ Преместване на програма



Изберете номера на програмата, която да преместите.



Номерът на програмата се променя в зелено.



Зелено Пускане.

■ Автоматично сортиране



Стартирайте Авт. Сортиране.

- След като веднъж активирате Автоматично сортиране, повече не можете да редактирате програми.

■ Пропускане на номер на програма



Изберете номера на програмата, която да пропуснете.



Номерът на програмата се променя в синьо.



Синьо Пускане.

- Когато даден номер се пропуска, това означава, че при нормален режим на гледане на телевизия няма да можете да го избирате с бутон $P \wedge \vee$.
- Ако искате да изберете пропусната програма, въведете директно номера на програмата с цифровите бутони или я изберете от менюто за редактиране на програма или програмната схема.




ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ

Усилвател(в цифров режим)


(с изключение за 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)

Ако телевизионният сигнал е слаб, задайте Усилвател на Вкл.

Ако сигналът е силен, изберете Изкл.

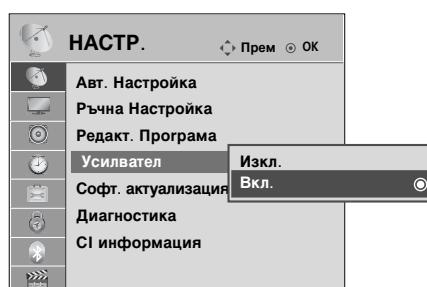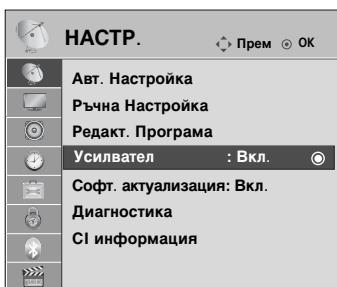

Изберете **НАСТР..**



Изберете **Усилвател.**



Изберете **Вкл.** или **Изкл.**




Запомнете.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОФТУЕРА

Софтуерна актуализация означава, че софтуерът ще бъде изтеглен през цифрова сухоземна излъчваща система.

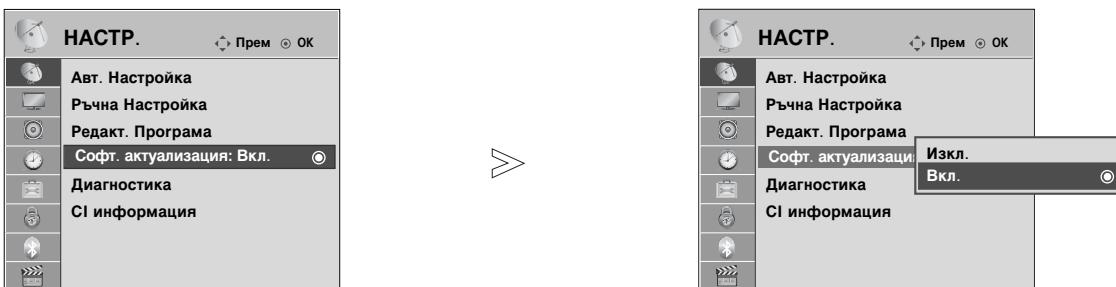


- 1 Изберете **НАСТР..**
- 2 Изберете **Софт. актуализация.**


- 3 Изберете **Вкл.** или **Изкл..**
• Ако изберете **Вкл.**, ще се покаже поле за потвърждение от потребителя, за да уведоми, че е намерен нов софтуер.
- 4 Запомните.

* При задаване на "Актуализация на софтуера"

Понякога при предаването на актуализирана информация за цифровия софтуер на екрана на телевизора ще се появи следното меню.

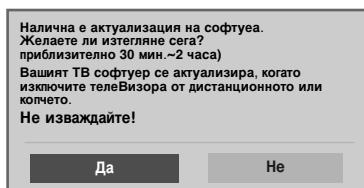


Проста актуализация :за текущия процес на актуализация

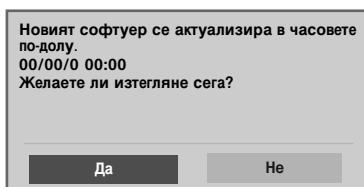


Планирана актуализация :за планиран процес на актуализация

Когато менюто Актуализиране на софтуера е в положение "**Изкл.**", се показва съобщение да го промените на "**Вкл.**".

зберете **Да** с помощта на бутона < > и когато видите следната картина.

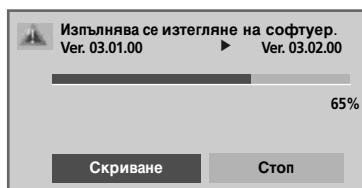

След завършване на актуализирането на софтуера системата се рестартира.



При изключване на захранването изтеглянето започва.

При включване на захранването по време на актуализиране се показва лентата на напредъка.

- По време на извършването на актуализация на софтуера имайте предвид следното:

- Захранването на телевизора не трябва да се прекъсва.
- Телевизорът не трябва да се изключва.
- Връзката към антената не трябва да се прекъсва.
- След актуализация на софтуера можете да проверите актуализираната версия на софтуера в менюто Диагностика .
- За изтеглянето на софтуера може да е необходим един час, така че непременно през това време захранването трябва да е включено.

ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ


ДИАГНОСТИКА

Тази функция ви позволява да видите производителя, модела/типа, серийния номер и версията на софтуера.

Показва информацията и силата на сигнала на включения *MUX.

Показва силата на сигнала и името на услугата на избрания MUX.

(*MUX (МУЛТИПЛЕКС): Указател с канали от по-високо ниво в цифровото излъчване (един MUX (МУЛТИПЛЕКС) съдържа много канали.))

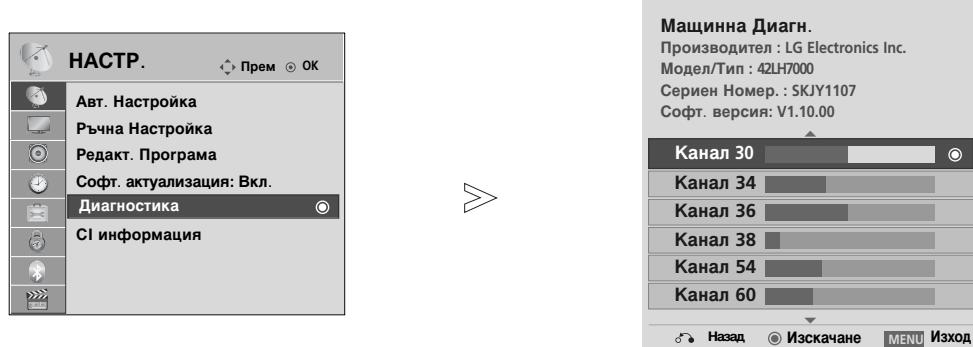

-  1 Изберете **НАСТР..**
 -  2 Изберете **Диагностика.**
 -  3 Покажете Производител, Модел/тип, Сериен номер и Версия на софтуера.
 -  4 Покажете информацията за канала.


- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
 - Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА CI [ОБЩ ИНТЕРФЕЙС]

Тази функция ви позволява да гледате някои кодирани услуги (платени услуги). Ако извадите CI модула, няма да можете да гледате платените услуги. Когато модулът се постави в слота за CI, можете да влезете в менюто на модула. За да закупите модул и смарт карта, обрънете се към своя доставчик. Не поставяйте или изваждайте често САМ модула от апаратта. Това може да предизвика неизправност. Когато апаратът се включи след поставяне на CI модула, често не се чува звук.

Може да се появи неестествена картина, в зависимост от CI модула и смарт картата.

Функцията CI (Общ интерфейс) може да не е приложима в зависимост от условията на излъчване в страната.

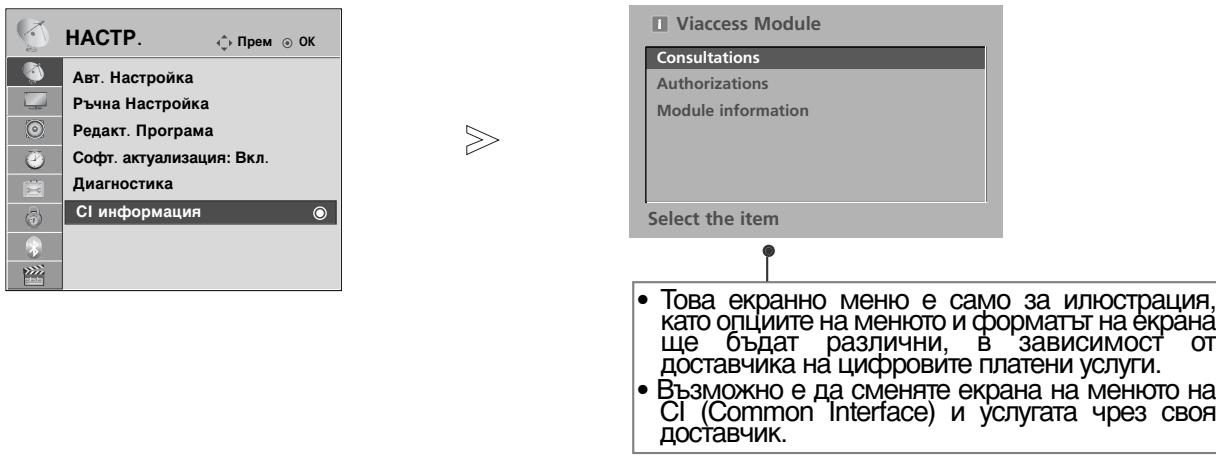

- 1 Изберете **НАСТР..**
- 2 Изберете **CI информация.**
- 3 Изберете желания елемент. Информация за модула, информация за смарт картата, език, изтеглен софтуер и др.
- 4 Запомнете.

- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.

ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ

Програмна схема

Можете да проверите запаметените програми, като извикате програмната схема.



■ Извикване на програмната схема



Покажете СПИСЪК НА ПРОГРАМИТЕ.

- Може да откриете някои сини програми. Настроени са така, че да се пропускат в режим автоматично програмиране или редактиране.
- Някои програми с изписан номер в програмната схема указват, че нямат име на канала.


■ Избор на програма в програмната схема



Изберете програма.



Превключете на програмата с желания номер.



Режимът може да се превключва между TV (Телевизия), DTV (Цифрова телевизия) и Радио от програмата, която гледате в момента.

■ Преглеждане на програмната схема



Превърнете страниците.



Върнете се към телевизионен режим.


настройка на любима програма

■ Избор на любима програма

Любими програми е удобна функция, която ви дава възможност бързо да намирате избрани от вас програми, без да се налага да чакате, докато телевизорът търси във всички междинни програми.



(с изключение за 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)




1



или

Изберете желаната програма.



2

Q. MENU



Изберете Предпочитана.



(само 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3***,
32/42/47LF51**)



3

Изберете Предпочитана.



4

Върнете се към гледане на телевизия.

- Така избраната програма автоматично ще включи в списъка с любими програми.

■ Показване на списъка с любими програми






1 Вижте списъка с любими програми.

ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ

СПИСЪК НА ВХОДОВЕТЕ

HDMI и AV1, 2 (SCART) се разпознават по извода за откриване, затова се разрешават само когато има напрежение, подадено от външно устройство.

Чрез използване на бутона **ТВ/Радио** можете да се прехвърлят външен вход на RF вход и на последната гледана програма в режим DTV/Радио/ТВ.

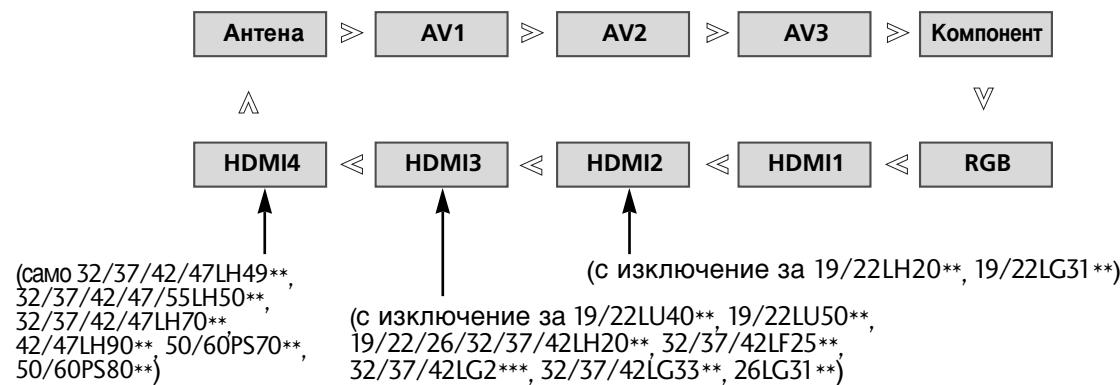

Изберете входния източник.



- **Антина или Кабел:** Изберете го, ако гледате DTV/TV. (Цифровият вход за кабел е наличен само във Финландия, Швеция и "--")
- **AV1, AV2, AV3 :** Изберете го, ако гледате VCR или външно оборудване.
- **Компонентен:** Изберете го, ако използвате DVD плейър или цифров телевизионен приемник в зависимост от конектора.
- **RGB:** Изберете го, ако използвате компютър в зависимост от конектора.
- **HDMI1, HDMI2**(с изключение за 19/22LH20**, 19/22LG31**), **HDMI3**(с изключение за 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**), **HDMI4**(само 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**) : Изберете го, ако използвате DVD плейър, компютър или цифров телевизионен приемник в зависимост от конектора.

Обслужване данни

(Това меню е активирано само в Ирландия.)

Тази функция позволява на потребителите да избират между MHEG(Digital Teletext) (Цифров телетекст) и , ако едновременно съществуват и двете.

Ако съществува само едното, е активирано или MHEG, или Teletext, независимо от това коя опция сте избрали.

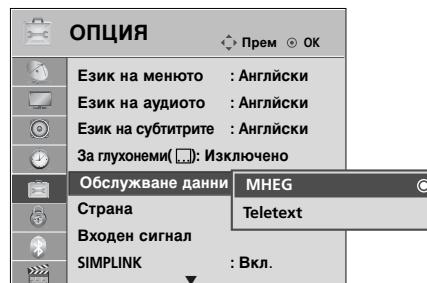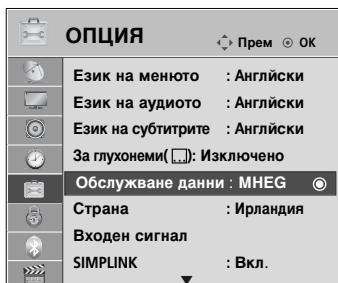

Изберете **ОПЦИЯ**.



Изберете **Обслужване данни**.



Изберете **MHEG** или **Teletext**.




Запомнете.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

ЕТИКЕТ НА ВХОДА

Избира етикет за всеки входен източник.

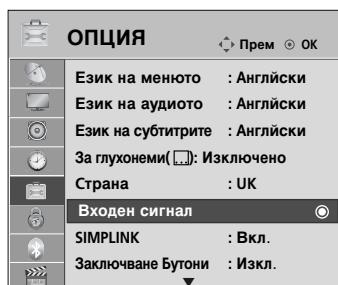

(с изключение за
19/22LH20**,
19/22LG31**)

(с изключение за
19/22LU40**,
19/22LU50**,
19/22/26/32/37/
42LH20**,
32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***,
32/37/42LG33**,
26LG31**)

(само 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
50/60PS70**, 50/60PS80**)



Изберете **ОПЦИЯ**.



Изберете източника.



Изберете **Входен сигнал**.





Изберете етикета.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.


ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ

ПРОСТО РЪКОВОДСТВО


Можете лесно и ефективно да стигнете до информация за телевизора, като прегледате едно просто ръководство на телевизора.

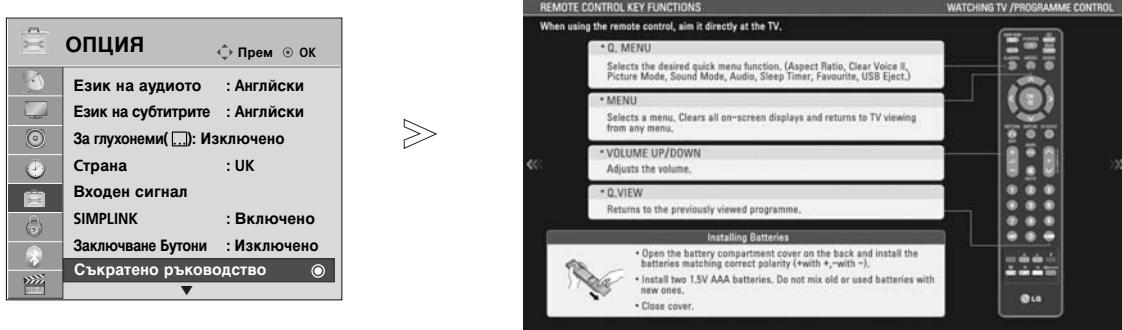

Изберете **ОПЦИЯ**.



Изберете **Съкратено
ръководство**.



Изберете частта от ръководството, която
искате да видите.

- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете
нормалното гледане на телевизия.




Работи само на устройство с лого SIMPLINK. Проверете за наличието на лого SIMPLINK.

Изделието може да не работи правилно, когато се използва с други изделия с HDMI-CEC функция.

Това ви позволява да управлявате и пускате други AV устройства, свързани с телевизора, посредством HDMI кабел без допълнителни кабели и настройки.


Ако не искате да е включено менюто SIMPLINK, изберете **Изкл..**

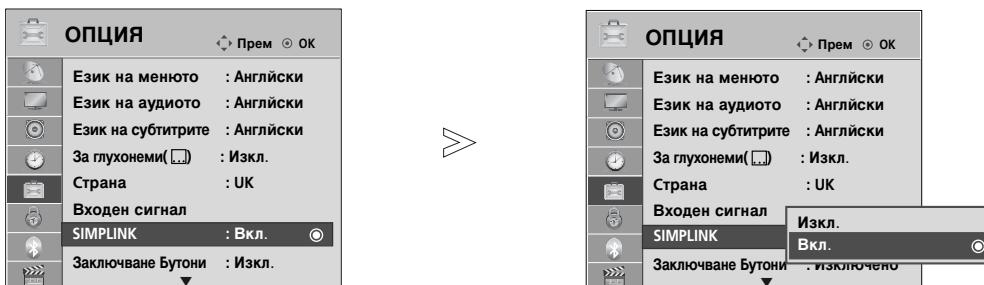

Изберете **ОПЦИЯ**.



Изберете **SIMPLINK**.



Изберете **Вкл.** или **Изкл..**




Запомните.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ

Свързване със система за домашно кино с логото SIMPLINK

- 1 Свържете извода **HDMI/DVI IN 1**, **HDMI IN 2**(с изключение за 19/22LH20**, 19/22LG31**), **HDMI IN 3** (с изключение за 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**) или **HDMI IN 4** (само 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**) на гърба на телевизора с изхода за HDMI на системата за домашно кино чрез HDMI кабели.
- 2 Свържете изхода Цифр. аудио на гърба на телевизора с входа Цифр. аудио на системата за домашно кино чрез оптични кабели.
- 3 Изберете Домашно кино в менюто Високогов., като натиснете бутона **SIMPLINK**.

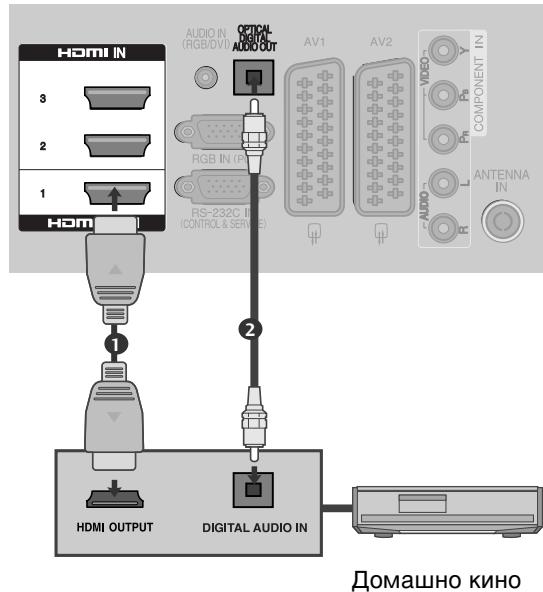

► Когато избирате или работите с носител на информация в устройството с функция домашно кино, тонколоната автоматично превключва на слушане през домашно кино.

! БЕЛЕЖКА

- Свържете извода **HDMI/DVI IN** или **HDMI IN** на телевизора към извода (HDMI извод) на устройството **SIMPLINK** чрез HDMI кабела.
- Когато входният източник бъде превключен към друг такъв чрез бутона **ВХОД** на дистанционното управление или по друг начин, устройството, работещо със **SIMPLINK**, спира.

ФУНКЦИИ НА SIMPLINK

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ДИСК

Управлявайте свързаните AV устройства чрез натискане на бутоните $\wedge \vee < >$, OK, \blacktriangleright , \blacksquare , II , \blacktriangleleft и \blacktriangleright .

ПРЯКО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

След свързването на AV устройствата към телевизора, можете директно да управлявате тези устройства и да пускате медийни носители без допълнителни настройки.

Избор на AV устройство

Позволява ви да изберете едно от AV устройствата, свързани към телевизора, и да го пускате.

Изключване на всички устройства

Когато изключите телевизора, се изключват всички свързани устройства.

Изключване на аудио изхода

Предлага лесен начин да изключвате аудио изхода.

Синхронизирано включване

Когато устройството с функция Simplink, свързана по HDMI извод, започне възпроизвеждане, телевизорът ще се включи автоматично.

*Устройство, което е свързано към телевизора през HDMI кабел, но не поддържа Simplink, не предлага тази функция.

БЕЛЕЖКА: Забележка: За работа със SIMPLINK трябва да се използва HDMI кабел над версия 1.3 с функция *CEC. (*CEC: Consumer Electronics Control (Управление на потребителска електроника)).

Меню SIMPLINK

Натиснете бутона $\wedge \vee < >$ а след това бутона OK, за да изберете желания източник на SIMPLINK.

① TV viewing (Гледане на телевизия):

Превключване на предишния телевизионен канал, независимо от режима в момента.

② DISC playback (Изпълнение на ДИСК):

Избор и изпълнение на свързани дискове. Когато има на разположение повече от един диск, заглавията на дисковете по удобен начин се показват отдолу на екрана.

③ VCR playback (Изпълнение на видеорекордер):

Изпълнение и управление на свързан видеорекордер.

④ HDD Recordings playback (Възпроизвеждане на записи от твърд диск):

Възпроизвеждане и управление на записи, съхранявани на твърдия диск.

⑤ Audio Out to Home theatre/Audio Out to TV (Аудио изход към домашно кино/към телевизор):

Избор на тонколони на домашното кино или телевизора за изход на аудио.



- Домашно кино: Поддържа се само едно в даден момент
- DVD рекордер: Поддържат се едновременно до една(19/22LH20**, 19/22LG31**), две(19/22LU40**, 19/22LU50**, 26/32/37/42LH20**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**), три(32/37/42/47LH3***, 32/37/42/47LH40**, 26LU50**, 32/42/47LF51**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**) или четири (32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**).
- Видеокасетофон: Поддържа се само един в даден момент

ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ

АУДИО/ВИДЕО РЕЖИМ



При свързване на аудиовизуални устройства към външен вход може да се избират оптимални изображения и звук.

Изкл. Деактивира **AV РЕЖИМ**.

Кино Оптимизира видеото и аудиото за гледане на филми.

Спорт Оптимизира видеото и аудиото за гледане на спортни прояви

Игра Оптимизира видеото и аудиото за игри.

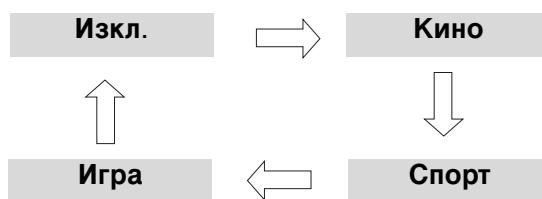

Натиснете няколкократно бутона **AV РЕЖИМ**, за да изберете желания източник.



- Ако изберете режим **Кино** в AV режим, режимът **Кино** ще се избере за **Режим картина** и **Режим звук**, съответно в менютата **КАРТИНА** и **АУДИО**.
- Ако в AV режим изберете **Изкл.**, ще се изберат картината и изображението, които зададете първоначално.

Нулиране (Възстановяване на оригиналните фабрични стойности)


Тази функция инициализира всички настройки.

Но настройките на **Ден** и **Нощ** на Режим на картина не могат да се инициализират.

Полезно е да се инициализира изделието или когато се местите в друг град или държава.

Когато завърши фабр. нулиране, трябва да стартирате отново настройката за инициализиране.

Когато менюто **Система за заключване** е в положение "Вкл.", се показва съобщение за въвеждане на парола.

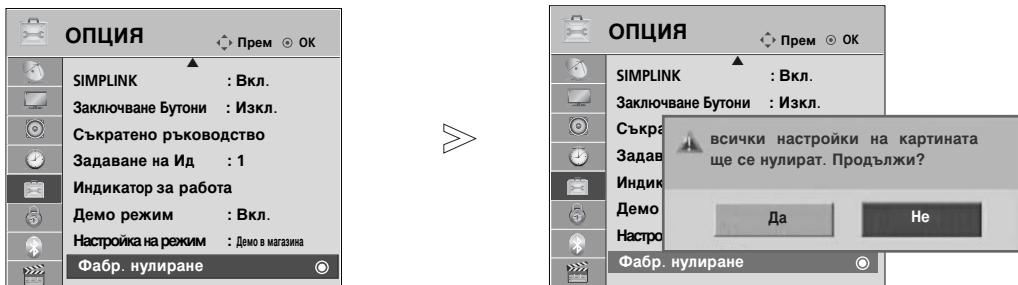

- 1 Изберете **ОПЦИЯ**.
- 2 Изберете **Фабр. нулиране**.
- 3 Изберете **Да**.
- 4 Стаптирайте фабр. нулиране.

- При **Заключване на системата** в положение "Вкл.", ако сте забравили вашата парола, въведете от клавиатурата на дистанционното управление "7", "7", "7", "7".

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH

(само 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)

Bluetooth?

Bluetooth е мрежова технология за къси разстояния, която използва честота 2,4 GHz за свързване към различни типове информационни устройства, като компютри, клетъчни телефони и PDA, както и цифрови приложения по безжична връзка, без да е необходимо да се свързват никакви кабели, за да се осъществи обменът на данни.

Чрез функцията за Bluetooth комуникация можете да свържете безжичната слушалка с активиран Bluetooth, да получавате изображения (само JPEG), да слушате музика от мобилен телефон с активиран Bluetooth, като използвате този телевизор.

- Спецификация на връзката : Bluetooth Specification version 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) (Увеличена скорост на данните)
- Изход: Bluetooth спецификация – клас на захранване 2
- Максимален обхват на връзката: Линия на прък обхват прибл. 10 м (30 фута)
- Честотна лента: 2,4 GHz лента (2,4 GHz ~ 2,4835 GHz)
- Bluetooth модул: EAX57538201 (LG Electronics)
- Съвместим Bluetooth профил:
 - GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) (Общо аудио/профил за разпространение на видео)
 - A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
 - HSP(Профил на слушалката)
 - OPP(Object Push Profile)
 - BIP(Профил за основни образи)
 - FTP(Профил за прехвърляне на файлове)

CE0678

Предпазни мерки при ползване на Bluetooth

- ▶ Използвайте в обхват 10 м(-45°~45°).
Ако използвате устройството извън този обхват или в рамките на обхвата, но при наличието на препятствия, може да възникнат комуникационни грешки.
- ▶ Комуникационна грешка може да възникне в зависимост от заобикалящото устройство.
- ▶ Изделия, които използват същата честота от 2,4 GHz (безжична LAN мрежа, микровълнова печка и т. н.), могат да предизвикат комуникационна грешка, тъй като използват същата честотна лента.
- ▶ Времето за търсене на устройство е различно в зависимост от броя на Bluetooth устройствата и условията на работа.
- ▶ Вероятността за намиране при търсене нараства при по-малък брой устройства.
- ▶ Електромагнитните вълни могат да предизвикат смущения в съответните безжични устройства.
- ▶ Тъй като съществува вероятност за предизвикване на смущения в съответните безжични устройства от електромагнитните вълни, тези устройства не могат да служат за предоставяне на услуги, свързани с човешкия живот.
- ▶ В даден момент можете да се свържете само към едно Bluetooth устройство.
- ▶ Не можете да получавате снимки (само JPEG) или да слушате музика от други Bluetooth устройства, докато използвате Bluetooth слушалката.
- ▶ За подробна информация относно Bluetooth направете справка в ръководството за потребителя на Bluetooth устройството.
- ▶ Не се поддържат едновременно USB (**Списък снимки, Списък музика, Списък на филмите**(Само за 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)) и Bluetooth.
- ▶ Действието трябва да отговаря на следните две условия: (1) Това устройство не може да предизвика (вредни) смущения и (2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително такива, които могат да предизвикат нежелани действия (от устройството).

QDID(пригодена идентичност на моделите) : B014836


НАСТРОЙКА НА BLUETOOTH

Ако искате да слушате предаван звук чрез Bluetooth слушалка, да получавате јред изображения от външно устройство и да ги разглеждате на телевизора или да слушате музика от мобилен телефон (Bluetooth устройство), можете да използвате безжична връзка, без да се налага да свързвате никакви кабели.

ожете да използвате меню BLUETOOTH, като изберете “**Вкл.**“.

Ако не искате да използвате функцията Bluetooth, изберете “**Изкл.**”.

Ако е свързано към външно Bluetooth устройство, можете да изберете “**Изкл.**”, след като прекъснете връзката с устройството.

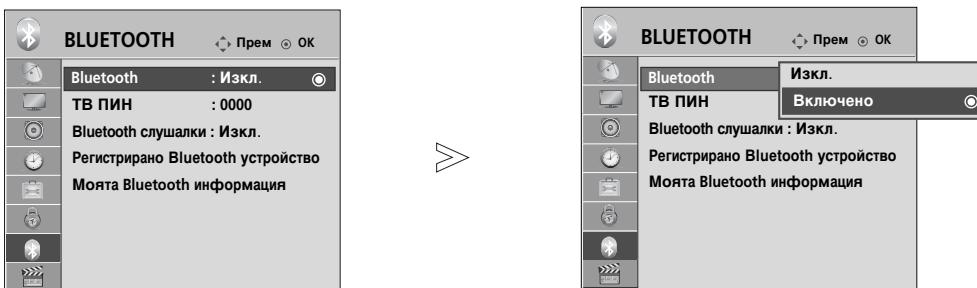

-
- 1 Изберете **BLUETOOTH**.
 - 2 Изберете **Bluetooth**.
 - 3 Изберете **Вкл.** или **Изкл..**
 - 4 Запишете.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH


ЗАДАВАНЕ НА TV PIN (PIN КОД НА ТЕЛЕВИЗОРА)

За да приемете връзка от външно Bluetooth устройство или за да се свържете с такова, трябва да се въведе PIN кодът.


За подробна информация относно задаването на PIN код на външно Bluetooth устройство направете справка в ръководството за потребителя на съответното устройство.

PIN кодът на телевизора се състои от максимум 10 цифри.


PIN кодът на телевизора трябва да има повече от 1 цифра.

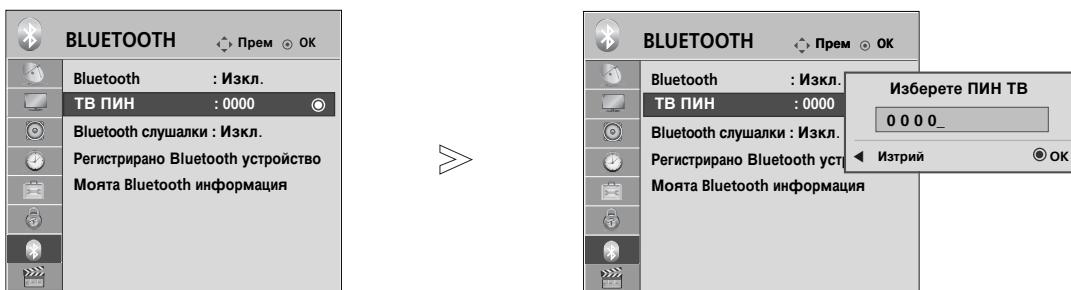


ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH



Изберете **BLUETOOTH**.



Изберете **TV PIN**.



Изберете желания номер за
PIN код.



- Натиснете бутона <, за да изтриете цифрите една по една.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

BLUETOOTH СЛУШАЛКА

Когато изберете Bluetooth слушалка, можете да слушате звук от телевизора в нея чрез безжична връзка. Трябва да я свържете в двойка с всяко ново Bluetooth устройство, преди да я използвате за първи път.

Могат да се сдвояват до 12 устройства.

Когато устройството търси Bluetooth слушалка, всички други бутони с изключение на Stop (Стоп) (бутон OK) не работят.

Свързване на нова Bluetooth слушалка

Можете да търсите новата Bluetooth слушалка само когато не сте свързани.


Когато стартирате търсенето, ще се покаже списък на всички отговарящи Bluetooth слушалки.

За подробна информация направете справка в ръководството за потребителя на съответното устройството.

При избиране на Cable (Кабел) (режим на DVB кабел), ако сте избрали Finland (Финландия), Sweden (Швеция) или "--", няма да можете да чуете стерео звук през Bluetooth слушалка.

* При избиране на Cable (Кабел) (режим на DVB кабел), ако сте избрали Finland (Финландия), Sweden (Швеция) или "--".

1. Ако има Bluetooth слушалка, връзката с нея се прекъсва.
2. Всички списъци със слушалки се изтриват.
3. Режимът Bluetooth се изключва.
4. Ще се покаже съобщение Invalid format (Невалиден формат), ако се опитате да се свържете със слушалка, която е само стерео.




Изберете **BLUETOOTH**.



Изберете **Bluetooth слушалки**.



Изберете **Bluetooth слушалката**.



Изберете PIN кода на Bluetooth слушалката. Направете справка в ръководството за потребителя на съответното устройство за PIN кода.




Connect the Bluetooth headset.


Свързване към вече регистрирана Bluetooth слушалка

Bluetooth слушалките са изредени според това колко често се използват, като използваната в момента слушалка е най-отгоре.


При свързване с вече регистрирано Bluetooth устройство можете направо да го изберете и свържете без проверка на PIN кода.




Изберете **BLUETOOTH**.



Изберете **Bluetooth слушалки**.



Изберете желаната Bluetooth слушалка.



Ще се покаже съобщение с въпрос за свързване на избраната Bluetooth слушалка. Изберете **Да** или **Не**.




Свържете Bluetooth слушалката.


- След свързване/използване на Bluetooth слушалката връзката с нея автоматично ще бъде прекъсната, когато изключите захранването на телевизора и след това го включите отново.
- След свързване на Bluetooth слушалката, високоговорителят на телевизора се превключва в състояние Mute (Изключване на звука) и звукът се възпроизвежда само от слушалката.

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH

Прекъсване на връзката с Bluetooth слушалката по време на използване



Изберете **BLUETOOTH**.



Изберете **Bluetooth
слушалки**.





Прекъснете връзката на
Bluetooth слушалката.

При заявка за свързване с телевизора от Bluetooth слушалка

Когато менюто Bluetooth е "Вкл." и има заявка за свързване от слушалката, се показва това съобщение.

Не всички слушалки поддържат тази функция. (Направете справка в ръководството за потребителя на съответната Bluetooth слушалка.)

Някои типове слушалки могат да направят опит за свързване, когато са изключени, макар че не са свързани в списъка на регистрираните устройства.

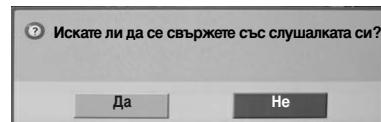

Изберете **Да** или **Не**.


! БЕЛЕЖКА

- LG препоръчва следните слушалки.
-Моно/стерео : Nokia : BH501 / Jabra : BT620s / Sony : DR-BT30Q / Philips : SHB7100 / Plantronics : Pulsar590 / Motorola : HT820 / Motorola : S9 / LG : HBS200
-Само стерео : Logitech : Freepulse-wireless
-Само моно : Motorola : H800 / Jabra : BT250v / Jabra : BT2040 / Plantronics : Discovery665 / Nokia : BH-900 / Sony Ericsson : HBH-GV435 / Samsung : WEP500 / LG: Prada HBM-510
Може да има забавяне на звука в зависимост от размера на буферната памет на слушалката.
- Възможно е търсене и свързване на стерео/моно слушалка, която официално е сертифицирана като съвместима с Bluetooth.
- От Bluetooth устройствата може да бъде свързана само стерео/моно слушалката, която поддържа функцията A2DP или HSP (Профил на слушалката).
- Ако телевизорът работи при следните условия, търсенето или свързването на устройството може да не е, както трябва.
 - Ако има силни електромагнитни вълни.
 - Ако има много Bluetooth устройства.
 - Ако слушалката е изключена, не е на място или има грешка.
 - Тъй като изделия като микровълнови печки, безжични LAN карти, плазмени осветления и др.) използват същия честотен обхват, това може да предизвика комуникационна грешка.
- В даден момент може да бъде свързана само една Bluetooth слушалка.

- Връзка, прекъсната например поради изключване на телевизора, няма да бъде възстановена автоматично. Опитайте да свържете отново съответното устройство.
- Някои операции може да се извършват по-бавно при работа на слушалката.
- Дори ако изберете simplink Home Theater (simplink домашно кино), след като сте използвали слушалката по време на действие на Simplink, устройството няма да превключи автоматично на високоговорители за домашно кино.
- Когато връзката на слушалката непрекъснато се разпада, свържете в двойка устройството още веднъж.
- Качеството на звука при моно слушалки няма да е толкова добро както при стерео слушалки.
- При увеличаване на разстоянието до телевизора моно слушалките могат да имат проблеми със смущения, тъй като използват различен метод на предаване спрямо стерео слушалките.
- Когато се използва Bluetooth слушалка, клавишите Volume (Сила на звука) +/- и Mute (Изключване на звука) не работят, а за менюто Audio (Аудио) се връща стойността по подразбиране и се деактивира.
- При Bluetooth зададено на On (Вкл.), ако бъде включено някое регистрирано устройство, телевизорът ще превключи автоматично на режим Bluetooth дори ако гледате в друг входен режим. В такъв случай задайте Bluetooth на Off (Изкл.)

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНО BLUETOOTH УСТРОЙСТВО

Ако няма регистрирани устройства, менюто Registered B/T Device (Регистрирано В/Т устройство) ще бъде деактивирано и няма да може да бъде използвано.
При регистрирането на 12 устройства няма да можете да регистрирате повече устройства и външното устройство повече няма да може да се свърже в двойка с телевизора. В такъв случай трябва да изтриете едно устройство (първо прекъснете връзката, ако има свързано устройство към телевизора) и след това можете да регистрирате друго устройство.

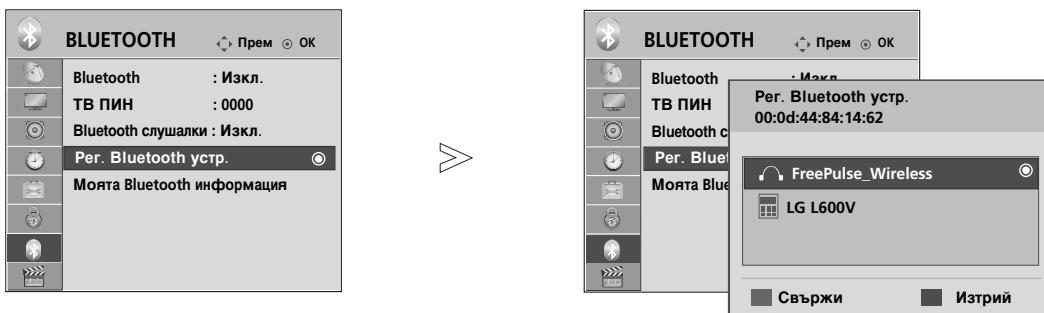

1 MENU Изберете **BLUETOOTH**.

2 OK Изберете **Рег. Bluetooth устр..**

3 OK Проверете регистрираното Bluetooth устройство.

■ Свързване на регистрирана Bluetooth слушалка

1 Изберете регистрирана Bluetooth слушалка, с която желаете да се свържете.

2 **СИНЬО** Ще се покаже съобщение с въпрос за свързване на избраната Bluetooth слушалка.

3 OK Изберете **Да** или **Не**.

■ Изтриване на регистрирано Bluetooth устройство

Delete (Изтриване) ще бъде налично, когато е избрано устройство, което не е свързано към телевизора.

1 Изберете Bluetooth устройството, което искате да премахнете.

2 **ЧЕРВЕНО** Ще се покаже съобщение с въпрос за изтриване на избраното Bluetooth устройство.

3 OK Изберете **Да** или **Не**.

■ Прекъсване на връзката на регистрирано Bluetooth устройство

Disconnect (Изключване) ще бъде налично, когато е избрано устройство, което е свързано към телевизора.

1 Изберете устройство Bluetooth, което в момента е свързано към телевизора.

2 **СИНЬО** Прекъснете връзката на Bluetooth устройството.

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH


ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОЯ BLUETOOTH

Тази функция предоставя на потребителя информация за Моя Bluetooth.

"Edit" (Редактиране) ще бъде налично, когато телевизорът не е свързан с никакво устройство.

Можете да редактирате Име на моето устройство.

Можете да проверите Адрес на моето устройство.

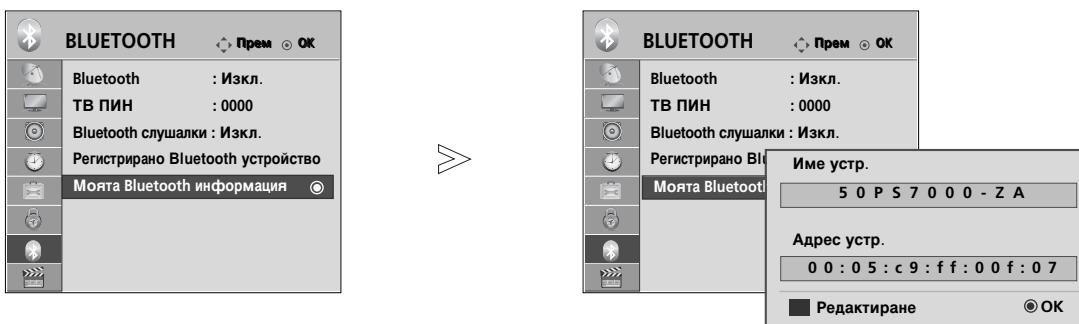


ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH

- 1 Изберете **BLUETOOTH**.
- 2 Изберете **Инфо Bluetooth..**
- 3 Въведете името на устройството. Можете да използвате буквите от **A** до **Z**, цифрите от **0** до **9**, +/- или празно поле.
- 4 Запишете.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

ПОЛУЧАВАНЕ НА СНИМКИ ЧРЕЗ ВЪНШНО BLUETOOTH УСТРОЙСТВО

За подробна информация относно изпращането на снимки (само JPEG) от външно Bluetooth устройство към телевизора направете справка в ръководството за потребителя на съответното устройство.

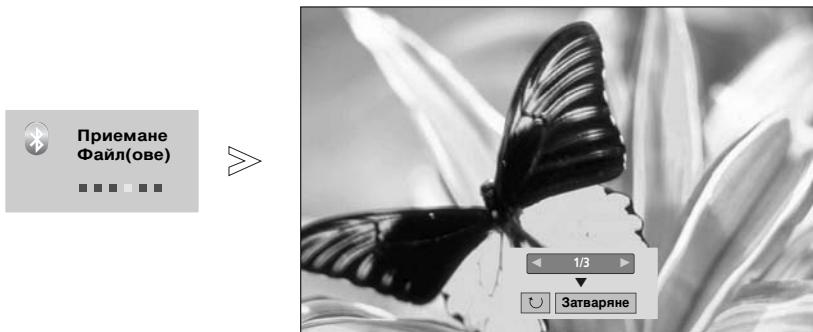

- Когато изберете **Затваряне** с бутона $\wedge \vee < >$, екранното меню ще се скрие. А когато натиснете отново бутона **OK**, то ще се покаже отново.



Изберете желаните снимки.

(Завъртане) : Завърта снимките.


■ Завърта снимката на 90° по посока на часовниковата стрелка при бутона **OK** в **(Завъртане)**.

- Максималният общ размер на полученото изображение може да бъде 10 мегабайта.
- Не можете да получите изображението, докато използвате Bluetooth слушалка.
- Не можете да получавате изображение(я), докато слушате музика от Bluetooth устройство.
- Когато външното Bluetooth устройство в момента изпраща снимка, натиснете RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да спрете получаването на снимката. Вследствие на това всички вече получени снимки ще се изтрият.
- При някои Bluetooth устройства може да нямаете възможност да предадете изображение (JPEG файл) към телевизора.

Слушане на музика от външното Bluetooth устройство

За подробна информация относно слушането на музика от външно Bluetooth устройство на телевизора направете справка в ръководството за потребителя на съответното устройство.
Трябва да използвате Bluetooth устройството, което да поддържа A2DP (като външно устройство)

- При някои Bluetooth устройства може да нямаете възможност да слушате музика от системата високоговорители на телевизора.

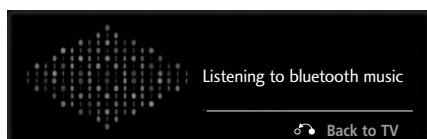

- Натиснете бутона $\Delta +$ или $-$, за да настроите силата на звука.
- Ако желаете да изключите звука, натиснете бутона MUTE (БЕЗ ЗВУК).
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към нормалното гледане на телевизия.

! БЕЛЕЖКА

- Не можете да слушате музика, докато използвате Bluetooth слушалка.
- Не можете да слушате музика, докато получавате изображение(я).

А СЕ ИЗПОЛЗВА USB УСТРОЙСТВОТО

- Функцията USB не може да се използва в моделите 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**.


При свързване на USB устройството

Когато свързвате USB устройство, това изскачащо меню се показва автоматично.

“ИЗСКАЧАЩОТО МЕНЮ” няма да се покаже, докато е активирано ЕМ, включващо Меню, EPG или Списък планирани.

Ако изскачащо меню не се покаже, можете да изберете **Списък музика**, **Списък снимки** или **Списък на филмите**(само за 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**) в менюто USB. Не можете да добавяте нова папка или да изтривате съществуваща в USB устройството за съхранение.

- 1 Свържете USB устройството към гнездото USB IN (ВХОД USB) на телевизора.

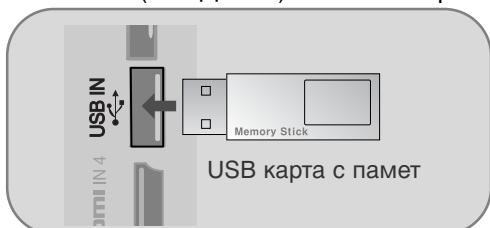

• Поддържат се само файлове за снимки(JPEG), музика (MP3) и филми (DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP)(само за 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**).

- 2 Изберете **СПИС. СНИМ** или **СПИС. МУЗИКА**, или **СПИСЪК ФИЛМИ**(само за 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**).



- 3

Когато изваждате USB устройство

Преди да извадите USB устройство, изберете менюто Изваждане на USB устройство.



Предпазни мерки при използване на USB устройство

- Разпознава се само USB устройство за съхранение.
- Ако USB устройството за съхранение се свърза през USB концентратор, устройството не се разпознава.
- Може да не се разпознае USB устройство за съхранение, използвашо програма за автоматично разпознаване.
- Може да не се разпознае USB устройство за съхранение, което използва негов собствен драйвер.
- Скоростта на разпознаване на едно USB устройство за съхранение може да зависи от всяко устройство.
- Моля, не изключвате телевизора и не изваждайте USB устройството за съхранение, когато свързаното USB устройство за съхранение работи.
огато се отдели или извади внезапно такова устройство, могат да се повредят записаните файлове или USB устройството за съхранение.
- Моля, не включвате USB устройството за съхранение, което е било изкуствено маневрирано към персонален компютър.
Устройството може да причини неизправност на изделието или неуспешно възпроизвеждане. Не забравяйте да използвате USB устройство с нормални музикални файлове, файлове с изображения или файлове на филми.
- Използвайте само USB устройство, което е било форматирано като FAT32 файлова система или NTFS файлова система, осигурена от операционната система Windows. В случай на USB устройство за съхранение, форматирано с различна помощна програма, която не се поддържа от Windows, то може да не се разпознае.
- Подайте захранване към USB устройството (над 0,5 A), което се нуждае от външно захранване. В противен случай устройството може да не бъде разпознато.
- Свържете USB устройство с кабела, предоставен от производителя му.
- Някои USB устройства за съхранение може да не се поддържат или да не работят гладко.
- Методът за подавяне на файлове на USB устройството е подобен на този в Windows XP и в името на файла могат да се разпознат до 100 английски знаци.
- Непременно архивирайте важните файлове, тъй като данните, съхранени на USB устройството, може да се повредят. Ние не носим отговорност за никакви загуби на данни.
- Ако USB твърдият диск няма външен захранващ източник, USB устройството може да не бъде разпознато. Така че задължително включете външния захранващ източник.
- Използвайте адаптера на захранването за външен захранващ източник. Ние не осигуряваме USB кабел за външен захранващ източник.
- Данните в USB устройство не могат да се изтрият в NTFS файлова система.
- Ако вашата USB памет е разделена на няколко дяла или ако използвате USB четец за няколко карти, можете да използвате до 4 дяла или USB памети.
- Само файловата система FAT32 поддържа функцията изтриване.
- Ако USB паметта е свързана с USB четец за няколко карти, данните, които съдържа, може да не бъдат разпознати.
- Ако USB паметта не работи, както трябва, изключете я и я включете отново.
- Скоростта на разпознаване при различните устройства е различна.
- Ако в режим на готовност се свърже USB, определен твърд диск ще се зарежда при включване на телевизора.
- Препоръчителният капацитет е 1 TB или по-малко за външен USB твърд диск и 32 GB или по-малко за USB памет.
- Всяко устройство, чийто капацитет е по-голям от препоръчителния, може да не работи, както трябва.
- Ако не работи външен USB твърд диск с функция за икономия на енергия, изключете твърдия диск и го включете отново, за да започне да работи, както трябва.
- Поддържат се и USB устройства за запаметяване под USB 2.0. Възможно е обаче те да не функционират, както трябва, в списъка с филми.

! БЕЛЕЖКА

- Показаното може да се различава от вашия телевизор.
- ▶ За да не изгубите USB устройството с памет, използвайте USB конектора (продава се отделно), за да закрепите USB устройството с памет към държача за USB конектора на телевизора. (само за плазмени телевизори)



СПИСЪК НА СНИМИ

Можете да разглеждате файлове със снимки от USB устройството. Екранен дисплей може да е различен за вашия телевизор. Изображенията са пример за подпомагане работата на телевизора.

Когато гледате снимката чрез функцията Photo List (Списък със снимки), не можете да промените режима на картината.


Поддържан файл PHOTO(*.JPEG)

База : 64 x 64 ~ 15360 x 8640


Последователно : 64 x 64 ~ 1920 x 1440

- Можете да възпроизвеждате само JPEG файлове.
- Неподдържаните файлове се показват като предварително определена икона.

ОМПОНЕНТИ НА ЕКРАНА



Изберете USB.





Изберете СПИСЪК СНИМИ.

- ① Отива към файл с по-горно ниво
- ② Текуща страница/Всичко страници
- ③ Общ брой на маркираните СНИМИ
- ④ Съответстващи бутони на дистанционното управление



А СЕ ИЗПОЛЗВА USB УСТРОЙСТВОТО

Избор на снимки и изскачащо меню

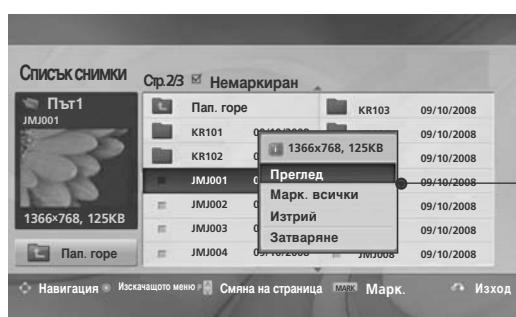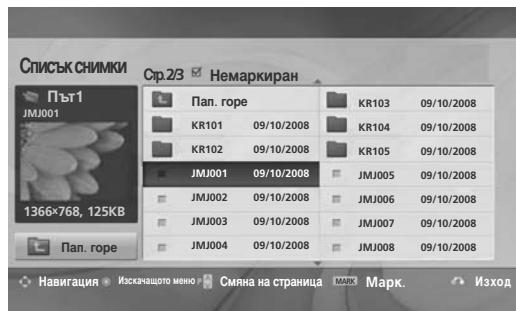

- ▶ **Преглед** : Показва избрания елемент.
- ▶ **Марк. всички** (Маркиране на всички) : Маркиране на всички снимки на екрана
- ▶ **Демарк. вс**(Отмяна маркирането на всички) : Отменя избора на всички маркирани снимки.
- ▶ **Изтрий** или **Изтриване на марк.** (само за FAT32 файлова система) : Изтрива избраната снимка.
- ▶ **Затваряне** : Затваряне на изскачащото меню.



- 1 Избира папка или устройство.
- 2 Избира желаните снимки.
- 3 Показва изскачащото меню.
- 4 Избира желаното изскачащо меню.

- За обхождане на страницата със снимки използвайте бутона **P** ^ v .
- Използвайте бутона **MARK**(Mark), за да маркирате или отмените маркирането на снимка. Когато са маркирани една или повече снимки, можете да видите всяка маркирана снимка или слайдшоу на всички маркирани снимки. Ако няма маркирани снимки, можете да видите всяка отделна снимка в папката или слайдшоу на всички снимки в папката.

- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.

Как се разглежда снимка

Подробните операции могат да се извършват в екрана за преглед на снимките в цял размер.

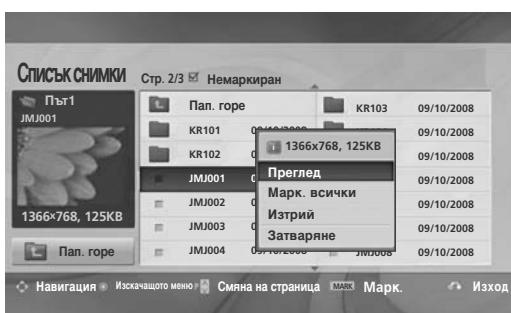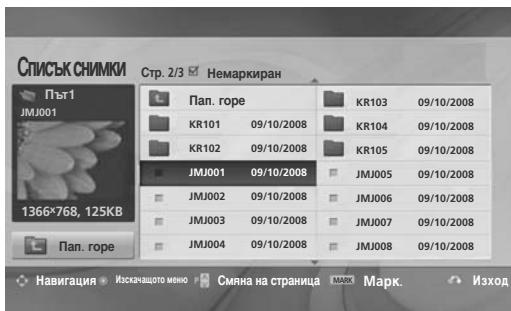


Екранното съотношение на една снимка може да променя размера на показваната на екрана снимка в цял размер.
Натиснете бутона **RETURN**(ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

- 1 Избира папка или устройство.
- 2 Избира желаните снимки.
- 3 Показва изскачащото меню.
- 4 Изберете **Преглед**.
- 5 Избраната снимка се показва в пълен размер.

- За обхождане на страницата със снимки използвайте бутона **P** ^ v .

А СЕ ИЗПОЛЗВА USB УСТРОЙСТВОТО



Изберете Слайдшоу, Фонова музика, (Завърти), Изтрий, Опции или Затвори.

- Използвайте бутона < > за да изберете предишна или следваща снимка.
- Използвайте бутона < > за да изберете и управлявате менюто на цял екран.

► **Поредица слайдове** : огато няма избрана снимка се показват всички снимки в текущата папка по време на слайдшоуто. Ако са избрани някои снимки, се показва слайдшоу на тези снимки.

- Задаване на интервал от време за слайдшоуто в **опция**.

► **BGM** (Фонова музика) : Слушане на музика по време на преглед на снимките в пълен размер.

- Задайте музикална папка за BGM в Options (Опции), преди да използвате тази функция.

► **↻ (Завърти)** : Завърта снимките.

- Завърта снимката на 90°, 180°, 270°, 360° по посока на часовниковата стрелка.
- Не може да се завърти, когато ширината на картина е по-голяма от поддържаната височина.


► **Изтрий**(само за FAT32 файлова система) : Изтрива снимки.

► **опция** : Изберете стойности за **Скорост на слайдовете** и **музикална папка за BGM**.

- Използвайте бутона ^ v < > и бутона **OK** за задаване на стойностите. След това отидете до **OK** и натиснете OK за запаметяване на настройките.
- Не можете да променяте **папка музика** докато се възпроизвежда BGM.

► **Скриване** : Скриване на менюто на цял екран.

- За да видите отново менюто на цял екран натиснете бутона **OK** за показване.

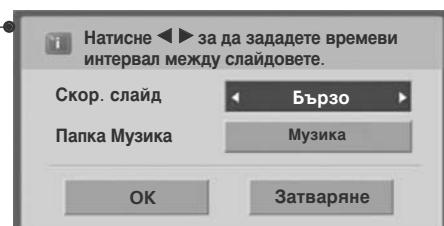

СПИСЪК НА МУЗИ АЛНИ ФАЙЛОВЕ

Можете да възпроизвеждате музикални файлове от USB устройство.

Закупените музикални файлове (*.MP3) може да съдържат ограничения от авторски права. Възпроизвеждането на тези файлове може да не се поддържа от този модел. С този модул може да се възпроизвежда музикален файл на вашето USB устройство.

On Screen Display (екранен дисплей) може да е различен за вашия телевизор. Изображенията са пример за подпомагане работата на телевизора.

Музикален файл (*.MP3)

Скорост на предаване 32 ~ 320

- Честота на модулиран MPEG1 слой 3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Честота на модулиран MPEG2 слой 3 : 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
- Честота на модулиран MPEG2.5 слой 3 : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz

ОМПОНЕНТИ НА ЕКРАНА

1 MENU **2** Изберете USB.

3 Изберете Списък музика.

4

5

1 Предварителен преглед: Показва се обложката на албум за файла (Изображение от албум), ако има такава.

2 Отива към файл с по-горно ниво

3 Текуща страница/Всичко страници

4 Общ брой маркирани музикални файлове

5 Съответстващи бутони на дистанционното управление

Списък музика

Стр. 2/3 Немаркиран



Заглавие	Продължителност
Пап. горе	
Favorite Music	
Favorite Music №.2	
Velvet Goldmine (OST vers2)	01:34
Good Bye (Original Ver.)	03:23
Urban Nite (Feat.Amin.J)	04:28

Навигация Изкачащото меню Смяна на страница MARK Марк. Изход

А СЕ ИЗПОЛЗВА USB УСТРОЙСТВОТО

Избор на музикални файлове и изскачащо меню

Както е показано, могат да се изброяват до 6 музикални заглавия на страница.

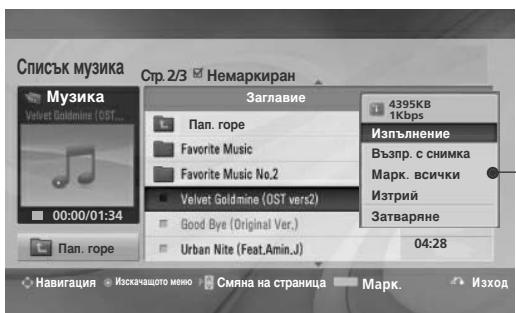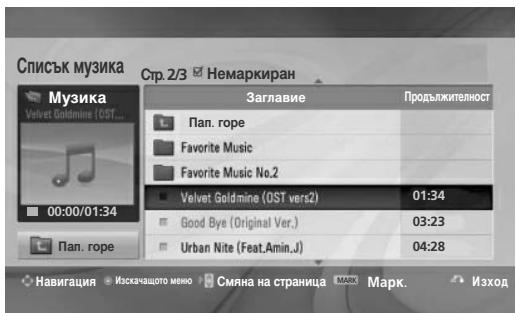

► **Play** (възпроизвеждане) (по време на стоп): Възпроизвеждане на избраните музикални файлове.

Когато възпроизвеждането на даден запис завърши, започва следващият избран запис. Когато няма избрани музикални файлове за възпроизвеждане се възпроизвежда следващият в текущата папка. Ако отидете в друга папка и натиснете бутона **OK** спира възпроизвеждането на текущия музикален файл.

► **Play Marked** (възпроизвеждане на маркираните): Възпроизвеждане на избраните музикални файлове. Веднага щом свърши музикалното изпълнение, автоматично започва следващото избрано.

► **Stop Play** (спиране на възпроизвеждането) (по време на възпроизвеждане): Спира възпроизвеждания музикален файл.

► **Възпр.с снимка**: Стартира възпроизвеждане на избраните музикални файлове и след това отива в **Списък снимки**.

► **Mark All** (маркиране на всички): Маркиране на всички музикални файлове в папката.


► **Демарк. всички**: (отмяна на маркирането на всички): Отменя избора на всички маркирани музикални файлове.

► **Изврий** или **Изтриване на марк.**(само за FAT32 файла система) : Изтрива избрания музикален запис.

► **Затваряне** : Затваряне на изскачащото меню.




1 Избира папка или устройство.



2 Избира желания музикален запис.



3 Показва изскачащото меню.



4 Избира желаното изскачащо меню.

- Използвайте бутона **P ↑ ↓** за придвижване нагоре/надолу в страницата с музика.
- Използвайте бутона **MARK**(Марк), за да маркирате или отмените маркирането на музикален файл. Когато са маркирани един или повече музикални файла, маркираните музикални файлове ще се възпроизвеждат в последователност. Например, ако искате да слушате само едно изпълнение непрекъснато, просто маркирайте само нето и го възпроизвеждайте. Ако няма маркиран музикален файл ще се възпроизвеждат всички музикални файлове в папката.

- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.

- Ако не натиснете някой бутон по време на възпроизвеждане, кутийката с информацията за възпроизвеждане (както е показана по-долу) ще „плува“ като еcranна защита.
- „екранна защита“ ?
Екранната защита предпазва екрана от пикселни повреди от оставащо на екрана неподвижно изображение за продължителен период от време.



! БЕЛЕЖКА

- Когато се възпроизвежда музикален файл, зад заглавието се показва ♪ .
- Един повреден или увреден музикален файл не се възпроизвежда, а се показва 00:00 като време на възпроизвеждане.
- Един музикален файл, изтеглен от платена услуга със защита от авторски права, не тръгва, а показва несъответстващо време на възпроизвеждане.
- Ако натиснете бутоните OK, ■ се спира еcranната защита.
- Бутоните PLAY (възпроизвеждане) (►), Pause (пауза) (II), ■, ►►, ◀◀ на дистанционното управление също са на разположение в този режим.
- Можете да използвате бутона ►►, за да изберете следващата песен, и бутона ◀◀, за да изберете предишната песен.

А СЕ ИЗПОЛЗВА USB УСТРОЙСТВОТО

Списък ФИЛМИ

(само за 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)

Можете да възпроизвеждате файлове с филми от USB устройство.

Списъкът с филми се активира при откриване на USB. Използва се при възпроизвеждане на файлове с филми на телевизора.

Показва филмите в папката USB и поддържа Изпълнение.

Позволява възпроизвеждане на всички филми в папката и желаните от потребителя файлове.

Това е списък с филми, който показва информация за папката и файла с филм.

Екранното меню на вашия телевизор може да е различно. Изображенията са примерни и спомагат за работата с телевизора.

Файл за поддръжка на ФИЛМ(*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mkv/*.avi/*.divx)

Видео формат :DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC

Аудио формат : Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HEAAC

Скорост на предаване : от 32 до 320kbps(MP3)

Формат на субтитри :*.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivx)

- Някои субтитри, създадени от потребителя, може да не работят.
- Някои специални символи не се поддържат в субтитрите.
- HTML тагове не се поддържат в субтитрите.
- Субтитри за езици, различни от поддържаните, не са налични.
- Информацията за времето във външен файл със субтитри трябва да се подреди във възходящ ред, за да се възпроизведе.
- Може да има временни смущения в экрана (спиране на изображения, по-бързо възпроизвеждане и т.н.), когато се промени езикът за аудиото.
- Един повреден файл с филм може да не се възпроизведе, както трябва, или е възможно някои от функциите на плеъра да не могат да се използват.
- Файлове с филми, създадени с някои кодиращи устройства, може да не се възпроизведат, както трябва.
- Ако видео и аудио структурата на записания файл не е синхронизирана, ще се възпроизвежда или само звуцът, или само образът.
- Поддържа се HD видео с максимум 1920 x 1080@25/30P или 1280x720@50/60P в зависимост от кадъра.
- Видео с разделителна способност, по-голяма от 1920x1080@25/30P или 1280x720@50/60P, може да не работи, както трябва, в зависимост от кадъра.
- Файлове с филми, различни по посочените типове и формати, може да не работят, както трябва.
- **Максимална скорост на предаване на файл с филм, който може да се възпроизведе, е 2 Mbps.**
- Не гарантираме плавно възпроизвеждане на профили, кодирани с ниво 4.1 или по-високо в H.264/AVC.
- Не се поддържа DTS аудио кодек.
- Не се поддържа възпроизвеждане на файл с филм, по-голям от 30 GB.
- Файлът с DivX филма и файлът с неговите субтитри трябва да са в една и съща папка.
- За да се покажат субтитрите, името на видео файла и името на файла със субтитри трябва да са еднакви.
- Възпроизвеждането на видеоклип чрез USB връзка, която не поддържа висока скорост, може да не функционира, както трябва.
- Възможно е файловете, кодирани с Global Motion Compensation (Глобална компенсация на движението), да не се възпроизвеждат.
- Когато гледате филма чрез функцията Movie List (Списък с филми), можете да настроите изображението чрез бутона Energy Saving (Икономия на енергия) и AV Mode (AV режим) на дистанционното управление. В не всеки режим на изображението може да се извършва настройка от потребителя.

Файл Наименование на разширението	Видео декодер	Аудио кодек	Максимална разделятелна способност
mpg, mpeg, vob	MPEG1, MPEG2	Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM	1920x1080@30p
dat	MPEG1	Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM	
ts,trp,tp	MPEG2, H.264/AVC	Dolby Digital,AAC,MPEG	
mp4	MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Dvix 4.12, Dvix 5.x Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03 Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC	Dolby Digital,HEAAC, AAC,MPEG,MP3,LPCM	
avi	MPEG 2, MPEG 4 SP,MPEG4 ASP,Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1 Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC	Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG, MP3,LPCM	
mkv	H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP ,MPEG4 ASP	Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG,MP3,LPCM	
divx	MPEG 2, MPEG 4 SP,MPEG4 ASP,Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1 Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC	Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG, MP3,LPCM	

ОМПОНЕНТИ НА ЕКРАНА

1 Изберете **USB**. **2** Изберете **Списък филми**.



- 1** Отива към файл с по-горно ниво
- 2** Текуща страница/Всичко страници
- 3** Общ брой на маркираните заглавия на филми
- 4** Съответстващи бутони на дистанционното управление

Заглавие	Продължителност
Пап. горе	
Favorite Music	
The Aviator_(2004)_5CH_AC3_2CD	
Apple_(1992).Dvdrip	01:34:45
The Incredibles [REPACK_AC3_5.1c-CiM]	01:15:30
The Incredibles [REPACK_AC3_5.1c-CiM]	01:30:20

Navigation buttons at the bottom: Навигация, Изкачащото меню, Смяна на страница, MARK | Марк., Изход.

А СЕ ИЗПОЛЗВА USB УСТРОЙСТВОТО

Избор на филм и изскачащо меню

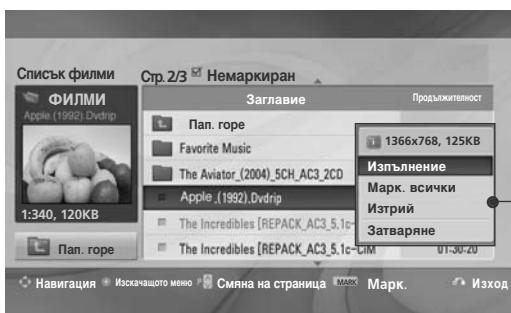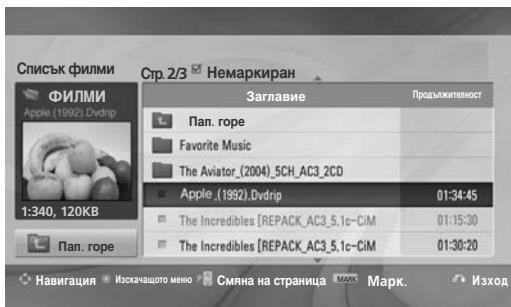

- ▶ **Изпълнение** : Възпроизвежда избраните заглавия. Изпълнява се Divx възпроизвеждане при смяна на экрана.
- ▶ **Марк. всички** : Маркира всички заглавия на филми в папката.
- ▶ **Демарк. всички** : Отменя избора на всички маркирани заглавия на филми.
- ▶ **Изтрий или Изтриване на марк.(само за FAT32 файлова система)** : Изтрийте избрания филм.
- ▶ **Затваряне** : Затваря изскачащото меню.

А СЕ ИЗПОЛЗВА USB УСТРОЙСТВОТО

1 Избира папка или устройство.

2 Изберете желаните заглавия на филми.

3 Показва изскачащото меню.

4 Избира желаното изскачащо меню.


- За обхождане на страницата с филми използвайте бутона **P** .
- За маркиране или демаркиране на филм използвайте бутона **MARK** Когато са маркирани един или повече филми, маркираните филми ще се възпроизведат последователно.

- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.

! БЕЛЕЖКА

- ▶ В случай че има файлове, които не се поддържат, се показва съответното съобщение.

Използване на функцията за Списък на филмите , изпълнение

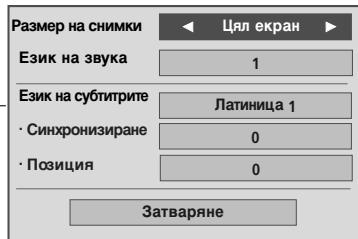

Език на субтитрите	Език на поддръжката
Латиница1	Английски, испански, френски, немски, италиански, шведски, фински, холандски, португалски, датски, румънски, норвежки, албански, Келтски, Уелски, Ирландски, Каталонски, Валенсиански
Латиница2	босненски, полски, хърватски, Чешки, словашки, словенски, сръбски, унгарски
Латиница4	Еstonски, латвийски, литовски
Кирилица	Български, руски, украински, казахски, македонски
Гръцки	Гръцки
Турски	Турски

► **Размер на снимки** : Избира желания формат на картината по време на възпроизвеждане на филм.

► **Език на звука и Език на субтитрите** : Променя групата Езици на звука/субтитрите по време на възпроизвеждане на филм.

► **Синхронизиране** : Регулира синхронизирането на времето на субтитрите -10 сек. ~ +10 сек. със стъпка 0,5 по време на възпроизвеждане на филм.

► **Позиция** : Променя позицията на субтитрите нагоре или надолу по време на възпроизвеждане на филм.

! БЕЛЕЖКА

- Само файловете, записани в ASCII КОД, се поддържат за външни субтитри на филма.
- Само 500 букви и 500 цифри се поддържат за всеки ред на субтитрите.
- Само 10 000 синхронизирани блока могат да се поддържат във файла на субтитрите.

Използване на дистанционното управление

◀◀ / ▶▶	<p>При възпроизвеждане, неколкократно натиснете бутона REW(◀◀) за да ускорите ◀◀(x2) -> ◀◀◀(x4) -> ◀◀◀◀(x8) -> ◀◀◀◀◀(x16) -> ◀◀◀◀◀◀(x32) . неколкократно натиснете бутона FF(▶▶) за да ускорите ▶▶(x2)-> ▶▶▶(x4) -> ▶▶▶▶(x8) -> ▶▶▶▶▶(x16) -> ▶▶▶▶▶▶(x32). ■ Натискането на тези бутони неколкократно увеличава скоростта на превъртане напред/назад.</p>
II	<p>По време на възпроизвеждане натиснете бутона Pause(Пауза)(II). ■ Показва се неподвижен еcran. ■ Ако на дистанционното управление не е натиснат бутон след даване на пауза, телевизорът се връща към възпроизвеждане. ■ Натиснете бутона Pause(Пауза)(II) и след това използвайте бутона FF(▶▶) за забавен каданс.</p>
< >	<p>■ Когато използвате бутона < или > по време на изпълнение, на екрана може да се види курсор, който показва текущата позиция.</p>
PLAY(▶)	<p>Натиснете бутона PLAY(▶) за да се върнете към нормално възпроизвеждане.</p>
ENERGY SAVING 	<p>Натиснете неколкократно бутона ENERGY SAVING (ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ), за да увеличите яркостта на екрана си. (Вж. стр. 116.)</p>
AV MODE 	<p>Натиснете неколкократно бутона AV РЕЖИМ , за да изберете желания източник. (Вж. стр. 86)</p>


А СЕ ИЗПОЛЗВА USB УСТРОЙСТВОТО

Код за регистриране на DivX


(само за 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)

Проверете кода за регистриране на DivX на телевизора. Като използвате кода за регистриране, можете да вземате под наем или да закупувате филми на адрес www.divx.com/vod.

Не е позволено възпроизвеждане на взети под наем или закупени DivX файлове чрез код за регистриране на DivX от друг телевизор. (Могат да се възпроизвеждат само DivX файлове, които отговарят на кода за регистриране на закупения телевизор.)

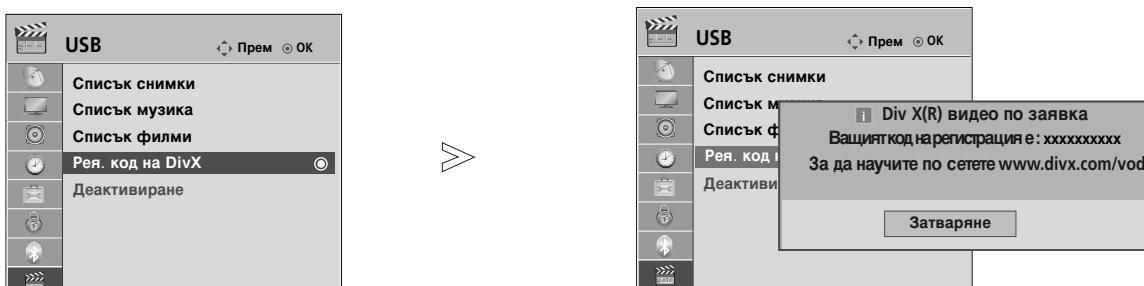

Изберете **USB**.



Изберете **Рег. код на DivX**.



Покажете **Рег. код на DivX**.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.



"Сертифицирано с "DivX Certified" за възпроизвеждане на видео до HD 1080p, включително съдържание с високо качество"

За DIVX ВИДЕОТО: DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е устройство, официално сертифицирано с DivX Certified за възпроизвеждане на DivX видео. Вж. www.divx.com за допълнителна информация и софтуерни инструменти за конвертиране на вашите файлове в DivX видео.

За DIVX ВИДЕО-ПО-ЗАЯВКА: Това DivX Certified® устройство трябва да се регистрира, за да се възпроизвежда на него DivX VOD съдържание (Видео по заявка). За да се генерира код за регистрация, намерете раздела DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Отидете на vod.divx.com с този код, за да изпълните процеса по регистриране и да научите повече за DivX VOD.


! БЕЛЕЖКА

- Файлове с филми се поддържат, както следва
 - Разделителна способност: под 1920x1080 Ш x В пикела
 - Кадрова честота: под 30 кадъра/сек. (1920x1080), под 60 кадъра/сек. (под 1280x720)
- Видео кодек : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2

Деактивиране

(само за 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)

Целта на деактивирането е да се разреши деактивирането на устройства за потребители, които са активирали всички налични устройства чрез уеб сървъра и са блокирани да активират повече устройства. DivX VOD разрешава на клиента да активира до 6 устройства под един акаунт, но за смяна или деактивиране на някое от тези устройства потребителят трябва да се обърне към поддръжката на DivX и да помоли за изтряване. Сега с тази добавена функция клиентите ще имат възможност сами да деактивират устройството и следователно по-добре да управяват своите DivX VOD устройства.

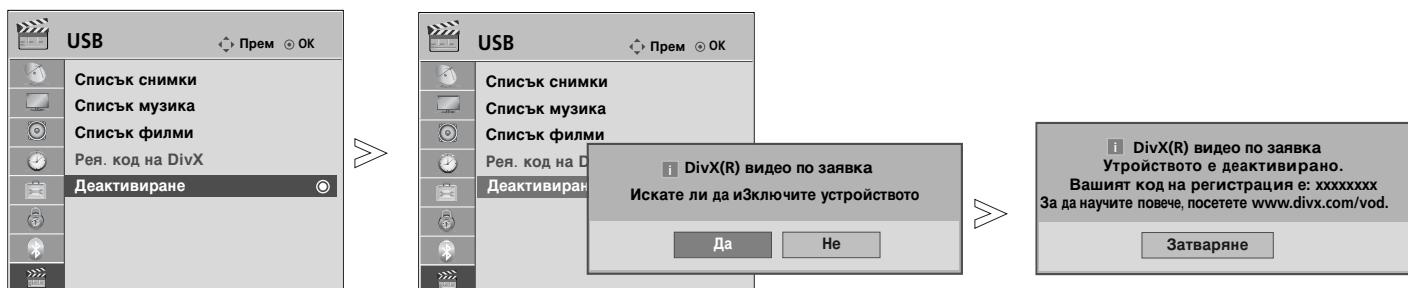

1 Изберете **USB**.

2 Изберете **Деактивиране**.

3 Изберете **Да**.

4 Покажете **Деактивиране**.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

EPG (ЕЛЕКТРОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ПРОГРАМИТЕ) (В ЦИФРОВ РЕЖИМ)

Тази система има Електронен указател на програмите (EPG), който ви помага при намиране на възможностите за гледане.

EPG предлага информация като списъци на програмите, начални и крайни часове на всички предлагани услуги. Освен това, често в EPG се предлага подробна информация за програмата (наличността и количеството на тези програми е различно в зависимост от конкретната програма).

Тази функция може да се използва само когато от съответната програма се излъчва EPG информация.

В EPG се показва описание на програмите за следващите 8 дни.


	Показва настояща информация за экрана.
	Показва се при програма от цифрова телевизия (DTV).
	Показва се при радио програма.
	Показва се при програма MHEG.
	Показва се с програма AAC.
	Екранно съотношение на излъчваната програма.
	Екранно съотношение на излъчваната програма.
	Показва се при програма с телетекст.
	Показва се при програма със субтитри.
	Показва се при кодирана програма.
	Показва се при програма с Dolby звук.
	Показва се с програма с Dolby Digital PLUS.
	576i/p, 720p, 1080i/p : Разделителна способност на излъчваната програма

Включване/изключване на EPG



Включете или изключете EPG.

Избор на програма



Изберете желаната програма.



EPG ще изчезне след преместване в избрана програма.

Функция на бутоните в режим на указател СЕГА/СЛЕДВАЩА

Можете да гледате програма, която се излъчва в момента, и такава, която следва по план.




ЧЕРВЕНО Смяна на режима на EPG.




ЖЪЛТО Enter Timer Record/Remind setting mode.




СИНЬО Enter Timer Record/Remind list mode.




EPG ще изчезне след преместване в избрана програма.



Изберете програма от СЕГА или СЛЕДВАЩА.



Изберете програмата на излъчване.



Страница нагоре/надолу.


Справочник за програми

Всички	СЕГА	СЛЕДВАЩА
1 YLE TV1	That '70s show	Keno
2 YLE TV2	Your World Today	World Business
4 TV..	Legenen om Den....	Fantomen
5 YLE FST	Naturtimmen	Kritiskt
6 CNN	Lyssna	ABC
8 YLE24	Glamour	Tänään otsikoissa


FAV Предпочитана INFO Информация Пром. Прог TV/RAD Радио
Режим Ръчно записване Списък на зададени



Изключване на EPG.




Избор на телевизионна или радио програма.



Включване или изключване на подробната информация.

ФУНКЦИЯ НА БУТОНИТЕ В РЕЖИМ "8-ДНЕВЕН УКАЗАТЕЛ"

-  **ЧЕРВЕНО** Смяна на режима на EPG.
-  **ЗЕЛЕНО** Влизане в режим на настройка на дата.
-  **ЖЪЛТО** Въвеждане на запис на таймер/напомняне на режима на настройка.
-  **СИНЬО** Въвеждане на запис на таймер/напомняне на режима на списък
-  EPG ще изчезне след преместване в избрана програма.
-  Изберет Програма.
-  Изберете програмата на излъчване.

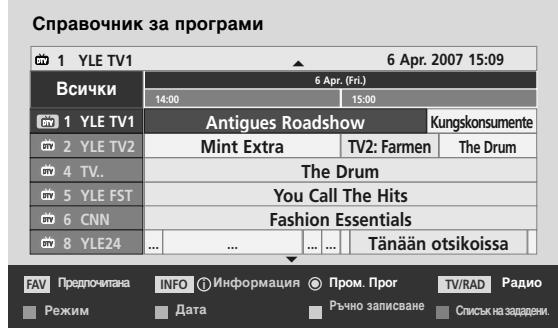

-  Страница нагоре/надолу.
-  или  Изключване на EPG.
-  Избор на телевизионна или радио програма.
-  Вкллючване или изключване на подробната информация.

ФУНКЦИЯ НА БУТОНИТЕ В РЕЖИМ НА СМЯНА НА ДАТАТА

-  **ЗЕЛЕНО** Изключване на режима на настройка на датата.
-  Смяна в избраната дата.
-  Избор на дата.
-  Изключване на режима на настройка на датата.
-  или  Изключване на EPG.



EPG (ЕЛЕКТРОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ПРОГРАМИТЕ) (В ЦИФРОВ РЕЖИМ)

Функция на бутоните в полето за разширено описание



Страница нагоре/надолу.



Въвеждане на запис на таймер/напомняне на режима настройка.



или Включване или изключване на подробната информация.



Изключване на EPG.



Функция на бутоните в режим на настройка на запис/напомняне

Задава началото и края на записа и напомняне само за началото, като края се показва в сиво. Тази функция се предлага само когато записваща апаратура, която използва сигнализиране на записване с pin8 е свързано с извода DTV-OUT(AV2), като се използва кабел SCART.



Преминете към режим Справочник или Планирани.




Изберете Записване или Оставащи. Настройка на функция.



Изберете Дата, Начало/Край или Програма.



Запаметяване на запис/напомняне на таймер

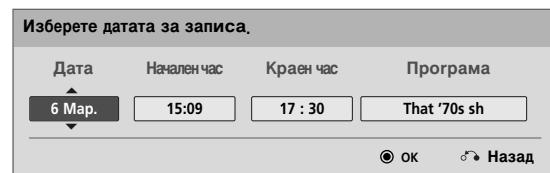

Функция на бутоните в режим Списък планировани

Ако сте създали списък с планирани, планираната програма се показва в уречения час дори ако гледате в момента друга програма.

Работят само клавишите Нагоре/Надолу/OK/Връщане, когато има отворен изскачащ прозорец.



Добавете нов режим на ръчна настройка на записването.



Добавете нов режим на настройка на гледането с таймер.



или Преминаване в режим на указател.



Изключване на EPG.



Изберете желаната опция (Промяна/Изтриване/Изтриване на всички).



Изберете Списък планировани.



Страница нагоре/надолу.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗМЕРА НА КАРТИНАТА (СЪТОНОШЕНИЕ)

Можете да гледате экрана в различни формати на картината;
16:9, Just Scan, Оригинална, Широк экран, 4:3, 14:9,
Увеличаване и Увелич. (кино).

Ако продължително време на экрана се показва фиксирано изображение, то може да се отпечата на экрана и да остане видимо.

Можете да регулирате пропорцията на увеличението с бутона .

Тази функция действа при следните видове сигнал.



Изберете Пропорция.



Изберете желания формат на картината.

- Съотношение на страните можете да регулирате и от меню КАРТИНА.
- За настройка на увеличаването изберете 14:9, Увеличаване и Увелич. (кино) в менюто за съотношение на страните. След като завършите избора на степен на увеличение, дисплеят се връща към бързото меню.

• 16:9

Този избор води до хоризонтално регулиране на образа, в линейно съотношение, до запълване на целия екран (полезно е при гледане на DVD във формат 4:3)



• Just Scan


Този избор ще ви позволи да гледате картина с най-добро качество, без загуба на оригиналната картина с висока разделителна способност.

БЕЛЕЖКА : Ако в оригиналната картина има шум, ще видите шума по ръба.




• Оригинална

Когато вашият телевизор приеме широкоекранния сигнал, той автоматично ще превключи на формата на изпращания образ.

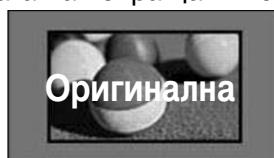

• Широк экран

Когато телевизорът приеме широкоекранния сигнал, той ще ви напътства за хоризонтална или вертикална настройка на картината в линейно съотношение до запълване на целия екран.

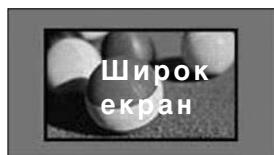

УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА


• 4:3

С този избор ще можете да гледате образ в оригиналното съотношение 4:3, със сиви ивици отляво и отдясно.




• 14:9

В режим 14:9 можете да гледате образ 14:9 и стандартни телевизионни програми. Екран 14:9 се гледа така, че еcran 4:3 е увеличен нагоре/надолу и наляво/надясно.

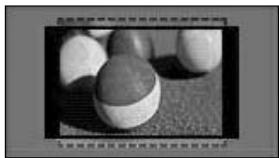

• Увеличаване


С този избор ще можете да гледате образа без изменение и със запълване на екрана. Въпреки това горната и долната част от образа ще бъдат отрязани.

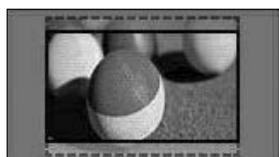

• Увелич. (кино)

Изберете Увеличаван на картина при режим кино, когато искате да увеличите картина в правилната пропорция.

Забележка: Качеството на изображението може да се влоши при увеличаването или намаляването на картина.

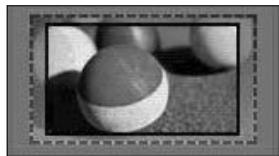

Бутон или : Регулирайте пропорцията на увеличение на Увеличаван на картина при режим кино. Обхватът на настройка е от 1~16.
Бутон или : Преместете екрана.

! БЕЛЕЖКА

- Можете да изберете само **4:3, 16:9** (широк), **14:9, Увеличаване/Увелич. (кино)** в режим Компонентен.
- Можете да изберете само **4:3, Оригинална, 16:9** (широк), **14:9, Увеличаване/Увелич. (кино)** в режим HDMI.
- Можете да избирате само 4:3 и 16:9 (Широк еcran) в режими RGB-PC, HDMI-PC.
- В режим DTV/HDMI/Компонентно (над 720p), се предлага само **Just Scan**.
- В режим Analogue/AV (Аналогов/AV) е наличен Full Wide (Широк еcran).


Съветник за картината

Тази функция ви позволява да регулирате качеството на картината на оригиналното изображение.

Използвайте я, за да калибрирате качеството на екрана, като регулирате нивото на черно-бяло и т. н. Масовият потребител може да калибрира качеството на екрана, като с лекота следва всеки етап.

Когато настроите изображението на Ниско, Препоръчително или Високо, можете да видите променения резултат като пример.

В RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC режим променените стойности на Color (Цвят), Tint (Оттенък) и H/V Sharpness (Рязкост по хоризонтала/вертикална) не се прилагат.

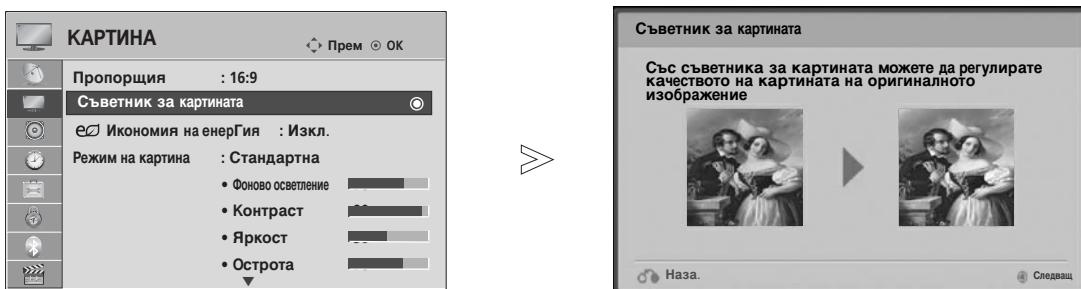

- 1   Select **КАРТИНА**.
- 2    Изберете **Съветник за картината**.
- 3   Регулирайте **Ниво на черното**, **Ниво на бялото**, **Цвят**, **Нюанс**, **X Острота**, **В Острота**, **Цветова топлина** (само 42/47LH90**), **Динамичен контраст** (само 42/47LH90**), **Дълбочина на цвета** (само 42/47LH90**), **Фоново осветление** (само за LCD телевизори/LED LCD телевизор).
- 4    Изберете входен източник, за да приложите настройките.
- 5 

- Ако спрете с настройката преди последния етап, промените няма да се приложат.
- Регулираната стойност се записва в **Еспрет1**.
- След като съветникът за картината настрои качеството ѝ, Икономия на енергия се променя на **Изкл.**(само за LCD телевизори/LED LCD телевизор)

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА

е/ Икономия на енергия

Намалява консумацията на енергия на телевизора.



Фабричната настройка по подразбиране отговаря на изискванията на Energy Star и е регулирана на подходящото ниво за гледане в домашни условия.

Можете да увеличавате яркостта на вашия екран, като регулирате нивото на Икономия на енергия или като настроите Режим на картина.


При регулиране на Energy Saving (Икономия на енергия) в MHEG режим настройката за икономия на енергия се прилага след приключване на MHEG.

Изборът на **Изкл. видео** (Изключване на екрана), когато слушате радио канал, ще намали консумацията на електроенергия.(само за LCD телевизори/LED LCD телевизор)


само за LCD телевизори /LED LCD телевизор

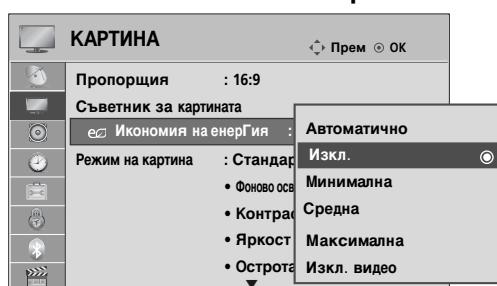

Изберете **КАРТИНА**.





Изберете **е/ Икономия на енергия**.




Изберете **Автоматично**(с изключение за 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LC31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3***), **Изкл.**, **Минимална**, **Средна**, **Максимална** или **Изкл. видео**.

само за плазмени телевизори

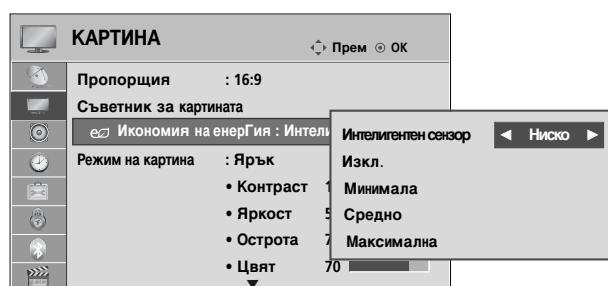

Изберете **КАРТИНА**.




Изберете **е/ Икономия на енергия**.



Изберете **Интелигентен сензор**, **Изкл.**, **Минимална**, **Средно** или **Максимална**.

• Интелигентен сензор



Изберете **Ниско**, **Среден** или **Високо**.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

- След като се избере **Изкл. видео**, телевизорът се изключва след 3 секунди.
- Ако настроите “**Икономия на енерГия-автоматично**(с изключение за 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LC31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3***), **Минимална**, **Средна**, **Максимална**”, Фоново осветление няма да работи.(само за LCD телевизори/LED LCD телевизор).
- Тази функция можете да настроите и с бутона **Икономия на енерГия** на дистанционното управление.
- Когато изберете Автоматично, Фоново осветление се регулира автоматично чрез интелигентен сензор според условията на заобикалящата среда, когато интелигентният сензор е в телевизора.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ НАСТРОЙКИ НА КАРТИНАТА

Зададен режим на картина

Ярък Усилете контраста, яркостта, цвета и рязкостта за жива картина.

Стандартна Най-широко използваното състояние на дисплея на екрана.


Естествена Най-естественото състояние на дисплея на екрана.

Кино Оптимизира видеото за гледане на филми.

Спорт Оптимизира видеото за гледане на спортни прояви.

Игра Оптимизира видеото за игри.

само за LCD телевизори /LED LCD телевизор

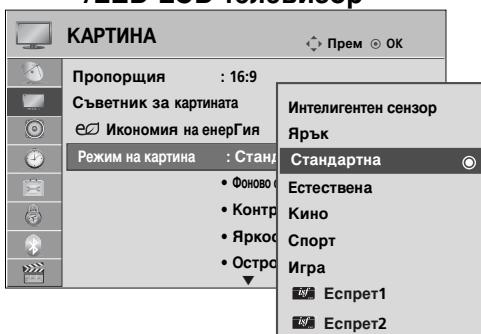


1 MENU Изберете **КАРТИНА**.

2 OK Изберете **Режим на картина**.

3 OK Изберете **Ителигентен сензор**(
изключение за 19/22LU40**,
19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**
19/22/26/32/37/42LH20**,
32/37/42/47LH3***), **Ярък**,
Стандартна, **Естествена**, **Кино**, **Спорт** или
Игра.

само за плазмени телевизори

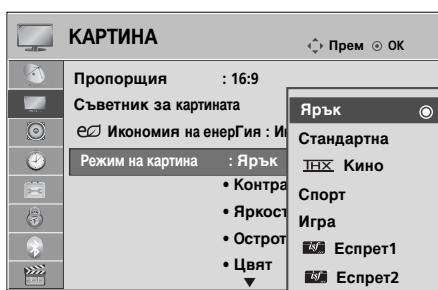

(само 50/60PS80**)

(само 50/60PS70**)

1 MENU Изберете **КАРТИНА**.

2 OK Изберете **Режим на картина**.

3 OK Изберете **Ярък**, **Стандартна**,
THX Кино(или **Кино**), **Спорт**
или **Игра**.

- Режимът на картината регулира телевизора за най-добър вид на картината. Изберете от менюто **Режим на картина** предварително зададената стойност въз основа на категорията на програмата.
- Когато е включена функцията "Ителигентен сензор", картината се регулира автоматично, за да е най-подходяща за условията на средата. (с изключение за 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3***)
- Можете да регулирате **Режим Картина** и в **Бързо меню**.
- **Ителигентен сензор** : Настройва картината в съответствие с обкръжаващите условия. (с изключение за 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3***)

• **THX Кино**(само 50/60PS80**): Това е режим с кино качество, който да ви предостави усещането за гледане на филм в къщи. Потребителят може да се наслади на най-доброто ниво при достатъчно качество на екрана за всеки филм без никакви отделни настройки. При Кино се получава оптимално качество на екрана, когато е възможно най-тъмно.

При избиране на **THX Кино**, Екранно съотношение се променя на Just scan.

• **THX Кино**(Thomlinson Holman's Experiment) е стандарт за сертифициране на аудио и видео на THX, създаден от Джордж Лукас, който е режисьор на филма "Междузвездни войни", и Томлинсън. Предстои този продукт да бъде сертифициран в областта за THX дисплеи, което гарантира, че качество на екрана надвишава стандартните спецификации за дисплеи – по отношение както на софтуера, така и на хардуера.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА

РЪЧНА НАСТРОЙКА НА КАРТИНАТА

Режим на картината - опция на потребителя

Фоново осветление(само за LCD телевизори/LED LCD телевизор)

Управлявайте яркостта на екрана чрез регулиране яркостта на LCD панела.

Препоръчва се регулиране на фоновото осветяване при настройка на яркостта на телевизора.

Контраст

Регулира нивото на сигнала между черното и бялото в картината. Можете да използвате Контраст при насищане на ярката част от картината.

Яркост

Регулира основното ниво на сигнала в картината.

Рязкост

Регулира нивото на рязкостта по краищата между светли и тъмни области на картината. Колкото по-ниско е нивото, толкова по-меко е изображението.



Цвят

Регулира насыщеността на всички цветове.


Нюанс

Регулира баланса между нивата на червеното и зеленото.


Тази функция не може да се използва в режим **Интелигентен сензор** (с изключение за 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3***).

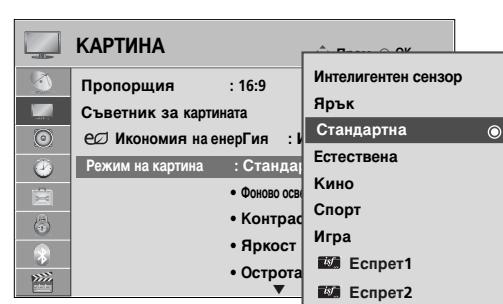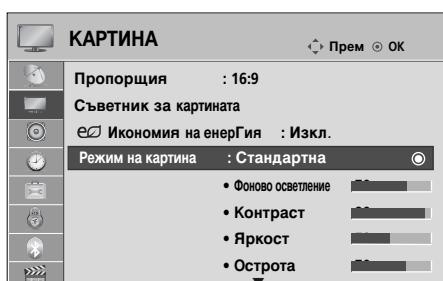


Изберете **КАРТИНА**.




Изберете **Режим на картина**.



Изберете **Ярък**, **Стандартна**, **Естествена**, **Кино**(или ИХК Кино), **Спорт** или **Игра**.



Изберете **Фоново осветление** (само за LCD телевизори/LED LCD телевизор), **Контраст**, **Яркост**, **Рязкост**, **Цвят** или **Нюанс**.



Направете необходимите настройки.

• **Предимства при използване на Фоново осветление** (само за LCD телевизори/LED LCD телевизор)

- Консумацията на електроенергия се намалява до 60%.
- Намалява се яркостта на черното. (Тъй като черното има по-голяма дълбочина, можете да се наслаждавате на по-добро качество.)
- Можете да регулирате яркостта, като запазите оригиналната разделятелна способност на сигнала.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния экран на менюто.

БЕЛЕЖКА

- В режим RGB-PC/HDMI-PC не можете да регулирате цвят, контрастност и оттенък до желани от вас нива.
- Когато е избрано **Еспрет 1/2**, можете да изберете **Фоново осветление** (само за LCD телевизори/LED LCD телевизор), **Контраст**, **Яркост**, **Х Острота**, **Цвят** или **Нюанс**.


ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАРТИНАТА

Можете да калибрирате екрана за всеки Режим на картина или да зададете стойност за видеото според специалния видео экран.


Можете да зададете различна стойност за видеото за всеки вход.

За да възстановите настройките по подразбиране на екрана, след като сте регулирали всеки видео режим, изпълнете функцията Нулиране за всеки Режим на картина.


Показаното може да се различава от вашия телевизор.



Изберете **КАРТИНА**.



Изберете **Допълнително управление**.



Изберете желания от вас източник.: **Цветова топлина**, **Динамичен контраст**, **Динамичен контраст**, **Намаляване шума**, **Гама**, **Ниво на черното**, **грижа за очите**(само за LCD телевизори/LED LCD телевизор), **Реално КИНО**(само за LCD телевизори/LED LCD телевизор), **Режим кино**(само за плазмени телевизори), **TruMotion 100Hz** или **TruMotion 200Hz**(само за LCD телевизори/LED LCD телевизор), **Цветови диапазон**, **Подобряване на ръбовете**, **xvYCC** или **OPC**(само за LCD телевизори/LED LCD телевизор)).(Вж. стр. 121~122)



Направете необходимите настройки.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА

Експертно контрол на картината

Чрез сегментиране на категории, **Експерт1** и **Експерт2** предлагат повече категории, които потребителите могат да задават по желание, което им предлага оптимално качество на картината.

Може да се използва също за професионално оптимизиране на работата на телевизора при конкретни видео филми.

Показаното може да се различава от вашия телевизор.



УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА

- 1 Изберете **КАРТИНА**.
- 2 Изберете **Режим на картина**.
- 3 Изберете **tsf Еспрет1** или **tsf Еспрет2**.
- 4 Изберете **Допълнително управление**.
- 5 Изберете желания от вас източник.
- 6 Направете необходимите настройки.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

* Тази характеристика не се предлага за всички модели.


Цветова топлина [Допълнително управление] (Топла/Средна/Студена)	<ul style="list-style-type: none"> Изберете една от трите автоматични настройки на цвета. Задайте Топло, за да подсилите топлите цветове, като червено, или Студено, за да виждате повече синьо в картината.
Динамичен контраст (Изкл./Ниско/Средна/ само за LCD телевизори/LED LCD телевизор)/Високо)	<ul style="list-style-type: none"> Оптимизира контраста, за да поддържа най-доброто му ниво според яркостта на екрана. Картина се подобрява, като светлите части стават по-светли, а тъмните – по-тъмни.
Динамичен контраст (Изкл./Ниско/Високо)	<ul style="list-style-type: none"> Регулира цветовете на екрана, така че да изглеждат по-живи, богати и ясни. Тази настройка подобрява нюанса, наситеността и осветлеността, така че червеният, синият, зеленият и белият цвят изглеждат по-живи.
Намаляване шума (Изкл./Ниско/Средна/ /Високо)	<ul style="list-style-type: none"> Намалява шума на екрана, без да прави компромиси с качеството на видеото.
Гама (Ниско/Средна/Високо)	<ul style="list-style-type: none"> Можете да настроите яркостта на тъмните области и областите със средни нива на сивото на картина. • Ниско : Прави по-светли тъмните области и областите със средни нива на сивото на картина. • Средно : Показва нивата на оригиналната картина. • Високо : Прави по-тъмни тъмните области и областите със средни нива на сивото на картина.
Ниво на черното (Ниско/Високо)	<ul style="list-style-type: none"> • Ниско : Изображението на екрана става по-тъмно. • Високо : Изображението на екрана става по-ярко. • Автоматично : Реализиране на нивото на черното на екрана и автоматично задаване на високо или ниско. ■ Настройва нивото на черното на екрана на подходящото ниво. ■ Тази функция действа в следните режими: AV (NTSC-M), HDMI или Компонент. В противен случай, "Ниво на черното" се настройва на "Автоматично".
Грижа за очите (Вкл./Изкл.)	<ul style="list-style-type: none"> * Тази характеристика не се предлага за всички модели. ■ Регулирайте яркостта на екрана, за да избегнете твърде светъл еcran. Потъмнява изключително светли картини. ■ Тази функция се деактивира в "Режим на картина-Ярък, Кино, Интелигентен сензор" (с изключение за 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3***).
Реално кино/Режим кино (Вкл./Изкл.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Можете да гледате видео като на кино, като отстраните ефекта на трепването. ■ Използвайте тази функция, когато гледате филми. ■ Тази функция може да работи, когато TruMotion е изключено.
TruMotion 100Hz или TruMotion 200Hz (Изкл./Ниско/Високо)	<ul style="list-style-type: none"> * Тази характеристика не се предлага за всички модели. • Високо : Осигурява по-плавно движение на картина • Ниско : Осигурява плавно движение на картина. Тази настройка е за стандартна употреба. • Изкл. : Използвайте тази настройка, когато настройките Високо и Ниско предизвикват шум. ■ TruMotion 100Hz може да намали усещането за размазване при много динамични сцени, като показва сто образа в секунда. ■ TruMotion 200 Hz показва 200 сцени в секунда, като комбинира усъвършенствана технология за 100 Hz със задно подсветване при сканиране. Тази технология е проверена от Intertek & TÜV Rheinland. ■ Използва се за добро качество на картина без размазване или трептене, когато въведете бързо изображение или филмов източник. ■ Тази функция е деактивирана в режим RGB-PC, HDMI-PC. ■ Ако активирате "TruMotion 100Hz или TruMotion 200Hz", на екрана може да се появии шум. <p>В такъв случай задайте Off (Изкл.) за "TruMotion 100Hz или TruMotion 200Hz".</p>

УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА

Цветови диапазон (широк/Стандартна)	<ul style="list-style-type: none"> Стандартна : Режим за възпроизвеждане на оригиналния цвет според стандарта за входен сигнал, независимо от характеристиките на дисплея. широк: Режим, който се използва и настройва областта с богати цветове на дисплея. ■ Увеличете до максимум използването на цветовата област, която може да се покаже.
Подобряване на ръбовете (LCD телевизори/LED LCD телевизор: Изкл./Ниско/Високо плазмен телевизор: Вкл./Изкл.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Показва по-ясно и отчетливо краищата на видеото, така че да изглеждат естествено ■ Тази функция се активира в "Picture mode (Режим на картина) – Cinema (Кино), Expert (Експерт)" .(само за LCD телевизори/LED LCD телевизор)
xvYCC (Автоматично/Изкл./Вкл.)	<ul style="list-style-type: none"> *Тази характеристика не се предлага за всички модели. ■ Това е функцията за показване на по-богати цветове. ■ Тази функция е активирана в "Режим на картина - Кино, Еспрет" , когато xvYCC сигналът се подава през HDMI.
OPC (Вкл./Изкл.)	<ul style="list-style-type: none"> *Тази характеристика не се предлага за всички модели. ■ Като технология за намаляване на консумацията на енергия при запазване на същата яркост, това оказва влияние за намаляване на консумацията на енергия и подобряване на контрастта.
Цветен стандарт (SD/HD)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Преобразува цвета на различно видео на HD цвет. Тази функция е зададена за цветови формат за SD видео (BT-601) и HD видео (BT-709).
Експертен модел (Изкл./Еспрет1/Еспрет2)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Това е моделът, необходим за експертно регулиране. ■ Тази функция е активирана в "Режим на картина - Еспрет" , когато гледате DTV.
Цветен филтър (Изкл./Червеното/Зелен ото/Синьото)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Това е функция за филтриране на конкретни цветове на видеото. Можете да използвате RGB филтър за точно задаване на насыщеността и нюанса на цвета.
Цветова топлина [Допълнително управление](LCD телевизор/LED LCD телевизор) Баланс бяло(плазмен телевизор) (Средна/Топла/Студена)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Това е функция за регулиране на общия цвет на екрана, така че да създава желаното усещане. <ul style="list-style-type: none"> a. • Метод : 2 точки <ul style="list-style-type: none"> • Модел: Вътрешен, Външен • Контраст червено/зелено/синьо, Яркост червено/зелено/синьо: Обхват на настройване е от -50 до +50. b. • Метод : 10 точки IRE (LCD телевизор/LED LCD телевизор), 20 точки IRE (плазмен телевизор) <ul style="list-style-type: none"> • Модел: Вътрешен , Външен • IRE (Institute of Radio Engineers) е модулът за показване на размера на видеосигнала и може да се зададе на 10, 20, 30 - 100(LCD телевизор/LED LCD телевизор), 5, 10, 15 - 100(плазмен телевизор). Можете да регулирате червеноото, зеленото или синьото според всяка настройка. • Осветеност: Тази функция показва изчислената стойност за осветеността за 2.2 гама. Можете да въведете стойност за осветеността при 100 IRE, след това търсената стойност за осветеността за 2.2 гама се показва за всеки 10 стъпки от 10 IRE до 90 IRE. (само за LCD телевизори/LED LCD телевизор) • Червено/Зелено/Синьо: Обхват на настройване е от -50 до +50.
Система за управление на Цветовете	<ul style="list-style-type: none"> ■ Като инструмент, използван от експертите за регулиране чрез тестови модели, не влияе върху другите цветове, но може да се използва за селективно регулиране на шестте цветови области (Червено/Зелено/Синьо/Циан/Магента/Жълто). ■ Разликата в цветовете може да не се забелязва, когато правите настройките за видео в общий случай. ■ Регулира Червено/Зелено/Синьо/Жълто/Циан/Магента. • Цвят Червено/Зелено/Синьо/Жълто/Циан/Магента : Обхват на настройване е от -30 до +30. • Оттенък Червено/Зелено/Синьо/Жълто/Циан/Магента: Обхват на настройване е от -30 до +30. ■ Тази функция е деактивирана в режим RGB-PC (RGB-компютър) и HDMI-PC (HDMI-компютър).

НУЛИРАНЕ НА КАРТИНАТА

Настройките на избраните режими на картина се възстановяват на фабрично заложените си стойности.

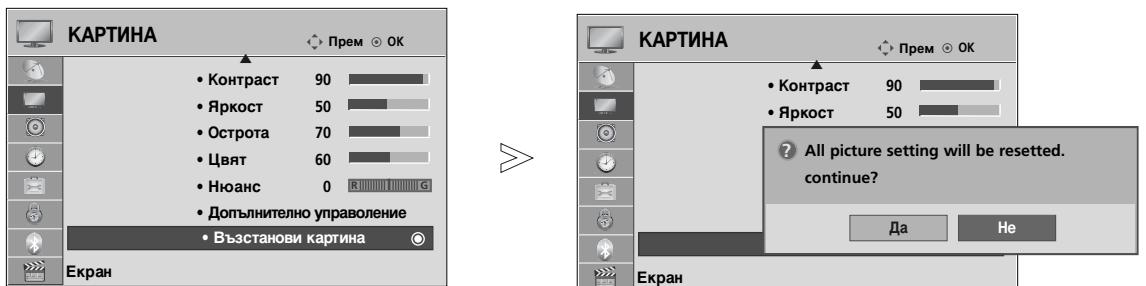

1 Изберете КАРТИНА.

2 Изберете Възстанови картина.


3 Изберете Да или Не.

4 Връща зададената стойност в начално състояние.

- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

Локално затъмняване на LED (Локално потъмняване на LED) (само 42/47LH90**)

След като анализира входния видео сигнал в различните области на екрана, регулира фоновото осветяване за подобряване на контраста.

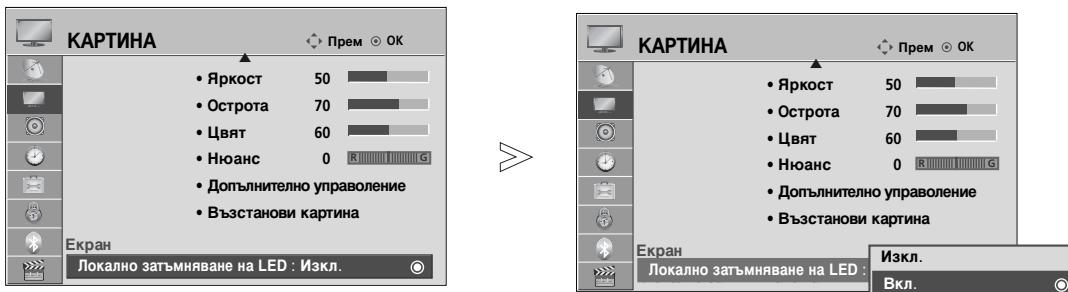

1 Изберете КАРТИНА.

2 Изберете Локално затъмняване на LED.

3 Изберете Вкл. или Изкл..

- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА

ИНДИКАТОР НА ЗАХРАНВАНЕТО (с изключение за

19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 19/22/26LH20**, 32/37/42LF25**,
32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 32/42/47LF51**,
50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**))

Помага да се настрои яркостта на светодиода на индикатора за включено захранване.

Звук при включване (само 32/37/42/47LH70**)

Задайте Звук при стартиране на **Изкл./Ниско/Средна/Високо**, когато се включи захранването.


Индикатор за готовност

Определя дали индикаторът отпред на телевизора в режим на готовност да се зададе на **Изкл., Ниско** или **Високо**. (само 32/37/42/47LH70**)


Определя дали индикаторът отпред на телевизора в режим на готовност да се зададе на **Вкл.** или **Изкл.** (с изключение за 32/37/42/47LH70**)

Светлинен индикатор за работа


Определя дали индикаторът отпред на телевизора при включване да се зададе на **Вкл.** или **Изкл..**



Изберете **ОПЦИЯ**.



Изберете **Индикатор за работа**.

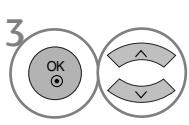

Изберете **Звук при включване**(само 32/37/42/47LH70**), **Индикатор за готовност** или **Светлинен индикатор за работа**.



Изберете желания от вас източник.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния еcran на менюто.

Метод ISM (Image Sticking Minimization - Свеждане до минимум на постоянни изображения)

(само за плазмени телевизори)

Спряна или неподвижна картина на екрана за продължително време може да доведе до появя на "призрачно" изображение, което остава дори след като промените картина. Избягвайте да оставяте неподвижно изображение на екрана продължително време.

Изчистване

Функцията "варосване" премахва трайните изображения от екрана.


Бележка: Възможно е прекалено наситено изображение да не може да се премахне с "Варосване".

Изк. Спътник

Orbiter ви помага да избегнете "призрачни" изображения. Най-добре е да не се допуска картина да се фиксира на едно място на екрана. За да се избегне задържане на образи на екрана, картина ще се движи на всеки 2 минути.

Избеляване на екрана

Цветният блок с леко изместен еcran и белият модел се показват последователно. Трудно е да се усети появилото се остатъчно изображение, тъй като временното остатъчно изображение се премахва и цветовият модел работи.

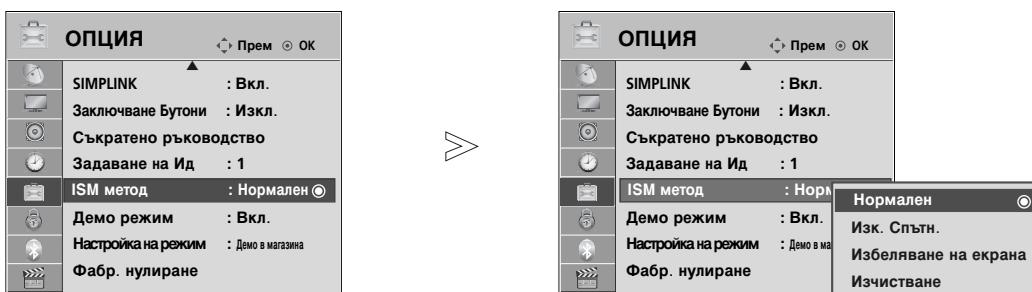

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
- Изберете ОПЦИЯ.
- Изберете ISM метод.
- Изберете Нормален, Изк. Спътник, Избеляване на екрана или Изчистване.
- Запомнете.

- Ако не е необходимо да настройвате тази функция, задайте Нормално.

- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНАТА

Демо режим


Показване на слайдшоуто, за да се обяснят различните лога в този телевизор.

Не може да се използва **Демо режим** в режим **Използване у дома**.

В режим **Демо в магазина** автоматично се задава **Вкл.** за **Демо режим**.

Когато се зададе **Изкл.** за **Демо режим** в **Демонстрация в магазина**, **Демо режим** не се стартира и само се нулира еcranът.

Еcranът се нулира автоматично след 5 минути в **Демо режим**.

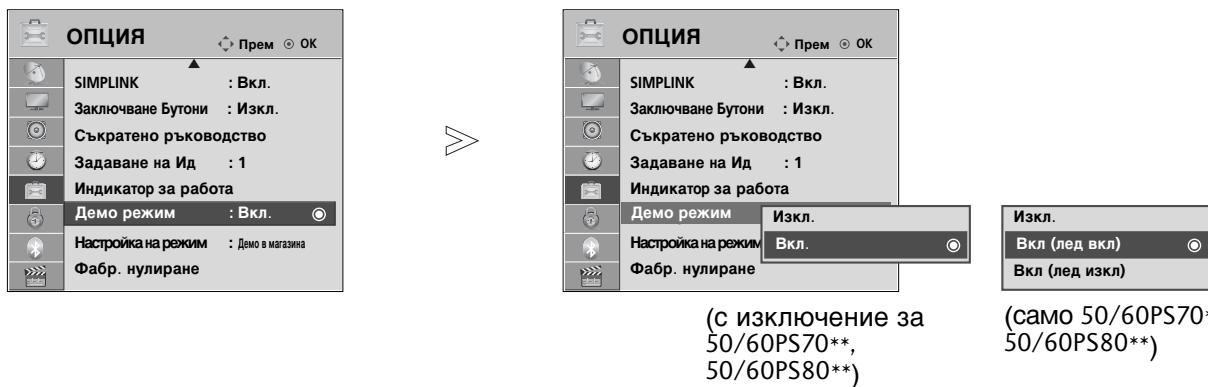


- 1 Изберете **ОПЦИЯ**.
- 2 Изберете **Демо режим**.
- 3 Изберете **Вкл.**, за да се покажат различните лога на телевизора.
- 4 Върнете се към гледане на телевизия.
Ако искате да спрете демонстрацията, натиснете произволен бутон. (с изключение на MUTE (БЕЗ ЗВУК), бутон Δ +, -)





- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния еcran на менюто.

Настройка на режим

Препоръчваме ви да настроите режима на телевизора “Използване у дома” за най-добра картина в домашни условия.

Режим “Демонстрация в магазина” е оптимална настройка за показване в магазин.

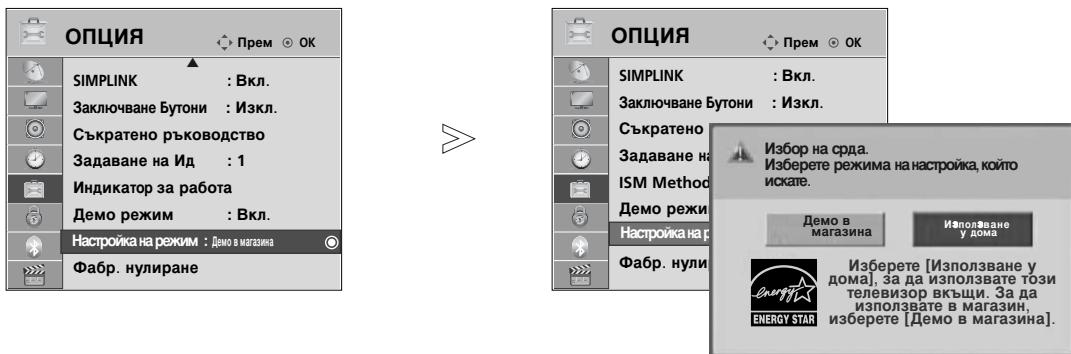

- 1  Изберете ОПЦИЯ.
- 2  Изберете Настройка на режима.
- 3  Изберете Демо в магазина или Използване у дома.
- 4  Запомнете.

- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.



УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА

АВТОМАТИЧЕН ИЗРАВНИТЕЛ НА ЗВУКА


Автоматичният изравнител на звука поддържа автоматично еднаква сила на звука дори и при промяна на програмите.

Тъй като всяка излъчвана станция има свои собствени условия за сигнала, може да се наложи регулиране при всяка смяна на сигнала. Тази функция позволява на потребителите да се наслаждават на стабилни нива на сигнала, като извършват автоматични настройки за всяка програма.


Ако качеството или силата на звука не са на желаното от вас ниво, се препоръчва да използвате отделна система за домашно кино или усилвател, за да получите добри резултати при различни потребителски среди.

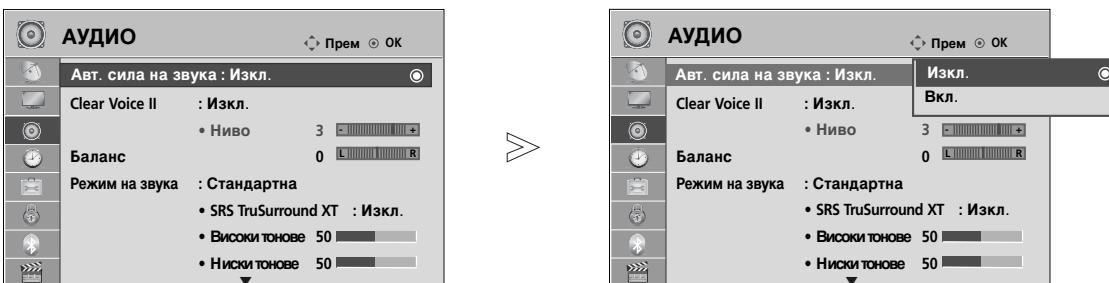

Изберете **АУДИО**.



Изберете **Авт. сила на звука**.




Изберете **Вкл.** или **Изкл.**.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

CLEAR VOICE II

Чрез разпознаване на спектъра на човешкия глас сред другите шумове, помага на потребителите да слушат по-добре човешки гласове.

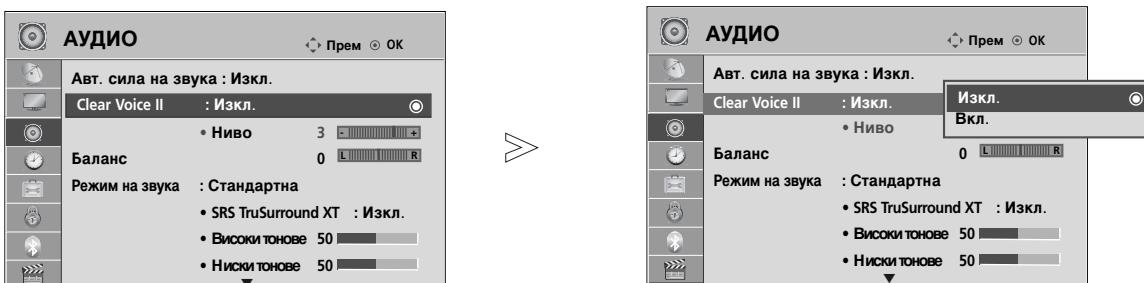

1 MENU Изберете АУДИО.

2 Изберете Clear Voice II.

3 Изберете Вкл. или Изкл..

- Ако изберете Вкл. за Clear Voice II, функцията SRS TruSurround XT няма да работи.
- Изберете нива от -6 до +6.

Регулиране на нивото на Clear Voice при избор на Вкл.

4 Изберете Ниво.

5 Направете желаните настройки.

- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА



ЗАДАДЕНИ НАСТРОЙКИ НА ЗВУКА - РЕЖИМ НА ЗВУКА

Можете да изберете предпочитана настройка на звука; Стандартна, Музика, Кино, Спорт или Игра, също така можете регулиране Високи тонове или Ниски тонове.


Режимът на звука ви дава възможност да се наслаждавате на най-добрния звук без специално регулиране, защото телевизорът настройва съответните опции за звука въз основа на съдържанието на програмата.

Стандартен, Музика, Кино, Спорт и Игра са фабрични настройки за оптимално качество на звука.


Стандартна	Показва звук със стандартно качество.
Музика	Оптимизира звука за слушане на музика.
Кино	Оптимизира звука за гледане на филми.
Спорт	Оптимизира звука за гледане на спортни прояви.
Игра	Оптимизира звука за игри.

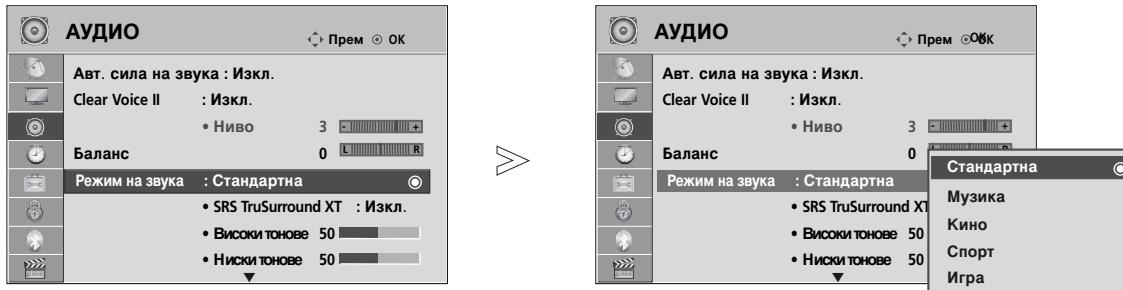

Изберете **АУДИО**.



Изберете **Режим на звук**.




Изберете **Стандартна, Музика, Кино, Спорт** или **Игра**.

- Можете да регулирате **Режим звук** и в **Q.Menu** (Бързо меню).

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

РЕГУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ НА ЗВУКА – РЕЖИМ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

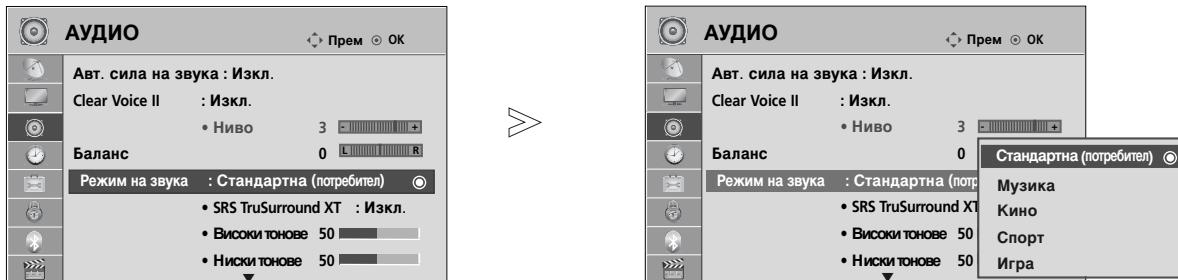

- 1 Изберете АУДИО.
- 2 Изберете Режим на звука.
- 3 Изберете Стандартна, Музика, Кино, Спорт или Игра.
- 4 Изберете Високи тонове или Ниски тонове.
- 5 Изберете желаната сила на звука.

- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

SRS TRUSURROUND XT

Изберете тази опци за реалистичен звук.

- 1 Изберете АУДИО.
- 2 Изберете SRS TruSurround XT.
- 3 Изберете Вкл. or Изкл..

• SRS TruSurround XT : TruSurround XT е патентована технология на SRS, която решава проблема с възпроизвеждането на 5.1 много канално съдържание по две тонколони.

- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

- ▶ е търговска марка на SRS Labs, Inc.
- ▶ Технологията TruSurround XT е вградена по лиценз на SRS Labs, Inc.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА

БАЛАНС

.Можете да настроите баланса на високоговорителя до нивата, които предпочитате.



1 Изберете **АУДИО**.

2 Изберете **Баланс**.

3 Направете желаните настройки.


- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

НАСТРОЙКА НА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛИТЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА

Можете да регулирате състоянието на вътрешния високоговорител.

При AV1, AV2, AV3, **Компонент**, RGB и HDMI1 с HDMI към DVI кабел, телевизионната тонколона може да работи дори и да няма видеосигнал.

Ако искате да използвате вашата външна Hi-Fi стерео система, изключете вътрешните високоговорители на телевизора.

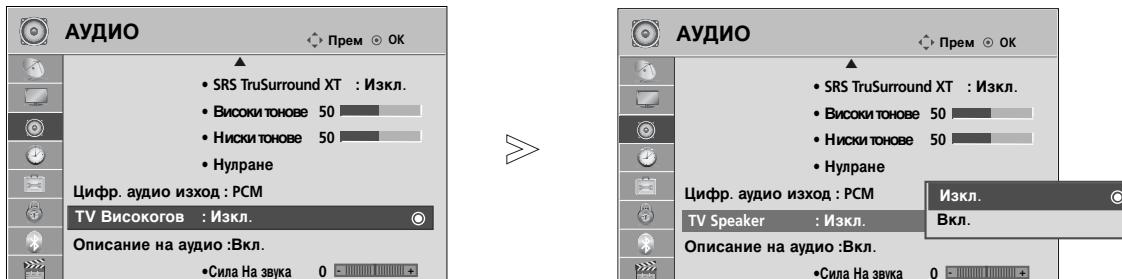

1 Изберете **АУДИО**.

2 Изберете **TV Високогов.**

3 Изберете **Вкл.** или **Изкл..**

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.


БЕЛЕЖКА

- Когато високоговорителят на телевизора е изключен по време на работа на Simplink системата за домашното кино, звуковият изход автоматично превключва на тонколоната на системата за домашно кино, но когато високоговорителят на телевизора е включен, звукът излиза от него.
- Някои менюта в **AUDIO** (АУДИО) са деактивирани, когато за **TV Speaker** (Високоговорител) е зададено Off (Изкл.).

DTV Audio setting (Настройки на звука на цифрова телевизия) (САМО В ЦИФРОВ РЕЖИМ)

(Това меню е активирано само в Швеция.)

Когато в един входен сигнал съществуват различни типове звук, тази функция ви позволява да изберете желания тип.

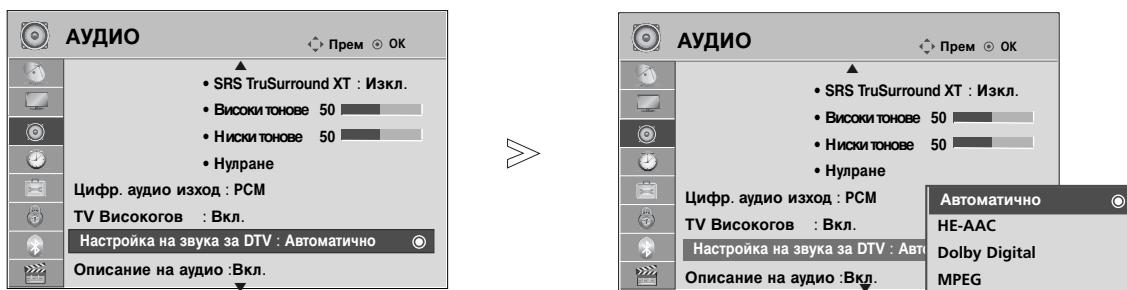

- 1 Изберете АУДИО.
- 2 Изберете Настройка на звука за DTV.
- 3 Изберете Автоматично, HE-AAC, Dolby Digital или MPEG.

- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Автоматично: Автоматично извежда резултати в реда HE-AAC > Dolby Digital > MPEG. • HE-AAC, Dolby Digital, MPEG: Позволява на потребителите да изберат желания тип звук.
Ако е избрано MPEG, винаги се извежда MPEG.
Ако MPEG не се поддържа, се избират HE-AAC и Dolby Digital в този ред. • Вж. стр. 140. (Избор на език за звука) |
|---|

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА



ИЗБИРАНЕ НА ИЗХОД НА ЦИФРОВО АУДИО

Тази функция ви позволява да изберете своя предпочтитан изход на цифрово аудио.

Апаратът може да възпроизвежда Dolby Digital само по канал, който излъчва аудио Dolby Digital. Когато е налично Dolby Digital, избирането на Автоматично в менюто **Цифр. аудио изход** ще зададе Dolby Digital на SPDIF (цифров интерфейс на Sony и Philips) изхода.

Ако Автоматично е избрано в менюто за **Цифр. аудио изход**, когато Dolby digital не е налично, SPDIF изходът ще бъде PCM (импулсно-кодова модулация).


Ако и Dolby Digital и език за Audio са зададени за канал, който излъчва Dolby Digital Audio, ще се изпълнява само Dolby Digital Audio.

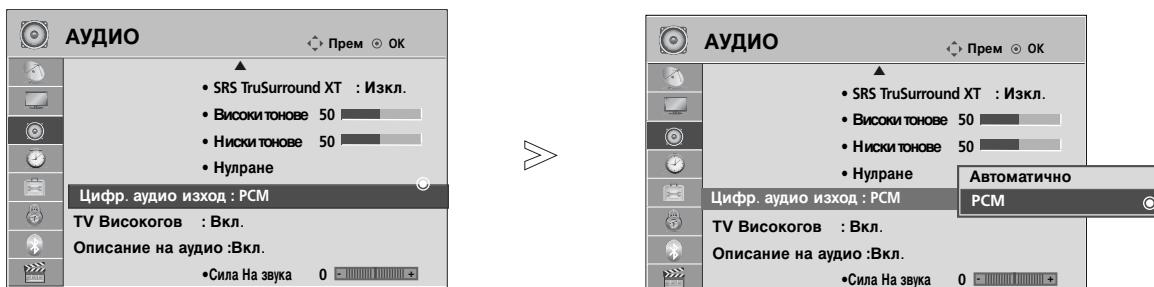

Изберете **АУДИО**.



Изберете **Цифр. аудио изход**.



Изберете **Автоматично** или **PCM**.



Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. "Dolby" и символът с двойното D са запазени марки на Dolby Laboratories.


- Има вероятност в HDMI режим някои DVD плейъри да не възпроизвеждат SPDIF звук. През това време задайте цифровия аудио изход на DVD плейъра на PCM.(При HDMI не се поддържа Dolby Digital Plus.).

Елементи	Аудио вход	Цифров аудио изход
Автоматично (Вкл. високоговорител)	MPEG DD DD+ HE-AAC	PCM DD DD PCM
Автоматично (Изкл. високоговорител)	MPEG DD DD+ HE-AAC	PCM DD DD DD
PCM	PCM	PCM

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗВУКОВИТЕ НАСТРОЙКИ

Настройките на избрания режим на звука се възстановяват на фабрично заложените стойности.

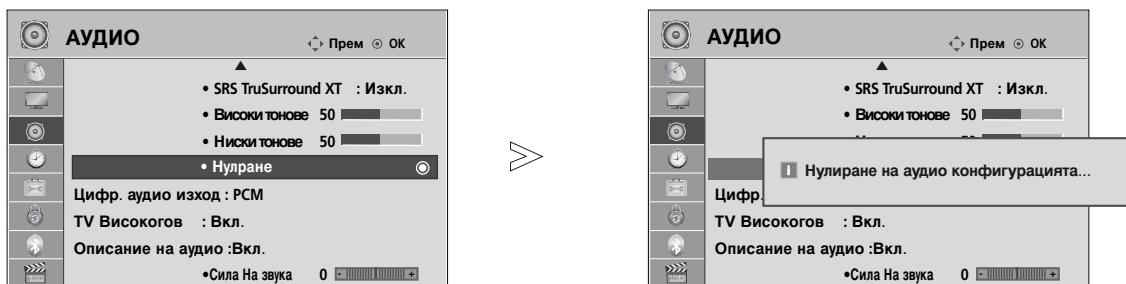

- 1
- Изберете **АУДИО**.
- 2
- Изберете **Нулиране**.
- 3
- Връща зададената стойност в начално състояние.



- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА


Описание на аудио (САМО В ЦИФРОВ РЕЖИМ)

Тази функция е за незрящи хора и осигурява аудио обяснения за текущата ситуация в дадена ТВ програма като допълнение към основния звук.


Когато е избрано Включено аудио описание, основното аудио и аудио описанието се осигуряват само за тези програми, които имат включено аудио описание.

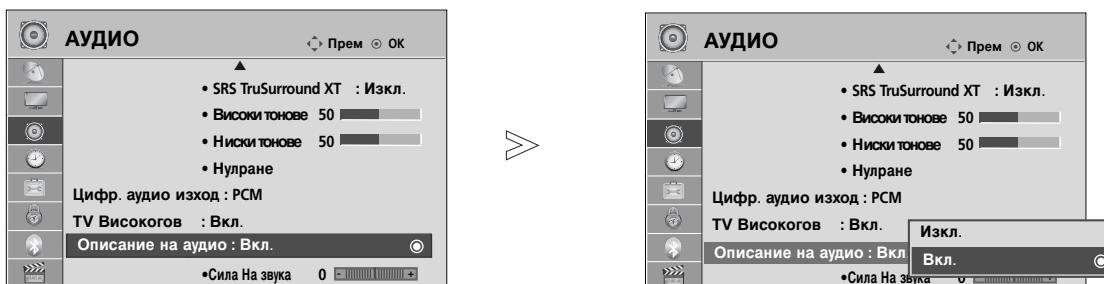


Изберете АУДИО.




Изберете Описание на аудио.



Изберете Вкл. или Изкл..



Изберете Сила На звука.



Направете желаните настройки.

- Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона RETURN (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

I/II

Стерео/двойно приемане (Само в аналогов режим)

Когато се избере програма, информацията за звука на програмата се появява заедно с номера на програмата и името на станцията.



Изберете АУДИО.



Избира звуковия изход.

Предаване	На екрана
Моно	MONO
Стерео	STEREO
Двойно	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

■ Избор на моно звук

Ако стерео сигналът е слаб при стерео приемане, превключете на моно. При моно приемане се подобрява чистотата на звука.

■ Избор на език при излъчване на два езика

Ако дадена програма може да се приема на два езика (двоен език), можете да включите на DUAL I (ДВОЕН I), DUAL II (ДВОЕН II) или DUAL I+II (ДВОЕН I+II).

DUAL I (двоен I) изпраща главния език на предаването към високоговорителите.

DUAL II (двоен II) изпраща втория език на предаването към високоговорителите.

DUAL I+II изпраща отделен език към всеки високоговорител.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА

NICAM приемане (Само в аналогов режим)

Ако телевизорът ви разполага с приемник за NICAM приемане, може да се получава висококачественият дигитален звук NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).

Изходът за звука може да се избере съобразно типа на получаваното предаване.

-
- 1 Когато получите NICAM моно, можете да изберете **NICAM MONO** или **FM MONO**.
 - 2 Когато получите NICAM стерео, можете да изберете **NICAM STEREO** или **FM MONO**. Ако стерео сигналът е слаб, включете **FM MONO** (моно).
 - 3 Когато получите двоен NICAM, можете да изберете **NICAM DUAL I** (двоен NICAM I), **NICAM DUAL II** (двоен NICAM II), **NICAM DUAL I+II** (двоен NICAM I+II) или **MONO** (моно). Когато изберете FM моно, на екрана се появява **FM MONO** (моно).
-

Избор на изходящия звуков сигнал


В режим AV, Component (Компонентно видео), RGB или HDMI можете да изберете изходящия звук за левия и десния високоговорител.

Изберете изходния сигнал на звука.

- L+R** : Аудио сигналът от левия аудиовход се изпраща към левия високоговорител, а аудиосигналът от десния аудио вход се изпраща към десния високоговорител.
- L+L** : Аудио сигналът от левия аудио вход се изпраща до левия и десния високоговорител.
- R+R** : Аудио сигналът от десния аудио вход се изпраща до левия и десния високоговорител.

Език на еcranното меню/ Избор на държава

Когато телевизорът се включи за първи път, на екрана се появява менюто на ръководството за инсталациране.




Изберете желания от вас език.



Изберете вашата страна.

* Ако решите да промените избора на език / държава:



Изберете ОПЦИЯ.



Изберете Език на менюто или Страна.



Изберете желания от вас език или страна.



Запомнете.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

! БЕЛЕЖКА

- Ако инсталацията на Ръководството за инсталациране не бъде завършена чрез натискане на бутона **EXIT** или след изтичане на времето за изчакване на екранния дисплей, то ще се появява всяки път, когато включите уреда.
- Ако сте избрали погрешно страната, телетекстът може да не се показва правилно на екрана и по време на работа с телетекст може да се появят някои проблеми.
- Функцията CI (Общ интерфейс) може да не е приложима в зависимост от условията на излъчване в страната.
- Бутоните за управление на режим DTV може да не работят в зависимост от условията на излъчване в страната.
- В страни, в които не са приети разпоредби за цифрово излъчване, някои DTV функции може да не работят в зависимост от конкретните условия на цифровото излъчване.
- Настройката за държава "България" трябва да се активира само във Великобритания.
- Ако настройката за държавата е "--", са налични програмите от европейската цифрова сухоземна/кабелна излъчваща система, но някои DTV функции може да не работят, както трябва.


УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЕЗИКА

ИЗБОР НА ЕЗИК (САМО В ЦИФРОВ РЕЖИМ)


Функцията Аудио ви позволява да избирате своя предпочтитан език за аудио. Ако не се излъчва аудиоинформация на избрания език, възпроизвежда се звукът на езика по подразбиране.

Използвайте функцията Субтитри, когато се излъчват субтитри на два или повече езици. Ако не се излъчва информация за субтитрите на избрания език, показват се субтитрите на езика по подразбиране.


Когато езиците, избрани от вас за основни за Език за аудио и Език за субтитри не се поддържат, можете да изберете език в допълнителна категория.



Изберете **ОПЦИЯ**.




Изберете **Език на аудиото** или
Език на субтитрите.




Изберете вашата страна.




Запомнете.



Изберете **ОПЦИЯ**.



Изберете **За глухонеми** (□).




Изберете **Вкл.** или **Изкл.**

- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

< Избор на език за звука >

- Когато се излъчват два или повече езици за аудио, можете да изберете езика на аудио.



Изберете **АУДИО**.



Изберете език за аудио.

< Избор на език за субтитрите >


- Когато се излъчват субтитри на един или повече езици, можете да изберете езика за субтитрите с бутона **SUBTITLE** на дистанционното управление.
- Натиснете бутона **^** **▼** за да изберете езика за субтитрите.

- Звукът/субтитрите могат да се покажат в по-проста форма с 1 до 3 знаса, които се излъчват от доставчика на услугата.

- Когато изберете допълнителен звук (звук за хора със затруднено зрение/слух), той може да се чува като част от основния звук.

Информация на екранния дисплей за езика за звука

Дисплей	Състояние
Няма	Не е налично
MPEG	MPEG звук
Dolby	Dolby Digital звук
ЗХЗ	Звук за хора със затруднено зрение
ABC	Звук за хора със затруднен слух
Dolby+	Dolby Digital Plus звук
AAC	AAC аудио



Изберете L+R, L+L или R+R.

Информация на екранния дисплей за езика за субтитрите

Дисплей	Състояние
Няма	Не е налично
Субтитри	Субтитри за телетекст
ABC	Субтитри за хора със затруднен слух

НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО

Настройка на часовника




Часовникът се сверява автоматично при получаване на цифровия сигнал. (Можете да сверите часовника, ако телевизорът няма DTV сигнал.)

Трябва да нагласите точното време, преди да използвате функцията за включване/изключване в определен час.

Когато изберете град от дадена часова зона, времето на телевизора се задава според информацията за разлика във времето на база часова зона и GMT (стандартно време по Гринуич), която се получава при излъчване на сигнал, когато времето автоматично се настройва от цифров сигнал.

След като Clock (Часовник) е настроен в DTV режим, не можете да промените часа, но ако името на града в Time Zone (Часова зона) е променен с компенсиране, можете да променяте часа с по 1 час.



- 1  Изберете **ВРЕМЕ**.
- 2  Изберете **Часовник**.
- 3  Изберете опция за година, месец, дата, час или часовна зона.
- 4  Задайте опция за година, месец, дата, час или часовна зона.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО

НАСТРОЙКА НА АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙМЕРА


Таймерът за изключване автоматично изключва телевизора до режим на готовност в определеното време.

Два часа след включване на телевизора чрез функцията за включване, той автоматично се връща в режим над готовност, освен ако не се натисне някой бутон.

След като се зададе време за включване или изключване, тези функции се активират всеки ден в определеното време.

Функцията за изключване измества функцията за включване, ако двете са настроени за един и същи час.

Телевизорът трябва да е в режим на готовност, за да може да се активира таймерът за включване.

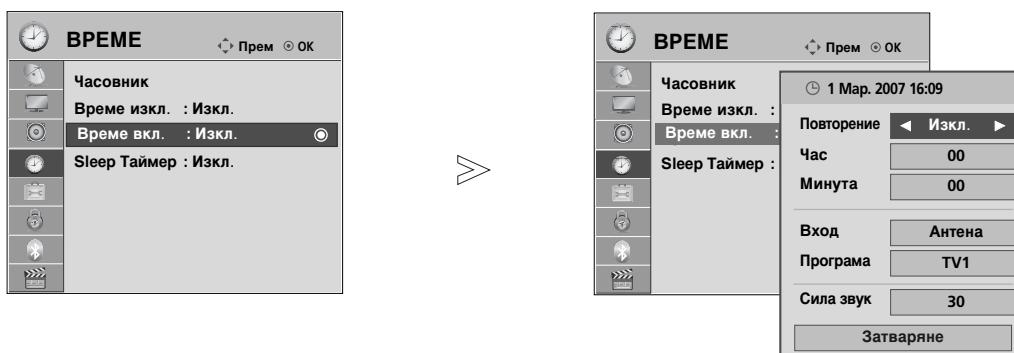

1 MENU Изберете **ВРЕМЕ**.

2 OK Изберете **Време изкл.** или **Време вкл.**.

3 OK Изберете **Повторение**.

4 <> Изберете **Изкл.**, **Веднъж**, **Ежедн.**, **Пн ~ Пт**, **Пн ~ Сб**, **Сб ~ Нд** или **Нд**.

5 <> Задайте часа.

6 <> Задайте минутите.

- За да излезете от функцията **Време вкл./Време изкл.**(време на включване/изключване), за да изберете **Изкл.**.
- Само за функция Вкл. (включено) на таймера

1 <> Изберете **Вход**.

2 <> Изберете **Антенна** или **Кабел**, **AV 1~3**, **Компонент**, **RGB** или **HDMI1**, **HDMI2**(с изключение за 19/22LH20**, 19/22LG31**), **HDMI3**(с изключение на 19/22LU40**, 19/22LU50**), 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**), **HDMI4**(само 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**).


3 <> Задайте програмата.

4 <> Нагласете силата на звука при включване.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

НАСТРОЙКА НА ТАЙМЕРА ЗА СЪН

Не се налага да изключвате телевизора, преди да си легнете да спите. Таймерът за "сън" автоматично изключва телевизора до режим на готовност след изтичане на определеното време.



Изберете Sleep Таймер.



Изберете **Изключено, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 или 240 Мин.**


- Когато изключите телевизора, зададеното време за изключване се анулира.
- Можете да настроите **Таймера за сън** и в менюто **ЧАС.**

РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ/КАТЕГОРИИ

ЗАДАВАНЕ НА ПАРОЛА И СИСТЕМА НА ЗАКЛЮЧВАНЕ

Ако въвеждате паролата за пръв път, натиснете 0, 0, 0, 0 на дистанционното управление.

Ако каналът е заключен, въведете паролата, за да го отключите временно.

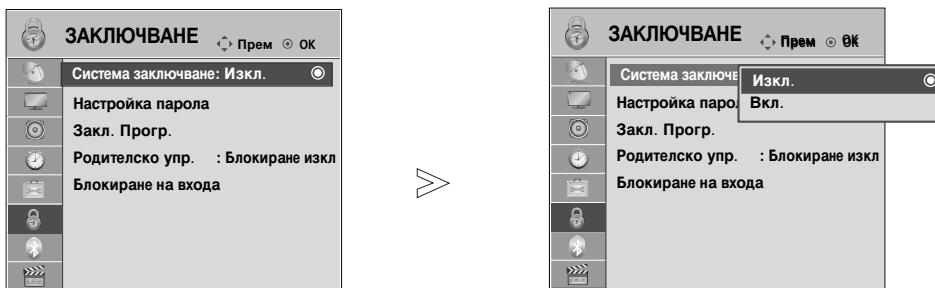

1 Изберете **ЗАКЛЮЧВАНЕ**.

- Ако сте забравили паролата си, натиснете 7, 7, 7, 7 на дистанционното управление.

2 Изберете **Система заключване**.

3 Изберете **Включено**.

4 Задайте парола.

5 Въведете 4-цифrena парола.
Не забравяйте това число!
Въведете пак новата парола за потвърждение.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

БЛОКИРАНЕ НА ПРОГРАМА

Блокира всякакви програми, които не искате да гледате или не искате децата ви да гледат.

Можете да използвате тази функция при **Lock System "On"** (Включена система на заключване).

Въведете парола, за да гледате блокирана програма.



- 1 Изберете **ЗАКЛЮЧВАНЕ**.
- 2 Изберете **Закл. Прогр..**
- 3 Въведете **Закл. Прогр..**
- 4 Изберете програмата, която искате да блокирате.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ/КАТЕГОРИИ

РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ (САМО В ЦИФРОВ РЕЖИМ)


Тази функция действа в съответствие с информацията от излъчващата станция. Затова, ако в сигнала има неправилна информация, тази функция не действа.

За достъп до това меню се изисква парола.

Този апарат е програмиран да запаметява коя опция е била зададена последна, дори и ако изключите апарата.

Не позволява на децата да гледат определени телевизионни програми само за възрастни, в съответствие със зададеното ограничение в оценките.

Въведете парола, за да гледате категоризирана програма.

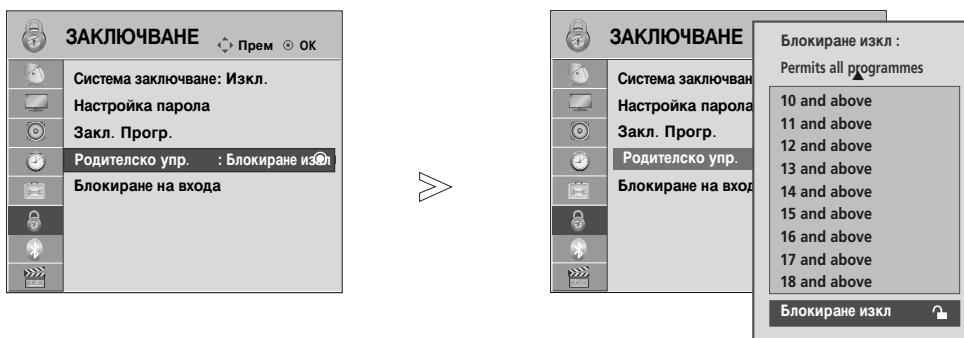


- 1 Изберете **ЗАКЛЮЧВАНЕ**.
- 2 Изберете **Родителски контрол**.
- 3 Направете необходимите настройки.
- 4 Запомнете.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

БЛОКИРАНЕ НА ВЪНШЕН ИЗХОД

Позволява ви да блокирате даден вход.

Можете да използвате тази функция при **Lock System "On"** (Включена система на заключване).

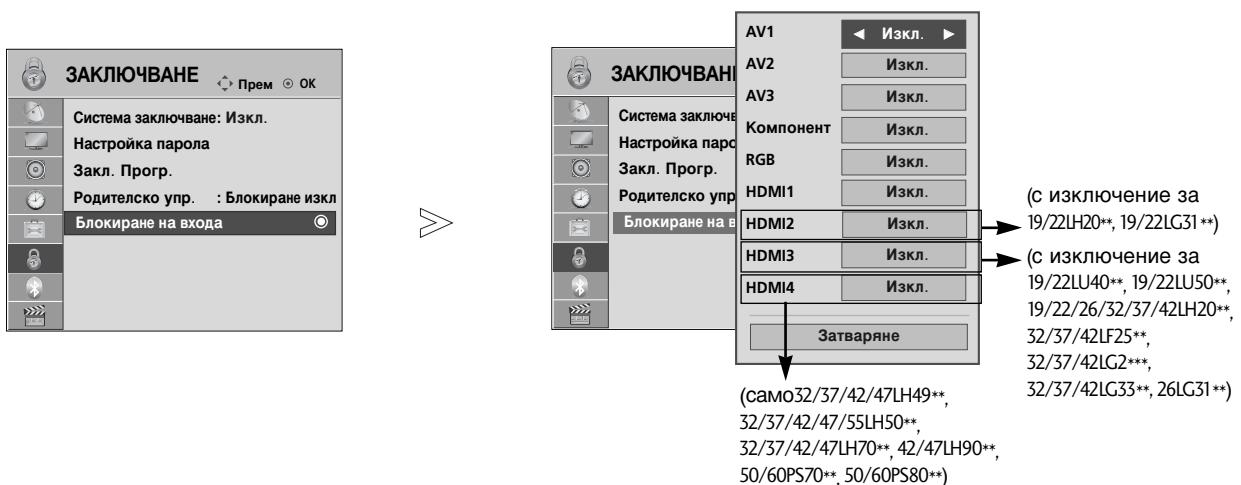


- 1 Изберете ЗАКЛЮЧВАНЕ.
- 2 Изберете Блокиране на входа.
- 3 Изберете източника.
- 4 Изберете Вкл. или Изкл..
- 5 Запомнете.

- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ/КАТЕГОРИИ

Заключване на клавишите

Телевизорът може да се настрои така, че да се задейства само с дистанционното управление. Тази функция се използва, за да се предотврати гледане без разрешение.

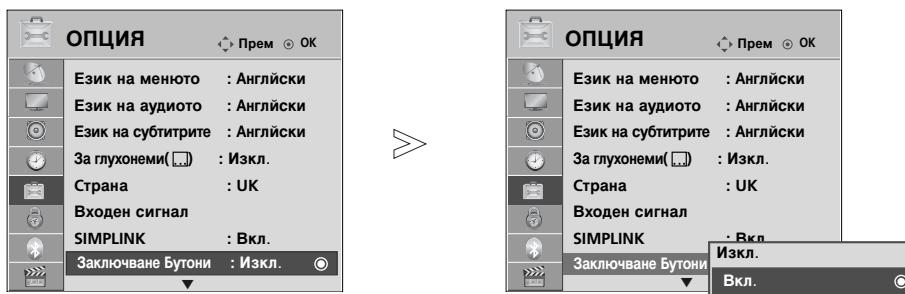

- 1 Изберете **ОПЦИЯ**.
- 2 Изберете **Заключване Бутони**.
- 3 Изберете **Вкл.** или **Изкл.**.
- 4 Запомнете.

- При включена функция **Заключване на клави** и изключен телевизор, за да включите телевизора, натиснете бутона Φ / I , INPUT, P Δ или ∇ (или P $\wedge \vee$) на телевизора или бутона POWER(ЗАХРАНВАНЕ), INPUT, P $\wedge \vee$ или ЦИФРОВ на дистанционното управление.
- Когато е включено **Заключване Бутони**, на екрана се появява ' **Заключване Бутони Вкл**' ако по време на гледане на телевизия бъде натиснат някой бутона на предния панел.(с изключение на бутона Φ / I : само за плазмени телевизори)


- Натиснете бутона **MENU** (МЕНЮ), за да се върнете нормалното гледане на телевизия.
- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния екран на менюто.

Телетекст

Тази функция не е налична за всички страни.

Телетекстът е безплатна услуга, разпространявана от повечето телевизионни канали, която дава най-новата информация за новините, времето, телевизионните програми, цени на акции и много други теми.

Декодерът за телетекст на този телевизор поддържа системите SIMPLE, TOP и FASTEXT. SIMPLE (стандартен телетекст) се състои от определен брой страници, които се избират, като въведете директно съответния номер на страницата. TOP и FASTEXT са по-съвременни методи, които позволяват бърз и лесен избор на информацията от телетекста.

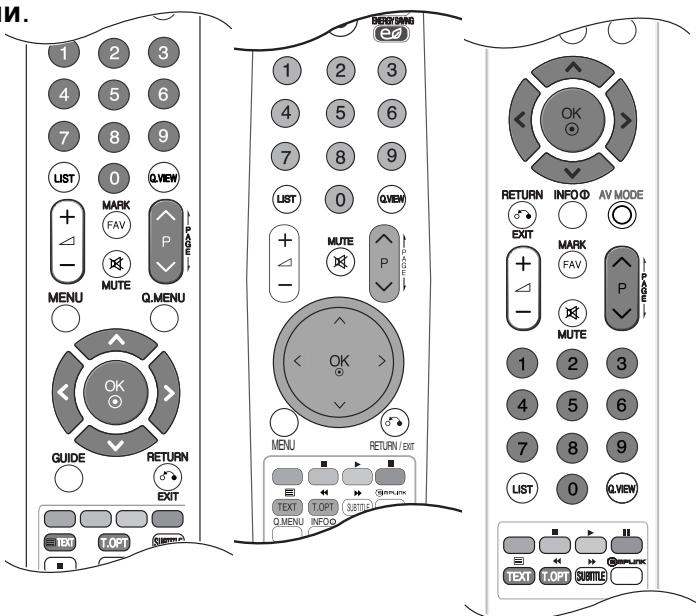

Включване/изключване

Натиснете бутона **TEXT**, за да включите телетекста. На екрана излиза първата или последната страница.

На заглавния ред на екрана излизат номерата на две страници, името на телевизионния канал, датата и часът. Първият номер на страница указва вашия избор, докато вторият показва номера на текущата страница.

Натиснете бутона **TEXT**, за да изключите телетекста. Появява се предходният режим.

Телетекст SIMPLE

■ Избор на страница

С цифровите бутони въведете желания номер на страница, състоящ се от три цифри. Ако при избор натиснете грешна цифра, трябва да допишете трицифрен номер, след което отново да въведете правилния номер на страница.

2 С бутона **P ^ V** може да се избере предходната или следващата страница.

TOP текст (Тази характеристика не се предлага за всички страни)

Указателят има четири полета - червено, зелено, жълто и синьо в долната част на екрана. Жълтото поле обозначава следващата група, а синьото - следващия блок.

■ Избор на блок / група/ страница

- 1 Със синия бутон можете да се придвижвате от блок до блок.
- 2 С жълтия бутон се придвижвате до следващата група с автоматично прехвърляне към следващия блок.
- 3 Със зеления бутон се придвижвате до следващата страница, ако има такава, с автоматично прехвърляне към следващата група.
Може да използвате и бутона **P ^**.
- 4 С червения бутон се връщате към предходен избор. Може да използвате и бутона **P V**.

■ Директен избор на страница

Както и при телетекст режима SIMPLE можете да изберете страница, като въведете трицифрен номер с цифровите бутони в режим ТОР.

Телетекст

FASTEEXT

Телетекст страниците са кодирани в цвят в долната част на екрана и се избират с натискане на съответния цветен бутон.

■ Избор на страница

- ① Натиснете бутона Т.OPT и след това използвайте бутона $\wedge \vee$ за да изберете менюто .
- ② Покажете страница с индекси.
- ③ Можете да избирате страници, указанi в цвят на долния ред, с бутони в същия цвят.
Както и при телетекст режима SIMPLE можете да изберете страница, като въведете трицифрен номер с цифровите бутони в режим FASTEXT.
- ④ С бутона Р $\wedge \vee$ или - може да се избере предходната или следващата страница.

Специални функции на телетекста

- Натиснете бутона Т. OPT и после използвайте бутона $\wedge \vee$ за да изберете менюто Опции за текста.



■ СЪДЪРЖАНИЕ

Изберете всяка страница с индекси.



■ ВРЕМЕ

Натиснете го отново, за да махнете часа. В режим телетекст с този бутон се избира номер на подстраница. Номерът на подстраницата излиза в долната част на екрана. За да задържите или смените подстраницата, натиснете бутона ЧЕРВЕНО/ЗЕЛЕНО, < > или цифровите бутони.



■ ЗАДРЪЖ

Спира автоматичната смяна на страници при телетекст, състоящ се от 2 или повече подстраници. Обикновено броят на подстраниците и номерът на показваната страница излиза на екрана под часовника. Когато това меню е избрано, в горния ляв ъгъл на екрана излиза символ "стоп" и се спира автоматичната смяна на страници.




■ ПОКАЖИ

Изберете това меню, за да покажете скрита информация като решения на гатанки и загадки.



■ АКТУАЛИЗИРАЙ

Показва на екрана образ от телевизията, докато чакате за нова страница от телетекста. В горния ляв ъгъл на екрана ще се появи. Когато актуализираната страница се зареди, вместо ще излезе номера на страницата. Изберете отново това меню, за да прегледате актуализираната страница с телетекст.

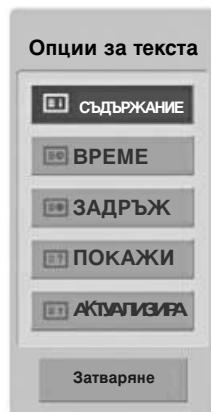

ЦИФРОВ ТЕЛЕТЕКСТ

*Тази функция работи само във Великобритания/Ирландия.

Телевизорът ви дава достъп до цифров телетекст, който има много подобрения в различните аспекти като текст, графика и др.

Този цифров телетекст може да се използва със специални услуги за цифров телетекст и специални услуги, които излъчват цифров телетекст.

Трябва да избирате от езика на субтитрите, за да показвате телетекст на съответния език, като натиснете бутона SUBTITLE.

ТЕЛЕТЕКСТ В РАМКИТЕ НА ЦИФРОВА УСЛУГА

- 1 Натиснете цифров бутон или бутона **P** ^ v за да изберете Цифрова услуга, която излъчва цифров телетекст.
- 2 Следвайте указанията в цифровия телетекст и преминете към следващата стъпка, като натиснете **TEXT**, **OK**, ^ v < >, **ЧЕРВЕНО**, **ЗЕЛЕНО**, **ЖЪЛТО**, **СИНЬО** или цифрови бутони и т. н.
- 3 За да смените цифровата услуга за телетекст, просто изберете друга услуга чрез цифров бутон или бутона **P** ^ v.



ТЕЛЕТЕКСТ В ЦИФРОВА УСЛУГА

- 1 Натиснете цифров бутон или бутона **P** ^ v, за да изберете определена услуга, която излъчва цифров телетекст.
- 2 Натиснете бутона **TEXT** или цветен бутон, за да включите телетекста.
- 3 Следвайте указанията в цифровия телетекст и преминете към следващата стъпка, като натиснете **OK**, ^ v < >, **ЧЕРВЕНО**, **ЗЕЛЕНО**, **ЖЪЛТО**, **СИНЬО** или цифрови бутони и т. н.
- 4 Натиснете бутона **TEXT** или цветен бутон, за да изключите телетекста и се върнете към гледане на телевизия.

Някои услуги може да ви позволяват достъп до текстови услуги с натискане на бутона **ЧЕРВЕН**.



ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Устройството не работи нормално.

Дистанционното управление не работи

- Проверете дали няма никакъв предмет между продукта и дистанционното управление, който да пречи на лъча.
- Спазена ли е полярността на батерийте (+ към +, - към -)?
- Сложете нови батерии.

Устройството внезапно се изключва

- Включен ли е таймерът за сън?
- Проверете настройките за контрол на захранването. Прекъсване на захранването
- Ако телевизорът е включен, а няма входящ сигнал, той ще се изключи автоматично след 15 минути.

Функцията за видео не работи.

Няма образ и звук

- Проверете дали продукта е включен.
- Опитайте друг канал. Проблемът може да е в излъчването.
- Включен ли е захранващият кабел в стенен контакт?
- Проверете посоката и положението на антената.
- Пробвайте стенния контакт, включете захранващия кабел на друго устройство в контакта, в който е бил включен захранващият кабел на изделието.

След включване картина се появява бавно

- Това е нормално, картината се затъмнява при първоначално включване на продукта. Ако картината не се появи в рамките на пет минути, обадете се в сервиза.

Няма цвят, цветовете или картина са лоши

- Настройте Color (Цвят) в менюто.
- Оставете достатъчно разстояние между продукта и видеокасетофона.
- Опитайте друг канал. Проблемът може да е в излъчването.
- Правилно ли са поставени видеокабелите?
- Задействайте някоя от функциите, за да възстановите яркостта на картината.

Хоризонтални или вертикални ивици, или трептене на картина

- Проверете дали наблизо има смущаващи устройства - електроуреди, бормашини и други подобни инструменти.

Лош образ на някои канали

- Може станцията или кабелният канал да има проблеми, включете на друга станция.
- Сигналът на станцията е слаб, преориентирайте антената за приемане на по-слаба станция.
- Проверете за източници на евентуални смущения.

Линии или черти на образа

- Проверете антената (променете посоката на антената).

Липса на картина при свързване на HDMI

- Проверете дали вашият HDMI кабел е версия 1.3 или по-висока. Ако HDMI кабелите не поддържат HDMI версия 1.3, това може да доведе до трепкане или липса на изображение на экрана. Използвайте последните кабели, които поддържат най-малко версия 1.3 на HDMI.

Функцията за звук не работи.

Картината е добре, но няма звук	<ul style="list-style-type: none"> ■ Натиснете бутона  + или - . ■ Да не е изключен звукът? Натиснете бутон MUTE. ■ Опитайте друг канал. Проблемът може да е в излъчването. ■ Правилно ли са поставени аудиокабелите?
Няма звук от единия високоговорител	<ul style="list-style-type: none"> ■ Настройте Баланс в менюто.
Необичаен шум от вътрешността на продукта	<ul style="list-style-type: none"> ■ Промяна в околната влажност или температура може да доведе до необичаен шум, когато продукта бъде включен или изключен, но това не означава повреда на продукта.
Липса на звук при свързване на HDMI или USB	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверете кабела при версия 1.3. ■ Проверете USB кабела при версия 2.0. <p>*Тази характеристика не се предлага за всички модели.</p>

Има проблем в режим за компютър.(Важи само в режим за компютър)

Сигналът е извън обхвата.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Променете разделителната способност, хоризонталната или вертикалната честота. ■ Проверете входния източник.
Вертикална черта или ивица на фон, хоризонтален шум и неправилно положение	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ползвайте Автоматично конфигуриране или настройте честотата, фазата или хоризонталното или вертикално положение.
Цветовете на екрана са нестабилни или има само един цвят	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверете свързващия кабел. ■ Инсталирайте повторно видеокартата на компютъра.

Има проблем с настройките на PICTURE (КАРТИНА).

Когато потребителят промени настройките на картина, след известен период от време телевизорът автоматично се връща към началните настройки.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Това означава, че телевизорът в момента е настроен на режим Демо в магазина. <p>За да превключите на режим Използване у дома, трябва да направите следното:</p> <p>От менюто на телевизора изберете ОПЦИИ -> Настройка на режима -> Използване у дома.</p> <p>Сега вече сте завършили превключването към режим Използване у дома</p>
---	--

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Ранните повреди могат да бъдат предотвратени. Внимателното и редовно почистване може да удължи времето, през което ще ползвате новия си телевизор. Проверете дали сте изключили електрозахранването и сте извадили кабела преди да започнете почистването.

Почистване на экрана

- 1** Ето как да предпазите экрана си от прах за известно време. Намокрете мека кърпа със смес от хладка вода и малко омекотител или препаратор за миене на съдове. Изстискайте кърпата докато остане почти суха, и избършете с нея экрана.
- 2** Уверете се, че на экрана не е останала вода, и оставете телевизора да изсъхне на въздуха преди да го включите.

Почистване на корпуса

- За да премахнете замърсяване или прах, избършете корпуса с мека суха кърпа, която не оставя влакна.
- Не използвайте мокра кърпа..

ВНИМАНИЕ

- Ако очаквате, че телевизорът ви продължително време няма да бъде използван (например по време на отпуск), добре е да го изключите от контакта, за да избегнете повреди от мълнии или токови удари.

Спецификация на продукта

МОДЕЛИ		32LH40**		37LH40**	
		32LH4000-ZA	32LH4010-ZD 32LH4020-ZC	37LH4000-ZA	37LH4010-ZD 37LH4020-ZC
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	804,4 x 586,3 x 223,8 мм 31,7 x 23,1 x 8,8 ична	804,4 x 589,1 x 210,9 мм 31,7 x 23,2 x 8,3 ична	924,7 x 666,7 x 296,2мм 36,4x 26,3 x 11,7 ична	924,7 x 667,7 x 270,6мм 36,4x 26,3 x 10,7 ична
	вбез стойка	804,4 x 529,2 x 81,0 мм 31,7 x 20,9 x 3,2 ична	804,4 x 529,2 x 81,0 мм 31,7 x 20,9 x 3,2 ична	924,7 x 599,9 x 89,6мм 36,4x 23,6 x 3,5 ична	924,7 x 599,9 x 89,6мм 36,4x 23,6 x 3,5 ична
Тегло	със стойка	12,7 kg / 28,0 фунта	12,7 kg / 28,0 фунта	15,8 kg / 34,9 фунта	15,8 kg / 34,9 фунта
	вбез стойка	11,5 kg / 25,4 фунта	11,5 kg / 25,4 фунта	14,0 kg / 30,9 фунта	14,0 kg / 30,9 фунта
Изисквания за електрозахранване		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
Консумирана мощност		150W	150W	180W	180W
МОДЕЛИ		42LH40**		47LH40**	
		42LH4000-ZA	42LH4010-ZD 42LH4020-ZC	47LH4000-ZA	47LH4010-ZD 47LH4020-ZC
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	1036,0 x 721,3 x 296,2 мм 40,8 x 28,4 x 11,7 ична	1036,0 x 722,3 x 270,6 мм 40,8 x 28,5 x 10,7 ична	1153,2 x 791,5 x 337,4мм 45,4x 31,2 x 13,3 ична	1153,2 x 793,3 x 319,0мм 45,4x 31,3 x 12,6 ична
	вбез стойка	1036,0 x 655,4 x 89,8мм 40,8x 25,8 x 3,6 ична	1036,0 x 655,4 x 89,8мм 40,8x 25,8 x 3,6 ична	1153,2x 719,0 x 99,8мм 45,4x 28,3 x 3,9 ична	1153,2x 719,0 x 99,8мм 45,4x 28,3 x 3,9 ична
Тегло	със стойка	18,9 kg / 41,7 фунта	18,9 kg / 41,7 фунта	22,2 kg / 49,0 фунта	22,2 kg / 49,0 фунта
	вбез стойка	17,1 kg / 37,7 фунта	17,1 kg / 37,7 фунта	19,6 kg / 43,2 фунта	19,6 kg / 43,2 фунта
Изисквания за електrozахранване		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
Консумирана мощност		210W	210W	280W	280W
CI Module Size (Размер на CI модул) (Широчина x Височина x Дълбочина)		100,0 x 55,0 x 5,0мм 3,94 x 2,17 x 0,20 фунта			
Условия на околната среда	Температура на експлоатация	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F			
	Влажност на експлоатация	По-малко от 80%			
	Температура на съхранение	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F			
	Влажност на съхранение	По-малко от 85%			

■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.

ПРИЛОЖЕНИЕ

МОДЕЛИ		32LH50**		37LH50**	
		32LH5000-ZB	32LH5010-ZD 32LH5020-ZE	37LH5000-ZB	37LH5010-ZD 37LH5020-ZE
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	815,0x 583,8x 223,8мм 32,1 x 23,0 x 8,8 инча	815,0x 585,6x 210,9мм 32,1 x 23,1 x 8,3 инча	940,8 x 665,2x 296,2мм 37,1x 26,2 x 11,7 инча	940,8 x 666,2x 270,6мм 37,1x 26,2 x 10,7 инча
	вбез стойка	815,0 x 529,6 x 82,0 мм 32,1 x 20,9 x 3,2 инча	815,0 x 529,6 x 82,0 мм 32,1 x 20,9 x 3,2 инча	940,8 x 603,5x 90,6мм 37,1x 23,8 x 3,6 инча	940,8 x 603,5x 90,6мм 37,1x 23,8 x 3,6 инча
Тегло	със стойка	12,6 kg / 27,8 фунта	12,6 kg / 27,8 фунта	16,3 kg / 35,9 фунта	16,3 kg / 35,9 фунта
	вбез стойка	11,4 kg / 25,2 фунта	11,4 kg / 25,2 фунта	14,5 kg / 32,0фунта	14,5 kg / 32,0фунта
Изисквания за електрозахранване Консумирана мощност		AC100-240V~ 50/60Hz 150W	AC100-240V~ 50/60Hz 150W	AC100-240V~ 50/60Hz 180W	AC100-240V~ 50/60Hz 180W
МОДЕЛИ		42LH50**		47LH50**	
		42LH5000-ZB	42LH5010-ZD 42LH5020-ZE	47LH5000-ZB	47LH5010-ZD 47LH5020-ZE
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	1052,2 x 719,1 x 296,2мм 41,5x 28,3 x 11,7 инча	1052,2 x 720,1 x 270,6мм 41,5x 28,4 x 10,7 инча	1173,4 x 789,7x 337,4мм 46,2x 31,1 x 13,3 инча	1173,4 x 791,4x 319,0мм 46,2x 31,2 x 12,6 инча
	вбез стойка	1052,2 x 657,3 x 90,8мм 41,5 x 25,9 x 3,6 инча	1052,2 x 657,3 x 90,8мм 41,5 x 25,9 x 3,6 инча	1173,4x 723,4x 100,8мм 46,2x 28,5 x 4,0 инча	1173,4x 723,4x 100,8мм 46,2x 28,5 x 4,0 инча
Тегло	със стойка	19,0 kg / 41,9 фунта	19,0 kg / 41,9 фунта	23,4 kg / 51,6 фунта	23,6 kg / 52,0 фунта
	вбез стойка	17,2 kg / 37,9 фунта	17,2 kg / 37,9 фунта	20,8 kg / 45,9 фунта	20,8 kg / 45,9 фунта
Изисквания за електrozахранване Консумирана мощност		AC100-240V~ 50/60Hz 210W	AC100-240V~ 50/60Hz 210W	AC100-240V~ 50/60Hz 260W	AC100-240V~ 50/60Hz 260W
CI Module Size (Размер на CI модул) (Широчина x Височина x Дълбочина)		100,0 x 55,0 x 5,0мм 3,94 x 2,17 x 0,20 инча			
Условия на околната среда	Температура на експлоатация	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F			
	Влажност на експлоатация	По-малко от 80%			
	Температура на съхранение	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F			
	Влажност на съхранение	По-малко от 85%			
Поддържани файлове с филми			Вижте стр.104		

■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.

МОДЕЛИ		55LH50** 55LH5000-ZB	
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	1357,0 x 901,0 x 423,0 мм 53,4 x 35,5 x 16,7 инча	
	вбез стойка	1357,0 x 835,4 x 109,6 мм 53,4 x 32,9 x 4,3 инча	
Тегло	със стойка	36,4 kg / 80,2 фунта	
	вбез стойка	32,9 kg / 72,5 фунта	
Изисквания за електрозахранване		AC100-240V~ 50/60Hz	
Консумирана мощност		350W	
МОДЕЛИ		42LH90** 42LH9000-ZA	47LH90** 47LH9000-ZA
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	1065,9 x 776 x 361,7 мм 42 x 30,5 x 14,2 инча	
	вбез стойка	1065,9 x 716,4 x 94,4 мм 42 x 28,2 x 3,7 инча	
Тегло	със стойка	23,2 kg / 51,1 фунта	
	вбез стойка	19,5 kg / 42,9 фунта	
Изисквания за електрозахранване		AC100-240V~ 50/60Hz	
Консумирана мощност		190W	
AC100-240V~ 50/60Hz		AC100-240V~ 50/60Hz	
(Широчина x Височина x Дълбочина)		220W	
CI Module Size (Размер на CI модул)		100,0 x 55,0 x 5,0 мм	
(Широчина x Височина x Дълбочина)		3,94 x 2,17 x 0,20 инча	
Условия на околната среда	Температура на експлоатация	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F	
	Влажност на експлоатация	По-малко от 80%	
Поддържани файлове с филми	Температура на съхранение	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F	
	Влажност на съхранение	По-малко от 85%	
Вижте стр.104			

■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.

ПРИЛОЖЕНИЕ

МОДЕЛИ		19LG31 **	22LG31**	26LG31**
		19LG3100-ZA	22LG3100-ZA	26LG3100-ZA
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	458,8 x 391,0 x 189,2 мм 18,1 x 15,4 x 7,5 ична	522,2 x 431,5 x 189,0 мм 20,6 x 17,0 x 7,5 ична	663,3 x 508,2 x 227,3 мм 26,1 x 20,1 x 9,0 ична
	вбез стойка	458,8 x 344,5 x 69,0 мм 18,1 x 13,6 x 2,7 ична	522,2 x 384,2 x 69,0 мм 20,6 x 15,2 x 2,7 ична	663,3 x 449,8 x 80,0 мм 26,1 x 17,8 x 3,2 ична
Тегло	със стойка	4,5kg / 9,9 фунта	5,6 kg / 12,4 фунта	10,1 kg / 22,3 фунта
	вбез стойка	4,2 kg / 9,3 фунта	5,34 kg / 11,8 фунта	8,6 kg / 19,0 фунта
Изисквания за електрозахранване Консумирана мощност		AC100-240V~ 50/60Hz 50W	AC100-240V~ 50/60Hz 55W	AC100-240V~ 50/60Hz 110W
МОДЕЛИ		32LG33**	37LG33**	42LG33**
		32LG3300-ZA	37LG3300-ZA	42LG3300-ZA
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	801,8 x 604,2 x 227,3 мм 31,6 x 23,8 x 9,0 ична	919,6 x 682,3 x 293,8 мм 36,2 x 26,9 x 11,6 ична	1032,8 x 742,3 x 293,8 мм 40,7 x 29,3 x 11,6 ична
	вбез стойка	801,8 x 544,1 x 79,0 мм 31,6 x 21,5 x 3,2 ична	919,6 x 610,3 x 89,0 мм 36,2 x 24,0 x 3,5 ична	1032,8 x 670,1 x 92,0 мм 40,7 x 26,4 x 3,7 ична
Тегло	със стойка	13,4 kg / 29,6 фунта	18,8 kg / 41,5 фунта	23,6 kg / 52,1 фунта
	вбез стойка	11,9 kg / 26,3 фунта	16,2 kg / 35,7 фунта	21,0 kg / 46,3 фунта
Изисквания за електрозахранване Консумирана мощност		AC100-240V~ 50/60Hz 150W	AC100-240V~ 50/60Hz 180W	AC100-240V~ 50/60Hz 210W
МОДЕЛИ		32LF51**	42LF51**	47LF51**
		32LF5100-ZA	42LF5100-ZA	47LF5100-ZA
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	813,8 x 598,8 x 227,3 мм 32,1 x 23,6 x 9,2 ична	1034,0 x 735,0 x 293,8 мм 40,7 x 35,3 x 11,6 ична	1156,2 x 813,1 x 342,9 мм 45,6 x 32,0 x 13,5 ична
	вбез стойка	813,8 x 540,4 x 79,0 мм 32,1 x 21,3 x 3,8 ична	1034,0 x 663,0 x 92,0 мм 40,7 x 26,1 x 3,5 ична	1156,2 x 739,2 x 103,0 мм 45,6 x 29,1 x 4,1 ична
Тегло	със стойка	14,1 kg / 31,1 фунта	22,5 kg / 49,6 фунта	29,2 kg / 64,4 фунта
	вбез стойка	12,6 kg / 27,8 фунта	20,0 kg / 44,1 фунта	24,6 kg / 54,2 фунта
Изисквания за електрозахранване Консумирана мощност		AC100-240V~ 50/60Hz 150W	AC100-240V~ 50/60Hz 210W	AC100-240V~ 50/60Hz 280W
CI Module Size (Размер на CI модул) (Широчина x Височина x Дълбочина)			100,0 x 55,0 x 5,0 мм 3,94 x 2,17 x 0,20 ична	
Условия на околната среда	Температура на експлоатация		0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F	
	Влажност на експлоатация		По-малко от 80%	
	Температура на съхранение		-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F	
	Влажност на съхранение		По-малко от 85%	

■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.

МОДЕЛИ		19LU50**	22LU50**	26LU50**	
		19LU5000-ZA 19U5010-ZB 19LU5020-ZC	22LU5000-ZA 22U5010-ZB 22LU5020-ZC	26LU5000-ZA 26U5010-ZB 26LU5020-ZC	
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	462,0 x 373,0 x 182,0 мм 18,2 x 14,7 x 7,2 инча	529,1 x 416,6 x 196,0 мм 20,9 x 16,4 x 7,7 инча	668,0 x 538,3 x 236 мм 26,3 x 21,2 x 9,3 инча	
	вбез стойка	462,0 x 305,0 x 65,0 мм 18,2 x 12,0 x 2,6 инча	529,1 x 342,3 x 65,0 мм 20,9 x 13,5 x 2,6 инча	668,0 x 456,0 x 81,0 мм 26,3 x 18,0 x 3,2 инча	
Тегло	със стойка	4,4 kg / 9,7 фуница 3,7 kg / 8,2 фуница	5,4 kg / 11,9 фуница 4,6 kg / 10,2 фуница	8,9 kg / 19,6 фуница 7,7 kg / 17,0 фуница	
	вбез стойка				
Power requirement		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	
Power Consumption		40W	55W	110W	
МОДЕЛИ		19LU40**	22LU40**		
		19LU4000-ZB	19LU4010-ZC	22LU4000-ZB	22LU4010-ZC
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	474,0 x 390,0 x 182,0 мм 18,7 x 15,4 x 7,2 инча	474,0 x 390,0 x 182,0 мм 18,7 x 15,4 x 7,2 инча	542,9 x 429,3 x 196,0 мм 21,4 x 16,9 x 7,7 инча	542,9 x 429,3 x 196,0 мм 21,4 x 16,9 x 7,7 инча
	вбез стойка	474,0 x 357,9 x 65,0 мм 18,7 x 14,1 x 2,6 инча	474,0 x 357,9 x 65,0 мм 18,7 x 14,1 x 2,6 инча	542,9 x 397,8 x 65,0 мм 21,4 x 15,7 x 2,6 инча	542,9 x 397,8 x 65,0 мм 21,4 x 15,7 x 2,6 инча
Тегло	със стойка	4,4 kg / 9,7 фуница 3,9 kg / 8,6 фуница	4,4 kg / 9,7 фуница 3,9 kg / 8,6 фуница	5,5 kg / 12,1 фуница 5,0 kg / 11,0 фуница	5,5 kg / 12,1 фуница 5,0 kg / 11,0 фуница
	вбез стойка				
Изисквания за електрозахранване		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
Консумирана мощност		40W	40W	55W	55W
CI Module Size (Размер на CI модул) (Широчина x Височина x Дълбочина)				100,0 x 55,0 x 5,0mm 3,94 x 2,17 x 0,20 инча	
Условия на околната среда	Температура на експлоатация			0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F	
	Влажност на експлоатация			По-малко от 80%	
		Температура на съхранение		-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F	
		Влажност на съхранение		По-малко от 85%	

■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.

ПРИЛОЖЕНИЕ

МОДЕЛИ		19LH20**		22LH20**	
		19LH2000-ZA / 19LH2010-ZB 19LH2020-ZC / 19LH201C-ZA		22LH2000-ZA / 22LH2010-ZB 22LH2020-ZC / 22LH201C-ZA	
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	462,4 x 353,0 x 171,0 мм 18,2 x 13,9 x 6,8 инча		533,4 x 397,0 x 171,0 мм 21,0 x 15,7 x 6,8 инча	
	вбез стойка	462,4 x 308,0 x 65,0 мм 18,2 x 12,2 x 2,6 инча		533,4 x 351,7 x 65,0 мм 21,0 x 13,9 x 2,6 инча	
Тегло	със стойка	3,8 kg / 8,4 фунта		4,8 kg / 10,6 фунта	
	вбез стойка	3,6 kg / 8,0 фунта		4,6 kg / 10,2 фунта	
Изисквания за електрозахранване		AC100-240V~ 50/60Hz		AC100-240V~ 50/60Hz	
Консумирана мощност		40W		55W	
МОДЕЛИ		26LH20**		32LH20**	
		26LH2000-ZA 26LH2020-ZC 26LH201C-ZA		32LH2000-ZA 32LH2020-ZC 32LH201C-ZA	
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	667,0 x 504,0 x 224,0 мм 26,3 x 19,9 x 8,8 инча		667,0 x 507,0 x 211,0 мм 26,3 x 20,0 x 8,3 инча	
	вбез стойка	667,0 x 446,2 x 80,0 мм 26,3 x 17,6 x 3,2 инча		805,0 x 583,0 x 224,0 мм 31,7 x 23,0 x 8,8 инча	
Тегло	със стойка	8,9 kg / 19,7 фунта		11,5 kg / 25,4 фунта	
	вбез стойка	7,8 kg / 17,2 фунта		10,3 kg / 22,7 фунта	
Изисквания за електrozахранване		AC100-240V~ 50/60Hz		AC100-240V~ 50/60Hz	
Консумирана мощност		110W		150W	
МОДЕЛИ		37LH20**		42LH20**	
		37LH2000-ZA 37LH2020-ZC 37LH201C-ZA		42LH2000-ZA 42LH2020-ZC 42LH201C-ZA	
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	922,0 x 659,0 x 297,0мм 36,3x 26,0 x 11,7 инча		922,0 x 660,0 x 270,6мм 36,3x 26,0 x 10,7 инча	
	вбез стойка	922,0 x 595,0 x 88,0мм 36,3x 23,4 x 3,5 инча		1028,0 x 655,0 x 88,7мм 40,5 x 25,8 x 3,5 инча	
Тегло	със стойка	14,8 kg / 32,6 фунта		18,0 kg / 39,7 фунта	
	вбез стойка	13,0 kg / 28,7 фунта		16,2 kg / 35,7 фунта	
Изисквания за електrozахранване		AC100-240V~ 50/60Hz		AC100-240V~ 50/60Hz	
Консумирана мощност		180W		210W	
CI Module Size (Размер на CI модул) (Широчина x Височина x Дълбочина)		100,0 x 55,0 x 5,0мм 3,94 x 2,17 x 0,20 инча			
Условия на околната среда	Температура на експлоатация	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F			
	Влажност на експлоатация	По-малко от 80%			
	Температура на съхранение	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F			
	Влажност на съхранение	По-малко от 85%			

■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.

МОДЕЛИ		32LH3***		37LH3***	
		32LH3000-ZA 32LH3020-ZD 32LH3800-ZD 32LH301C-ZA	32LH3010-ZB/ 32LH3030-ZE/ 32LH3040-ZG	37LH3000-ZA 37LH3020-ZD 37LH3800-ZD 37LH301C-ZA	37LH3010-ZB/ 37LH3030-ZE/ 37LH3040-ZG
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	805,0 x 583,0 x 224,0 мм 31,7 x 23,0 x 8,8 инча	805,0 x 586,0 x 211,0 мм 31,7 x 23,1 x 8,3 инча	922,0 x 659,0 x 297,0мм 36,3x 26,0 x 11,7 инча	922,0 x 660,0 x 270,6мм 36,3x 26,0 x 10,7 инча
	вбез стойка	805,0x 531,0x 79,9мм 31,7 x 20,9 x 3,2 инча	805,0x 531,0x 79,9мм 31,7 x 20,9 x 3,2 инча	922,0 x 595,0x 88,0мм 36,3x 23,4 x 3,5 инча	922,0 x 595,0x 88,0мм 36,3x 23,4 x 3,5 инча
Тегло	със стойка	12,1 kg / 26,7 фунта	12,1 kg / 26,7 фунта	14,9 kg / 32,9 фунта	14,9 kg / 32,9 фунта
	вбез стойка	11,0 kg / 24,3 фунта	11,0 kg / 24,3 фунта	13,1 kg / 28,9 фунта	13,1 kg / 28,9 фунта
Изисквания за електрозахранване Консумирана мощност		AC100-240V~ 50/60Hz 150W, 110W (32LH3800)	AC100-240V~ 50/60Hz 150W	AC100-240V~ 50/60Hz 180W, 120W (37LH3800)	AC100-240V~ 50/60Hz 180W
МОДЕЛИ		42LH3***		47LH3***	
		42LH3000-ZA 42LH3020-ZD 42LH3800-ZD 42LH301C-ZA	42LH3010-ZB/ 42LH3030-ZE/ 42LH3040-ZG	47LH3000-ZA 47LH3020-ZD 47LH301C-ZA	47LH3010-ZB/ 47LH3030-ZE/ 47LH3040-ZG
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	1028,0 x 715,4 x 297,0мм 40,5x 28,2 x 11,7 инча	1028,0 x 716,4 x 270,6мм 40,5x 28,2 x 10,7 инча	1140,6 x 784,8 x 337,4 мм 44,9 x 30,9 x 13,3 инча	1140,6 x 788,3 x 318,9 мм 44,9 x 31,0 x 12,6 инча
	вбез стойка	1028,0x 658,6x 88,7мм 40,5 x 25,9 x 3,5 инча	1028,0x 658,6x 88,7мм 40,5 x 25,9 x 3,5 инча	1140,6 x 722,9 x 99,0 мм 44,9 x 28,5 x 3,9 инча	1140,6 x 722,9 x 99,0 мм 44,9 x 28,5 x 3,9 инча
Тегло	със стойка	18,0 kg / 39,7 фунта	18,0 kg / 39,7 фунта	22,5 kg / 49,6 фунта	22,5 kg / 49,6 фунта
	вбез стойка	16,2 kg / 35,7 фунта	16,2 kg / 35,7 фунта	19,9 kg / 43,9 фунта	19,9 kg / 43,9 фунта
Изисквания за електрозахранване Консумирана мощност		AC100-240V~ 50/60Hz 210W, 150W (42LH3800)	AC100-240V~ 50/60Hz 210W	AC100-240V~ 50/60Hz 280W	AC100-240V~ 50/60Hz 280W
CI Module Size (Размер на CI модул) (Широчина x Височина x Дълбочина)		100,0 x 55,0 x 5,0мм 3,94 x 2,17 x 0,20 инча			
Условия на околната среда	Температура на експлоатация	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F			
	Влажност на експлоатация	По-малко от 80%			
	Температура на съхранение	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F			
	Влажност на съхранение	По-малко от 85%			

■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.

ПРИЛОЖЕНИЕ

МОДЕЛИ		32LH70** 32LH7000-ZA/32LH7010-ZD 32LH7020-ZC/32LH7030-ZE	37LH70** 37LH7000-ZA/37LH7010-ZD 37LH7020-ZC/37LH7030-ZE
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	803 x 632,9 x 284,8 мм 31,6 x 24,9 x 11,2 инча	903 x 689,1 x 299,5 мм 35,5 x 27,1 x 11,7 инча
	вбез стойка	803 x 584,2 x 75 мм 31,6 x 23 x 2,9 инча	903 x 639,4 x 51,8 мм 35,5 x 25,1 x 2,0 инча
Тегло	със стойка	13,5kg / 29,7 фунта	16,2kg / 35,7 фунта
	вбез стойка	11,6kg / 25,5 фунта	14,1 kg / 31,0 фунта
Изисквания за електрозахранване Консумирана мощност		AC100-240V~ 50/60Hz 150W	AC100-240V~ 50/60Hz 180W
МОДЕЛИ		42LH70** 42LH7000-ZA/42LH7010-ZD 42LH7020-ZC/42LH7030-ZE	47LH70** 47LH7000-ZA/47LH7010-ZD 47LH7020-ZC/47LH7030-ZE
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	1009,7 x 753,6 x 334,4 мм 39,7 x 29,6 x 13,1 инча	1123,5 x 823,4 x 372,8 мм 44,2 x 32,4 x 14,7 инча
	вбез стойка	1009,7 x 695,4 x 39,7 мм 39,7 x 27,3 x 1,5 инча	1123,5 x 765,4 x 40,9 мм 44,2 x 30,1 x 1,6 инча
Тегло	със стойка	19,8 kg / 43,7 фунта	26,4 kg / 58,2 фунта
	вбез стойка	17,2 kg / 37,9 фунта	22,8 kg / 50,2 фунта
Изисквания за електrozахранване Консумирана мощност		AC100-240V~ 50/60Hz 230W	AC100-240V~ 50/60Hz 300W
CI Module Size (Размер на CI модул) (Широчина x Височина x Дълбочина)		100,0 x 55,0 x 5,0 мм 3,94 x 2,17 x 0,20 инча	
Условия на околната среда	Температура на експлоатация	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F	
	Влажност на експлоатация	По-малко от 80%	
	Температура на съхранение	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F	
	Влажност на съхранение	По-малко от 85%	
Поддържани файлове с филми		Вижте стр.104	

■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.

МОДЕЛИ		32LH49** 32LH4900-ZD	37LH49** 37LH4900-ZD
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	804,4 x 589,1 x 210,9 мм 31,7 x 23,2 x 8,3 инча	924,7 x 667,7 x 270,6 мм 36,4 x 26,3 x 10,7 инча
	вбез стойка	804,4 x 529,2 x 81,0 мм 31,7 x 20,9 x 3,2 инча	924,7 x 599,9 x 89,6 мм 36,4 x 23,6 x 3,5 инча
Тегло	със стойка	12,7 kg / 28,0 фунта	15,8 kg / 34,9 фунта
	вбез стойка	11,5 kg / 25,4 фунта	14,0 kg / 30,9 фунта
Изисквания за електрозахранване		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
Консумирана мощност		150W	180W
МОДЕЛИ		42LH49** 42LH4900-ZD	47LH49** 47LH4900-ZD
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	1036,0 x 722,3 x 270,6 мм 40,8 x 28,5 x 10,7 инча	1153,2 x 793,3 x 319,0 мм 45,4 x 31,3 x 12,6 инча
	вбез стойка	1036,0 x 655,4 x 89,8 мм 40,8 x 25,8 x 3,6 инча	1153,2 x 719,0 x 99,8 мм 45,4 x 28,3 x 3,9 инча
Тегло	със стойка	18,9 kg / 41,7 фунта	22,2 kg / 49,0 фунта
	вбез стойка	17,1 kg / 37,7 фунта	19,6 kg / 43,2 фунта
Изисквания за електrozахранване		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
Консумирана мощност		210W	260W
CI Module Size (Размер на CI модул) (Широчина x Височина x Дълбочина)		100,0 x 55,0 x 5,0 мм 3,94 x 2,17 x 0,20 инча	
Условия на околната среда	Температура на експлоатация	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F	
	Влажност на експлоатация	По-малко от 80%	
	Температура на съхранение	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F	
	Влажност на съхранение	По-малко от 85%	
Поддържани файлове с филми		Вижте стр.104	

■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.

ПРИЛОЖЕНИЕ

МОДЕЛИ		32LF25**		37LF25**			
		32LF2500-ZA	32LF2510-ZB	37LF2500-ZA	37LF2510-ZB		
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	801,8 x 604,2 x 227,8 мм 31,6 x 23,8 x 9,0 инча	801,8 x 604,2 x 227,3 мм 31,6 x 23,8 x 9,0 инча	919,6 x 682,3 x 289,0 мм 36,2 x 26,9 x 11,4 инча	919,6 x 682,3 x 293,8 мм 36,2 x 26,9 x 11,6 инча		
	вбез стойка	801,8 x 544,1 x 79,0 мм 31,6 x 21,5 x 3,2 инча	801,8 x 544,1 x 79,0 мм 31,6 x 21,5 x 3,2 инча	919,6 x 610,3 x 89,0 мм 36,2 x 24,0 x 3,5 инча	919,6 x 610,3 x 89,0 мм 36,2 x 24,0 x 3,5 инча		
Тегло	със стойка	13,4 kg / 29,6 фунта	13,4 kg / 29,6 фунта	18,8 kg / 41,5 фунта	18,8 kg / 41,5 фунта		
	вбез стойка	11,9 kg / 26,3 фунта	11,9 kg / 26,3 фунта	16,2 kg / 35,7 фунта	16,2 kg / 35,7 фунта		
Изисквания за електрозахранване Консумирана мощност		AC100-240V~ 50/60Hz 150W	AC100-240V~ 50/60Hz 150W	AC100-240V~ 50/60Hz 180W	AC100-240V~ 50/60Hz 180W		
МОДЕЛИ		42LF25**					
		42LF2500-ZA		42LF2510-ZB			
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	1032,8 x 742,3 x 289,0 мм 40,7 x 29,3 x 11,4 инча		1032,8 x 742,3 x 293,8 мм 40,7 x 29,3 x 11,6 инча			
	вбез стойка	1032,8 x 670,1 x 92,0 мм 40,7 x 26,4 x 3,7 инча		1032,8 x 670,1 x 92,0 мм 40,7 x 26,4 x 3,7 инча			
Тегло	със стойка	23,6 kg / 52,1 фунта		23,6 kg / 52,1 фунта			
	вбез стойка	21,0 kg / 46,3 фунта		21,0 kg / 46,3 фунта			
Изисквания за електrozахранване Консумирана мощност		AC100-240V~ 50/60Hz 210W		AC100-240V~ 50/60Hz 210W			
CI Module Size (Размер на CI модул) (Широчина x Височина x Дълбочина)		100,0 x 55,0 x 5,0 мм 3,94 x 2,17 x 0,20 инча					
Условия на околната среда	Температура на експлоатация	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F					
	Влажност на експлоатация	По-малко от 80%					
	Температура на съхранение	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F					
	Влажност на съхранение	По-малко от 85%					

■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.

МОДЕЛИ		32LG2*** 32LG2100-ZA 32LG2200-ZA	37LG2*** 37LG2100-ZA	42LG2*** 42LG2100-ZA
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	801,8 x 604,2 x 227,3 мм 31,6 x 23,8 x 9,0 инча	919,6 x 682,3 x 293,8 мм 36,2 x 26,9 x 11,6 инча	1032,8 x 742,3 x 293,8 мм 40,7 x 29,3 x 11,6 инча
	вбез стойка	801,8 x 544,1 x 79,0 мм 31,6 x 21,5 x 3,2 инча	919,6 x 610,3 x 89,0 мм 36,2 x 24,0 x 3,5 инча	1032,8 x 670,1 x 92,0 мм 40,7 x 26,4 x 3,7 инча
Тегло	със стойка вбез стойка	13,4 kg / 29,6 фунта 11,9 kg / 26,3 фунта	18,8 kg / 41,5 фунта 16,2 kg / 35,7 фунта	23,6 kg / 52,1 фунта 21,0 kg / 46,3 фунта
Изисквания за електрозахранване Консумирана мощност		AC100-240V~ 50/60Hz 150W	AC100-240V~ 50/60Hz 180W	AC100-240V~ 50/60Hz 210W
CI Module Size (Размер на CI модул) (Широчина x Височина x Дълбочина)			100,0 x 55,0 x 5,0 мм 3,94 x 2,17 x 0,20 инча	
Условия на околната среда	Температура на експлоатация Влажност на експлоатация		0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F По-малко от 80%	
	Температура на съхранение Влажност на съхранение		-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F По-малко от 85%	

■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.

ПРИЛОЖЕНИЕ

МОДЕЛИ		50PS70** 50PS7000-ZA	60PS70** 60PS7000-ZA
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	1228,8 x 835,8 x 309 мм 48,4 x 32,9 x 12,2 ична	1465,4 x 986,4 x 371 мм 57,7 x 38,9 x 14,6 ична
	вбез стойка	1228,8 x 784,5 x 78,9 мм 48,4 x 30,9 x 3,1 ична	1465,4 x 932,2 x 82,1 мм 57,7 x 36,7 x 3,2 ична
Тегло	със стойка	38,1 kg / 84,0 фунта	53,3kg / 117,5 фунта
	вбез стойка	34,1kg / 75,2 фунта	46,3kg / 102,1 фунта
Изисквания за електрозахранване Консумирана мощност		AC100-240V~ 50/60Hz 490W	AC100-240V~ 50/60Hz 580W
МОДЕЛИ		50PS80** 50PS8000-ZA	60PS80** 60PS8000-ZA
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	1228,8 x 835,8 x 309 мм 48,4 x 32,9 x 12,2 ична	1465,4 x 986,4 x 371 мм 57,7 x 38,9 x 14,6 ична
	вбез стойка	1228,8 x 795,1 x 78,9 мм 48,4 x 31,3 x 3,1 ична	1465,4 x 926,7 x 82,1 мм 57,7 x 36,5 x 3,2 ична
Тегло	със стойка	38,3 kg / 84,4 фунта	53,6kg / 118,2 фунта
	вбез стойка	34,3kg / 75,6 фунта	46,6kg / 102,8 фунта
Изисквания за електрозахранване Консумирана мощност		AC100-240V~ 50/60Hz 490W	AC100-240V~ 50/60Hz 580W
CI Module Size (Размер на CI модул) (Широчина x Височина x Дълбочина)		100,0 x 55,0 x 5,0 мм 3,94 x 2,17 x 0,20 ична	
Условия на околната среда	Температура на експлоатация Влажност на експлоатация	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F По-малко от 80%	
	Температура на съхранение Влажност на съхранение	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F По-малко от 85%	
Поддържани файлове с фильми		Вижте стр.104	

■ Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.

МОДЕЛИ		42PQ35** 42PQ3500-ZB	50PQ35** 50PQ3500-ZB
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	1031,2 x 720,9 x 308,0 мм 40,6 x 28,4 x 12,1 инча	1216,7 x 818,1 x 353,0 мм 47,9 x 32,2 x 13,9 инча
	вбез стойка	1031,2 x 656,7 x 80,8мм 40,6 x 25,9 x 3,2 инча	1216,7 x 759,0 x 83,0 мм 47,9 x 29,9 x 3,3 инча
Тегло	със стойка	24,3 kg / 53,6 фунта	33,7kg / 74,3 фунта
	вбез стойка	22,2 kg / 48,9 фунта	31,2 kg / 68,8 фунта
Изисквания за електрозахранване		AC100-240V~ 50/60Hz 320W	
Консумирана мощност		AC100-240V~ 50/60Hz 430W	
CI Module Size (Размер на CI модул) (Широчина x Височина x Дълбочина)		100,0 x 55,0 x 5,0 мм 3,94 x 2,17 x 0,20 инча	
Условия на околната среда	Температура на експлоатация	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F	
	Влажност на експлоатация	По-малко от 80%	
Поддържани файлове с филми	Температура на съхранение	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F	
	Влажност на съхранение	По-малко от 85%	
		Вижте стр.104	

- Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.

ПРИЛОЖЕНИЕ

МОДЕЛИ		42PQ65** 42PQ6500-ZA	50PS65** 50PS6500-ZA
Размери (Широчина x Височина x Дълбочина)	със стойка	1040,8 x 725,8 x 308 мм 41,0 x 28,6 x 12,1 инча	1228,8 x 824,6 x 353,0 мм 48,4 x 32,5 x 13,9 инча
	вбез стойка	1040,8 x 669,2 x 76,8 мм 41,0 x 26,4 x 3,1 инча	1228,8 x 772,0 x 78,9 мм 48,4 x 30,4 x 3,1 инча
Тегло	със стойка	25,3kg / 55,8 фунта	36,3 kg / 80,0 фунта
	вбез стойка	23,3 kg / 51,4 фунта	33,8 kg / 74,5 фунта
Изисквания за електрозахранване		AC100-240V~ 50/60Hz	AC100-240V~ 50/60Hz
Консумирана мощност		320W	490W
CI Module Size (Размер на CI модул) (Широчина x Височина x Дълбочина)		100,0 x 55,0 x 5,0 мм 3,94 x 2,17 x 0,20 инча	
Условия на околната среда	Температура на експлоатация	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F	
	Влажност на експлоатация	По-малко от 80%	
	Температура на съхранение	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F	
	Влажност на съхранение	По-малко от 85%	
Поддържани файлове с филми		Вижте стр.104	

- Показаната по-горе спецификация може да бъде променена без предизвестие с цел повишаване на качеството.

	Цифрова ТВ	Аналогова ТВ
Телевизионна система	DVB-T DVB-C (Само за Швеция, Финландия)	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'
Програмен обхват	VHF, UHF	VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Импеданс на външна антена	75 Ω	75 Ω

Кодове IR

*Тази характеристика не се предлага за всички модели.

Код (шестнайсетичен)	Функция	Бележка
95	Икономия на енерГия	Бутон на дистанционното управление
08	POWER	Бутон на дистанционното управление (Power Вкл./Изкл.)
0B	INPUT	Бутон на дистанционното управление
79	RATIO	Бутон на дистанционното управление
F0	TV/RAD	Бутон на дистанционното управление
45	Q.MENU	Бутон на дистанционното управление
43	MENU	Бутон на дистанционното управление
AB	GUIDE	Бутон на дистанционното управление
40	Up (^)	Бутон на дистанционното управление
41	Down (v)	Бутон на дистанционното управление
07	Left (<)	Бутон на дистанционното управление
06	Right (>)	Бутон на дистанционното управление
44	OK(◎)	Бутон на дистанционното управление
28	RETURN/EXIT	Бутон на дистанционното управление
AA	INFO ⓘ	Бутон на дистанционното управление
30	AV MODE	Бутон на дистанционното управление
02	△ +	Бутон на дистанционното управление
03	△ -	Бутон на дистанционното управление
1E	FAV (MARK)	Бутон на дистанционното управление
09	MUTE	Бутон на дистанционното управление
00	P ^	Бутон на дистанционното управление
01	P v	Бутон на дистанционното управление
10~19	Цифров клавиши 0~9	Бутон на дистанционното управление
53	LIST	Бутон на дистанционното управление
1A	Q.VIEW	Бутон на дистанционното управление
72	ЧЕРВЕНО	Бутон на дистанционното управление
71	ЗЕЛЕНО	Бутон на дистанционното управление
63	ЖЪЛТО	Бутон на дистанционното управление
61	СИНЬО	Бутон на дистанционното управление
20	TEXT	Бутон на дистанционното управление
21	T.OPT(T.Option)	Бутон на дистанционното управление
39	SUBTITLE	Бутон на дистанционното управление
7E	SIMPLINK	Бутон на дистанционното управление
65	FREEZE	Бутон на дистанционното управление

ПРИЛОЖЕНИЕ


Настройка на външно управляващо устройство

Настройка на RS-232C

Свържете конектора RS-232C към външно управляващо устройство (като компютър или А/В контролна система) и управлявайте отвън функциите на телевизора.


Свържете серийния порт на управляващото устройство към RS-232C конектора на задното табло на телевизора.

Бележка: кабелът за RS-232C връзка не се доставя с телевизора.

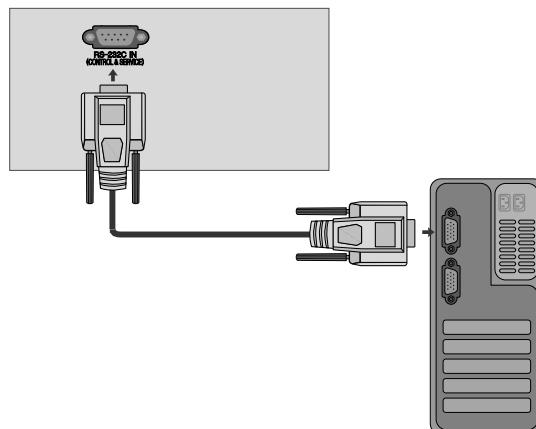

Тип на конектора; D-Sub 9-полюсен мъжки

№	Име на полюс
1	Не се свързва
2	RXD (Получаване на данни)
3	TXD (Предаване на данни)
4	DTR (DTE страна готова)
5	GND (Земя)
6	DSR (DCE страна готова)
7	RTS (Готово за изпращане)
8	CTS (Свободно за изпращане)
9	Не се свързва

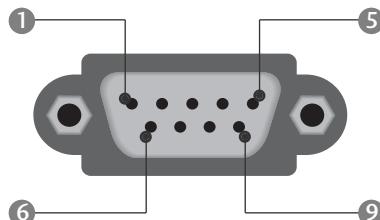

Конфигурации на RS-232C

7-жични конфигурации (стандартен кабел RS-232C)

PC	TV
RXD	2 ————— 3
TXD	3 ————— 2
GND	5 ————— 5
DTR	4 ————— 6
DSR	6 ————— 4
RTS	7 ————— 8
CTS	8 ————— 7

D-Sub 9 D-Sub 9



3-жични конфигурации (нестандартни)

PC	TV
RXD	2 ————— 3
TXD	3 ————— 2
GND	5 ————— 5
DTR	4
DSR	6
RTS	7
CTS	8


D-Sub 9 D-Sub 9

Номер на телевизора


- Използвайте тази функция, за да определите идентификационен (ID) номер на монитора.
- Вижте "Подреждане на реални данни" ► стр.175

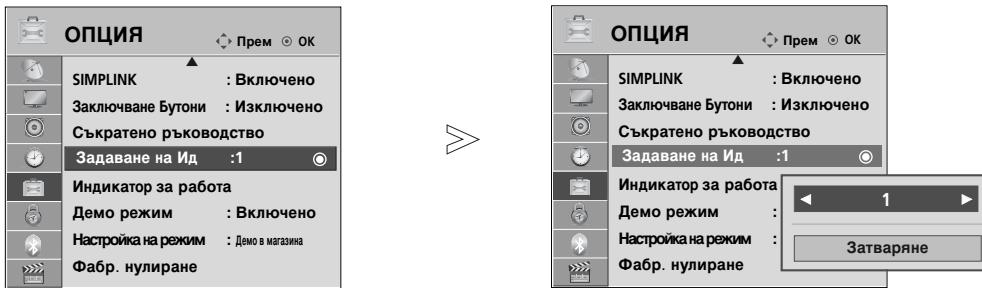

Изберете **ОПЦИЯ**.



Изберете **Задаване На ИД**.



Регулирайте настройката **Set ID** (Задаване на идентификатор), за да изберете желания номер.
Обхватът за настройка на Set ID (Задаване на идентификатор) е 1 - 99.

- Натиснете бутона **RETURN** (ВРЪЩАНЕ), за да се върнете към предишния еcran на менюто.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Параметри на връзката

- Скорост: 9600 бита/сек. (UART)
- Дължина на данните: 8 бита
- Проверка по четност: Няма
- Стоп бит: 1 бит
- од на връзката: ASCII код
- Използвайте кръстосан (обърнат) кабел.

Списък на командите

	КОМАНДА 1	КОМАНДА 2	Данни (Шестн.)
01. Захранване	k	a	00 ~ 01
02. Съотношение на страните	k	c	Вж. стр. 173
03. Изключване на екрана	k	d	00 ~ 01
04. Изключване на звука	k	e	00 ~ 01
05. Управление на силата на звука	k	f	00 ~ 64
06. Контраст	k	g	00 ~ 64
07. Яркост	k	h	00 ~ 64
08. Цвят	k	i	00 ~ 64
09. Оттенък	k	j	00 ~ 64
10. Рязкост	k	k	00 ~ 64
11. OSD избор	k	l	00 ~ 01
12. Режим на заключване на дистанционното	k	m	00 ~ 01
13. Високи тонове	k	r	00 ~ 64
14. Ниски тонове	k	s	00 ~ 64
15. Баланс	k	t	00 ~ 64
16. Цветова температура	k	u	00 ~ 02
17. ISM метод	j	p	Вж. стр. 175
18. Икономия на енерГия	j	q	00 ~ 04
19. Автоматично конфигуриране	j	u	01
20. Команда за настройка	m	a	Вж. стр. 175
21. Добавяне/пропускане на команда	m	b	00 ~ 01
22. Клавиш	m	c	Клавиш код
23. Управление на подсветването	m	g	00 ~ 64
24. Избор на входящ сигнал (главна)	x	b	Вж. стр. 176

* При настройка на 17 ~ 24, меню не се показва на екрана.

* Забележка: По време на USB операции, като Dvix или EMF, всички команди с изключение на Захранване(ка) и Клавиш(mc) не се изпълняват и се третират като NG.

Протокол за предаване/приемане на данни

Предаване

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

- * [Command 1] : Първа команда (j, k, m или x)
- * [Command 2] : Втора команда.
- * [Set ID] : Можете да изберете номер на телевизора, който да избира желания номер на монитор от менюто Special (Специални). Диапазонът за избор е от 1 до 99. Когато изберете номер телевизора '0', всеки свързан телевизор се контролира. Номерът на телевизора се посочва като десетичен (1~99) в менюто и като шестнадесетичен (0x0~0x63) в протокола за предаване/приемане на данни.
- * [DATA] : Предаване на данни за команда. Предаване на 'FF' данни за четене състоянието на командата.
- * [Cr] : Символ за нов ред. ASCII код '0x0D'
- * [] : ASCII код 'интервал' (0x20)

OK/Потвърждение

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

- * Мониторът предава сигнал ACK (acknowledgement - потвърждение) по този формат, когато получи данни нормално. В този момент, ако данните са в режим четене, той посочва настоящото състояние на данните. Ако данните са в режим запис, той връща данните към компютъра.

Потвърждение за грешка

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

- * Мониторът предава сигнал ACK (acknowledgement - потвърждение) по този формат, когато не получи данни нормално поради неустойчиви функции или грешки в комуникацията.

Данни 00: Невалиден код

01. Включване на захранването (команда: k a)

- Включва телевизора от режим на готовност или го изключва в режим на готовност.

Предаване

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Данни 00 : Изключване 01 : Включване

Потвърждение

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- За показване на включването и изключването.

Предаване

[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Потвърждение

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* По същия начин, ако другите функции предадат 'FF' данни, базирани на този формат, обратна информация за потвърждаването на данните представя статуса на всяка функция.

* OK Ack. (Потвърждение OK), Error Ack. (Потвърждение за грешка) и други съобщения може да се покажат на екрана при включване на телевизора.

02. Пропорция (команда: k c) (Размер на главната картина)

- За регулиране на формата на екрана.

Можете да настроите формата на екран, като използвате Съотношение на страните в Q.MENU (БЪРЗО МЕНЮ) или меню КАРТИНА.

Предаване

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Данни 01 : Нормален еcran 4:3)

02 : Широк еcran (16:9)

04 : Увеличаване

06 : Оригинал

07 : 14:9

09 : Just Scan

0B : Широк еcran

10~1F : Увеличаване на

картина при режим кино 1~16

Потвърждение

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Като използвате входящ сигнал RGB-PC или Компонент, избррете съотношение на размерите на екрана 16:9 или 4:3

* в режим DTV/HDMI (1080i 50Hz/60Hz, 720p 50Hz/60Hz, 1080p 24Hz/30Hz/50Hz/60Hz), Компонентно(720p, 1080i, 1080p 50Hz/60Hz) имате на разположение Just Scan .

* Широк еcran се поддържа само за ATV, AV1,2,3.

03. Изключване на екрана (команда: k d)

- За избор на изключен или включен екран.

Предаване

[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Данни 00 : Изключен еcran (няма образ)

Заглушаване на видео изключено

01 : Включен еcran (има образ)

10 : Заглушаване на видео включено

Потвърждение

[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* В случай само на включено заглушаване на видео на телевизора ще се покаже екранното меню. Но в случай на включено заглушаване на екрана на телевизора няма да се покаже екранното меню.

04. Изключен звук (команда: k e)

- За контрол на включването и изключването на звука.
Може да изключвате звука и с бутона MUTE (Изключване на звука) на дистанционното управление.

Предаване

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Данни 00 : Звук включен (има звук)

01 : Звук изключен (няма звук)

Потвърждение

[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

05. Управление на силата на звука (команда: k f)

- Регулиране на силата на звука.
Може да регулирате звука и с бутоните за сила на звука на дистанционното управление..

Предаване

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Данни Мин : 00 ~ Макс : 64

* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр. 175.

Потвърждение

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. контраст (команда: k g)

- За Регулиране на контраста на екрана.
Можете да регулирате контраста и с меню КАРТИНА.

Предаване

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Данни Мин : 00 ~ Макс : 64

* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр.175.

Потвърждение

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Яркост (команда: k h)

- За регулиране на яркостта на екрана.
Можете да регулирате яркостта и в меню КАРТИНАO.

Предаване

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Данни Мин : 00 ~ Макс : 64

* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр. 175.

Потвърждение

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Цвят (команда: k i)

- За регулиране цвета на екрана.
Можете да регулирате цвета и в меню КАРТИНА.

Предаване

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Данни Мин : 00 ~ Макс : 64

* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр. 175.

Потвърждение

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

ПРИЛОЖЕНИЕ

09. Оттенък (команда: k j)

- За регулиране на оттенъка на екрана.
Можете да регулирате оттенъка и в меню КАРТИНА.
- Предаване

```
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Данни ЧЕРВЕНО : 00 ~ ЕЛЕНО : 64

* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр. 175.

Потвърждение

```
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

10. контрастност (команда: k k)

- За регулиране на контрастността на екрана.
Можете да регулирате контрастността и в меню КАРТИНА..

Предаване

```
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Данни Мин : 00 ~ Макс : 64

* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр.175.

Потвърждение

```
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

11. Избор на OSD (Извеждане на екрана) (команда: k l)

- За избор на включване/изключване на OSD(Извеждане на екрана) при дистанционно управление.

Предаване

```
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Данни 00 : Извеждане на екрана изключено
01 : Извеждане на екрана включено

Потвърждение

```
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

12. Режим на заключване на дистанционното (команда: k m)

- За забраняване на контрола от дистанционното управление и от предното табло на телевизора.

Предаване

```
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Данни 00 : Отключване 01 : Контролът забранен

Потвърждение

```
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

* Ако не използвате дистанционното управление, използвайте този режим. Когато основното захранване е включено/изключено, заключването на външното управление се анулира.

* Локалният клавиш за захранването ще работи правилно

13. Високи тонове (Command: k r)

- За регулиране на високите тонове. Можете да регулирате високите тонове и в меню АУДИО.

Предаване

```
[k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Данни Мин : 00 ~ Макс : 64

* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр. 175.

Потвърждение

```
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

14. Ниски тонове (Command: k s)

- За регулиране на ниските тонове.
Можете да регулирате ниските тонове и в меню АУДИО.

Предаване

```
[k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Данни Мин : 00 ~ Макс : 64

* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр. 175.

Потвърждение

```
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

15. Баланс (команда: k t)

- За регулиране на баланса.
Можете да регулирате баланса в меню АУДИО..

Предаване

```
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Данни Мин : 00 ~ Макс : 64

* Вижте 'Структуриране на реални данни 1'. Вж. стр. 175.

Потвърждение

```
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

16. Цветова температура (команда: k u)

- Регулиране на температурата на цветовете.
Можете да регулирате Цветна температура в меню КАРТИНА.

Предаване

```
[k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 00: Средна 01:Топло 02: Нормално

Потвърждение

```
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

17. ISM метод (самоза плазмени телевизори) (команда: j p)

- За управление на метода ISM. Можете да регулирате ISM и в меню ОПЦИЯ.

Предаване

[j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Данни02: Изк. Спътнг

04: Изчистване

08: Инверсия

20 : Избеляване на екрана

Потвърждение

[p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. Икономия на енерГия (команда: j q)

- За намаляване на консумацията на електроенергия на телевизора. Можете да регулирате Икономия на енергия в меню ОПЦИИ.

Предаване

[j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Функция Power Saving (Икономия на енергия)				Level (Ниво)					Описание
7	6	5	4	3	2	1	0		
0	0	0	0	Ниска консумация на електроенергия	0	0	0	0	Изкл.
0	0	0	0	Ниска консумация на електроенергия	0	0	0	1	Минимална
0	0	0	0	Ниска консумация на електроенергия	0	0	1	0	Средно
0	0	0	0	Ниска консумация на електроенергия	0	0	1	1	Максимална
0	0	0	0	Ниска консумация на електроенергия	0	1	0	0	Автоматично
0	0	0	0	Ниска консумация на електроенергия	0	1	0	1	Изкл. видеосигнал за LCD телевизори/LED LCD телевизор
0	0	0	1	Ителигентен сензор	0	0	0	0	Ниска (само за плазмени телевизори)
0	0	0	1	Ителигентен сензор	0	0	0	1	Среден (само за плазмени телевизори)
0	0	0	1	Ителигентен сензор	0	0	1	0	Висока (само за плазмени телевизори)

Потвърждение

[q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

(с изключение за 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3***, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)

19. Автоматично конфигуриране (команда: j u)

- За автоматично регулиране положението на образа и намаляване трептенето на картината до минимум. Работи само в режим RGB(PC).

Предаване

[j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Данни 01: За настройка

Потвърждение

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Команда за настройка (команда: m a)

- Избор на канала на следващото физическо число.

Предаване

[m][a][][Set ID][][Data0][][Data1][][Data2][Cr]

Данни 00: Данни за висок канал

Данни 01: Данни за нисък канал

напр. №. 47 -> 00 2F (2FH)

No. 394 -> 01 8A (18AH),

DTV No. 0 -> Без значение

Данни 02: 0x00 АТВ Главна

0x10 : DTV Главна

0x20 : Радио

Обхват на канала за данни

Аналогов - Мин: 00 ~Макс.: 63 (0~99)

Цифров - Мин: 00 ~Макс.: 3E7 (0~999)

(С изключение на Швеция, Финландия, Норвегия, Дания, Ирландия)

Цифров - Мин: 00 ~Макс.: 270F (0~9999)

(Само за Швеция, Финландия, Норвегия, Дания, Ирландия)

Потвърждение

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Данни Мин.: 00 ~ Макс: 7DH

21. Добавяне/пропускане на команда (команда: m b)

- За задаване на състоянието на пропускане на текущата програма.

Предаване

[m][b][][Set ID][][Data][Cr]

Данни 00 : пропускане 01 : Добавяне

Потвърждение

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Реално сътнасяне на данни 1
00 : Стъпка 0

A : Стъпка 10
(номер на телевизора 10)

F : Стъпка 15
(номер на телевизора 15)
10 : Стъпка 16
(номер на телевизора 16)

64 : Стъпка 100

6E : Стъпка 110

73 : Стъпка 115
74 : Стъпка 116

C7 : Стъпка 199

FE : Стъпка 254

FF : Стъпка 255

* Реално сътнасяне на данни 2

00 : -40

01 : -39

02 : -38

⋮

28 : 0

⋮

4E : +38

4F : +39

50 : +40

ПРИЛОЖЕНИЕ

22. Клавиш (команда: т с)

- ▶ За изпращане на инфрачертвения код на бутон на дистанционното управление.

Предаване

[m] [c] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

Данни: Код на бутона - Вж. стр. 169.

Потвърждение

[c] [] [Set ID] [] [OK/NG] [Data] [x]

**23. Управление на подсветването (команда: m g)
(само за LCD телевизори/LED LCD телевизор)**

- за управление на подсветването.

Предаване

[m] [g] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

Данни: данни мин.: 00 ~ Макс: 64

Потвърждение

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]


2.4. Избор на входящ сигнал (команда: x b)

(Входящ сигнал за главната картина)

- ▶ За избиране на входен източник за главната картина
Предаване

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Данни: Структура

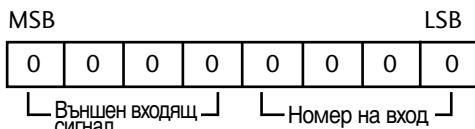

Външен входящ сигнал				Данни
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Аналогов
0	0	1	0	AV (аудио/видео)
0	1	0	0	Компонент
0	1	1	0	RGB
1	0	0	1	HDMI

Номер на вход				ДанниData
0	0	0	0	Вход1
0	0	0	1	Вход2
0	0	1	0	Вход3
0	0	1	1	Вход4

Потвърждение

[b] [] [Set ID] [] [OK/NG] [Data] [x]

Забележка за софтуера с отворен код

За следните изпълними GPL файлове и LGPL/MPL библиотеки, използвани в този продукт, важат лицензионните споразумения за GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:

ИЗПЪЛНИМИ GPL ФАЙЛОВЕ:

- Linux kernel 2.6
- busybox
- lzo

LGPL БИБЛИОТЕКИ:

- uClibc

MPL БИБЛИОТЕКИ:

- Nanox

LG Electronics предлага да ви предостави отворен код на компактдиск срещу такса, която покрива разходите за дистрибуцията, като цената на носителя, доставката и обработката, при поръчка по имейла до LG Electronics на адрес:

opensource@lge.com

Тази оферта е валидна за период от три (3) години от датата на разпространение на този продукт от LG Electronics.

Можете да получите копие на GPL, LGPL, MPL лицензите от <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>, <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>,
<http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html>.

Освен това можете да получите преведените GPL и LGPL лицензи от
<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html>, <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html>.

Този софтуер частично е базиран на работата на Independent JPEG Group © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.

Този продукт включва

- библиотека libpng: © 2004 Glenn Randers-Pehrson
- библиотека за компресиране Zlib: (C) 1995-2002 Jean-loup Gailly и Mark Adler.
- библиотека Tinyxml : (c) 2000-2006 Lee Thomason

LG Electronics Inc.