




Käyttöopas

FB164 (FB164-D0P, FBS164V)

SUOMI

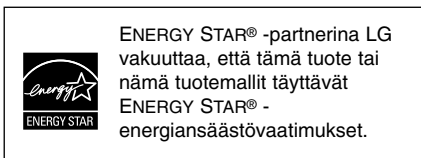

ENERGY STAR® on Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki.




iPod on Apple Inc:n omistama Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.


P/NO : MFL62755731

Turvaohjeet



VAROITUS : VOIT VÄHENTÄÄ SÄHKÖISKUN VAARAA SEURAAVASTI : ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKAOSAA). LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA. PYYDÄ HUOLTOAPUA PÄTEVÄLTÄ HENKILÖSTÖLTÄ.


 Tämä salaman ja nuolenpään kuva tasavivuisessa kolmiossa on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä laitteen kotelon sisällä. Jännite saattaa aiheuttaa sähköiskun.

 Huutomerkki tasavivuisessa kolmiossa on tarkoitettu kertomaan käyttäjälle, että laitteen mukana toimitetuissa käyttöoppaissa on tärkeitä käyttöä ja huoltoa koskevia tietoja.

VAROITUS : VOIT VÄLTÄÄ TULIPALON JA SÄHKÖISKUN VAARAN SEURAAVASTI : ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.

VAROITUS : Älä asenna tätä laitetta suljettuun tilaan esimerkiksi kirjahyllyssä.

VAROITUS : Tämä tuote käyttää laserjärjestelmää. Varmista laitteen oikea käyttö lukemalla tämä omistajan käsikirja huolellisesti ja säilyttämällä se tulevaa käyttöä varten. Mikäli laite vaatii huoltoa, ota yhteys valtuutettuun huoltoilikkeeseen. Muiden kuin tässä ohjeessa määriteltyjen ohjainten, säätöjen tai toimenpiteiden käyttö voi altistaa haitalliselle säteilylle. Voit välttää suoran altistuksen lasersäteelle seuraavasti : älä yritä avata koteloa. Avattaessa lasersäteily näkyy paljain silmin. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.



VAROITUS : Laitetta ei saa altistaa vedelle (sade- tai roiskevesi) ja mitään vedellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita ei saa asettaa laitteen päälle.

Virtajohtoa koskeva VAROITUS

Useimmissa tilanteissa laite on suositeltavaa sijoittaa tähän varattuun piiriin;

Tämä tarkoittaa yksittäistä virtapiiriä, josta tulee virtaa vain kyseiseen laitteeseen, eikä siinä ole muita lähtöjä tai piirejä. Varmista asia tämän omistajan käsikirjan teknisiä tietoja sisältävältä sivulta.

Älä kuormita seinäpistokkeita liikaa. Ylikuormitetut seinäpistokkeet, löystyneet tai vaurioituneet seinäpistokkeet, jatkojohdot, haurastuneet virtajohdot tai vaurioituneet

2

tai halkeilleet vajjerieristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkasta laitteen johto säännöllisin väliajoin. Jos sen ulkoasu viittaa vaurioon tai kulumiseen, irrota johto, lopeta laitteen käyttö ja pyydä valtuutettua huoltokeskusta vaihtamaan johto täsmälleen samanlaiseen uuteen osaan.

Suojaa virtajohto fyysiseltä tai mekaaniselta vahingoittamiselta, kuten vääntämiseltä, taivuttamiselta, nipistämislä, joutumiselta oven väliin ja yli kävelyiltä. Kiinnitä erityistä huomiota tulppiin, seinäpistokkeisiin ja kohtaan, jossa johto tulee ulos laitteesta.

Voit katkaista virran vetämällä pääjohdon pistokkeen irti. Varmista laitteen asennuksen yhteydessä, että pistokkeeseen on helppo päästä käsiksi.

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

Pariston tai akun irrottaminen laitteesta turvallisella tavalla:

Poista vanha paristo tai akkupakkaus ja asenna se takaisin noudattamalla näitä vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä. Ympäristön saastumisen estämiseksi ja mahdollisten terveydelle haitallisten vaikutusten välttämiseksi, on vanhat paristot tai akut hävitettävä toimittamalla ne keräyspisteisiin tai kierrätyslaitteisiin. Älä hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa. Suosittelemme, että käytät paikallista ja ilmaista paristojen ja akkujen palautusjärjestelmää. Älä altista akkua liialliselle kuumuudelle kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.

Vanhan laitteen hävittäminen



1. Kun laitteeseen on kiinnitetty tämä pyörällisen roskasäiliön kuva, jonka päällä on rasti, laite kuuluu eurooppalaisen direktiivin 2002/ 96/ EY piiriin.
2. Kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet on hävitettävä erillään kunnallisesta jätehuollosta käyttämällä paikallisten viranomaisten hyväksymiä keräyspisteitä.
3. Vanhan laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristön ja ihmisten terveyteen kohdistuvia mahdollisia haittoja.
4. Saat lisätietoja vanhan laitteen hävittämisestä ottamalla yhteyden jätteenkuljetusyritykseen tai laitteen ostopaikkaan.

CE LG Electronics vakuuttaa vastuullisesti, että tämä tuote / nämä tuotteet noudattavat tärkeitä ja olennaisia määräyksiä sekä muita vastaavia direktiivien 2004/108/EC, 2006/95/EC ja 2009/125/EC vaatimuksia.

Edustaja Euroopassa:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)

Tervetuloa Uuden DVD MICRO Hi-Fi JÄRJESTELMÄN pariin

Sisällysluettelo

Alkutoimet	4
Pääyksikkö	5
Kaukosäädin	6
OSD kielen alkuasetus - valinnainen	7
Aluekoodin asetus - valinnainen	7
Yleiset asetukset	8-9
Kellon asetus	10
TV- äänen EZ- asetus	10
Levytietojen tuominen näkyviin	11
Levyn tai tiedoston toistaminen	11-13
Radion kuuntelu	14
Musiikin kuuntelu kannettavalla soittimella	15
USB-laitteen käyttö	15
Tallentaminen USB-laitteelle	16
iPodin toisto	17
Kielikoodit	18
Aluekoodit	18
Vianmääritys	19
Toistettavien levyjen tyypit	20
Tekniset tiedot	21

VAROITUS: Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kaapin raot ja aukot on tarkoitettu tuuletukseen sekä laitteen luotettavan toiminnan varmistamiseen ja laitteen suojaamiseen ylikuumentumiselta. Aukkoja ei saa koskaan tukkia asettamalla laite sängylle, sohvalle, matolle tai vastaavalle alustalle. Laitetta ei saa sijoittaa kiinteään rakenteeseen, kuten kirjahyllyyn tai telineeseen, ellei tuuletusta ole järjestetty tai valmistajan ohjeita noudatettu.

Huomattava painikkeiden käytämisessä

- Käytä painikkeita vain puhtain ja kuivin käsin.
 - Kosteissa olosuhteissa pyyhi kosteus painikkeista ennen käyttöä.
- Älä paina näppäimiä kovaa, että ne toimisivat.
 - Jos painat liian kovaa, painikkeiden tunnistin voi vahingoittua.
- Paina sen toiminnon painiketta, jota haluat käyttää.
- Huolehdi siitä, ettei mikään sähköä johtava materiaali, kuten metalliesine, kosketa painikkeita. Tämä voi häiritä laitteen toimintaa.


Alkutoimet

Laitteen kytkeminen TV:hen ja antenniin.

- 1 Kytke laite ja televisio (DVD-soitin tai digitaalinen laite ja niin edelleen) pistokkeisiin kaapeleiden avulla.**
Tarkista TV:n liitäntätyyppi ja valitse **A**-, **B**- liitäntä. Kuvan laatu paranee järjestyksessä **A** – **B**.

SCART-liitäntä (A)
Kiinnitä laitteen TO TV -liitäntä televisioon SCART-johdon avulla..

Kiinnitä FM-antenni.
Vastaanotto on parhaimmillaan, kun antennin kaksi irrallista päätä ovat suorassa ja vaakasuuntaisessa linjassa.

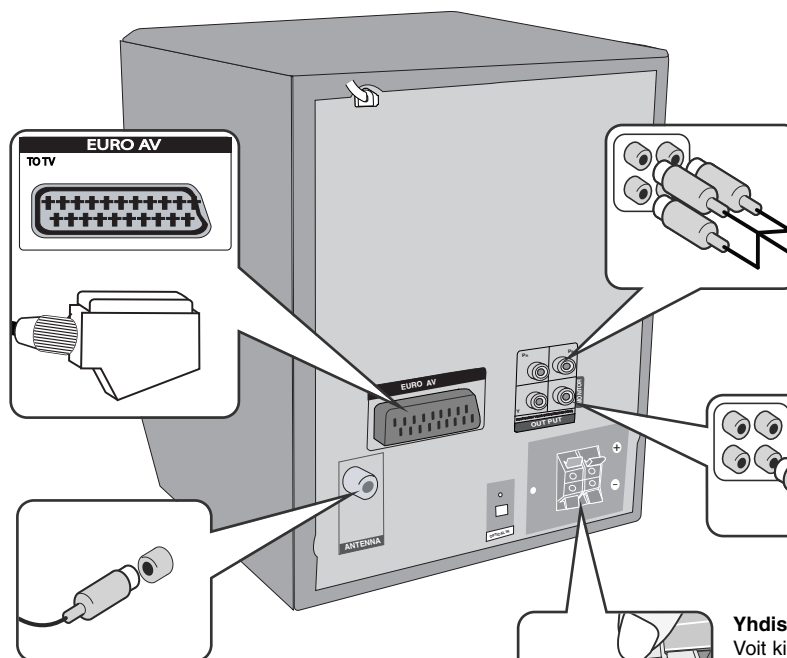

Komponenttvideoliitäntä (B)

Kiinnitä laitteen COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT -liitännät television vastaaviin tuloliitäntöihin käyttämällä Y PB PR -kaapelia.

- Jos TV-vastaanottimessa on lomittelemattoman signaalin tuki, käytä sitä ja aseta [Progressive Scan] -valinta [Display] -asetuksissa arvoksi [On] (katso sivu 8).

Video Out -liitäntä (A)

Kiinnitä laitteen VIDEO OUTPUT(MONITOR) -kytkentä television vastaaviin tulokytkeisiin käyttämällä videokaapelia.

Yhdistä kaiutinkaapelit soittimeen

Voit kiinnittää kaapelin laitteeseen painamalla kutakin muovista kielekettä liittimen avaamiseksi. Työnnä johto sisään ja vapauta kieleke. Kytke mustat johdonpäät – (miinus) -napoihin niiden toiset päät + (plus) -napoihin.

- 2 Kytke laite seinäpistorasiaan.**

Pääyksikkö

Säätimet päällä

FUNC.


(Toiminta) Valitsee toiminnon.

⏻/⏻ (Virta)

Käynnistää tai sammuttaa laitteen.

CD:n syöttöaukko

- Älä aseta CD-levyä voimakkein levykelkkaan.
- Älä vedä tai työnnä levyä laitteen nostaessa sitä levyaukulle.
- Paina ▲ -painiketta uudelleen palauttaaksesi levyn takaisin nostettuasi sen levyaukulle.
- **Aseta CD-levy levykelkkaan niin, että sen etiketti osoittaa laitteen etuosaan päin.**

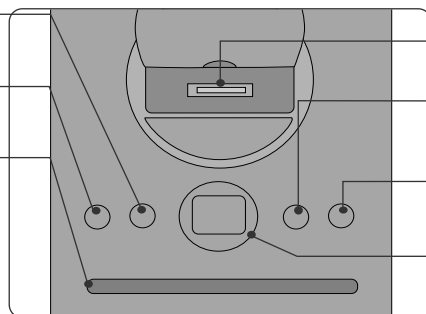

iPod- asema

USB REC.
Tallennus USB- laitteeseen.

▲
Poistaa tai syöttää CD:n latausaukosta.

USB-portti

Säätimet edessä

EQ/ DEMO

Voit valita kiinteän äänen parannuksen.
Painamalla **DEMO** virran ollessa katkaistuna, voit esitellä toimintoa näytössä.

CLOCK

(Katso kohta "Kellon asetus")

TIMER

(Katso kohta "Soittimen käyttö herätyskellona")

SET/ RDS


Vahvistaa asetukset.

PORTABLE IN

Kannettavan laitteen kytkentään ja musiikin kuunteluun suoraan tämän järjestelmän kaiuttimien kautta.

PHONES

Kuulokeliitäntä

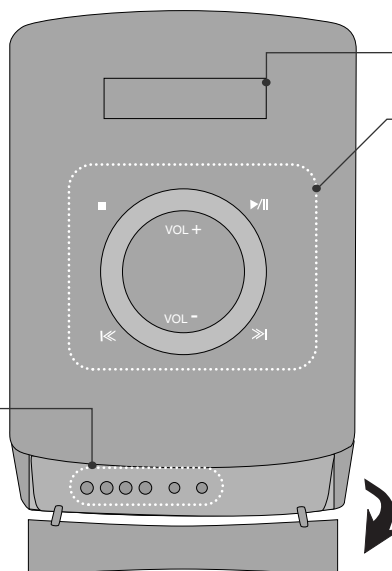

Näyttöikkuna

■ **STOP**
Pysäytys
|<< / >>|
Skannaus/ Viritys/ Haku
▶/||
Toisto/ Tauko
VOL +/-
Äänenvoimakkuuden säätö

Kaukosäädin

RETURN (↶): Taaksepäin siirto valikossa tai asetusvalikon lopetus.

REC (●): USB-suoratalennus.

STOP (■): Lopettaa toiston tai tallennuksen.

PLAY (▶), **MO./ST.**: Käynnistää toiston. Valitsee Mono/ Stereo.

PAUSE/STEP (||): Toiston keskeyttäminen.

SKIP (◀◀/▶▶): Siirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen/ raitaan/ tiedostoon.

SCAN (◀◀/▶▶): Etsii taakse- tai eteenpäin.

Television ohjauspainikkeet: Ohjaa televisiota. (Vain LG TV)

Television ohjaaminen.

Voit ohjata myös LG TV:n äänenvoimakkuutta, lähdettä ja virtakytkintä. Pidä **POWER** (TV) painettuna ja paina **PR/CH** (+/-) toistuvasti, kunnes televisioon kytkeytyy virta tai siitä katkeaa virta.

PROG./MEMO.: Avaa tai sulkee ohjelmavalikon.

CLEAR: Poistaa kappaleen numeron ohjelmaluettelosta.

RDS: Radiodatapalvelu.

PTY: Tuo näkyviin RDS : n eri näytöt.

Aseta paristot paikalleen kaukosäätimeen

Varmista, että kaukosäätimen paristojen + (plus-) ja - (miinus) -navat tulevat oikeinpäin.



FUNCTION: Valitsee äänilähteen ja toiminnon.

SLEEP: Voit valita viiveajan 10 - 180 minuutin väliä soittimen sammuttamiseksi. Tarkasta jäljellä oleva aika painamalla painiketta **SLEEP**. (Dimmer : Himmennää etupaneelin LED-valoa puolella, kun virta on päällä.)

POWER: Kytkee laitteen PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ.

▲ OPEN/CLOSE: Avaa ja sulkee levykelkan.

TITLE: Jos nykyiseen DVD-otsikkoon liittyy valikko, se tulee näkyviin. Muussa tapauksessa näkyviin voi tulla levyn valikko.

DISPLAY: Avaa On-Screen-näytön.

MENU: Avaa DVD-levyn valikon.

SETUP: Avaa tai sulkee Setup-valikon.

PRESET (▲ ▼): Valitsee radio-ohjelman.

TUN. (+/-): Virittää halutun radioaseman.

▲ ▼ < > (ylös/ alas/ vasemmalle/ oikealle): Käytetään siirryttäessä näytöstä toiseen.

ENTER: Vahvistaa valikosta valitun vaihtoehdon valinnan.

TV->SPK: Valitsee suoraan toiminnon AUX OPT.

MUTE: Vaimentaa äänen.

VOL (Volume) (+/-): Säätelee kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

EQ/ LG EQ (taajuuskorjainsäätö): Voit valita jonkin esiohjelmoidun taajuusasetuksen.

REPEAT/RANDOM: Aloittaa toiston. (UUDELLEENTOISTO, SATUNNAISTOISTO)

SUBTITLE: Voit valita toiston aikana halutun tekstityskielen.

0 - 9 numeropainikkeet: Valitsee numeroidut vaihtoehdot valikosta.

OSD kielen alkuasetus - Valinnainen

Käytettäessä tätä laitetta ensimmäisen kerran, aloituskielen asetusvalikko ilmestyy TV-ruudullesi. Kieliasetus on valittava ennen laitteen käytön aloittamista.

	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Kytke virta päälle Kieliluettelo ilmestyy näkyviin.	POWER
2 Valitse kieli	< > ^ v
3 Paina	ENTER
4 Vahvista painamalla	ENTER

Aluekoodin asetus - Valinnainen

Kun laitetta käytetään ensimmäistä kertaa, aluekoodi on valittava alla esitetyllä tavalla.

	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Tuo Setup-valikko näkyviin	SETUP
2 Valitse LOCK-valikko ensimmäisellä tasolla	^ v
3 Siirry toiselle tasolle Valittu aluekoodi näkyy toisella tasolla.	>
4 Siirry kolmannelle tasolle	>
5 Syötä salasana	Numeeriset painikkeet (0-9) ja ENTER
6 Tarkista syöttämäsi salasana	Numeeriset painikkeet (0-9) ja ENTER
7 Valitse maantieteellisen alueen koodi Valinnan jälkeen luokitus ja salasana on aktivoitu.	^ v < >
8 Vahvista painamasi toiminto Varmista, että maakoodin asetus on valmis.	ENTER

Yleiset asetukset

	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Tuo Setup-valikko näkyviin	SETUP
2 Valitse haluamasi vaihtoehto ensimmäiseltä tasolta	^ V
3 Siirry toiselle tasolle	>
4 Valitse haluamasi vaihtoehto toiselta tasolta	^ V
5 Siirry kolmannelle tasolle	>
6 Muuta asetusta	^ V, ENTER

Yleiset asetukset - enemmän toimintoja

Kieliasetukset

OSD (Menu Language) – Valitse kieli Setup-valikkoa ja näyttöä varten.

Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu – Valitse ääniraidan/ tekstityksen/ levyvalikon kieli.

[Original] : Viittaa alkuperäiseen kieleen, jolla levy on tallennettu.

[Other] : Jos haluat valita toisen kielen, paina numeropainikkeita ja paina sitten **ENTER**. Anna tällä tavalla neljän merkin pituinen numero liitteenä olevan kielikoodiluettelon mukaisesti (Sivu 18). Mikäli teet virheen ennen kuin painat **ENTER**, paina **CLEAR**.

[Off] (levyn tekstitystä varten) : Poistaa tekstityksen käytöstä.

Näyttöasetusten säätäminen

TV Aspect – Valitse käytettävä kuvasuhde televisioruutusi muodon perusteella.

[4:3] Valitse, kun kytkettynä on vakiomallinen 4 : 3-televisio.

[16:9] Valitse, kun kytkettynä on 16 : 9-kokoinen laajakuvatelevisio.

Display Mode – Jos valitsit vaihtoehdon 4 : 3, sinun on määritettävä laajakuvaohjelmien ja -elokuvien näyttötapa televisioruudulla.

[Letterbox] Laajakuvaohjelmien aikana näytön ylä- ja alareunassa on mustat kaistaleet.

[Panscan] Kuva täyttää koko 4 : 3-ruudun ja kuvaa rajataan tarpeen mukaan.

TV Output Select – Valitse vaihtoehto television liitäntätyyppiin mukaan.

[RGB] : Kun televisio on kytketty SCART-liitäntän kautta.

[YPbPr] : Kun televisio on kytketty laitteeseen COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN -liitäntöjen kautta.

- Jos valitset asetusvalikosta TV-lähdön asetukseksi "RGB from YPbPr" laitteen ollessa kytketty komponenttvideoliitäntän kautta, kuva muuttuu mustaksi. Kytke tässä tapauksessa videokaapeli MONITOR-liitäntään ja valitse sitten uudelleen asetusvalikosta YPbPr.

Progressive Scan (komponenttvideoliitäntää varten) – Valitse, syötetäänkö COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT -liittimiin lomittelematon kuvasignaali. Jos TV-vastaanottimessa on lomittelemattoman signaalin tuki, saat tarkat värit ja laadukkaan kuvan valitsemalla [On]. Jos TV-vastaanottimesi ei tue lomittelematonta signaalia, valitse [Off].

Jos asetat vahingossa Progressive Scan -arvoksi [On], laite on nollattava. Poista ensin levy laitteesta. Paina sitten STOP ja pidä se painettuna viisi sekuntia. Videolähtö palautuu vakioasetukseen ja näet kuvan TV:ssä.

Ääniasetusten säätäminen

DRC (Dynamic Range Control) – Tekee äänestä kirkkaan, kun äänenvoimakkuus on säädetty pieneksi (vain Dolby Digital). Ota tämä tehoste käyttöön valitsemalla [On].

Vocal – Sekoita karaokekanavia normaaliin stereoääneen valitsemalla [On]. Tämä toiminto koskee vain usean kanavan karaoke-DVD : tä.

Lukitusasetusten säätäminen

Pääset käsiksi lukitustoimintoihin syöttämällä 4-numeroisen salasanan. Jos et ole syöttänyt salasanaa, laite pyytää sinua tekemään niin.

1 Syötä 4-numeroinen salasana ja paina sitten **ENTER**.

2 Syötä salasana uudelleen ja vahvista se painamalla **ENTER**. Jos syötät väärän numeron, voit poistaa sen **CLEAR**-näppäimellä.

Area Code – Valitse maantieteellisen alueen koodi toiston luokitusasoa varten. Tämän mukaan määräytyy, minkä alueen standardien pohjalta DVD : n ikärajoitukset määräytyvät. Katso aluekoodit sivulta 18.

Rating – Valitse tehotaso. Mitä korkeampi taso on, tarkempi teho on on. Valitse [Unlock] tehon ottamiseksi pois käytöstä.

Password – Asettaa tai muuttaa lukitusasetusten salasanan.

[New] Anna uusi neljän merkin pituinen salasana numeropainikkeilla ja paina sitten **ENTER**. Vahvista salasana kirjoittamalla se uudelleen.

[Change] Anna uusi salasana kahdesti nykyisen salasanan jälkeen.

Jos olet unohtanut salasanan, voit nollata sen.

1 Poista laitteesta mahdollisesti oleva levy.

2 Siirry asetusvalikkoon painamalla **SETUP**-näppäintä. Syötä '210499' ja paina **ENTER**. Salasana on nyt nollattu.

Muiden asetusten säätäminen

DivX(R) Registration – Annamme käyttöösi DivX® VOD (Video On Demand) -rekisteröintikoodin, jonka avulla voit vuokrata ja ostaa videoita DivX® VOD -palvelun kautta.

Lisätietoja on osoitteessa www.divx.com/vod.

Paina painiketta **ENTER** ja voit katsoa laitteen rekisteröintikoodin.

Esiohjelmoitujen taajuusasetusten käyttö

Laite on varustettu joukolla esiohjelmoituja taajuusasetuksia. Voit valita taajuusasetuksen **EQ/ LG EQ** -näppäimellä. Käytävissä olevat taajuusasetusvalinnat vaihtelevat riippuen äänilähteestä ja efekteistä.

NATURAL

Miellyttävä luonnollinen ääni.

Erityinen paikallistasaja

Paikallisesti optimoitu äänen teho. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SAMBA/ SALSA)

AUTO EQ

Asettaa äänen taajuuskorjaimen tilaan, joka vastaa yleisintä kappaleisiin sisältyvää MP3 ID3 tagia.

POP CLASSIC JAZZ ROCK

Todentuntuinen rock-, pop- tai jazz-konsertti- taikka klassisen musiikin konserttisoundi.

MP3 OPT

Pakatuille MP3/WMA-tiedostoille optimoidut taajuusasetukset. Parantaa erityisesti bassotoistoa.

XDSS ON

Tehostetut diskantti-, basso- ja surround-äännet.

VIRTUAL

Virtuaali-surround-äännet.

NORMAL

Normaaliasetus ilman taajuussäätöjä.

Kellon asetus

	Päälle LAITTEESSA
1 Kytke laitteeseen virta päälle	⏻/⏻
2 Paina vähintään 2 sekuntia	CLOCK
3 Valitse jompi kumpi AM 12:00 (AM- ja PM- näytöille) tai 00 (24 tunnin näytölle)	⏪ / ⏩
4 Vahvista valinta	SET/RDS
5 Valitse tunnit	⏪ / ⏩
6 Paina	SET/RDS
7 Valitse minuutit	⏪ / ⏩
8 Paina	SET/RDS

Soittimen käyttö herätyskellona


- 1 Kytke laitteeseen virta päälle.
- 2 Paina painiketta **TIMER**. Kaikki toiminnot vilkkuvat.
- 3 Paina painiketta **SET/RDS** kun haluamasi herätystoiminto on näkyvässä.
- 4 "ON TIME" näkyy näytöllä. Tässä kohdassa asetetaan haluamasi herätyksen aloitusaika. Käytä painikkeita **⏪/⏩** tuntien ja minuuttien muuttamiseksi ja painiketta **SET/RDS** tallentamiseksi.
- 5 "OFF TIME" näkyy näytöllä. Tässä kohdassa asetetaan haluamasi toiminnon lopetusaika.
- 6 Käytä painikkeita **⏪/⏩** tuntien ja minuuttien muuttamiseksi ja painiketta **SET/RDS** tallentamiseksi.
- 7 Voit asettaa herätyksen äänenvoimakkuuden painikkeella (VOL). Käytä painikkeita **⏪/⏩** äänenvoimakkuuden muuttamiseksi ja painiketta **SET/RDS** tallentamiseksi. Kellon kuvake "⌚" ilmaisee asetettua herätysaikaa.
- 8 Paina ajastinpainiketta **TIMER** 2 kertaa. Voit tarkastaa asetustilan.

Huomautus

- Jos asetat kellonajan, voit tarkastaa ajan painamalla painiketta **CLOCK**, vaikka soitin olisi sammutettuna.
- Jos asetat kellonajan sekä hälytyksen, voit tarkastaa hälytysikonin ☹ painamalla painiketta **CLOCK**, vaikka soitin olisi sammutettuna.

TV- äänen EZ- asetus

Voit kuunnella ääntä TV:stä, DVD:ltä ja digitaalisesta laitteesta. Kun laitteesta on sammutettu virta, painamalla **TV→SPK**, virta kytkeytyy päälle ja laite siirtyy automaattisesti tilaan AUX OPT.

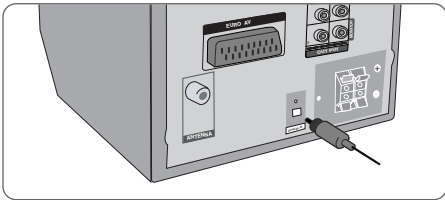






	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Liitä laitteen OPTICAL IN liitin TV:n optiseen lähtöliitäntään (tai digivastaanotin jne.).	
	
2 Valitse toiminto AUX OPT Valitsee toiminnon AUX OPT suoraan.	TV→SPK
3 Nauti äänestä	
4 Katkaise toiminto AUX OPT	TV→SPK

Levytietojen tuominen näkyviin

	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Paina	DISPLAY
2 Valitse vaihtoehto	^ V
3 Säädä Display-valikon asetuksia	< >
4 Voit poistua seuraavasti	↶ RETURN

Levytietojen tuominen näkyviin - enemmän toimintoja

Voit valita kohteen painamalla ^ V ja muuttaa asetusta tai valita sen painamalla < >.

 1/23	Valittu kappale (tai raita/ tiedosto) Kappaleen (raidan/ tiedoston) numero/ lukumäärä
 1/7	Nykyisen kohtauksen numero/ kohtausten kokonaismäärä
 0:03:24	Kulunut toisto-aika
 1 ENG 5.1CH	Valittu audiokieli tai kanava
 0ff	Valittu tekstitys
 1/1	Valittu kuvakulma/ kulmien kokonaismäärä
 NORMAL	Valittu ääni/EQ - tila

Tässä oppaassa käytetty symboli

Kaikki levyt ja tiedostot on lueteltu alla	ALL	MP3-tiedostot	MP3
DVD ja lopullinen DVD±R/ RW	DVD	WMA-tiedostot	WMA
DivX-tiedostot	DivX	Audio-CDt	ACD
JPEG-tiedostot	JPG		

Levyn tai tiedoston toistaminen

	Päälle LAITTEESSA	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Syötä levy laitteeseen		
2 Valitse DVD/CD	FUNC.	FUNCTION
3 Säädä valikkoasetuksia / Valitse valikosta tiedosto		< > ^ V
4 Käynnistä levyn toisto	▶ /	▶ PLAY
5 Pysäytä levyn toisto	■	■ STOP

Levyn tai tiedoston toistaminen - enemmän toimintoja

Sekalainen levy tai USB Flash -asema - DivX, MP3/ WMA ja JPEG

Toistettaessa levyä tai USB Flash- aseman tiedostoja DivX, MP3/ WMA ja JPEG yhdessä, voit valita haluamasi toistotiedostovalikon painamalla painiketta MENU.

Siirtyminen edelliselle/seuraavalle sivulle tiedostoluettelovalikossa.

MP3 **WMA** **DivX** **ACD** **JPG**

Paina painiketta ^ V ja pidä sitä alas painettuna siirtyäksesi edelliselle tai seuraavalle sivulle.

Valikon sisältävän DVD-levyn toisto **DVD**

Useimmissa DVD-levyissä on nykyään valikko, joka latautuu ensin, ennen kuin elokuvan toisto alkaa.

1 Voit liikkua näissä valikoissa käyttämällä painiketta ^ V < > toiminnon korostamiseksi.

2 Valitse toiminto painamalla painiketta PLAY.

Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen/ raitaan/ tiedostoon **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Siirry seuraavaan kappaleeseen/ raitaan/ tiedostoon painamalla SKIP (▶▶).

Siirry nykyisen kappaleen/ raidan/ tiedoston alkuun painamalla SKIP (◀◀).

Siirry edelliseen kappaleeseen/ raitaan/ tiedostoon painamalla nopeasti kaksi kertaa SKIP (◀◀).

Toiston keskeyttäminen **ALL**

- 1 Keskeytä toisto painamalla **PAUSE/STEP (II)**.
- 2 Jatka toistoa painamalla **PLAY (▶)**.

Toistaminen kuva kuvalta **DVD** **DivX**

Toista kuva kuvalta painamalla **PAUSE/STEP (II)** toistuvasti.

Uudelleentoisto ja satunnaistoisto **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Kun painat **REPEAT/RANDOM** -näppäintä toistuvasti, laite toistaa valittuja otsakkeita, kappaleita tai raitoja toistuvasti tai satunnaisessa järjestyksessä. Palataksesi normaalitoistoon paina **REPEAT/RANDOM** uudelleen.
- Satunnaistoisto : vain musiikkitiedostot.

Nopea toisto eteen- tai taaksepäin **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Painamalla **SCAN** (◀◀ tai ▶▶) voit nopeuttaa toistoa eteen- tai taaksepäin toiston aikana.

Voit siirtyä eri toistonopeuksien välillä painamalla **SCAN** (◀◀ tai ▶▶) toistuvasti. Voit jatkaa toistoa normaalinopeudella painamalla **PLAY** (▶)-näppäintä.

Toistonopeuden hidastaminen **DVD**

Paina toiston keskeytyksen jälkeen **SCAN** (◀◀ tai ▶▶) hidastettua toistoa tai takaperin toistoa varten. Voit siirtyä eri toistonopeuksien välillä painamalla **SCAN** (◀◀ tai ▶▶) toistuvasti. Voit jatkaa toistoa normaalinopeudella painamalla **PLAY** (▶)-näppäintä.

1,5-kertainen toistonopeus **DVD**

Kun painat **PLAY** (▶) DVD : n toiston ollessa jo käynnissä, voit katsella ja kuunnella DVD : tä 1,5 kertaa nopeammin kuin normaalissa toistossa. "▶ x1.5" ilmestyy näyttöön. Voit palata normaaliin toistonopeuteen painamalla **PLAY** (▶) uudelleen.

Tekstityskielen valinta **DVD** **DivX**

Valitse haluamasi tekstityskieli painamalla toiston aikana toistuvasti **SUBTITLE**.

Merkistön vaihtaminen DivX®-tekstityksen näyttämiseksi oikein - Valinnainen **DivX**

- 1 Mikäli tekstitys ei näy oikein toiston aikana, paina painiketta **SUBTITLE** ja pidä sitä alas painettuna n. 3 sekunnin ajan kielikoodivalikon näyttämiseksi.
- 2 Paina painiketta **SUBTITLE** toistuvasti kielikoodin muuttamiseksi kunnes tekstitys näkyy oikein.

ViewiPäävalikon näyttäminen **DVD**

Painamalla **TITLE** saat näkyviin levyn otsikkovalikon, jos sellainen on käytettävissä.

12

Toiston aloittaminen halutusta toistoajankohdasta **DVD** **DivX**

Toiston aloittaminen halutusta toistoajankohdasta

- 1 Paina **DISPLAY** (näyttö) ja valitse sitten kellokuvake.
- 2 Syötä aika ja paina **ENTER**.

Jos haluat esimerkiksi aloittaa toiston kohtauksesta, jonka toistoajankohta on 1 tunti, 10 minuuttia ja 20 sekuntia, syötä numeropainikkeilla "11020" ja paina sitten **ENTER**. Jos syötät vahingossa väärän numeron, voit poistaa sen **CLEAR**-painikkeella.

Edellisen kohtauksen tallennus **DVD**

Tämä laite tallentaa viimeisen kohtauksen viimeksi katsotulta levyiltä. Viimeinen kohta s säilyy muistissa, vaikka poistaisit levyn laitteesta tai sammuttaisit (Stand-by-tilaan) laitteen. Jos asetat levyn, jonka viimeksi katsottu kohta on tallennettu muistiin, laite noutaa kohtauksen automaattisesti.

Oman soittolistan luominen **ACD** **MP3** **WMA**

Voit toistaa levyn tiedostot haluamassasi järjestyksessä järjestämällä levyllä olevat kappaleet sopivaan järjestykseen. Ohjelma pyyhkiytyy pois kun levy poistetaan.

- 1 Valitse haluttu musiikki ja tämän jälkeen paina painiketta **PROG./MEMO**. tai valitse "▶→" ja tämän jälkeen paina painiketta **ENTER** musiikin lisäämiseksi ohjelmalistaan.
- 2 Kaikkien musiikkikappaleiden lisäämiseksi levyllä valitse "▶→" ja tämän jälkeen paina painiketta **ENTER**.
- 3 Valitse musiikki ohjelmalistasta ja tämän jälkeen paina painiketta **ENTER** ohjelmoidun toiston aloittamiseksi.
- 4 Musiikin poistamiseksi ohjelmalistasta valitse poistettava musiikki ja paina painiketta **CLEAR** tai valitse "▶■" kuvake ja tämän jälkeen paina painiketta **ENTER**. Kaikkien musiikkikappaleiden poistamiseksi ohjelmalistasta, valitse "▶■" ja tämän jälkeen paina painiketta **ENTER**.

Tiedoston tietojen näyttäminen (ID3-tagit) **MP3**

Voit tarkastaa MP3- tiedostojen ID3 TAG tiedot ainoastaan levyllä painamalla painiketta **DISPLAY** toistuvasti.

Valokuvatiedostojen katselu diaesityksenä **JPG**

- 1 Paina **Λ V < >** ja korosta (▶) -kuvake. Käynnistä sitten diaesitys painamalla **ENTER**.
- 2 Voit muuttaa diaesityksen nopeutta painamalla **< >** kun (▶) icon is highlighted.

Siirtyminen seuraavaan/ edelliseen kuvaan **JPG**

Näytä edellinen/ seuraava kuva **SKIP** (◀◀ tai ▶▶) tai **< >** -näppäimillä.

Kuvan kääntäminen 

Katsellessasi kuvia koko näytöllä, voit kiertää niitä **▲ ▼** -painikkeella myötä- tai vastapäivään.

Näytönsäätäjä

Näytönsäätäjä tulee näkyviin, kun jätät laitteen Stop-tilaan noin viideksi minuutiksi.

Järjestelmän valinta - Valinnainen

Televisiojärjestelmää varten on valittava sopiva järjestelmätila. Poista levy laitteesta, paina **PAUSE/STEP (II)** ja pidä sitä alhaalla yli viiden sekunnin ajan, jotta voit valita järjestelmän (PAL, NTSC, AUTO).

Toistettavan tiedoston vaatimukset**DivX**

- Käytettävissä oleva resoluutio : 800x600 (L x K) pikseliä
- DivX-tekstityksen kielikoodi voi sisältää enintään 45 kirjainta.
- Mikäli DivX-tiedoston nimessä on merkki, joka on mahdoton näyttää, se saatetaan näyttää “_” merkinä näytöllä.
- Jos tallennettujen tiedostojen kuvan ja äänen rakenne ei ole lomitettua, kuvaa tai ääntä ei pystytä toistamaan.
- Toistettavat DivX-tiedostotyypit : “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.divx”
- Toistettavat tekstityformaattit : SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
- Toistettava Codec-muoto : “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP4V3”, “3IVX”
- Toistettava Audio-muoto : “AC3”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
- Tällä laitteella ei voi toistaa Live-tiedostojärjestelmällä tallennettuja levyjä.
- Jos elokuvatiedoston nimi on eri kuin tekstitystiedoston, tekstitys ei ehkä näy DivX-tiedostoa toistettaessa.
- Toistettaessa DivX-tiedostoa, joka ei ole DivX-formaatin mukainen, voi olla, ettei se toimi normaalisti.

MP3/ WMA

- Sampling frequency : within 32 - 48kHz (MP3/ WMA)
- Bit rate : within 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- File extensions : “.mp3”/ “.wma”
- CD-ROM file format : ISO9660 LEVEL 1 / JOLIET
- We recommend that you use Easy-CD Creator, which creates an ISO 9660 file system.
- Tiedostonimissä ei saa olla erikoismerkkejä, kuten / ? * : " < >, ja |.
- Levyn tiedostojen kokonaismäärän on oltava alle 999.

Tämä laite edellyttää levyiltä ja tallenteilta tiettyä teknistä tasoa, jotta toiston laatu olisi ihanteellinen. Ennalta tallennetut DVD:t ovat automaattisesti tarvittavien standardien mukaisia. Tallennuskelpoisia levymuotoja on paljon (esimerkiksi CD-R, joka sisältää MP3- tai WMA-tiedostoja). Niiden yhteensopiva toisto edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä (katso edellä).

Asiakkaiden on otettava huomioon, että MP3/WMA-tiedostojen ja musiikin lataus Internetistä edellyttää lupaa. Yrityksemme ei voi myöntää tällaista lupaa. Lupaa on aina haettava tekijänoikeuksien omistajalta.

JPG

- Normaali: 5 120 x 3 840, Progressiivinen jpeg: 2 043 x 1 536
- Tallennustila: ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Tiedostojen maksimimäärä: vähemmän kuin 999.
- Voi olla, että jotkut levyt eivät toimi johtuen erilaisesta tallennusformaattista tai levyn kunnosta.
- Tiedostotunnisteet : “.jpg”

Radion kuuntelu

Varmista, että FM-antenni on kytketty.

	Päälle LAITTEESSA	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Valitse FM	FUNC.	FUNCTION
2 Valitse radioasema	 << / >> 	TUN.- / +
3 Tallenna radioasema Näyttöön tulee pikavalintanumero.		PROG./MEMO.
4 Valitse esivalintanumero Voit tallentaa enintään 50 radioasemaa.		PRESET ^ v
5 Vahvista painamalla		PROG./MEMO.

Radion kuuntelu - enemmän toimintoja

Radioasemien automaattihaku

Paina **TUN.-/TUN.+** ja pidä se alhaalla yli sekunnin ajan. Viritin hakee kanavia automaattisesti ja pysähtyy löydettyään radioaseman.

Kaikkien tallennettujen asemien poistaminen

- 1 Paina **PROG./MEMO.** ja pidä se painettuna kahden sekunnin ajan.
- Poistotoiminto "ERASE ALL" vilkkuu näytön yläpuolella.
- 2 Voit poistaa kaikki tallennetut asemat painamalla **PROG./MEMO.**

Huonon FM-vastaanoton parantaminen

Paina kaukosäätimen **PLAY (▶)** (MO./ST.) painikkeita. Viritin kytkeytyy tällöin stereovastaanotosta monovastaanottoon, mikä yleensä parantaa äänentoistoa.

Radioasematietojen näyttäminen - VALINNAINEN

FM- viritin toimitetaan Radiodatajärjestelmän (RDS) mukana. Tämä toiminto näyttää RDS kirjaimet näytöllä sekä tiedot kuunneltavasta radioasemasta. Paina kaukosäätimen painiketta **RDS** useita kertoja tietojen näyttämiseksi.

PTY - Ohjelmatyyppi, kuten Uutiset, Urheilu, Jazz.

RT - Radioteksti, radioaseman nimi.




CT - Aikaohjaus, radioaseman paikallisaika.

PS - Ohjelmapalvelun nimi, kanavan nimi.

Voit hakea radioasemia ohjelmatyyppin mukaisesti painamalla painiketta **RDS**. Näytöllä näkyy viimeisin käytetty ohjelmatyyppi (PTY). Paina painiketta **PTY** kerran tai useita kertoja haluamasi ohjelmatyyppin valitsemiseksi. Paina ja pidä alaspainettuna painiketta **< />**. Viritin hakee asemia automaattisesti. Kun asema löytyy, haku pysähtyy.

Musiikin kuuntelu kannettavalla soittimella

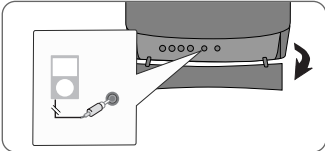The unit can be used to play the music from many types of portable player.

	Päälle LAITTEESSA	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Liitä kannettava soitin laitteen liitäntään PORT.IN (PORTABLE IN). 		
2 Kytke virta 		POWER 
3 Valitse toiminto Kytke virta kannettavaan soittimeen ja käynnistä toisto.	FUNC.	FUNCTION

USB-laitteen käyttö

Voit nauttia USB- laitteelle tallennettuja tiedostoja liittämällä USB- laite tämän laitteen USB- liitäntään. Mikäli haluat käyttää toista toimintoa, katso kohdat Levyn toistaminen tai Tiedoston toistaminen.

	Päälle LAITTEESSA	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Avaa USB- liitäntän suojus.		
2 Yhdistä USB-laite tämän laitteen USB-liitäntään.		
3 Valitse toiminto	FUNC.	FUNCTION
4 Valitse toistettava tiedosto		▲ ▼
5 Aloita toisto	▶ / 	▶ PLAY
6 Pysäytä toisto	■	■ STOP
7 Sinun on siirryttävä mihin tahansa toiseen toimintoon ennen virran katkaisua.	FUNC.	FUNCTION

Yhteensopivat USB-laitteet

- MP3-soittimet : Flash-tyyppiset MP3-soittimet
- USB-Flash-laitteet: Laitteet, joilla on USB 2.0- tai USB 1.1 -tuki.
- Tämän laitteen USB- toiminto ei tue kaikkia USB- laitteita.

USB-laitevaatimukset

Laite ei tue USB-laitteita, jotka vaativat lisäohjelmien asentamista niitä asennettaessa.

Huomaa seuraavat seikat.

- Älä irrota USB-laitetta silloin, kun sitä käytetään.
- Suuren kapasiteetin omaavien USB-laitteiden lukeminen voi viedä pitempään kuin vain muutaman minuutin.
- Varmuuskopioi kaikki tiedostosi tietojen häviämisen ehkäisemiseksi.
- Mikäli käytetään USB-jatkokaapelia tai USB-keskitintä, laite ei välttämättä tunnista siihen kytkettyä USB-laitetta.
- Laite ei tue NTFS-tiedostojärjestelmää. (Vain FAT (16/ 32) -tiedostojärjestelmä tuettu.)
- Ei tukea laitteille, joiden tiedostojen lukumäärä on 1 000 tai enemmän.
- Laite ei tue ulkoisia kiintolevyjä, lukittuja USB-laitteita, tai USB-laitteita, jotka vaativat ajuriohjelman.
- Laitetta ei voi yhdistää tietokoneeseen USB-liitäntän kautta.
- Laitetta ei voi käyttää tallennuslaitteena.

Tallentaminen USB-laitteelle

	Päälle LAITTEESSA	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Liitä USB- laite tämän laitteen USB- liitäntään.		
2 Valitse haluamasi tallennustila (esim. CD/ VIRITIN/ ...) Soita äänilähde ensin. Mikäli haluat tallentaa levyllä olevan musiikkitiedoston USB- laitteeseen, toista tiedosto ennen tallennuksen aloittamista.	FUNC.	FUNCTION
3 Käynnistä tallennus	USB REC.	● REC
4 Lopeta, painamalla	■	■ STOP

Tallentaminen USB-laitteelle - enemmän toimintoja

Musiikin tallentaminen CD-levyltä USB-laitteelle

Yhden kappaleen tallentaminen

Jos tallentaminen USB-laitteelle aloitetaan toistamisen aikana, laite tallentaa vain toistettavan kappaleen/ tiedoston USB-laitteelle.

Kaikkien kappaleiden tallentaminen

Kun tallennuspainiketta painetaan CD-toiston ollessa pysähdyksissä, laite tallentaa kaikki levyn kappaleet/ tiedostot.

- Alikansioissa olevia tiedostoja ei tallenneta kaikkien raitojen tallennustoiminnon yhteydessä.

- Jos haluat, että kaikki kappaleet tallennetaan toiston aikana, paina stop kahdesti. Tarkista, että näytöllä on merkki ■.

Valittujen kappaleiden tallentaminen

Jos haluat tallentaa vain tiettyjä kappaleita, luo niistä ensin soittolista ja aloita sitten USB-tallennus.(vain audio-CD)

Huomattavaa tallennuksesta

- Voit seurata USB-tallennuksen etenemistä näyttöä tallennuksen aikana (vain Audio-, MP3/ WMA-CD-levyt).
- MP3/ WMA-tallennuksen aikana ei kuulu ääntä.
- Jos pysäytät tallennuksen toiston aikana, pysäytyshetkellä toistettava tiedosto tallennetaan.(vain audio-CD)
- Älä irrota USB-laitetta USB-tallennuksen aikana. Tuloksena on keskeneräinen tiedosto ja PC ei tunnista sitä.
- Jos USB-tallennus ei toimi, viestit kuten "NO USB", "ERROR", "USB FULL" tai "NO REC" näytetään näyttöikkunassa.
- Monipaikkaista kortinlukijaa tai ulkoista kiintolevyä ei voi käyttää USB-tallennukseen.
- Tiedosto tallennetaan 2 tunnin aikana kun tallennus on valittu pitkälle jaksolle.
- Kun lopetat tallennuksen toiston aikana, tiedostoa ei tallenneta.
- USB tallennus ei ole mahdollista CD-G-levyiltä.
- Et voi tallentaa enempää kuin 999 tiedostoa.
- Tiedostonumero tallennetaan automaattisesti.
- **Tallennus tapahtuu seuraavasti.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Muut ohjelmälähteet
<pre> CD_REC ├── TRK-001 ├── TRK-002 ├── ... └── ... </pre>	<pre> FILE_REC ├── 001_ ABC(File name) ├── 002_ DEF(File name) ├── ... └── ... </pre>	<pre> EXT_REC ├── AUD-001 ├── AUD-002 ├── ... └── ... </pre>

Luvattomien kopioiden luominen kopiointisuojusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi rikkoa tekijänoikeuksia ja olla rikollinen teko. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaisiin tarkoituksiin.


Kanna vastuusi ja kunnioita tekijänoikeuksia.

iPodin toisto

Katso lisätietoja iPodin käyttöoppaasta.

iPod- tila: Voit käyttää iPodiasi mukana toimitetulla kaukosäätimellä tai suoraan iPodisi käyttöpainikkeilla.

OSD iPod- tila: Voit käyttää iPodiasi ohjaamalla sitä TV- näytön OSD-valikosta mukana toimitetulla kaukosäätimellä. iPodisi käyttöpainikkeet eivät ole toiminnassa OSD iPod- tilassa.

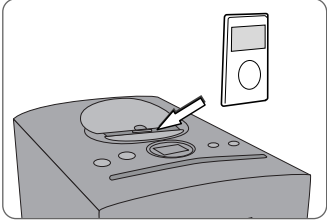	Päälle LAITTEESSA	KAUKOSÄÄTIMESSÄ
1 Avaa iPod- telakan suojus. 		
2 Liitä iPodisi asemaan.		
3 Valitse iPod tai OSD iPod-toiminto	FUNC.	FUNCTION
4 Valitse valikko Mikäli haluat siirtyä takaisin valikossa paina painiketta MENU .		^ v ja ENTER
5 Valitse tiedosto		^ v
6 SKäynnistä tiedoston toisto	▶/ 	▶ PLAY
7 Lopeta tiedoston toisto	■	■ STOP
8 Ennen iPodin virran katkaisua on sinun siirryttävä mihin tahansa toiseen toimintoon painamalla painiketta	FUNC.	FUNCTION
9 Remove the iPod		

iPodin toisto - enemmän toimintoja

Toiston keskeytys

Paina painiketta **PAUSE/STEP (||)** tai **PLAY (▶)** toiston keskeyttämiseksi. Paina painiketta **PAUSE/STEP (||)** tai **PLAY (▶)** toiston jatkamiseksi.

Hyppääminen seuraavaan/edelliseen tiedostoon

Paina painiketta **SKIP (▶▶)** siirtyäksesi seuraavaan tiedostoon. Paina painiketta **SKIP (◀◀)** siirtyäksesi nykyisen tiedoston alkuun. Paina painiketta **SKIP (◀◀)** kaksi kertaa siirtyäksesi takaisin edelliseen tiedostoon.

Nopea eteenpäin tai nopea taaksepäin

Toiston aikana paina ja pidä alaspainettuna painiketta **SCAN (◀◀ / ▶▶)** ja tämän jälkeen vapauta haluamassasi kohdassa.

Toistuva toisto

Paina painiketta **REPEAT/RANDOM** toistuvasti toistettavan nimikkeen valitsemiseksi. Sen hetkinen tiedosto toistetaan uudelleen toistuvasti. Paluu normaaliin toistoon painamalla toistuvasti painiketta **REPEAT/RANDOM**. (Videotiedostoissa tämä toiminto ei ole käytössä.)

iPod- viestit

“Please, check your iPod” - Jos iPod ei saa tarpeeksi virtaa tai iPod on kytketty väärin tai on tuntematon laite. Jos iPod ei toimi oikein, palauta laite alkutilaan (reset). (Lisätietoja osoitteessa <http://www.apple.com/support/>)

“Connect Video Out(only composite) from the HTS to the TV and switch TV input accordingly.”, “Please, Control through an iPod’s display.” - Kun yhdistät laitteen ja TV:n COMPONENT VIDEO OUT-liitäntään kautta, kytke laite ja TV-laite VIDEO OUT -liitäntään.

iPodin yhteensopivuus

- Toimii kaikkien sellaisten iPod-mallien kanssa, joissa on telakointiliitin.
- iPodisi yhteensopivuus voi vaihdella iPodisi tyyppistä riippuen.
- Ei ehkä ole mahdollista käyttää iPodiasi ohjelmaversiosta johtuen. Suosittelemme asentamaan viimeisimmän ohjelmaversioon.

iPodin käytön aikana huomioi seuraavat asiat

- Häiriöitä voi esiintyä iPod- laitteesta johtuen.
- Videotiedostot näyteään vain kun laite on kytketty liitäntään VIDEO OUT.

Kielikoodit

Käytä tätä listaa syöttäessäsi halutun kielen seuraaviin alkuasetuksiin : Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Kieli	Koodi	Kieli	Koodi	Kieli	Koodi	Kieli	Koodi	Kieli	Koodi	Kieli	Koodi
afari	6565	kroatia	7282	hausa	7265	lingala	7678	ketsua	8185	tadziki	8471
afrikaans	6570	tsekki	6783	heprea	7387	liettua	7684	reto-romania	8277	tamili	8465
albania	8381	tanska	6865	hindi	7273	makedonia	7775	romania	8279	telugu	8469
ameharik	6577	hollanti	7876	unkari	7285	madagassi	7771	venäjä	8285	thai	8472
arabia	6582	englanti	6978	islanti	7383	malajji	7783	samoaa	8377	tonga	8479
armenia	7289	esperanto	6979	indonesia	7378	malajalam	7776	sanskriitti	8365	turkki	8482
assami	6583	viro	6984	interlingua	7365	maori	7773	gaeli	7168	turkmeni	8475
aymara	6588	fääri	7079	iiri	7165	marati	7782	serbia	8382	tv	8487
azeri	6590	Fidzi	7074	italia	7384	moldavi	7779	serbokroatia	8372	ukraina	8575
bashkiiri	6665	suomi	7073	Japani	7465	mongoli	7778	shona	8378	urdu	8582
baski	6985	ranska	7082	kannada	7578	nauru	7865	sindhi	8368	usbekki	8590
bengali, bangla	6678	friisi	7089	kashmir	7583	nepali	7869	singaleesi	8373	vietnam	8673
bhutani	6890	galitsia	7176	kasakki	7575	norja	7879	slovakki	8375	volapük	8679
bihari	6672	georgia	7565	kirgiisi	7589	orja	7982	sloveeni	8376	wales	6789
bretoni	6682	saksa	6869	korea	7579	punjab	8065	espanja	6983	wolof	8779
bulgaria	6671	kreikka	6976	kurdi	7585	pashto, pushto	8083	sudan	8385	khoisan	8872
burma	7789	eskimokieli	7576	palaung	7679	persia	7065	suaheli	8387	jiddish	7473
valkovenäjä	6669	guarani	7178	latina	7665	puola	8076	ruotsi	8386	yoruba	8979
kiina	9072	gujarati	7185	latvia	7686	portugali	8084	tagalog	8476	zulu	9085

Aluekoodit







Valitse maakoodi tästä luettelosta.

Maa	Koodi	Maa	Koodi	Maa	Koodi	Maa	Koodi	Maa	Koodi	Maa	Koodi
Afganistan	AF	Costa Rica	CR	Grönlanti	GL	Malediivit	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentiina	AR	Kroatia	HR	Hong Kong	HK	Meksiko	MX	Filippiinit	PH	Ruotsi	SE
Australia	AU	Tsekki	CZ	Unkari	HU	Monaco	MC	Puola	PL	Sveitsi	CH
Itävalta	AT	Tanska	DK	Intia	IN	Mongolia	MN	Portugali	PT	Taiwan	TW
Belgia	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Marokko	MA	Romania	RO	Thaimaa	TH
Bhutan	BT	Egypti	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Venäjän Federaatio	RU	Turkki	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italia	IT	Alankomaat	NL	Saudi-Arabia	SA	Uganda	UG
Brasilia	BR	Etiopia	ET	Jamaica	JM	Alankomaiden Antillit	AN	Senegal	SN	Ukraina	UA
Kambodza	KH	Fidzi	FJ	Japani	JP	Uusi-Seelanti	NZ	Singapore	SG	Yhdysvallat	US
Kanada	CA	Suomi	FI	Kenia	KE	Nigeria	NG	Slovakia	SK	Uruguay	UY
Chile	CL	Ranska	FR	Kuwait	KW	Norja	NO	Slovenia	SI	Uzbekistan	UZ
Kiina	CN	Saksa	DE	Libya	LY	Oman	OM	Etelä-Afrikka	ZA	Vietnam	VN
Kolumbia	CO	Iso-Britannia	GB	Luxemburg	LU	Pakistan	PK	Etelä-Korea	KR	Zimbabwe	ZW
Kongo	CG	Kreikka	GR	Malesia	MY	Panama	PA	Espanja	ES		

Vianmääritys


ONGELMA	SYY	RATKAISU
Ei virtaa.	Virtajohto on irti.	Kiinnitä virtajohto kunnolla seinäpistokkeeseen.
Ei kuvaa.	Televisiota ei ole säädetty vastaanottamaan DVD-signaalia.	Valitse sopiva videon sisääntulotila TV:stä niin että laitteen kuva näkyy TV- ruudulla.
	Videokaapeli ei ole kunnolla kiinni.	Liitä videokaapelit luotettavasti sekä TV:hen että laitteeseen.
DVD : n kuvanlaatu on huono.	Levy on likainen.	Puhdista levy pyyhkimällä keskeltä ulospäin pehmeällä liinalla.
DVD : n/ CD : n toistaminen ei onnistu	Asemassa ei ole levyä.	Aseta asemaan levy
	Asemassa on levy, jota ei voi toistaa.	jonka toistaminen on mahdollista (tarkista levyn tyyppi, värijärjestelmä ja aluekoodi).
	Levy on asetettu asemaan ylösalaisin.	Aseta levy levykelkkaan printattu puoli ylöspäin.
	Valikko on avoinna näytöllä.	Sulje valikkonäyttö painamalla SETUP .
	Tietyn ikärajoituksen sisältävien DVD-levyjen toistaminen on estetty.	Anna salasana tai muuta luokitustasoa.
DVD : n tai CD : n toiston aikana kuuluu humiseva ääni.	Levy on likainen.	Puhdista levy pyyhkimällä keskeltä ulospäin pehmeällä liinalla.
	Laite on sijoitettu liian lähelle TV:tä joka aiheuttaa takautuman.	Siirrä laitetta ja audiolaitteita kauemmaksi TV:stä.
Radioasemien viritys ei onnistu.	Antenni on huonossa asennossa tai huonosti kiinni.	Tarkista antennin kiinnitys ja säädä sen asentoa. Kiinnitä tarvittaessa ulkoinen antenni.
	Radioaseman signaali on liian heikko.	Viritä asema manuaalisesti.
	Asemia ei ole esiasetettu tai esiasetetut kanavat on poistettu. (when tuning by scanning preset channels).	Määritä joillekin radioasemille pikavalintanumerot.
Kaukosäädin ei toimi hyvin/ lainkaan.	Kaukosäädin on liian kaukana laitteesta.	Suuntaa kaukosäädin suoraan laitetta kohti.
	Kaukosäätimen paristossa ei ole virtaa.	Käytä kaukosäädintä 7 m (23 jalkaa) etäisyydeltä laitteesta.
	Kaukosäätimen ja laitteen välissä on este.	Poista este.
	Kaukosäädintä ei ole kohdistettu suoraan laitteeseen.	Vaihda vanhat paristot uusiin.

Toistettavien levyjen tyypit

Tyyppi	Logo
DVD-VIDEO : Esimerkiksi elokuvalevyjä, joita on mahdollista ostaa tai vuokrata.	
DVD-R : Videotilassa ja vain viimeistelyinä	
DVD-RW : Videotilassa ja vain viimeistelyinä. DVD VR -muotoisia lopullisia levyjä ei voi toistaa tällä laitteella.	
DVD+R : Vain videotila. Tukee myös double layer -levyjä.	
DVD+RW : Vain videotila.	
Audio CD : Myytävät musiikki-CD-levyt ja musiikki-CD-formaatissa olevat CD-R/ CD-RW-levyt.	
Tämä laite toistaa DVD±R/ RW- ja CD-R/ RW-levyjä, jotka sisältävät ääniraitoja tai DivX-, MP3-, WMA- ja/ tai JPEG-tiedostoja. Joitakin DVD±RW/ DVD±R- tai CD-RW/ CD-R -levyjä ei voi toistaa tällä laitteella levyn tallennuslaadun, fyysisen kunnon tai tallennuslaitteen ja ohjelmiston ominaisuuksien vuoksi.	

**Dolby ja kaksinkertainen D-symboli ovat Dolby Laboratories -yhtiön tavaramerkkejä.
Ne valmistetaan Dolby Laboratories -yhtiön myöntämällä lisenssillä.**

Tietoja -symbolinäytöstä

Televisuuruutuun voi tulla symboli “” käytön aikana. Se tarkoittaa, että tässä käyttöoppaassa kuvattu toiminto ei ole käytettävissä kyseisellä DVD-videolevyllä.

Aluekoodit

Tämän laitteen takaosaan on painettu aluekoodi. Tämä laite toistaa vain DVD-levyjä, joissa on joko sama koodi kuin laitteen takaosassa tai koodi ALL.

- Useimpien DVD-levyjen kannessa on selvästi esillä maapallon kuva, jossa on vähintään yksi numero. Tämän numeron täytyy vastata laitteen aluekoodia. Muussa tapauksessa levyä ei voi toistaa.
- Jos yrität toistaa DVD : tä, jossa on eri aluekoodi kuin soittimessa, televisioruutuun tulee sanoma “Check Regional Code”.

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeudella suojatun materiaalin kopiointi, lähettäminen, esittäminen, lähettäminen kaapelikanavalla, julkinen soittaminen ja vuokraaminen on lailla kielletty ilman erillistä lupaa. Tämä tuote sisältää Macrovisionin kehittämän kopiointisuojaustoiminnon. Joillekin levyille on tallennettu kopiointisuojaussignaaleja. Kun näiden levyjen kuvia tallennetaan ja toistetaan, kuuluu ääntä. Tässä tuotteessa käytetään US-patenteilla tai muulla immateriaalioikeussuojalla suojattua kopiosuojaustekniikkaa. Tämän tekijänoikeuksien suojausmenetelmän käyttäminen edellyttää Macrovision Corporationin lupaa. Se on tarkoitettu koti- ja muuhun vähäiseen käyttöön. Muuhun käyttöön tarvitaan Macrovision Corporationin erillinen lupa. Käänteinen ohjelmoiminen tai ohjelman purkaminen on kielletty.

KULUTTAJIEN ON OTETTAVA HUOMIOON; ETTÄ KAIKKI HIGH DEFINITION -TELEVISIOT EIVÄT OLE YHTEENSOPIVIA TÄMÄN TUOTTEEN KANSSA JA VOIVAT AIHEUTTAA KUVAAN HÄIRIÖITÄ. JOS KUVASSA ON 525- TAI 625 PROGRESSIVE SCAN -ONGELMIA, ON SUOSITELTAVAA VAIHTAA LIITÄNNÄKSI STANDARD DEFINITION. JOS HALUAT LISÄTIETOJA TELEVISIOIDEMME YHTEENSOPIVUUDESTA TÄMÄN MALLIN 525p JA 625p KANSSA, OTA YHTEYS ASIAKASPALVELUUMME.

Levyformaatiksi tulee asettaa vaihtoehto [Mastered] (“masteroitu”) levyjen muuntamiseksi yhteensopivaan muotoon LG soittimien kanssa formatoitaessa uudelleenkirjoitettavia levyjä. Jos asetat vaihtoehdon arvoksi Live File System (“paikalla äänitetty” tiedostojärjestelmä), et voi käyttää sitä LG soittimissa. (Mastered/ Live File System (“masteroitu”) / “paikalla äänitetty” tiedostojärjestelmä) : Windows Vista -käyttöjärjestelmän levyformaatti)

Tekniset tiedot

General	
Virtalähde	Katso laitteen pohjaan kiinnitetystä etiketistä.
Virrankulutus	Katso laitteen pohjaan kiinnitetystä etiketistä.
Nettopaino	3,2 kg
Väylän virransyöttö (USB)	DC 5 V --- 500 mA
Ulkoiset mitat (L x K x S)	175 x 269 x 290 mm
Käyttölämpötila	5 °C - 35 °C
Ilmankosteus	5 % - 85 %
Lähtöteho	80 W + 80 W
T.H.D	0.5 %
Viritin	
FM-viritysalue	87.5 - 108.0 MHz tai 87.50 - 108.00 MHz
DVD/CD	
Vastetaajuus	40 - 20 000 Hz
Kohinanvaimennussignaali	75 dB
Dynaaminen alue	75 dB
Käytettävissä oleva resoluutio liitännän mukaan	
[COMPONENT VIDEO OUT]	480p (tai 576p) ja 480i (tai 576i)
[VIDEO OUT]	480i (tai 576i)
Kaiuttimet	
Tyyppi	FBS164V
Impedanssi	3-tie, 4 kaiutiinta 4 Ω
Nimellinen ottoteho	80 W
Suurin ottoteho	160 W
Nettomitat (L x K x S)	132 x 320 x 300
Nettopaino	4,5 Kg

- "Made for iPod" tarkoittaa, että sähkölaitteet on suunniteltu liitettäväksi erityisesti iPod:iin ja vahvistettu ohjelmoijan toimesta vastaamaan Apple:n suorituskyvyn standardeja.
- Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta, tai sen turva- tai hallintastandardien yhteensopivuudesta.

Rakenne ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

