



MAGYAR

## Használati útmutató

### FB164U (FB164-D0U, FBS164V)



ENERGY STAR®  
partnervállalként az LG  
megállapította, hogy ez a  
termék vagy típus megfelel az  
ENERGY STAR® energia-  
hatékonysági irányelveinek.

Az ENERGY STAR® az USA-ban bejegyzett  
jelzés.





P/NO : MFL62755709

## Biztonsági előírások



**VIGYÁZAT:** AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁTLAGYÁT)! FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. BÍZZA A JAVÍTÁST KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE!


 A háromszögben lévő villám arra hívja fel a figyelmet, hogy a készülék belsejében veszélyes szigetetlen elektromos feszültség van, amely áramütést és személyi sérülést okozhat.

 A háromszögben található felkiáltó jel arra utal, hogy a mellékelt dokumentációban a készülék használatával (és javításával) kapcsolatos fontos információk találhatóak.

**FIGYELMEZTETÉS:** TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK ÉS NEDVESSÉGNEK.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne helyezze a berendezést zárt helyre, például könyvszekrénybe vagy más hasonló bútoradarabba!

**VIGYÁZAT:** Ebben a készülékben lézerezrendszer működik. A készülék rendeltetésszerű használatának érdekében olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és tartsa meg referenciaképpen. Ha a készülék karbantartásra szorul, keressen fel egy hivatalos szakszervízt. Az ellenőrzéseket, beállításokat és egyéb eljárásokat az itt leírt módon kell elvégezni, máskülönben veszélyes sugárzás keletkezhet. A lézersugár közvetlen hatásának elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülék fedelét. Nyitott állapotban a lézersugárzás látható. **NE NÉZZEN A LÉZERSUGÁRBA!**



**VIGYÁZAT:** A készüléket ne érje eső, nedvesség (csöpögő vagy fröccsenő), és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyat, pl. vázát.

**ÓVINTÉZKEDÉS** a hálózati kábellel kapcsolatban **A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott berendezés számára van fenntartva;**

Más szóval olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök. A biztonság kedvéért nézze meg a használati útmutató műszaki adatokat tartalmazó lapját.

2

A fali dugaszolóaljkat ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja meg készüléke vezetékét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a vezetékét az aljzattól, a készüléket ne használja tovább, és hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse el a megfelelő cserealkatrész beépítését.

A hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől: nem szabad megcsavarni, megcsomózni, összecsiálni, ajtórésbe csukni, járni rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali aljzatra és arra a pontra, ahol a vezeték kilép a készülékből.

A berendezést úgy kell lekapcsolni az elektromos hálózatról, hogy a hálózati kábelt kihúzzuk a dugaszolóaljzból. A készülék telepítésekor oda kell figyelni rá, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető helyre kerüljön.

A készülék hordozható elemmel vagy akkumulátorral van felszerelve.

**Az elemet, illetve akkumulátort így lehet a készülékből biztonságosan eltávolítani:** Vegye ki a régi elemet, illetve elemcsomagot a behelyezés lépéseit fordított sorrendben követve. A környezetszennyezés, illetve emberek vagy állatok egészségének lehetséges veszélyeztetése megelőzése érdekében a régi elemet, illetve akkumulátort kijelölt gyűjtőhelyeken kell megfelelő tartóedényben elhelyezni. Ne kezelje az elemeket, illetve elemet egyéb hulladékkal együtt. Javasoljuk helyi, ingyenes térítésű rendszerek elemeinek és akkumulátorainak felhasználását. Az akkumulátorokat ne hagyja tűző napon, hőforrás közelében, valamint ne dobja tűzbe!



### A használaton kívül helyezett készülék ártalmatlanítása

1. Ha a berendezésen ez a kerekés szemetes edényt ábrázoló áthúzott piktogram látható, akkor a termék a 2002/ 96/ EK közösségi irányelv hatálya alá tartozik.
2. Minden elektromos és elektronikai berendezést a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani az országos vagy helyi hatóságok által erre kijelölt hulladékgyűjtő pontok igénybevételével.
3. A régi készülék megfelelő ártalmatlanításával megelőzhető a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt esetleges káros hatások.
4. Ha további információkra van szüksége régi készüléke ártalmatlanításával kapcsolatban, forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékok ártalmatlanításával foglalkozó szervezethez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



**Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a termékek teljesítik az 2004/108/EC, 2006/95/EC és a 2009/125/EC irányvonal alapvető követelményeit és egyéb vonatkozó előírásait.**

**Európai képviselőt :**

LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
(Tel : +31-(0)36-547-8888)

# Gratulálunk az Ön új DVD MICRO Hi-Fi rendszeréhez!

## Tartalom

A készülék beüzemelése	4
A készülék bemutatása	5
A távvezérlő	6
A képernyőmenü nyelve - opcionális	7
Az országcód beállítása - opcionális	7
Általános beállítások	8-9
Az óra beállítása	10
TV-hang EZ beállítása	10
Lemezinformációk megjelenítése	11
Lemez vagy fájl lejátszása	11-13
Rádióhallgatás	14
Zenehallgatás hordozható készülékről	15
USB-eszköz csatlakoztatása.	15
Felvétel USB-eszközre	16
Nyelvkódok	17
Országcód	17
Hibaelhárítás	18
A lejátszható lemezek	19
Műszaki adatok	20

### Az érintőgombok használata

- Csak tiszta és száraz kézzel érintse a gombokat!  
- Párás környezetben a használat előtt törölje le a gombokon található nedvességet!
- Ne nyomja meg erősen a gombokat!  
- Túl nagy erőt alkalmazva a gombok érzékelői megsérülhetnek.
- A kívánt funkció használatához a megfelelő gombot érintse meg.
- Az érintőgombokra ne kerüljön elektromosan vezető anyag, pl. fém!  
Ez hibás működést okozhat!

## A készülék beüzemelése


A TV-készülék és az antennák csatlakoztatása.

### 1 A megfelelő kábelekkel kösse össze a készüléket és a TV-készüléket. (DVD-lejátszót, vagy digitális készüléket stb.)

A TV-készülék csatlakozóinak megfelelően válassza az **A**, **B** csatlakoztatási lehetőséget. A képminőség az **A** - **B** megoldások irányában növekszik.

**SCART csatlakoztatás (A)**  
SCART-kábellel kösse össze a készüléket és a TV-t.

**Az FM-antennát illessze a tartójába**  
Az Am-hurokantennát csatlakoztassa a lejátszóra.

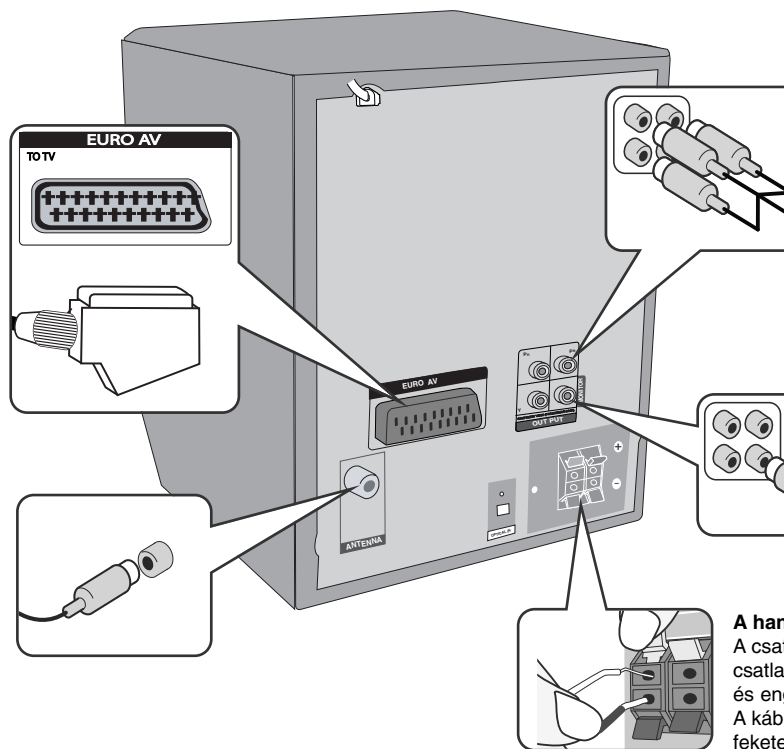

### Komponens video csatlakoztatás (B)

Y PB PR-kábellel csatlakoztassa a készülék COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT kimeneti csatlakozóját a TV megfelelő bemeneti csatlakozóira.

- Ha a TV kezeli a progresszív jelet, akkor ezt a csatlakozást kell használni és a [Display] menüben a [Progressive Scan] értékét [On]-ra kell állítani (lásd 8. oldal).

### Video-csatlakoztatás (A)

A készülék VIDEO OUTPUT (MONITOR) kimeneti csatlakozóját videokábellel csatlakoztassa a TV megfelelő video-bemeneti csatlakozójára.

### A hangfalak kábelét csatlakoztassa a lejátszóra

A csatlakoztatáshoz az ujjával nyomja meg a csatlakozó műanyag lapját, dugja be a kábel végét és engedje el a lapkát.

A kábelek piros végét csatlakoztassa a + (plusz), a fekete végét pedig a - (mínusz) csatlakozókra.

### 2 A készüléket csatlakoztassa egy hálózati fali csatlakozóra.

## A készülék bemutatása

### A felső rész irányító gombjai

**FUNC.**


(Function) Funkcióválasztás.

**⏻/⏻ (Bekapcsoló gomb)**

A készülék be- és kikapcsolása.

**CD-nyílás**

- A lemezt ne erőltesse a CD-nyílásba.
- Lemezkiadás közben ne húzza vagy tolja a lemezt!
- Ha a lemez kiadása után vissza szeretné helyezni a lemezt, ismét nyomja meg az **▲** gombot.
- **A lemezt úgy helyezze a CD-nyílásba, hogy a címkéje a készülék előlapja felé nézzen.**

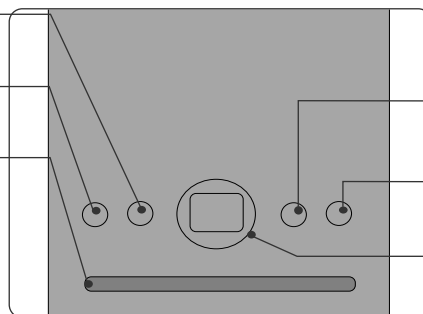

**USB REC.**  
Felvétel USB-eszközre.

**▲**  
A CD kiadása vagy behúzása.

**USB-csatlakozó**

### Az előlő rész irányító gombjai

**EQ/ DEMO**

Különböző beprogramozott hanghatásokat lehet választani.P

A készülék kikapcsolt állapotában a **DEMO** megnyomásaor a funkció bemutatása jelenik meg a kijelzőn.

**CLOCK**

(Lásd: „Az óra beállítása”.)

**TIMER**

(Lásd: „A készülék használata ébresztőóraként”.)

**SET/ RDS**


A beállítás megerősítése.

**PORTABLE IN**

Az ide csatlakoztatott hordozható eszköz hangját a rendszer hangszóróin lehet hallgatni.

**PHONES**

Fejhallgató-csatlakozó

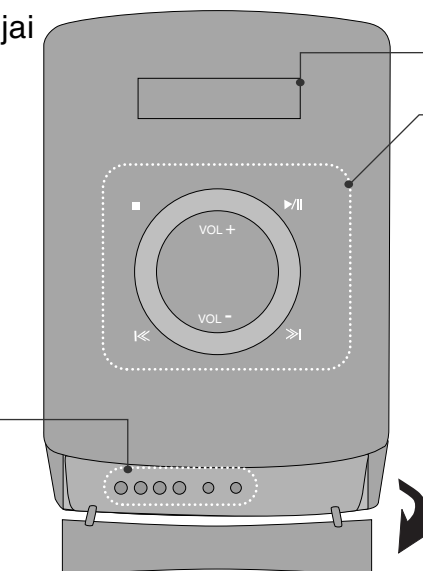

**Kijelzőablak**

**■ STOP**  
leáll

**|<< / >>|**  
Programok/ hangolás/ keresés.

**▶ / ||**  
Lejátszás/ szünet.

**VOL +/-**  
Hangerő-szabályozás.

## Remote control

**RETURN** (↶): mozgás visszafelé a menüben vagy kilépés a beállítások menüjéből.

**REC** (●): Közvetlen felvétel USB-eszközre

**STOP** (■): A lejátszás vagy felvétel leállítása.

**PLAY** (▶), **MO./ST.:** A lejátszás indítása. Monó/szeteró kiválasztása.

**PAUSE/STEP** (||): Lejátszás szüneteltetése

**SKIP** (◀◀/▶▶): Ugrás a következő vagy előző fejezetre/ sávra/ fájlra.

**SCAN** (◀◀/▶▶): Keresés előre vagy visszafelé.

**TV vezérlő gombok:** A TV vezérlése. (csak LG TV)

### A TV vezérlése.

Vezérelni lehet az LG TV hangerejét, bemeneti forrását és be-kikapcsolását. Tartsa nyomva a **POWER** (TV) gombot és annyiszor nyomja meg a **PR/CH** (+/-) gombot, hogy a TV be- és kikapcsoljon.

**PROG./MEMO.:** A program-menü megjelenítése vagy elrejtése.

**CLEAR:** Sáv törlése a programlistából.

**RDS:** Rádiós adattovábbító rendszer (RDS).

**PTY:** Váltás a különböző RDS-információk között.

### Tegye az elemet a távvezérlőbe

Ügyeljen arra, hogy az elem + (pozitív) és - (negatív) pólusa a távvezérlőn jelzett irányban legyen.



**FUNCTION:** A funkció és a bemeneti jelforrás kiválasztása.

**SLEEP:** A késleltetést 10 és 180 perc között lehet beállítani, amely után a készüléknek ki kell kapcsolnia. A hátralévő időt a **SLEEP** megnyomásával lehet ellenőrizni. (Dimmer: A készülék bekapcsolt állapotában az előlap LED-jeinek fényerejét a felére csökkenti.)

⏻ **POWER:** A készülék be- és kikapcsolása.

▲ **OPEN/CLOSE:** A lemeztálca nyitása és zárása.

**TITLE:** Ha a behelyezett DVD-n van menü, a címmenü jelenik meg. Egyébként a lemezmenü jelenhet meg.

**DISPLAY:** A képernyőmenü megjelenítése.

**MENU:** A DVD menüjének megjelenítése.

**SETUP:** A beállítás menü megjelenítése/ elrejtése

**PRESET** (Λ V): Rádióadó kijelölése.

**TUN. (+/-):** Rádióállomás behangolása.

^ v < > (**fel/ le/ bal/ jobb**): Navigálás a menükben.

**ENTER:** Menüpont választásának megerősítése.

**TV→SPK:** Az AUX OPT funkció közvetlen kijelölése.

**MUTE:** A hang elnémítása.

**VOL** (Volume) (+/-): A hangszóró hangereje.

**EQ/ LG EQ** (EQUALIZER effekt): Különböző hanghatásokat lehet választani.

**REPEAT/RANDOM:** Lejátszási mód kiválasztása (REPEAT, RANDOM)

**SUBTITLE:** Lejátszás közben módosíthatja a felirat nyelvét.

**0-9 számgombok:** Számozott menüpontok kijelölése.

## A képernyőmenü nyelve - opcionális

A készülék első bekapcsolásakor a nyelvbeállító menü jelenik meg a TV-képernyőn. A készüléket csak a beállítások elvégzése után lehet használatba venni.

	A TÁVVEZÉRLŐN
<b>1 Kapcsolja be a készüléket</b> Megjelenik a nyelvek listája	<b>POWER</b>
<b>2 Jelölje ki a nyelvet</b>	<b>&lt; &gt; ^ v</b>
<b>3 Nyomja meg:</b>	<b>ENTER</b>
<b>4 A jóváhagyáshoz nyomja meg az</b>	<b>ENTER</b>

## A területkód első beállítása - opcionális

A készülék első használata során az alábbiakban láthatóaknak megfelelően be kell állítani a területi kódot.

	A TÁVVEZÉRLŐN
<b>1 Lépjen a beállító menübe</b>	<b>SETUP</b>
<b>2 Lépjen a LOCK menübe</b>	<b>^ v</b>
<b>3 Lépjen a második menüszintre</b> A bekapcsolt területi kód a második szinten jelenik meg	<b>&gt;</b>
<b>4 Tovább a harmadik szintre</b>	<b>&gt;</b>
<b>5 Új jelszó megadása</b>	<b>Számgombok (0-9) és ENTER</b>
<b>6 Megadott új jelszó ellenőrzése</b>	<b>Számgombok (0-9) és ENTER</b>
<b>7 Jelölje ki a földrajzi terület kódját</b> a kijelölés után a korhatár és a jelszó érvénybe lép.	<b>^ v &lt; &gt;</b>
<b>8 A beírás nyugtázása</b> Ügyeljen arra, hogy a területkód beírását be kell fejezni.	<b>ENTER</b>

## Általános beállítások

	A TÁVVEZÉRLŐN
<b>1 Lépjen a beállító menübe</b>	<b>SETUP</b>
<b>2 Álljon a kívánt lehetőségre</b>	<b>^ V</b>
<b>3 Lépjen a második menüszintre</b>	<b>&gt;</b>
<b>4 Álljon a kívánt lehetőségre</b>	<b>^ V</b>
<b>5 Tovább a harmadik szintre</b>	<b>&gt;</b>
<b>6 Végezze el a beállítást</b>	<b>^ V, ENTER</b>

## Általános beállítások - további lehetőségek

### Nyelvbeállítás

**OSD (Nyelvi Menü (A menü nyelve))** – A beállító menü és képernyőmenü nyelvének beállítása.

**Audio CD/ Lemez alcíme/ Menü** – lemez hangja/ felirata/ menüje nyelvének kiválasztása.

[Gyári beállítás] : Az eredeti nyelv, amellyel a felvételt készítették.

[Egyéb] : Más nyelv választásához a számgombokkal írja be a 4-jegyű nyelvkódot (lásd 17. oldal) és nyomja meg az **ENTER**-t. Helytelen beírást az **ENTER** megnyomása előtt a **CLEAR** gombbal lehet törölni.

[Ki] (felirat) : A filmfelirat kikapcsolása.

### A kijelző beállításai

**TV Megjelenés** – A TV-készülék képarányának megfelelő megjelenítés beállítása.

[4:3] Válassza ezt, ha a TV-készülék 4 : 3 képarányú.

[16:9] Válassza ezt, ha a TV-készülék 16 : 9 képarányú.

**Megjelenítési mód** – A 4 : 3 választása esetén meg kell adni, hogy a szélesvásznú kép milyen módon jelenjen meg a képernyőn.

[Letterbox] A szélesvásznú képet felül és alul fekete csíkkal jeleníti meg.

[Panscan] A szélesvásznú képet teljes méretben jeleníti meg, jobb és bal oldalon levágja azt a részt, ami nem fér a képernyőre.

**TV kim. Választ** – A TV csatlakoztatásának megfelelő kimenet kijelölése.

[RGB] : Ha a TV-t a SCART csatlakozóra csatlakoztatta.

[YPbPr] : Ha a TV-t a COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN csatlakozókra csatlakoztatta.

-Ha a beállítási menüben a TV Output Select elemet RGB-ről YpbPr-re változtatja – különösen ha a készüléket a kompozit videó csatlakozáson keresztül csatlakoztatja -, akkor a képernyő elsötétül. Ilyenkor csatlakoztassa a videókábelt a MONITOR csatlakozóhoz, majd válassza ki a beállítási menüben ismét a YpbPr elemet.

**Progressive Scan (komponens video-csatlakoztatás esetén)** – Azt jelöli ki, hogy a COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT kimeneti csatlakozón progresszív jel jelenjen-e meg. Ha a TV képes a progresszív jelek kezelésére, akkor **On** az [Be] beállítással pontos színvisszaadást és kiváló minőségű képet élvezhet. Ha a TV nem kezeli a progresszív jeleket, válassza az [Ki] beállítást.

Ha a Progressive Scan beállítást helytelenül [Be]-ra állítja, akkor újra kell indítani a készüléket. Először is vegye ki a lemezt a készülékből. Ezután öt másodpercig tartsa nyomva a STOP gombot. A videokimenet beállítása a gyári beállításra áll vissza és a kép ismét látható lesz a TV-készüléken.



## Hangbeállítások

**DRC (dinamikus tartomány-vezérlés)** – A hangerőt halkra állítva állítsa be a kívánt hangzást (csak Dolby Digital). A funkciót az [Be] beállítással lehet bekapcsolni.

**Vocal** – Az [Be] beállítással a karaoke-csatornákat a sztereo jelbe lehet keverni. Csak akkor használja az [Be] beállítást, ha többcsatornás DVD-t játszik le.

## A lezárás beállításai

A lezárási lehetőségek eléréséhez meg kell adni a négyjegyű jelszót. Ha még nem adott meg jelszót, akkor a készülék bekér egyet.

1 Írjon be egy négyjegyű jelszót, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

2 Írja be ismét, majd az ellenőrzéshez nyomja meg az **ENTER** gombot. Ha a szám beírása közben hibázik, a javításhoz nyomja meg a **CLEAR** gombot.

**Területi kód** – Válassza ki annak a földrajzi területnek a kódját, ahol a készüléket használja. Ez adja meg, hogy a DVD korlátozását milyen országnak megfelelően programozták be. Az országkódokat lásd a 17. oldalon.

**Korlátozási szintek** - Válassza ki a korhatár-szintet. Minél nagyobb a szint, annál szigorúbb a korlátozás. A korhatár kikapcsolásához válassza az [Felold] lehetőséget.

**Kulcsszó** – A lezárás jelszavának beállítása vagy megváltoztatása.

[Új] A számgombokkal írja be az új jelszót és nyomja meg az **ENTER**-t. Írja be még egyszer a jelszót.

[Csere] A pillanatnyilag érvényes jelszó beírása után írja be kétszer az új jelszót.

Ha elfelejti a jelszót, akkor alaphelyzetbe lehet állítani.

1 Először vegye ki a készülékből a lemezt.

2 A beállítási menü megjelenítéséhez nyomja meg a **SETUP** gombot. Írja be a "210499" számot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot. Ekkor törlődik a jelszó.

## Egyéb beállítások

**DivX(R) regisztráció** – Biztosítunk egy DivX® VOD (letölthető video) regisztrációs kódot, amellyel videókat vásárolhat és kölcsönözhet a DivX® VOD szolgáltatástól.

A további információk: [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

Nyomja meg az **ENTER** gombot; a készülék regisztrációs kódja jelenik meg.

## Előre programozott hangtér használata

A rendszerben számos előre programozott surround-hangtér közül lehet választani. Az **EQ/ LG EQ** használatával ki lehet jelölni a kívánt hangzást. A megjelenő equalizer-lehetőségek a hangforrástól és effektektől függően különbözhetnek.

### NATURAL

Kellemes és természetes hangzás.

### Helyi speciális equalizer

Területi ízlés szerint optimalizált hangzások. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SAMBA/ SALSA)

### AUTO EQ

Az equalizert arra a hangzásra állítja be, ami az MP3 zenefájl ID3 Tag információi között szereplő zenetípusnak a legjobban megfelel.

### POP CLASSIC JAZZ ROCK

Olyan légkört kölcsönöz a zenének, mintha Ön valóban rock-, pop-, jazz- vagy komolyzenei koncerten lenne.

### MP3 OPT

A funkció a tömörített MP3/WMA-fájlok esetén használható. Kiemeli a mély hangokat.

### XDSS ON

Erősíti a magas, mély és surround hanghatást.

### VIRTUAL

Virtuális surround-hangzást hoz létre.

### NORMAL

Az equalizer kikapcsolása.

## Az óra beállítása

	A készüléken
<b>1 Kapcsolja be a készüléket</b>	⏻/I
<b>2 Legalább 2 mp-ig tartsa nyomva</b>	<b>CLOCK</b>
<b>3 Válassza az</b> AM 12:00 (délelőtt/délután kijelzés esetén) vagy 0:00 (24-órás kijelzés esetén) beállítást.	<b>⏪ / ⏩</b>
<b>4 Nyugtázza a választást</b>	<b>SET/RDS</b>
<b>5 Állítsa be az órát</b>	<b>⏪ / ⏩</b>
<b>6 Nyomja meg:</b>	<b>SET/RDS</b>
<b>7 Állítsa be a percet</b>	<b>⏪ / ⏩</b>
<b>8 Nyomja meg:</b>	<b>SET/RDS</b>

### A lejátszó használata ébresztőóráként


- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg a **TIMER** gombot. Minden funkció villog.
- 3 Ha a kijelzőn a kívánt hangforrás látható, amelyre fel szeretne ébredni, nyomja meg a **SET/RDS** gombot.
- 4 Az „ON TIME” (bekapcsolás időpontja) kijelzés jelenik meg. Ezután be lehet állítani azt az időpontot, amikor azt szeretné, hogy az ébresztés megszólaljon. A **⏪ / ⏩** gombbal állítsa be az órát és a percet, majd a **SET/RDS** gombbal mentse a beállítást.
- 5 Az „OFF TIME” (kikapcsolás időpontja) kijelzés jelenik meg. Ezután be lehet állítani azt az időpontot, amikor azt szeretné, hogy az ébresztés leálljon.
- 6 A **⏪ / ⏩** gombbal módosítsa az órát és a percet, majd a **SET/RDS** gombbal mentse a beállítást.
- 7 A kijelzőn az ébresztés hangereje (VOL) jelenik meg. A **⏪ / ⏩** gombbal állítsa be a hangerőt, majd a **SET/RDS** gombbal mentse a beállítást. Az óra-ikon „⌚” jelzi, hogy ébresztés van beállítva.
- 8 Nyomja meg kétszer a **TIMER** gombot. Ellenőrizni lehet a beállítások állapotát.

### Megjegyzés

- A beállított óraidőt a **CLOCK** megnyomásával a lejátszó kikapcsolt állapotában is meg lehet nézni.
- Ha óraidőt és ébresztési időt is beállított, a beállított ébresztés ikont „⌚” a **CLOCK** megnyomásával a lejátszó kikapcsolt állapotában is ellenőrizni lehet.

## TV-hang EZ beállítása

A rendszeren keresztül élvezheti a TV, DVD és a digitális eszközök hangját. Ha a készülék kikapcsolt állapotában megnyomja a **TV→SPK** gombot, a tápfeszültség bekapcsolódik és a készülék automatikusan az **AUX OPT** módra vált.

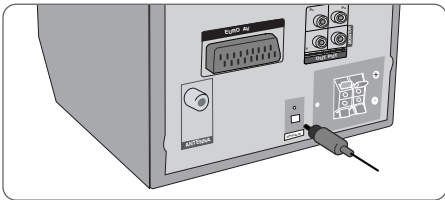






	A TÁVVEZÉRLŐN
<b>1 A készülék OPTICAL IN csatlakozóját csatlakoztassa a TV (vagy digitális eszköz stb.) optikai kimenetére.</b>	
	
<b>2 Válassza az AUX OPT funkciót</b> Az AUX OPT funkció közvetlen kijelölése.	<b>TV→SPK</b>
<b>3 Hallgassa a hangot.</b>	
<b>4 Kilépés az AUX OPT funkcióból.</b>	<b>TV→SPK</b>

## Lemezinformációk megjelenítése

	A TÁVVEZÉRLŐN
1 Nyomja meg:	DISPLAY
2 Válasszon egy elemet	^ V
3 Állítsa be az értéket	< >
4 Kilépés	↶ RETURN

## Lemezinformációk megjelenítése - további lehetőségek

A ^ V gombbal meg lehet jeleníteni az információkat és a < > gombbal meg lehet változtatni azokat.

 1/23	Most játszott cím (vagy sáv/ fájl) Címek (vagy sávok/ fájlok) száma/ teljes száma
 1/7	Most játszott/ összes fejezet száma
 0:03:24	Eltelt játékidő
 1 ENG D 5.1CH	A kijelölt hang vagy hangcsatorna
 Off	A kijelölt felirat
 1/1	A kijelölt/ összes kameraállás száma
 NORMAL	Hangzás választása/EQ üzemmód

## A kézikönyvben használt szimbólumok

Minden alább felsorolt lemez és fájl	<b>ALL</b>	MP3 fájlok	<b>MP3</b>
DVD és lezárt DVD±R/RW	<b>DVD</b>	WMA fájlok	<b>WMA</b>
DivX fájlok	<b>DivX</b>	Audio CD	<b>ACD</b>
JPEG-fájlok	<b>JPG</b>		

## Lemez vagy fájl lejátszása

	A készüléken	A TÁVVEZÉRLŐN
1 Tegyen lemezt a készülékbe		
2 Válasszon egy	FUNC.	FUNCTION
3 Állítsa be a menüket / Jelöljön ki egy fájlt		< > ^ V
4 Indítsa a lejátszást	▶ / II	▶ PLAY
5 A lejátszás leállítása	■	■ STOP

## Lemez vagy fájl lejátszása - további lehetőségek

### Vegyes lemez vagy USB Flash meghajtó – DivX, MP3/ WMA és JPEG

Ha az USB flash-meghajtó DivX, MP3/WMA és JPEG fájlokat vegyesen tartalmaz, akkor a lejátszani kívánt fájlok menüjét a **MENU** megnyomásával lehet kijelölni.

### A fájllista menü előző/következő oldalára való haladás

**MP3 WMA DivX ACD JPG**

Az előző, illetve következő oldalra történő haladáshoz nyomja meg és tartsa nyomva a ^ V gombot.

### Menüt tartalmazó DVD lejátszása **DVD**

A legtöbb DVD-n menü található, amely a film lejátszása előtt jelenik meg.

1 Ezekben a menükben a ^ V < > gombokkal lehet a megfelelő lehetőségre állni.

2 A kívánt lehetőséget az **PLAY** gombbal lehet kijelölni.

### Ugrás a következő/ előző fejezetre/ sávra/ fájlra.

**MP3 WMA DVD DivX ACD**

A **SKIP (▶▶)** gombbal a következő fejezetre/ sávra/ fájlra lehet ugrani.

A **SKIP (◀◀)** gombbal az éppen játszott fejezet/ sáv/ fájl elejére lehet ugrani.

A **SKIP (◀◀)** gombot kétszer röviden megnyomva az előző fejezetre/ sávra/ fájlra lehet ugrani.

**A lejátszás szüneteltetése** **ALL**

- 1 Nyomja meg a **PAUSE/STEP (II)** gombot.
- 2 A lejátszást a **PLAY (▶)** gombbal lehet folytatni.

**Kockánkénti lejátszás** **DVD** **DivX**

Nyomja meg többször a **PAUSE/STEP (II)** gombot.

**Ismételt vagy véletlenszerű lejátszás** **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Nyomja meg ismét a **REPEAT/RANDOM** gombot, és a jelenlegi cím, fejezet vagy zeneszám ismételtlen vagy véletlenszerűen lejátszásra kerül. A szokásos lejátszáshoz a **REPEAT/RANDOM** gomb többszöri megnyomásával térhet vissza.  
- Véletlenszerű lejátszás csak zenefájloknál érhető el

**Gyors előre vagy gyors vissza** **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Lejátszás közben nyomja meg a **SCAN (◀◀ vagy ▶▶)** gombot. A sebességet a **SCAN (◀◀ vagy ▶▶)** gombbal lehet beállítani. A **PLAY (▶)** megnyomásával vissza alehet térni a normál lejátszáshoz.

**A lejátszási sebesség csökkentése** **DVD**

A lejátszást szüneteltetve (PAUSE) a **SCAN (◀◀ vagy ▶▶)** gombbal lassított lejátszás lehetséges előre vagy visszafelé. A sebességet a **SCAN (◀◀ vagy ▶▶)** gombbal lehet változtatni. A normál sebességű lejátszáshoz nyomja meg a **PLAY (▶)** gombot.

**1,5-szer gyorsabb lejátszás** **DVD**

A DVD lejátszása közben nyomja meg a **PLAY (▶)** gombot, ekkor a lejátszási sebesség 1,5 százalékkal nő. A képernyőn a "▶x1.5" felirat jelenik meg. A normál lejátszást a **PLAY (▶)** gombbal lehet folytatni.

**Felirat nyelve** **DVD** **DivX**

Lejátszás közben az **SUBTITLE** gombbal válassza ki a kívánt nyelvet.

**A karakterkészlet módosítása a DivX® felirat helyes megjelenítéséhez. - opcionális** **DivX**

- 1 Ha lejátszás közben a felirat helytelenül jelenik meg, lejátszás közben kb. 3 mp-ig tartva nyomva a **SUBTITLE** gombot, ekkor a nyelvkódok menüje jelenik meg.
- 2 A **SUBTITLE** többszöri megnyomásával válasszon másik nyelvkódot addig, hogy a felirat helyesen jelenjen meg.

**A címmenü megjelenítése** **DVD**

Nyomja meg a **TITLE** gombot.

12

**Lejátszás indítása a kijelölt időponttól** **DVD** **DivX**

A beírt idő kód kezdőpontjának keresése.

- 1 Nyomja meg a **DISPLAY** gombot, majd válassza az óra-ikont.
- 2 Írja be az óraidőt, majd nyomja meg az **ENTER**-t.  
Például az 1 óra 10 perc 20 másodpercnél található jelenet megkereséséhez a számgombokkal írja be az „11020” számot és nyomja meg az **ENTER**-t. Ha rossz számot írt be, nyomja meg a **CLEAR** gombot és írja be újra a számot.

**Utolsó jelenet memória** **DVD**

A készülék megjegyzi az utoljára játszott lemez utoljára játszott jelenetét. Ez akkor is a memóriában marad, ha kiveszi a lemezt vagy kikapcsolja a készüléket. A lemez behelyezésekor a lejátszás automatikusan innen folytatódik.

**Saját program létrehozása** **ACD** **MP3** **WMA**

A lemez tartalma tetszés szerinti sorrendben játszható le a zene lemezen történő elrendezésével. Ha kiveszi a lemezt, a program törlődik.

- 1 Jelölje ki a kívánt zenét és nyomja meg a **PROG./MEMO.** gombot, vagy a „**↵**” választásával és az **ENTER** megnyomásával további zenéket adhat a listához.
- 2 Ha a lemezen lévő összes zenét a listához kívánja adni, válassza a „**↵**” lehetőséget és nyomja meg az **ENTER**-t.
- 3 A programlistában jelölje ki a zenét és nyomja meg az **ENTER**-t, ekkor megkezdődik a programozott lejátszás.
- 4 Ha zenét szeretne törölni a programlistából, jelölje ki a kívánt zenét és nyomja meg a **CLEAR** gombot, vagy a álljon a „**↵**” ikonra és nyomja meg az **ENTER**-t. Ha az összes zenét törölni szeretné a listáról, álljon a „**↵**” ikonra és nyomja meg az **ENTER**-t.

**A fájladatok (ID3 TAG) megjelenítése** **MP3**

Az MP3-fájlok ID3-információi a **DISPLAY** gomb többszöri megnyomásával olvashatók.

**Diavetítés** **JPG**

- 1 A **Λ V <>** gombbal álljon a ( **▶** ) ikonra, majd nyomja meg az **ENTER**.
- 2 A vetítés sebességét a ( **▶** ) ikonra állva és a **<>** gombot megnyomva lehet változtatni.

**Ugrás a következő/ előző képre** **JPG**

Az előző/ következő fénykép megtekintéséhez nyomja meg a **SKIP (◀◀ vagy ▶▶)**, illetve a **<>** gombokat.

**Kép elforgatása **

A **▲ ▼** gombokkal a teljes képernyősen megjelenített képet jobbra vagy balra lehet forgatni.

**Képernyővédő**

Akkor jelenik meg, ha a készülék kb. 5 percig leállított üzemmódban van.

**Színrendszer - opcionális**

Be kell állítani a TV-nek megfelelő színrendszert. Vegye ki a készülékből a lemezt és 5 mp-nél hosszabban tartsa nyomva a **PAUSE/STEP (II)** gombot, majd jelölj eki a színrendszert (PAL, NTSC, AUTO).

**A lejátszható fájlok követelményei****DivX**

- Felbontás: max. 800x600 (szél. x mag.) pixel
- A DivX-feliratfájl neve legfeljebb 45 karaktert tartalmazhat.
- Ha a DivX-fájl nevében nem megjeleníthető karakter van, ehelyett „\_” jelenik meg a kijelzőn.
- Ha a rögzített fájl video- és audiorendszere nem „interleaved”, akkor sem a video-, sem az audiojel nem jelenik meg a kimeneten.
- A lejátszható DivX-fájlok: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.divx”
- A lejátszható feliratfájlok: SubRip (\*.srt/ \*.txt), SAMI (\*.smi), SubStation Alpha (\*.ssa/ \*.txt), MicroDVD (\*.sub/ \*.txt), SubViewer 2.0 (\*.sub/ \*.txt).
- Kodek: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP4V3”, “3IVX”.
- Hangformátum: “AC3”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
- Live fájlrendszerrel formázott lemezt ezzel a lejátszóval nem lehet lejátszani.
- Ha a filmfájl és a feliratfájl neve nem azonos, akkor előfordulhat, hogy a DivX-fájl lejátszásakor a felirat nem jelenik meg.
- A DivX-specifikációktól eltérő DivX-fájl lejátszása nem megfelelő lehet.

**MP3/ WMA**

- Mintavételi frekvencia: 32 - 48kHz (MP3/ WMA)
- Bitráta: 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Fájlkiterjesztés: “.mp3”/ “.wma”
- CD-ROM fájlformátum: ISO9660 LEVEL 1 / JOLIET
- Javasoljuk az Easy-CD Creator használatát, amely ISO 9660 fájlrendszert hoz létre.
- A fájlnev nem tartalmazhat speciális karaktereket, pl: / ? \* : “ < > | stb.
- A lemezen lévő fájlok maximális száma legfeljebb 999 lehet.

Az optimális lejátszási minőség érdekében a lemezeknek bizonyos műszaki feltételeket kell teljesíteniük.

A gyári DVD-k automatikusan teljesítik ezeket a feltételeket.

Sok különböző írható lemezformátum létezik (beleértve az MP3- vagy WMA-fájlokat tartalmazó CD-R lemezeket is), ezeknek teljesíteniük kell az optimális lejátszáshoz szükséges feltételeket (lásd fent).

**Az MP3-/WMA-fájlok Internetről való letöltéséhez engedélyre van szükség. Cégünk nem jogosult ilyen engedély kiadására. Az engedélyt mindig a szerzői jog tulajdonosától kell beszerezni.**

**JPG**

- Normál: 5 120 x 3 840, Progresszív jpeg: 2 043 x 1 536
- Felvételi formátum: ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Fájlok max. száma: kevesebb mint 999.
- A felvételi formátum és a lemez állapota miatt előfordulhat, hogy egyes lemezeket nem lehet lejátszani.
- Fájlkiterjesztés: “.jpg”

## Rádióhallgatás

Győződjön meg arról, hogy csatlakoztatva van az FM-antenna.

	A készüléken	A TÁVVEZÉRLŐN
<b>1 Válassza az FM módot</b>	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>2 Válassza ki a rádióadót</b>	<b>I &lt;&lt; / &gt;&gt; I</b>	<b>TUN.- / +</b>
<b>3 Rádióállomás tárolása</b> A programhely-számok jelennek meg a kijelzőn		<b>PROG./MEMO.</b>
<b>4 Válassza ki a program számát</b> Lefeljebb 50 állomás tárolható.		<b>PRESET ^ v</b>
<b>5 Nyomja meg</b>		<b>PROG./MEMO.</b>

### A rádióadóval kapcsolatos információk megjelenítése

Az FM-hangolóegység képes a rádió-adatrendszer (Radio Data System, RDS) használatára. A kijelzőn megjelenik az RDS kijelzés, valamint az éppen hallgatott adó által sugárzott információk. Az információk megjelenítéséhez többször nyomja meg az előlap **RDS** gombját.

**PTY** - Programtípus, pl. hírek, sport, jazz stb.

**RT** - Rádióon továbbított szöveg, a rádióállomás neve.

**CT** - A rádióállomás helyének megfelelő óraidő

**PS** - Programszolgáltató neve, a rádióállomás neve.

A **RDS** gombbal a rádióállomásokat programtípus szerint lehet keresni.

A kijelzőn a legutoljára használt **PTY** látható. A **PTY** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt programtípust. Nyomja meg és tartsa nyomva **< />** gombot. A készülék automatikusan keresni kezd. Ha a készülék egy állomást talál, akkor a keresés leáll.

## Rádióhallgatás - további lehetőségek

### Rádióállomások automatikus keresése

1 mp-nél hosszabb ideig tartsa nyomva a **TUN.-/ TUN.+** gombot. A készülék automatikusan keresi a rádióadókat és az első megtalálása után leáll.

### Minden tárolt rádióállomás törlése

1 mp-ig tartsa nyomva a **PROG./MEMO.** gombot.

A kijelzőn az „ERASE ALL” (mindent töröl) üzenet villan fel a képernyőn.


2 A **PROG./MEMO.** megnyomásával minden állomás törlődik.

### Rossz FM-vétel javítása

Nyomja meg a távvezérlő **PLAY (▶) (MO./ST.)** gombját. Ekkor a rádióvevő sztereóról monóra vált és általában javul a vételi minőség.

## Zenehallgatás hordozható készülékről

A készülék sokféle hordozható lejátszó hangját adhatja vissza.

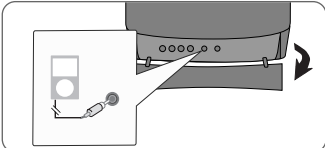	A készüléken	A TÁVVEZÉRLŐN
<p><b>1 A hordozható lejátszót csatlakoztassa a készülék PORT. IN (PORTABLE IN) csatlakozójára.</b></p> 		
<p><b>2 Kapcsolja be a készüléket.</b></p>	⏻/⏻	⏻ POWER
<p><b>3 Funkcióválasztás</b> Kapcsolja be a hordozható lejátszót és indítsa el a lejátszást.</p>	FUNC.	FUNCTION

## USB-eszköz csatlakoztatása

Az USB-eszközön tárolt médiafájlokat is lejátszhatja, ha az eszközt a készülék USB-csatlakozójára csatlakoztatja. Ha más funkciót szeretne használni, lapozza fel a „Lemez vagy fájl lejátszása” c. részt.

	A készüléken	A TÁVVEZÉRLŐN
<b>1 Nyissa ki az USB-csatlakozó fedelét.</b>		
<b>2 Az USB-eszközt csatlakoztassa a készülék USB-csatlakozójára.</b>		
<b>3 Funkcióválasztás</b>	FUNC.	FUNCTION
<b>4 Jelölje ki a lejátszani kívánt fájlt.</b>		⏮ ⏭
<b>5 Indítsa el a lejátszást.</b>	▶/⏻	▶ PLAY
<b>6 Leállítás</b>	■	■ STOP
<b>7 Az eszköz lecsatlakoztatása előtt váltson valamelyik másik funkcióra.</b>	FUNC.	FUNCTION

### A használható USB-eszközök

- MP3-lejátszó: Flash típusú MP3-lejátszó
- USB Flash-meghajtó: USB 2.0 vagy USB 1.1 eszközök
- Egyes eszközök ezt az USB-funkciót nem képesek használni.

### Az USB-eszköz követelményei

Ha az USB-eszköz számítógéppel való használatához külön program telepítése szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem használható.

### Ügyeljen a következőkre

- Működés közben ne húzza ki az USB-eszközt.
- Nagy kapacitású USB-eszköz esetén a keresés akár több percig is tarthat.
- Az adatvesztés megelőzése érdekében rendszeresen mentse adatait.
- USB hosszabbító kábel vagy USB hub használata esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
- Az NTFS fájlrendszer nem használható. (Csak FAT (16/ 32) fájlrendszer használható.)
- A készülék legfeljebb 1 000 fájlt tud kezelni.
- Külső HDD, lezárt eszköz vagy hardveres USB-eszköz nem használható.
- A készülék USB-csatlakozóját nem lehet a PC-re csatlakoztatni.
- A készülék tárolóeszközként nem használható.

## Felvétel USB-eszközre

	A készüléken	A TÁVVEZÉRLŐN
<b>1 Az USB-eszközt csatlakoztassa a készülék USB-csatlakozójára.</b>		
<b>2 Jelölje ki a felvételi hangforrást</b> (pl. CD/TUNER/...) Először a hangforráson kapcsolja be a lejátszást. Ha a lemez adott fájlját USB-eszközre szeretné másolni, akkor a felvételt egy fájl lejátszása után végezze el.	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>3 Indítsa el a felvételt</b>	<b>USB REC.</b>	<b>● REC</b>
<b>4 Leállítás</b>	<b>■</b>	<b>■ STOP</b>

## Felvétel USB-eszközre - további lehetőségek

### Lemezen lévő zenefájl felvétele USB-eszközre

#### Egy sáv felvétele

Ha az USB-felvételt a CD lejátszása közben indítja el, csak egyetlen sáv/ fájl másolódik az USB-eszközre.

#### Minden sáv felvétele

Ha a felvétel-gombot a CD leállított állapotában nyomja meg, akkor minden sáv/ fájl átmásolódik.

- Minden sáv felvétele esetén az almappákban található fájlok felvétele nem történik meg.

- Ha minden dalt rögzíteni szeretne a lejátszás alatt, nyomja meg kétszer a stop gombot, és ellenőrizze a ■-t a képernyőn.

#### Programlista felvétele

Az Ön által összeállított műsort az USB-eszközre lehet másolni (csak audio CD)

### Felvétel közben ügyeljen a következőkre

- A felvétel közben a kijelzőn százalékban kifejezve látható az USB-felvétel állapota (csak Audio, MP3/ WMA CD).
- MP3/ WMA fájl felvétele közben a hang nem hallható.
- A felvétel leállításakor az abban az időpontban felvett fájl tárolódik (csak audio CD).
- USB-felvétel közben ne húzza ki az USB-eszközt. Ilyenkor a felvett fájl megsérülhet és a PC-ről nem törlődhet a fájl.
- Ha az USB-felvétel nem lehetséges, a kijelzőn a „NO USB (nincs USB-eszköz)”, „ERROR (hiba)”, „USB FULL (USB-eszköz megtelt)” vagy „NO REC (nem lehet felvenni)” üzenet jelenik meg.
- A többkártyás kártyaolvasó vagy külső merevlemez USB-felvételre nem használható.
- Hosszú idejű felvétel mérete 2 óra.
- Ha a lejátszás közben leállítja a felvételt, akkor a fájl nem tárolódik.
- CD-G lemez esetén az USB-felvétel nem működik.
- Legfeljebb 999 fájlt lehet felvenni.
- A fájlszám automatikusan tárolódik.
- **Tárolása az alábbiak szerint történik.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	A többi forrás
<pre> CD_REC ├── TRK-001 ├── TRK-002 ├── ... └── ...                     </pre>	<pre> FILE_REC ├── 001_ ABC(File name) ├── 002_ DEF(File name) ├── ... └── ...                     </pre>	<pre> EXT_REC ├── AUD-001 ├── AUD-002 ├── ... └── ...                     </pre>

Másolásvédelemről másolat készítése, beleértve a számítógép-programokat, fájlokat, sugárzott és rögzített műsorokat, szerzői jogokat sérthet és bűncselekményt valósíthat meg.

Ezt a készüléket ne használja ilyen célra!

**Viselkedjen felelősségteljesen  
Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat**



## Nyelvkódok

A következő beállításokhoz beírható nyelvkódok: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Nyelv	Kódszám	Nyelv	Kódszám	Nyelv	Kódszám	Nyelv	Kódszám	Nyelv	Kódszám	Nyelv	Kódszám
afar	6565	horvát	7282	hausza	7265	lingala	7678	kecsua	8185	tádzsik	8471
afrikaans	6570	cseh	6783	héber	7387	litván	7684	rétoromán	8277	tamil	8465
albán	8381	dán	6865	hindi	7273	macedón	7775	román	8279	telugu	8469
amharik	6577	holland	7876	magyar	7285	malagaszi	7771	orosz	8285	thai	8472
arab	6582	angol	6978	izlandi	7383	maláj	7783	szamoai	8377	tonga	8479
örmény	7289	eszperantó	6979	indonéz	7378	malajálam	7776	szanszkrit	8365	török	8482
asszámi	6583	észt	6984	interlingua	7365	maori	7773	skót gael	7168	türkmen	8475
ajmara	6588	feröeri	7079	ír	7165	maráthi	7782	szerb	8382	twi	8487
azeri	6590	fidzsi	7074	olasz	7384	moldáv	7779	szerbhorvát	8372	ukrán	8575
baskír	6665	finn	7073	japán	7465	mongol	7778	sona	8378	urdu	8582
baszk	6985	francia	7082	kannada	7578	naurui	7865	szindhi	8368	üzbég	8590
bengáli, bangla	6678	fríz	7089	kasmíri	7583	nepáli	7869	szingaléz	8373	vietnami	8673
bhutáni	6890	gallego	7176	kazah	7575	norvég	7879	szlovák	8375	volapük	8679
bihari	6672	grúz	7565	kirgiz	7589	orja	7982	szlovén	8376	velsi	6789
breton	6682	német	6869	koreai	7579	pandzsábi	8065	spanyol	6983	wolof	8779
bolgár	6671	görög	6976	kurd	7585	pastu	8083	szudáni	8385	xhosa	8872
burmai	7789	grönlandi	7576	laoszi	7679	perzsa	7065	szuahéli	8387	jiddis	7473
belarusz	6669	guarani	7178	latin	7665	lengyel	8076	svéd	8386	yoruba	8979
kínai	9072	gudzsráti	7185	lett	7686	portugál	8084	tagalog	8476	zulu	9085

## Országkód







A listából válassza ki a megfelelő ország kódját.

Ország	Kód	Ország	Kód	Ország	Kód	Ország	Kód	Ország	Kód		
Afganisztán	AF	Costa Rica	CR	Grönland	GL	Maldív-szigetek	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentína	AR	Horvátország	HR	Hongkong	HK	Mexikó	MX	Fülöp-szigetek	PH	Svédország	SE
Ausztrália	AU	Csehország	CZ	Magyarország	HU	Monaco	MC	Lengyelország	PL	Svájc	CH
Ausztria	AT	Dánia	DK	India	IN	Mongólia	MN	Portugália	PT	Tajvan	TW
Belgium	BE	Ecuador	EC	Indonézia	ID	Marokkó	MA	Románia	RO	Thaiföld	TH
Bhután	BT	Egyiptom	EG	Izrael	IL	Nepál	NP	Orosz Föderáció	RU	Törökország	TR
Bolívia	BO	Salvador	SV	Olaszország	IT	Hollandia	NL	Szaúd-Arábia	SA	Uganda	UG
Brazília	BR	Etiópia	ET	Jamaica	JM	Holland Antillák	AN	Szenegál	SN	Ukrajna	UA
Kambodzsa	KH	Fidzsi-szigetek	FJ	Japán	JP	Új-Zéland	NZ	Szingapúr	SG	Amerikai Egyesült Államok	US
Kanada	CA	Finnország	FI	Kenya	KE	Nigéria	NG	Szlovákia	SK	Uruguay	UY
Chile	CL	Franciaország	FR	Kuvait	KW	Norvégia	NO	Szlovénia	SI	Üzbegisztán	UZ
Kína	CN	Németország	DE	Líbia	LY	Omán	OM	Dél-Afrika	ZA	Vietnam	VN
Kolumbia	CO	Nagy-Britannia	GB	Luxemburg	LU	Pakisztán	PK	Dél-Korea	KR	Zimbabwe	ZW
Kongó	CG	Görögország	GR	Malajzia	MY	Panama	PA	Spanyolország	ES		

## Hibaelhárítás

PROBLÉMA	Ok	JAVÍTÁS
Nincs tápfeszültség.	A hálózati kábel nincs csatlakoztatva.	Csatlakoztassa megfelelően a hálózati kábelt.
Nincs kép.	A TV nem a DVD jelforrásra van beállítva.	A TV-n válassza a megfelelő videobemenetet úgy, hogy a készülék képe jelenjen meg a képernyőn.
	A videokábel nem jól csatlakozik.	Mind a készülékre, mind a TV-re biztonságosan csatlakoztassa a kábelt.
A DVD képminősége rossz.	A lemez szennyezett.	Puha kendővel sugárirányban tisztítsa meg a lemezt.
A DVD/ CD nem játszható le.	Nincs lemez a készülékben.	Tegyen be lemezt.
	A lemez nem lejátszható.	Tegyen be lejátszható lemezt (ellenőrizze a lemeztípust, a színrendszert és régiókodeket).
	A lemez fordítva van betéve.	A lemezt a címkés felével felfelé helyezze be.
	A képernyőmenü meg van nyitva.	A <b>SETUP</b> gombbal zárja be a menüt.
	A gyerekszár megakadályozza a DVD lejátszását.	Írja be a jelszót és változtassa meg a korlátozási szintet.
Brummogó hang hallható a DVD vagy CD lejátszásakor.	A lemez szennyezett.	Puha kendővel sugárirányban tisztítsa meg a lemezt.
	A készülék túl közel van a TV-hez és visszacsatolást okoz.	Helyezze a TV-től továbbra ezt a készüléket és a többi audiokészüléket.
A rádióállomásokat nem lehet jól behangolni.	Az antenna csatlakozása vagy pozíciója nem megfelelő.	Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását és pozícióját. Szükség esetén csatlakoztasson külső antennát.
	Kicsi a térerő.	Manuálisan hangolja be az adót.
	Nincs egy állomás sem beprogramozva, illetve törlésre kerültek a beprogramozott állomások. (hangoláskor).	Tárolja el a rádióállomásokat.
A távvezérlő nem/ nem jól működik .	A távvezérlő nem a készülék felé néz.	Íranyítsa a készülék felé.
	A távvezérlő túl messze van a készüléktől.	A távvezérlő és a készülék közötti távolság ne legyen 7 m-nél nagyobb.
	Akadály van a készülék és a távvezérlő között.	Távolítsa el az akadályt.
	A távvezérlőben kimerült az elem.	Tegyen be új elemeket.

## A lejátszható lemezek

Típus	Logó
<b>DVD-VIDEO:</b> Ilyenek a megvásárolható vagy bérelhető lemezek.	
<b>DVD-R:</b> Csak video módban és lezárva.	
<b>DVD-RW:</b> Csak video módban és lezárva A nem lezárt DVD VR nem játszható le	
<b>DVD+R:</b> Csak video módban Kétrétegű lemez is használható	
<b>DVD+RW:</b> Csak video módban	
<b>Audio CD:</b> Zenei CD-k vagy a megvásárolható zenei CD-kkel azonos formátumú CD-R/ CD-RW lemezek.	
A készülékkel audio címetek, DivX, MP3, WMA vagy JPEG fájlokat tartalmazó DVD±R/ RW és CD-R/ RW lemezeket lehet lejátszani. A felvevő készüléknek, vagy magának a CD-R/ RW (vagy DVD±R/RW) lemeznek az állapotától, illetve a felvételt készítő szoftvertől függően előfordulhat, hogy CD-RW/ CD-R (vagy DVD±R/RW) lemezt nem lehet lejátszani a készülékkel.	

A "Dolby" és a kettős D-szimbólum a Dolby Laboratories védjegye. Gyártva a Dolby Laboratories licensze alapján.

### A szimbólum kijelzése

Működés közben a TV-készüléken a "Ⓢ" szimbólum jelenhet meg, ami azt jelzi, hogy az ebben a használati útmutatóban leírt funkció az adott DVD-vel nem használható.

### Országkódok

A berendezés hátlapján nyomtatott régiókód található. A berendezéssel csak olyan DVD lemezt lehet lejátszani, amelyik ugyanezzel vagy az "ALL" régiókóddal van felcímkézve.

- A legtöbb DVD lemez borítóján jól láthatóan fel van tüntetve a régiókód, egy földgömb formájában, amely egy vagy több számot tartalmaz. A berendezés csak akkor tudja lejátszani a lemezt, ha régiókódja megegyezik a lemezével.
- Ha eltérő régiókódú lemezt próbál lejátszani, a televízió képernyőjén a "Check Regional Code" (Ellenőrizze a régiókódot) üzenet jelenik meg.

### Szerzői jogok

A szerzői jogi védelem alatt álló anyagok engedély nélküli másolása, sugárzása, bemutatása, kábelhálózaton történő forgalmazása, nyilvános lejátszása és kölcsönzése törvénybe ütközik. Ez a termék a Macrovision által kifejlesztett másolásvédelmi funkcióval van ellátva. Egyes lemezekre másolásvédelmi jeleket rögzítenek. Az ilyen lemezeken lévő filmek rögzítésekor és lejátszásakor képzaj jelenik meg. A termék Egyesült Államok-beli szabadalmakkal és egyéb szellemi tulajdonjogokkal védett szerzői jogvédelmi technológiát tartalmaz. E szerzői jogvédelmi technológia felhasználásához a Macrovision engedélye szükséges, és kizárólag otthoni vagy egyéb, korlátozott körű megtekintésre használható, kivéve, ha a Macrovision másképp engedélyezi. Tilos a technológia visszafejtése és visszafordítása.

A FELHASZNÁLÓNAK TISZTÁBAN KELL LENNIE AZZAL, HOGY NEM MINDEN NAGY KÉPFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓS BERENDEZÉS KOMPATIBILIS TELJES MÉRTÉKBEN EZZEL A TERMÉKKEL, ÉS EMIATT ZAVARÓ ELEMÉK JELENHETNEK MEG A KÉPEN. HA AZ 525-ÖS VAGY 625-ÖS PROGRESSZÍV KÉPFELBONTÁS PROBLÉMÁT OKOZ, AJÁNLATOS A "STANDARD FELBONTÁS" KIMENETRE KAPCSOLNI. HA KÉRDÉSE VAN TELEVÍZIÓS KÉSZÜLÉKE ÉS AZ 525p ÉS 625p FELBONTÁSÚ BERENDEZÉS KOMPATIBILITÁSÁVAL KAPCSOLATBAN, FORDULJON ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÖZPONTUNKHOZ.

Ahhoz, hogy az újraírható lemez az LG-lejátszókkal használható legyen, formátolásakor a [Mastered] lehetőséget kell beállítani. A Live File System beállítás esetén a lemez az LG-lejátszókkal nem játszható le. (Mastered/ Live File System. a Windows Vista lemezformátumai).

## Műszaki adatok

Általános	
Tápellátás	Lásd a típustáblát.
Teljesítmény-felvétel	Lásd a típustáblát.
Nettó tömeg	3,2 kg
Busz tápellátás (USB)	DC 5 V $\pm$ 500 mA
Külső méretek (szél. x mag. x mélys.)	175 x 269 x 290 mm
Működési hőmérséklet	5 °C - 35 °C
Hőmérséklet	5 % - 85 %
Kimeneti teljesítmény	80 W + 80 W
T.H.D	0,5 %
Tuner	
FM vételi tartomány	87,5 - 108,0 MHz vagy 87,50 - 108,00 MHz
DVD/CD	
Frekvencia-átvitel	40 - 20 000 Hz
Jel/zaj-viszony	75 dB
Dinamikatartomány	75 dB
A csatlakoztatási módtól függő felbontások	
[COMPONENT VIDEO OUT]	480p (vagy 576p) és 480i (vagy 576i)
[VIDEO OUT]	480i (vagy 576i)
Hangfalak	
Típus	FBS164V
Impedancia	3-utas, 4 hangszóró 4 $\Omega$
Névleges bemeneti teljesítmény	80 W
Max. bemeneti teljesítmény	160 W
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.)	132 x 320 x 300
Nettó tömeg	4.5Kg

A kialakítás és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.