



Кольоровий телевізор

Інструкція з використання



УКРСЕРТРЕА



BZ03

Будь-ласка, уважно прочитайте Інструкцію перед тим як увімкнути телевізор. Зберігайте її. Запишіть модель та серійний номер вашого телевізора, які знаходяться на задній панелі телевізора, та повідомте ці дані дилерові в разі необхідності технічного обслуговування.

Модель :

Серійний номер :

P/NO : MFL39582029-UK (MC059B)

Встановлення

Живлення

Телевізор працює від змінного струму, напругу вказано на задній панелі. Ніколи не підключайте телевізор до постійного струму. В разі грози або перебоїв в електромережі, будь-ласка, витягніть антену та відключіть телевізор від мережі. Натисніть кнопку **СИЛКУВАННЯ** на передній панелі чи боковій панелі, щоб вимкнути телевізор, якщо він не буде використовуватися протягом довгого періоду. Рекомендується виймати вилку з мережевої розетки (Електричний ввід). **ВІДКЛЮЧЕННЯ ПРНСТРОЮ ВІД ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ** щоб повністю знеструмити пристрій, вийміть штепсельну вилку із розетки. Розетка повинна знаходитися у робочому стані.

Увага!

Щоб попередити виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не надавайте телевізор впливу дощу або вологи. Ніколи не ставте на телевізор будь-що, що містить

рідину, це може спричинити пожежу або стати причиною ураження електричним струмом.

Обслуговування

Ніколи не знімайте задню панель телевізора, це може стати причиною ураження струмом високої напруги або іншої небезпеки. Якщо телевізор не працює, вимкніть його та зверніться до дилера.

Антенa

Підключіть антенний кабель до гнізда на задній панелі. Щоб забезпечити якісне зображення, використовуйте зовнішню антену.

Місце встановлення

Встановіть телевізор так, щоб яскраве світло або сонячні промені не попадали прямо на екран. Утримуйте телевізор від вібрації, впливу вологи, пилу та тепла. Забезпечте вільний доступ повітря до телевізора. Не закривайте вентиляційні отвори на задній панелі.

Підключення зовнішніх пристроїв

Гніздо антени

1. Підключіть вихід RF (Радіочастота) на відеомагнітофоні до гнізда антени на задній панелі телевізора.
2. Підключіть кабель антени до гнізда антени RF на відеомагнітофоні.
3. За допомогою Ручної настройки каналів запрограмуйте зручний для вас канал на відеомагнітофоні.
4. Оберіть номер каналу, на який запрограмований відеомагнітофоні.
5. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на відеомагнітофоні.

Гнізда Аудіо- / Відео вхід/вихід(опція)

1. Підключіть аудіо- / відео виходи на відеомагнітофоні до аудіо- / відео входів на телевізорі, а входи на відеомагнітофоні до гнізда **RF OUT**.
2. Якщо відеомагнітофон підключено до гнізд AV на телевізорі, натисніть кнопку **TV/AV**, щоб обрати режим **AV 1, AV2**.
3. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на відеомагнітофоні. Зображення з відеомагнітофону буде виведено на екран телевізора.
При підключенні до аудіо/відео виходів, ви також можете записувати телепрограми на відеокасету.

Увага : Якщо у вас відеомагнітофон з моно звуком, підключіть аудіо шнур відеомагнітофона до гнізда **AUDIO L/MONO** на телевізорі.

Гніздо Єврокарт (опція)

1. Підключіть гніздо Єврокарт на відеомагнітофоні до гнізда Єврокарт на телевізорі.
2. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на відеомагнітофоні. Якщо відеомагнітофон передає

комутаційну напругу та підключений до гнізда Єврокарт, телевізор переключатиметься в режим AV1 автоматично. Якщо ж ви бажаєте продовжити перегляд телевізійного каналу, натисніть кнопки **▲ / ▼** ф або будь-яку з нумерованих кнопок.

У протилежному випадку натисніть кнопку **TV/AV** на пульті дистанційного управління та оберіть режим AV1. Зображення з відеомагнітофону буде виведено на екран телевізора.

При такому підключенні ви також можете записувати телепрограми на відеокасету.

Увага : Сигнал типу **RGB** (Червоний-зелений-синій) може сприйматися тільки через гніздо Єврокарт. Сигнали такого типу передаються, наприклад, платним теледекодером, ігровими приставками, CD-фотопрогравачами тощо.

Компонентні входи (опція)

1. Підключіть компонентні виходи (Y Cb Cr, Y Pb Pr або Y B-Y R-Y) ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ (480i) до компонентних входів (Y PB PR) на телевізорі.
2. Підключіть аудіо шнур ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ до аудіо входів **AV IN2**.
3. Натисніть кнопку **TV/AV**, щоб обрати режим **COMPONENT** (Зовнішній пристрій).
4. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на ЗОВНІШНЬОМУ ПРИСТРОІ.
Зображення з зовнішнього пристрою буде виведено на екран телевізора.

Гніздо для навушників (опція)

Ви можете чути звук через навушники. Щоб настроїти гучність, натискайте кнопки **◀ / ▶**. Якщо ви натиснете кнопку **MUTE**, то звук у навушниках вимкнеться.


Розташування та функції кнопок на пульті дистанційного управління та телевізорі

Встановлення батарейок

Пульт працює від двох батарейок типу AAA. Вставте батарейки так, як вказано знаками полярності (⊕ та ⊖) у відсіку для батарейок.

Увага: Якщо ви не плануєте користуватися пультом тривалий час, вийміть батарейки, щоб


уникнути пошкоджень внаслідок витікання електrolіту з батарейок



Розташування та функції кнопок на пульті дистанційного управління та телевізорі

Пульт дистанційного управління

Перед тим як використовувати пульт дистанційного управління, вставте в нього батарейки. Дивіться наступну сторінку.

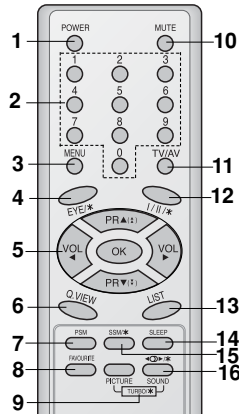

1. **Кнопка POWER (Вмк.)**
За допомогою цієї кнопки можна вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування, або вимикати телевізор, переводячи його в режим очікування.
2. **Кнопки з номерами**
За допомогою цих кнопок можна вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування, або вибрати потрібний канал ТВ.
3. **Кнопка MENU (Меню)**
При натисканні на цю кнопку відкривається меню.
4. **Кнопка EYE/ * (опція)**
За допомогою цієї кнопки можна увімкнути функцію настройки зображення відповідно до умов оточуючого середовища.
5. **Кнопки ▲ (▲) / ▼ (▼) (наступна програма / попередня програма)**
За допомогою цих кнопок можна:
- вибрати програми або пункти меню
- вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування
- автоматично сканувати програми
6. **Кнопка Q.VIEW**
За допомогою цієї кнопки можна переключитися на канал, який ви переглядали перед цим
7. **PSM (Запрограмовані Настройки Зображення)**
За допомогою цієї кнопки можна активувати запрограмовані улюблені настройки зображення.
8. **Кнопку FAVOURITE (Улюблений)**
За допомогою цієї кнопки можна обрати улюблений канал.
9. **Кнопка TURBO PICTURE / SOUND (посилення зображення / звуку)**
За допомогою цієї кнопки можна обрати режим посилення
10. **Кнопка MUTE**
Ця кнопка вмикає та вмикає звук.
11. **Кнопка TV/AV**
За допомогою цієї кнопки можна переключатися між режимами TV та AV, вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування.

12. **Кнопка I/II/***
За допомогою цієї кнопки можна вибрати мову трансляції під час трансляції двомовних каналів, та канал виходу звуку (опція).
13. **Кнопка LIST (або кнопка синього кольору)**
За допомогою цієї кнопки можна вивести на екран список каналів.
14. **Кнопка SLEEP (таймер вимкнення)**
За допомогою цієї кнопки можна настроїти таймер вимкнення телевізора.
15. **SSM/* (Запрограмовані Настройки Звуку)**
За допомогою цієї кнопки можна активувати запрограмовані улюблені настройки звуку.
16. **SURROUND (◀▶/*) (об'ємний) (опція)**
За допомогою цієї кнопки можна включити об'ємний звук.

*** Без функції КОЛЬОРОВІ КНОПКИ:** Ці кнопки використовуються для функції «Телетекст» (тільки для моделей з функцією «Телетекст») або редагування програм..

Передня панель

- **Кнопка ON/OFF**
Ця кнопка вмикає та вмикає телевізор.
- **ІНДИКАТОР РЕЖИМУ ОЧІКУВАННЯ/ВМИКАННЯ**
Ліхтарик горить, коли телевізор знаходиться в режимі очікування, коли телевізор вмикатиметься стає неясним.
- **СЕНСОР ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ**
Увага: Використовуйте тільки такий пульт, який постачається у комплекті з телевізором (інші пульти не будуть працювати.)
- **Кнопка MENU**
Ця кнопка відкриває меню.
- **Кнопка OK**
За допомогою цієї кнопки можна підтвердити свій вибір або вивести на екран поточний режим
- **Кнопки ◀ / ▶ (зменшення звуку / збільшення звуку)**
За допомогою цих кнопок можна:
- регулювати звук
- виконувати настройки в меню
- **Кнопки ▲ / ▼ (наступна програма / попередня програма)**
За допомогою цих кнопок можна:
- вибрати програми або пункти меню
- вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування
- **АУДИО (АУДИО L/R) ВХОДИ ТА ВІДЕО ВХОДИ (AV IN3)**
Підключайте до аудіо та відео входів аудіо та відео виходи зовнішніх пристроїв.
- **Гніздо для навушників (опція)**
Підключайте до цього гнізда навушники.
- **Кнопка EYE (опція)**
За допомогою цієї кнопки можна настроїти зображення відповідно до умов оточуючого середовища
- **Кнопка TURBO PICTURE / SOUND (посилення зображення / звуку)**
За допомогою цієї кнопки можна обрати режим посилення зображення та режим посилення звуку.
- **Кнопка TV/AV**
За допомогою цієї кнопки можна переключатися між режимами TV та AV, вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування, приборати меню з екрану.
- **Кнопка C (Функція) (опція)**
За допомогою цієї кнопки можна настроїти звук, увімкнути функцію EYE (опція), настроїти зображення або увімкнути функцію швидкої автоматичної настройки каналів, не відкриваючи меню.
- **Кнопки + / - (▲ / ▼) (опція)**
За допомогою цих кнопок можна настроювати функції або обирати канали, також можна вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування.

Увага: Малюнки наведено лише для загального ознайомлення з передньою або боковою панеллю. Наведені зображення можуть не відповідати дійсності.


Основні операції

Вмикання та вимикання телевізора

1. Натисніть кнопку **POWER** на передній панелі телевізора.
2. Якщо телевізор знаходиться в режимі очікування, натисніть кнопку **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV** або будь-яку кнопку з номером на пульті, щоб увімкнути телевізор.
3. Натисніть кнопку **POWER** на пульті. Телевізор перейде в режим очікування.
4. Натисніть кнопку **POWER** на передній панелі, щоб вимкнути телевізор.

Увага: Якщо під час роботи телевізора буде вимкнено електричне живлення, після включення живлення телевізор перейде в режим очікування або увімкнеться.

Відключення звуку

Натисніть кнопку **MUTE**. Звук буде відключено і на екрані з'явиться символ . Ви можете увімкнути звук натиснувши кнопку **MUTE**, **◀ / ▶** або **I/II/★** (опція).

Вибір мови для меню

Меню можна виводити на екран бажаною мовою. Спочатку оберіть мову.

1. Натисніть кнопку **MENU**, а потім за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть **Special menu** (Спеціальне меню).
2. Натисніть кнопку **▶** та оберіть **Language** (Мова).
3. Натисніть кнопку **▶**, а потім за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть бажану мову. Весь текст на екрані буде відображено обраною мовою. Натисніть кнопку **OK** або **◀**, щоб повернутися в **Special menu** (Спеціальне меню).
4. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програми.

Режими TV та AV

Сигнал може прийматися в режимах TV та AV. Режим AV використовується коли до телевізора підключено відеомагнітофон (VCR) або інше обладнання.

Увага: Коли відеомагнітофон підключено до гнізда антени, потрібно обирати режим TV. Дивіться розділ Підключення зовнішнього обладнання.

AV або AV1 : Відеомагнітофон підключено до гнізда Єврокарт або телефонного гнізда на телевізорі

AV2 : Відеомагнітофон підключено до гнізда AV2 на телевізорі (опція)

AV3 : Відеомагнітофон підключено до гнізда AV3 на телевізорі (опція)

COMPONENT: DVD-програвач підключено до гнізд COMPONENT на телевізорі (опція).

Ви також можете переходити в режими TV або AV, натискаючи кнопку **TV/AV**. Щоб повернутись з режиму AV до режиму TV натискайте кнопки **▲ / ▼** або кнопки з номерами.

Автоматичний перехід в режим AV (опція)

Якщо відеомагнітофон підключено до гнізда Єврокарт, то коли відеомагнітофон продукує комутаційну напругу під час включення, телевізор автоматично переходить у режими **AV1** або **AV 2**, коли отримує сигнал AV. Але якщо ви хочете продовжувати перегляд у режимі TV, натисніть кнопки **▲ / ▼** або будь-яку кнопку з номером. Щоб перейти в режим AV, натисніть кнопку **TV/AV**.

Блокування доступу дітей

Телевізор можна настроїти так, що його можна буде контролювати лише за допомогою пульта дистанційного управління. Цю функцію можна використовувати, щоб уникнути несанкціонованого включення телевізора.

Коли функцію увімкнено, під час перегляду телевізора при натисканні будь-якої кнопки на передній панелі телевізора на екрані з'являється напис **Child lock On** (Блокування доступу дітей вкл.).

Блакитний фон (опція)

Якщо у висувному меню Blue back (Блакитний фон) ви оберете On (Вкл.), то при поганій якості сигналу або за його відсутності на екрані буде з'являтися блакитний фон.

Ігри (опція)

Ігри є опційною функцією. Ви можете користуватися цією функцією за допомогою пульта дистанційного управління лише у тому випадку, якщо ваш телевізор обладнано даною функцією.


Ви можете насолоджуватися грою, прочитавши описані гри в інструкції до неї.

Увага :


- a. Щоб повернутися до режиму перегляду телепрограм, натисніть кнопку **TV/AV** або **MENU**
- b. Якщо протягом гри ви бажаєте почати нову гру, натисніть **ЧЕРВОНУ** кнопку.

Таймер вимкнення

Вам більше не потрібно пам'ятати про те, що необхідно вимкнути телевізор перед сном. Таймер вимкнення автоматично переводить телевізор в режим очікування, коли заданий час стікає.

Натисніть кнопку **SLEEP**, щоб виставити тривалість очікування в хвилинах. На дисплеї з'явиться символ  ---, за яким йтимуть хвилини - **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 та 240**. Таймер почне відраховувати задану кількість хвилин.

Увага :

- a. Щоб проглянути скільки часу залишилося натисніть кнопку **SLEEP** один раз.
- b. Щоб відмінити настройки таймера, натискайте кнопку **SLEEP** до тих пір, поки на дисплеї не з'явиться символ  --- . Коли ви вимикаєте телевізор, настройки таймера анулюються.

Меню, які виводяться на екран


Діалог між вами та телевізором відбувається шляхом меню настрій, які виводяться на екран телевізора. На екран також виводяться кнопки, які необхідно натискати, аби виконати настройки.

Вибір меню

1. Натисніть кнопку MENU, а потім за допомогою кнопок ▲/▼ оберіть меню.
2. Натисніть кнопку ►, а потім за допомогою кнопок ▲/▼ оберіть пункт в меню.
3. Натисніть кнопку ►, щоб вивести на екран підменю або висуване меню.
4. Змініть настройки обраного пункту в підменю або висувному меню за допомогою кнопок ▲/▼ або ◀/▶. Ви можете переходити до меню вищого рівня за допомогою кнопки OK або ◀, а до меню нижчого рівня – за допомогою кнопки ►.

Увага:

- a. В моделях з моно звуком меню **Sound (Звук)** не з'являється.
- b. В деяких моделях в меню **Picture (Зображення)** нема пункту **Turbo picture**.
- c. В деяких моделях в меню **Sound (Звук)** нема пунктів **Turbo Sound (Посилення звуку)**, **AVL (Автоматичне вирівнювання звуку)**, **Balance (Баланс)**, **Woofer (Репродуктор низького тону)**, **X-WAVE (Бездротовий звук)**, **Treble (Високі тони)**, **Bass (Баси)**.
- d. В деяких моделях в меню **Special (Спеціальне)** нема пунктів **Language (Мова)**, **Blue back (Блакитний фон)**, **Gate (гра)**, **Blue back Booster (підсилювач)**.

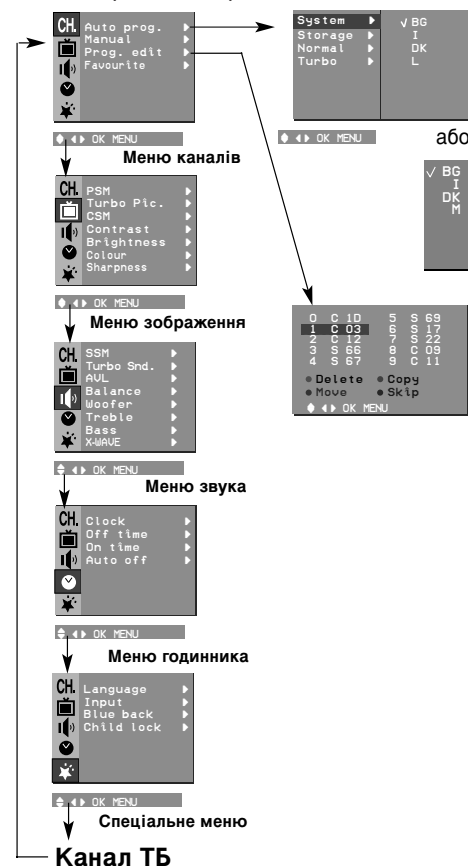

Настройка каналів ТБ

Настройка каналів в автоматичному режимі
В цьому режимі в пам'ять телевізора записуються всі наявні канали. При першому встановленні телевізора рекомендується користуватися автоматичним режимом настройки каналів.

System

- BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Європа/Східна Європа)
- I** : PAL I/I I (Великобританія/Ірландія)
- DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Східна Європа)
- L** : SECAM L/LX (Франція)
- M** : (США/Корея/Філіппіни) (опція)

Увага:

- a. **Turbo search** (Швидкий пошук) виконується швидше ніж **Normal search** (Стандартний пошук) і в деяких моделях при такому пошуку автоматично зберігаються всі доступні канали.
- b. Якщо якість та звук збереженого каналу недостатньо гарні, виберіть вірний тип телевізійної трансляції в меню **Manual** (Ручна настройка каналів).

Ручна настройка каналів

Ручна настройка каналів дозволяє вам вручну настроїти та розмістити канали в такому порядку як ви бажаєте. Також ви можете присвоїти кожному каналу назву, яка має складатися з п'яти символів.

Підсилювач (опція)

Якщо канал приймається погано, увімкніть **Підсилювач**, обравши **On** (Вмк.).

Редагування каналів

Видалення каналу

1. За допомогою кнопок ▲/▼ або ◀/▶ оберіть канал, який необхідно видалити.
2. Двічі натисніть ЧЕРВОНУ кнопку. Обраний канал буде видалено, а наступні канали пересунуто на одну позицію вгору.

Копіювання каналу

1. За допомогою кнопок ▲/▼ або ◀/▶ оберіть канал, який необхідно скопіювати.
2. Натисніть ЗЕЛЕНУ кнопку. Усі наступні канали буде пересунуто на одну позицію вниз.

Переміщення каналу

1. За допомогою кнопок ▲/▼ або ◀/▶ оберіть канал, який необхідно перемістити.
2. Натисніть ЖОВТУ кнопку.
3. Оберіть бажаний номер за допомогою кнопок ▲/▼ або ◀/▶.
4. Натисніть ЖОВТУ кнопку ще раз, щоб відмінити дію цієї функції.

Пропускання номеру каналу

1. За допомогою кнопок ▲/▼ або ◀/▶ оберіть номер каналу, який необхідно пропустити.
2. Натисніть БЛАКИТНУ кнопку. Пропущений канал стане блакитним.
3. Натисніть БЛАКИТНУ кнопку ще раз, щоб відмінити дію. Коли номер каналу пропущено це означає, що його неможливо обрати використовуючи кнопки ▲/▼ під час звичайного перегляду. Якщо ви бажаєте обрати пропущений канал, то вам потрібно безпосередньо ввести номер каналу за допомогою кнопок з номерами, або обрати його в меню **Programme edit** (Редагування каналів) або у списку каналів. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Виклик таблиці каналів

Ви можете перевірити канали, збережені в пам'яті, відобразивши їх у вигляді таблиці.

Увага: а. У списку ви зможете побачити канали, виділені блакитним кольором. Це ті канали, які ви зажадали позначити як пропущені в режимі Автоматичної настройки каналів або в режимі Редагування каналів.
б. Деякі канали відобразяться у таблиці з номером, це означає, що їм не було надано назви.

Настройка зображення

Увага: Функція настройки зображення не працюватиме при сигналі RGB.

PSM (Запрограмовані Настройки Зображення)

Ви також можете активувати запрограмовані настройки зображення (**Dynamic** (Динамічний), **Standard** (Стандартний), **Mild** (М'який), **Game** (Гра) або **User** (Користувач)) за допомогою кнопки **PSM** на пульті дистанційного управління. Запрограмовані настройки зображення **Dynamic** (Динамічний), **Standard** (Стандартний), **Mild** (М'який) та **Game** (Гра) є фабричними та не підлягають змінам.

CSM (Запрограмовані настройки кольору)

Ви можете за бажанням обирати запрограмовані настройки зображення: стандартне зображення, зображення з перевагою червоного кольору, зображення з перевагою зеленого кольору, зображення з перевагою синього кольору.

Eye (настройки зображення відповідно до умов оточуючого середовища) (опція)

Коли цю функцію увімкнено, зображення настроюється відповідно до умов оточуючого

середовища. При цьому індикатор **.....** не горить постійно зеленим кольором, а горить **.....** жовтим щоразу, коли зображення настроюється відповідно до умов оточуючого середовища.

Увага :

- Функція настройки зображення відповідно до умов оточуючого середовища вимикається автоматично, якщо ви натискаєте кнопку **PSM** або **TURBO PICTURE**.
- Функція настройки зображення відповідно до умов оточуючого середовища не працюватиме при сигналі RGB.

Увага:

- Якщо ви одночасно увімкнете функцію **PSM** (Запрограмовані настройки зображення) та функцію **TURBO PICTURE** (Посилення зображення), функція **TURBO PICTURE** (Посилення зображення) автоматично вимкнеться.
- Функція **TURBO PICTURE** (Посилення зображення) не працюватиме при сигналі RGB.

Настройка звуку (опція)

SSM(Запрограмовані Настройки Звуку)

Настройка частоти звуку

Натисніть кнопку **►** у підменю **User**. Ви також можете активувати бажані настройки звуку (**Flat** (кімната), **Music** (музика), **Movie** (кіно), **Speech** (Мовлення) або **User** (Користувач)) за допомогою кнопки **SSM/★** на пульті дистанційного управління. Запрограмовані настройки звуку **Flat** (кімната), **Music** (музика), **Movie** (кіно), **Speech** (Мовлення) є фабричними та не підлягають змінам.

Увага: Якщо ви натиснете кнопку **SSM/★** після виконання відповідних настройок у підменю **User** (Користувач), на екрані з'явиться напис **User**, навіть якщо ви вже обрали фабричні настройки **Flat** (кімната), **Music** (музика), **Movie** (кіно) або **Speech** (Мовлення).

Функція посилення звуку (опція)

Якщо увімкнено цю функцію, звук буде більш яскравим та об'ємним, ніж звичайний звук.

X-WAVE (Бездротовий Звук) (опція)

Ви також можете вивести звук на FM приймач.

Увага :

- Якщо якість прийому погана або слабкий сигнал, оберіть іншу частоту.
- Для найкращої якості роботи відстань між приймачем та телевізором не повинна перевищувати 5 м (16,4 футів).
- В деяких місцях FM передавач працюватиме неякісно, наприклад біля телевізори.
- Чутливість сприйняття може залежати від якості приймача(FM радіо).

Вибір виходу звуку

В режимі AV, ви можете обирати вихід звуку на ліву чи праву колонку.

Натисніть кнопку **I/II/★**, щоб обрати вихід звуку.

L+R : Звуковий сигнал з лівого аудіо входу надсилається на ліву колонку, а сигнал з правого аудіо входу надсилається на праву.

L+L : Звуковий сигнал з лівого аудіо входу надсилається на праву та ліву колонки.

R+R : Звуковий сигнал з правого аудіо входу надсилається на праву та ліву колонки.

Сtereo/Подвійний прийом

Коли канал обрано, інформація про формат його звуку з'являється на екрані після того, як зникають номер та назва каналу.

| | |
|------------------|---------------|
| Мовлення | На екрані |
| Моно | MONO |
| Сtereo | STEREO |
| Подвійний прийом | DUAL I |

Вибір моно звуку

Якщо стерео сигнал слабкий, ви можете переключитися на моно звук, натиснувши два рази кнопку **I/II/★**. У режимі Моно поліпшується глибина звуку. Щоб повернутись до Сtereo, натисніть двічі кнопку **I/II/★**.

Вибір мови при двомовному мовленні

Якщо канал приймається на двох мовах (двомовний), ви можете обирати між режимами **DUAL I** чи **DUAL II**, натискаючи кнопку **I/II/★**.

DUAL I передає на колонки сигнал основною мовою. **DUAL II** передає на колонки сигнал другою мовою. **DUAL I+II** надсилає сигнал різними мовами на кожну з колонок.

Прийом NICAM (опція)

Якщо ваш телевізор обладнано NICAM-приймачем, ви можете насолоджуватись високоякісним цифровим звуком NICAM (Майже Миттєво Компонований Багатоканальний Звук). Вихід звуку можна обрати відповідно до типу трансляції, шляхом натискання кнопки **I/II/★**.

- Коли телевізор приймає сигнал NICAM моно, ви можете обрати **NICAM MONO** або FM MONO.
- Коли телевізор приймає сигнал NICAM стерео, ви можете обрати **NICAM STEREO** чи FM MONO. Якщо стерео сигнал слабкий, перейдіть у режим FM моно.
- Коли телевізор приймає сигнал NICAM подвійний, ви можете обрати **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** або **NICAM DUAL I+II** або MONO. Коли увімкнено режим FM моно, на екрані з'являється напис **MONO**.

Операції з годинником

Настройка таймера

Завдяки цій функції телевізор може автоматично вмикатися або вимикатися в заданий час. Перед використанням цієї функції необхідно точно настроїти годинник.

Увага :

- Функція Автоматичного вмикання працює тільки в режимі очікування.
- Для того, щоб побачити скільки часу залишилось до вмикання / вимикання, оберіть *Time (Час)*.
- Якщо телевізор було знеструмлено Годинник необхідно настроювати знову.
- Через дві години після того як таймер увімкне телевізор, останній перейде в режим очікування, якщо протягом цього часу не буде задіяна жодна з кнопок.

Автоматичне вимкнення

Якщо у висувному меню **Auto sleep** (Автоматичне вимкнення) ви оберете **On** (Вмк.), телевізор автоматично перейде в режим очікування приблизно через 10 хвилин після того, як телеканал припинить трансляцію.

Рекомендації з усунення несправностей

Проблема

Відсутні зображення і звук

Звук в нормі, погане зображення

Зображення в нормі, поганий звук

Нечітке зображення

Зображення мерехтить чи по зображенню йдуть смуги


Поганий прийом деяких каналів

Немає кольору

Поганий колір

Не працює пульт

Перевірте та спробуйте настроїти наступне

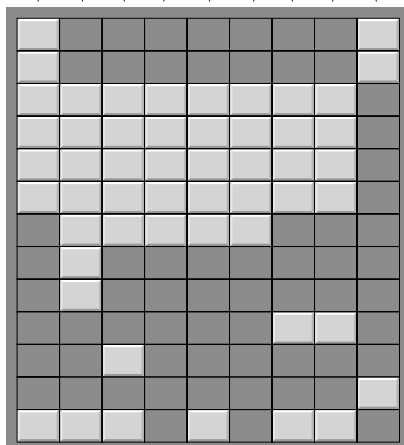

Штепсель увімкнено в розетку

Чи включено телевізор

Спробуйте інший канал (слабкий сигнал)

Перевірте антену (чи підключено її до телевізора?)

Перевірте антену (чи не зламано провід?)

Перевірте антену

Перевірте чи немає джерела перешкод

Відрегулюйте контрастність

Відрегулюйте яскравість

Відрегулюйте колір

Відрегулюйте звук

Перевірте наявність батарейок у пульті

Перевірте гнізда аудіо/відео (тільки у відеомагнітофоні)

