



UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

DVD plejer

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za
ubuduće.

MODELS

DVX550

DVX552

P/NO : MFL63266945

SRPSKI

Mere predostrožnosti



OPREZ
NE OTVARAJTE, RIZIK OD
STRUJNOG UDARA



OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI ZADNJIU STRANU) OVOG UREDAJA. UNUTRA NEMA DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVLJA. ZA POPRAVKE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJUJUĆI SERVISA.



Simbol munje unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljan da stvori rizik od strujnog udara.



Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na važne instrukcije o radu i održavanju (servisiranju) koje se mogu naći u uputstvu koje prati uredaj.

UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREDAJ KIŠI ILI VLAGI.

UPOZORENJE: Nemojte instalirati ovu opremu u nekom skušenom prostoru kao što su na primer police za knjige ili u nekim sličnim elementima.


OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima datim od strane proizvodača. Slotovi i otvori na kućištu postoje zbog ventilacije da bi se omogućio pouzdani rad uredaja i da bi se zaštitio od pregravanja. Otvori ne treba nikada da se blokiraju postavljanjem uredaja na krevet, kauč, tepih ili ostale slične površine. Uredaj ne treba da se stavlja u ormane ili ugradne police sve dok se ne obezbedi pravilna ventilacija ili dok se ne ispune svi zahtevi prema instrukcijama proizvodača.

UPOZORENJE: Ovaj uredaj koristi laserski sistem.

Da biste osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga čuvate ako zatreba. Za održavanje uredaja, kontaktirajte ovlašćeni servis centar.

Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugaćijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji. Da biste sprečili direktno izlaganje laserskim zracima, ne pokušavajte da otvarate kućište. Ako se ono otvoriti onda se izlažete opasnoj radijaciji lasera. **NE GLEDAJTE DIREKTNO U LASERSKI ZRAK.**

UPOZORENJE: Aparat ne treba da se izlaže vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega postavljaju predmeti sa vodom, kao što su vase.



UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uredaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koju im je namenjeno;

tj. jedna utičница treba da napaja samo taj uredaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uredaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uredaj, a kabl neka vam zameni ovlašćeni servis centar.

Zaštitite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrтанje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uredaja. Da biste isključili uredaj sa napajanja, izvucite utikač iz utičnice. Kada instalirate uredaj, obezbedite da je priključak lako dostupan.

Ovaj uredaj je opremljen portablim baterijom ili akumulatorom.

Bezbedan način za odlaganje baterije ili vadenje baterije iz opreme:

Izvadite staru bateriju ili celi sklop baterije, i obratno postupajte kada postavljate bateriju. Da biste sprečili zagadjenje okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući kontejner na određenim prihvatnim lokacijama.

Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim otpadom.

Preporučuje se da koristite lokalne baterije i akumulatore koji nisu štetni.

Odlaganje vašeg starog uredaja

1. Kada se na uredaju nalazi ovaj simbol sa precrtanom kantom za dubre, to onda znači da proizvod podleže evropskim smernicama European Directive 2002/96/EC.
2. Svi električni i elektronski proizvodi treba da se odlažu posebno od gradskog smeća, na mestima koja su označena od strane države ili lokalnih vlasti.
3. Pravilno odlaganje vaših starih uredaja će pomoći sprečavanju eventualnih negativnih posledica na okolinu i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljnije informacije o odlaganju starih uredaja, molimo vas da kontaktirate vaše gradske vlasti, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili svoj uredaj.

CE LG ovim deklariše da je ovaj proizvod (tj. da su ovi proizvodi) u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim važnim odredbama direktiva: Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.

Predstavnik za Evropu:

LG Electronics Service Europe B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

(Tel : +31-(0)36-547-8888)

Sadržaj

Mere predostrožnosti	2
Vrste diskova koji se mogu puštati	3
Povezivanje uređaja	4
Daljinski upravljač	5
Glavni deo uređaja	6
Razna podešavanja	7-8
Prikaz informacija o disku	8
Reprodukcijska disk	9-10
Reprodukcijska DivX filma	10-11
Slušanje muzičkog diska ili muzičkih fajlova	11
Prikaz photo fajlova	12
Direktno snimanje na USB (važi samo za DVX552)	13
Korišćenje USB Flash drafija (važi samo za DVX552)	13
Kodovi jezika	14
Kodovi regionala	14
Pronalaženje i rešavanje problema	15
Specifikacije	15

Vrste diskova koji se mogu puštati

Tip	Logo
DVD-VIDEO: Diskovi sa filmovima koji se mogu kupiti ili iznajmiti	
DVD-R: Video mod i samo oni koji su finalizirani	
DVD-RW: VR mod, Video mod i samo oni koji su finalizirani	
DVD+R: Samo video mod	
DVD+RW: Samo video mod	
Audio CD: Muzički diskovi ili CD-R/CD-RW u muzičkom CD formatu koji se mogu kupiti	

Ovaj uređaj može da reprodukuje DVD±R/RW i CD-R/RW diskove koji sadrže audio naslove, DivX, MP3, WMA i/ili JPEG fajlove. Neki od DVD±RW/DVD±R ili CD-RW/CD-R diskova ne mogu da se reprodukuju na ovom uređaju usled uslova kvaliteta snimanja, fizičkih uslova na disku, ili karakteristika uređaja za snimanje i autorskog softvera.

O simbolu ⊖ na displeju

Simbol "⊖" se može pojaviti na displeju na vašem TV ekranu za vreme rada i pokazuje da funkcija objašnjena u ovom uputstvu nije dostupna na tom specifičnom disku.

Regionalni kodovi

Ovaj uređaj ima regionalni kod kao što je odštampano na poledini. Na njemu mogu da se puštaju samo DVD diskovi koji imaju istu oznaku ili oznaku "ALL".

- Većina DVD diskova ima globus sa jednim ili više brojeva jasno vidljivim na omotu. Ovaj broj mora da bude isti kao regionalni kod vašeg uređaja, inače nećete moći emitovati taj disk.
- Ako pokušate da emitujete DVD sa različitim regionalnim kodom od onog koji ima vaš plejer, na TV ekranu se pojavljuje poruka da proverite kod regiona «Check Regional Code».

Autorska prava

Zakonom je zabranjeno kopirati, emitovati, prikazivati, emitovati preko kabloske televizije, prikazivati javno ili iznajmljivati bez dozvole materijal zaštićen autorskim pravima. Ovaj proizvod karakteriše funkcija zaštite autorskih prava koju je razvio Macrovision. Signali zaštite autorskih prava su snimljeni na nekim diskovima. Kada snimate ili emitujete ove diskove, pojaviće se smetnje u slici. Ovaj proizvod ima ugradenu tehnologiju zaštite autorskih prava zaštićene američkim patentima i drugim pravima na intelektualnu svojinu. Korišćenje ove tehnologije zaštite autorskih prava mora biti odobreno od strane korporacije Macrovision i namenjeno je samo za kućnu i drugu ograničenu upotrebu, ukoliko nije drugačije odobreno od strane te korporacije. Obrnuti inženjering ili rastavljanje je zabranjeno.

KORISNIČI TREBA DA ZNAJU DA NISU SVI TELEVIZORI VISOKE DEFINICIJE POTPUNO KOMPATIBILNI SA OVIM PROIZVODOM I MOGU PROIZVESTI SMETNJE KOJE ĆE SE POKAZATI NA SLICI. U SLUČAJU SMETNJI NA 525 ILI 625 SLICI KOD PROGRESIVNOG SKANIRANJA, PREPORUČUJEMO DA KORISNIK PREBACI VEZU NA IZLAZ «STANDARD DEFINITION» (STANDARDNA DEFINICIJA). UKOLIKO IMATE PITANJA U VEZI SA KOMPATIBILNOŠĆU NAŠEG TELEVIZORA SA 525p I 625p UREDAJEM, MOLIMO VAS DA KONTAKTIRATE NAŠ KORISNIČKI SERVIS CENTAR.


Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories. Dolby i dvostruki D simbol su registrovane trgovачke marke kompanije Dolby Laboratories.

"DVD Logo" je registrovana trgovачka marka korporacije za licenciranje DVD formata i logotipa (DVD Format/Logo Licensing Corporation).

Povezivanje uređaja

Priklučci za audio i video

Audio/video priključci uređaja su označeni bojama (žutom za video, crvenom za desni audio i belom za levi audio). Ako vaš TV ima samo jedan ulaz za audio (mono), povežite ga na levi (beli) audio priključak uređaja. Pomoću kabla RCA - SCART, povežite RCA (VIDEO OUTPUT / AUDIO OUTPUT (L/R)) krajeve kabla sa odgovarajućim video i audio izlaznim priključcima, VIDEO OUTPUT i AUDIO OUTPUT (L/R), na uređaju i uključite scart kabli u skart utičnicu na TV-u.

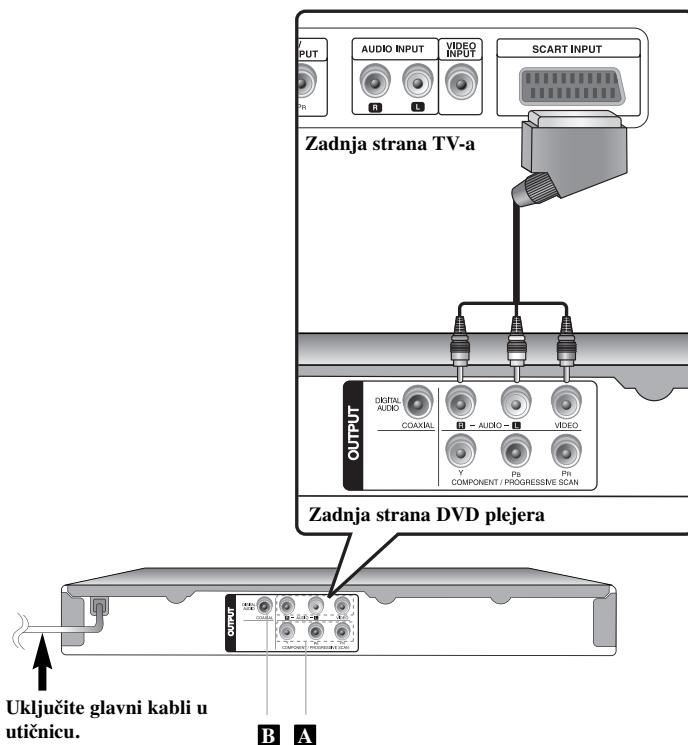

4

Povezivanje uređaja - šta još možete uraditi

A Priklučci Component Video

Povežite priključke COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT sa odgovarajućim ulaznim priključcima vašeg TV-a pomoći YPBPR kabla.

- Biće potrebno još da povežete levi i desni audio kabli na TV, ili digitalni audio kabli na vaš stereo.
- Ako vaš TV prihvata signale progresivnog formata, onda morate da koristite ovaj priključak i da postavite [Progressive Scan] na [On] na setup meniju. (vidite stranu 7)

B Priklučak digitalnog audio izlaza (Digital Audio Output)

Povežite jedan od priključaka DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL) sa odgovarajućim priključkom na vašem pojačavaču.

- Ako audio format digitalnog izlaza ne odgovara karakteristikama vašeg pojačavača, pojačavač će proizvoditi jak, izobljjeni zvuk ili uopšte neće biti zvuka.
- Da biste na displeju na ekranu videli audio format diska koji se nalazi unutra, pritisnite AUDIO.
- Ovaj uređaj ne vrši unutrašnje (dvokanalno) dekodiranje DTS sound track. Da biste uživali u DTS višekanalnom okruženju, morate da povežete ovaj uređaj sa pojačavačem koji je kompatibilan sa DTS preko jednog od ovih digitalnih audio izlaza uređaja.

Daljinski upravljač

POWER (○)
Uključuje i isključuje uređaj (ON i OFF).

SCAN (◀◀ / ▶▶)

Pretraga unapred ili unazad.

SKIP (◀◀ / ▶▶)
Prelazak na sledeće ili prethodno poglavlje/traku/fajl.

PAUSE/STEP (II)

Privremeno pauzira reprodukciju / pritisnite više puta za reprodukciju kada po kada.

PLAY (▶)

Započinje reprodukciju.

STOP (■)

Zaustavlja reprodukciju.

DVD MENU
Otvara ili zatvara DVD meni.

DISPLAY
Otvara ili zatvara displej na ekranu.

AUDIO (○○)
Bira audio jezik ili kanal.

SUBTITLE (□□)


Bira jezik za titl.

ANGLE (▢▢)

Bira ugao DVD kamere ako je dostupan.

SETUP

Pristupa meniju za podešavanje ili ga uklanja.

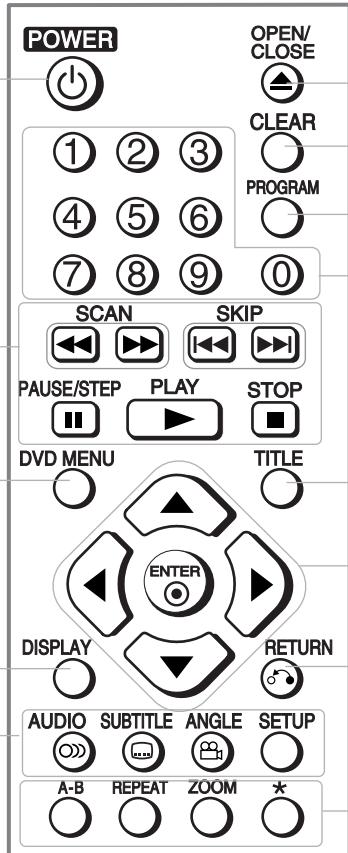

OPEN/CLOSE (▲)
Otvara i zatvara ležište diska.

CLEAR
Briše broj trake sa programske liste.

PROGRAM
Ulaz u mod za unošenje programa.

Numerisana dugmad
Selektuje numerisane opcije iz menija.

TITLE
Pristup meniju naslova diska.

▲▼◀▶
Za kretanje kroz meni.

ENTER (◎)
Potvrđuje selekciju u meniju.

RETURN (↶↷)
Povratak na prethodnu stavku u meniju ili izlazak iz menija. Promena USB moda.

A-B
Ponavljanje nekog dela.


REPEAT
Ponavlja poglavlje, traku, naslov ili sve.

ZOOM
Uvećava video sliku.

Dugme nije dostupno.

Postavljanje baterije u daljinski upravljač
Skinite poklopac baterije sa zadnje strane daljinskog upravljača i ubacite bateriju (veličine AAA) tako da + i - budu pravilno postavljeni.

Glavni deo uređaja

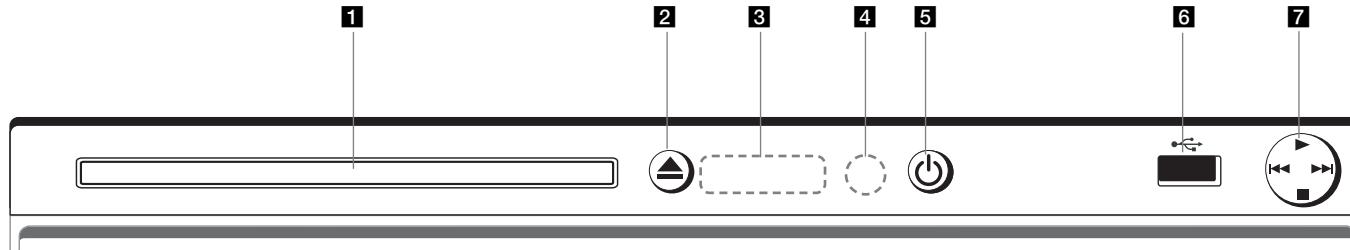

- 1** **Ležište diska**
Ovde ubacite disk.
- 2** **▲ (Open / Close)**
Otvara i zatvara ležište diska.
- 3** **DISPLAY**
Prikazuje trenutni status uređaja.
- 4** **Senzor za daljinski upravljač**
Usmerite daljinski upravljač na ovaj senzor.
- 5** **⊕ (Power)**
Uključuje (ON) i isključuje (OFF) uređaj.

- 6** **USB Port (važi samo za DVX552)**
Ovde priključite USB Flash drajv.
- 7**
 - **▶ (Play)**
Započinje reprodukcija.
 - **■ (Stop)**
Zaustavlja se reprodukcija.
 - **◀◀ (Skip)**
Povratak na početak tekućeg poglavlja/trake/fajla ili povratak na prethodno poglavlje/traku/fajl.
 - **▶▶ (Skip)**
Prelazak na sledeće poglavlje/traku/fajl.

(6)

Razna podešavanja

NA DALJINSKOM UPRAVLJACU	
1 Za prikaz setup menija:	SETUP
2 Selektujte željenu opciju na prvom nivou:	▲▼
3 Predite na drugi nivo:	►
4 Selektujte željenu opciju na drugom nivou:	▲▼
5 Predite na treći nivo:	►
6 Za izmenu podešavanja:	▲▼ / ENTER

Razna podešavanja - šta još možete uraditi

Kada uključite po prvi put (opciono)

Meni za izbor jezika će se pojavit kada po prvi put uključite uredaj. Morate da selektujete jezik da biste uopšte koristili uredaj. Koristite ▲▼ ◀▶ da biste odabrali jezik, a zatim pritisnite **ENTER** i pojaviće se meni za potvrdu. Koristite ◀▶ da biste selektovali [Enter], a zatim pritisnite **ENTER**.

Podešavanje jezika

Menu Language – Izaberite jezik za Setup meni i displej na ekranu.

Disc Audio/Subtitle/Menu – Izaberite jezik za Disc Audio/Subtitle/Menu.

[Original]: Odnosi se na originalni jezik na kome je disk snimljen.

[Other]: Da biste odabrali neki drugi jezik, pritisnijte numerisanu dugmad, a zatim i **ENTER** da biste uneli odgovarajući 4-cifreni digitalni broj prema kodnoj listi jezika. (vidite stranu 14) Ako napravite grešku prilikom unošenja brojeva, pritisnite **CLEAR** da biste obrisali te brojeve, a zatim ispravite to.

[Off] (za Disc Subtitle): Isključuje titl.

Podešavanje displej prikaza

TV Aspect – Odaberite koji će aspekt ekrana koristiti zavisno od oblika vašeg TV ekrana.

[4:3] : Selektujte kada je priključen TV sa standardnim odnosom stranica ekrana (4:3).
[16:9] : Selektujte kada je priključen TV sa širim prikazom ekrana (16:9).

Display Mode – Ako ste odabrali 4:3, biće potrebno da definišete kako želite da se na vašem TV-u prikažu programi i filmovi sa širokim prikazom ekrana.

[Letterbox]: Ovaj mod prikazuje široku sliku sa crnim trakama na vrhu i u dnu ekrana.

[Panscan]: Ovaj mod ispunjava slikom ceo 4:3 ekran, isecajući sliku tamo gde je to neophodno.

Progressive Scan (Za komponentne video priključke) – Selektuje priključke izlaznog progresivnog signala COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT. Ako vaš TV prihvata signale u progresivnom formatu, onda ćete selekcijom opcije [On] uživati u preciznoj reprodukciji boja i visokom kvalitetu slike. Ako vaš TV ne prihvata signale u progresivnom formatu, onda selektujte [Off].

Ako greškom postavite Progressive Scan na [On], onda morate da resetujete uredaj. Prvo, izvadite disk iz uredaja. Zatim, pritisnite i zadržite **STOP** na pet sekundi. Video signal će se vratiti na standardnu podešenost i slika će biti vidljiva na vašem TV-u.

Audio podešavanja

Dolby Digital / DTS / MPEG – Selektuje vrstu digitalnog audio signala kada koristite priključak DIGITAL AUDIO OUTPUT.

[Bitstream]: Odaberite ovu opciju ako ste priključili izlazni digitalni audio priključak ovog uredaja (DIGITAL AUDIO OUTPUT) na pojačavač sa ugradenim Dolby Digital, DTS ili MPEG dekoderom.

[PCM] (za Dolby Digital / MPEG): Odaberite ovu opciju ako ste priključili izlazni digitalni audio priključak ovog uredaja (DIGITAL AUDIO OUTPUT) na pojačavač koji nema ugraden Dolby Digital ili MPEG dekoder.

[Off] (za DTS): Odaberite ovu opciju ako ste priključili izlazni digitalni audio priključak ovog uredaja (DIGITAL AUDIO OUTPUT) na pojačavač koji nema ugraden DTS dekoder.

Sample Freq. (frekvencija) – Selektuje frekvenciju semplovanja audio signala.

[48 kHz]: Audio signali se uvek prebacuju na 48 kHz.

[96 kHz]: Audio signali na izlazu su u njihovom originalnom formatu.

DRC (Dynamic Range Control – Kontrola dinamičkog opsega) – Čini zvuk jasnijim i kada se jačina zvuka utiča (važi samo za Dolby Digital). Postavite na [On] da biste imali ovaj efekat.

Vocal – Postavite Vocal na [On] samo kada je pušten višekanalni karaoke DVD.

Karaoke kanali na disku se miksuju u normalan stereo zvuk.

Podešavanje zaključavanja

Da biste koristili opcije zaključavanja morate da postavite opciju [Area Code]. Selektujte opciju [Area Code], a zatim pritisnite ►. Unesite 4-cifrenu šifru, a zatim pritisnite ENTER. Unesite je još jednom i pritisnite ENTER da potvrdite. Ako napravite grešku prilikom unošenja brojeva, pritisnite CLEAR da biste to ispravili. Ako zaboravite šifru, možete da je resetujete. Prvo, izvadite disk iz uređaja. Uđite u setup meni i unesite 6-cifreni broj "210499". Na displeju se pojavljuje "P CLR" i šifra se briše.

Rating - Selektuje nivo ocenjivanja. Što je niži nivo, ocena je stroža. Selektujte [Unlock] da biste deaktivirali ocenu.

Password - Postavlja ili menja šifru zaključavanja.

[New]: Unesite novu 4-cifrenu šifru pomoću numerisanih dugmadi, a zatim pritisnite ENTER. Unesite šifru ponovo da biste je potvrdili.

[Change]: Unesite novu šifru dvaput posle unošenja tekuće šifre.

Area Code - Selektuje kod za geografsku oblast kao nivo ocene reprodukcije. To određuje od kog regiona se koriste standardi za ocenu DVD diskova, kontrolisanih od strane funkcije parental lock. (vidite stranu 14)

Ostala podešavanja

B.L.E. (Black Level Expansion - Proširenje crnog nivoa) - Da biste selektovали crni nivo slike koje se reproducuju. Postavite onako kako vama odgovara i prema mogućnostima monitora.

REC Bitrate (važi samo za DVX552) - Za direktno snimanje na USB možete da odaberete bitrate po želji. Veći bitrate vam daje bolji kvalitet zvuka, ali zauzima više prostora na USB Flash drajvu. U vezi direktnog snimanja na USB. (vidite stranu 13)

DivX VOD

DIVX VIDEO: DivX® je digitalni video format kreiran od strane korporacije DivX, Inc. Ovo je zvanični sertifikovani DivX Certified uređaj na kome se mogu puštati DivX video fajlovi. Posetite sajt www.divx.com u vezi više informacija i softverskih alata za konverziju vaših fajlova u DivX video.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: DivX Certified® uređaj mora biti registrovan da bi se na njemu mogao puštati DivX Video-on-Demand (VOD) sadržaj.

Da biste generisali registracioni kod, locirajte DivX VOD sekciju na setup meniju uređaja. Idite na web sajt vod.divx.com sa ovim kodom da bi se kompletirao registracioni postupak i da biste saznali nešto više o DivX VOD.

[Register]: Prikazuje registracioni kod vašeg plejera.

[Deregister]: Deaktivira vaš plejer i prikazuje deaktivacioni kod.

Prikaz informacija o disku

NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU	
1 Pritisnite DISPLAY:	DISPLAY
2 Selektujte neku stavku:	▲▼
3 Podesite Display meni:	◀▶ / ENTER
4 Da biste izašli odatle:	DISPLAY

Prikaz informacija o disku - šta još možete uraditi

Možete da selektujete bilo koju stavku pritiskom na ▲▼ i da promenite ili selektujete nešto što treba da podesite pritiskom na ◀▶ ili korišćenjem numerisanih dugmadi (0-9).



Redni broj tekućeg naslova / Ukupan broj naslova

Redni broj tekućeg poglavља / Ukupan broj poglavљa

Proteklo vreme reprodukcije

Selektovano totalno vreme tekućeg naslova/fajla

Odabrani audio jezik ili kanal

Odabrani titl

Odabrani ugao / Ukupan broj uglova

Simboli koji se koriste u ovom uputstvu

ALL	Svi diskovi i fajlovi dole navedeni	ACD	Audio diskovi
DVD	DVD i finalizirani DVD±R/RW	CD-G	CD-G diskovi
MP3	MP3 fajlovi	DivX	DivX fajlovi
WMA	WMA fajlovi		

Reprodukcia diska

NA DALJINSKOM UPRAVLJACU	
1 Otvorite nosač diska:	▲ OPEN/CLOSE
2 Ubacite disk:	-
3 Zatvorite nosač diska:	▼ OPEN/CLOSE
4 Da pustite disk:	► PLAY
5 Da zaustavite reprodukciju:	■ STOP

Reprodukcia disku - šta još môžete urobiť

Zaustavljanje reprodukcije

Uredaj snima mesto zaustavljanja u odnosu na disk. Na ekranu se kratko pojavljuje "■■■". Pritisnite **PLAY** (▶) da biste obnovili reprodukciju (od mesta scene). Ako ponovo pritisnete **STOP** (■) ili izvadite disk (na ekranu se pojavljuje "■"), uredaj će obrisati upamćeno mesto zaustavljanja.

(■ =Obnavljanje mesta zaustavljanja, □ =Kompletiranje zaustavljanja)
Mesto obnavljanja zaustavljanja može se obrisati kada se pritisne neko dugme (na primer: POWER, OPEN/CLOSE, itd.)

Reprodukcija DVD-ja koju imaju meni

Danas većina DVD diskova ima menije koji se učitavaju pre reprodukcije filma. Kroz te menije možete da se krećete korišćenjem **▲▼◀▶** ili numerisanih dugmadi da biste naglasili neku od opcija. Pritisnite **ENTER** da biste selektovali to.

Reprodukcija DVD VR diskova

Na ovom uređaju mogu da se reprodukuju DVD-RW diskovi snimljeni u VR formatu (Video Recording). Kada ubacite neki DVD VR disk, pojavljuje se meni na ekranu. Koristite **▲▼** da biste selektovali naslov, a zatim pritisnite **PLAY (▶)**. Da biste prikazali meni DVD-VR diska, pritisnite **DVD MENU** ili **TITLE**. Neki od DVD-VR diskova su sa CPRM podacima sa DVD RECORDER-a. Ovaj plejer

Preložak na slovačku/prethodna poglavica/trčky/fail ALL

Pritisnite **SKIP (►►)** da biste prešli na sledeće poglavljje/traku/fajl.
Pritisnite **SKIP (◀◀)** da biste se vratili na početak tekućeg poglavља/trake/fajla.
Pritisnite dvaput kratko **SKIP (◀◀)** da biste se vratili korak nazad na prethodno poglavlie/traku/fajl.

Pauza ALL

Pritisnite **PAUSE/STEP (II)** da biste napravili pauzu u toku reprodukcije. Pritisnite **PLAY (►)** da biste nastavili reprodukciju.

Reprodukcia kadar po kadar (Frame-by-Frame playback) **DVD** **DivX**

Pritisakajte više puta **PAUSE/STEP (II)** da biste imali reprodukciju kadar po kadar.

Ponavljanje reprodukcije više puta ALL

Pritisakajte **REPEAT** više puta zaredom da biste odabrali neku od stavki koja treba da se ponavlja. Tekući naslov, poglavje, traka ili sve će se reprodukovati ponovo. Da biste se vratili na normalnu reprodukciju, pritisakajte **REPEAT** da biste selektovali [Off].

Ubrzano premotavanje unapred ili unazad

Pritisnite **SCAN** (◀◀ ili ▶▶) u toku reprodukcije da biste se brzo kretali unapred ili unazad. Različite brzine reprodukcije možete da dobijete ako više puta pritiske **SCAN** (◀◀ ili ▶▶). Pritisnite **PLAY** (▶) da biste nastavili reprodukciju normalnom brzinom.

Ponavljanje određenog dela (A-B) PVP PivX ACD

Pritisnite **A-B** na početku dela koji želite da se ponovi, a zatim i na kraju te sekcije. Taj deo koji ste označili će se kontinualno ponavljati. Da biste se vratili na normalnu reprodukciju, pritisnite **A-B** da biste selektovali [Off].

Izbor jezika titla **DVD** **DivX**

U toku reprodukcije, pritiskajte više puta **SUBTITLE** (≡) da biste selektovали željeni jezik za titl.

Posmatranje iz različitog ugla 

Ako se na ekranu na trenutak pojavi indikator ugla, onda možete da odaberete različite uvelje kamere višestrukim pritiskanjem na **ANGLE** ().

Da čujete različite audio opcije **PVP** **DivX** **CD-G**

U toku reprodukcije, pritiskajte više puta **AUDIO** (🔊) da biste prelazili između različitih dostupnih audio jezika, kanala ili metoda kodiranja.

Usporite brzinu reprodukcije (DVD, DivX) (važi samo za Forward)

Za vreme pauze, pritisnite **SCAN** (►►) da biste usporili reprodukciju unapred ili unazad. Različite brzine reprodukcije možete da dobijete ako više puta pritisnate **SCAN** (►►). Pritisnite **PLAY** (►) da biste nastavili reprodukciju normalnom brzinom.

Posmatranje uvećane video slike  

U toku reprodukcije ili pauze, pritisnite **ZOOM** da biste selektovali mod zumiranja. Kroz zumiranu sliku možete da se krećete pomoću dugmadi **▲▼◀▶**. Pritisnite **CLEAR** da biste izšli odatle. (100% → 200% → 300% → 400% → 100%)

Prikaz menija naslova 

Pritisnite **TITLE** da biste prikazali meni naslova diska, ako je on dostupan.

Prikaz menija DVD diska 

Pritisnite **DVD MENU** da biste prikazali meni diska, ako je on dostupan.

Početak reprodukcije u određeno vreme  

Traži se startno mesto unesenog koda vremena. Pritisnite **DISPLAY**, a zatim selektujte ikonicu sata. Unesite vreme, a zatim pritisnite **ENTER**. Na primer, da biste pronašli scenu udaljenu 1 sat, 10 minuta i 20 sekundi unesite "11020", a zatim pritisnite **ENTER**. Ako unesete pogrešan broj, pritisnite **CLEAR** da biste mogli ponovo da ga upišete.

Poslednje upamćena scena  

Ovaj uređaj pamti poslednju scenu sa diska koji je gledan. Poslednja scena ostaje u memoriji čak i kada izvadite disk iz plejera ili kada isključite uređaj. Ako ubacite disk koji ima tu memorisani scenu, ta scena se automatski poziva.

Čuvanje ekrana

Screen saver se pojavljuje ako ostavite uređaj u zaustavnom Stop modu oko pet minuta. Posle prikazivanja Screen Saver-a u trajanju od pet minuta, uređaj se automatski sam isključuje.

Izbor sistema

Za vaš TV sistem morate da odaberete odgovarajući mod sistema. Ako se u uređaju nalazi disk, izvadite ga, pa pritisnite i zadržite **PAUSE/STEP (II)** na pet sekundi da biste mogli da selektujete neki od sistema (PAL, NTSC, AUTO).

Kombinovani disk ili (USB Flash Drive_važi samo za DVX552) – DivX, MP3/WMA i JPEG

Prilikom reprodukcije diska ili USB Flash drajva koji sadrže DivX, MP3/WMA i JPEG fajlove, vi onda možete da odaberete koji meni želite da prikažete pritiskom na **TITLE**.

Reprodukcijska DivX filma

NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU	
1 Otvorite nosač diska:	 OPEN/CLOSE
2 Ubacite disk:	-
3 Zatvorite nosač diska:	 OPEN/CLOSE
4 Odaberite film sa menija: Da biste isli direktno na neki fajl i da biste ga pustili, unesite redni broj fajla pomoću numerisanih dugmadi (0-9).	  , DVD MENU
5 Da pustite disk:	 PLAY
6 Da zaustavite reprodukciju:	 STOP

Reprodukcijska DivX filma - šta još možete uraditi**Promena seta karaktera za ispravan prikaz DivX® titla**

U toku reprodukcije pritisnite i zadržite **SUBTITLE** oko 3 sekundi. Pojavice se kod jezika. Pritisnite **◀▶** da biste selektovali neki drugi jezički kod sve dok se ispravno ne prikaže titl, a zatim pritisnite **ENTER**.

Zahtevi DivX fajla

Kompatibilnost DivX diskova sa ovim plejerom je ograničena na sledeći način:

- Moguće rezolucije: u granicama 720 x 576 piksela (širina x visina)
- Nazivi fajlova na DivX disku i titla mogu da imaju do 20 karaktera
- Ekstenzije DivX fajlova: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Mogući formati prevoda (titla) DivX diska: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Kodifikatori koji se mogu puštati: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
- Samo plejbe funkacija je podržana sa DivX 6.0 na ovom uređaju.
- Audio formati koji se mogu puštati: "Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"
- Frekvencija odmeravanja: u opsegu 8 do 48 kHz (MP3), u opsegu 32 do 48 kHz (WMA)
- Protok bita: u opsegu 8 do 320 kbps (MP3), u opsegu 32 do 192 kbps (WMA), manje od 4 Mbps (DivX fajl)
- Format CD-R/RW, DVD±R/RW diskova: ISO 9660
- Maksimalan broj fajlova/foldera: manji od 600 (ukupan broj fajlova i foldera)

- Ovaj plejer ne podržava fajl snimljen pomoću GMC*¹ ili Qpel*².
To su tehnike video kodiranja u MPEG4 standardu, kao što ih ima DivX.
- *1 GMC - Global Motion Compensation (Globalna kompenzacija pokreta)
- *2 Qpel - Quarter pixel (Povećanje preciznosti)

Slušanje muzičkog diska ili muzičkih fajlova

NA DALJINSKOM UPRAVLJACU	
1 Otvorite nosač diska:	▲ OPEN/CLOSE
2 Ubacite disk:	-
3 Zatvorite nosač diska:	▲ OPEN/CLOSE
4 Odaberite neku muziku sa menija: Da biste direktno prešli na traku/fajl i započeli reprodukciju, unesite redni broj trake/fajla pomoću numerisanih dugmadi (0-9).	▲▼, DVD MENU
5 Da pustite disk:	► PLAY
6 Da zaustavite reprodukciju:	■ STOP

Slušanje muzičkog diska ili muzičkih fajlova - šta još možete uraditi

Kreiranje vašeg sopstvenog programa

Možete da pustite sadržaj sa diska prema redosledu koji vi želite. Da biste dodali neku muziku sa programske liste, pritisnite **PROGRAM** da biste ušli u mod editovanja (uredivanja) programa (na meniju se pojavljuje oznaka ). Odaberite željenu muziku sa spiska [List], a zatim pritisnite **ENTER** da biste dodali tu muziku na programsку listu. Izaberite neku muziku sa programske liste pa pritisnite **ENTER** da biste započeli programiranu reprodukciju. Da biste obrisali nešto sa programske liste, selektujte muziku koju želite da obrišete, a zatim pritisnite **CLEAR** u modu editovanja programa. Da biste obrisali svu muziku sa programske liste, selektujte [Clear All], a zatim pritisnite **ENTER** isto u modu editovanja programa. Program se briše kada se disk izvadi ili kada se uređaj isključi.

Reprodukcija CD-G diska

Kada jednom ubacite CD-G disk, na ekranu se pojavljuje meni. Koristite **▲▼** da biste selektovali neku traku, a zatim pritisnite **PLAY** (). Da biste prikazali meni CD-G diska u toku reprodukcije, pritisnite dvaput **STOP** ().

Setup meni možete da prikažete pritiskom na **SETUP** jedino kada se meni CD-G diska pojavi na TV ekranu.

Prikaz informacija o fajlu (ID3 TAG)

Dok se reproducuje MP3 fajl koji sadrži informacije o fajlu, vi možete da prikažete tu informaciju pritiskanjem na **DISPLAY**.

Zahtevi MP3/WMA muzičkog fajla

Kompatibilnost MP3/WMA diskova sa ovim plejerom je ograničena na sledeći način:

- Ekstenzije fajlova: ".mp3", ".wma"
- Frekvencija odmeravanja: u opsegu 8 do 48 kHz (MP3), u opsegu 32 do 48 kHz (WMA)
- Protok bita: u opsegu 8 do 320 kbps (MP3), u opsegu 32 do 192 kbps (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW Format: ISO 9660
- Maksimalan broj fajlova/foldera: manji od 600 (ukupan broj fajlova i foldera)

Savet:

Pritisnite i zadržite **▲▼** da biste prešli na prethodnu ili sledeću stranu.

Prikaz photo fajlova

	NA DALJINSKOM UPRAVLJACU
1 Otvorite nosač diska:	▲ OPEN/CLOSE
2 Ubacite disk:	-
3 Zatvorite nosač diska:	▲ OPEN/CLOSE
4 Odaberite neki photo fajl sa menija: Da biste išli direktno na neki fajl i da biste ga pustili, unesite redni broj fajla pomoću numerisanih dugmadi (0-9).	▲▼, DVD MENU
5 Da prikažete odabrani fajl preko celog ekrana:	▶ PLAY
6 Da se vratite na meni:	■ STOP

Posmatranje uvećane video slike

U toku prikaza photo fajlova preko celog ekrana, pritisnite **ZOOM** da biste selektovali mod zumiranja. Kroz zумiranu sliku možete da se krećete pomoću dugmadi ▲▼◀▶. Pritisnite **CLEAR** da biste izašli odatle.

Zahtevi photo fajla

Kompatibilnost JPEG diska sa ovim plejerom je ograničena na sledeći način:

- Ekstenzije fajlova: ".jpg"
- Veličina photo fajla: preporučeno manje od 2 MB
- Format CD-R/RW, DVD±R/RW diskova: ISO 9660
- Maksimalan broj fajlova/foldera: manji od 600 (ukupan broj fajlova i foldera)

Prikaz photo fajlova - šta još možete uraditi

Prikažite photo fajlove kao slajd šou

Koristite ▲▼◀▶ da biste označili ikonicu (■), a zatim pritisnite **ENTER** da biste započeli slajd šou. Brzinu kojom se prikazuje slajd šou možete da promenite korišćenjem ◀▶ kada je naznačena ikonica (■).

Prelazak na sledeći/prethodni photo fajl

Pritisnite **SKIP** (◀◀ ili ▶▶) da biste pogledali prethodni/sledeći photo fajl.

Rotiranje photo fajla

Koristite ▲▼ da biste rotirali photo fajl preko celog ekrana u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu.

Slajd šou pauza

Pritisnite **PAUSE/STEP** (II) da biste napravili pauzu dok se prikazuje slajd šou. Pritisnite **PLAY** (▶) da biste nastavili slajd šou.

Slušanje muzike dok se prikazuje slajd šou

Možete da služate muziku dok se prikazuje slajd šou, ako disk sadrži i muzičke i photo fajlove. Koristite ▲▼◀▶ da biste označili ikonicu (■.mp3), a zatim pritisnite **ENTER** da biste pokrenuli slajd šou.

Direktno snimanje na USB (važi samo za DVX552)

Pre snimanja prvo priključite USB Flash drajv.
Postavite opciju [REC Bitrate]. (vidite stranu 8)

	NA DALJINSKOM UPRAVLJACU
1 Ubacite Audio CD:	-
2 Selektujte neku numeru: Da biste išli direktno na neku traku i da biste je pustili, unesite redni broj traku pomoću numerisanih dugmadi (0-9).	▲▼, DVD MENU
3 Počnite snimanje:	○○○ AUDIO
4 Da zaustavite snimanje:	■ STOP

Mod snimanja

Možete da snimite samo jednu željenu numeru ili pak sve numere sa Audio CD-a na USB Flash drajv.

- Za snimanje samo jedne numere: Pritisnite **AUDIO** u modu reprodukcije, pauze ili obnovljenom stop modu.
- Za snimanje celog diska: Pritisnite **AUDIO** u kompletnom stop modu.
- Za snimanje isprogramirane liste: U stop modu, pritisnite **AUDIO** nakon selekcije neke numere sa programske liste.

Napomene u vezi direktnog snimanja na USB

- Može se snimati samo sa Audio CD-a.
- Ako koristite ovu funkciju, folder "CD_REC" će se automatski kreirati u USB Flash drajvu kada se muzički fajl (ili fajlovi) snimi na njemu.
- Ako izvadite USB Flash drajv, ili isključite ili otvorite uređaj u toku reprodukcije, može doći do nekog kvara.
- Ako nema dovoljno praznog prostora na USB Flash drajvu, snimanje nije moguće. Da biste dobili više slobodnog prostora, obrišite neke fajlove uz pomoć vašeg kompjutera.
- Ne može se snimati sa CD-G diskova i Audio CD diskova kodiranih u DTS tehnologiji.
- Nisu podržani ekterni HDD, Multi Card Reader, Multi Partition USB, Locked device i MP3 plejeri.
- Brzinu snimanja možete postaviti pritiskom na **AUDIO** za vreme direktnog snimanja na USB.
 - X1 Track: Dok je normalna brzina snimanja, možete da slušate muziku.
 - X4 Track: Kada je brzina snimanja 4X veća, ne možete da slušate muziku.
- Format snimanja: MP3 fajl
- Bit rate kodiranja: 128 Kbps / 160 Kbps / 192 Kbps / 256 Kbps / 320 Kbps
- Maksimalan broj fajlova/foldera: manji od 600 (ukupan broj fajlova i foldera)

Pravljenje neovlašćenih kopija od materijala koji je zaštićen od kopiranja, uključujući i kompjuterske programe, fajlove, emisije i zvučne zapise, može biti prekršaj autorskih prava i predstavljati krivično delo.

Ova oprema ne bi trebalo da se koristi u takve svrhe.

Budite odgovorni
Poštujte autorska prava

Korišćenje USB Flash drajva (važi samo za DVX552)

Možete da reprodukujete MP3/WMA/JPEG/DivX fajlove sa USB Flash drajva verzije 2.0 / 1.1.

	NA DALJINSKOM UPRAVLJACU
1 Priključite USB Flash drajv na USB port na uređaju:	-
2 Da prikažete meni na ekranu u zaustavnom stop modu :	⌚ RETURN
3 Odaberite fajl: Da biste išli direktno na neki fajl i da biste ga pustili, unesite redni broj fajla pomoću numerisanih dugmadi (0-9).	▲▼, DVD MENU
4 Da pustite fajl:	▶ PLAY
5 Da izvadite USB Flash drajv:	-

Napomene u vezi USB Flash drajva

- Možete da prelazite između modova USB i DISC samo u zaustavnom modu i to pritiskom na **RETURN** (⌚).
- Nemojte da vadite USB jedinicu za vreme rada uređaja.
- Preporučuje se redovan back up radi sprečavanja gubljenja podataka.
- Ako koristite USB produžni kabli ili USB hub može se desiti da USB jedinica ne bude prepoznata.
- Mogu da se reprodukuju (MP3/WMA), photo fajlovi (JPEG) i DivX fajlovi. Za detalje o radu sa svakim od ovih fajlova, pogledajte na odgovarajućim stranicama.
- Ovaj uređaj nije podržan kada je ukupan broj fajlova 600 ili više.
- Protok bita (Bit rate): u opsegu 8 do 320 kbps (MP3), 32 do 192 kbps (WMA), manje od 4 Mbps (DivX fajl)
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava baš sve USB jedinice.
- Digitalna kamera i mobilni telefon nisu podržani.
- USB port uređaja se ne može povezati na PC. Uredaj se ne može koristiti kao memorijска jedinica.

Kodovi jezika

Koristite ovu listu da unesete željeni jezik za sledeća početna podešavanja: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod
Afarski	6565	Hrvatski	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrički	6570	Češki	6783	Hebrejski	7387	Litvanski	7684	Rhaeto-Romance	8277	Tamil	8465
Albanski	8381	Danski	6865	Hindi	7273	Makedonski	7775	Rumunski	8279	Telugu	8469
Ameharik	6577	Holandski	7876	Madarski	7285	Malagasy	7771	Ruski	8285	Thai	8472
Arapski	6582	Engleski	6978	Islandska	7383	Malay	7783	Samoan	8377	Tonga	8479
Jermenski	7289	Esperanto	6979	Indonezijski	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Turski	8482
Assamese	6583	Estonski	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Scots Gaelic	7168	Turkmen	8475
Aymara	6588	Faroese	7079	Irski	7165	Marathi	7782	Srpski	8382	Twi	8487
Azerbejdžanski	6590	Fidži	7074	Italijanski	7384	Moldavski	7779	Srpsko-hrvatski	8372	Ukrajinski	8575
Bashkir	6665	Finski	7073	Japanski	7465	Mongolski	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Basque	6985	Francuski	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbekistanski	8590
Bengalski	6678	Frisian	7089	Kashmiri	7583	Nepali	7869	Singhalese	8373	Vijetnamski	8673
Bhutani	6890	Galicijski	7176	Kazakh	7575	Norveški	7879	Slovački	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Gruzijski	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Slovenački	8376	Velški	6789
Bretonski	6682	Nemački	6869	Korejanski	7579	Panjabi	8065	Španski	6983	Wolof	8779
Bugarski	6671	Grčki	6976	Kurdski	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudanese	8385	Xhosa	8872
Burmanski	7789	Grenlandski	7576	Laotian	7679	Persijski	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Beloruski	6669	Guarani	7178	Latinski	7665	Poljski	8076	Švedski	8386	Yoruba	8979
Kineski	9072	Gujarat	7185	Latvian, Lettish	7686	Portugalski	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Kodovi regiona

Pronadite kod regiona na sledećem spisku.

Region	Kod	Region	Kod	Region	Kod	Region	Kod	Region	Kod	Region	Kod
Afganistan	AF	Kostarika	CR	Grenland	GL	Maldivi	MV	Paragvaj	PY	Šri Lanka	LK
Argentina	AR	Hrvatska	HR	Hong Kong	HK	Meksiko	MX	Filipini	PH	Švedska	SE
Australija	AU	Češka Republika	CZ	Madarska	HU	Monako	MC	Poljska	PL	Švajcarska	CH
Austrija	AT	Danska	DK	Indija	IN	Mongolija	MN	Portugalija	PT	Tajvan	TW
Belgija	BE	Ekvador	EC	Indonezija	ID	Maroko	MA	Rumunija	RO	Tajland	TH
Butan	BT	Epipat	EG	Izrael	IL	Nepal	NP	Ruska Federacija	RU	Turska	TR
Bolivija	BO	El Salvador	SV	Italija	IT	Holandija	NL	Saudijska Arabija	SA	Uganda	UG
Brazil	BR	Etiopija	ET	Jamajka	JM	Holandski Antili	AN	Senegal	SN	Ukrajina	UA
Kambodža	KH	Fidži	FJ	Japan	JP	Novi Zeland	NZ	Singapur	SG	Sjedinjene Američke	US
Kanada	CA	Finska	FI	Kenija	KE	Nigerija	NG	Slovačka Republika	SK	Države	
Čile	CL	Francuska	FR	Kuvajt	KW	Norveška	NO	Slovenija	SI	Urugvaj	UY
Kina	CN	Nemačka	DE	Libija	LY	Oman	OM	Južna Afrika	ZA	Uzbekistan	UZ
Kolumbija	CO	Velika Britanija	GB	Luksemburg	LU	Pakistan	PK	Južna Koreja	KR	Vijetnam	VN
Kongo	CG	Grčka	GR	Malezija	MY	Panama	PA	Spanija	ES	Zimbabve	ZW

Pronalaženje i rešavanje problema

Simptom	Mogući uzrok	Rešenje
Nema struje.	Glavni kabl je isključen.	Uključite glavni kabl u utičnicu na zidu.
Uredaj je uključen, ali ne radi.	Nije ubačen disk.	Ubacite disk.
Nema slike.	TV nije podešen da prima izlazni signal sa uređaja.	Odaberite odgovarajući ulazni video mod na TV-u.
	Video kabl nije dobro priključen.	Čvrsto priključite video kabl.
Nema zvuka.	Oprema priključena audio kabljom nije podešena da prima izlazni signal sa uređaja.	Selektujte ispravan ulazni mod audio pojačavača.
	Opcije za AUDIO su postavljene na pogrešnu poziciju.	Postavite AUDIO podešavanja na ispravnu poziciju.
Uredaj ne započinje reprodukciju.	Stavljen je disk koji se ne može emitovati.	Ubacite disk koji se može emitovati. (Proverite tip diska i regionalni kod.)
	Postavljen je nivo rejtinga (ocene filma).	Promenite nivo ocene.
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	Daljinski upravljač nije usmeren ka senzoru uređaja.	Usmerite daljinski upravljač ka senzoru ovog uređaja.
	Daljinski upravljač je suviše daleko od uređaja.	Primaknite daljinski upravljač bliže uređaju.

Specifikacije

Opšte

Napajanje	AC 200 - 240 V, 50 / 60 Hz
Potrošnja	8 W
Dimenzije (Približno)	(360 x 35 x 200) mm (Š x V x D) bez nožica
Neto težina (Približno)	1.4 kg
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost	5 % do 90 %
Laser	Poluprovodnički laser
Sistem signala	PAL / NTSC

Ulazi (važi samo za DVX552)

USB IN	4-pinski (USB 2.0 /1.1 standard)
Napajanje Bus-a	DC 5 V --- 200 mA

Izlazi

Video izlaz	1.0 V (p-p), 75 Ω, negativna sinhronizacija, RCA priključak x 1
Komponentni video izlaz	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negativna sinhronizacija, RCA priključak x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA priključak x 2
Audio izlaz	2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA priključak (L, R) x 1
Digitalni izlaz (Koaksijalni)	0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA priključak x 1

Dodaci

Kabl RCA to SCART, Daljinski upravljač, Baterija

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.



Kao partner programa ENERGY STAR®,
LG je čvrsto opredeljen da ovaj proizvod
ili drugi modeli ovog proizvoda
ispunjavaju zahteve ENERGY STAR® u
vezi energetske efikasnosti.

ENERGY STAR® je registrovana američka (U.S.)
trgovačka marka.

