



HRVATSKI

PRIRUČNIK ZA VLASNIKA

DVD Player

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga kao referencu za slučaj potrebe.

MODELS
DVX582H

P/NO : MFL63266725

Mjere predostrožnosti



OPREZ: NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) UREĐAJA KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. UREĐAJ NE SADRŽI DIJELOVE KOJE BI KORISNIK MOGAO POPRAVLJATI. SERVISIRANJE PREPUŠTITE OSOBLJU KVALIFICIRANOM ZA SERVISIRANJE.



Simbol munje sa strelicom na vrhu unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost opasnog neizoliranog napona unutar kućišta proizvoda koji može imati dovoljnu jakost da za osobe predstavlja opasnost od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednako-straničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) proizvoda u knjižicama koje prate proizvod.

UPOZORENJE: NE IZLAŽITE PROIZVOD UTJECAJIMA KIŠE I VLAGE U CILJU SPREČAVANJA POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.

UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u zatvorena mjesta kako što su to police za knjige ili slično.

OPREZ: Ne začepljujete otvore za ventilaciju. Postavite uređaj u skladu s uputama proizvođača. Otvori na kućištu uređaja su postavljeni zbog ventilacije kako bi osigurali pouzdan rad proizvoda i kako bi zaštitili proizvod od pregrijavanja. Otvori se nikada ne smiju začepiti tako da se proizvod stavi na pr. na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Proizvod se ne smije stavljati u ugradbena tijela kao što su police za knjige, osim ako nije osigurana dobra ventilacija ili u slučaju da se to navodi u uputama proizvođača.


OPREZ: Ovaj proizvod koristi laserski sustav.

Kako biste osigurali pravilnu upotrebu proizvoda, molimo pažljivo pročitajte priručnik za korisnika i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Ukoliko uređaj zahtijeva održavanje, kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Korištenje upravljačkih funkcija, podešavanja ili izvođenje

procedura koje nisu navedene u ovom priručniku može dovesti do opasnog izlaganje zračenju. Ne pokušavajte otvoriti kućište kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zruci. U slučaju otvaranja prisutno je vidljivo lasersko zračenje. NE GLEDAJTE U ZRAKU.

OPREZ: Uređaj se ne smije izlagati vodi (kapanju ili pljuskanju) i na uređaj se ne smiju stavljati predmeti ispunjeni tekućinama, kao što su na primjer vaze.



OPREZ po pitanju električnog kabela

Za većinu se uređaja preporučuje da imaju zaseban strujni krug ili osigurač;

Drugim riječima, potrebna je zasebna utičnica sa zasebnim osiguračem na kojem neće biti drugih utičnica ili strujnih krugova. Za potvrdu provjerite stranicu sa specifikacijama proizvoda u ovom priručniku. Ne preopterećujte zidnu utičnicu. Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, presavijeni električni kablovi, oštećena ili napuknuta izolacija na žicama predstavljaju opasnost. Bilo koji od ovih slučajeva može dovesti do strujnog udara ili požara. S vremena na vrijeme pregledajte električni kabel na uređaju, a ako ustanovite njegovo oštećenje ili propadanje, iskopčajte kabel, prekinite korištenje proizvoda i uredite da se kabel zamijeni odgovarajućim kabelom kod ovlaštenog servisnog centra.

Električni kabel zaštitite od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su savijanja, lomljenja, uklještenja, gaženja i drugo. Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja.

Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja.

Kod instaliranja proizvoda, pazite da utikač bude pristupačan.

Uređaj je opremljen prijenosnom baterijom ili akumulatorom.

Šaturan način vadenja baterije iz uređaja:

Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje.

Staru bateriju odložite u odgovarajući spremnik u određenim odlagalištima, kako bi spriječili zagađenje okoliša i moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životinja.

Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom. Za baterije i akumulateore se preporučuje uporaba lokalnih sustava, bez plaćanja nadoknade.

Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi sunca, vatre i drugih izvora topline.

Odlaganje starog uređaja









1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrizene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Svi električni i elektronički proizvodi trebaju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada preko za to određenih odlagališta koja je za te svrhe odredila vlada ili lokalna uprava.
3. Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja pomoći će spriječiti potencijalno negativne posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljnije informacije o odlaganju vašeg starog uređaja, molimo kontaktirajte vaš gradski ured, službu za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

LG Electronics izjavljuje da ovaj/ovi uređaj(i) udovoljava(ju) osnovnim zahtjevima i drugim mjerodavnim odredbama Direktiva 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.

Europski predstavnik:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)


| | |
|---------------------------------------|-------|
| Mjere predostrožnosti | 2 |
| Vrste diskova za reprodukciju | 3 |
| Priključivanje uređaja | 4-5 |
| Daljinski upravljač | 6 |
| Glavna jedinica | 7 |
| Podешavanje postavki | 8-9 |
| Prikazivanje informacija o disku | 9 |
| Reprodukcija diska | 10-11 |
| Reprodukcija DivX filmske datoteke | 11-12 |
| Slušanje glazbenog diska ili datoteke | 12 |
| Gledanje foto datoteka | 13 |
| Izravno USB Direct snimanje | 14 |
| Upotreba USB flash pogona | 14 |
| Kodovi jezika | 15 |
| Kodovi područja | 15 |
| Otklanjanje poteškoća | 16 |
| Specifikacije | 16 |

Vrste diskova za reprodukciju

| Vrsta | Logo |
|--|--|
| DVD-VIDEO: Diskovi kao filmovi koji se mogu kupiti ili iznajmiti |  |
| DVD-R: Samo Video modus i finalizirani |  |
| DVD-RW: Samo VR modus, Video modus i finalizirani |  |
| DVD+R: Samo Video modus |  |
| DVD+RW: Samo Video modus |  |
| Audio CD: Glazbeni CD-i ili CD-R/CD-RW u glazbenom CD formatu koji se mogu kupiti |  |

Ovaj uređaj reproducira DVD±R/RW i CD-R/RW diskove koji sadrže audio naslove, DivX, MP3, WMA i/ili JPEG datoteke. Neki DVD±RW/DVD±R ili CD-RW/CD-R diskovi se ne mogu reproducirati na ovom uređaju zbog kvalitete snimanja ili fizičkog stanja diska, ili karakteristika uređaja za snimanje i softvera.

O prikazivanju simbola

Tijekom rada se na TV-u može prikazati “” simbol koji pokazuje da funkcija objašnjena u ovom priručniku za vlasnika nije moguća na tom disku.

Regionalni kodovi

Ovaj uređaj ima regionalni kod otisnut na zadnjoj strani uređaja. Uređaj može reproducirati samo DVD diskove koji imaju isti regionalni kod ili “ALL”.

- Većina DVD diskova ima na omotnici vidljivi globus s jednim ili više brojeva unutar globusa. Taj broj mora odgovarati regionalnom kodu uređaja ili se disk ne će moći reproducirati.
- Ako pokušate reproducirati DVD s različitim regionalnim kodom u odnosu na kod player-a, na TV ekranu će se pojaviti poruka “Check Regional Code” (Provjeri regionalni kod).

Zaštita autorskih prava

Zakonom je zabranjeno kopiranje, emitiranje, prikazivanje, kabelsko emitiranje, reprodukcija u javnosti, ili iznajmljivanje bez dopuštenja materijala koji su zaštićeni autorskim pravima. Ovaj proizvod sadrži funkciju zaštite od kopiranja koju je razvila Macrovision tvrtka. Na nekim diskovima su snimljeni signali za zaštitu od kopiranja. Kod snimanja ili reprodukcije takvih diskova pojaviti će se smetnje. Proizvod sadrži tehnologiju zaštite autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD-a i drugim pravim na intelektualno vlasništvo. Upotrebu ove tehnologije za zaštitu autorskih prava mora odobriti Macrovision, a namijenjena je za kućnu upotrebu i druga ograničena gledanja osim ako to nije Macrovision na drugi način odobrio. Zabranjeno je rastavljanje uređaja.

KORISNICI TREBAJU ZNATI DA NISU SVI TELEVIZORI VISOKE REZOLUCIJE POTPUNO KOMPATIBILNI S OVIM PROIZVODOM I MOŽE DOĆI DO PRIKAZIVANJA SMETNJI NA SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA S 525 ILI 625 PROGRESSIVE SCAN SLIKOM, KORISNIKU SE PREPORUČUJE DA PROMIJENI PRIKLJUČIVANJE NA IZLAZ ZA ‘STANDARD DEFINITION’ (STANDARDNA REZOLUCIJA). U SLUČAJU PITANJA U VEZI S KOMPATIBILNOŠĆU NAŠEG TV UREĐAJA S OVIM MODELOM 525p I 625p UREĐAJEM, MOLIMO KONTAKTIRAJTE NAŠ KORISNIČKI SERVISNI CENTAR.

Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories-a. Dolby i simbol dvostruki-D su robne marke Dolby Laboratories-a.


“DVD Logo” je robna marka vlasništvo DVD Format/Logo Licensing Corporation.

HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su robne marke registriranih robnih marki HDMI licenciranog LLC-a.

Priključivanje uređaja

Audio i Video priključivanja

Audio/Video priključci na uređaju su obojani (žuto za video, crvena za desni audio i bijela za desni audio). Ako vaš TV ima samo jedan ulaz za audio (mono), priključite ga na lijevi (bijela) audio priključak na uređaju.

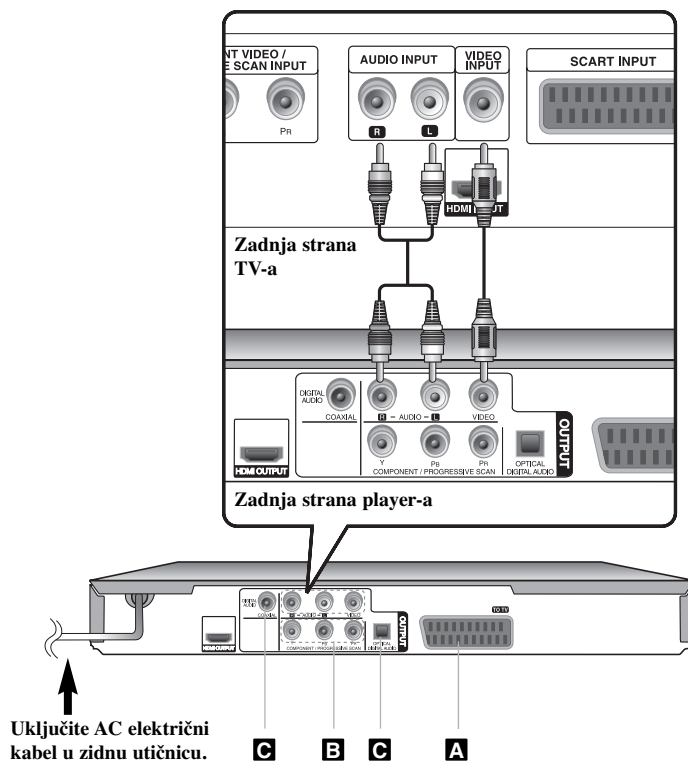

4

Priključivanje uređaja - što još možete učiniti

A SCART priključivanje

Priključite TO TV priključak na uređaju i vaš TV pomoću SCART kabela. Za SCART priključivanja, rezolucija se mora postaviti na 576i(480i) pritiskom na tipku RESOLUTION.

Oprez : Za korištenje ove vrste priključivanja, opciju [Odabir TV izlaza] morate postaviti na opciju [RGB] u izborniku za podešavanja. (Pogledajte stranicu 8)

B Priključivanje komponentnog videa

Priključite COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT priključak na uređaju na ulazne priključke na vašem TV-u pomoću YPBPR kabela.

- Još ćete trebati priključiti kablove za lijevi i desni audio na TV, ili digitalni audio kabel na vaš stereo uređaj.

Oprez : Za korištenje ove vrste priključivanja, opciju [Odabir TV izlaza] morate postaviti na opciju [YPBPR] u izborniku za podešavanja. (Pogledajte stranicu 8)

Podešavanje rezolucije

- Za Komponentni video izlaz možete mijenjati rezoluciju. Pritisnite više puta RESOLUTION za odabir željene rezolucije - 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p.
- Za rezolucije 720p, 1080p i 1080i na komponentnom video izlazu, mogu se reproducirati samo diskovi koji nemaju zaštićena autorska prava. Ako je disk zaštićen autorskim pravima, bit će prikazan u rezoluciji 576p(480p).
- Ovisno o Vašem TV uređaju, neke postavke rezolucije mogu dovesti do nestanka slike ili nepravilnog prikazivanja slike. U tom slučaju, nekoliko puta za redom pritisnite tipku RESOLUTION sve dok se slika ne pojavi ponovo.

C Priključivanje izlaza za digitalni audio


Priključite jedan od DIGITAL AUDIO OUTPUT priključaka (OPTICAL ili COAXIAL) na uređaju na odgovarajući priključak na vašem pojačalu.

- Ako audio format digitalnog izlaza ne odgovara mogućnostima vašeg pojačala, pojačalo će proizvesti snažni, izobličen zvuk ili neće uopće biti zvuka.
- Kako bi vidjeli audio format trenutnog diska na displeju na ekranu, pritisnite AUDIO.
- Ovaj uređaj ne vrši unutarnje dekodiranje (2 kanala) DTS zvučnih snimki. Za uživanje u DTS više-kanalnom surround-u, ovaj uređaj morate priključiti na DTS kompatibilno pojačalo preko jednog od digitalnih audio izlaza na uređaju.

Priključivanje uređaja

HDMI priključivanje

Priključite HDMI OUTPUT (Izlaz) priključak na uređaju na HDMI ulazni priključak na HDMI kompatibilnom TV-u pomoću HDMI kabla (Verzija 1.2).

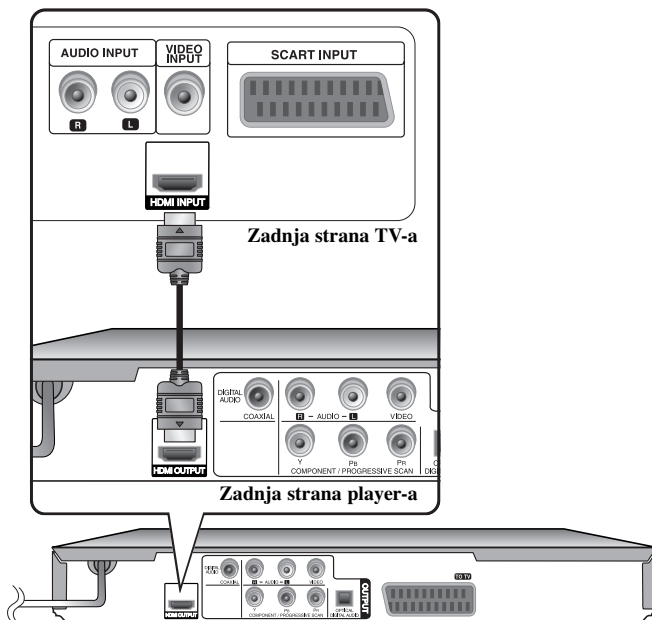

Priključivanje uređaja - što još možete učiniti

Postavljanje rezolucije

Za HDMI izlaz možete promijeniti rezoluciju. Pritisnite više puta RESOLUTION za odabir željene rezolucije - 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p. Ovisno o vrsti priključivanja ili TV-a neke se rezolucije ne će moći odabrati.

Napomena za 1080p rezoluciju

Uređaj može pružati 1080p punu HD sliku za većinu TV-a na tržištu koji imaju mogućnost 1080p rezolucije. Međutim, neki TV-i određenih proizvođača koji imaju rezoluciju 1080p su ograničeni na vrste 1080p slika koje mogu prihvaćati. Posebno, 1080p TV-i koji ne mogu prihvatiti slike u 60Hz ne mogu prikazati sliku s ovog uređaja.

Više o HDMI-u


HDMI (High Definition Multimedia Interface - Multimedijsko sučelje visoke rezolucije) podržava video i audio na jednom digitalnom priključku za upotrebu na DVD Player-ima, konvertorima signala i drugim AV uređajima. HDMI je razvijen kako bi pružio tehnologije HDCP-a (High-bandwidth Digital Content Protection (Širokopoljaska zaštita digitalnog sadržaja)). HDCP se koristi za zaštitu emitiranog i primanog digitalnog sadržaja.

HDMI ima sposobnost podržavanja standardnog, poboljšanog ili visoko-razlučivog videa plus standardnog do više-kanalnog surround-zvuka audia, HDMI značajke uključuju nekomprimirani digitalni video, širine pojasa do 5 Gbp/s, jedan konektor (umjesto nekoliko kablova i konektora), i komunikaciju između AV izvora i AV uređaja kao što su DTV-i.

Napomena za HDMI priključivanje

- Ako vaš TV nije u stanju primati frekvenciju uzorka od 96 kHz, postavite opciju [Sampling Freq.] na [48 kHz] u izborniku za podešavanje. (Pogledajte stranicu 8)
- Ako vaš TV nije opremljen s Dolby Digital i MPEG dekodrom, postavite opcije [Dolby Digital] i [MPEG] na [PCM] u izborniku za podešavanje. (Pogledajte stranicu 8)
- Ovisno o Vašem TV uređaju, neke postavke rezolucije mogu dovesti do nestanka slike ili nepravilnog prikazivanja slike. U tom slučaju, nekoliko puta za redom pritisnite tipku RESOLUTION sve dok se slika ne pojavi ponovo.
- Mijenjanje rezolucije kada je uređaj priključen preko HDMI konektora može dovesti do teškoća u radu. Za rješenje problema, isključite i ponovo uključite uređaj.
- Kada priključite HDMI ili DVI kompatibilni uređaj pazite na sljedeće:
 - Pokušajte isključiti HDMI/DVI uređaj i ovaj uređaj. Zatim uključite HDMI/DVI uređaj i pričekajte otprilike 30 sekundi, a zatim uključite ovaj uređaj.
 - Video ulaz na priključenom uređaju treba biti pravilno postavljen za ovaj uređaj.
 - Priključeni uređaj treba biti kompatibilan s 720X576i(480i), 720X576p(480p), 1280X720p, 1920X1080i ili 1920X1080p video ulazom.
 - 1080p, 720p i 576p(480p) rezolucije su rezolucije koje se primjenjuju kod progresivnog skeniranja.
- Svi HDCP-kompatibilni DVI uređaji neće raditi s ovim uređajem.
 - Slike se neće pravilno prikazivati na ne-HDCP uređaju.

Glavna jedinica

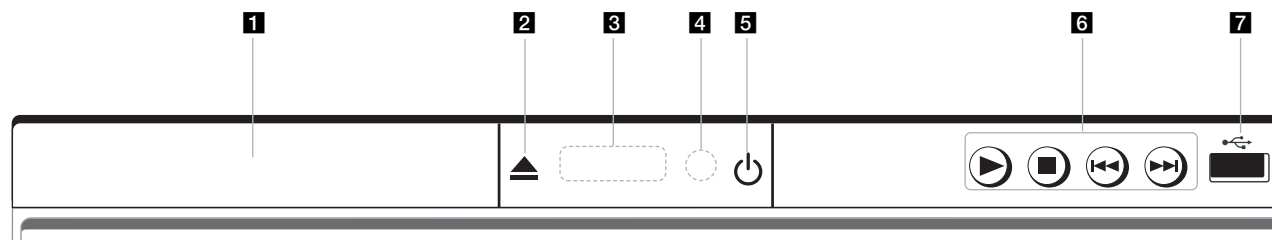

- 1 Pladanj za disk**
Ovdje umetnite disk.
- 2 ▲ (Open / Close)**
Otvara ili zatvara pladanj za disk.
- 3 Prozor displeja**
Prikazuje trenutno stanje uređaja.
- 4 Daljinski senzor**
Ovdje usmjerite daljinski upravljač.
- 5 ⏻ (Power)**
Uključuje i isključuje uređaj.

- 6**
- ▶ (Play)
Pokreće reprodukciju.
 - (Stop)
Zaustavlja reprodukciju.
 - ⏮ (Skip)
Vraća se na početak trenutnog poglavlja/snimke/datoteke ili prelazi na prethodno poglavlje/snimku/datoteku.
 - ⏭ (Skip)
Prijedite na sljedeće poglavlje/snimku/datoteku.
- 7 USB priključak**
Priključite USB flash pogon.

Podešavanje postavki

| | NA DALJINSKOM |
|---|-------------------|
| 1 Prikažite izbornik za podešavanje: | SETUP |
| 2 Odaberite željenu opciju na prvoj razini: | ▲▼ |
| 3 Prijedite na drugu razinu: | ▶ |
| 4 Odaberite željenu opciju na drugoj razini: | ▲▼ |
| 5 Prijedite na treću razinu: | ▶ |
| 6 Promijenite postavke: | ▲▼ / ENTER |

Podešavanje postavki - što još možete učiniti

Kada prvi put uključujete uređaj (dodatna mogućnost)

Kada prvi put uključite uređaj pojavit će se izbornik za odabir jezika. Za korištenje uređaja morate odabrati jezik. Upotrijebite ▲▼◀▶ kako biste odabrali jezik, a zatim pritisnite **ENTER** i pojavit će se izbornik za potvrdu. Upotrijebite ◀▶ za odabir [Enter], a zatim pritisnite **ENTER**.

Podešavanje postavki za jezik

Menu Language (Jezik izbornika) - Odabir jezika izbornika za podešavanja i displeja na ekranu.

Disc Audio/Subtitle/Menu – Odabire jezik za audio/titl/izbornik na disku.

[Original]: Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk snimljen.

[Other]: Za odabir drugog jezika, pritisnite brojčane tipke, a zatim unesite **ENTER** za unos odgovarajućeg 4-znamenkastog broja u skladu s popisom kodova jezika.

(Pogledajte stranicu 15) Ako tijekom unosa broja pogriješite, pritisnite **CLEAR** kako biste obrisali brojeve, a zatim unesite ispravan broj.

[Off] (Za disk titl): Isključuje titl.

Podešavanje postavki za displej

TV Aspect – Odabir izgleda ekrana koji će se koristiti na osnovu oblika ekrana vašeg TV-a.

[4:3]: Odaberite u slučaju kada je priključen standardni 4:3 TV.

[16:9]: Odaberite u slučaju kada je priključen 16:9 široki TV.

Display Mode (Displej modus) - Ako odaberete 4:3, bit će potrebno da definirate način na koji želite prikazivati programe i filmove širokog ekrana na vašem TV-u.

[Letterbox]: Ovaj način prikazuje sliku širokog ekrana s crnim pojasevima na vrhu i dnu ekrana.

[Panscan]: Ovaj način popunjava cijeli 4:3 ekran, režući sliku u slučaj upotrebe.

TV Output Select (Odabir TV izlaza) - Odaberite jednu opciju u skladu s vrstom priključivanja vašeg TV-a.

[RGB]: U slučaju kada je vaš TV priključen pomoću SCART priključka.

[YPbPr]: U slučaju kada je vaš TV priključen pomoću COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN OUTPUT priključaka na uređaju.

Podešavanje audio postavki

Dolby Digital / DTS / MPEG - Odabir vrste digitalnog audio signala kada se koristi DIGITAL AUDIO OUTPUT priključak.

[Bitstream]: Ovo odaberite kada DIGITAL AUDIO OUTPUT priključak na uređaju priključujete na pojačalo s ugrađenim Dolby Digital, DTS ili MPEG dekoderom.

[PCM] (za Dolby Digital / MPEG): Ovo odaberite kada DIGITAL AUDIO OUTPUT priključak na uređaju priključujete na pojačalo bez ugrađenog Dolby Digital ili MPEG dekodera.

[Off] (za DTS): Ovo odaberite kada DIGITAL AUDIO OUTPUT priključak na uređaju priključujete na pojačalo bez ugrađenog DTS dekodera.

Sample Freq. (Frekvencija) – Odabir frekvencije uzorka (sampling) audio signala.

[48 KHz]: Audio signali se uvijek konvertiraju u 48 kHz.

[96 KHz]: Audio signali imaju izlaz u njihovom originalnom formatu.

DRC (Dynamic Range Control (Dinamična kontrola opsega)) - Učinite da zvuk bude jasan kad je glasnoća smanjena (Dolby Digital samo). Za ovaj učinak postavite [On] (uključeno).

Vocal (Glas) – Postavite na [On] (uključeno) samo kada se reproducira više-kanalni karaoke DVD. Karaoke kanali na disku se miješaju u normalni stereo zvuk.

Podešavanje postavki zaključavanja

Morate postaviti opciju [Area Code] (Kod područja) kako biste mogli koristiti opcije zaključavanja. Odaberite [Area Code] (Kod područja) opciju, a zatim pritisnite ► Unesite 4-znamenkastu lozinku i zatim pritisnite **ENTER**. Ponovo unesite lozinku, a zatim pritisnite **ENTER** za potvrdu. Ako tijekom unosa lozinke pogriješite, pritisnite **CLEAR**, a zatim unesite ispravne brojeve.

Ako ste zaboravili svoju lozinku možete je resetirati. Prvo, izvadite disk iz uređaja. Prikazite izbornik za podešavanja, zatim unesite 6-znamenkasti broj "210499". Na prozoru displeja se prikazuje "P CLR" i lozinka je obrisana.

Ocjnjivanje (Rating)- Odaberite razinu ocjenjivanja. Što je niža razina, to će biti strože ocjenjivanje. Odaberite [Unlock] da deaktivirate ocjenjivanje.

Password (Lozinka) - Postavlja ili mijenja lozinku za postavke zaključavanja.

[New]: Unesite novu 4-znamenkastu lozinku pomoću brojevnih tipki, a zatim pritisnite **ENTER**. Ponovo unesite lozinku za potvrdu.

[Change]: Unesite novu lozinku dvaput nakon unosa trenutne lozinke.

Area Code (Kod područja) - Odaberite kod zemljopisnog područja kao razinu ocjenjivanja reprodukcije. Ovo određuje koje se područje uzima kao referentno kod ocjenjivanja DVD-a koje kontrolira roditeljsko zaključavanje. (Pogledajte stranicu 15)

Podešavanje drugih postavki

B.L.E. (Black Level Expansion (Širenje razine crne boje)) - Odabir razine crne boje kod reproducirane slike. Postavite vašu preferencu i mogućnosti monitora.

REC Bitrate – Za izravno snimanje na USB možete odabrati bit brzinu. Viša bit brzina će pružiti bolju kvalitetu zvuka, ali će zahtijevati više prostora na USB Flash pogonu. Za izravno snimanje na USB, pogledajte stranicu 14.

DivX VOD

O DIVX VIDEOU: DivX® je digitalni video format koji je kreirao DivX, Inc.

Ovo je službeni DivX ovjereni uređaj koji reproducira DivX video.

Posjetite www.divx.com za više informacija i softverskih alata za pretvaranje vaših datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEO-ON-DEMAND (Video-na-zahjev): Ovaj DivX Certified® uređaj je potrebno registrirati kako bi mogao reproducirati DivX Video-on-Demand (VOD) sadržaj. Za stvaranje registracijskog koda potražite DivX VOD odjeljak u izborniku za podešavanje uređaja. Posjetite vod.divx.com s ovim kodom kako bi dovršili process registriranja uređaja i kako bi saznali više o DivX VOD-u.

[Register]: Prikazuje registracijski kod vašeg playera.









[Deregister]: Deaktivirajte svoj player i prikazite kod deaktiviranja.

Prikazivanje informacija o disku








| | NA DALJINSKOM |
|---|--------------------|
| 1 Pritisnite DISPLAY : | DISPLAY |
| 2 Odaberite stavku: | ▲ ▼ |
| 3 Podesite postavke u izborniku za displej: | ◀ ▶ / ENTER |
| 4 Za izlazak: | DISPLAY |

Prikazivanje informacija o disku - što još možete učiniti

Stavku možete odabrati pritiskom na ▲▼, a odabir ili mijenjanje postavke pritiskom na ◀▶ ili pomoću brojevnih tipki (0-9).

| | |
|--|---|
|  1/7 | Broj trenutnog naslova (ili snimke)/ ukupni broj naslova (ili snimki) |
|  01 / 14 | Broj trenutnog poglavlja/ukupni broj poglavlja |
|  C 00:02:18 | Proteklo vrijeme reprodukcije |
|  T 00:49:07 | Odabrano ukupno vrijeme trenutnog naslova/datoteke. |
|  1. ENG | Odabrani audio jezik ili kanal |
|  2 / 0 CH | Odabrani titl |
|  0ff | Odabrani titl |
|  1 / 1 | Odabrani kut/ ukupni broj kutova |

Simboli korišteni u ovom priručniku

| | | | |
|--|---|---|---------------|
|  ALL | Svi diskovi i datoteke na donjem popisu |  ACD | Audio CD-i |
|  DVD | DVD i finalizirani DVD±R/RW |  CD-G | CD-G diskovi |
|  MP3 | MP3 datoteke |  DivX | DivX datoteke |
|  WMA | WMA datoteke | | |

Gledanje uvećane video slike **DVD** **DivX**

Tijekom reprodukcije ili pauze, više puta pritisnite **ZOOM** za odabir modusa povećanja. Kroz povećanu sliku se možete kretati pomoću **▲▼◀▶** tipki. Pritisnite **CLEAR** za izlazak. (100% → 200% → 300% → 400% → 100%)

Prikaz izbornika za naslov **DVD**

Pritisnite **TITLE** za prikazivanje izbornika naslova na disku, ako to disk omogućuje.

Prikaz DVD izbornika **DVD**

Pritisnite **DVD MENU** za prikaz izbornika diska, ako to disk omogućuje.

Označavanje omiljene scene **DVD** **DivX**

Pritiskom na **MARKER** možete označiti položaj na željenom mjestu s najviše 9 oznaka. Isto tako možete pozvati ili obrisati označene položaje pritiskom na **SEARCH**. Upotrijebite **◀** ili **▶** za odabir željene oznake u [MARK SEARCH] izborniku za traženje oznaka, a zatim pritisnite **ENTER** za pozivanje ili **CLEAR** za brisanje oznake.

Pokretanje reprodukcije na odabranom vremenu **DVD** **DivX**

Traženje početne točke unesenog koda vremena. Pritisnite **DISPLAY**, a zatim odaberite ikonu sata. Unesite vrijeme, a zatim pritisnite **ENTER**. Na primjer, da nadete scenu u 1 sat, 10 minuta i 20 sekundi, unesite "11020" i pritisnite **ENTER**. Ako ste unijeli pogrešan broj, pritisnite **CLEAR** za ponovni unos.

Memoriranje zadnje scene **DVD** **ACD**

Ovaj uređaj memorira zadnju scenu zadnjeg gledanog diska. Zadnja scena ostaje u memoriji čak i kada izvadite disk iz player-a ili ako isključite uređaj. Ako umetnete disk koji sadrži zadnju memoriranu scenu, automatski će se pozvati ta scena.

Zaštita ekrana

Zaštita ekrana (screen saver) se pojavljuje kada uređaj ostavite u stop načinu rada otprilike pet minuta. Nakon što se zaštita ekrana prikazuje pet minuta uređaj će se automatski isključiti.

Odabir sustava

Za vaš TV sustav morate odabrati odgovarajući modus sustava. Izvadite disk koji bi mogao biti u uređaju, pritisnite i držite **PAUSE/STEP (II)** duže od pet sekundi kako bi mogli odabrati sustav (PAL, NTSC).

Miješani disk ili USB flash pogon – DivX, MP3/WMA i JPEG

Kada se reproducira disk ili USB flash pogon koji na sebi ima DivX, MP3/WMA i JPEG datoteke, možete birati koji izbornik datoteka želite reproducirati pritiskom na tipku **TITLE**.

Reprodukcija DivX filmske datoteke

| | NA DALJINSKOM |
|---|---------------|
| 1 Otvorite pladanj za disk: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 2 Umetnite disk: | - |
| 3 Zatvorite pladanj za disk: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 4 Odaberite filmsku datoteku u izborniku: Za izravan odlazak na datoteku i njenu reprodukciju pomoću brojčanih tipki (0-9) unesite broj datoteke. | ▲▼, DVD MENU |
| 5 Pokrenite reprodukciju: | ▶ PLAY |
| 6 Za zaustavljanje reprodukcije: | ■ STOP |

Reprodukcija DivX filmske datoteke - što još možete učiniti**Mijenjanje znakova postavljenih za pravilan prikaz DivX® titla**

Pritisnite i držite **SUBTITLE** 3 sekunde tijekom reprodukcije. Pojavit će se kod za jezik. Pritisnite **◀▶** za odabir drugog koda za jezik sve dok se ne prikaže pravilan titl, a zatim pritisnite **ENTER**.

Zahtjevi u odnosu na DivX datoteke

Kompatibilnost DivX datoteke s ovim player-om ograničena je prema sljedećem:

- Moguća veličina rezolucije: 720 x 576 (Š x V) piksela.
- Nazivi DivX datoteka i titla su ograničeni na 45 znakova.
- Ekstenzije DivX datoteka: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- DivX titlovi koji se mogu reproducirati: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Kodek format koji se može reproducirati: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
- U uređaju se podržava samo funkcija za reprodukciju s DivX 6.0.
- Audio format koji se može reproducirati: "Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"
- Frekvencija uzorka: unutar 8 do 48 kHz (MP3), unutar 32 do 48 kHz (WMA)
- Bit brzina: unutar 8 do 320 kbps (MP3), unutar 32 do 192 kbps (WMA), manje od 4 Mbps (DivX file)
- CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
- Najviše datoteka/foldera: Manje od 600 (ukupni broj datoteka i foldera)

- Player ne podržava datoteke snimljene pomoću GMC*1 ili Qpel*2.
To su tehnike video kodiranja u MPEG4 standardu, poput DivX-a.
- *1 GMC- Global Motion Compensation
- *2 Qpel - Quarter pixel

Slušanje glazbenog diska ili datoteke

| | NA DALJINSKOM |
|---|---------------|
| 1 Otvorite pladanj za disk: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 2 Umetnite disk: | - |
| 3 Zatvorite pladanj za disk: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 4 Odaberite glazbu u izborniku: Za izravan odlazak do snimke/datoteke i njenu reprodukciju unesite broj snimke/datoteke pomoću brojčanih tipki (0-9). | ▲▼, DVD MENU |
| 5 Pokrenite reprodukciju: | ▶ PLAY |
| 6 Zaustavite reprodukciju: | ■ STOP |

Slušanje glazbenog diska ili datoteke - što još možete učiniti

Kreiranje vašeg vlastitog programa

Sadržaj diska možete reproducirati prema redosljedu koji vi želite tako da uredite redosljed glazbe na disku. Za dodavanje glazbe na popis programa, pritisnite **PROGRAM** da otvorite modus za uređivanje programa (Ⓢ znak se pojavljuje u izborniku). Odaberite željenu glazbu na popisu [List], a zatim pritisnite **ENTER** da dodate glazbu na popis programa. Odaberite glazbu na popisu programa, a zatim pritisnite **ENTER** za početak programirane reprodukcije. Za brisanje glazbe s popisa programa, odaberite glazbu koju želite obrisati, a zatim pritisnite **CLEAR** u modusu uređenja programa. Za brisanje sve glazbe s popisa programa, odaberite [Clear All] (Obriši sve), a zatim pritisnite **ENTER** u modusu uređenja programa. Program je obrisano kada se disk izvadi iz uređaja ili se uređaj isključi.

Reprodukcija CD-G diska

Kada umetnete CD-G disk, na ekranu će se pojaviti izbornik. Upotrijebite ▲▼ za odabir snimke, a zatim pritisnite **PLAY** (▶). Za prikaz CD-G izbornika tijekom reprodukcije, pritisnite dvaput **STOP** (■).

Izbornik za podešavanje možete prikazati ako pritisnete **SETUP** samo kada se CD-G izbornik pojavi na TV ekranu.

Prikaz informacije o datoteci (ID3 TAG)

Tijekom reprodukcije MP3 datoteke koja sadrži informaciju o datoteci, informaciju možete prikazati ako više puta pritisnete **DISPLAY**.

Zahtjevi u odnosu na MP3/WMA glazbene datoteke

Kompatibilnost MP3/WMA s ovim uređajem je ograničena prema sljedećem:

- Ekstenzija datoteka: “.mp3”, “.wma”
- Frekvencija uzorka: unutar 8 do 48 kHz (MP3), unutar 32 do 48 kHz (WMA)
- Bit brzina: unutar 8 do 320 kbps (MP3), unutar 32 do 192 kbps (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
- Najviše datoteka/foldera: Manje od 600 (ukupni broj datoteka i foldera)

Gledanje foto datoteka

| | NA DALJINSKOM |
|--|---------------|
| 1 Otvorite pladanj za disk: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 2 Umetnite disk: | - |
| 3 Zatvorite pladanj za disk: | ▲ OPEN/CLOSE |
| 4 Odaberite foto datoteku u izborniku: Za izravan odlazak na datoteku i njenu reprodukciju pomoću brojčanih tipki (0-9) unesite broj datoteke. | ▲▼, DVD MENU |
| 5 Prikažite odabranu datoteku na punom ekranu: | ▶ PLAY |
| 6 Za povratak u izbornik: | ■ STOP |

Gledanje foto datoteka - što još možete učiniti

Gledanje foto datoteka kao slide prikaz

Upotrijebite ▲▼◀▶ da jače osvijetlite (☐) ikonu, a zatim pritisnite ENTER za pokretanje slide prikaza. Brzinu slide prikaza možete mijenjati pomoću ◀▶ kada je jače osvijetljena (☐) ikona.

Preskakanje na sljedeći/prethodni foto

Pritisnite SKIP (◀◀ ili ▶▶) za gledanje sljedeće/prethodne fotografije.

Okretanje fotografije

Upotrijebite ▲▼ za okretanje fotografije na punom ekranu u smjeru kretanja sata ili obrnuto tijekom gledanja fotografija na punom ekranu.

Pauziranje slide prikaza

Pritisnite PAUSE/STEP (⏸) za pauziranje slide prikaza. Pritisnite PLAY (▶) za nastavak slide prikaza.

Slušanje glazbe tijekom slide prikaza

Tijekom slide prikaza možete slušati glazbu ako disk sadrži zajedno glazbene i foto datoteke. Koristite ▲▼◀▶ da jače osvijetlite (☐) ikonu, a zatim pritisnite ENTER za pokretanje slide prikaza.

Gledanje uvećane fotografije

Tijekom gledanja fotografije na punom ekranu, više puta pritisnite ZOOM kako biste odabrali modus povećanja. Kroz uvećanu fotografiju se možete kretati pomoću ▲▼◀▶ tipki. Za izlazak pritisnite CLEAR.

Zahtjevi u odnosu na foto datoteku

Kompatibilnost JPEG datoteke s ovim uređajem je ograničena prema sljedećem:

- Ekstenzije datoteke: ".jpg"
- Veličina fotografije: Preporučuje se manja od 2 MB
- CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
- Najviše datoteka/foldera: Manje od 600 (ukupni broj datoteka i foldera)

Izravno USB Direct snimanje

Priključite USB Flash pogon na uređaj prije snimanja. Prema potrebi postavite [REC Bitrate] opciju. (Pogledajte stranicu 9)

| | NA DALJINSKOM |
|---|---------------|
| 1 Umetnite Audio CD: | - |
| 2 Odaberite snimku: Za izravan odlazak na snimku i njenu reprodukciju pomoću brojčanih tipki (0-9) unesite broj snimke. | ▲▼, DVD MENU |
| 3 Započnite snimanje: | ⏮ AUDIO |
| 4 Za zaustavljanje snimanja: | ■ STOP |

Modus za snimanje

Možete snimiti jednu željenu snimku ili sve snimke s Audio CD-a na USB Flash pogon.

- Za snimanje snimaka: Pritisnite **AUDIO** u modusu reprodukcije, pauze ili nastavka nakon zaustavljanja.
- Za snimanje diska: Pritisnite **AUDIO** u modusu potpunog zaustavljanja.
- Za snimanje popisa programa: U modusu zaustavljanja, pritisnite **AUDIO** nakon odabiranja snimke na popisu programa.

Napomene o izravnom USB snimanju

- Snimanje je moguće samo za Audio CD snimke.
- Koristite li ovu funkciju, folder "CD_REC" će se automatski kreirati na USB Flash pogonu i glazbene datoteke će se tamo spremati.
- Ako tijekom snimanja izvadite ili isključite USB Flash pogon ili otvorite uređaj, može doći do kvara.
- Ako preostali prostor na USB Flash pogonu nije dovoljan, snimanje neće biti moguće. Za povećanje slobodnog prostora, obrišite datoteke s njega pomoću svog računala.
- CD-G disk i Audio CD-i kodirani u DTS-u ne mogu se snimati.
- Vanjski HDD, čitač više kartica, USB s više particija, zaključani uređaj i MP3 player nisu podržani.
- Brzinu snimanja može postaviti pritiskom na **AUDIO** tijekom izravnog snimanja na USB.
 - X1 Track: Tijekom snimanja normalnom brzinom možete slušati glazbu.
 - X4 Track: Tijekom 4X brzine snimanja, ne možete slušati glazbu.
- Format snimanja: MP3 datoteka
- Bit brzina kodiranja: 128 Kbps / 160 Kbps / 192 Kbps / 256 Kbps / 320 Kbps
- Najviše datoteka/foldera: Manje od 600 (ukupni broj datoteka i foldera)

Izrada neovlaštenih kopija materijala zaštićenih autorskim pravima, uključujući računalne programe, datoteke, emisije i snimke, može predstavljati kršenje autorskih prava i zakonski prekršaj.

Ova oprema ne smije se koristiti u takve svrhe.

Budite odgovorni
Poštujte autorska prava

Upotreba USB flash pogona

Reproducirati možete MP3/WMA/JPEG/DivX datoteke s USB Flash pogona verzije 2.0 / 1.1.

| | NA DALJINSKOM |
|---|---------------|
| 1 Priključite USB flash pogon na USB priključak na uređaju: | - |
| 2 Prikažite ekran izbornika u stop modusu: | ↶ RETURN |
| 3 Odaberite datoteku: Za izravan odlazak na datoteku i njenu reprodukciju pomoću brojčanih tipki (0-9) unesite broj datoteke. | ▲▼, DVD MENU |
| 4 Reproducirajte datoteku: | ▶ PLAY |
| 5 Izvadite USB flash pogon: | - |

Napomene za USB flash pogon

- Možete mijenjati USB i DISC modus ako pritisnete **RETURN** (↶) samo u stop modusu.
- Ne vadite USB uređaj kada je u radu.
- Preporučujemo redovitu izradu zaštitne kopije (backup) kako bi spriječili gubitak podataka.
- Ako koristite produžni kabel za USB ili USB HUB, USB uređaj se možda neće moći prepoznati.
- Mogu se reproducirati glazbene datoteke (MP3/WMA), foto datoteke (JPEG) i DivX datoteke. Za detalje o radu svake datoteke, pogledajte odgovarajuće stranice.
- Uređaj se ne podržava kada je ukupan broj datoteka veći 600.
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava sve vrste USB uređaja.
- Bit brzina: unutar 8 do 320 kbps (MP3), unutar 32 do 192 kbps (WMA), manje od 4 Mbps (DivX file)
- Digitalna kamera i mobilni telefoni se ne podržavaju.
- USB priključak na uređaju se ne može priključiti na računalo. Uređaj se ne može koristiti kao uređaj za pohranu podataka.

Kodovi jezika

Poslužite se ovim popisom za unos željenog jezika za sljedeća početna podešavanja: Disk audio, Disk titl, Disk izbornik.

| Jezik | Kod | Jezik | Kod | Jezik | Kod | Language | Code | Language | Code | Language | Code |
|-------------------|------|-------------|------|------------------|------|----------------|------|----------------|------|------------|------|
| Afarski | 6565 | Hrvatski | 7282 | Hauski | 7265 | Lingala | 7678 | Quechua | 8185 | Tajik | 8471 |
| Afrikaanski | 6570 | Češki | 6783 | Hebrejski | 7387 | Lithuanian | 7684 | Rhaeto-Romance | 8277 | Tamil | 8465 |
| Albanski | 8381 | Danski | 6865 | Hindi | 7273 | Macedonian | 7775 | Rumanian | 8279 | Telugu | 8469 |
| Ameharski | 6577 | Nizozemski | 7876 | Madarski | 7285 | Malagasy | 7771 | Russian | 8285 | Thai | 8472 |
| Arapski | 6582 | Engleski | 6978 | Islandski | 7383 | Malay | 7783 | Samoan | 8377 | Tonga | 8479 |
| Armenski | 7289 | Esperanto | 6979 | Indonezijski | 7378 | Malayalam | 7776 | Sanskrit | 8365 | Turkish | 8482 |
| Asameški | 6583 | Estonski | 6984 | Interlingua | 7365 | Maori | 7773 | Scots Gaelic | 7168 | Turkmen | 8475 |
| Ajmarski | 6588 | Faroaski | 7079 | Irski | 7165 | Marathi | 7782 | Serbian | 8382 | Twi | 8487 |
| Azerbejdžanski | 6590 | Fidžijski | 7074 | Talijanski | 7384 | Moldavian | 7779 | Serbo-Croatian | 8372 | Ukrainian | 8575 |
| Baškirski | 6665 | Finski | 7073 | Japanski | 7465 | Mongolian | 7778 | Shona | 8378 | Urdu | 8582 |
| Baski | 6985 | Francuski | 7082 | Kannada | 7578 | Nauru | 7865 | Sindhi | 8368 | Uzbek | 8590 |
| Bengalski, Bangla | 6678 | Frizijski | 7089 | Kashmiri | 7583 | Nepali | 7869 | Singhalese | 8373 | Vietnamese | 8673 |
| Butanski | 6890 | Galicijski | 7176 | Kazakh | 7575 | Norwegian | 7879 | Slovak | 8375 | Volapük | 8679 |
| Biharski | 6672 | Gruzijski | 7565 | Kirghiz | 7589 | Oriya | 7982 | Slovenian | 8376 | Welsh | 6789 |
| Bretonski | 6682 | Njemački | 6869 | Korean | 7579 | Panjabi | 8065 | Spanish | 6983 | Wolof | 8779 |
| Bugarski | 6671 | Grčki | 6976 | Kurdish | 7585 | Pashto, Pushto | 8083 | Sudanese | 8385 | Xhosa | 8872 |
| Burmski | 7789 | Grenlandski | 7576 | Laotian | 7679 | Persian | 7065 | Swahili | 8387 | Yiddish | 7473 |
| Bjeloruski | 6669 | Guaranski | 7178 | Latin | 7665 | Polish | 8076 | Swedish | 8386 | Yoruba | 8979 |
| Kineski | 9072 | Gudžaratski | 7185 | Latvian, Lettish | 7686 | Portuguese | 8084 | Tagalog | 8476 | Zulu | 9085 |

Kodovi područja

Odaberite kod područja s popisa.

| Područje | Kod | Područje | Kod | Područje | Kod | Područje | Kod | Područje | Kod | Područje | Kod |
|------------|-----|------------------|-----|------------|-----|-------------------|-----|--------------------|-----|-------------------|-----|
| Afganistan | AF | Kostarika | CR | Grenland | GL | Maldivi | MV | Paragvaj | PY | Sri Lanka | LK |
| Argentina | AR | Hrvatska | HR | Hong Kong | HK | Meksiko | MX | Filipini | PH | Švedska | SE |
| Australija | AU | Češka Republika | CZ | Madarska | HU | Monako | MC | Poljska | PL | Švicarska | CH |
| Austrija | AT | Danska | DK | Indija | IN | Mongolija | MN | Portugal | PT | Tajvan | TW |
| Belgija | BE | Ekvador | EC | Indonezija | ID | Maroko | MA | Rumunjska | RO | Tajland | TH |
| Butan | BT | Egipat | EG | Izrael | IL | Nepal | NP | Ruska Federacija | RU | Turska | TR |
| Bolivija | BO | El Salvador | SV | Italija | IT | Nizozemska | NL | Saudijska Arabija | SA | Uganda | UG |
| Brazil | BR | Etiopija | ET | Jamajka | JM | Nizozemski Antili | AN | Senegal | SN | Ukrajina | UA |
| Kambodža | KH | Fidži | FJ | Japan | JP | Novi Zeland | NZ | Singapur | SG | Sjedinjene Države | US |
| Kanada | CA | Finska | FI | Kenija | KE | Nigerija | NG | Slovačka Republika | SK | Urugvaj | UY |
| Čile | CL | Francuska | FR | Kuvajt | KW | Norveška | NO | Slovenija | SI | Uzbekistan | UZ |
| Kina | CN | Njemačka | DE | Libija | LY | Oman | OM | Južna Afrika | ZA | Vijetnam | VN |
| Kolumbija | CO | Velika Britanija | GB | Luksemburg | LU | Pakistan | PK | Južna Koreja | KR | Zimbabve | ZW |
| Kongo | CG | Grčka | GR | Malezija | MY | Panama | PA | Španjolska | ES | | |

Otklanjanje poteškoća

| Simptom | Uzrok | Ispravljanje |
|---|---|--|
| Nema el. napajanja. | Električni kabel je iskopčan. | Ukopčajte dobro utikač električnog kabela u zidnu utičnicu. |
| Napajanje je uključeno, ali uređaj ne radi. | Nema umetnutog diska. | Umetnite disk. |
| Nema slike. | TV nije postavljen da prima signal s uređaja. | Odaberite odgovarajući modus video ulaza na TV-u. |
| | Video kabel nije dobro priključen. | Dobro priključite video kabel. |
| Nema zvuka. | Priključena oprema preko audio kabela nije postavljena da prima signal s uređaja. | Odaberite pravilan modus ulaza za audio pojačalo. |
| | AUDIO opcije su postavljene na pogrešan položaj. | Postavite AUDIO postavke na pravilne položaje. |
| Uređaj ne počinje s reprodukcijom. | Umetnut je disk koji se ne može reproducirati. | Umetnite disk koji se može reproducirati. (Provjerite vrstu diska i regionalni kod.) |
| | Postavljen je prag ocjene za reprodukciju. | Promijenite visinu ocjene za reprodukciju. |
| Daljinski upravljač ne radi pravilno. | Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru za daljinski na uređaju. | Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na uređaju. |
| | Daljinski upravljač je predaleko u odnosu na uređaj. | Daljinski upravljač koristite na manjoj udaljenosti u odnosu na uređaj. |

Specifikacije

Općenito

| | |
|-------------------------------|---|
| Potrebno električno napajanje | AC 200 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Potrošnja električne snage | 9 W |
| Dimenzije (Približno) | (430 x 35 x 200) mm (Š x V x D) bez nožica |
| Neto težina (Približno) | 1.5 kg |
| Radna temperatura | 5 °C do 35 °C |
| Radna vlažnost | 5 % do 90 % |
| Laser | Poluvodički laser |
| Sustav signal | PAL / NTSC |

Ulazi

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| USB IN | 4 iglice (USB 2.0 / 1.1 standard) |
| Napajanje za bus | DC 5 V --- 200 mA |

Izlazi

| | |
|-------------------------------|---|
| Video izlaz | 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativno, RCA priključak x 1 / SCART (TO TV) |
| Komponentni Video izlaz | (Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativno, RCA priključak x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA priključak x 2 |
| HDMI video/audio izlaz | 19 pin (HDMI standard, Tip A, Verzija 1.2) |
| Audio izlaz | 2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA priključak (L, R) x 1 / SCART (TO TV) |
| Digitalni izlaz (Koaksijalni) | 0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA priključak x 1 |
| Digitalni izlaz (Optički) | 3 V (p-p), Optički priključak x 1 |

Dodaci

Video/Audio kabel, daljinski upravljač, baterija

Izvedba i specifikacije su podložne promjenama bez prethodne obavijesti.



Kao partner ENERGY STAR® -a, LG potvrđuje usklađenost ovog proizvoda i njegovih modela s ENERGY STAR® uputama za ekonomičnu potrošnju energije.

ENERGY STAR® je registrirana marka u SAD-u.

