



SVENSKA

DANSK

NORSK

SUOMI

ANVÄNDARHANDBOK

Network Blu-ray Disc™ / DVD System för hemmabio

Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida användning.

MODEL

HB965TZ (HB965TZ, SB95TZ- S/C/W)

P/NO : MFL63740478

1

Säkerhetsinformation



VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN). ENHETEN INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALL SERVICE.



Denna blyxt med ett pilhuvud i en liksidig triangel avser att varna användaren för att det finns oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor att få elektriska stötar.




Utropstecknet inom en liksidig triangel avser att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drifts- och underhålls- (service-) anvisningar i den litteratur som medföljer produkten.

Försiktighet och Varningar

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: Installera inte denna utrustningen i ett begränsat utrymme, t ex en bokhylla eller liknande.



VARNING: Blockera inte några ventilationshål. Installera enligt tillverkarens anvisningar.

Hål och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att säkerställa tillförlitlig användning av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras genom att man placerar produkten på en säng, soffa, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig byggas in, t ex i en bokhylla eller ett rack om inte riktig ventilation tillhandahålles och tillverkarens anvisningar följs.

VARNING: Denna produkt använder ett lasersystem. För att garantera säker användning av produkten, läs denna bruksanvisning noggrant och behåll den för framtida bruk. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om apparaten skulle behöva underhåll.

Användning av kontroller, justeringar eller andra förfaranden än de som beskrivs här kan leda till exponering för farlig strålning.

För att undvika direkt exponering mot laserstrålen, försök aldrig öppna ytterhöljet. Synlig laserstrålning när apparaten öppnas. TITTA INTE IN I STRÅLEN.

VIKTIGT angående elkabeln

De flesta apparater behöver anslutas till en separat krets.

Det innebär en enda utgångskrets för enbart den här apparaten och som inte har några andra utgångar eller förgreningskretsar. Läs specifikationssidan i den här bruksanvisningen för säkerhets skull. Överbelasta inte vägguttag. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningsladdar, nötta elkablar eller skadad eller sprucken ledningsisolering är farliga. Alla dessa problem kan leda till elektriska stötar och eldsvåda. Undersök regelbundet produktens kabel. Om det finns några tecken på skada eller försämring kopplar du ur den, slutar använda apparaten och låter en behörig servicetekniker byta kabeln mot en exakt likadan reservdel. Skydda elkabeln från fysisk eller mekanisk skada som vridning, böjning och klämning (till exempel i en dörr eller för att någon trampar på den). Var särskilt aktsam om kontakter, vägguttag och den punkt där sladden kommer ut ur apparaten. För att koppla bort enheten från nätström, dra ut nätsladdskontakten. Se till att kontakten är lättåtkomlig på den plats där du installerar produkten.

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri eller laddningsaggregat.

Ta ut batteriet försiktigt ur enheten: Ta ur det gamla batteriet eller batterisatsen och följ anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du satte in det. För att förhindra nedsmutsning av miljön och möjlig fara för människor och djur skall du se till att det gamla batteriet kommer till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Vi rekommenderar dig att använda system för utbyte av batterier och laddningsaggregat. Batterierna ska inte utsättas för stark värme, som t ex solsen, brand eller liknande.

VIKTIGT: Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller stänk) och inga vätskefyllda föremål, som till exempel vaser, får placeras på apparaten.

Kassering av din gamla apparat



1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter skall kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan du få av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

Europe Notice

LG Electronics förklarar härmed att denna/ dessa produkt(-er) är tillverkade i enlighet med de huvudsakliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Directive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC and 2009/125/EC.

Var vänlig kontakta följande adress för att erhålla en kopia av DoC (Declaration of Conformity) (Överensstämmelsedeklarationen).

European representative :
 LG Electronics Service Europe B.V.
 Veluwezoom 15, 1327
 AE Almere. The Netherlands
 (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Enbart för användning inomhus.

RF Meddelande beträffande strålning

Denna utrustning skall installeras och användas med ett minimiavstånd om 20 cm mellan radiatoren och din egen kropp.

France Notice**Pour la France métropolitaine**

2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1 à 13) autorisé en usage intérieur
 2.400 - 2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion

2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1 à 13) autorisé en usage intérieur
 2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Italy Notice

A general authorization is requested for outdoor use in Italy.

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L'uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Brazil Notice

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Latvia Notice

A license is required for outdoor use for operation in 2.4 GHz band.

Om Copyrights

- Eftersom AACS (Advanced Access Content System) är godkänt som ett system för innehållsskydd av BD-format, på samma sätt som CSS (Content Scramble System) för DVD-formatet, finns vissa begränsningar vad gäller uppspelning, utmatning av analog signal osv. för AACS-skyddat innehåll. Funktionerna för enheten och begränsningar för enheten kan variera beroende på när du köpte den, eftersom begränsningarna kan ha antagits och/eller ändrats av AACS efter att denna enhet tillverkades.
- BD-ROM-märket och BD+ används dessutom som system för skydd av innehåll för BD-format, vilket lägger till vissa begränsningar inklusive uppspelningsbegränsningar för innehåll med BD-ROM-märke och/eller BD+. För att få mer information om AACS, BD-ROM-märket, BD+ eller denna produkt kontaktar du ett auktoriserat kundservicecenter.
- Många BD-ROM/DVD-skivor är kodade med kopieringsskydd. På grund av detta, ska du endast ansluta spelaren direkt till TV:n, inte via en videobandspelare. Om du ansluter till en videobandspelare förvrängs bilden från kopieringsskyddade skivor.
- Denna product innehåller teknologi som är copyright skyddad av USA:s och andra länders lagar om "Immaterial-rätter". För att använda sig av denna skyddade teknologi måste tillstånd inhämtas från Macrovision och är avsett för användning i hemmet och andra likande, begränsade användningsområden, Andra användningsområden måste auktoriseras av Macrovision. Tekniska ändringar eller demontering av enheten är förbjudna.
- Enligt copyrightlagar i USA och andra länder är icke-auktoriserad inspelning, användning, visning, distribution eller ombearbetning av TV-program, videoband, BD-ROM-skivor, DVD-skivor, CD-skivor och annat material inte tillåtet och kan innebära att du blir skadeståndsskyldig enligt civil- eller straffrätt.

Viktig information för TV färgsystem

Färgsystemet i denna spelare skiljer sig beroende på den skiva som just spelas.

Exempelvis, när spelaren spelar upp en skiva som spelats in i NTSC färgsystem, kommer bilden ut som en NTSC signal.

Enbart en TV med flerfärgsystem kan ta emot signaler från spelaren.

- Om du har en TV med PAL färgsystem kommer du bara att kunna se förvrängda bilder när du använder skivor som spelats in i NTSC system.
- En TV med flerfärgssystem ändrar färgsystem automatiskt enligt insignalerna. Om färgsystemet inte ändras automatiskt, stäng av och sätt sedan på igen för att se normalbilder på skärmen.
- Även om skivan, som är inspelad i NTSC färgsystem visas bra på din TV, spelas den inte in korrekt på din spelare.

Innehåll

1

Säkerhetsinformation

- 2 Försiktighet och Varningar

2

Förberedelse

- 8 **Inledning**
- 8 Om symboldisplayen "⊘"
- 8 Symboler som används i den här bruksanvisningen
- 9 Medlevererade tillbehör
- 9 Skivor som kan spelas
- 11 Filkompatibilitet
- 12 Regionkod
- 12 AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
- 12 Vissa systemkrav
- 12 Kompatibilitetsanmärkingar
- 13 **Fjärrkontroll**
- 14 **Frontpanel**
- 15 **Bakpanel**

3

Installation

- 16 **Sätt ihop högtalarna**
- 18 **Montering av högtalare på vägg**
- 19 **Högtalaranslutning**
- 19 Anslut högtalarna till spelaren
- 20 Positionering av systemet
- 21 **Anslutningar till din TV**
- 21 HDMI Anslutning
- 22 Vad är SIMPLINK?
- 23 Komponentvideoanslutning
- 23 Videoanslutning
- 24 Ställa in upplösning
- 25 **Antennanslutning**
- 25 **Ansluter till extern enhet.**
- 25 AUX Anslutning
- 26 PORT. IN anslutning
- 26 OPTISK IN 1/2 anslutning
- 27 HDMI IN 1/2 anslutning
- 28 **Anslutning av ditt hemmanätverk**
- 28 Anslutning till kabelnätverk
- 29 Inställning av kabelnätverk
- 30 Trådlös nätverksanslutning
- 31 Trådlöst Nätverk Setup
- 34 **Anslutning av USB enhet**
- 36 **Inställningar**
- 36 Justera inställningarna
- 36 Skärmmenyn [VISNING]
- 38 [SPRÅK]-menyn
- 38 [LJUD]-menyn
- 39 [LÅS]-menyn
- 40 [NÄTVERK]-meny
- 41 [ÖVRIGA]-menyn
- 42 **Ljudeffekt**

4

Användning

- 44 Vanlig uppspelning
- 46 Avancerad uppspelning
- 50 On-Screen visning (på skärmen visning)
- 53 Njut av BD-LIVE
- 54 Spela upp en filmfil och VR skiva
- 56 Titta på ett foto
- 58 Lyssna på musik
- 62 Uppspelning med iPod
- 64 Radioanvändning
- 65 Spela innehållet via ditt hemmanätverk
- 70 Använda NetCast™ Åtkomst av underhållning
 - 70 YouTube
 - 74 Picasa webbalbum
 - 77 Använda AccuWeather

5

Underhåll

- 79 Noteringar på skivor
- 79 Hantering av enheten

6

Felsökning

- 80 Allmänt
- 81 Bild
- 81 Ljud
- 82 Nätverk

7

Bilaga

- 83 Manövrering av en TV med den medlevererade fjärrkontrollen
- 84 Förteckning Areakoder
- 85 Förteckning med språkkoder
- 86 Uppdatering av mjukvara för nätverket
 - 86 Meddelande om uppdatering av nätverk
 - 86 Uppdat program
- 88 Video utdata upplösning
- 89 Varumärken och licenser
- 91 Specifikationer
- 93 VIKTIG INFORMATION AVSEENDE NÄTVERKSTJÄNSTER
- 94 Meddelande om Open Source-mjukvara
- 95 Gracenote® slutanvändaravtal

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Förberedelse

2

Förberedelse

Inledning

Om symboldisplayen "⊘"

"⊘" kan visas på TV:n under användning och indikerar att funktionen som beskrivs i bruksanvisningen inte är tillgänglig för det specifika mediet.

Symboler som används i den här bruksanvisningen



OBS

Avser att uppmärksamma dig på speciell information eller speciella drifttegenskaper.




VIKTIGT

Pekar på försiktighet för att förhindra eventuella skador från överkan.


Ett avsnitt vars titel har en av följande symboler är endast tillämplig för skivor som representeras av symbolen.

BD	BD-ROM-skiva
DVD	DVD-Video-skivor, DVD±R/RW-skivor i videoläge eller VR-läge och som är stängda
AVCHD	DVD±R/RW-skivor i AVCHD-format
ACD	Ljud-CD-skivor
MOVIE	Filmfiler
MUSIC	Musikfiler
PHOTO	Fotofiler

Medlevererade tillbehör

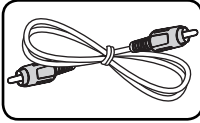


Videokabel (1)

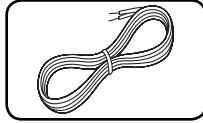


Färgkodade högtalarkablar (6)




Fjärrkontroll (1)

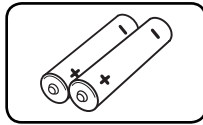


Batterier (2)

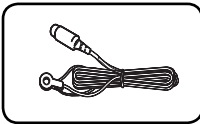


FM antenn (1)

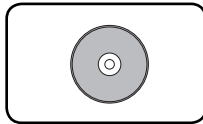

Nero MediaHome4 Essentials programvara, CD-ROM (1)

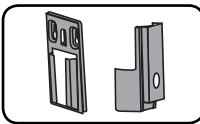

Fästkonsoler (Vägg/högtalare) (4)

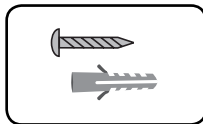

Skruv/väggplugg (väggmontering) (8)

Skivor som kan spelas



Blu-ray-skivor

- Skivor som till exempel innehåller filmer som kan köpas eller hyras
- BD-R/RE skivor som innehåller ljudtitlar, filmer, musik eller fotofiler.



DVD-VIDEO

8 / 12 cm skiva

Skivor som till exempel innehåller filmer som kan köpas eller hyras.



DVD±R

8 / 12 cm skiva

- Videoläge och endast stängda skivor
- Stödjer även skivor med dubbla skikt
- Stängda AVCHD format
- DVD±R skivor som innehåller ljudtitlar, filmer, musik eller fotofiler.



DVD-RW

8 / 12 cm skiva

- VR-läge, videoläge och endast slutbehandlade skivor
- Stängda AVCHD format
- DVD-RW skivor som innehåller ljudtitlar, filmer, musik eller fotofiler.



DVD+RW

8 / 12 cm skiva

- Videoläge och endast stängda skivor
- AVCHD format
- Stängda AVCHD format
- DVD+RW skivor som innehåller ljudtitlar, filmer, musik eller fotofiler.



Audio CD

8 / 12 cm skiva



CD-R/RW

8 / 12 cm skiva

- CD-R/RW skivor som innehåller ljudtitlar, filmer, musik eller fotofiler.

2

Förberedelse

**OBS**

- Beroende på inspelningsutrustningens skick eller själva CD-R/RW (eller DVD±R/RW)-skivan, kan vissa CD-R/RW (eller DVD±R/RW)-skivor inte spelas på enheten.
- Vissa inspelade skivor (CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE) kan eventuellt inte spelas upp beroende på inspelningsprogrammet och om skivan har stängts (slutbehandlats).
- BD-R/RE, DVD±R/RW- och CD-R/RW-skivor som spelats in på en dator eller en DVD- eller CD-inspelare kan eventuellt inte spelas upp om skivan är skadad eller smutsig, eller om det finns smuts eller kondens på spelarens lins.
- Om du spelar in en skiva med en dator, även om den spelas in med ett kompatibelt format, finns det fall där den inte kan spelas upp på grund av inställningarna för programmet som används för att skapa skivan. (För mer information kontaktar du utgivaren av programmet.)
- Denna spelare kräver skivor och inspelningar som uppfyller vissa tekniska standarder för att uppnå optimal uppspelningskvalitet.
- Förinspelade DVD-skivor ställs automatiskt in för dessa standarder. Det finns många olika typer av inspelningsbara skivor (inklusive CD-R-skivor som innehåller MP3- eller WMA-filer) och dessa kräver vissa gällande förhållanden för att säkerställa kompatibel uppspelning.
- Kunder bör observera att det krävs tillstånd för att ladda ner MP3/WMA-filer och musik från Internet. Vårt företag har inte rättigheter att ge sådana tillstånd. Tillstånd ska alltid sökas från copyright-ägaren.
- Du måste ställa in skivformatalternativet på [Mastered] för att göra skivan kompatibel med LG spelare när du formaterar återskrivningsbara skivor. Om du ställer in alternativet Live System, kan du inte använda den på en LG spelare. (Mastered/Live File System: Skivformat för Windows Vista)

Filkompatibilitet

Som helhet

Tillgängliga filtillägg:

“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.mp3”, “.wma”, “.wav”

- Tillgängliga filnamnstillägg kan vara olika beroende på DLNA servrar.
- Vissa .wav-filer stöds inte på denna spelare.
- Filnamnet är begränsat till 180 tecken.
- Beroende på storleken och antalet filer kan det ta flera minuter att läsa mediainnehållet.

Maximalt antal filer/mapp:

Mindre än 2000 (totalt antal filer och mappar)

CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE-format:

ISO 9660+JOLIET-, UDF- och UDF Bridge-format

FILM

Tillgängliga upplösningar:

1 920 x 1 080 (W x H) pixlar

Spelbar undertitel: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

- VobSub (.sub) är inte tillgänglig i [Start] funktionen.

Spelbara Codec-format: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “XVID”, “DIVX6.xx” (endast standard uppspelning), H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS

Spelbara Audio-format: “Dolby Digital”, “DTS”, “MP3”, “WMA”, “AAC”, “AC3”

- Inte alla WMA och AAC ljudformat är kompatibla med denna enhet.

Samplingsfrekvens:

inom 32 kHz till 48 kHz (WMA),

inom 16 kHz till 48 kHz (MP3)

Bithastighet:

inom 20 kbps till 320 kbps (WMA),

inom 32 kbps till 320 kbps (MP3)



OBS

- HD-filmfiler på CD:n eller USB 1.0/1.1 kan inte visas korrekt. BD, DVD eller USB 2.0 rekommenderas för att spela upp HD-filmfiler.
- Denna spelare stöder H.264/MPEG-4 AVC profile Main, High at Level 4.1. För en fil på högre nivå, kommer ett varningsmeddelande att visas på skärmen.
- Denna spelare stödjer inte filer inspelade med GMC*¹ eller Qpel*². Dessa är videokodningstekniker i MPEG4 standard, som den som DivX eller XVID har.

*1 GMC – Global Filmkompensering

*2 Qpel – Kvartspixel

MUSIK

Samplingsfrekvens:

inom 8 kHz till 48 kHz (WMA),

inom 11 kHz till 48 kHz (MP3)

Bithastighet:

inom 8 kbps till 320 kbps (WMA, MP3),



OBS

- Denna enhet stöder inte ID3 tag inbäddad i en MP3 fil.
- De totala uppspelningstiden som visas på skärmen kan vara felaktig för VBR-filer.

FOTO

Rekommenderad storlek:

Mindre än 4000 x 3000 x 24 bit/pixel

Mindre än 3000 x 3000 x 32 bit/pixel

- Progressiva och förlustfria, komprimerade bildfiler stöds inte.

Regionkod

Den här enheten har en regionkod tryckt på baksidan. Enheten kan endast spela BD-ROM- eller DVD-skivor med samma märkning som på baksidan av enheten eller med märkningen "Alla".

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Denna spelare kan spela upp skivor i AVCHD-format. Dessa skivor spelas normalt in och används i videokameror.
- AVCHD-formatet är ett digitalt HD-format för videokameror.
- MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan komprimera bilder med högre verkkningsgrad än de konventionella bildkomprimeringsformaten.
- En del AVCHD-skivor använder "x.v.Colour"-formatet.
- Denna spelare kan spela upp AVCHD-skivor i "x.v.Colour"-format.
- En del skivor i AVCHD-format kan eventuellt inte spelas upp beroende på inspelningsförhållandena.
- Skivor i AVCHD-format måste stängas.
- "x.v.Colour" ger ett bredare färgområde än vanliga DVD-skivor för videokameror.

Vissa systemkrav

För uppspelning av HD-video (high definition):

- HD-display med COMPONENT- eller HDMI-ingångar.
- BD-ROM-skiva med HD-innehåll (High Definition).
- Displayen måste ha DVI-ingång med HDMI eller HDCP för en del innehåll (enligt vad som anges av skivans tillverkare).
- För att omvandla en DVD-skiva med SD-format uppåt, måste du ha en DVI-ingång med HDMI eller HDCP på visningsenheten om innehållet är kopieringsskyddat.


Kompatibilitetsanmärkningar

- Eftersom BD-ROM är ett nytt format, kan det finnas problem med vissa skivor, digitala anslutningar och annan kompatibilitet. Om du får kompatibilitetsproblem kontakta ett auktoriserat kundservicecenter.
- För att visa HD-innehåll och omvandla standard DVD-innehåll uppåt kan du behöva en HDMI-ingång eller en DVI-ingång med HDCP på den visningsenheten som du använder.
- Vissa BD-ROM- och DVD-skivor kan begränsa användningen av vissa kommandon eller funktioner.
- Du kan använda en USB-enhet som används för lagring av skivrelaterad information inklusive nerladdat on-line innehåll. Skivan som du använder avgör hur länge denna information kvarhålls.

Fjärrkontroll



Installation av batteri

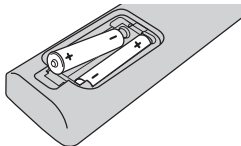

Ta bort skyddslocket för batterier på baksidan av fjärrkontrollen och sätt in två R03 (storlek AAA) batterier och matcha polerna \oplus och \ominus .

..... **1**

⏻ (POWER): Slår på och stänger av spelaren.

⬆️/⬆️ (OPEN/CLOSE): Öppnar eller stänger skivfacket.

RADIO&INPUT: Ändrar insignal.

Sifferknapparna 0-9: Väljer numererade alternativ i en meny eller genom bokstäver på tangentbordsmenyn.

CLEAR: Tar bort en markering på sökmenyn eller ett nummer när du anger lösenordet.

REPEAT: Upprepar ett önskat avsnitt.

..... **2**

⏮️/⏭️ (SCAN): Söka bakåt eller framåt.

⏮️/⏭️ (SKIP): Går till nästa eller föregående kapitel/spår/fil.

■ (STOP): Stoppar uppspelning.

▶️ (PLAY): Startar uppspelning.

⏸️ (PAUSE): Pausar uppspelning.

SPEAKER LEVEL: Ställer in ljudnivån för högtalare.

SOUND EFFECT: Väljer en ljudeffektinställning.

VOL +/-: Ställer in högtalarvolymen.

OPTICAL: Ändrar direkt till optisk indatainställning.

MUTE: Stäng av ljudet.

..... **3**

🏠 HOME: Visar eller går ur meny [Startmeny].

MUSIC ID: När enheten är ansluten till nätverket kan information hämtas om det aktuella avsnittet under filmuppspelningen.

📄 INFO/DISPLAY: Visar eller stänger skärmmenyerna.

Riktningknappar: Väljer ett alternativ i menyerna.

Ⓞ ENTER: Bekräftar menyval.

↶️ RETURN: Stänger menyerna eller fortsätter uppspelning.

TITLE/POPUP: Visar titelmenyn för DVD-skivor eller popup-menyerna för BD-ROM-skivor om sådana finns tillgängliga.

DISC MENU: Tar fram menyerna på en skiva.

..... **4**

Färgade (R, G, Y, B) knappar:

Används för att navigera i menyerna.

RDS: Radio Data System.

PTY: Granskar programtyp i RDS.

PTY SEARCH: Söker programtyp.

MONO/STEREO: Väljer funktion/ stereo i FM inställning.

MARKER: Markerar plats under uppspelning.

SEARCH: Ger tillgång till eller avbryter sökmenyerna.

SLEEP: Ställer in en tid efter vilken enheten kommer att stänga av sig.


● REC: Spelar in en ljud CD.

TV Inställningsknappar:

Se sidan 83.

Frontpanel

2
Förberedelse

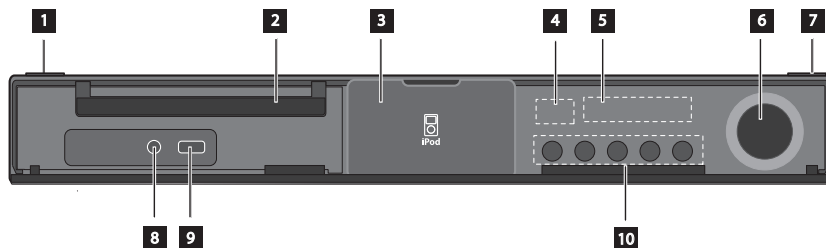

1 (POWER) Knapp (strömbrytare)

2 Skivfack

3 iPod Docka

4 Fjärrkontrollsensor

5 Skärmfönster

6 Volymkontroll

7 (OPEN/CLOSE)

8 PORT. IN

9 USB Port

10 **Kontrollknappar**

(PLAY / PAUSE)


(STOP)

(SKIP)

F (Funktion)

Ändrar på indatakälla eller funktion.

Bakpanel

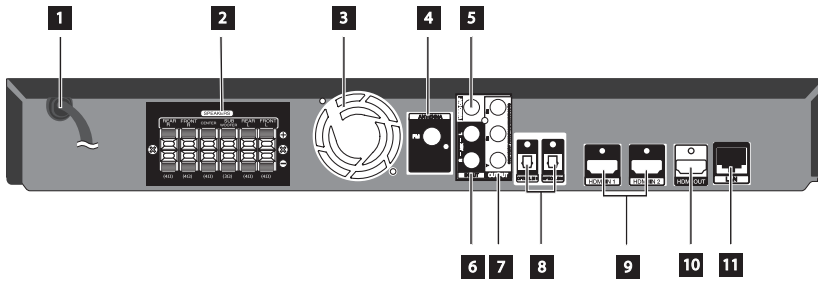

- | | |
|---|---|
| <p>1 AC Nätsladd
Sätt in i vägguttag.</p> <p>2 Högtalaranslutningar</p> <p>3 Kylfläkt</p> <p>4 Antennanslutning</p> <p>5 VIDEO OUT</p> <p>6 AUX (L/R) INPUT</p> | <p>7 COMPONENT VIDEO (Y Pb Pr)
OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN)</p> <p>8 OPTICAL IN 1(TV) / 2</p> <p>9 HDMI IN (typ A, Version 1.3) 1/2</p> <p>10 HDMI OUT (type A, Version 1.3)
Anslut till TV med HDMI ingångar.</p> <p>11 LAN port</p> |
|---|---|


2

Förberedelse

3 Installation


Sätt ihop högtalarna

3
Installation

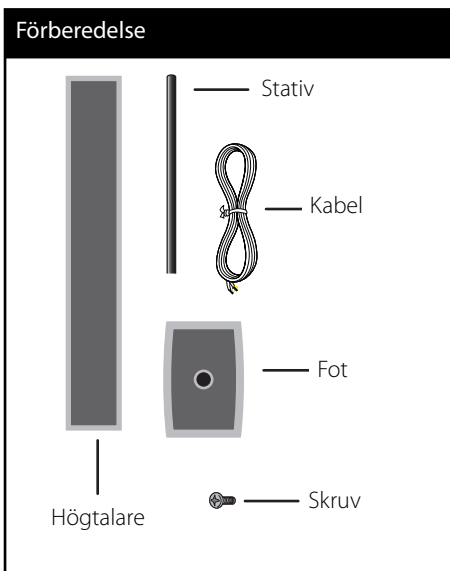


1. Sätt fast stativet i foten och lås med den medlevererade skruven.

Steg 1

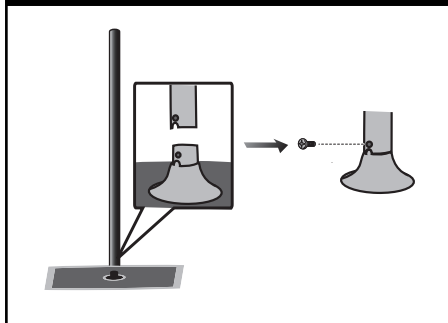


2. Sätt in högtalarkabeln underifrån i foten.

Steg 2

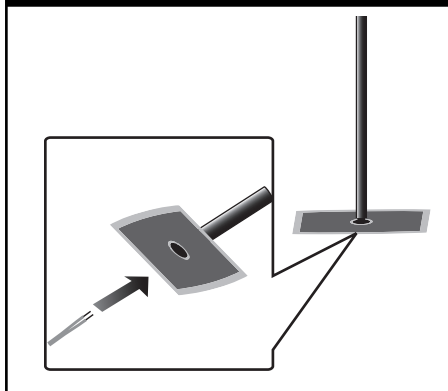


3. Dra högtalarkabeln genom stativet och genom hålet i botten på högtalaren.

Steg 3

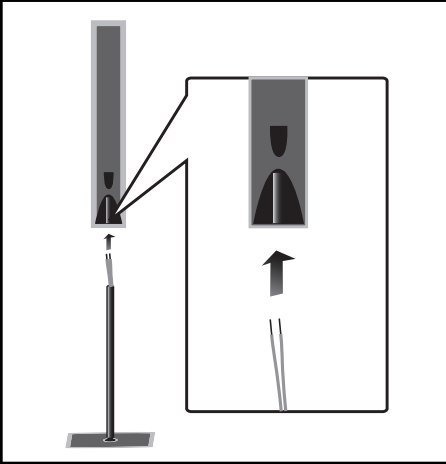

4. Sätt fast högtalaren på stativet och lås fast med den medlevererade skruven.


Steg 4

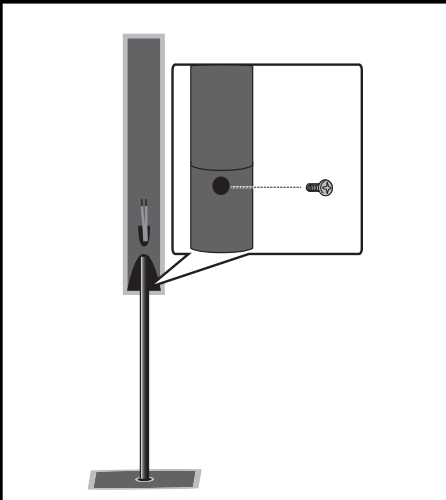

5. Anslut högtalarkabeln till terminalen på högtalaren.


Kontrollera att svart kabel går in till terminal märkt "-" (minus) och den andra kabeln till terminal märkt "+" (plus).

Steg 5

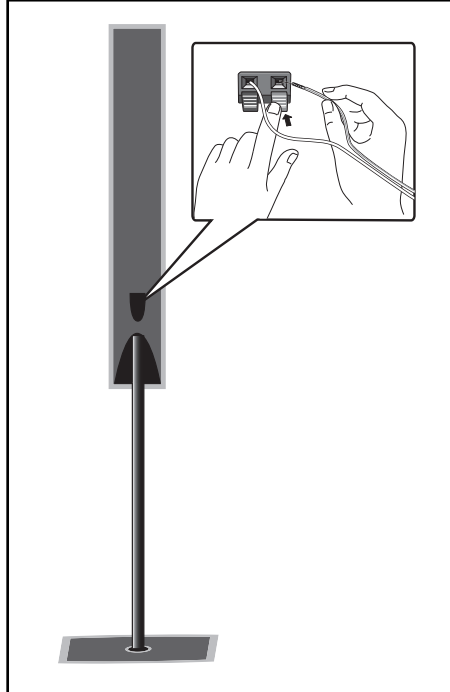

VIKTIGT

Var försiktig och se till att högtalarna inte kan falla ned. Detta kan medföra felaktig högtalarfunktion och förorsaka personskada och/eller skada på andra föremål.

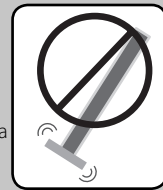


Montering av högtalare på vägg

Du kan montera högtalarna på en vägg. Använd medleverade skruvar och konsoler.


1. Sätt fast väggkonsol med skruvar enligt anvisning i bild nedan.

När du sätter upp enheten på vägg (betong), använd betongpluggar. Du borra några hål (Diameter: 6 mm, djup: mer än 32 mm) för beslaget.

Skruv/väggplugg

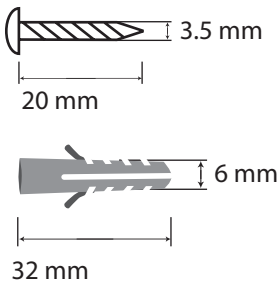


Steg 1

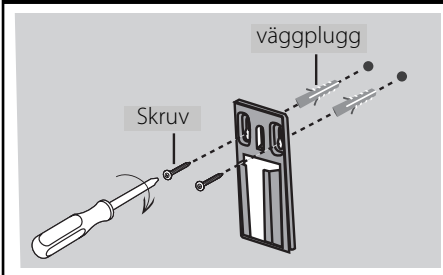


2. Sätt fast högtalarkonsolen på högtalaren och dra åt skruvarna.

Steg 2

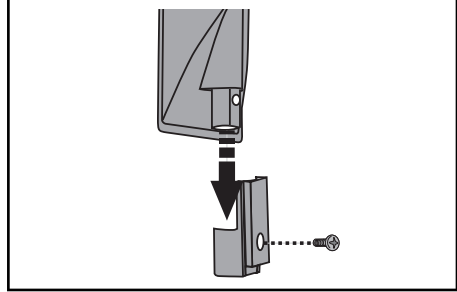


3. Häng högtalarkonsolen i väggkonsolen.

Steg 3

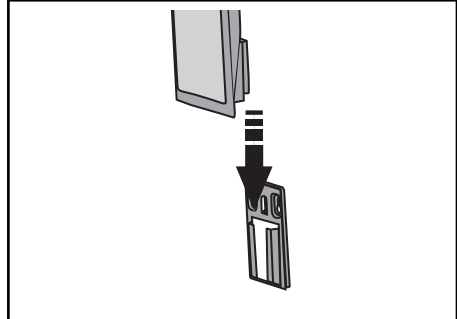

4. Tryck på högtalaren för att säkra konsolerna.


Steg 4

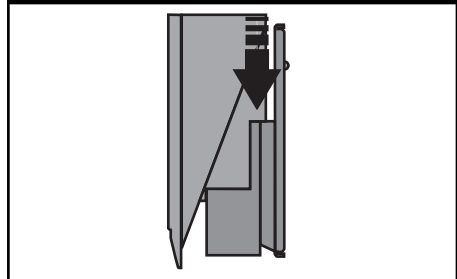

Högtalaranslutning

Anslut högtalarna till spelaren


1. Anslut högtalarkablarna till huvudenheten. Varje högtalarkabel är färgkodad. Matcha de färgkodade kablarna till motsvarande högtalareanslutningar.

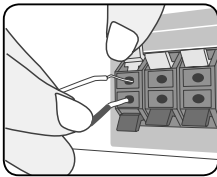

Färg	Högtalare	Position
Grå	Bakre	Höger, bakre
Blå	Bakre	Vänster, bakre
Grön	Mittre	Mittre
Orange	Subwoofer	Vilket läge som helst framtill
Röd	Front	Främre höger
Vit	Front	Främre vänster

2. Anslut högtalarkabeln till terminalen på högtalaren.

Kontrollera att svart kabel går in till terminal märkt "-" (minus) och den andra kabeln till terminal märkt "+" (plus).

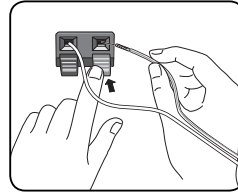

VIKTIGT


- Var försiktig så att barn inte kan komma i beröring med basreflexdelen * på högtalarna. *Basreflex Högtalare som skapar potent låga frekvenser (inneslutning).
- Placera mitterhögtalaren utom räckhåll för barn. Annars kan det medföra felaktig högtalarfunktion och förorsaka personskada och/eller skada på andra föremål.
- I højtalerne er der magnetiske dele, så der kan forekomme farveuregelmæssigheder på TV-skærmen eller PC-skærmen. Under anvendelse af højtalerne skal de være placeret langt væk fra både TV- og PC-skærme.

3

Installation

Positionering av systemet

Följande illustration visar ett exempel på positionering av systemet. Observera att illustrationen i dessa instruktioner skiljer sig från den aktuella enheten av instruktionsskål. För bästa möjliga surroundljud bör alla högtalarna med undantag av subwoofern placeras på lika avstånd från avlyssningspositionen (A).

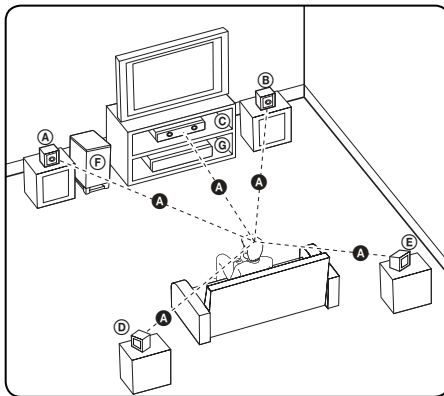

Ⓐ **Framre vänster högtalare (L)/**

Ⓑ **Framre höger högtalare (R):**

Placera fronthögtalarna vid sidan om mottagaren eller skärm och så jäms med skärmytan som möjligt.

Ⓒ **Mittre högtalare:**

Placera den mittre högtalaren ovanför eller under mottagaren eller skärmen.

Ⓓ **Vänster högtalare - surround - (L)/**

Ⓔ **Höger högtalare - surround - (H)/**

Placera dessa högtalare bakom din avlyssningsposition, vända något inåt.

Ⓕ **Subwoofer:**

Subwoofers position är inte så kritisk, därför att låga basljud inte är särskilt rikttningsberoende. Men det är bättre att placera subwoofern nära fronthögtalarna. Vänd den något mot mitten av rummet för att minska reflektning från väggar.

Ⓖ **Enhet**

3

Installation

Anslutningar till din TV

Gör en av följande anslutningar, beroende på egenskaperna för din befintliga utrustning.


- HDMI Anslutning (sidorna 21-22)
- Komponentvideo-anslutning (sidorna 23)
- Videoanslutning (sidorna 23)

! OBS

- Det finns olika sätt som du kan ansluta spelaren på beroende på den TV och övrig utrustning som du vill ansluta. Använd bara anslutningarna, beskrivna i denna användarhandbok.
- Följ anvisningarna i bruksanvisningen till TV:n, stereosystemet och andra enheter enligt behov för bästa sätt att ansluta.
- Kontrollera att spelaren är ansluten direkt till TV:n. Ställ in TV:n på korrekt videoingångskanal.
- Anslut inte spelaren över en VCR. Bilden kan förvrängas genom systemet för kopieringsskydd.

HDMI Anslutning

Om du har en HDMI-TV eller -display kan du ansluta den till denna spelare med en HDMI-kabel (Typ A, Version 1.3). Anslut HDMI OUT utgången på din spelare till HDMI IN ingången på en HDMI kompatibel TV eller mottagare.

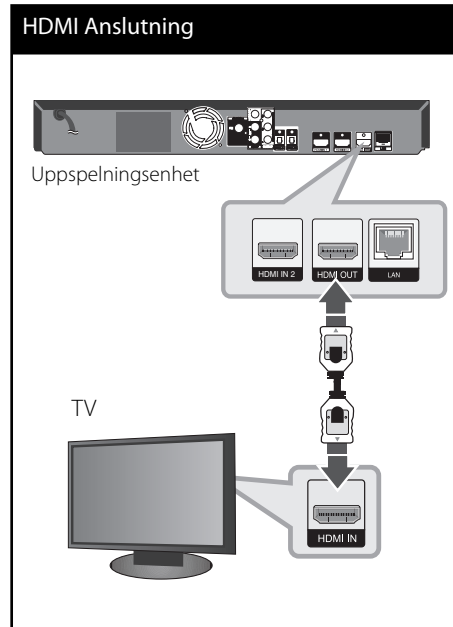

Ställ in TV:ns ingång på HDMI (se TV:ns bruksanvisning).

! OBS

- Om du ändrar upplösningen efter att anslutningen redan har etablerats kan fel uppstå. För att lösa problemet, stänger du av spelaren och startar den igen.
- När HDMI-anslutningen med HDCP inte bekräftas blir TV-skärmen svart. I detta fall markerar du HDMI-anslutningen eller kopplar bort HDMI-kabeln.
- Om det finns brus eller linjer på skärmen, kontrollera HDMI kabeln (Längden är i allmänhet begränsad till 4,5 meter, använd en höghastighets HDMI kabel (version 1.3)).
- Om den ansluten HDMI enhet inte tar emot ljudutgång från spelaren, kan HDMI enhetens ljud vara förvrängt eller inget ljud alls.
- När du använder HDMI anslutning kan du ändra upplösningen av HDMI utdata. (Hänvisning till "Ställa in upplösning" på sidan 24.)
- Välj typen av video utdata från HDMI OUT uttaget och använd [HDMI-färginst.] alternativet på [Inställn] menyn (se sidan 37).
- Om du ansluter en HDMI- eller DVI-kompatibel enhet ska du kontrollera följande:
 - Stäng av HDMI/DVI-apparaten och den här spelaren. Sätt därefter på HDMI/DVI-apparaten och låt den vara på i ca 30 sekunder och sätt därefter på den här spelaren.
 - Den anslutna enhetens videoingång är rätt inställd för den här enheten.
 - Den anslutna enheten är kompatibel med en videoingång på 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i eller 1920x1080p.
- Alla HDCP-kompatibla HDMI- eller DVI-enheter fungerar inte med denna spelare.
 - Bilden visas inte på rätt sätt med enheter som inte har HDCP.
 - Spelaren börjar inte spela upp och TV-skärmen blir svart.

Vad är SIMPLINK?



En del av funktionerna på denna enhet styrs av TV:ns fjärrkontroll när du använder denna enhet och en LG TV med SIMPLINK och när de är anslutna via HDMI.

Funktioner som kan styras av fjärrkontrollen till LG TV är uppspelning, paus, sök, gå till, stopp, strömpåslag m.m.

Se TV:ns bruksanvisning för mer information om SIMPLINK-funktionen.


En LG TV som har SIMPLINK-funktionen är märkt med logotypen som visas ovan.

! OBS

- Beroende på skivtypen eller uppspelningsstatusen kan en del SIMPLINK-funktioner skilja sig från de du vill använda eller inte fungera.
- När du använder SIMPLINK funktionen måste du ansluta till OPTICAL IN 1 uttaget för att få TV ljud i din högtalare.

Komponentvideo-anslutning

Anslut COMPONENT VIDEO OUT utgångarna på din spelare till motsvarande ingångar på TV:n och använd Y Pb Pr kablar. Du kan höra ljudet genom systemets högtalare.

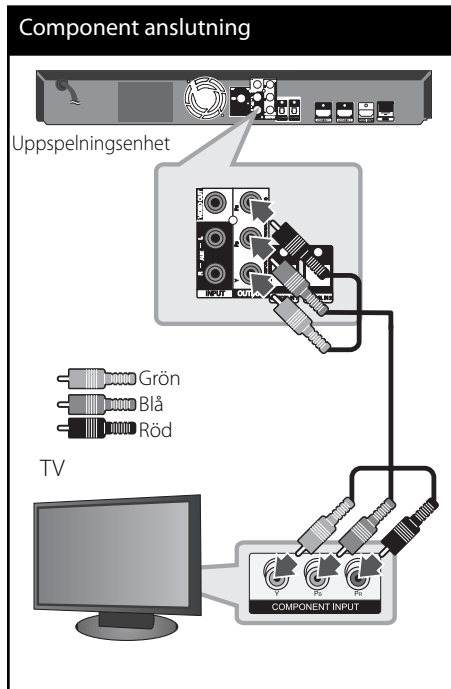


! OBS

Om du använder COMPONENT VIDEO OUT-anslutning kan du ändra upplösningen för utgången. (Se "Ställa in upplösning" på sidan 24.)

Videoanslutning


Anslut VIDEO OUT-uttagen på spelaren till videoingångarna på TV:n med en videokabel. Du kan höra ljudet genom systemets högtalare.

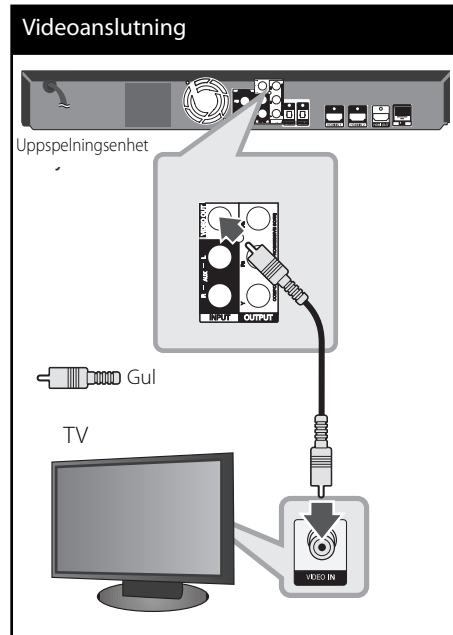


Ställa in upplösning

Spelaren har flera upplösningar för HDMI OUT- och COMPONENT VIDEO OUT-uttagen. Du kan ändra upplösningen i [Inställn.] menyn.

1. Tryck på HOME (🏠).
2. Använd </> för att välja [Inställn.] och tryck på ENTER (⊙). [Inställn.] menyn visas.

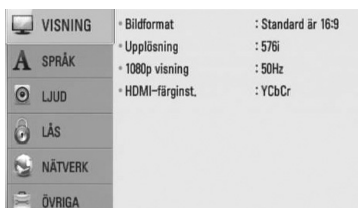

3. Använd ^/v för att välja alternativet [VISNING] och tryck därefter på > för att flytta till den andra nivån.
4. Använd ^/v för att välja [Upplösning] alternativ och klicka sedan ENTER (⊙) eller > för att gå till tredje nivån.

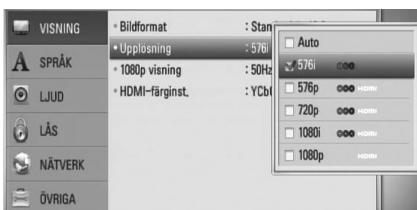

5. Använd ^/v för att välja önskad upplösning och tryck på ENTER (⊙) för att bekräfta ditt val.




OBS

- Om din TV inte tar emot upplösningen som du har ställt in på spelaren, kan du ställa in upplösningen på 576p enligt följande:
 1. Klicka ▲ för att öppna skivfacket.
 2. Tryck på ■ under mer än 5 sekunder.
- Då flera faktorer påverkar upplösningen av video utdata, hänvisas till "Video utdata upplösning" på sidan 88.

Antennanslutning

Anslut den medlevererade antennen för att kunna lyssna på radio.

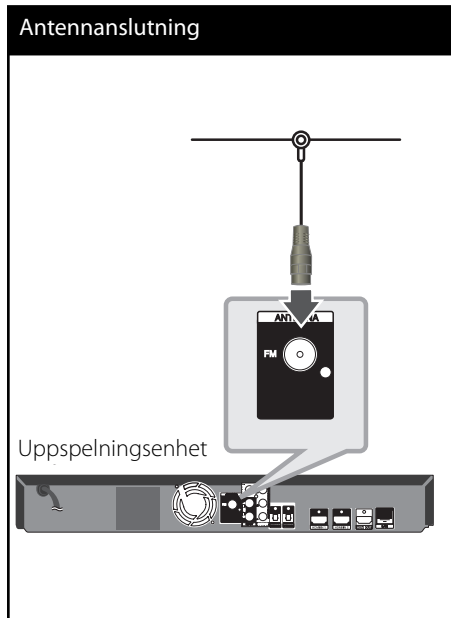

! OBS

Efter att ha anslutit FM trådontenn lägg ut den så horisontellt som möjligt. Kontrollera att FM kabelantenn är helt utdragen.


Ansluter till extern enhet.

AUX Anslutning

Du kan avnjuta ljudet från din anläggning med analoga ljudutgångar från systemets högtalare.

Anslut de analoga ljudutgångarna på din apparat till AUX L/R (INPUT) ingångarna på denna enhet. Välj sedan [AUX] alternativet genom att trycka på RADIO & INPUT och ENTER (Ⓞ).

Du kan också använda F knappen i frontpanelen för att välja indatalternativ.

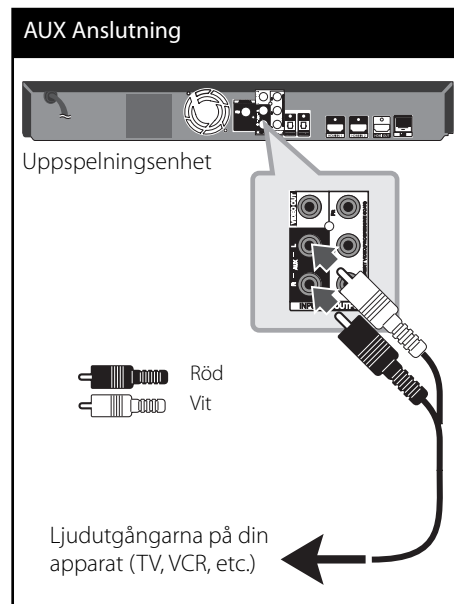

3

Installation



PORT. IN anslutning

Du kan avnjuta ljudet från din bärbara spelare i högtalarna i detta system.

Anslut hörlurarna (eller utgången för linje) till den bärbara spelaren och till PORT IN i denna enhet. Välj sedan [PORTABLE] alternativet genom att trycka på RADIO & INPUT och ENTER (Ⓞ).

Du kan också använda F knappen i frontpanelen för att välja indataläge.



OPTISK IN 1/2 anslutning



Du kan avnjuta ljudet från din enhet med den digitala, optiska anslutningen från högtalarna i detta system.

Anslut den optiska utgången på din apparat till OPTICAL IN 1/2 ingången på enheten. Välj sedan [OPTICAL 1/2] alternativet genom att trycka på RADIO & INPUT och (Ⓞ). Eller tryck på OPTICAL för att välja direkt.

Du kan också använda F knappen i frontpanelen för att välja indataläge.

3

Installation

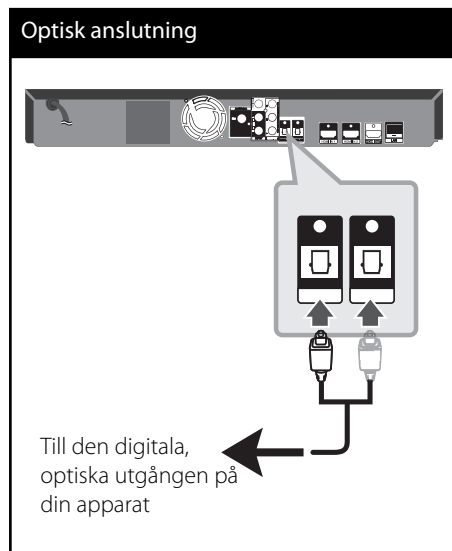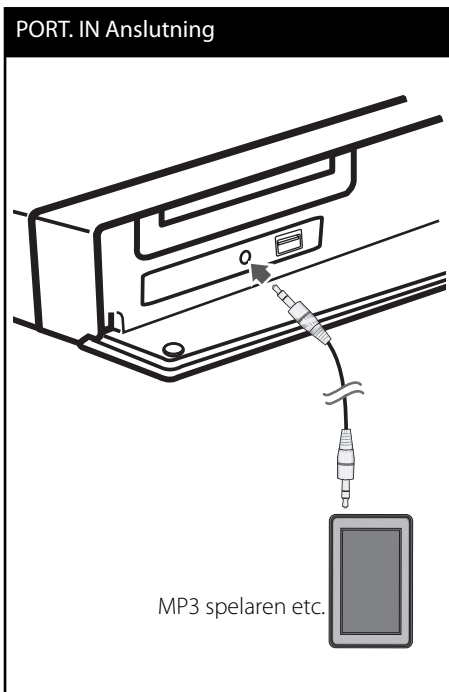




HDMI IN 1/2 anslutning

Du kan avnjuta ljud och bilder från din enhet med denna anslutning.

Anslut HDMI OUT utgången på din apparat till HDMI IN 1 eller 2 ingången på denna enhet. Välj sedan [HDMI IN 1/2] alternativet genom att trycka på RADIO & INPUT och ENTER (Ⓞ).

Du kan också använda F knappen i frontpanelen för att välja indataläge.

HDMI 1/2 Anslutning

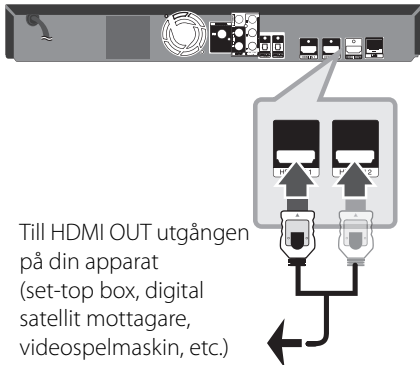

OBS

- Du kan inte ändra videoupplösningen i HDMI IN 1/2 läge. Ändra videoupplösningen i den anslutna apparaten.
- Om video utgångssignalen är onormal när din PC är ansluten till HDMI IN 1/2 kontakten, ändra upplösningen i din PC till 576p, 720p, 1080i eller 1080p.
- Video signalen från HDMI ingången kan inte vara utgång från apparaten eller sammansatta videoutdata.
- Spelaren skickar ljud från HDMI utgångarna till både HDMI ut och till enhetens högtalare.

3

Installation

Anslutning av ditt hemmanätverk

Denna spelare kan anslutas till lokalt nätverk (LAN) via LAN-porten baktill på apparaten eller den interna trådlösa modulen.

Genom att ansluta enheten till ett bredbands hemmanätverk får du tillgång till tjänster som programuppdateringar, Home Link, BD-LIVE interaktivitet och streaming av filmer.


3

Installation

Anslutning till kabelnätverk

Användning av ett kabelnätverk ger bäst prestanda då de anslutna enheterna ansluter direkt till nätverket och är inte föremål för störningar från radiofrekvenser.

Hänvisning till dokumentation avseende din nätverksenhet för ytterligare instruktioner. Anslut spelarens LAN-port till motsvarande port på ditt modem eller router med hjälp av en LAN eller Ethernetkabel (CAT5 eller bättre med RJ45 anslutning). I exempelkonfigurationen för en kabelanslutning nedan kan denna spelare få tillgång till innehåll från nätet genom PC.

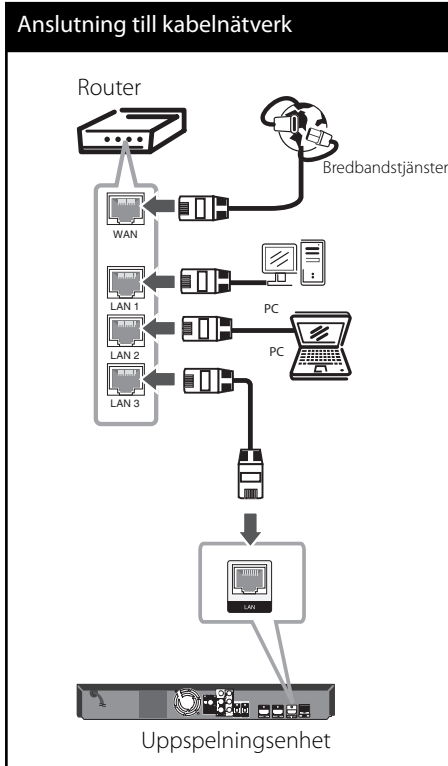

! OBS

- När du kopplar in/ur LAN-kabeln ska du hålla i kabelns kontakt. När du kopplar ur LAN-kabeln ska du inte dra i den utan trycka ner låsspärren medan du drar ur kabeln.
- Anslut inte en modulär telefonkabel till LAN-porten.
- Eftersom det finns flera olika sätt att ansluta ska du följa anvisningarna från din teleoperatör eller Internetleverantör.
- Om du vill öppna upp innehåll från PC eller DLNA servrar, måste denna spelare anslutas till samma lokala areanätverk via en router, som de är anslutna till.

Inställning av kabelnätverk

Innan inställning av kabelnätverket behöver du ansluta bredbandsinternet till ditt hemmanätverk.

Om det finns en DHCP server i det lokala nätverket (LAN) via kabelanslutning kommer denna spelare automatiskt att tilldelas en IP-adress. Efter att ha gjort den fysiska anslutningen kan ett mindre antal av hemmanätverk kräva en ändring av inställningen i spelarens nätverksinställning. Justera [NÄTVERK] inställningen enligt följande.

1. Välj [Anslutn inställn.] alternativet i [Inställn.] menyn och tryck sedan på ENTER (⊙).



2. [Anslutn inställn.] menyn visas på skärmen. Använd \wedge/\vee för att välja [Fast nätverk] och tryck sedan på ENTER (⊙).



3. Välj [Ja] och tryck ENTER (⊙) för att fortsätta. De nya anslutningsinställningarna tar bort gällande inställningar.


4. Använd $\wedge/\vee/</>$ för att välja IP inställning mellan [Dynamisk] och [Statisk]. Normalt väljs [Dynamisk] för att tilldela en IP adress automatiskt.



! OBS


Om det inte finns en DHCP server i nätverket och du vill ställa in en IP adress manuellt, väljer du [Statisk] skriver in [IP-adress], [Nätmask], [Gateway] och [DNS-server] och använder $\wedge/\vee/</>$ och de numeriska knapparna. Om du gör ett misstag när du skriver in numren, tryck på CLEAR för att rensa den markerade delen.

5. Välj [OK] och tryck sedan ENTER (⊙) för att aktivera nätverksinställningarna.
6. Spelaren ber Dig nu att prova nätverksanslutningen. Välj [OK] och tryck på ENTER (⊙) för att slutföra nätverksuppkopplingen.

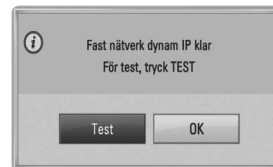

7. Du väljer [Test] och trycker på ENTER (Ⓞ) i steg 6 ovan och nätverksuppkopplingsstatus visas på skärmen.

Du kan också testa den på [Känner ansl. status] i [Inställn.] meny.

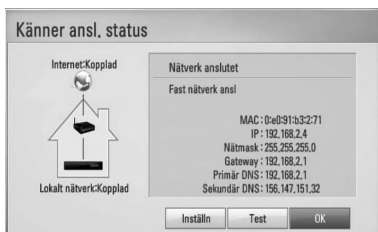

3

Installation

Trådlös nätverksanslutning


En annan lösning på anslutning är att använda en Access Point (åtkomstpunkt) eller en trådlös router. I exemplet nedan för trådlös anslutning kan denna spelare få tillgång till nätet från endera PC-enheterna.

Nätverkskonfigurationen och anslutningsmetoden kan variera beroende på den utrustning som används och nätverksmiljön.

Spelaren är utrustad med en IEEE 802.11n (2.4 GHz bandet enbart) trådlös modul som också stöder 802.11b/g standarden. För bästa trådlösa prestanda rekommenderar vi användning av ett IEEE 802.11n (2.4 GHz bandet enbart) certifierat Wi-Fi nätverk (trådlös åtkomstpunkt eller trådlös router).

Hänvisning till inställningsinstruktioner som medföljer din anordning för trådlös åtkomstpunkt (WAP) eller trådlösa router med detaljerade anslutningssteg och nätverksinställningar.

Trådlös nätverksanslutning

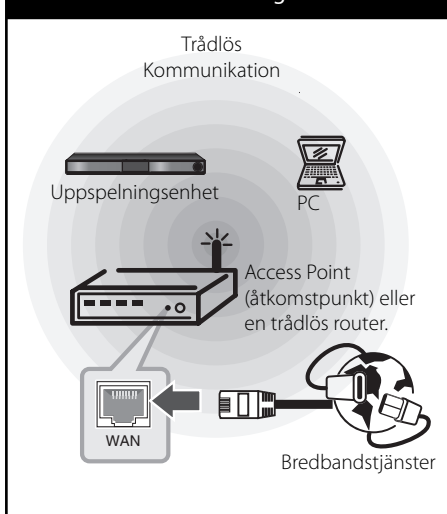

OBS

- För bästa prestanda är en direkt anslutning med kabel från denna spelare till routern i ditt hemnätverk eller kabel/DSL modell alltid det bästa alternativet. Om spelaren är placerad långt från din router eller kabel/DSL modem finns Ethernet eller LAN kablar att köpa i många affärer i längder om 15 meter och längre. Om du väljer att använda ett trådlöst alternativ, kan prestanda ibland påverkas av andra elektroniska enheter i ditt hem.
- En åtkomstpunkt är en anordning som gör att du kan ansluta ditt hemnätverk trådlöst.

Trådlöst Nätverk Setup

Innan du ställer in det trådlösa nätverket, måste du:

- Ansluta bredbandsinternet till det trådlösa hemmanätverket.
- ställa in åtkomstpunkten eller den trådlösa routern.
- notera SSID och säkerhetskod för nätverket.

För trådlös nätverksanslutning, behöver spelaren ställas in för nätverkskommunikation. Denna inställning kan göras från [Inställn.] menyn. Justera [NÄTVERK] inställningen enligt följande. Inställning av trådlös åtkomstpunkt (WAP) eller trådlös router måste göras innan anslutning av spelaren till nätverket görs.

1. Välj [Anslutn inställn.] alternativet i [Inställn.] menyn och tryck sedan på ENTER (⊙).



2. [Anslutn inställn.] menyn visas på skärmen. Använd Δ/∇ för att välja [Trådlös] och tryck sedan på ENTER (⊙).



3. Välj [Ja] och tryck sedan på ENTER (⊙) för att fortsätta. De nya anslutningsinställningarna raderar gällande inställningar.



4. Spelaren skannar av tillgängliga åtkomstpunkter eller trådlösa routers inom området och visar dem på en förteckning. Använd Δ/∇ för att välja åtkomstpunkt eller trådlös router i förteckningen och tryck sedan på ENTER (⊙).



Om det finns säkerhetskod kopplad till åtkomstpunkten eller till den trådlösa routern, bekräfta att WEP eller WPA nycklarna som matades in i spelaren matchar routerns information exakt. Du behöver mata in lösenordet vid behov.

! OBS

WEP säkerhetsinställning har vanligtvis 4 tangenter tillgängliga för inställning av en åtkomstpunkt eller trådlös router. Om din åtkomstpunkt eller trådlösa router använder WEP säkerhet, skriv in säkerhetskoden med tangent "No.1" för att ansluta ditt hemmanätverk.

[Manuell] – Din åtkomstpunkt kanske inte sänder ut sitt namn (SSID). Kontrollera dina routerinställningar genom din dator och antingen ställer du in din router att skicka ut sitt SSID eller så matar du in åtkomstpunktens namn (SSID) [Manuell].

[Knapp] – Om din åtkomstpunkt eller trådlösa router, som stöder konfigurationsmetod med tryckknappar, välj detta alternativ och tryck på tryckknappen på din åtkomstpunkt eller trådlösa router inom 120 "counts". Du behöver inte veta åtkomstpunktens namn (SSID) och säkerhetskod för din åtkomstpunkt eller trådlösa router.

5. Använd $\wedge/V/</>$ för att välja IP inställning mellan [Dynamisk] och [Statisk]. Normalt väljs [Dynamisk] för att tilldela en IP adress automatiskt.

OBS

Om det inte finns en DHCP server i nätverket och du vill ställa in en IP adress manuellt, väljer du [Statisk] skriver in [IP-adress], [Nätmask], [Gateway] och [DNS-server] och använder $\wedge/V/</>$ och de numeriska knapparna. Om du gör ett misstag när du skriver in numren, tryck på CLEAR för att rensa den markerade delen.

6. Välj [OK] och tryck sedan ENTER (⊙) för att aktivera nätverksinställningarna.
7. Spelaren ber Dig nu att prova nätverksanslutningen. Välj [OK] och tryck på ENTER (⊙) för att slutföra nätverksuppkopplingen.
8. Du väljer [Test] och trycker på ENTER (⊙) i steg 7 ovan och nätverksuppkopplingsstatus visas på displayen. Du kan också testa den på [Känner ansl. status] i [Inställn.] meny.

Noteringar för nätverksanslutning:

- Många problem med nätverksanslutningar under uppsättningen kan ofta rättas till genom en återställning av router eller modem. Efter att ha anslutit spelaren till hemmanätverket, bryt strömmen snabbt och/eller dra ut nätsladden ur routern för hemmanätverket eller kabelmodemet. Slå på strömmen och/eller sätt i nätsladden igen.
- Beroende på tjänsteleverantören för internet (ISP) kan antal enheter, som kan ta emot internettjänster vara begränsat av tillämpliga villkor för tjänsten. För information, kontakta din leverantör för internettjänster.
- Vårt företag är inte ansvarigt för fel hos spelaren och/eller internetuppkoppling beroende på kommunikationsfel/felaktigheter i anslutning till din bredbands internetuppkoppling eller annan ansluten utrustning.
- Egenskaperna hos BD-ROM skivor tillgängliga via internetuppkopplingen är inte framställda eller tillhandahållna av vårt företag och vårt företag är inte ansvarigt för deras funktion eller framtida tillgänglighet. Vissa skivrelaterade material, tillgängliga över internetuppkopplingen, kanske inte är kompatibla med denna spelare. Om du har frågor om sådant innehåll, ber vi Dig kontakta skivproducenten.
- Visst bredbandsinnehåll kanske kräver en högre bandbreddsuppkoppling.
- Även om spelaren är rätt ansluten och konfigurerad kan visst internetinnehåll inte fungera på rätt sätt beroende på trafikstockningar på internet, kvaliteten på dina bredbandstjänster eller problem med innehållsleverantören.


- Vissa internetuppkopplingar kan inte vara möjliga beroende på vissa restriktioner, som tillförts av tjänstleverantören (ISP), som tillhandahåller din bredbandsuppkoppling mot internet.
- Alla kostnader som din ISP belastar dig med, utan begränsning, är på ditt ansvar.
- En 10 Base-T eller 100 Base-TX LAN port krävs för kabelanslutning av denna spelare. Om din internettjänst inte medger en sådan uppkoppling, kommer du inte kunna ansluta denna spelare.,
- Du måste använda en router för att använda xDSL uppkoppling.
- Ett DSL modem krävs för att använda DSL tjänst och ett kabelmodem krävs för att använda uppkoppling med kabelmodem. Beroende på åtkomstmetoden i avtalet med din ISP kanske du inte kan använda internetuppkopplingen i denna spelare eller så blir du begränsad av antalet enheter, som du kan ansluta samtidigt. (Om ditt ISP avtal begränsar antalet till en enhet, kan denna spelare inte tillåtas ansluta när en PC redan är ansluten.)
- Användning av en "Router" kanske inte är tillåtet eller dess användning kan vara begränsad beroende på de policier och restriktioner som din ISP tillämpar. För information, kontakta din ISP direkt.
- Det trådlösa nätverket använder 2.4GHz radiofrekvens som också används av andra hushållsapparater som ex vis trådlös telefon, Bluetooth® enheter, mikrovågsugn, och kan påverkas av störningar från dessa.
- Stäng av all icke använd nätverksutrustning i ditt lokala hemnätverk. Vissa utrustningar kan generera nätverkstrafik.
- För att få bättre transmissioner placera spelaren så nära åtkomstpunkten som möjligt.
- I vissa fall kan mottagningen förbättras genom att placera åtkomstpunkten eller den trådlösa routern minst 0.45 meter över golvnivån.
- Flytta närmare åtkomstpunkten om möjligt eller omorientera spelaren så att det inte finns någonting mellan den och åtkomstpunkten.
- Mottagningskvaliteten över trådlös överföring beror på många faktorer som exempelvis typ av åtkomstpunkt, avstånd mellan spelaren och åtkomstpunkten och spelarens placering.
- Ställ in din åtkomstpunkt eller trådlösa router i Infrastrukturinställning. Ad-hoc funktion stöds inte.

Anslutning av USB enhet

Denna spelare kan spela upp film, musik och fotofiler från USB enheten.

1. Sätt i en USB sticka i USB porten tills den sitter på plats.

USB Anslutning - 1

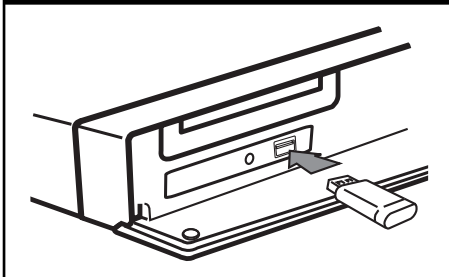

När du ansluter USB enheten via HOME menyn spelas en musikfil upp, som finns sparad på USB enheten. Om det finns olika filtyper sparade på USB enheten, kommer en meny upp för av filtyp.




Filöppningen kan ta några minuter beroende på antalet filer som är sparade på USB enheten. Tryck på ENTER (⊙) under tiden som du håller nere [Avbryt] för att stoppa filöppningen.

2. Välj [Film], [Foto] eller [Musik] och använd </>, och tryck på ENTER (⊙).
3. Välj en fil och använd \wedge/\vee / \leftarrow/\rightarrow , och tryck på PLAY eller ENTER (⊙) för att spela filen. Du kan kontrollera utrymmet på USB enheten på skärmen.



4. Välj en annan inställning. Dra ut USB-stickan försiktigt.

USB Anslutning - 2

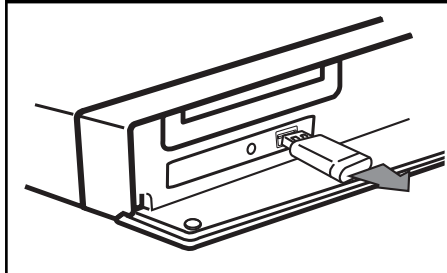

**OBS**

- Denna spelare stöder USB flash minne/externa hårddiskar formaterade i FAT16, FAT32 och NTFS vid öppning av filer (musik, foto, film). För inspelning av BD-LIVE och ljud CD stöds enbart FAT16 och FAT32 formaten. Använd ett USB flashminne/extern hårddisk formaterad i antingen FAT16 eller FAT32 då inspelning av BD-LIVE och ljud CD.
- USB enheten kan användas för lokal lagring för att njuta av BD-LIVE skivor med internet.
- Denna enhet kan stödja upp till 4 partitioner på USB enheten.
- Dra inte ut USB stickan då den används (ex vis uppspelning etc.).
- En USB enhet, som kräver ytterligare programinstallation när du har anslutit den, stöds inte.
- USB Enhet: USB enhet som stöder USB1.1 och USB2.0.
- Film, musik och fotofiler kan spelas upp. Detaljerad information om varje alternativ finns på respektive sidor.
- Regelbunden säkerhetskopiering rekommenderas för att förhindra dataförluster.
- Om du använder en USB förlängningskabel, USB Hub eller "USB Multi-reader" kommer USB enheten inte att synas.
- Vissa USB enheter kanske inte fungerar i denna enhet.
- Digitalkameror och mobiltelefoner stöds inte.
- USB-porten på enheten kan inte anslutas till en dator. Enheten kan inte användas som lagringsenhet.

Inställningar


Justera inställningarna

Du kan ändra inställningarna hos spelaren i [Inställn.] menyn.


1. Tryck på HOME (🏠).




2. Använd </> för att välja [Inställn.] och tryck på ENTER (⊙). [Inställn.] menyn visas.

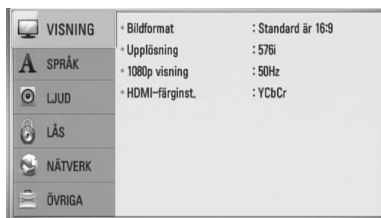

3. Använd \wedge/\vee för att välja första setup alternativet och tryck sedan > för att gå till nästa nivå.

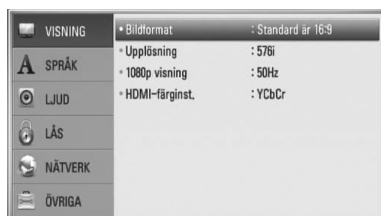

4. Använd \wedge/\vee för att välja ett andra setup alternativ och tryck sedan ENTER (⊙) för att gå till tredje nivån.

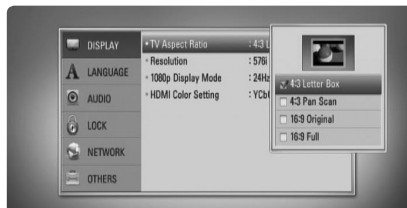

5. Använd \wedge/\vee för att välja önska inställning och tryck på > eller ENTER (⊙) för att bekräfta valet.



Skärmmenyn [VISNING]

Bildformat

Välj ett TV bildförhållande efter din typ av TV.

[4:3 Letterbox]

Välj detta alternativ när en standard 4:3 TV är ansluten. Visar teatraliska bilder med svarta områden ovanför och under bilden.

[4:3 Pan-Scan]

Välj detta alternativ när en standard 4:3 TV är ansluten. Visar bilder som är beskurna för att fylla TV-skärmen. Bildens båda sidor är beskurna.

[Standard är 16:9]

Välj då en TV med 16:9-format är inkopplad. 4:3-bilden visas i sitt ursprungliga 4:3-förhållande och med svarta fält på både vänster och höger sida.

[16:9 Hel]

Välj då en TV med 16:9-format är inkopplad. 4:3-bilden justeras horisontellt (linjärt proportionellt) för att fylla hela skärmen.

**OBS**

Du kan inte välja [4:3 Letterbox] och [4:3 Pan-Scan] alternativen när upplösningen är inställd högre än 720 p.

Upplösning

Ställer in upplösningen för Component och för HDMI videosignal. Hänvisning till sidorna 24 och 88 för detaljer kring inställning av resolution.

[Auto]

Om HDMI OUT-uttaget är anslutet för TV:n som visar information (EDID), väljs automatiskt den upplösning som lämpar sig för den anslutna TV:n. Om endast COMPONENT VIDEO OUT är ansluten, ändras upplösningen till 1080i som standard.

[1080p]

Matar ut 1080-linjer för progressiv video.

[1080i]

Matar ut 1080-linjer för sammanflätad video.

[720p]

Matar ut 720-linjer för progressiv video.

[576p]

Matar ut 576-linjer för progressiv video.

[576i]

Matar ut 576-linjer för sammanflätad video.

1080p visning

När upplösningen är inställd till 1080p väljer du [24 Hz] för jämn filmvisning (1080p/24 Hz) med en HDMI-försedd skärm som är kompatibel med 1080p/24 Hz-ingång.

**OBS**

- När du väljer [24 Hz] kan viss bildstörning förekomma vid växling mellan video och film. I så fall väljer du [50 Hz].
- Även om [1080p visning] är inställd på [24 Hz], om TV:n inte är kompatibel med 1080p/24 Hz, är den faktiska bildfrekvensen för videoutgången 50 Hz enligt videokällans format.

HDMI-färginst.

Välj typ av utmatning från HDMI OUT-uttaget. För denna inställning se bruksanvisningarna för din displayenhet.

[YCbCr]

Välj detta vid anslutning till en HDMI-displayenhet.

[RGB]

Välj detta vid anslutning till en DVI-displayenhet.

A [SPRÅK]-menyn

Visningsmeny

Välj språk för menyn [Inställn.] och visning på skärmen.

Skivmeny/Skivljud/Skivans undertext

Välj önskat språk för ljudspåret (disc audio), textremsor och skivmenyn.

[Original]

Syftar på originalspråket som skivan spelades n i.

[Övriga]

Tryck på ENTER (⊙) för att välja ett annat språk. Använd sifferknapparna och tryck på ENTER (⊙) för att ange motsvarande fyrsiffriga nummer enligt listan med språkkoder på sidan 85.

[Av] (enbart för undertitlar på skivor)

Stänger av textremsan.



OBS

Beroende på skiva kanske ditt språk inte återfinns.

L [LJUD]-menyn

Högtalarinställ.

För att få bästa möjliga ljud använd setupmenyn för högtalare för att ställa in volym på högtalarna, som du har anslutit, och deras avstånd till din avlyssningsposition. Använd testmöjligheten för att ställa in lika volym på högtalarna.



[Högtalare]

Välj en högtalare som du vill ställa in.

[Volym]

Ställ in nivån på varje högtalare.

[Avstånd]

Justera avståndet mellan varje högtalare och avlyssningspositionen.

[Test/ Stop tone]

Högtalarna kommer att avge en testton.

[OK]


Bekräftar inställningen.

[Avbryt]

Tar bort inställningarna.

HD AV Sync

Ibland förekommer i digital TV en fördröjning mellan bild och ljud. Om detta inträffar kompensera genom att ställa in en fördröjning av ljudet så att det 'väntar' på att ljudet skall komma: detta kallas för HD AV Sync. Använd \blacktriangle \blacktriangledown för att scrolla upp och ned genom fördröjningsområdet, som kan ställas in på allt mellan 0 och 300 msek.

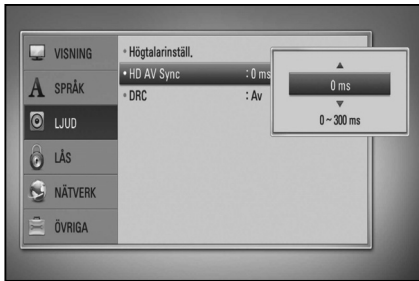

Fördröjningen kommer att variera beroende på vilken digital TV kanal som du är inne på. Om du ändrar kanal kan du behöva justera HD AV Sync. inställningen.

DRC (Dynamic Range Control - dynamisk områdeskontroll)

När ett innehåll som är kodat i Dolby Digital eller Dolby Digital Plus spelas upp, kan du vilja komprimera det dynamiska området av ljudet (skillnaden mellan det högsta och de tystaste ljuden). Detta ger dig möjlighet att lyssna på en film med lägre volym utan att förlora klarheten i ljudet. Ställ DRC på [På] för att få denna effekt.



OBS

DRC inställningen kan ändras bara när skivan inte är insatt eller när skivan är i helt stoppat läge.



[LÅS]-menyn

För att komma åt funktionerna i inställningarna i [LÅS] måste du skriva in den fyrsiffriga säkerhetskod som du har skapat. Om du inte har skrivit in ett lösenord ännu uppmanas du att göra det nu. Skriv in ett 4-ställigt lösenord två gånger och tryck på ENTER (Ⓢ) för att skapa ett nytt lösenord.

Lösenord

Du kan skapa eller ändra lösenord.

[Ingen]

Skriv in ett 4-ställigt lösenord två gånger och tryck på ENTER (Ⓢ) för att skapa ett nytt lösenord.

[Ändra]

Skriv in nuvarande lösenord och tryck på ENTER (Ⓢ). Skriv in ett 4-ställigt lösenord två gånger och tryck på ENTER (Ⓢ) för att skapa ett nytt lösenord.



OBS

Om du gör ett misstag innan du tryckt på ENTER (Ⓢ), tryck CLEAR. Skriv sedan in ett nytt lösenord.

Om du glömmet lösenordet,

Om du glömmet lösenordet, kan du återställa det med följande steg:

1. Ta bort eventuell skiva som finns i spelaren.
2. Välj alternativ [Lås] i menyn [Inställn.].
3. Använd sifferknapparna för att mata in "210499" i [Lås] menyn. Lösenordet är rensat.

DVD-restriktionsnivå

Blockerar uppspelning av klassificerade DVD baserat på deras innehåll. (Inte alla skivor är klassificerade.)

[Klassificering 1-8]

Ett (1) har flest restriktioner och åtta (8) är den minst restriktiva.

[Lås upp]

Om du väljer detta är föräldrakontrollen inte aktiv och skivan spelas upp i sin helhet.

BD-restriktionsnivå

Ställ in åldersgräns för uppspelning av BD-ROM. Använd sifferknapparna för att skriva in en åldersgräns för att titta på BD-ROM.

[255]

Alla BD-ROM-skivor kan spelas.

[0-254]

Förhindrar uppspelning av BD-ROM-skiva som är försedd med motsvarande klassning.

**OBS**

[BD-restriktionsnivå] tillämpas bara på BD skivor som innehåller "Advanced Rating Control".

Områdeskod

Ange koden för det område vars standarder användes för att klassa DVD-videoskivan, baserat på listan på sidan 84.

**[NÄTVERK]-meny**

[NÄTVERK] inställningar behövs för att använda programuppdatering av BD Live, Home Link och NetCast.

Anslutn inställn.

Om ditt hemmanätverk är färdigt för att ansluta spelaren, behöver spelaren ställas in för kabel- eller trådlös nätverksanslutning. Se "Anslutning av ditt hemmanätverk" på sidorna 28.)

Känner ansl. status

Om du vill kontrollera spelarens nätverksstatus välj [Känner ansl. status] alternativet och tryck på ENTER (Ⓢ) för att kontrollera om anslutning till nätverket och till internet har etablerats.

BD direktkoppling

Du kan begränsa Internet-åtkomst när BD-LIVE-funktioner används.

[Tillåtet]

Internet-åtkomst är tillåten för allt BD-LIVE-innehåll.

[Delvis tillåtet]

Internet-åtkomst är endast tillåten för BD-LIVE-innehåll som har ägarcertifikat. Internet-åtkomst och AACs-online-funktioner är förhindrade för allt BD-LIVE-innehåll utan ett certifikat.

[Förbjudet]

Internet-åtkomst är förhindrat för allt BD-LIVE-innehåll.



[ÖVRIGA]-menyn

DivX VOD

OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat skapat av DivX, Inc. Detta är en officiell DivX certifierad enhet som spelar DivX videor. Besök www.divx.com för mer information och programverktyg för att konvertera dina filer till DivX video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND (PÅ BEGÄRAN)

Denna iVX Certified® enhet måste registreras för att kunna spela upp DivX Video-on-Demand (VOD) innehåll. För att generera denna registreringskod, sök upp DivX VOD avsnittet i enhetens setup meny. Gå till vod.divx.com med denna kod för att slutföra registreringsprocessen och för att få mer information om DivX VOD.

[Registrera]

Visar din registreringskod för din spelare.

[Avregistrera]

Deaktivera din spelare och visa deaktiveringskoden.



OBS

Alla nerladdade videor från DivX VOD med denna spelares registreringskod kan bara spelas upp på denna enhet.

Autom avstängn.

Skärmläckaren visas när du lämnar spelaren i stoppläge i ungefär fem minuter. Om du ställer in detta val på [På] kommer enheten att automatiskt stänga av sig själv efter att skärmläckaren har visats under 25 minuter. Ställ in detta alternativ på [Av] och skärmläckaren kommer att vara på tills enheten tas i bruk av användaren.

Initiera

Fabriksinställning

Du kan återställa spelaren till ursprungliga fabriksinställningar.

Rensa BD-lagret

Initiera BD innehållet i den anslutna USB-stickan.



OBS

Om du ställer om spelaren till sin ursprungliga fabriksinställning använd [Fabriksinställning] alternativet. Du måste aktivera alla online tjänsterna och nätverksinställningarna.

Program

Information

Visar den aktuella programvaruversionen.

Uppdatering

Du kan uppdatera programvaran genom att ansluta enheten direkt till servern för programuppdatering (se sidorna 86).

Friskrivn klausul

Tryck på ENTER (Ⓢ) för att se notisen om Network Service Disclaimer (friskrivning nätverkstjänster) på sidan 93.

3

Installation

Ljudeffekt

Du kan välja en lämplig ljudinställning. Tryck på SOUND EFFECT upprepat antal gånger tills den önskade inställningen visas i frontpanelens fönster eller på TV skärmen. Det visade funktionerna för equalizern (ljudformaren) kan vara olika beroende på ljudkällor eller effekter.

[Natural]: Du kan komfortabelt avnjuta ett naturligt ljud.

[Bypass]: Programvara med flerkanals surround ljudsignaler spelas upp beroende på hur inspelningen är gjord.

[Bass Blast]: Förstärker basljudseffekten från vänster och höger fronthögtalare och subwoofern.

[PL II Movie]: Förvandlar insignalen med hjälp av Pro Logic II kodning av filmen och ger fem utdatakanaler med full bandbredd från 2 kanalkällor. Denna inställning är idealisk för att se överdubbade videor eller äldre filmer. Denna inställning är tillgänglig enbart för 2-kanalsystem.

[PL II Music]: Förvandlar insignalen med hjälp av Pro Logic II kodning av musikfiler och ger fem utdatakanaler med full bandbredd från 2 kanalkällor. Denna inställning är idealisk för normala stereokällor som ex vis CD. Denna inställning är tillgänglig enbart för 2-kanalsystem.

[Clear Voice]: Denna inställning gör att rösten låter klar, förbättrande kvaliteten av röstljudet.

[Virtual]: Du kan avnjuta ett mera dynamiskt ljud i en förbättrad mittenkanal.

[Game]: Du kan avnjuta ett mera virtuellt ljud under tiden du spelar videospel.

[Night]: Denna inställning kan vara användbar när du vill se filmer med låg volym sent på kvällen.

[Mus. ReTouch]: Då du lyssnar på MP3 filer eller annan komprimerad musik kan du förbättra ljudet. Denna inställning är tillgänglig enbart för 2-kanalsystem.

[Loudness]: Förbättrar bas- och diskantljud.


[Natural Plus]: Du kan avnjuta en naturlig ljudeffekt samma som på en 5.1 kanal.

4 Användning

Vanlig uppspelning

Uppspelning av skivor

1. Tryck på OPEN/CLOSE (▲) och lägg in en skiva i skivfacket.

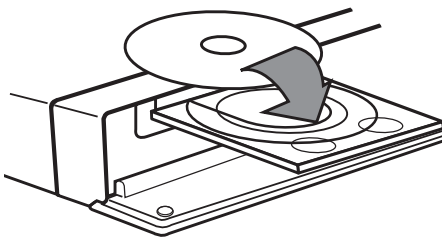

2. Tryck på OPEN/CLOSE (▲) för att stänga skivfacket.

De flesta ljudskivor CD, BD-ROM and DVD-ROM startar uppspelningen automatiskt.

3. Tryck på HOME (🏠).



4. Välj [Film], [Foto] eller [Musik] och använd </>, och tryck på ENTER (⊙).
5. Välj Skiva alternativet med </> och tryck sedan ENTER (⊙).



När du ansluter upp till två enheter, ser det ut som ovan.

6. Välj en fil och använd ▲/▼/</>, tryck på ► (PLAY) eller ENTER (⊙) för att spela upp filen.

! OBS

- Uppspelningsfunktionerna som beskrivs i denna handbok är inte alltid tillgängliga för varje fil och media. Vissa funktioner kan vara begränsade beroende på många faktorer.
- Beroende på BD-ROM-titlarna, kan en USB anslutning komma att behövas för korrekt uppspelning.

För att stoppa uppspelning

Tryck på ■ (STOP) under uppspelning.

För att pausa en uppspelning

Tryck på ■■ (PAUSE) under uppspelning
Tryck på ► (PLAY) för att återgå till uppspelning.

Att spela up bild-för-bild

Tryck på ■■ (PAUSE) medan filmen spelar upp.
Tryck flera gånger på ■■ (PAUSE) för att få uppspelning ruta-för-ruta.

För att scanna framåt eller bakåt

Tryck på ◀◀ eller ▶▶ för snabbspolning framåt eller snabbspolning bakåt under uppspelning.
Det går att ändra de olika uppspelningshastigheterna genom att trycka på ◀◀ eller ▶▶ flera gånger.

Sänka uppspelningshastigheten

Under tiden uppspelningen pausar, tryck på ▶▶ upprepat antal gånger för att spela upp i slow motion med olika hastigheter.

För att hoppa över till nästa/ föregående avsnitt/spår/fil

Under uppspelning, tryck på I◀◀ eller ▶▶I för att gå till nästa kapitel/spår/fil eller för att återgå till början av aktuellt kapitel/spår/fil.
Tryck på I◀◀ kortvarigt två gånger för att gå tillbaka till föregående kapitel/spår/fil.

Använda skivmenyn

BD **DVD** **AVCHD**

För att visa skivmenyn

Displaymenyn kanske visas först när du har laddat in en skiva som innehåller en meny. Om du vill se skivmenyn under uppspelning, tryck DISC MENU.

Använd ^/V/</> knapparna för att navigera i menyn.

För att visa popup meny (rullgardinsmenyn)

Vissa BD-ROM skivor innehåller en popup meny som visas under uppspelning.

Tryck på TITLE/POPUP under uppspelning och använd ^/V/</> knapparna för att navigera i menyn.

Återgå till uppspelning

BD DVD AVCHD MOVIE ACD
MUSIC

Enheten registrerar punkten där du tryckte på **■** (STOP) beroende på skiva.

Om "■■■ (Resume Stop)" (Återgå till stopp) visas kort på displayen, tryck på **▶** (PLAY) för att återgå till uppspelning (från punkt där du stoppade).

Om du trycker på **■** (STOP) två gånger eller om du tar ut skivan visas "■ (Complete Stop)" på displayen. Enheten har tagit bort stoppunkten.

! OBS

- Den punkt där du fortsätter att spela upp från kan tas bort om du trycker på en knapp (t.ex. **⏻** (POWER), **▲** (OPEN/CLOSE) osv.).
- På BD-Video skivor med BD-J fungerar inte "återgå till uppspelning" funktionen.
- Om du trycker på **■** (STOP) en gång under BD-ROM uppspelning av en interaktiv titel, kommer enheten att gå till "Complete Stop" läge (fullt stopp).

4

Användning

Avancerad uppspelning

Repetera uppspelning

BD DVD AVCHD ACD MUSIC

Under uppspelning, tryck flera gånger på REPEAT för att välja ett önskat upprepningsläge.

BD/DVD

↺ A- – Valt avsnitt kommer att spelas kontinuerligt.

↺ Kapitel – Nuvarande avsnitt kommer att spelas upp kontinuerligt.

↺ Titel – Den nuvarande filen kommer att spelas upp kontinuerligt.

För att återgå till normal uppspelning, tryck upprepade gånger på REPEAT för att välja [Av].

Ljud CD/Musikfiler

↺ Track – Nuvarande spår eller fil kommer att spelas upp kontinuerligt.

↺ All – Alla spår eller filer kommer att spelas upp upprepade gånger.

↺ – Spåren eller filerna kommer att spelas upp i slumpmässig följd.

↺ All – Alla spår eller filer kommer att spelas upp upprepade gånger, urval sker på måfå.

↺ A-B – Valt avsnitt kommer att spelas upp kontinuerligt. (Enbart ljudskivor)

För att återgå till normal uppspelning, tryck på CLEAR.

**OBS**

- Om du trycker på ►► en gång under "Repeat Chapter/Track playback" (Repetera avsnitt/spår/uppspelning), avbryts repeterad uppspelning.
- Denna funktion kanske inte fungerar i samband med vissa skivor eller titlar.

Repetering av ett speciellt avsnitt

BD DVD AVCHD ACD

Denna spelare kan repetera ett avsnitt som du har valt.

1. Under uppspelning, tryck på REPEAT för att välja [A-] i början av avsnittet som du vill repetera. Och tryck sedan på ENTER (⊙).
2. Tryck på ENTER (⊙) i slutet av avsnittet. Den valda delen kommer att upprepas utan avbrott.
3. För att återgå till normal uppspelning, tryck REPEAT upprepade gånger för att välja [Av] eller tryck på CLEAR.

**OBS**

Det går inte att välja en del som är kortare än 3 sekunder.

Söka markeringar

BD DVD AVCHD MOVIE

Du kan starta uppspelning från upp till nio ställen som lagrats i minnet.

Mata in en markering

1. Under uppspelning, tryck på MARKER vid den önskade punkten. "Marker" ikonen kommer att visas kort på TV skärmen.
2. Upprepa steg 1 för att lägga till upp till nio

"markers".

För att återkalla en markerad scen.

1. Tryck på SEARCH och sökmynyn visas på skärmen.
2. Tryck på en nummerknapp för att välja ett markeringsnummer som du vill ta fram. Uppspelningen startar från den markerade scenen.

För att radera en "marker"

1. Tryck på SEARCH och sökmynyn visas på skärmen.



2. Tryck på V för att markera "marker" numret. Använd </> för att välja en markerad scen som du vill radera.
3. Tryck på CLEAR och den markerade scenen raderas från sökmynyn.

**OBS**

- Denna funktion kanske inte fungerar beroende på skiva, titlar, servertilgänglighet.
- Alla markerade punkter rensas om titeln befinner sig i fullt stoppläge (■), titeln är ändrad eller om du tar ut skivan.
- Denna funktion finns inte tillgänglig om titelns totala längd är kortare än 10 sekunder.

Så här använder du sökmenyn

BD DVD AVCHD MOVIE

Om du använder sökmenyn kan du lätt hitta punkten där du vill börja uppspelningen.

För att söka upp en punkt

1. Tryck på SEARCH för att visa sökmenyn under uppspelning.



2. Tryck på </> för att hoppa över uppspelning 15 sekunder framåt eller bakåt. Du kan välja ett ställe du vill hoppa över genom att trycka på och hålla in knappen </>.

För att starta uppspelning från den markerad scen

1. Tryck på SEARCH och sökmenyn visas på skärmen.
2. Tryck på V för att markera "marker" numret. Använd </> för att välja en markerad scen där du vill starta uppspelning.
3. Tryck på ENTER (Ⓞ) för att börja uppspelning från den markerad scen.

! OBS

- Denna funktion kanske inte fungerar beroende å skiva, titlar, servertillgänglighet.
- Denna funktion fungerar inte med visst [Start] innehåll beroende på filtyp och tillgängligheten hos DLNA servern.



Ändring av bilden med innehållsförteckning

MOVIE MUSIC PHOTO

På [Film], [Musik], [Foto] eller [Start] menyerna kan du ändra bilden med innehållsförteckningen.

Metod 1

Tryck på röd (R) färgad knapp upprepade gånger.

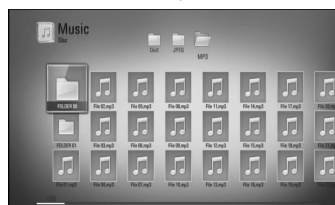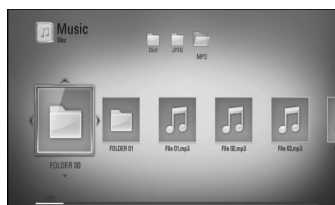

Metod 2

1. På innehållsförteckningen tryck på INFO/DISPLAY (I) för att visa menyalternativ.
2. Använd \wedge/\vee för att välja [Bildväxling] alternativet.
3. Tryck på ENTER (Ⓞ) för att ändra bilden på innehållsförteckningen.

Se information om innehåll

MOVIE

Spelaren kan visa innehållsinformation.

1. Välj fil med hjälp av $\wedge/\vee/</>$.
2. Tryck på INFO/DISPLAY (I) för att visa alternativmenyn.
3. Välj [Information] alternativet genom att använda \wedge/\vee , och tryck på ENTER (Ⓞ). Filinformationen visas på skärmen.

Under filmuppspelning kan du se filinformation genom att trycka på TITLE/POPUP.

! OBS

Informationen som visas på skärmen kanske inte är korrekt vid en jämförelse med det verkliga innehållet.

Minne för senaste bildsekvens

BD DVD

Enheten lagrar i minnet den sista bildsekvensen från den senaste skivan som visats.

Den senaste bildsekvensen förblir i minnet även om du tar ur skivan eller stänger av enheten. Om du laddar en skiva som innehåller den lagrade bildsekvensen så återkallas den sekvensen automatiskt.

! OBS

- Minnesfunktionen för senaste bildsekvens för föregående skiva raderas så fort en annan skiva spelas.
- Denna funktion fungerar eventuellt inte beroende på skivan.
- Denna enhet memoriserar inte skivinställningar om du stänger av enheten innan du har börjat spela den.


On-Screen visning (på skärmen visning)

Du kan visa och justera diverse information och inställningar rörande innehållet.

Visa innehållsinformation "on-screen" (på displayen)

BD **DVD** **AVCHD** **MOVIE**

1. Under uppspelning, tryck på INFO/DISPLAY (i) för att visa diverse uppspelningsinformation.

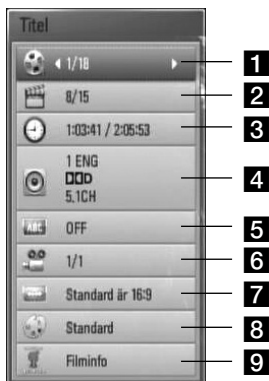

1 Titel – aktuellt antal titlar/totalt antal titlar

2 Kapitel – Aktuellt kapitelnummer/totala antalet kapitel

3 Tid – använd uppspelningstid/total uppspelningstid

4 Ljud – Valt språk för ljudspår eller kanal

5 Undertext – Vald undertext

6 Vinkel – Vald vinkel/totala antalet vinklar

7 Bildformat – valt TV bildförhållande

8 Bildinställning – vald bildinställning

- 9 **Filminfo** – Välj detta alternativ och tryck ENTER (⏏) för att visa filminformation.

2. Välj ett alternativ och använd \wedge/V .

3. Använd $</>$ för att justera värde för valt alternativ.

4. Tryck på RETURN (↵) för att lämna "On-Screen" bilden.



OBS

- Om ingen knapp trycks under några sekunder, försvinner displayen.
- På en del skivor går det inte att välja ett titelnummer.
- Tillgängliga nummer kan vara olika beroende på skivor eller titlar.
- Om en BD-skiva med interaktiv titel spelas upp visas en del inställningar på displayen men dessa kan inte ändras.
- För att använda alternativet [Filminfo] måste spelaren vara ansluten till internet via bredbandsuppkoppling för att kunna öppna Gracenote Media Database.
- Om musikinformationen från Gracenote® media databas antingen är felaktig eller inte finns, var vänlig kontakta Gracenote® på <http://www.gracenote.com> för support.
- LG är licenstagare till Gracenote® teknologi och är inte ansvariga för information från Gracenote® media databas.

4

Användning

Spela upp från vald tid

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Tryck på INFO/DISPLAY (i) under uppspelning. Tidsökningsrutan visar aktuell speltid.
2. Välj alternativ [Tid] och skriv sedan in önskad starttid i timmar, minuter och sekunder från vänster till höger.
Exempelvis för att öppna en scen vid 2 timmar, 10 minuter och 20 sekunder, skriv in "21020".
Tryck på </> för att hoppa över uppspelning 60 sekunder framåt eller bakåt.
3. Tryck på ENTER (⊙) för att starta uppspelning vid vald tid.

! OBS

- Denna funktion fungerar eventuellt inte på en del skivor eller titlar.
- Denna funktion fungerar inte med visst [Start] innehåll beroende på filtyp och kapaciteten hos DLNA servern.

Lyssna på annat ljud

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Under uppspelning, tryck på INFO/DISPLAY (i) för att se On-Screen display.
2. Använd \wedge/\vee för att välja [Ljud] alternativet.
3. Använd </> för att välja önskat språk, ljudspår eller ljudkanal.

! OBS

- Med en del skivor kan du endast ändra ljudinställningarna via skivmenyn. Om detta är fallet trycker du på knapparna TITLE/POPUP eller DISC MENU och väljer lämpligt språk i alternativen på skivmenyn.
- Det kan finnas en avvikelse mellan visningen och verkligt ljud direkt efter att du har ändrat ljudinställningen.
- På en BD-ROM-skiva visas flerkanal ljudformat (5.1CH eller 7.1CH) med [MultiCH] på displaymenyn.

Val av undertextspråk

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Under uppspelning, tryck på INFO/DISPLAY (i) för att se On-Screen display.
2. Använd \wedge/\vee för att välja alternativ [Undertext].
3. Använd </> för att välja önskat undertitelspråk.
4. Tryck på RETURN (↵) för att lämna "On-Screen" bilden.

! OBS

För en del skivor kan du endast ändra undertexter via skivmenyn. Om detta är fallet trycker du på TITLE/POP UP- eller DISC MENU-knappen och väljer lämplig undertext i alternativen på skivmenyn.

Titta från en annan vinkel

BD DVD

Om skivan innehåller scener som har spelats in i olika kameravinklar går det att ändra till en annan kameravinkel under uppspelning.

1. Under uppspelning, tryck på INFO/DISPLAY (I) för att se On-Screen display.
2. Använd \wedge/\vee för att välja [Vinkel] alternativ.
3. Använd $\lt;/\gt$ för att välja önskad vinkel.
4. Tryck på RETURN (↵) för att lämna "On-Screen" bilden.

Ändra TV bildförhållande

BD DVD AVCHD MOVIE

Du kan ändra inställningen av TV bildförhållande under uppspelning.

1. Under uppspelning, tryck på INFO/DISPLAY (I) för att se On-Screen display.
2. Använd \wedge/\vee för att välja alternativ [Bildformat].
3. Använd $\lt;/\gt$ för att välja önskat alternativ.
4. Tryck på RETURN (↵) för att lämna "On-Screen" bilden.

! OBS

Även om du ändrar värdet för [Bildformat] alternativ i skärmdisplayen (On-Screen display), ändras inte [Bildformat] alternativet i [Inställn.] meny.

Ändring av bildinställning

BD DVD AVCHD MOVIE

Du kan ändra [Bildinställning] alternativ under uppspelning.

1. Under uppspelning, tryck på INFO/DISPLAY (I) för att se On-Screen display.
2. Använd \wedge/\vee för att välja [Bildinställning] alternativ.
3. Använd $\lt;/\gt$ för att välja önskat alternativ.
4. Tryck på RETURN (↵) för att lämna "On-Screen" bilden.

Inställning av [Använd inställn.] alternativ

1. Under uppspelning, tryck på INFO/DISPLAY (I) för att se On-Screen display.
2. Använd \wedge/\vee för att välja [Bildinställning] alternativ.
3. Använd $\lt;/\gt$ för att välja [Använd inställn.] alternativ och tryck sedan ENTER (↵).



4. Använd $\wedge/\vee/\lt;/\gt$ för att ändra [Bildinställning] alternativ.
Välj [Standard] alternativ och tryck sedan på ENTER (↵) för att återställa alla video inställningar.
5. Använd $\wedge/\vee/\lt;/\gt$ för att välja [Stäng] alternativ, och tryck på ENTER (↵) för att avsluta inställningen.

Njut av BD-LIVE


Med den här enheten kan du uppleva funktioner som bild-i-bild, sekundärt ljud och virtuella paket etc. med BD-Video som stöder BONUSVIEW (BD-ROM version 2 profil 1 version 1.1/ Final Standard Profile).

Sekundär video och sekundärt ljud kan spelas upp från en skiva med bild-i-bild funktion. För uppspelningsmetod hänvisas till instruktioner på skivan.

Utöver BONUSVIEW funktionen, har BD-Video, som stöder BD-LIVE (BD-ROM version 2 Profile 2), en nätverkstilläggsfunktion som gör det möjligt för dig att njuta av fler funktioner som nedladdning av nya filmtrailers genom att ansluta enheten till internet.

1. Kontrollera nätverkets förbindelse och inställningar (sidorna 28-33).
2. Sätt in en USB sticka i USB porten i frontpanelen.

En USB sticka behövs för att kunna ladda ner bonusinnehåll.

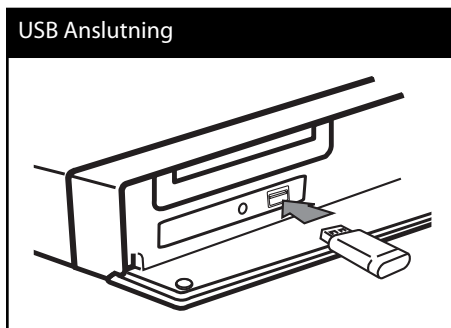

3. Tryck på HOME (🏠) och ställ in [BD direktkoppling] alternativet i [Inställn.] menyn (sidan 40).

Beroende på skivan fungerar eventuellt inte BD-LIVE-funktionen om alternativet om [BD direktkoppling] är inställt på [Delvis tillåtet].

4. Sätt in en BD-ROM med BD-LIVE.

Funktionerna kan vara olika beroende på skivan. Hänvisning till anvisning, som medföljer skivan.

! OBS

- Koppla ej bort USB-enheten under tiden som innehållet håller på att laddas hem eller om en Blu-ray skiva fortfarande är kvar i diskenheten. Att göra detta kan skada USB-enheten och BD-LIVE kan upphöra fungera med en skadad USB-enhet. Om den inkopplade USB-enheten verkar ha skadats av det som gjorts, kan du formatera om den inkopplade USB-enheten från PC:n och återanvända den med spelaren.
- Visst BD-innehåll kan i vissa länder enbart visas med innehållsägarens tillstånd.
- Det kan ta flera minuter att läsa in och starta BD-LIVE-innehåll.

Spela upp en filmfil och VR skiva

Du kan spela DVD-RW skivor som har Video Recording (VR) format och filmfiler från en skiva/USB sticka.

1. Tryck på HOME (🏠).




2. Välj [Film] och använd </>, tryck sedan på ENTER (⊙).
3. Välj enheten och använd </> och tryck ENTER (⊙).



När du ansluter upp till två enheter, ser det ut som ovan.

4. Välj en fil och använd ^/v/</>, tryck på PLAY eller ENTER (⊙) för att spela upp filen.

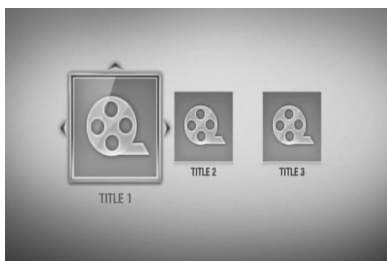

! OBS

- Filkraven beskrivs på sidan 11.
- Du kan använda olika funktioner för uppspelning. Se sidan 44-52.
- Skivor i DVD-VR-format som inte har stängts kan eventuellt inte spelas med den här spelaren.
- Vissa DVD-VR skivor görs med CPRM data av DVD RECORDER. Den här enheten stöder inte denna typ av skivor.

Vad är CPRM?

CPRM är ett system för kopieringsskydd (med "scramblesystem") som endast medger inspelning av en enstaka kopia av en programsändning. CPRM betyder Content Protection for Recordable Media.


Välja en fil med undertitel

MOVIE

Om ett filmfilsnamn och undertitelnamnet är desamma, spelas undertitelfilen upp automatiskt när filmfilen spelas upp.

Om undertitelnamnet är olika jämfört med filmfilsnamnet, behöver du välja undertitelfil i [Film] menyn innan du spelar upp filmen.

1. Använd $\wedge/V/</>$ för att välja den undertitelfil som du vill ha i [Film] menyn.
2. Tryck på \odot .

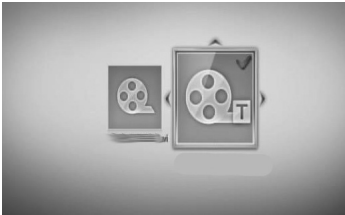

Tryck på ENTER (\odot) igen för att ta bort undertitelfilen. Vald undertitelfil kommer att spelas när du spelar upp filmfilen.



OBS


- Om du trycker på \blacksquare (STOP) under uppspelning, annulleras valet av undertitel.
- Denna funktion fungerar inte med [Start] egenskaper.

Ändra kodsida för undertitel

MOVIE

Om undertiteln inte visas på rätt sätt, kan du ändra kodsida för undertitel för att kunna se undertiteln på rätt sätt.

1. Under uppspelning, tryck på INFO/DISPLAY (\square) för att se On-Screen display.
2. Använd \wedge/V för att välja [Kodsida] alternativ.
3. Använd $</>$ för att välja önskat kodalternativ.

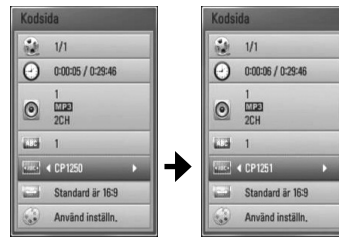

4. Tryck på RETURN (\odot) för att lämna "On-Screen" bilden.

4

Användning


Titta på ett foto

Du kan se fotofiler med denna spelare.

1. Tryck på HOME (🏠).




2. Välj [Foto] och använd </>, tryck sedan på ENTER (⊙).
3. Välj enheten och använd </> och tryck ENTER (⊙).

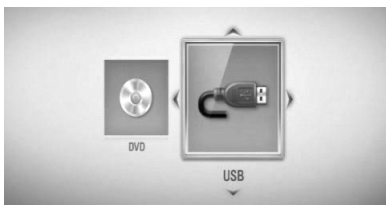

När du ansluter upp till två enheter, ser det ut som ovan.

4. Välj fil och använd ^/V/</> och klicka på ENTER (⊙) för att se fotografi.

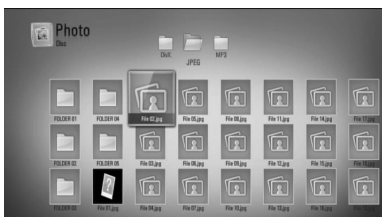

För att spela upp ett bildspel

Tryck på ► (PLAY) för att starta bildspelet.

För att stoppa bildspelet

Tryck på ■ (STOP) under det att bildspelet visas.

För att pausa ett bildspel

Tryck på ■■ (PAUSE) under det att bildspelet visas.

Tryck ► (PLAY) för att återstarta bildspelet.

För att gå till nästa/föregående foto

Under det att foto visas i helskämsformat, tryck < eller > för att gå till föregående eller nästa bild.



OBS

- Filkraven beskrivs på sidan 11.
- Du kan använda olika funktioner för uppspelning. Se sidan 44-52.

Alternativ medan du ser på ett foto

Du kan använda olika alternativ under tiden du ser på ett foto i helskrämsformat.

1. Under tiden du ser på ett foto i helskrämsformat, tryck INFO/DISPLAY (□) för att visa menyn med alternativ.
2. Välj ett alternativ och använd \wedge/V .




- 1 **Aktuellt foto/totalt antal fotografier** – Använd \langle / \rangle för att se föregående/nästa foto.
- 2 **Bildspel** – Tryck på ENTER (⊙) för att starta eller göra paus i bildspelet.
- 3 **Musikval** – Välj bakgrundsmusik för bildspelet.
- 4 **Musik** – Tryck ENTER (⊙) för att starta eller pausa bakgrundsmusik.
- 5 **Rotera** – Tryck på ENTER (⊙) för att rotera fotografiet medsols.
- 6 **Zoom** – Tryck på ENTER (⊙) för att visa [Zoom] menyn.
- 7 **Effekt** – Använd \langle / \rangle för att välja övergångseffekt mellan fotografier i bildspelet.
- 8 **Hastighet** – Använd \langle / \rangle för att välja fördröjningshastighet mellan fotografier i bildspelet.

3. Tryck på RETURN (↵) för att gå ur alternativmenyn.


Lyssna på musik under bildspel

Du kan visa fotofiler medan du lyssnar på musik.

1. Tryck på HOME (🏠).

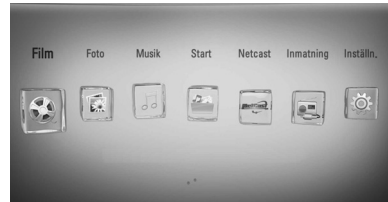

2. Välj [Foto] eller [Start] och använd \langle / \rangle och tryck på ENTER (⊙).
3. Välj [Skiva] eller [USB] alternativ och använd \langle / \rangle , och tryck på ENTER (⊙).

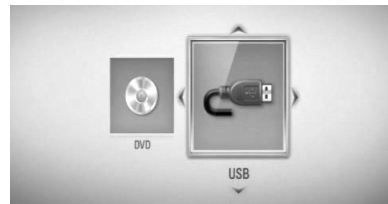

Att välja en server eller en delad mapp är nödvändigt i [Start] menyn.


4. Välj en fil och använd $\wedge/V/\langle / \rangle$, och tryck på ENTER (⊙) för att se fotografiet.
5. Tryck på INFO/DISPLAY (□) för att visa alternativmenyn.
6. Använd \wedge/V för att välja [Musikval] alternativ och tryck på ENTER (⊙) för att visa [Musikval] menyn.

7. Använd \wedge/V för att välja enhet och tryck på ENTER (⊙).

Enhet som du kan välja är olika beroende på fotofilens plats som du visar i helskärmsformat.

Fotoplats	Tillgänglig enhet
Skiva	Skiva, USB
USB	Skiva, USB
Dela mapp på din PC (CIFS)	CIFS
DLNA server	DLNA server

8. Använd \wedge/V för att välja en fil eller en mapp som du vill spela.

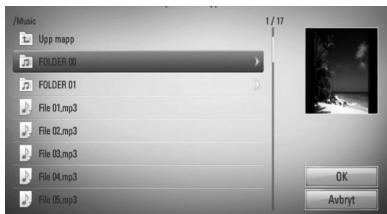

Välj en mapp och tryck ENTER (⊙) för att visa den undre katalogen.

Välj \leftarrow och tryck ENTER (⊙) för att visa den övre katalogen.

! OBS

Vid val av musik i [Start], är appvalsfunktionen inte tillgänglig. Enbart filvalsfunktionen är tillgänglig i [Start].

9. Använd \rightarrow för att välja [OK], och tryck ENTER (⊙) för att avsluta musikvalet.

Lyssna på musik


Spelaren kan spela upp ljud CD och musikfiler.

1. Tryck på HOME (🏠).



2. Välj [Musik] och använd \leftarrow/\rightarrow , och tryck sedan på ENTER (⊙).

3. Välj enheten och använd \leftarrow/\rightarrow och tryck ENTER (⊙).

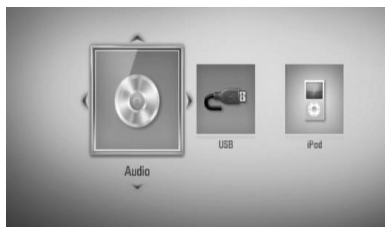

När du ansluter upp till två enheter, ser det ut som ovan.

4. Välj en musikfil eller ljudspår och använd $\wedge/V/\leftarrow/\rightarrow$, och tryck på ENTER (⊙) för att spela upp musiken.

! OBS

- Filkraven beskrivs på sidan 11.
- Du kan använda olika funktioner för uppspelning. Se sidan 44-52.

Inspelning av ljud CD

Du kan spela in ett önskat spår eller alla spåren från en ljud CD till en USB sticka.

1. Sätt in en USB sticka i USB porten i frontpanelen.
2. Tryck **▲** (OPEN/CLOSE) och placera en ljud CD i skivfacket.
Tryck **▲** (OPEN/CLOSE) för att stänga skivfacket. Uppspelingen startar automatiskt.
3. Tryck på INFO/DISPLAY **□** för att visa alternativmenyn.


Eller

Klicka på **●** REC knappen på fjärrkontrollen. Du kan spela in all musik på ljud CD skivan.

4. Använd **▲/▼** för att välja [Inspelning CD] alternativet och tryck sedan på ENTER **⊙** för att visa [Inspelning CD] menyn.
Upprepa detta steg för att välja så många spår som du kan.
5. Använd **▲/▼** för att välja det spår du vill kopiera på menyn och tryck sedan på ENTER **⊙**.
Upprepa detta steg för att välja så många spår som du kan.

Välj alla	Välj alla spåren på en ljud CD.
Altern.	Väljer ett kodningsalternativ från popup menyn (128 kbps, 192 kbps, 320 kbps eller förlustfri).
Stäng	Avbryter inspelningen och återgår till föregående skärmbild.

6. Använd **▲/▼/◀/▶** för att välja [Start], och tryck sedan på ENTER **⊙**.
7. Använd **▲/▼/◀/▶** för att välja destination för mapp som skall kopieras.

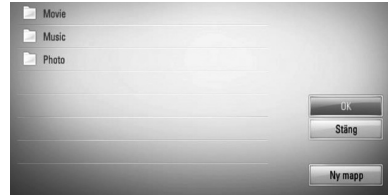

Om du vill skapa en ny mapp använd **▲/▼/◀/▶** för att välja [Ny mapp] och tryck sedan på ENTER **⊙**.

Skriv in ett mappnamn och använd det virtuella tangentbordet och tryck sedan ENTER **⊙** under tiden som [OK] väljs.

8. Använd **▲/▼/◀/▶** för att välja [OK], och tryck sedan ENTER **⊙** för att starta inspelning av ljud CD.
Om du vill stoppa en pågående inspelning av ljud CD, tryck ENTER **⊙** medan [Avbryt] är markerat.
9. Ett meddelande visas när ljud CD inspelningen är avslutad. Tryck på ENTER **⊙** för att kontrollera musikfilen som skapats i destinationsmappen.


OBS

- Tabellen nedan visar genomsnittlig inspelningstid av ett ljudspår med 4 minuters uppspelningstid till en musikfil med 192 kbps som ett exempel.

Stoppläge	Under uppspelning
1.4 min.	2 min.

- Alla tider i ovanstående tabell är ungefärliga.
- Verklig ripping tid för USB lagringsenhet varierar beroende på egenskaperna hos USB-enheten.
- Kontrollera att det finns ett minimum om 50 Mb fritt utrymme vid inspelning på en USB lagringsenhet.
- Musicklängden bör vara längre än 20 sekunder för att inspelningen skall bli bra.
- Stäng inte av spelaren eller dra ut USB-enheten under tiden inspelning av ljud CD pågår.

Att ta otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, inklusive dataprogram, filer, sändningar eller ljudinspelningar utgör ett intrång i copyright och är en kriminell handling. Utrustningen får inte användas för sådana ändamål.

**Var ansvarig
Respektera copyright**

Se information från Gracenote Media Database



Spelaren kan öppna Gracenote Media Database och ladda ner musikinformation så att Track name, Artist Name, Genre (spårnamn, artistnamn och genre) och annan textinformation kan visas i förteckningen.

Audio CD

När du sätter in en ljud CD startar spelaren uppspelning automatiskt och laddar musiktitel från Gracenote® Media Database.

Om det inte finns någon musikinformation i databasen, kommer inga musiktitel att visas på skärmen.

Musikfil

1. Välj en musikfil eller ett ljudspår och använd $\wedge/V/</>$.
2. Tryck på INFO/DISPLAY  för att visa alternativmenyn.
3. Välj [Information] alternativet genom att använda \wedge/V , och tryck på ENTER . Spelaren öppnar åtkomst till Gracenote Media Database för musikinformation.

BD/DVD

Medan du lyssnar på musik från filmuppspelningen, tryck MUSIC ID för att starta nerladdning av musikinformation från Gracenote Media Database.

OBS

- Spelaren måste vara ansluten till internet via bredbandsuppkoppling för att kunna öppna Gracenote® Media Database.
- Om musiken inte finns i Gracenote® Media Database visas ett meddelande på displayen.
- Om musikinformationen från Gracenote® media databas antingen är felaktig eller inte finns, var vänlig kontakta Gracenote® på <http://www.gracenote.com> för support.
- Beroende på vad det är Du vill ladda ner kan det ta några minuter att ladda ner från Gracenote® Media Database.
- Information kan återges på engelska, om ditt eget språk inte finns tillgängligt i Gracenote® Media Database.
- Denna funktin är inte tillgänglig för online innehåll på NetCast och för innehåll på DLNA servrar.
- LG är en licenstagare till Gracenote's teknologi och är inte ansvarigt för tillförlitligheten i information från Gracenote® Media Database.
- Ljud CD som användare gjort för privat användning stöds inte här därför att de inte finns i Gracenote Media Database.


Uppspelning med iPod

Du kan avnjuta ljudet från din iPod.
Se bruksanvisningen för iPod.

Förberedelse

- För att se videos på iPod och fotografier på TV skärmen.
 - Kontroller att du använder videoanslutning genom VIDEO OUT uttaget i den bakre panelen på enheten. Välj lämplig video inställning av insignal på TV:n.
 - Beroende på iPod kontrollera att du väljer Videor > Video inställningar och sedan ställer in TV Out på Ask (fråga) eller On från din iPod. För detaljer om Video inställningar, hänvisas till användaranvisningar för iPod.
 - Att se fotografier är tillgängligt bar om denna enhet är ställd på iPod IN och du kan se fotografier enbart som bildspel. Du måste starta bildspel på din iPod för att se ett foto på en TV. För detaljer on bildspel hänvisas till bruksanvisningen för iPod.
- Innan anslutning till iPod stäng av denna enhet och sänk volymen till lägsta volym.

1. Anslut iPod enheten säkert.
För att öppna iPod dockningsenhet, dra i denna.

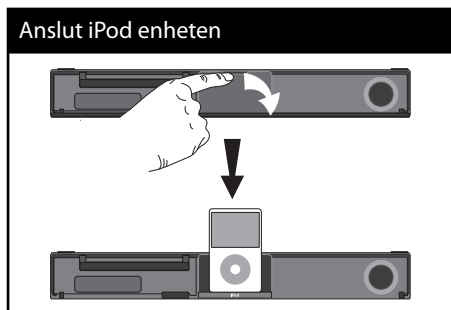


När du ansluter iPod till HOME menyn, spelar spelaren upp musik automatiskt. Eller kommer en meny för filval att visas.




2. Välj en fil och använd $\wedge/V/</>$ och tryck ENTER (Ⓞ) för att spela filen.

Njut av iPod på skärmen

1. Anslut iPod enheten säkert.
2. Tryck på HOME (🏠).
3. Välj [Musik] eller [Film] och använd $</>$ och tryck sedan ENTER (Ⓞ).
Om du har anslutit andra enheter (CD eller USB) välj iPod i menyn.
4. Välj ett stycke och använd $\wedge/V/</>$ klicka sedan på ENTER (Ⓞ).

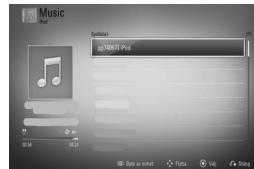

Du kan lätt söka något ur innehåller genom att scrolla skärmen.

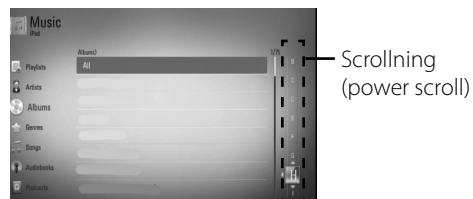

**OBS**

Om iPod enhetens OSD språk (on-screen-display) väljs som vanlig kinesiska, kommer scrollningsfunktionen inte att fungera.

Njut av iPod med iPod i läge IN.

Du kan använda din iPod genom att använda den medföljande fjärrkontrollen och knapparna på din iPod.

1. Anslut iPod enheten säkert.
Om du sätter på denna enhet, slår du automatiskt på iPod enheten och laddning fortsätter.
2. Tryck RADIO&INPUT för att välja iPod IN läget.

^/V/</>	Väljer ett alternativ i meny.
▶ /ENTER	Startar uppspelning av musik eller video.
	För att pausa under uppspelning. För att återuppta uppspelning tryck på ▶ (PLAY) igen.
◀◀/▶▶	Snabbspolning framåt eller återspolning av sång eller video.
◀◀/▶▶	Hoppa över uppspelning framåt eller bakåt.
REPEAT	För att välja en önskad repeteringsinställning: Spår (↺), Alla (↻), Av (Ingen display).

**OBS**

- Ett felmeddelande "CHECK IPOD" (kontrollera iPod) eller "Ansluten iPod modell stöds inte" syns därefter.
 - Din iPod är inte tillgänglig för den sökta funktionen.
- Ett felmeddelande "CHECK IPOD" eller "Var vänlig uppdatera "
 - Din iPod har en gammal programversion.
 - Uppdatera din iPod mjukvara till senaste version.
- Om denna enhet visar ett felmeddelande, följ anvisningarna. Ett felmeddelande "CHECK IPOD" eller "Please check your iPod." visas när:
 - Kommunikationen mellan denna enhet och din iPod har avbrutits.
 - Ta ur iPod ur dockan och sätt dit den igen.
 - Din iPod är inte ordentligt ansluten.
 - Denna enhet anger din iPod som okänd enhet.
 - Din iPod är dåligt laddad.
 - Batteriet behöver laddas.
 - Om du laddar batteriet då det är urladdat kan laddningen ta längre tid.
- Du kan behöva använda dockningsadaptern, som medföljde leveransen av din iPod, för att få en stabil användning av din iPod. Om du behöver en adapter, fråga din iPod återförsäljare.
- Kompatibiliteten hos din iPod kan bero på typen av iPod.
- iPod och iPhone är inte olika i hantering. Du kan behöva ytterligare en kontroll för att använda dem tillsammans med denna enhet. (ex vis "skjut för att låsa upp")
- Om du använder en applikation, för ett samtal, eller skickar och tar emot SMS textmeddelanden, etc. på iPod "touch" eller iPhone, tar ur iPod ur dockan till denna enhet för att använda den.
- Beroende på programversionen i din iPod, är det inte möjligt att kontrollera din iPod från denna enhet. Vi rekommenderar installation av senaste programversionen.
- Videokvaliteten är beroende av videokällan på din iPod.
- Om du har ett problem med in iPod, gå till www.apple.com/support/ipod.

Radioanvändning

Kontrollera att antennen är ansluten.
(Hänvisning till sidan 25.)

Lyssna på radio .

1. Klicka på RADIO&INPUT tills TUNER (FM) visar sig i displayfönstret. Den senast mottagna stationen ställs in.
2. Klicka på och håll TUNING (-/+) under ca 2 sekunder tills frekvensindikatorn börja växla. Scanning stoppar när enheten hittar en station. Eller Klicka TUNING (-/+) upprepade gånger.
3. Justera volymen genom att klicka på VOLUME på frontpanelen eller genom att klicka på VOL + eller - upprepade gånger på fjärrkontrollen.

Förinställning av radiostationer

Du kan förinställa 50 stationer på FM bandet. Före inställning, kontrollera att du har vridit ned volymen.

1. Klicka på RADIO&INPUT tills TUNER (FM) visar sig i displayfönstret.
2. Välj önskad frekvens med hjälp av TUNING (-/+).
3. Klicka ENTER (⊙) och ett förinställt nummer kommer att blinka i display fönstret.
4. Klicka PRESET (-/+) för att välja det förinställda numret som du vill ha,
5. Klicka på ENTER (⊙). Stationen har sparats.
6. Upprepa stegen 2 till 5 för att spara andra stationer.

Ta bort de sparade stationerna

Tryck och håll CLEAR under två sekunder. "Rensa Minnet" kommer blinka på skärmen. Tryck på CLEAR för att radera alla sparade radiostationer.

Förbättra dålig FM mottagning

Klicka på B (blå) (MONO/STEREO) färgad knapp på fjärrkontrollen. Detta kommer att växla från stereo till mono och vanligtvis förbättra mottagningen.

Se information om en radiostation

FM mottagaren levereras med Radio Data System (RDS) funktion. Denna visar information om den radiostation som du lyssnar på. Tryck RDS upprepade gånger för att gå igenom olika datatyper:

PS	(Programtjänstens namn) Namnet på kanalen kommer att visas i rutan.
PTY	(programtypsigenkänning) Programtypen (ex vis jazz eller nyheter) kommer att visas i rutan).
RT	(radiotext) Ett textmeddelande innehåller speciell information från utsändningsstationen. Denna text kan behöva scrollas i rutan.
CT	(tid kontrollerad av kanalen) Detta visar tiden och datum som programmet sänds från stationen.

Spela innehållet via ditt hemmanätverk

Spelaren kan bläddra och spela innehåll på din PC och DLNA certifierade mediaservrar anslutna till ditt hemmanätverk.

Om DLNA

Denna spelare är en DLNA certifierad mediaspelare som kan visa och spela filmer, fotos och musik innehåll från din DLNA kompatibla digitala mediaserver (PC och Konsumentelektronik).

Digital Living Network Alliance (DLNA) är en tvärandustriell organisation för konsumentelektronik, dataindustri och företag med mobila enheter. Digital Living förser konsumenterna med förutsättningar för lätt delning av digitala media genom ett kabelnätverk eller trådlöst nätverk i hemmet.

DLNA certifieringslogotype gör det lätt att hitta produkter som överensstämmer med DLNA's riktlinjer för driftskompatibilitet. Denna enhet överensstämmer med DLNA Interoperability Guidelines v1.5.

När en PC med DLNA serverprogram eller annan DLNA kompatibel enhet ansluten till denna spelare, kan visa inställningsändringar av programvara eller av andra enheter bli nödvändiga. Hänvisning till användarinstruktioner för programvara eller enhet för mera information.

Åtkomst till DLNA mediaserver

1. Kontrollera nätverkets förbindelse och inställningar (sidorna 28-33).
2. Tryck på HOME (🏠).
3. Välj [Start] och använd </>, och tryck på ENTER (⊙).
4. Välj en DLNA mediaserver ur förteckningen och använd \wedge/\vee och tryck sedan ENTER (⊙).




Om du vill scanna om tillgängliga mediaservrar tryck på den gröna (G) färgade knappen.

! OBS

Beroende på mediaserver kan denna spelare behöva få tillstånd från servern.

5. Välj en fil och använd $\wedge/\vee/</>$ och tryck på ENTER (⊙) för att spela filen.

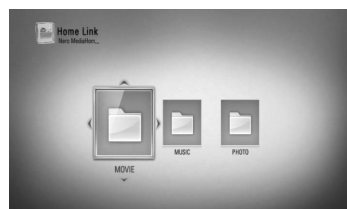

 **OBS**

- Filkraven beskrivs på sidan 11.
- Du kan använda olika funktioner för uppspelning. Se sidan 44-52.
- På grund av kompatibilitet att tillgängliga uppspelningsfunktioner på [Start] menyn är testade i en kombinations DLNA server (Nero MediaHome 4 Essentials) miljö, kan filkrav och uppspelningsfunktioner på [Start] menyn vara olika beroende på mediaservrar.
- Filkraven på sidan 11 är inte alltid kompatibla. Det kan finnas vissa restriktioner i filegenskaper och i förmågan hos mediaservern.
- Miniaturer (thumbnails) av ospelbara filer kan visas i [Start] menyn men dessa kan inte spelas upp på denna spelare.
- Om det finns ospelbara musikfiler i [Start] menyn kan spelaren hoppa över filen och spela nästa fil.
- Uppspelning av film undertitlar är enbart tillgänglig på DLNA mediaserver skapad av den medlevererade Nero Media Home 4 Essentials mjukvara i paketet för denna spelare.
- Undertitelns filnamn och filfilnamnet måste vara desamma och finnas i samma mapp.
- Uppspelning och kvaliteten i [Start] funktionen kan påverkas av konditionen hos ditt hemmanätverk.
- Filerna i raderbara media som USB-sticka, DVD-disk etc. på din mediaserver kanske inte kan delas på rätt sätt.

Om Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials är en mjukvara för att dela filmer, musik och fotofiler lagrade på din dator till denna spelare som en DLNA kompatibel digital mediaserver.

 **OBS**

- Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM är avsedd för PC och bör inte sättas in i denna spelare eller i annan produkt än just PC.
- Den levererade Nero Media Home 4 Essentials CD-ROM är en anpassad mjukvaruupplaga avsedd endast för fildelning och mappar till denna spelare.
- Levererad Nero Media Home 4 Essentials mjukvara stödjer inte följande funktioner: Transcoding, Remote UI, TV kontroll, Internet tjänster och Apple iTunes
- Denna användarhandbok använder funktioner i den engelska versionen av Nero MediaHome 4 Essentials som exempel. Följ förklaringen som hänvisar till aktuell användning av din språkversion.

Installation av Nero MediaHome 4 Essentials

Innan du installerar Nero MediaHome 4 Essentials, kontrollera systemkraven angivna nedan.

- Windows® XP (Service Pack 2 eller högre), Windows Vista® (Service Pack krävs inte), Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 eller högre), Windows Server® 2003
- Windows Vista® 64-bit edition (applikationen körs i 32-bitars format)
- Utrymme hårddisk: 200 Mb hårddiskutrymme för en typisk installation av fristående Nero MediaHome
- 1.2 GHz Intel® Pentium® III eller AMD Sempron™ 2200+ processorer

- Minne: 256 MB RAM
- Grafikkort med minst 32 Mb videominne, minimum upplösning om 800 x 600 pixlar, och 16-bitars färginställningar
- Windows® Internet Explorer® 6.0 eller högre
- DirectX® 9.0c revision 30 (August 2006) eller högre
- Nätverksmiljö: 100 Mb Ethernet, WLAN (IEEE 802.11b/g/n)

Starta din dator och sätt in Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM i din dators CD-ROM drive. En installations wizard kommer att ta dig genom en snabb och okomplicerad installationsprocess. För att installera Nero MediaHome 4 Essentials fortsätt som följer:

1. Stäng alla Microsoft Windows program och stäng alla anti-virus program som kan vara igång.
2. Sätt in Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM i din dators CD-ROM drive.
3. Klicka på [Nero MediaHome 4 Essentials]. Installationen är förberedd och installations wizard kommer upp.
4. Klicka på [Next] knappen på skärmen och mata in serienumret. Klicka [Next] för att fortsätta.
5. Om du accepterar alla villkor, klicka [I accept the License Conditions] i kontrollrut an och klicka [Next]. Installation utan att godkänna villkoren är inte möjlig.
6. Klicka [Typical] och klicka på [Next]. Installationen har startats.
7. Om du vill delta i en anonym insamling av data, välj kontrollrutan och klicka på [Next] knappen.
8. Klicka på [Exit] knappen för att avsluta installationen.

Dela filer och mappar

På din dator måste du dela mappar som innehåller filmer, musik och/eller fotografier för att spela upp dem med hjälp av [Start] funktioner.

Denna del förklarar rutin för val av delade mappar på din dator.

1. Dubbelklicka på Nero MediaHome 4 Essentials ikonen på ditt skrivbord.
2. Klicka på [Network] ikonen till vänster och skriv in namnet på ditt nätverk i [Network name] fältet. Nätverksnamnet som du skriver in kommer att kännas igen av din spelare.
3. Klicka på [Shares] ikonen till vänster.
4. Klicka på [Local Folders] fliken på [Shares] skärmbild.
5. Klicka på [Add] ikonen för att öppna fönstret för [Browse Folder].
6. Välj mappen som innehåller filerna som du vill dela. Den valda mappen läggs till i förteckningen över delade mappar.
7. Klicka på [Start Server] ikonen för att starta servern.

OBS

- Om de delade mapparna eller filerna inte visare sig i spelaren, klicka mappen på [Local Folders] fliken och klicka på [Rescan Folder] vid [More] knappen.
- Besök www.nero.com för mera information och programverktyg.

Åtkomst till delad mapp på din PC.

1. Starta upp din PC som är ansluten till ditt lokala nätverk.
2. På din PC finns delad mappar som innehåller film, foto eller musikfiler.
3. Kontrollera nätverksuppkopplingen och inställningar på spelaren (sidorna 28-33).
4. Tryck på HOME (🏠).
5. Välj [Start] och använd </>, och tryck på ENTER (⊙).
6. Välj en delad mapp ur förteckningen med hjälp av \wedge/\vee och tryck på ENTER (⊙).



Om du vill scanna om tillgängliga mediaservrar, klicka på den gröna (G) färgade knappen.

! OBS

Beroende på den delade mappen kan denna spelare behöva skriva in nätverkets användar ID och lösenord för att få åtkomst till mappen.

7. Välj en fil och använd \wedge/\vee / \leftarrow/\rightarrow och tryck på ENTER (⊙) för att spela filen.

! OBS

- Filkraven beskrivs på sidan 11.
- Du kan använda olika funktioner för uppspelning. Se sidan 44-52.
- Miniaturer (thumbnails) av ospelbara filer kan visas i [Start] menyn men dessa kan inte spelas upp på denna spelare.
- Om det finns en ospelbar musikfil i [Start] menyn, hoppar spelaren över denna fil och spelar nästa fil.
- Undertitelnns filnamn och filmfilnamnet måste vara desamma och finnas i samma mapp.
- Uppspelning och kvaliteten i [Start] funktionen kan påverkas av konditionen hos ditt hemnätverk.
- Filerna på flyttbara media som ex vis en USB, DVD-drive etc. på din PC kan inte delas på rätt sätt.
- Du kan uppleva anslutningsproblem beroende på din PC miljö.

PC krav

- Windows® XP (Service Pack 2 eller högre), Windows Vista® (Service Pack behövs inte), Windows 7®
- 1.2 GHz Intel® Pentium® III eller AMD Sempron™ 2200+ processorer
- Nätverksmiljö: 100 Mb Ethernet, WLAN (IEEE 802.11b/g/n)

! OBS

Om du använder Windows® XP eller Windows Vista® besök länk nedan för ytterligare information om inställningar för fildelning.

Windows® XP:

[http:// support.microsoft.com/kb/304040](http://support.microsoft.com/kb/304040)

Windows Vista®:

[http:// support.microsoft.com/kb/961498](http://support.microsoft.com/kb/961498)

Inmatning av ett nätverks ID och lösenord

Beroende på din PC miljö kan du behöva skriva in nätverks ID och lösenord för att kunna få åtkomst till en delad mapp.

1. Det virtuella tangentbordet visas automatiskt om nätverks ID och lösenord krävs.
2. Använd $\wedge/\vee/</>$ för att välja tecken och tryck sedan på ENTER (⊙) för att bekräfta ditt val på det virtuella tangentbordet.

För att skriva in ett tecken med accent, väljs en bokstav från tilläggssteckensatsen.

Exempel: Välj "D" och tryck sedan på INFO/DISPLAY (□) för att visa den utökade teckenuppsättningen. Använd $</>$ för att välja "D" eller "Ď" och tryck sedan på ENTER (⊙).



[Rad.] – Rensa alla inskrivna tecken.

[Mellanslag] – Fogar in ett mellanslag vid markören.

[<-] – Raderar tecknet före markören.

[ABC / abc / #+==&] – Ändra inställningarna för tangentbordsmenyn till versaler, gemener eller symboler.

3. När du slutat skriva in nätverks ID och lösenord, välj [OK] och använd $\wedge/\vee/</>$ och tryck sedan på ENTER (⊙) för åtkomst av mappen.

Nätverks ID och lösenord registreras (koms ihåg) efter att du öppnat mappen för att underlätta för dig. Om du inte vill att nätverks ID och lösenord skall kommas ihåg, tryck på röd (R) färgad knapp för att ta bort markering i [Glöm ej] rutan innan du öppnar mappen.

Använda NetCast™ Åtkomst av underhållning

Du kan använda olika innehållstjänster via Internet med NetCast Entertainment Access feature (NetCast åtkomstfunktioner underhållning).

1. Kontrollera nätverkets förbindelse och inställningar (sidorna 28-33).
2. Tryck på HOME (🏠).
3. Välj [NetCast] och använd </>, och tryck sedan på ENTER (⊙).
4. Välj ett alternativ och använd </> och tryck sedan på ENTER (⊙).

YouTube – Se sidorna 70-73

Picasa Web Albums – Se sidorna 74-76

AccuWeather – Se sidorna 77-78

5. Medan du njuter av online innehåll från NetCast, tryck på blå (B) färgad knapp för att gå till NetCast startbild.

! OBS

- Innehållet i NetCast tjänsterna och relaterad information inklusive användargränssnitt kan ändras. Hänvisning till webbsida för varje tjänst för att få senaste information.
- Bakgrundsbilden på NetCast startbild visar väderinformation från din favoritstad i AccuWeather programmet.

YouTube

Du kan bläddra, söka och se YouTube videor via internet i din TV via LG BD spelaren.

Se YouTube videor på din TV

1. Välj [YouTube] alternativet på din spelare i [NetCast] menyn och använd </>, tryck sedan ENTER (⊙).
2. Tryck ^ för att välja alternativ menyfält.
3. Använd </> för att välja alternativ och tryck ENTER (⊙) för att söka videor.
4. Använd </> för att välja video och tryck sedan på ENTER (⊙) eller ► (play) för att spela upp video.

Knapp	Drift
► eller ENTER	Startar uppspelning av videon med materialdetaljer.
INFO/ DISPLAY	Växla mellan uppspelning i fullskärmsläge och uppspelningsskärbilden med materialdetaljer.
	För att göra en paus i en video medan den spelas upp. Om du vill återgå till uppspelning av en video som du har gjort paus i, tryck på ► igen.
■	Stoppar videon och visar lista på relevanta videor.
◀◀/▶▶	Hoppar framåt eller bakåt i uppspelningen.

Om menyn YouTube

Det finns flera alternativ i menyn YouTube. Använd $\wedge/V/</>$ för att välja ett alternativ. Tryck på ENTER (⊙) och välj alternativet enligt nedanstående beskrivning.

Utvalda – Den prioriterade videolistan visas.

Senaste videor – Den senast uppdaterade videolistan visas.

Mest sedda – Videolistan med de populäraste filmerna visas. Tidsperiodsalternativet visas längst ner på skärmen.

Högstrank – Videolistan med högst betyg från YouTube visas. Tidsperiodsalternativet visas längst ner på skärmen.

Sök – Det virtuella tangentbordet kommer att visas. Se "Videosökning" på sid. 73 för mer detaljer.

Historia – Videoförteckningen som tidigare spelats på denna enhet kommer att visas. Maximalt 25 videor kan lagras.

Favorit – Det här alternativet visas bara när apparaten är i inloggningsläge. Visar listan på de videor som finns på YouTube-servern på ditt konto. Vissa videor kanske inte visas i listan [Favorit], trots att de finns på servern.

Logga in (Logga out) – Visar det virtuella tangentbordet för incheckning eller för återgång till utcheckningsläge. Se "Sign in with your YouTube account" (incheckning på ditt YouTube konto) på sidan 73 för mera information.

Lokalsida – Välj ditt lands videor som du vill se. Länderna i förteckningen på [Lokalsida] menyn kan vara annorlunda än de som förekommer på din YouTube webbsida.

! OBS

- YouTube menyn kan visa 5 videor i videoförteckningen. Tryck på grön (G) eller gul (Y) färgade knappar för att visa föregående/nästa 5 videor.
- Om du väljer [Mest sedda] eller [Högstrank.] alternativet i din YouTube meny, visas periodalternativ nedtill på skärmen. Använd $\wedge/V/</>$ för att välja ett periodalternativ och tryck sedan på ENTER (⊙) för att visa videoförteckningen inom den valda perioden.
- Videolistan som sökts fram från spelaren kan skilja sig från listan som sökts fram från en webbläsare på PC.
- Det kan hända att det blir en paus i uppspelningen av YouTube-vidor, att den stoppas eller att mellanlagring sker. Detta beror på din bredbandshastighet. Vi rekommenderar en uppkopplingshastighet på minst 1,5 Mbit/s. För bästa uppspelningskvalitet krävs en uppkopplingshastighet på 4.0 Mbit/s. Ibland varierar din bredbandshastighet beroende på förhållandena i din Internetleverantörs nätverk. Kontakta din Internetleverantör om du har svårt att få en snabb och stabil uppkoppling eller om du vill öka din uppkopplingshastighet. Många Internetleverantörer erbjuder flera olika hastighetsalternativ för bredband.

Använda det virtuella tangentbordet

På det virtuella tangentbordet finns två sätt att skriva in ett tecken. Tryck på den gul (Y) färgade knappen för att växla display mellan tangentbordsläge och knappsatsläge.

Tangentbordsläge

Använd $\wedge/\vee/</>$ för att välja bokstav på skärmen och tryck sedan ENTER (⊙) för att bekräfta valet.



[Avbryt] – Återgå till föregående skärmbild.

[Mellanslag] – Fogar in ett mellanslag vid markören.

[Tillbaka] – Raderar tecknet före markören.

[ABC / abc / #+==&] – Ändra den virtuella tangentbordsinställningen till att skriva versala bokstäver, små bokstäver eller symboler.

Tryck CLEAR för att ta bort alla inskrivna tecken.

För att skriva in ett tecken med accent:

1. Välj en bokstav och använd $\wedge/\vee/</>$ på det virtuella tangentbordet.
2. Tryck på INFO/DISPLAY (⏏) för att visa tilläggsteckensatsen.
3. Använd $</>$ för att välja tecken och tryck sedan på ENTER (⊙).

Tillgängliga språk som kan användas i tangentbordsläge är följande: Engelska, spanska, italienska, franska, tyska, holländska, portugisiska, svenska, polska och tjeckiska.

Knappsatsläge

Denna inställning gör det möjligt för dig att skriva in bokstäver genom att trycka på knapparna på fjärrkontrollen. Tryck på knapparna för den bokstav du behöver skriva, en gång, två gånger, tre eller fyra gånger tills bokstaven visar sig.



Knapp	Drift
CLEAR	Raderar tecknet före markören.
REPEAT	Fogar in ett mellanslag vid markören.
⏏	Ändra teckensatsen på fjärrkontrollen (#+==&, 123, ABC eller abc)

! OBS

Nyckelsatsläget är tillgängligt enbart i [YouTube] och [Picasa Web Albums] funktionerna.

Videosökning

Du kan söka videor genom att skriva in sökord på upp till 128 tecken.

1. Använd </> för att välja [Sök] alternativet ur menyn och tryck sedan ENTER (⊙) för att visa det virtuella tangentbordet.

Hänvisning till "Använda det virtuella tangentbordet", använd det virtuella tangentbordet, på sidorna 72.



När du matar in ett tecken, ett maximum om 5 föreslagna ord kommer att visas.

2. När du är klar med att skriva in sökorden väljer du [OK] och trycker på ENTER (⊙) för att visa listan på relevanta videor.

Logga in med ditt YouTube-konto

För att kunna titta på videor i din videolista [Favorit] på YouTube-servern med ditt konto måste du logga in med ditt YouTube-konto.

1. Använd </> för att välja [Logga in] alternativet ur menyn och tryck sedan ENTER (⊙) för att visa det virtuella tangentbordet.
2. Använd ^/V/</> för att välja tecken och tryck sedan på ENTER (⊙) för att bekräfta ditt val på det virtuella tangentbordet.


Hänvisning till "Använda det virtuella tangentbordet", använd det virtuella tangentbordet, på sidorna 72.

3. När Du har slutat mata in användarnamn och lösenord, välj [OK] och tryck ENTER (⊙) för att checka in.

4. Om du vill logga ut, välj [Logga out] från YouTube-menyn och tryck på ENTER (⊙).

Denna enhet kan automatiskt spara upp till 5 användarnamn som tidigare lagts in. Listan på identiteter visas när du väljer alternativ [Logga in].

Välj ett sparad användarnamn ur förteckningen och tryck ENTER (⊙) för att visa tangentbordsmenyn med det valda användarnamnet inskrivet. Nu återstår bara att skriva in lösenordet för inloggning.

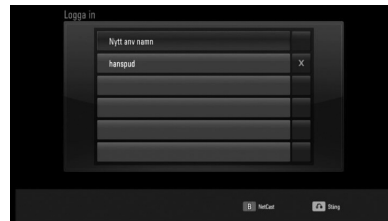

Välj [X] symbol och tryck ENTER (⊙) för att ta bort det lagrade användarnamne.

Picasa webbalbum

Njut av fotoalbum från vänner och familj på Picasa online service.

Se Picasa webbalbum på din TV

1. Välj [Picasa Web Albums] alternativet på din spelare i [NetCast] menyn och använd </> och tryck sedan ENTER (⊙).

Fotografierna visas på skärmen.

2. Använd \wedge/\vee / \langle/\rangle för att välja foto och tryck sedan ENTER (⊙) för att se fotot i helskrämsformat.

Knapp	Drift
▶	Starta ett bildspel.
INFO/DISPLAY	Visa meny för fotoalternativ.
⏸	Pausar ett bildspel. För att återgå till bildspel, tryck ▶ igen.
■	Stoppas bildspelet och återgår till Picasa menyn.
</>	Går till nästa eller föregående foto.

4

Användning

Alternativ medan du ser på ett foto

Du kan använda olika alternativ under tiden du ser på ett foto i helskrämsformat.

1. Under tiden du ser på ett foto i helskrämsformat, tryck INFO/DISPLAY (□) för att visa meny med alternativ.
2. Välj ett alternativ och använd \wedge/\vee .



1 Aktuellt foto/totalt antal fotografier –

Använd </> för att se föregående/nästa foto

2 Bildspel – Tryck på ENTER (⊙) för att starta eller pausa bildspelet.

3 Addera till listan NetCast vänner – Lägg till en aktuell fotoägare till min vänlista.

4 Roterar – Tryck på ENTER (⊙) för att rotera fotografiet medsols.

5 Zoom – Tryck på ENTER (⊙) för att visa [Zoom] menyn.

6 Effekt – Använd </> för att välja övergångseffekt mellan fotografier i bildspelet.

7 Hastighet – Använd </> för att välja fördröjningshastighet mellan fotografier i bildspelet.

3. Tryck på RETURN (↵) för att gå ur alternativmenyn.

Om Picasa menyn

Det finns olika alternativ i Picasa menyn. Använd $\wedge/V/</>$ för att välja menyalternativ och tryck sedan ENTER (⊙) för att välja alternativ enligt beskrivning nedan.



Hem – Den utvalda fotoförteckningen kommer att visas.

NetCast Vänner – En förteckning över dina vänner kommer att visas.

Sök – Skriv in ett sökord för att hitta angivet foto. Det virtuella tangentbordet kommer att visas (sid 76).

Mina foto – Visar fotografierna organiserade i mitt Picasa webbalbum. Detta alternativ är tillgängligt endast när enheten befinner sig i incheckningsläge.

Favoriter – Visar upp till 50 favorit web album som är arrangerade i Picasa's web-server på ditt konto. Detta alternativ är tillgängligt endast när enheten befinner sig i incheckningsläge.

Logga in (Logga out) – Visar det virtuella tangentbordet för incheckning eller återgår till utchecknings status (sidan 76)

! OBS

Foto som visas i [Mina foto] och [Favoriter] kan skilja sig från foto från en webbläsare på PC.

Tilllägg av vänner

Om du lägger till dina vänner i [NetCast Vänner] menyn kan du direkt se dina vänners publika fotografier.

1. Välj [NetCast Vänner] på Picasa menyn och använd $\wedge/V/</>$, tryck sedan på ENTER (⊙).



2. Tryck på ENTER (⊙) för att visa det virtuella tangentbordet.
3. Skriv in ett namn med hjälp av det virtuella tangentbordet.
Hänvisning till "Använda det virtuella tangentbordet", använda det virtuella tangentbordet, på sidorna 72.
4. Välj [OK] och använd $\wedge/V/</>$, tryck sedan på ENTER (⊙) för att visa din väns webbalbum.

! OBS

- Om du vill ta bort din vän från förteckningen, tryck på grön (G) färgad knapp medan albumet väljs.
- Om du vill lägga till flera vänner, tryck röd (R) färgad knapp på förteckningen.
- Du kan lägga till fler webb album från dina vänner - up till 50.

Söka efter fotografier

Du kan skriva in ett sökord för att hitta ett sökt foto.

1. Välj [Sök] i Picasa menyn och använd $\wedge/V/</>$, tryck sedan på ENTER (Ⓢ).
2. Skriv in ett sökord och använd det virtuella tangentbordet.
Hänvisning till "Använda det virtuella tangentbordet", använd det virtuella tangentbordet, på sidorna 72.
3. Välj [OK] och använd $\wedge/V/</>$, tryck sedan på ENTER (Ⓢ) för att se sökresultatet.

! OBS

Sökresultatet från spelaren kan skilja sig från sökresultatet från en webbläsare i en PC.

4

Användning

Incheckning på ditt konto

För att visa fotografier i ditt webbalbum på skärmen måste du checka in på ditt Picasa konto.

1. Välj [Logga in] på Picasa menyn och använd $\wedge/V/</>$, tryck sedan på ENTER (Ⓢ).



2. Skriv in ditt användarnamn med hjälp av det virtuella tangentbordet och tryck sedan på ENTER (Ⓢ) medan [OK] är valt.
Hänvisning till "Använda det virtuella tangentbordet", använd det virtuella tangentbordet, på sidorna 72.

3. Skriv in lösenordet med hjälp av det virtuella tangentbordet och tryck sedan på ENTER (Ⓢ) medan [OK] är valt.
Ditt webbalbum kommer upp på skärmen.
4. Om Du vill checka ut, välj [Logga ut] i Picasa menyn och tryck sedan på ENTER (Ⓢ).

Denna enhet kan automatiskt lagra upp till 5 användarnamn som tidigare blivit incheckade. Förteckningen över användarnamn kommer upp när du väljer [Logga in].

Välj ett sparad användarnamn i förteckningen och tryck på ENTER (Ⓢ) för att visa det virtuella tangentbordet med det valda användarnamnet inskrivet. Du behöver då bara skriva in lösenordet för att checka in.



Välj symbolen [X] och tryck på ENTER (Ⓢ) för att ta bort det sparade namnet.

Använda AccuWeather



Se online lokala och globala väderleksutsikter från AccuWeather.com.

Att se väderinformation

1. Välj [AccuWeather] alternativet på din spelare i [NetCast] menyen och använd </> och tryck sedan ENTER (⊙).

Meny för val av stad kommer upp på skärmen.



2. Tryck på ENTER medan [Lägg till stad till favoritlistan städer] väljs.
3. Välj en region och använd ^/V och tryck sedan på ENTER (⊙).



4. Välj ett land och använd ^/V/</>, tryck sedan på ENTER (⊙).

5. Välj en stad och använd ^/V/</>, och tryck sedan på ENTER (⊙).
6. Använd ^/V/</> för att välja [Hem] tryck sedan på ENTER (⊙) för att se väderinformation för staden som du har valt.



Tryck på röd (R) färgad knapp för att växla bild mellan Fahrenheit och Celsius termometer.

7. Använd </> för att välja föregående eller nästa stad och tryck sedan ENTER (⊙) för att se väderinformationen.

Detta steg fungerar bara när du lägger till fler än en stad till favoritlistan [Fav.stad].



OBS

- Väderinformation är inte alltid korrekt.
- Väderinformationen kan komma att visas på engelska om ditt språk inte finns tillgängligt på AccuWeather tjänsten.

Lägg till fler städer

1. Använd </> för att välja [Fav.stad] i AccuWeather menyn och tryck sedan på ENTER (⊙).



2. Tryck på ENTER (⊙) medan [Lägg till stad till favoritlistan städer] är vald.
3. Välj en region, land och stad och använd ^/V/</> och tryck på ENTER (⊙).
4. Upprepa stegen 2-3 för att lägga till upp till 5 städer.
Välj symbolen [X] och tryck sedan på ENTER (⊙) för att ta bort en sparad favoritstad.
5. Använd ^/V för att välja en stad från förteckningen på [Fav.stad] och tryck ENTER (⊙) för att visa väderleksinformationen.

4

Användning

5

Underhåll

Noteringar på skivor

Hantering av skivor




Fäst aldrig papper eller tejp på skivan.

Förvaring av skivor

Efter uppspelning, förvara skivan i sitt fack. Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekällor och lämna den aldrig i en parkerad bil exponerad mot direkt solljus.

Rengöring av skivor

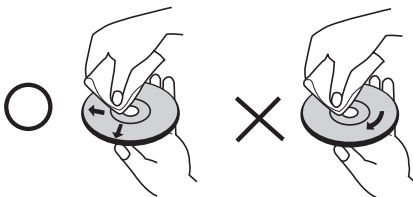

Använd inte starka lösningar som alkohol, bensen, tinner, kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel eller anti-statisk spray avsedd för äldre vinylskivor.

Hantering av enheten

Vid leverans av enheten

Spara ursprunglig kartong och förpackningsmaterial. Om du behöver skicka enheten, packa den för maximal säkerhet i den förpackning, som den kom i från fabriken.

Håll utvändiga ytor rena.

- Använd inte lättantändliga vätskor som insektspray nära enheten.
- Torka inte enheten med tryck då denna kan skadas.
- Lämna inte gummi eller plastprodukter i kontakt med enheten under längre tid.

Rengöring av enheten

För att rengöra spelaren använd en mjuk, torr tygtrasa. Om ytorna är mycket smutsiga, använd en mjuk trasa lätt fuktad med ett mildt tvättmedel. Använd inga starka lösningar som alkohol, bensen eller tinner eftersom dessa kan skada ytan på enheten.

Underhåll av enheten

Enheten är en högteknologisk precisionsapparat. Om den optiska pickup linsen och hårddiskenheten är smutsiga eller slitna, kan bildkvaliteten försämrans. För detaljer ta kontakt med närmaste, auktoriserade servicecenter.

6

Felsökning

Allmänt

Går ej att sätta på enheten.	<ul style="list-style-type: none"> Sätt i nätsladden i vägguttaget ordentligt.
Enheten startar inte uppspelning.	<ul style="list-style-type: none"> Sätt in en spelbar skiva. (Kontrollera skivtyp, färgsystem och regionkod.) Lägg in skivan med uppspelningssidan nedåt. Lägg i skivan i skivfacket på rätt sätt inom styrningen för skivan. Rengör skivan. Annullera klassificeringsfunktionen eller ändra klassifikationsnivån.
Vinkeln kan inte ändras.	<ul style="list-style-type: none"> Multi-vinklar registreras inte in på DVD som spelas upp.
Ett undertitelspråk kan inte ändras eller tas bort.	<ul style="list-style-type: none"> Undertitlar spelas inte in på DVD Video under uppspelning.
Kan inte spela MP3/WMA/JPEG/DivX filer.	<ul style="list-style-type: none"> Filerna är inte inspelade i ett format som enheten kan spela upp. Enheten stöder inte den här filmens codec.
Fjärrkontrollen fungerar inte på rätt sätt.	<ul style="list-style-type: none"> Fjärrkontrollen pekas inte mot fjärrsensorn på enheten. Fjärrkontrollen är för långt bort från enheten. Det finns ett hinder mellan fjärrkontrollen och enheten. Batterierna i fjärrkontrollen behöver bytas.

Bild

Det finns inte någon bild.	<ul style="list-style-type: none">• Välj en lämplig video ingångsställning på TV så att bilden från enheten syns på TV skärmen.• Kontrollera videoanslutningen.• Kontrollera att [HDMI-färginst.] i [Inställn.] menyn är inställd på rätt funktion som stämmer överens med din videoanslutning.• Din TV stöder inte upplösningen som du har ställt in på spelaren. Ändra till en upplösning som din TV accepterar .• HDMI OUT kontakten på din spelare är ansluten till en DVI enhet som inte stöder skydd av copyright.
Bildbrus förekommer	<ul style="list-style-type: none">• Du spelar en skiva inspelad i ett annat färgsystem än det i din TV.• Ställ in en upplösning som din TV accepterar.

Ljud

Det finns inte något ljud eller ljudet är förvrängt.	<ul style="list-style-type: none">• Enheten är i scanningsläge, långsamt läge eller i pausläge.• Ljudvolymen är låg.• Kontrollera kabelanslutningen till högtalaren. (sidorna 19)
--	---

Nätverk

<p>BD-LIVE-funktionen fungerar inte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Den anslutna USB enheten kanske inte har tillräckligt utrymme. Anslut USB enhet som har minst 1 GB fritt utrymme. • Kontrollera att enheten är rätt ansluten till lokalt nätverk och har åtkomst till Internet (se sidan 28-33). • Ditt bredband är inte snabbt nog för att kunna använda BD-LIVE egenskaperna. Kontakta din internet-leverantör och öka bredbandshastigheten rekommenderas. • [BD direktkoppling] alternativet i [Inställn.] menyn är inställt på [Förbjudet]. Ställ in alternativet [Tillåtet].
<p>Tjänster med streaming video (som YouTube etc.) stoppar ofta för att "buffra" under uppspelning.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditt bredband är inte snabbt nog för att hantera tjänster med streaming videor. Kontakta din internet-leverantör och öka bredbandshastigheten rekommenderas.
<p>Delad mappar eller filer från din PC eller media server visas inte i [Start] menyn.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Brandväggen eller anti-virus programmet på din media server arbetar. Stäng av brandväggen eller anti-virus programmet på din PC eller media server. • Spelaren är inte ansluten till LAN (local area network) som din PC är ansluten till.
<p>Kan inte ansluta spelaren till åtkomstpunkten eller till den trådlösa LAN-routern.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Den trådlösa kommunikationen kan störas därför att hushållsapparater använder radiofrekvenser. Flytta bort spelaren från hushållsapparaterna.
<p>Åtkomstpunkten visas inte i förteckningen över "Access point name".</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Åtkomstpunkten eller den trådlösa LAN-routern skickar inte ut sin SSID. Ställ in din åtkomstpunkt för att skicka sin SSID genom din dator.

6

Felsökning

Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Kundsupport


Du kan uppdatera spelaren med senaste programvara för att förbättra dess funktion och/eller lägga till nya funktioner. För att få det senaste programmet för denna spelare (om uppdateringar har gjorts) besöker du <http://lgservice.com>. eller kontaktar LG Electronics kundservice.

7

Bilaga

Manövrering av en TV med den medlevererade fjärrkontrollen

Det går att styra TV:n med knapparna nedan.

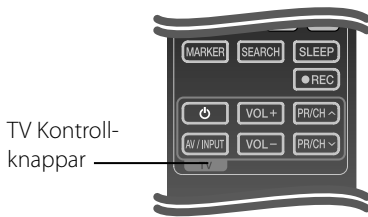

Knapp	Drift
⏻ (TV Power)	Slå på och stänga av TV:n.
AV/ INPUT	Växla TV:ns ingångskälla mellan TV:n och en annan ingångskälla.
VOL +/-	Justera TV:ns volym.
PR/CH \wedge/\vee	Bläddra upp eller ner genom lagrade kanaler.



OBS

Beroende på den enhet som ansluts kan du eventuellt inte styra TV:n med en del av knapparna.

Inställning av fjärrkontrollen för att styra din TV

Du kan styra din LG/GoldStar TV med den medföljande fjärrkontrollen.

Håll ned TV POWER knappen och tryck PR/CH \wedge/\vee . Släpp upp knappen TV POWER för att avsluta inställningen.

Vid byte av batterier i fjärrkontrollen kan det bli nödvändigt att ställa in den på nytt.

Förteckning Areakoder

Välj landskod i listan.

Land	Kod	Land	Kod	Land	Kod	Land	Kod
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Singaporee	SG
Argentina	AR	Finland	FI	Mongoliet	MN	Slovakien	SK
Australien	AU	Frankrike	FR	Marocko	MA	Slovenien	SI
Österrike	AT	Tyskland	DE	Nepal	NP	Sydafrika	ZA
Belgien	BE	Storbritannien	GB	Nederländerna	NL	Sydkorea	KR
Bhutan	BT	Grekland	GR	Nederländska		Spanien	ES
Bolivia	BO	Grönland	GL	Antillerna	AN	Sri Lanka	LK
Brasilien	BR	Hong Kong	HK	Nya Zeeland	NZ	Sverige	SE
Kambodja	KH	Ungern	HU	Nigeria	NG	Schweiz	CH
Kanada	CA	Indien	IN	Norge	NO	Taiwan	TW
Chile	CL	Indonesien	ID	Oman	OM	Thailand	TH
Kina	CN	Israel	IL	Pakistan	PK	Turkiet	TR
Colombia	CO	Italien	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamaica	JM	Paraguay	PY	Ukraina	UA
Costa Rica	CR	Japan	JP	Filippinerna	PH	USA	US
Kroatien	HR	Kenya	KE	Polen	PL	Uruguay	UY
Tjeckiska republiken	CZ	Kuwait	KW	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Danmark	DK	Libyen	LY	Rumänien	RO	Vietnam	VN
Equador	EC	Luxemburg	LU	Ryssland	RU	Zimbabwe	ZW
Egypten	EG	Malaysia	MY	Saudiarabien	SA		
El Salvador	SV	Maldiverna	MV	Senegal	SN		
Etiopien	ET	Mexiko	MX				

Förteckning med språkkoder

Använd denna förteckning för att mata in önskat språk i följande initiala inställning: [Skivljud], [Skivans undertext] och [Skivmeny].

Språk	Kod	Språk	Kod	Språk	Kod	Språk	Kod
Afar	6565	Franska	7082	Litauiska	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frisiska	7089	Makedonska	7775	Singalesiska	8373
Albanska	8381	Galiska	7176	Malagasy	7771	Slovakiska	8375
Amehariska	6577	Georgiska	7565	Malajiska	7783	Slovenska	8376
Arabiska	6582	Tyska	6869	Malayalam	7776	Spanska	6983
Armenska	7289	Grekiska	6976	Maoriska	7773	Sudanesiska	8385
Assamesiska	6583	Grönländska	7576	Marathiska	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldaviska	7779	Svenska	8386
Azerbadzjanska	6590	Gujarati	7185	Mongoliska	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Baskiska	6985	Hebreiska	7387	Nepalesiska	7869	Tamil	8465
Bengaliska, Bangla	6678	Hindi	7273	Norska	7879	Telugu	8469
	6678	Ungerska	7285	Oriya	7982	Thailändska	8472
Bhutani	6890	Isländska	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Bihari	6672	Indonesiska	7378	Pashto, Pushto	8083	Turkiska	8482
Bretonska	6682	Interlingua	7365	Persiska	7065	Turkmeniska	8475
Bulgariska	6671	Irländska	7165	Polska	8076	Twi	8487
Burmesiska	7789	Italienska	7384	Portugisiska	8084	Ukrainska	8575
Vitryska	6669	Japanska	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Kinesiska	9072	Kannada	7578	Rätro-romanska	8277	Uzbekistanska	8590
Kroatiska	7282	Kashmiri	7583	Rumänska	8279	Vietnamesiska	8673
Tjeckiska	6783	Kazakstanska	7575	Ryska	8285	Volapük	8679
Danska	6865	Kirghisiska	7589	Samoanska	8377	Walesiska	6789
Holländska	7876	Koreanska	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Engelska	6978	Kurdish	7585	Skotsk gaeliska	7168	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laotiska	7679	Serbiska	8382	Jiddish	7473
Estländska	6984	Latin	7665	Serbokroatiska	8372	Yoruba	8979
Färöiska	7079	Lettiska	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Fiji	7074	Lingala	7678				
Finska	7073						

Uppdatering av mjukvara för nätverket

Meddelande om uppdatering av nätverk

Från tid till annan, prestandaförbättringar och/eller tillkommande egenskaper eller tjänster kan vara tillgängliga för enheter som är anslutna till ett hemmanätverk med bredband. Om det finns ny programvara tillgänglig och enheten är ansluten till hemmanätverk med bredbandsuppkoppling, kommer spelaren att informera dig om uppdateringar enligt följande:

Alternativ 1:

1. Uppdateringsmenyn kommer upp på skärmen när du sätter på spelaren.
2. Använd </> för att välja önskat alternativ och tryck sedan på ENTER (⊙).



[OK]

Startar uppdateringen av programvara.

[Avbryt]

Gå ur uppdateringsmenyn och visa den vid nästa uppstartning.

[Göm!]

Gå ur uppdateringsmenyn och meny kommer inte att visa sig på nytt förrän nästa mjukvara har laddats ned i uppdateringsservern.

Alternativ 2:

Om programvaruuppdateringen är tillgänglig på uppdateringsservern, kommer "Uppdatering" ikonen upp nedtill i startmenyn. Tryck på den blå (B) knappen för att starta uppdateringsrutinen.

Uppdat program


Du kan uppdatera spelaren med den senaste programvaran för att förbättra funktionen och/eller lägga till nya egenskaper. Du kan uppdatera programvaran genom att ansluta enheten direkt till uppdateringsservern för programvaran.



VIKTIGT

- Innan uppdatering av mjukvaran i din spelare, ta bort ev. skiva och USB-enhet från spelaren.
- Innan du börjar uppdateringen av programvara i din spelare, stäng av spelaren och sedan slå på den igen.
- **Under uppdateringen får du inte stänga av spelaren eller strömmen eller trycka ner någon knapp.**
- Om du avbryter uppdateringen, stäng av strömmen och slå på igen för att få stabil funktion.
- Denna enhet kan inte uppdateras till föregående programversion.

1. Kontrollera nätverkets förbindelse och inställningar (sidorna 28).
2. Välj [Program] alternativet i [Inställn.] menyn och tryck på ENTER (⊙).
3. Välj [Uppdatering] alternativet och tryck på ENTER (⊙).

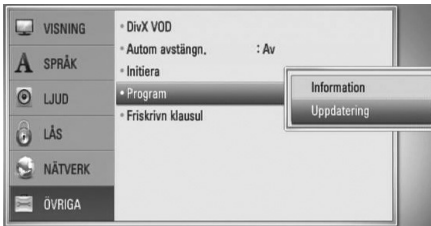


Spelaren kommer att kontrollera senaste uppdatering.

! OBS

- Om du trycker på ENTER (⊙) medan apparaten letar efter uppdatering avslutas processen.
- Om det inte finns någon uppdatering tillgänglig kommer meddelandet "Ingen uppdatering hittades." att visas. Tryck på ENTER (⊙) för att gå tillbaka till menyn [Startmeny].

4. Om en nyare version förekommer, kommer meddelandet "En ny uppdatering hittades. Vill du ladda ner den?" kommer upp.

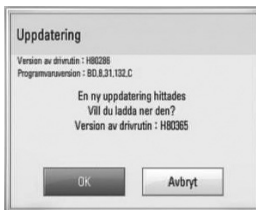

5. Välj [OK] för att ladda ner uppdateringen. (Väljer du [Avbryt] avbryts uppdateringen.)
6. Spelare börjar nedladdningen av den senaste uppdateringen från servern. (Nerladdningen kommer att ta flera minuter beroende på upplägningen av ditt hemnätverk)
7. När nedladdningen är slutförd kommer meddelandet "Nedladdning är slutförd. Vill du uppdatera?" kommer upp.

8. Välj [OK] för att börja uppdateringen. (Om du väljer [Avbryt] avslutas uppdateringen och den nedladdade filen kommer inte att kunna användas. För att uppdatera programmet nästa gång, måste uppdateringsrutinen göras om från början.)

! VIKTIGT

Stäng inte av strömmen under programuppdateringen.

! OBS

Om det i programvaran även finns en drivrutinsuppdatering kan skivenheten öppnas under processen.

9. När uppdateringen är slutförd, kommer meddelandet "Uppdatering är slutförd." att visas och enheten stängs av automatiskt efter 5 sekunder.
10. Slå på enheten igen. Nu fungerar systemet med den nya programversionen.

! OBS

Funktionen Uppdatering programvara kanske inte fungerar på rätt sätt beroende på dina Internetförhållanden. Om så är fallet kan du skaffa den senaste programvaran från auktoriserat LG Electronics Service Centre och sedan uppdatera din spelare. Se "Kundsupport" på sid. 82.

Video utdata upplösning

När det icke kopieringskyddade mediet spelas upp

Upplösning \ Video ut	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT	
		HDMI Ansluten	HDMI avbruten
576i	576p	576i	
576p	576p	576p	
720p	720p	720p	
1080i	1080i	1080i	
1080p / 24 Hz	1080p / 24 Hz	576i	1080i
1080p / 50 Hz	1080p / 50 Hz	576i	1080i

Vid uppspelning av media som är kopieringsskyddad

Upplösning \ Video ut	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT	
		HDMI Ansluten	HDMI avbruten
576i	576p	576i	
576p	576p	576p	
720p	720p	576i	576p
1080i	1080i	576i	576p
1080p / 24 Hz	1080p / 24 Hz	576i	576p
1080p / 50 Hz	1080p / 50 Hz	576i	576p

HDMI OUT-anslutning

- Faktisk upplösning av HDMI OUT ändras till 576p för upplösningen 576i.
- Upplösningen ställs i läge [Auto] om du väljer en upplösning manuellt och därefter ansluter HDMI-uttaget till TV:n och TV:n inte kan hantera den upplösningen.
- Om du väljer en upplösning som din TV inte accepterar, kommer att varningsmeddelande att visas. Om du efter ändring av upplösning inte kan se bild, vänta i 20 sekunder och upplösningen kommer automatiskt att återgå till föregående upplösning.

- Bildfrekvensen för 1080p videoutsignal kan automatiskt ställas in för antingen 24 Hz eller 50 Hz beroende på den anslutna TV:ns egenskap och inställningar och baserat på normal video-bildfrekvens för informationen på BD-ROM-skivan.

COMPONENT VIDEO OUT-anslutning

BD eller DVD video strömning kan förhindra en uppskalning med analog utgång.

VIDEO OUT-anslutning

Upplösningen från uttaget VIDEO OUT är alltid 576i.

Varumärken och licenser



“Blu-ray Disc” är ett varumärke.



“BD-LIVE” logotypen är ett varumärke som tillhör Blu-ray Disc association.

“BONUSVIEW” är ett varumärke från Blu-ray Disc Association.



Java och Java-baserade varumärken och loggor är varumärken och registrerade varumärken från Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder.



Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, och dubbel-D symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



Tillverkad på licens under följande patent i USA: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & andra U.S. och världsomspännande patent & patentansökningar. DTS är ett inregistrerat varumärke och DTS logotyp, Symbol, DTS-HD och DTS-HD Master Audio | Essential är varumärken som tillhör DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna.



HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI licensing LLC.



“DVD Logo” är ett varumärke som tillhör DVD Format/Logo Licensing Corporation.



DLNA®, DLNA Logon och DLNA CERTIFIED® är varumärken, servicemärken eller certifieringsmärken tillhöriga Digital Living Network Alliance.



Wi-Fi certifierade logotypen är ett certifierat varumärke tillhörigt Wi-Fi Alliance.



DivX är ett inregistrerat varumärke tillhörigt DivX, Inc. och används under licens.

“x.v.Colour” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

AVCHD™

Logotyperna "AVCHD" och "AVCHD" är varumärken från Panasonic Corporation och Sony Corporation.

Denna produkt är licensierad under patentportföljerna AVC och VC-1 för personligt och icke-kommersiellt användande för att (i) avkoda video i enlighet med AVC Standard och VC-1 Standard ("AVC/VC-1 Video") och/eller (ii) avkoda AVC/VC-1 Video som kodats av en konsument som var aktiv i en personlig eller icke-kommersiell aktivitet och/eller som erhållits från en videoproducent med rätt att tillhandahålla AVC/VC-1 Video. Ingen licens ska ges till eller ska gälla för något annat användande. Ytterligare information kan fås från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.



iPod är ett varumärke som till Apple Inc och är registrerat i USA och i andra länder.

iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

"Made for iPod" betyder att ett elektroniskt tillbehör har tagits fram specifikt för iPod och har certifierats av den som utvecklat tillbehöret ifråga för att uppfylla Apple's prestandastandarder.

"Works with iPhone" betyder att ett elektroniskt tillbehör har tagits fram specifikt för iPhone och har certifierats av den som utvecklat tillbehöret ifråga för att uppfylla Apple's prestandastandarder.

Apple är inte ansvarigt för funktionen hos detta tillbehör eller dess överensstämmelse med säkerhetsbestämmelser eller lagligen fastställda standarder.



Gracenote®, Gracenotes logo och logotyp samt logotypen "Powered by Gracenote" är antingen inregistrerade varumärken eller varumärken som tillhör Gracenote, Inc. i USA och/eller andra länder.

Musikidentifieringsteknik och relaterade data tillhandahålls av Gracenote®.

Spara energi (Extremt låg effektförbrukning)



Ett innovativt energisparsystem i standby läge är inbyggt i LG's produkter.

Det förbrukar mindre än 0,09 Watt i detta läge. Därför förbrukas en liten mängd elström även när enhetens nätkontakt är ansluten.

Specifikationer

Allmänt

- Effektbehov:
AC 200-240 V, 50/ 60 Hz
- Strömförbrukning:
150 W
- Dimensioner (B x H x Dj):
Approx. 439 x 67 x 284 mm utan fot
- Nettovikt (approx.):
4.2 kg
- Driftstemperatur:
41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C)
- Driftsfuktighet:
5 % to 90 %
- Bus-effekt (USB):
DC 5 V \equiv 500 mA

Indata/Utdata

- VIDEO OUT:
1.0 V (p-p), 75 Ω , synk negativ, RCA jack x 1
- COMPONENT VIDEO OUT:
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω , synk negativ, RCA jack x 1,
(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω , RCA jack x 2
- HDMI IN/OUT (video/audio):
19 pin (HDMI standard, Typ A, Version 1.3)
- Analogue AUDIO IN:
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA jack (L, R) x 1
- DIGITAL IN (OPTICAL 1/2):
3 V (p-p), Optical jack x 2
- PORT. IN:
0.5 Vrms (3.5 mm stereo jack)

Mottagare

- FM Frekvensområde:
87.50 - 108.00 MHz

Förstärkare

- Strömindikator: (4 Ω), (TOPP)

Total	1 100 W
Front	180 W x 2
Mittre	180 W
Bakre	180 W x 2
Subwoofer	200 W (Passive)
- Strömindikator: (4 Ω), (RMS), THD 10 % (4 Ω / 3 Ω)

Total	980 W
Front	160 W x 2
Mittre	160 W
Bakre	160 W x 2
Subwoofer	180 W (Passive)

System

- Laser:
Halvledarlaser,
Våglängd: 405 nm / 650 nm
- Signalsystem:
Standard NTSC/PAL colour TV system
- Frekvensrespons:
20 Hz to 20 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz sampling)
- Signal-till-brus förhållande:
Mer än 85 dB
- Total harmonisk förvrängning:
0.05 % at 1 W
- Dynamiskt område:
Mer än 95 dB
- LAN port:
Ethernet jack x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
- Trådlös LAN (invändig antenn):
Integrerad IEEE 802.11n (2.4 GHz band) trådlös
nätverksåtkomst, kompatibel med 802.11b/g Wi-Fi
nätverk.

Högtalare

- Fronthögtalare (Vänster/Höger)
 - Typ: 2 vägs 3 högtalare
 - Impedans: 4 Ω
 - Ingående effekt: 180 W
 - Max ingående effekt: 360 W
 - Nettodimensioner (B X H X D): 280 x 1212 x 195 mm
 - Nettovikt: 2.5 kg
- Bakre högtalare (Vänster/Höger)
 - Typ: 2 vägs 3 högtalare
 - Impedans: 4 Ω
 - Ingående effekt: 180 W
 - Max ingående effekt: 360 W
 - Nettodimensioner (B X H X D): 280 x 1212 x 195 mm
 - Nettovikt: 2.5 kg
- Mittré högtalare
 - Typ: 2 vägs 3 högtalare
 - Impedans: 4 Ω
 - Ingående effekt: 180 W
 - Max ingående effekt: 360 W
 - Nettodimensioner (B X H X D): 400 x 75 x 52 mm
 - Nettovikt: 0.55 kg
- Subwoofer
 - Typ: 1 vägs 1 högtalare
 - Impedans: 3 Ω
 - Ingående effekt: 200 W
 - Max ingående effekt: 400 W
 - Nettodimensioner (B X H X D): 196 x 394 x 320 mm
 - Nettovikt: 5.8 kg

VIKTIG INFORMATION AVSEENDE NÄTVERKSTJÄNSTER

VÄNLIGEN LÄS IGENOM NOGGRANT. ANVÄNDANDE AV NÄTVERKSTJÄNSTERNA LYDER UNDER FÖLJANDE VILLKOR.

Användande av nätverkstjänsterna kräver en Internetanslutning, vilken säljs separat och som du ensam ansvarar för. Nätverkstjänsterna kan vara begränsade eller inskränkta beroende på kvalitet, funktioner och tekniska begränsningar i din Internettjänst.

Nätverkstjänsterna tillhör utomstående och kan vara skyddade av upphovsrätt, patent, varumärke och/eller annan immaterialrätt. Nätverkstjänsterna tillhandahålls enbart för din personliga och icke-kommersiella användning. Om du inte särskilt har beviljats behörighet av respektive innehållsägare eller tjänsteleverantör ska du inte på något sätt eller på något medium modifiera, kopiera, ge ut på nytt, överföra, lägga upp, sända, översätta, sälja, skapa härlett arbete, utnyttja eller distribuera innehåll eller tjänster som kan nås via denna produkt.

LG ANSVARAR INTE FÖR DITT ANVÄNDANDE AV NÄTVERKSTJÄNSTERNA. NÄTVERKSTJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK". SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJLIGT INOM LAGENS RAMAR LÄMNAR LG INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG (i) BETRÄFFANDE RIKTIGHETEN, GILTIGHETEN, AKTUALITETEN, LAGLIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN HOS NÄTVERKSTJÄNST SOM BLIVIT TILLGÄNGLIG VIA DENNA PRODUKT; ELLER (ii) ATT NÄTVERKSTJÄNSTERNA ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA KOMPONENTER SOM KAN INFEKTERA ELLER SKADA DENNA PRODUKT, DIN DATOR, TELEVISION, ANNAN UTRUSTNING ELLER NÅGON ANNAN EGENDOM. LG FRISKRIVER SIG SPECIELLT FRÅN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSANDE TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ELLER DOKTRIN, VARE SIG ENLIGT KONTRAKT, SKADESTÅND, STRIKT ANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SKA LG HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER UTOMSTÅENDE FÖR DIREKT, INDIREKT, OAVSIKTLIG, SÄRSKILD, LAGSTADGAD, DÄRAV FÖLJANDE SKADA ELLER ANNAN SKADA ELLER AVGIFTER FÖR JURIDISKT OMBUD ELLER OMKOSTNADER AVSEENDE ELLER SOM HAR SIN UPPRINNELSE I NÄTVERKSTJÄNSTERNA, ÄVEN OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN SKADA AVISERATS ELLER OM SÅDAN SKADA RIMLIGEN SKULLE HA KUNNAT FÖRUTSES.

Nätverkstjänsterna kan avslutas eller avbrytas när som helst och LG lämnar inga garantier för att nätverkstjänst förblir tillgänglig för vilken tidsperiod som helst. Användande av nätverkstjänsterna kan lyda under respektive utomstående tjänsteleverantörs tilläggsvillkor. Nätverkstjänsterna sänds av utomstående med hjälp av nätverk och sändningsresurser som LG inte har någon kontroll över. LG FRISKRIVER SIG SPECIELLT FRÅN NÅGOT SOM HELST ANSVAR ELLER ANSVARSSKYLDIGHET BETRÄFFANDE AVBROTT ELLER AVSTÄNGNING AV NÄTVERKSTJÄNST.

LG ska varken vara ansvariga eller ansvarsskyldiga för kundservice avseende nätverkstjänsterna. Frågor eller önskemål ska riktas direkt till de respektive leverantörerna av nätverkstjänster.

"Nätverkstjänst(er)" avser utomståendes tjänster som kan nås via denna produkt, inkluderande men inte begränsande till, data, programvara, länkar, meddelanden, video och annat innehåll som hittas därpå eller används i samband därmed.

"LG" avser LG Electronics, Inc., dess moderbolag och alla deras respektive dotterbolag, filialer och relaterade bolag världen över.

Meddelande om Open Source-mjukvara

Följande GPL körbara och GPL bibliotek använda i denna produkt är föremål för GPL2.0/LGPL2.1 licensöverenskommelser:

GPL KÖRBARA: Linux kernel 2.6, bash, busybox, cramfs, dhcpcd, e2fsprogs, fdisk, mkdosfs, mtd-utils, net-tools, procpss, samba-3.0.25b, sysutils, tcpdump, tftpd, tinylogin, unzip, utelnetd

LGPL BIBLIOTEK: uClibc, DirectFB, blowfish, cairo, ffmpeg, iconv, libusb, mpg123

gSOAP Public License 1.3 BIBLIOTEK: gsoap

LG Electronics erbjuder sig lämna källkod till dig på en CD-ROM för en kostnad som täcker kostnaden för att genomföra en dylik distribution som mediakostnad, frakt och hanteringskostnader efter en e-mailframställning till LG Electronics på: opensource@lge.com

Detta erbjudande gäller under en tid av tre (3) år från datum för denna leverans från LG Electronics.

Du kan erhålla en kopia av GPL. LGPL licensen från <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html> och <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>.

Du kan också erhålla en kopia av gSOAP's publika licens <http://www.cs.fsu.edu/~engelen/license.html>.

Denna mjukvara är delvis baserad på arbete av oberoende JPEG Group copyright © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.

Denna produkt innefattar

- boost C++: copyright © Beman Dawes 1999-2003
- c-ares: copyright © 1998 by the Massachusetts Institute of Technology
- curl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg
- expat: copyright © 2006 expat maintainers
- freetype: copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
- jpeg: Denna mjukvara är delvis baserad på arbete av oberoende JPEG Group copyright © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.
- mng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson
- ntp: copyright © David L. Mills 1992-2006

- OpenSSL:
 - kryptografisk mjukvara skriven av Eric Young (eay@cryptsoft.com).
 - mjukvara skriven av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 - mjukvara utvecklad av OpenSSL Projekt för användning i OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org>)
- png: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
- portmap: copyright © 1990 The Regents of the University of California
- ptmalloc: copyright © 2001-2006 Wolfram Gloger
- UnitTest++: copyright © 2006 Noel Llopis and Charles Nicholson
- UPnP SDK: copyright © 2000-2003 Intel Corporation
- strace:
 - copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg
 - copyright © 1993 Branko Lankester
 - copyright © 1993 Ulrich Pegelow
 - copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain
 - copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey
 - copyright © 1999,2000 Wichert Akkerman
- xml2 : copyright © 1998-2003 Daniel Veillard
- XML-RPC For C/C++:
- copyright © 2001 by First Peer, Inc. All rights reserved.
- copyright © 2001 by Eric Kidd. All rights reserved.
- zlib: copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler.

Alla rättigheter förbehållna.

Tillstånd lämnas härmed, utan kostnad, till alla personer som hämtar en kopia av denna mjukvara och tillhörande dokumentationsfiler (the "Software"), att använda "Software" utan restriktioner även utan begränsningar i rätten att använda, kopiera, ändra, förena, publicera, distribuera, vidarelicensiera och/eller sälja kopior av "Software" och att tillåta personer till vilka "Software" har lämnats att följa dessa villkor: MJUKVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICE UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT AV GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÄNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHTSINNEHAVARA VARA ANSVARIGA FÖR KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, KONTRAKTUELLA, "TORTOR", PÅ ANNAT SÄTT, SOM UPPKOMMER UR ELLER SOM EN FÖLJD AV MJUKVARAN ELLER ANVÄNDNING AV ELLER ANNAN TRANSAKTION MED "SOFTWARE".

Gracenote® slutanvändaravtal

Detta program eller denna enhet innehåller programvara från Gracenote, Inc. i Emeryville, Kalifornien, USA ("Gracenote"). Programvaran från Gracenote ("Gracenote-programvaran") aktiverar detta program för identifiering av skivor och/eller filer samt inhämtning av musikrelaterad information, inklusive uppgifter om namn, artist, spår och titel ("Gracenote-data") från onlineservrar eller inbäddade databaser (tillsammans kallade "Gracenote-servrar") och för utförande av andra åtgärder.

Du får endast använda Gracenote-data enligt de avsedda slutanvändarfunktionerna för detta program eller denna enhet.

Du samtycker till att endast använda Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna för ditt personliga, ej kommersiella bruk. Du samtycker till att inte överlåta, kopiera, överföra eller vidarebefordra denna Gracenote-programvara eller dessa Gracenote-data till någon tredje man. DU SAMTYCKER TILL ATT INTE ANVÄNDA ELLER UTNYTTJA GRACENOTE-DATA, GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER GRACENOTE-SERVRARNA PÅ ANNAT SÄTT ÄN VAD SOM UTTRYCKLIGEN TILLÅTS I DETTA AVTAL.

Du samtycker till att din ej exklusiva rätt att använda Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna kommer att upphöra om du bryter mot dessa restriktioner. Om din licens upphör samtycker du till att upphöra med all användning av Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna. Gracenote har ensamrätt på alla Gracenote-data, all Gracenote-programvara och alla Gracenote-servrar, inklusive alla äganderättigheter. Gracenote kommer under inga omständigheter att ha någon skyldighet att betala dig för information som du tillhandahåller. Du samtycker till att Gracenote, Inc. får göra gällande företagets rättigheter under detta avtal mot dig direkt i sitt eget namn.

Gracenote-tjänsten använder en unik identifierare för dokumentation av frågor för statistiska ändamål. Syftet med en slumpmässigt tilldelad numerisk identifierare är att göra det möjligt för Gracenote-tjänsten att räkna frågor, utan att veta något om vem du är. Ytterligare information finns på webbsidan för Gracenotes sekretesspolicy för Gracenote-tjänsten.

Gracenote-programvaran och allt som ingår i Gracenote-data licensieras till dig i "befintligt skick". Gracenote utfärdar inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, avseende riktigheten i de Gracenote-data som finns i Gracenote-servrarna. Gracenote förbehåller sig rätten att ta bort data från Gracenote-servrarna eller att ändra datakategorier på grund av något skäl som Gracenote anser vara tillräckligt. Ingen garanti utfärdas avseende Gracenote-programvarans eller Gracenote-servrarnas felfrihet eller att Gracenote-programvaran eller Gracenote-servrarna kommer att fungera utan avbrott. Gracenote har ingen skyldighet att förse dig med nya, förbättrade eller ytterligare datatyper eller kategorier som Gracenote kan tillhandahålla i framtiden och företaget förbehåller sig rätten att avbryta sina tjänster när som helst.

GRACENOTE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, VARE SIG DESSA ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG I UPPHOVSÄTT. GRACENOTE GARANTERAR INTE DE RESULTAT SOM ERHÅLLS GENOM DIN ANVÄNDNING AV GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER EN GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT ANSVARA FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR ELLER FÖR NÅGON VINSTFÖRLUST ELLER INKOMSTFÖRLUST.

© Gracenote, Inc. 2009

