



LG

Life's Good

DEUTSCH

Bedienungsanleitung OLED-TV

Bitte lesen Sie vor Gebrauch des Gerätes diese Anleitung aufmerksam durch.

Bewahren Sie die Anleitung für spätere Fragen sorgfältig auf.

- OLED-Anzeige für eine naturgetreue Farbdarstellung bei ausgezeichnetem Kontrastverhältnis durch den Einsatz organischer Leuchtmaterialien ohne gesundheitsgefährdende Stoffe. Geringerer Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen LCDs und mit 1000 Mal kürzeren Reaktionszeiten optimal geeignet für Video
- Durch die Wasserbeständigkeit stellen kleine Wasserspritzer keine Gefahr mehr für das Gerät dar, so dass es überall im Haushalt aufgestellt werden kann, selbst im Badezimmer oder in der Küche.

OLED (Organische Leuchtdioden): Das 'organische Leuchtmaterial' erzeugt Licht durch den fließenden Strom in elektrischen Feldern. Diese Felder können bei sehr geringen Spannungen erzeugt werden und lassen sich in einer dünnen Schicht integrieren. OLED-Bildschirme erzeugen auf Grund der kurzen Reaktionszeiten im Vergleich zu TFT-Bildschirmen keine Geisterbilder, sie haben einen geringen Stromverbrauch bei geringer Wärmeentwicklung während der Lichterzeugung und besitzen einen hervorragenden Anzeige- und Blickwinkel.



Hergestellt unter Lizenz der Dolby Laboratories. „Dolby“ und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories.



HDMI, das HDMI Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von HDMI Licensing LLC.

INHALT


VORBEREITUNG

OLED-TV Modell : 15EL9*** A-1

EINRICHTEN EXTERNER GERÄTE

NETZANSCHLUSS 1
ANTENNENANSCHLUSS 2
Anschluss über ein HF-Kabel 3
Anschluss über ein HDMI-Kabel 4
EINRICHTUNG DES USB-EINGANGS 4

FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

EINSCHALTEN DES FERNSEHGERÄTS 5
Initialisierung der Einstellungen 5
Programmauswahl 5
Lautstärkeregelung 5
SCHNELLMENÜ 6
AUSWAHL UND EINSTELLUNG DER OSD-MENÜS... 7
Automatische Programmierung 8
Manuelle Programmierung(IM DIGITALMODUS) 11
Manuelle Programmierung(IM ANALOGMODUS) 13
Senderliste ordnen..... 15
Software-Aktualisierung 17
Verstärker 18
DIAGNOSE..... 18
Senderliste aufrufen 19
Lieblingsprogramm einstellen 20
LISTE DER EINGÄNGE 21
Daten Service 21
NAME EINGANG 22
einfaches handbuch 23
 24
AV Modus 27
Zurücksetzen auf werkseitige Grundeinstellung
(Initialisieren) 28

VERWENDUNG EINES USB-GERÄTES

Anschluss des USB-Gerätes 29
Fotoliste 30
Musikliste 34
Filmliste 37
DivX-Registrierungscode 41
Deaktivierung..... 42

EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONISCHER PROGRAMMFÜHRER) (IM DIGITALMODUS)

Ein-/Ausschalten des EPG..... 43
Wählt ein Programm aus. 43
Tastenfunktion im Fernsehprogrammmodus
Jetzt/Gleich 43
Tastenfunktionen im 8-Tage-
Fernsehprogrammmodus..... 44
Tastenfunktionen im Datumsänderungsmodus 44
Tastenfunktionen bei Anzeige der erweiterten
Beschreibung..... 45
Tastenfunktionen im Aufnahme-/Erinnerungsmodus.. 45
Tastenfunktionen während der Programmierung... 45

BILDSTEUERUNG

BILDGRÖSSE (SEITENVERHÄLTNIS) 46
BILDASSISTENT 48
BILDASSISTENT 49
VORKONFIGURIERTE BILDEINSTELLUNGEN
- Voreingestellte Bildmodi..... 50
MANUELLE BILDANPASSUNG
- Option Benutzer unter Bildmodus 51
BILDVERBESSERUNGSTECHNOLOGIE..... 52
Experten-Bildeinstellung 53
BILD ZURÜCKSETZEN 56
DEMO-MODUS 57
EINSTELLUNG DES ANZEIGEMODUS 58

INHALT

TON- & SPRACHSTEUERUNG

AUTOMATISCHE LAUTSTÄRKEANPASSUNG..	59
KLARE STIMME II	60
VORKONFIGURIERTE TONEINSTELLUNGEN - SOUND MODE (TON-MODUS).....	61
TONEINSTELLUNG - OPTION BENUTZER.....	62
Infinite Sound.....	62
Balance	63
TONEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN.....	64
Audio-Beschreibung (NUR IM DIGITALMODUS)...	65
I/II	
- Stereo / Zweikanalton (nur im Analogmodus) ..	66
- NICAM-Empfang (nur im Analogmodus).....	67
- Tonwiedergabe einstellen.....	67
Onscreen-Menü-Sprach-/Länderauswahl	68
SPRACHAUSWAHL (NUR IM DIGITALMODUS) ...	69

ZEITEINSTELLUNG

Einstellung für Zeit.....	70
AUTOMATISCHE TIMER-EINSTELLUNG EIN/AUS	71
TIMER FÜR AUSSCHALTFUNKTION EINSTELLEN	72

KINDERSICHERUNG/EINSTUFUNG

KENNWORT- UND SPERRSYSTEM EINSTELLEN . .	73
KANAL SPERREN	74
KINDERSICHERUNG (NUR IM DIGITALMODUS)	75
ZUSATZGERÄTE SPERREN	76
Tastensperre	77

VIDEOTEXT

Ein- und Ausschalten	78
SIMPLE-Text	78
TOP-Text	78
FASTEXT-Modus	79
Spezielle Videotext-Funktionen	79

DIGITALER TELETEXT

TELETEXT AUS DEM DIGITALEN DIENST HERAUS	80
TELETEXT AUS DEM DIGITALEN DIENST HERAUS	80

ANHANG

FEHLERBEHEBUNG	81
INSTANDHALTUNG	83
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	84


VORBEREITUNG

OLED-TV Modell: 15EL9***

ZUBEHÖR

Prüfen Sie, ob folgendes Zubehör mit Ihrem TV-Gerät geliefert wurde. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.

- Die Ausführung des Fernsehers kann von den Abbildungen abweichen.

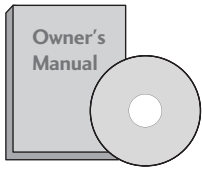


Handbuch des Eigentümers



Batterien 3 V (CR2032)



Fernbedienung



Poliertuch
Polieren Sie den Bildschirm mit dem Tuch.
(Durch Bildschirm verdeckt)

* Wenn das Gerät Flecken oder Fingerabdrücke aufweist, wischen Sie es nur mit den entsprechenden Reinigungstüchern ab.

Entfernen Sie Flecken vorsichtig. Zu viel Krafteinsatz kann zu Kratzern oder Verfärbungen führen.




Stromkabel




HF-/Gleichstrom-Kabel



Mini HDMI-HDMI-Kabel



Netzteil



Wandhalterung



Schrauben für Wandhalterung (Beton/Holz) – je 4 Stk.

VORBEREITUNG

FRONTKONSOLE

! HINWEIS

- ▶ Der Stromverbrauch des eingeschalteten Fernsehers kann erheblich verringert werden, wenn die Helligkeit des Bildes vermindert wird.

! VORSICHT

- ▶ Niemals auf den Glas-Standfuß treten oder den Standfuß anstoßen.
Der Fuß könnte zerbrechen und Verletzungen durch Glasscherben verursachen, und der Fernseher könnte herunterfallen.
 - ▶ Den Fernseher nicht über den Boden ziehen. Ansonsten könnte der Untergrund Schaden nehmen.
- Die Ausführung des Fernsehers kann von den Abbildungen abweichen.




Intelligenter Sensor
Betriebsanzeige
Die Anzeige leuchtet im Bereitschaftsmodus des Fernsehers und erlischt beim Einschalten des Gerätes.

HINWEISE ZUM SEITLICHEN BEDIENUNGSFELD

- Die Ausführung des Fernsehers kann von den Abbildungen abweichen.

- Die wasserdichte Klappe sollte nur beim Anschluss eines Zusatzgerätes geöffnet werden.
- Bei Verwendung des Gerätes mit geöffneter wasserdichter Klappe in einer feuchten Umgebung kann die Wasserbeständigkeit nicht gewährleistet werden.

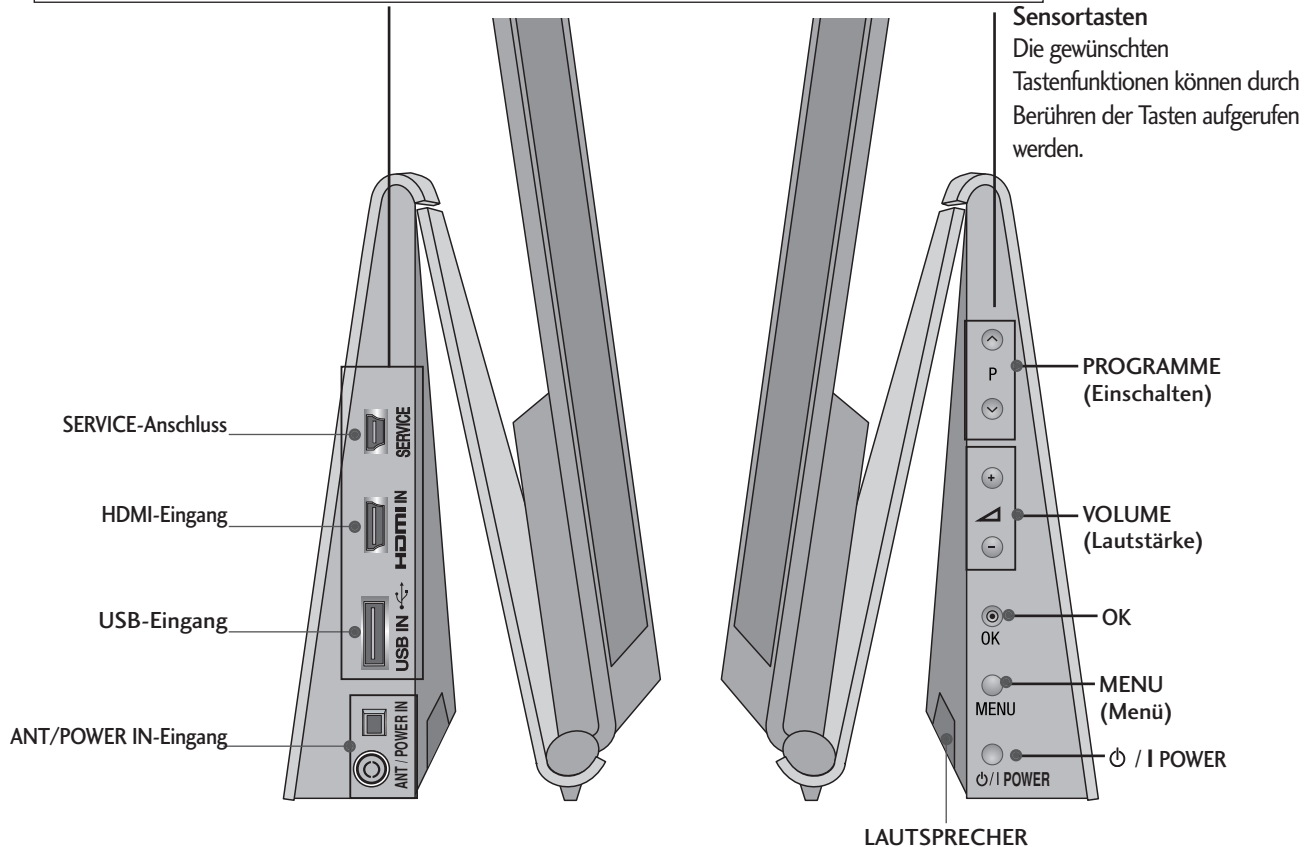

⚠ VORSICHT


- Bei Verwendung des Gerätes in einer feuchten Umgebung sollte über einen längeren Zeitraum kein Wasser auf das Gerät tropfen oder das Gerät in Wasser getaucht werden.
- Bei Anschluss des enthaltenen Kabels an den Antennen-/Netzeingangsanschluss oder bei Verwendung des Gerätes mit geöffneter wasserdichter Klappe kann die Wasserbeständigkeit nicht gewährleistet werden. Die wasserdichte Klappe sollte an feuchten Orten stets geschlossen und das enthaltene Antennen-/Netzkabel angeschlossen sein.
- Bei Verwendung des Fernsehgerätes über einen längeren Zeitraum kann sich das Netzteil aufheizen. Daher sollte das Netzteil nicht berührt werden.

VORBEREITUNG

AUSRICHTUNG DES DISPLAYS



- Die Ausführung des Fernsehers kann von den Abbildungen abweichen.
- Der Bildschirm kann für maximalen Komfort auf unterschiedliche Arten verstellt werden.

- Neigewinkel

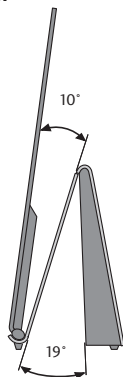

AUFSTELLEN MIT EINEM TISCHSTANDFUß


Lassen Sie für ausreichende Lüftung an jeder Seite und zur Wand einen Abstand von ca. 10 cm.

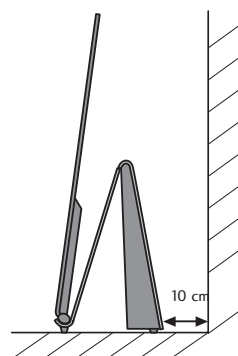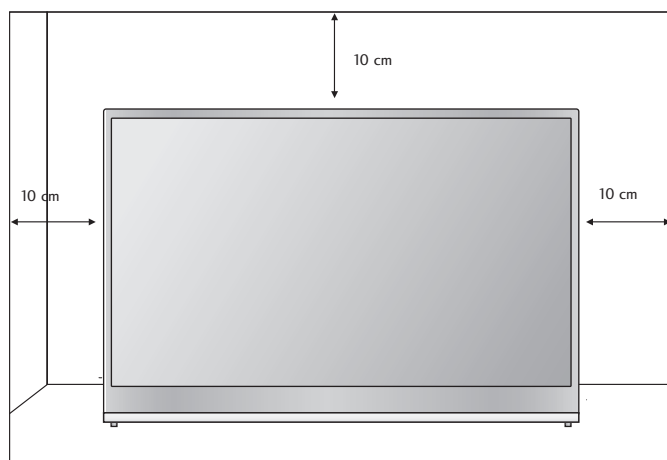

- Das Fernsehgerät kann auf unterschiedliche Arten installiert werden, z.B. an der Wand oder auf einem Schreibtisch.
- Das Gerät ist auf den Betrieb in horizontaler Position ausgelegt.

ERDUNG


Achten Sie darauf, den Erdungsleiter anzuschließen, um Stromschläge zu vermeiden. Wenn keine Erdung möglich ist, lassen Sie einen Elektriker einen separaten Sicherungsautomaten installieren. Versuchen Sie nicht, das Gerät durch den Anschluss an Telefonleitungen, Blitzableiter oder Gasleitungen zu erden.

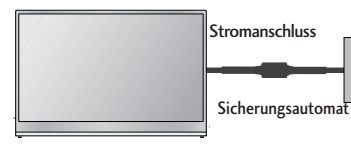


WANDMONTAGE: HORIZONTALE LAGE

Montage Installation


- 1 Prüfen Sie die Beschaffenheit der Wand und befestigen Sie die Wandhalterung mit den enthaltenen Schrauben an der gewünschten Position. Überprüfen Sie nun die Vorder- und Rückseite der Halterung und montieren Sie das Gerät mit der Vorderseite nach vorn zeigend.

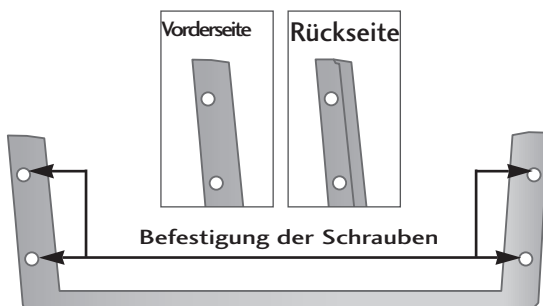

- 2 Hängen Sie die Halterung des Fernsehgerätes wie in der Abbildung gezeigt an die Wandhalterung und drücken Sie sie in Pfeilrichtung.

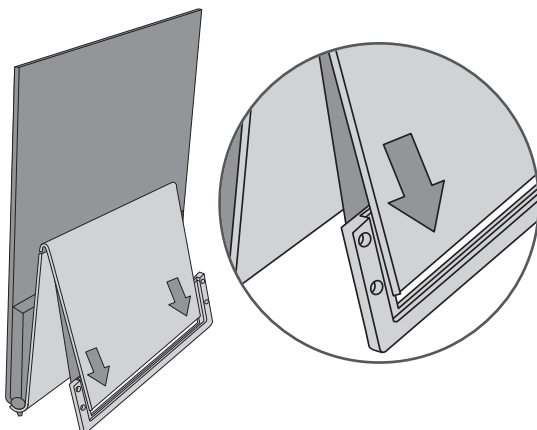

Zur ausreichenden Belüftung sollte an allen Seiten des Fernsehers ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.

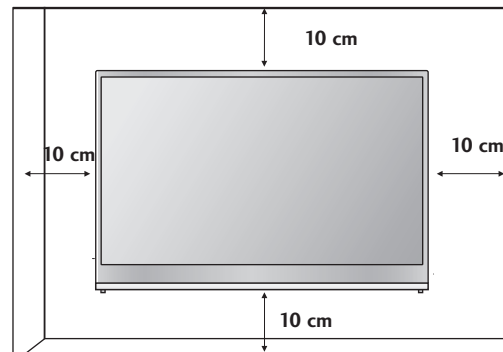

! HINWEIS


- ▶ Das Gerät ist nicht für den Einsatz bei hohen (60°C oder höher) oder niedrigen Temperaturen (-20°C oder niedriger) geeignet. Ansonsten kann die Wasserbeständigkeit nicht gewährleistet werden.
- ▶ Das Gerät nicht in Wasser eintauchen oder Wasser direkt auf das Gerät geben. Ansonsten könnten Verformungen des Gerätes auftreten.
- ▶ Die Wandmontage sollte an einer stabilen Wand und im rechten Winkel zum Boden erfolgen.
- ▶ Zur Montage an der Decke oder geneigt an der Wand sollte eine spezielle Wandhalterung verwendet werden.
- ▶ Die Beschaffenheit der Wand, an dem das Gerät montiert wird, muss stabil genug sein, um das Gewicht des Fernsehgerätes tragen zu können; z. B. Beton, Naturstein, Ziegel oder Stahlbeton.
- ▶ LG übernimmt keine Haftung für Unfälle oder Beschädigungen von Sachgegenständen oder am Fernsehgerät auf Grund einer unsachgemäßen Montage:
 - Bei unsachgemäßer Montage der Schrauben an der Oberfläche, wodurch das Fernsehgerät heruntergefallen und Verletzungen verursacht wurden.
 - Bei Nichtbeachtung der empfohlenen Montageanleitung.

VORBEREITUNG

TASTENFUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

Richten Sie die Fernbedienung bei Bet ä tigung auf den Fernbedienungssensor des Fernsehers ä ts.

VORBEREITUNG

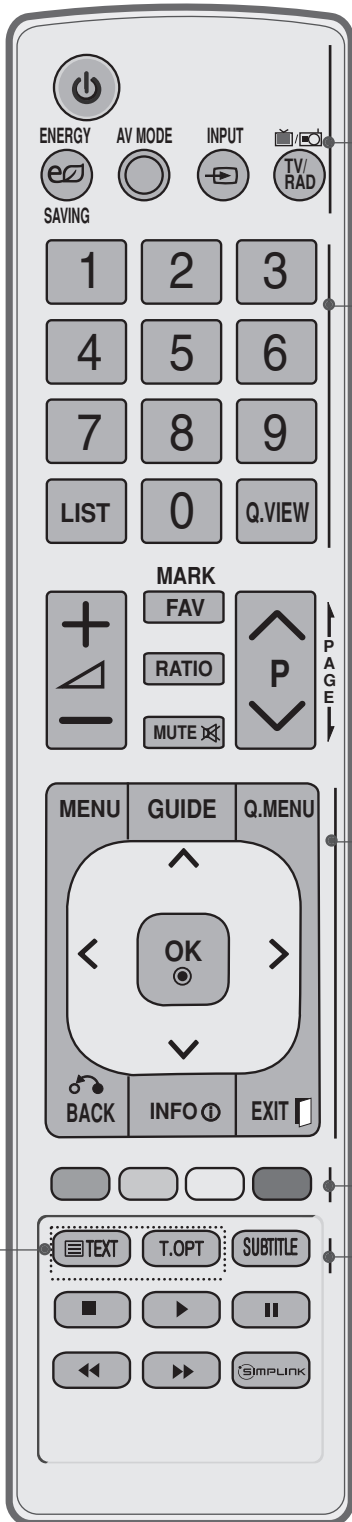

- ⏻(POWER)** Schaltet das Ger ä t aus dem Standby Ein oder in den Standby Aus.

ENERGY SAVING Einstellen des Stromsparmmodus des Fernsehers.(▶ p.49)

AV MODE Bild und Ton f ü r angeschlossene AV-Ger ä te festlegen und einstellen(▶ p.27)

INPUT Der externe Eingangsmodus wechselt in normaler Folge. (▶ p.21)

TV/RAD Radio-, TV- oder DTV-Sender ausw ä hlen.
- Nummerntasten** W ä hlt ein Programm aus.
0 bis 9 W ä hlt einen Menüpunkt aus, der mit einer Zahl versehen ist.

LIST Zeigt die Programmtabelle an.(▶ p.19)

Q.VIEW Kehrt zum vorherigen Programm zur ü ck.
- MENU** W ä hlt ein Menü aus.
Verlässt alle OSD-Men ü s und kehrt in den TV-Modus zur ü ck. (▶ p.7)

GUIDE (FERNSEH-PROGRAMM) Zeigt das Fernsehprogramm an.(▶ p.43)

Q. MENU Gew ü nschten Schnellmen ü -Eintrag ausw ä hlen. (Format, Klare Stimme II , Bildmodus, Ton-Modus, Audio, Sleep Timer, Favoriten, USB-Ger ä t).(▶ p.6)

BACK Mit Hilfe dieser Taste kann der Benutzer innerhalb einer interaktiven Anwendung, der Programmvorschau (EPG) oder einer anderen interaktiven Benutzerfunktion einen Schritt zur ü ckgehen.

INFO ⓘ Hier werden die aktuellen Bildschirminformationen angezeigt.

EXIT Verlässt alle OSD-Men ü s und kehrt in den TV-Modus zur ü ck.

THUMBSTICK Ermöglicht die Navigation in den On-Screen-Men ü s und die individuelle Anpassung der Systemeinstellungen.

OK Best ä tigt Ihre Auswahl oder zeigt den aktuellen Modus an.
- FARBIGE TAST EN** Diese Tasten werden f ü r den Teletext (nur TELETEXT-Modelle) oder die Programmsortierung verwendet.
- 1** **TELETEXT-Tasten** Diese Tasten werden f ü r den Teletext verwendet. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Abschnitt "Videotext" (▶ p.78)

SUBTITLE (UNTERTITEL) Speichert im Digitalmodus Ihre bevorzugten Untertitel.



VOLUME (Lautstärke) + / - Regelt die Lautstärke

FAV (MEINE) Zeigt die ausgewählten Lieblingsprogramme an.

MARK Sender im USB-Menü markieren bzw. die Markierung aufheben. Eingangsquelle zum Übernehmen der Einstellungen des Bild-Assistenten auswählen.

RATIO Auswahl des gewünschten Bildformates. (► p.46)

MUTE Stellt den Ton Ein oder Aus.

Programme UP/DOWN Wählt ein Programm aus.

PAGE AUF/AB Anzeige der auf dem Bildschirm angezeigten Informationen auf der nächsten Seite fortsetzen.

SIMPLINK/Steuerung Bedienung im Menü SIMPLINK oder USB (Fotoliste und ertasten für Musikliste oder Filmliste).
USB-Menü

SIMPLINK Zeigen Sie eine Liste aller mit dem Fernsehgerät verbundenen AV-Geräte an. Wenn Sie diese Taste verwenden, wird das Menü „Simplink“ (Simplink) auf dem Bildschirm angezeigt. (► p.24)


Einlegen der Batterien

- Entfernen Sie den Deckel vom Batteriefach auf der Rückseite.
- Legen Sie zwei 3 V-Batterien ein. Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte oder gebrauchte und neue Batterien.
- Schließen Sie die Batteriekappe wieder.
- Gehen Sie zum Herausnehmen der Batterien in umgekehrter Reihenfolge vor.

EINRICHTEN EXTERNER GERÄTE

NETZANSCHLUSS


- Die Ausführung des Fernsehers kann von den Abbildungen abweichen.
- Schließen Sie das Fernsehgerät wie in der folgenden Abbildung gezeigt an das Netz an.

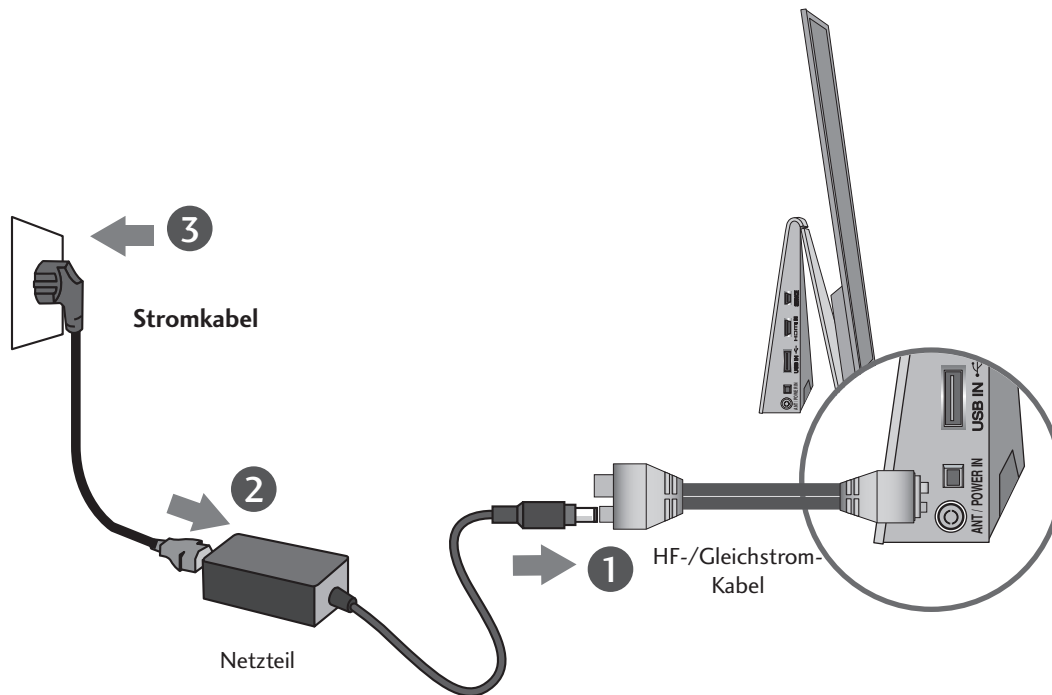

Schließen Sie das Gerät in der folgenden Reihenfolge am Netz an:

Schließen Sie das HF-/Gleichstrom-Kabel an die Buchse ANT/POWER IN an der Seite des Fernsehgerätes an -
Netzteil – Netzkabel – Steckdose.

⚠ VORSICHT

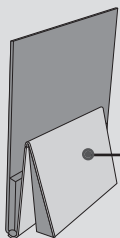


Bei Verwendung des Fernsehgerätes über einen längeren Zeitraum kann sich die Rückwand aufheizen. Daher sollte die Rückwand nicht berührt werden.

EXTERNAL EQUIPMENT SETUP

- Wandantennenbuchse oder Außenantenne ohne Kabelboxanschluss Justieren Sie die Antennenausrichtung bei Bedarf für optimale Bildqualität.

ANTENNENANSCHLUSS

- Justieren Sie die Antennenausrichtung für optimale Bildqualität.
- Antennenkabel und Wandler werden nicht mitgeliefert.

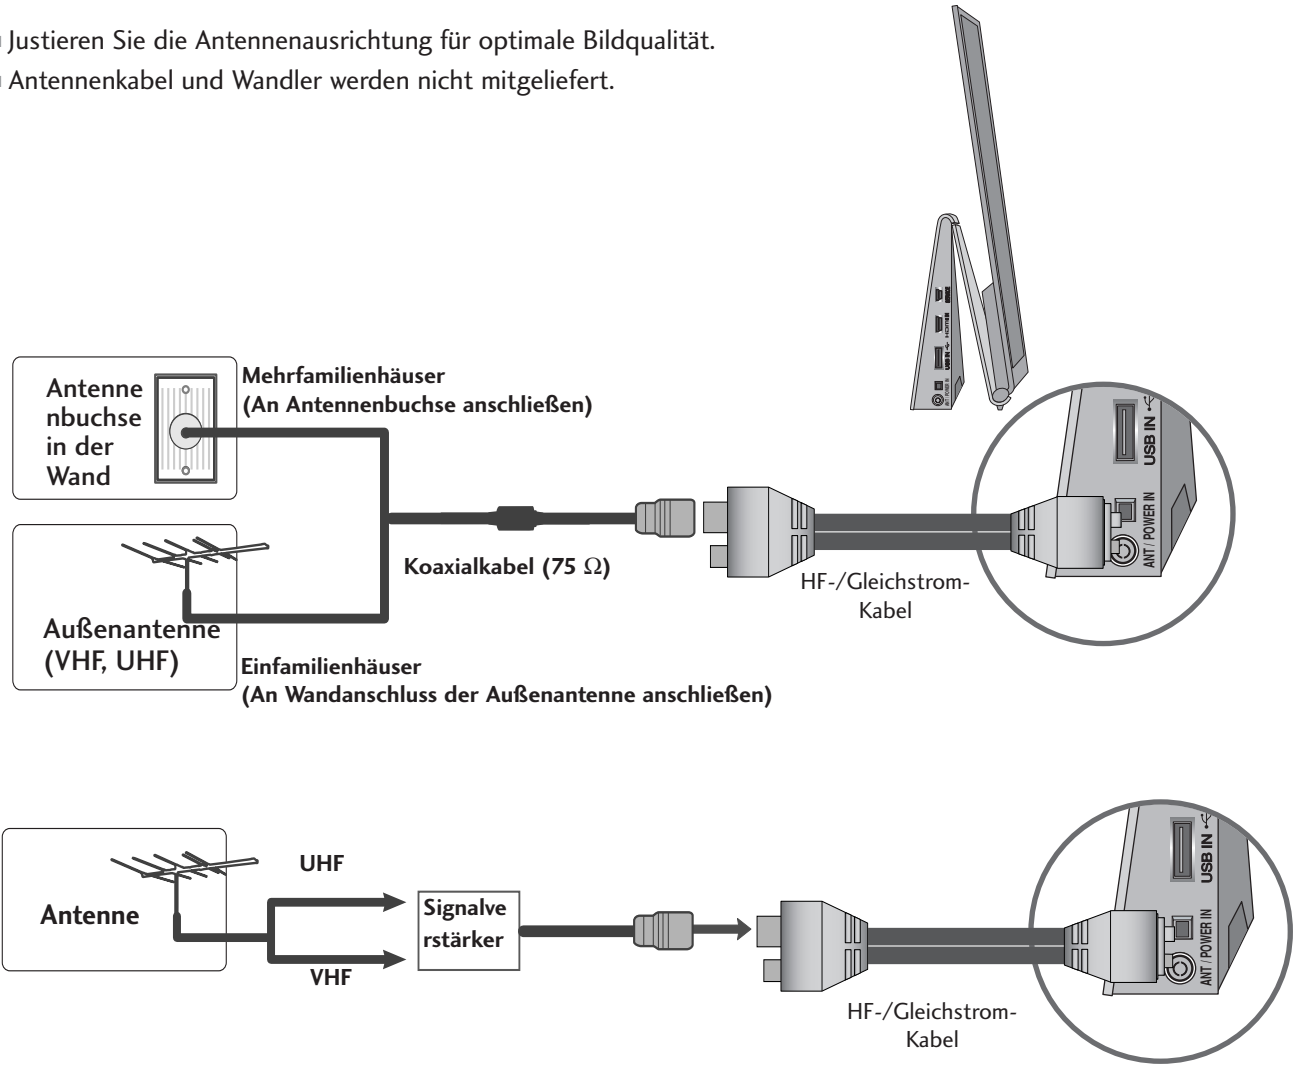


- Um bei schlechtem Empfang eine bessere Bildqualität zu erhalten, bringen Sie einen Signalverstärker an der Antenne an (siehe rechts).
- Wenn das Signal für zwei TV-Geräte verwendet werden soll, verwenden Sie eine Signalweiche für den Anschluss.

- Wandantennenbuchse oder Außenantenne ohne Kabelboxanschluss Justieren Sie die Antennenausrichtung bei Bedarf für optimale Bildqualität.
- Die Ausführung des Fernsehers kann von den Abbildungen abweichen.

Anschluss über ein HF-Kabel

- Lassen Sie zwischen Videorekorder und TV-Gerät einen angemessenen Abstand, um Bildrauschen zu vermeiden.

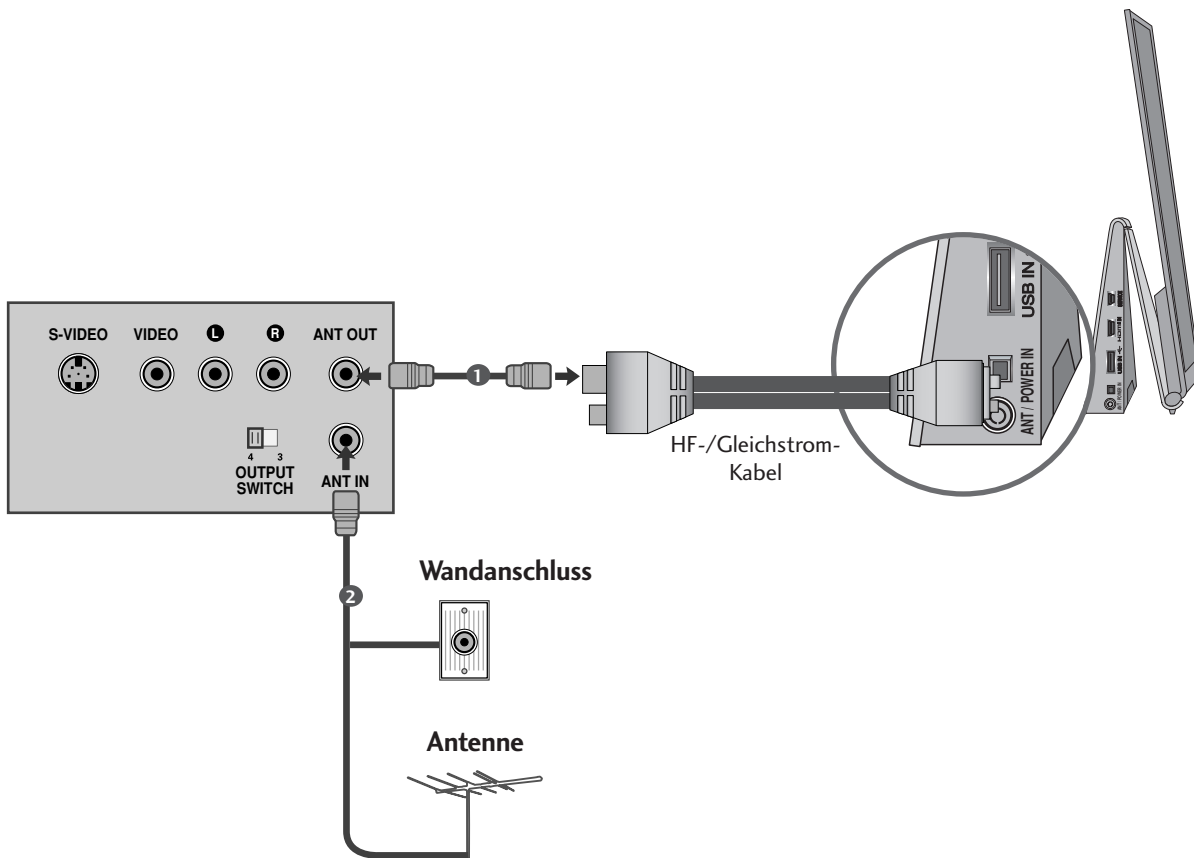

- 1 Verbinden Sie die Antennenausgangsbuchse des Videorekorders mit der **ANT/POWER IN**-Buchse am Fernsehgerät.
- 2 Schließen Sie das Antennenkabel an die **ANT IN**-Buchse des Videorekorders an.
- 3 Drücken Sie auf dem Videorekorder die Taste **PLAY** und stimmen Sie die jeweiligen Programme am TV-Gerät und Videorekorder aufeinander ab.

EINRICHTEN EXTERNER GERÄTE


ANSCHLUSS ÜBER EIN HDMI-KABEL

- 1 Schließen Sie den HDMI-Ausgang des Zusatzgerätes (z. B. Digitalempfänger oder DVD) an die Buchse **HDMI IN** am Fernsehgerät an.
- 2 Schalten Sie das Zusatzgerät ein. (Anleitungen zur Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Zusatzgerätes.)
- 3 Wählen Sie über die Taste **HDMI** auf der Fernbedienung **INPUT** als Eingangsquelle.

! HINWEIS


- ▶ Über ein HDMI-Kabel kann das Fernsehgerät Video- und Audio-Signale gleichzeitig empfangen.
- ▶ Wenn der digitalen DVD Auto HDMI nicht unterstützt, müssen Sie die Ausgangsaufösung entsprechend einstellen.
- ▶ Überprüfen Sie, ob das HDMI-Kabel die Version 1.3 oder höher besitzt.

Falls das HDMI-Kabel die HDMI Version 1.3 nicht unterstützt, könnte das Bild flimmern oder gar nicht angezeigt werden. Bitte verwenden Sie ein neues Kabel, das mindestens HDMI Version 1.3 unterstützt.

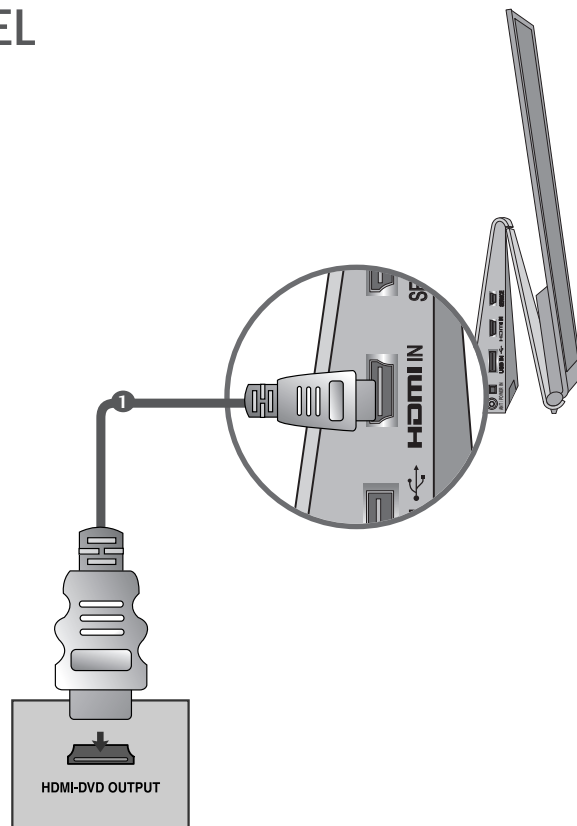

EINRICHTUNG DES USB-EINGANGS

- 1 Schließen Sie das USB-Gerät an die USB IN-Buchse am Fernseher an.
- 2 Nach dem Anschluss an die **USB IN**-Buchsen kann die **USB**-Funktion benutzt werden. (▶ p.29)

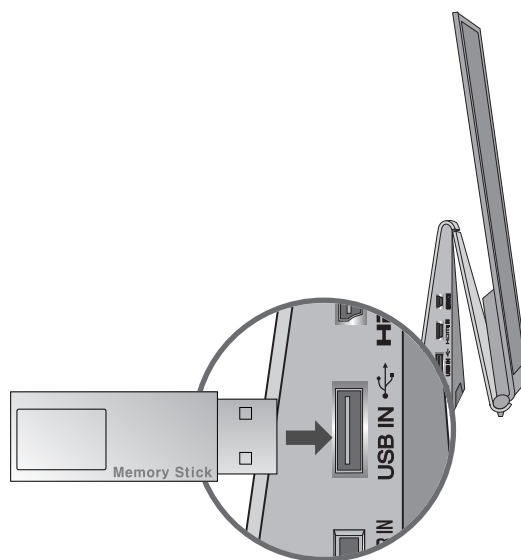

FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

EINSCHALTEN DES FERNSEHGERÄTS

- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, stehen Ihnen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung.

- 1 Schließen Sie zunächst das Netzkabel richtig an.
Das Fernsehgerät wechselt dann in den Standby-Modus.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein, indem Sie die Tasten ϕ / I, INPUT oder P \wedge \vee am Fernsehgerät oder die Tasten POWER, INPUT, P \wedge \vee oder die Zahlentasten Zahlentasten (0-9) auf der Fernbedienung betätigen.

Initialisierung der Einstellungen

- 1 Nach dem ersten Einschalten des Gerätes wird die OSD-Anzeige (Bildschirmmenü) eingeblendet, in dem Sie die Einstellungen für **Sprache, Moduseinstellung, Land, Auto. Einstellung** vornehmen können.
Hinweis:
 - a. Falls die ersten Einstellungen vorzeitig abgebrochen werden, kann das Menü Erste Einstellungen neu aufgerufen werden.
 - b. Drücken Sie **BACK**, um vom aktuellen OSD-Menü zum vorherigen zurückzuwechseln.
 - c. In Ländern ohne festgelegte Standards für DTV-Sendungen können, je nach DTV-Sendungsumgebung, bestimmte DTV-Funktionen u. U. nicht genutzt werden.
 - d. Der Modus "**Private Nutzung**" eignet sich zum Fernsehen in privaten Haushalten und ist als Standardmodus für diesen Fernseher voreingestellt.
 - e. Der Modus "**Demo im Geschäft**" dient zur Vorführung des Gerätes im Verkaufsraum. Nachdem der Anwender die Bildqualität zufällig geändert hat, wird die eingestellte Bildqualität nach einer bestimmten Dauer für den Modus "**Demo im Geschäft**" übernommen.
 - f. Der Modus (**Private Nutzung, Demo im Geschäft**) kann über die Einstellung des Anzeigemodus im Einstellungsmenü geändert werden.

PROGRAMMAUSWAHL

- 1 Wählen Sie das gewünschte Programm entweder mit den Tasten P \wedge \vee oder **NUMBER** mit den Zifferntasten.

LAUTSTÄRKEREGELUNG

- 1 Drücken Sie \triangleleft + oder - zur Änderung der Lautstärke.

Wenn Sie den Ton ganz ausstellen möchten, drücken Sie die Taste **MUTE**.









Um diese Funktion zu beenden, betätigen Sie die Taste **MUTE**, \triangleleft + , - oder die Taste AV MODE.

FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG


SCHNELLMENÜ


Das OSD-Menü (=am Bildschirm angezeigtes Menü)Ihres Fernsehgeräts könnte sich leicht von den Abbildungen in diesem Handbuch unterscheiden.

Das Q.Menu (Schnellmenü) enthält eine Reihe häufig benötigter Funktionen.

-  **Format**: Auswahl des gewünschten Bildformats. Wählen Sie im Menü Seitenverhältnis für die Zoom-Einstellung entweder 14:9, Zoom und Kino-Zoom iNach der Einstellung des Zooms wird das Q.Menu eingeblendet.
-  **Klare Stimme II** : Durch Filterung des menschlichen Klangbereichs aus den übrigen Klangbereichen sind menschliche Stimmen deutlicher zu hören.
-  **Bildmodus** : Auswahl des gewünschten Anzeigemodus.
-  **Ton-Modus** : Diese Funktion stellt automatisch einen Klang ein, der am besten zu den angezeigten Bildern passt. Wählen Sie Ihren gewünschten Klangmodus aus.
-  **Audio** : Auswahl der Tonausgabe.
-  **Sleep Timer** : Einstellen des Sleep-Timers.
-  **Favoriten** : Auswahl des Lieblingsprogramms.
-  **USB-Gerät** : Wählen Sie den Eintrag "USB trennen", um ein USB-Gerät zu trennen.



1  Anzeigen der einzelnen Menüs.


2  Wählen Sie eine gewünschte Quelle aus.

3 

- Betätigen Sie die Taste **Q.MENU**, um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

AUSWAHL UND EINSTELLUNG DER OSD-MENÜS

Das OSD-Menü (=am Bildschirm angezeigtes Menü)Ihres Fernsehgeräts könnte sich leicht von den Abbildungen in diesem Handbuch unterscheiden.

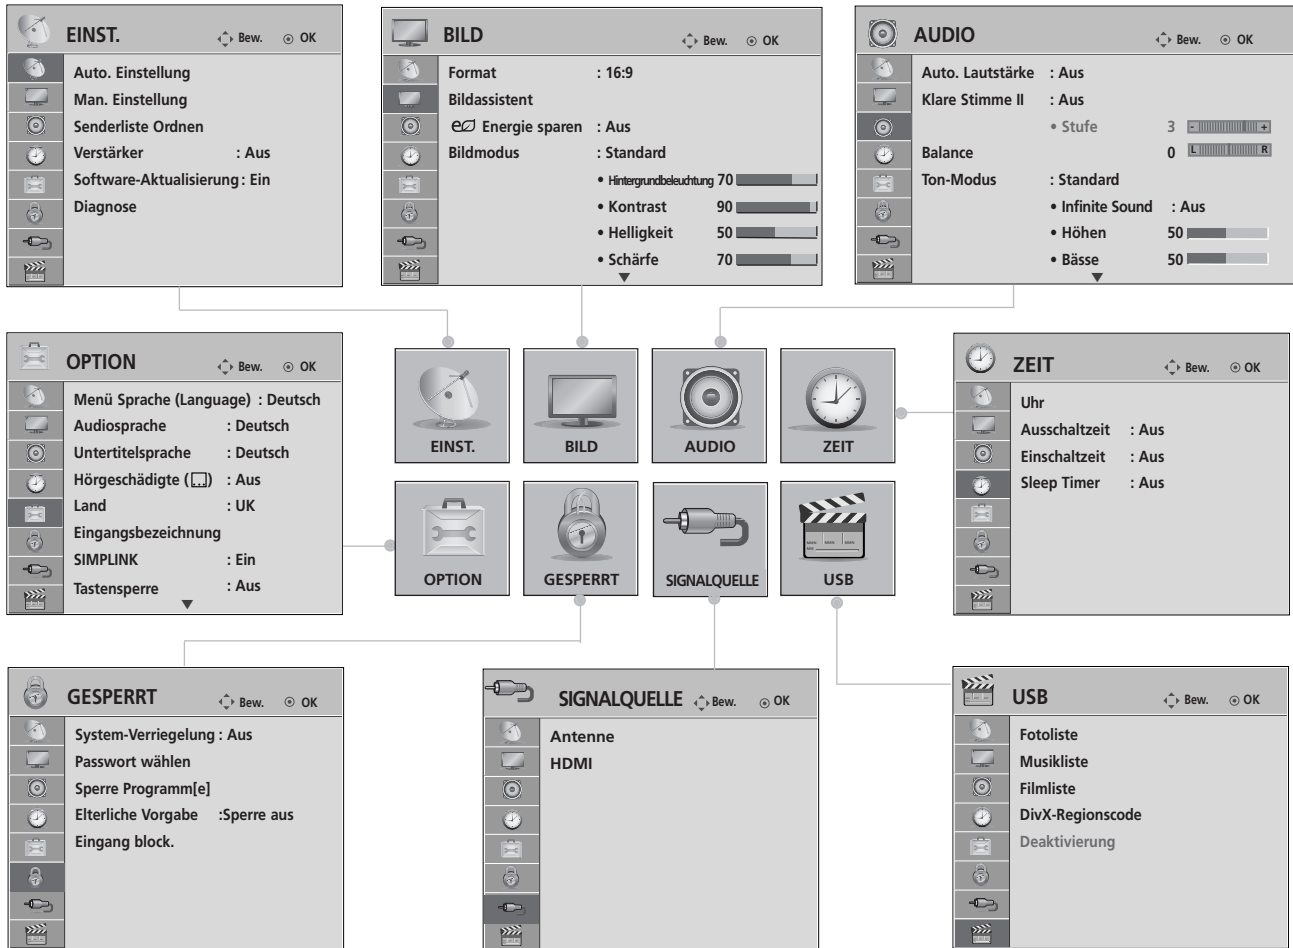

1 Anzeigen der einzelnen Menüs.

2 Wählen Sie einen Menüpunkt.

3 Popup-Menü einblenden.

- Betätigen Sie die Taste **INFO**, um eine Kurzanleitung anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

! HINWEIS

- ▶ **Kennung einstellen:** Diese Funktion ist dem Kundendienst vorbehalten.
- ▶ **Verstärker** können im Analogbetrieb nicht genutzt werden.

FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

AUTOMATISCHE PROGRAMMIERUNG


(In allen Ländern außer Finnland und Schweden)








Verwenden Sie diesen Modus, um alle Programme zu suchen und zu speichern.

Beim Starten der Autoprogrammierung werden sämtliche gespeicherte Dienste-Information gelöscht.

Es können maximal 500 Sender gespeichert werden.

Diese Anzahl kann jedoch je nach vorhandenen Sendesignalen abweichen.

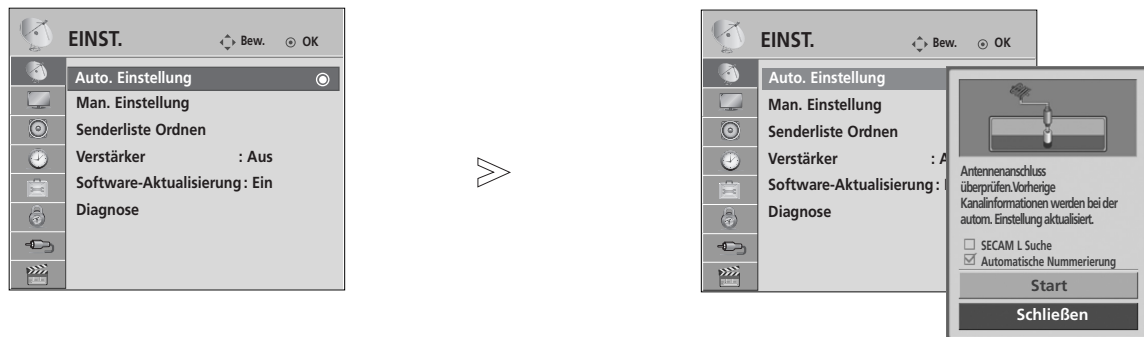

-   Wählen sie die option **EINST.**..
-   Wählen sie die option **Auto. Einstellung.**
-   Wählen sie die option **Start.**
-  Starten Sie die Option **Auto. Einstellung.**

- Verwenden Sie die ZAHLENTasten, um ein vierstelliges Kennwort in **System-Verriegelung 'Ein'** einzugeben.
- Wenn Sie mit der automatischen Programmierung fortfahren möchten, wählen Sie mithilfe der Tasten **^ v Start** aus. Drücken Sie dann die Taste **OK**. Anderenfalls wählen Sie **Schließen** aus.
- **Automatische Nummerierung:** Festlegen, ob die vom jeweiligen Sender ausgestrahlten Programmplätze zur Nummerierung verwendet werden sollen.

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.







AUTOMATISCHE PROGRAMMIERUNG

(Nur Finnland und Schweden)

Das Menü DVB-C Autom. Sendereinst. wird in Ländern genutzt, die den DVB-Standard unterstützen. Verwenden Sie diesen Modus, um alle Programme zu suchen und zu speichern. Beim Starten der Autoprogrammierung werden sämtliche gespeicherte Dienste-Information gelöscht.

Auswahl der Antenne:




- 1   Wählen sie die option **EINST.**.
- 2   Wählen sie die option **Auto. Einstellung.**
- 3   Wählen sie die option **Antenne.**
- 4   Wählen sie die option **Start.**
- 5  Starten Sie die Option **Auto. Einstellung.**

- Verwenden Sie die **ZAHLENTASTEN**, um ein vierstelliges Kennwort in **System-Verriegelung 'Ein'** einzugeben.
- Wenn Sie mit der automatischen Programmierung fortfahren möchten, wählen Sie mithilfe der Tasten **^ v Start** aus. Drücken Sie dann die Taste **OK**. Anderenfalls wählen Sie **Schließen** aus.
- **Automatische Nummerierung:** Festlegen, ob die vom jeweiligen Sender ausgestrahlten Programmplätze zur Nummerierung verwendet werden sollen.

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

Auswahl des Kabels,

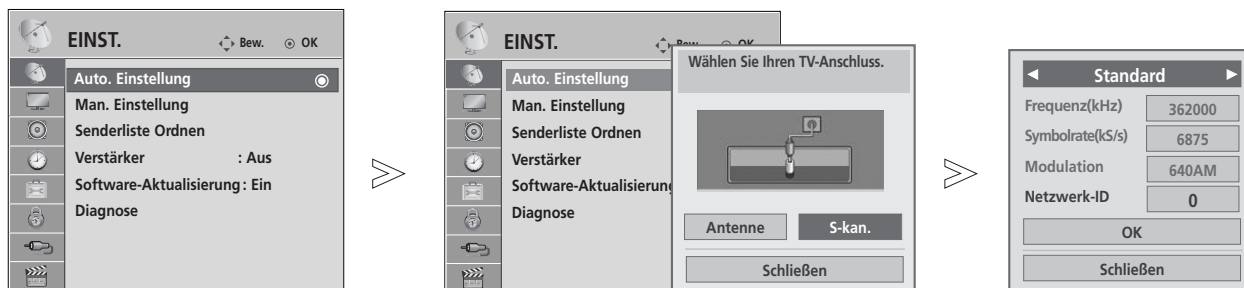

- 1 Wählen sie die option **EINST..**
- 2 Wählen sie die option **Auto. Einstellung.**
- 3 Wählen sie die option **S-kan..**
- 4 Nehmen Sie die jeweiligen Einstellungen vor.
- 5 Wählen sie die option **OK.**
- 6 Starten Sie die Option **Auto. Einstellung.**

- Verwenden Sie die **ZAHLENTASTEN**, um ein vierstelliges Kennwort in **System-Verriegelung 'Ein'** einzugeben.
- Wenn Sie mit der automatischen Programmierung fortfahren möchten, wählen Sie mithilfe der Tasten **^ v** **OK** aus. Drücken Sie dann die Taste **OK**. Anderenfalls wählen Sie **Schließen** aus.

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

Zur schnellen und korrekten Suche nach allen verfügbaren Programmen sind folgende Werte erforderlich. Die allgemein verwendeten Werte sind als "Standardeinstellungen" voreingestellt. Zur korrekten Einstellung sollten Sie sich an den Anbieter des Kabelanschlusses wenden. Bei Auswahl von **Voll** für die automatische Sendereinstellung im DVB-Kabelmodus werden sämtliche Senderfrequenzen zwischen 110 MHz und 862 MHz nach verfügbaren Fernsehkanälen durchsucht. Falls in der Standardeinstellung keine Programme gefunden werden, wählen Sie zur Suche die Option **Voll**. Bei der Programmsuche über die Option **Voll** kann die automatische Sendereinstellung einige Zeit in Anspruch nehmen.

- **Modulation** : Eingabe eines vom Benutzer festgelegten Frequenzbereichs.
- **Voll** : Eingabe einer vom Benutzer festgelegten Symbolrate (Symbolrate: Geschwindigkeit, mit der ein Gerät, wie z. B. ein Modem, Symbole an einen Kanal sendet).
- **Symbolrate(kS/s)** : Eingabe einer vom Benutzer festgelegten Modulation. (Modulation: Auftragen von Ton- und Bildsignalen auf eine Trägerfrequenz).
- **Netzwerk-ID**(Nur Schweden): Eindeutige Kennung, die jedem Benutzer zugewiesen ist.

Hinweis

- ▶ Markieren Sie die Option **Finnland** oder **Schweden** und wählen Sie die Einstellung "**S-Kan.** (Kabel)", um das Menü "**Channel Auto Update** (Automatische Sendersuche)" einzublenden, dessen Standardeinstellung "**Ein**" lautet.
- ▶ Falls die Einstellung "**Ein**" beibehalten wird, werden die Senderinformationen automatisch aktualisiert, sobald sich die Senderdaten ändern.
- ▶ Falls die Option "**Channel Auto Update** (Automatische Sendersuche)" auf "**Aus**" eingestellt wird, werden die Senderinformationen nicht aktualisiert.

AUTOMATISCHE PROGRAMMIERUNG

Bei Auswahl von "--" in der Ländereinstellung Nur, (Außer Finnland und Schweden)

Um in jedem Land mit Ausnahme von Finnland und Schweden DVB-C zu nutzen, wählen Sie in den **OPTION** für das **Land** die Einstellung "--". Wählen Sie für die Option **Auto. Einstellung** entweder die Einstellung **Benutzer** oder **Voll**. Die Frequenzinformationen an Ihrem Standort müssen für den **Benutzer**-Modus u. U. geändert werden. Die entsprechenden Einstellungen richten sich nach Ihrem Kabelanbieter. Während der Sendereinstellung im **Voll**-Modus können bestimmte Fernsehkanäle je nach Kabelanbieter nicht angezeigt, so dass die Sendereinstellung etwas länger dauern kann.


Hinweis



- ▶ Ihr Kabelanbieter erhebt u. U. eine Gebühr für die angebotenen Dienste, oder Sie werden aufgefordert, dessen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.
- ▶ Bei einigen Kabelanbietern wird u. U. kein DVB-C-Kabelfernsehen angeboten.
- ▶ Die Kompatibilität mit digitalen DVB-C-Kabelsendungen kann nicht garantiert werden.

MANUELLE PROGRAMMIERUNG (IM DIGITALMODUS)



Über die Option „Man. Einstellung“ (Manuelle Programmeinstellung) können Sie der Senderliste Programme hinzufügen.



(In allen Ländern außer Finnland und Schweden
& Beim Antennenempfang in Finnland, Schweden oder "--")


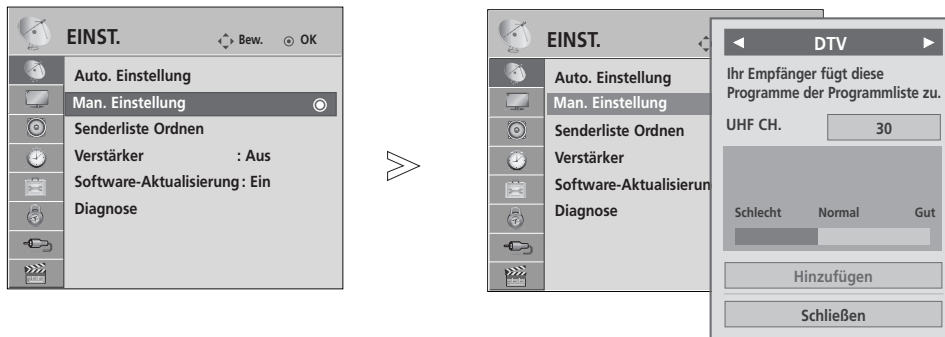


1   Wählen sie die option **EINST.**.

• Verwenden Sie die **ZAHLEN**tasten, um ein vierstelliges Kennwort in **System-Verriegelung 'Ein'** einzugeben.

2   Wählen sie die option **Man. Einstellung**.


3   Wählen sie die option **DTV**.



4   Wählen Sie die gewünschte Kanalnummer aus.



- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.



FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG




(Beim Kabelempfang (DVB-Kabelmodus) in Finnland, Schweden oder "--")

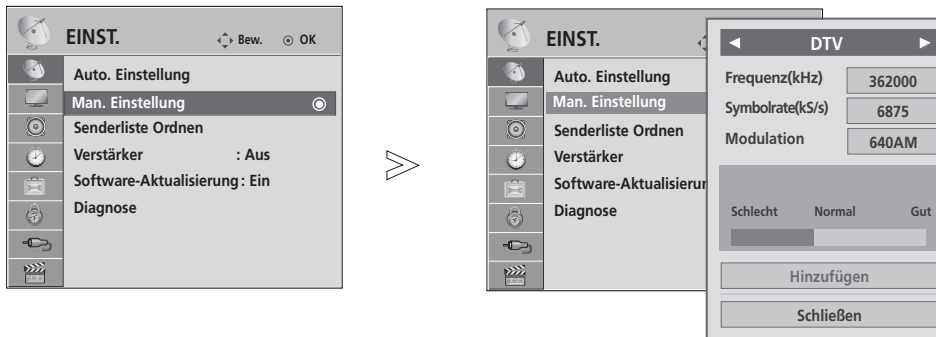

1   Wählen sie die option **EINST..**

2   Wählen sie die option **Man. Einstellung.**

3   Wählen sie die option **DTV.**

4    Nehmen Sie die jeweiligen Einstellungen vor.


• Verwenden Sie die **ZAHLEN**tasten, um ein vierstelliges Kennwort in **System-Verriegelung 'Ein'** einzugeben.

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

Frequenz, Symbolrate und Modulationsart werden benötigt, um ein Programm im DVB-Kabelbetrieb korrekt hinzuzufügen.
Die korrekten Einstellungswerte erhalten Sie bei Ihrem Kabelanbieter.

MANUELLE PROGRAMMIERUNG (IM ANALOGMODUS)

Mit der Funktion Manuell programmieren können Sie die Fernseh-sender in der gewün-schten Reihenfolge manuell abstim-men und anordnen.

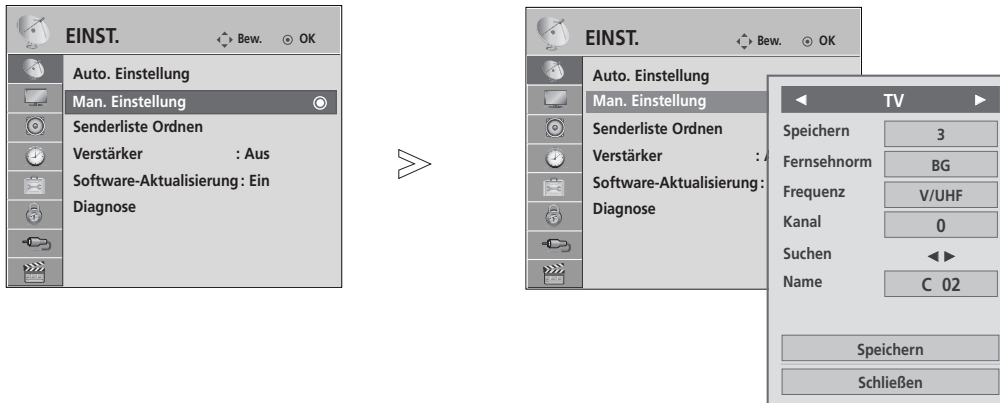

1 Wählen sie die option **EINST.**.

2 Wählen sie die option **Man. Einstellung.**

3 Wählen sie die option **TV.**

4 oder Wählen Sie den gewünschten Programmplatz aus.

5 Wählen Sie eine Fernsehnorm aus.

6 Auswählen entweder **V/UHF** oder **S-Kan.**

7 oder Wählen Sie die gewünschte Kanalnummer aus.


8 Starten Sie die Sendersuche.

9 Wählen sie die option **Speichern.**

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.







- Verwenden Sie die **ZAHLEN**tasten, um ein vierstelliges Kennwort in **System-Verriegung 'Ein'** einzugeben.
- **L** : SECAM L/Li (France)
- **BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/ Osteuropa/Asien/Neuseeland/Naher Osten/Afrika)
- **I** : PAL I (Großbritannien/ Irland/ Hong Kong/ Südafrika)
- **DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Osteuropa, China, Afrika, GUS)
- Um weitere Sender zu speichern, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 9.




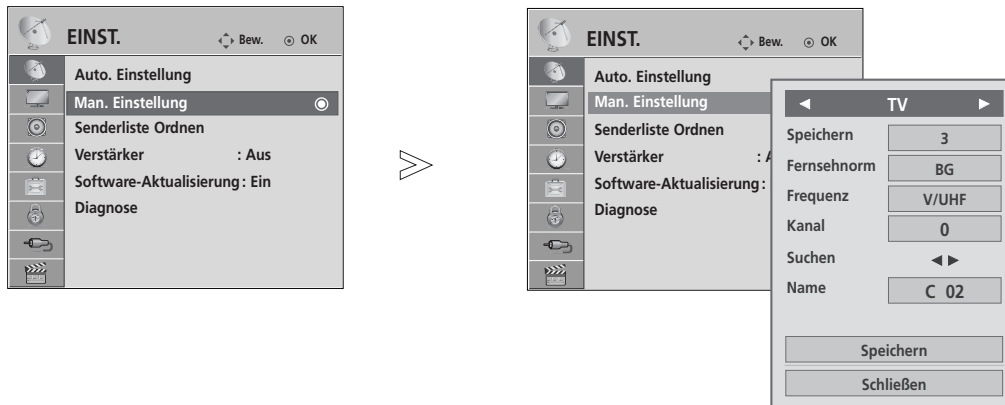


FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG



■ PROGRAMMNAMEN ZUWEISEN

Sie haben auch die Möglichkeit, jeder Programm-nummer einen fünfstelligen Sendernamen zuzuweisen.

- 1   Wählen sie die option **EINST.**.
- 2   Wählen sie die option **Man. Einstellung**.
- 3   Wählen sie die option **TV**.
- 4   Wählen sie die option **Name**.

- 5   Wechseln Sie zur gewünschten Zeichenposition und wählen Sie ein Zeichen aus. Wiederholen Sie diese Schritte für die übrigen Zeichen. Es können alle Buchstaben des Alphabetes, die Zahlen 0 bis 9 sowie die Zeichen +/- und das Leerzeichen verwendet werden.
- 6   Wählen sie die option **Schließen**.
- 7   Wählen sie die option **Speichern**.

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.


SENDERLISTE ORDNEN

Wenn eine Programmnummer übersprungen wird, heißt das, dass Sie sie während der Anzeige eines Fernsehprogramms nicht über die Tasten P ^ ∨ auswählen können.

Wenn Sie den übersprungenen Sender auswählen möchten, geben Sie die Sendernummer direkt mithilfe der ZAHLENTasten ein oder wählen den Sender im Menü „Senderliste Ordnen“ (Senderliste ordnen) aus.

Mithilfe dieser Funktion werden die gespeicherten Sender übersprungen.

Ein Programmplatz kann über die Funktion “Bew” geändert werden, falls die Option “Automatische Nummerierung” bei der automatischen Sendereinstellung deaktiviert ist.

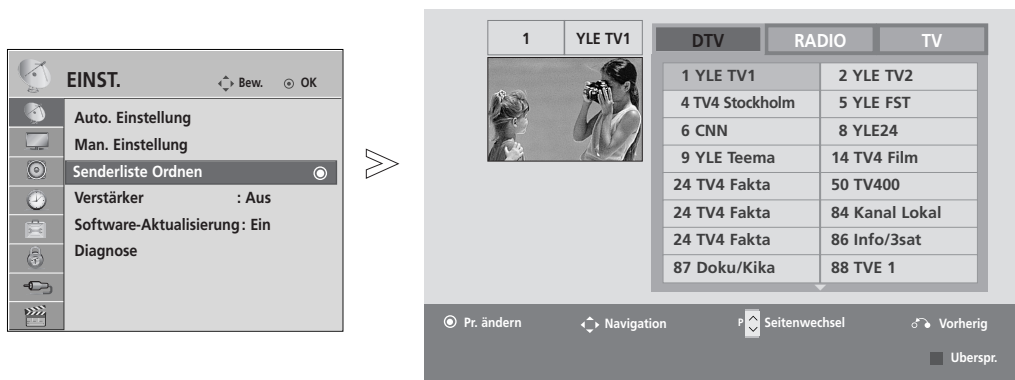

1 Wählen sie die option **EINST.**.

2 Wählen sie die option **Senderliste Ordnen**.

3 Führen Sie die Option **Senderliste Ordnen**.

4 Wählen Sie einen Sender, der gespeichert oder übersprungen werden soll.




• Verwenden Sie die ZAHLENTasten, um ein vierstelliges Kennwort in **System-Verriegelung 'Ein'** einzugeben.

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

(IM DTV-/RADIOBETRIEB)

■ Überspringen einer Programmnummer

- 1  Wählen Sie einen zu überspringenden Programmplatz aus.
- 2  Programmnummer blau anzeigen.
- 3  Freigeben.





- Eine übersprungene Programmnummer kann während der normalen Fernsehansicht nicht mehr mit der Taste **P** \wedge \vee aufgerufen werden.
- Wenn Sie den übersprungenen Sender auswählen möchten, geben Sie die Sendernummer mithilfe der ZAHLENTasten ein oder wählen den Sender unter „Senderliste Ordnen“ (Senderliste ordnen) oder EPG aus.

IM TV-MODUS

Mit dieser Funktion können Sie gespeicherte Programme löschen oder überspringen.





Des Weiteren können Fernsehkanäle auf andere Programmplätze verschoben werden .

■ Löschen eines Programms


- 1  Wählen Sie einen zu löschenden Programmplatz aus.
- 2  Programmnummer rot anzeigen.
- 3  Löschen  Freigeben.

- Das ausgewählte Programm wird gelöscht; alle folgenden Programme werden um eine Position nach oben gerückt.

■ Verschieben eines Programms




- 1  Wählen Sie einen zu verschiebenden Programmplatz aus.
- 2   Programmnummer grün anzeigen.
- 3  Freigeben.

■ Autom. sortieren

- 1  Führen Sie die Option Autom. sortieren aus.

- Nach der automatischen Sortierung können die Sender nicht mehr geordnet werden.


■ Überspringen einer Programmnummer

- 1  Wählen Sie einen zu überspringenden Programmplatz aus.
- 2  Programmnummer blau anzeigen.
- 3  Freigeben.

- Eine übersprungene Programmnummer kann während der normalen Fernsehansicht nicht mehr mit der Taste **P** \wedge \vee aufgerufen werden.
- Wenn Sie es aufrufen möchten, geben Sie die Programmnummer direkt mit den Zifferntasten ein, oder rufen Sie es in dem Menü "Senderliste ordnen" oder in der Senderliste auf.

SOFTWARE-AKTUALISIERUNG

Software-Aktualisierung bedeutet, dass Software über das digitale terrestrische DVB-T-System heruntergeladen werden kann.

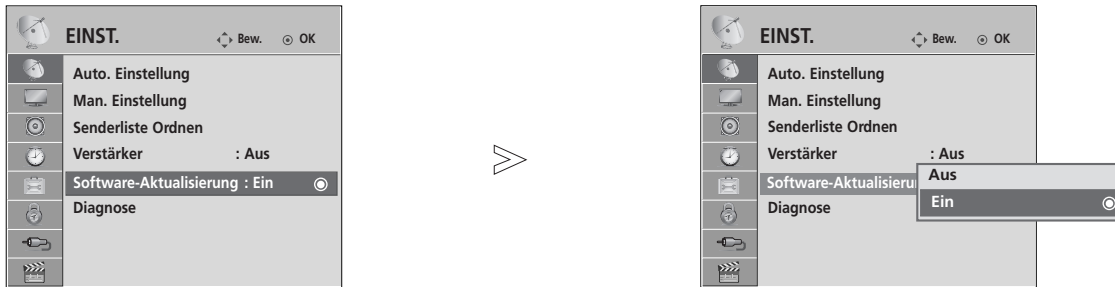


- 1 Wählen sie die option **EINST.**
- 2 Wählen sie die option **Software-Aktualisierung.**


- 3 Wählen Sie entweder **Ein** oder **Aus.**
• Wenn Sie **Ein** wählen, wird eine Meldung angezeigt, um den Benutzer über neue Software zu informieren.
- 4 Speichern Sie die Einstellung.

* Einstellen von „Software-Aktualisierung“

Gelegentlich führt die Übertragung aktualisierter digitaler Softwareinformationen zu folgendem Menü auf dem TV-Gerät.

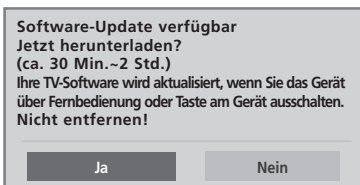


Einfaches Update: Für aktuellen Update-Stream

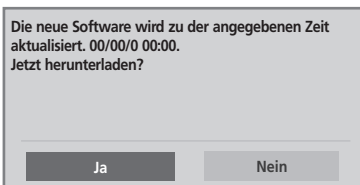

Programmiertes Update: Für zeitplangesteuerten Update-Stream


Wenn die Funktion Software-Update auf "Aus" eingestellt ist, wird eine Meldung zum Aktivieren der Funktion eingeblendet.

Wählen Sie mit den Tasten < > **JA**, wenn folgendes Bild angezeigt wird.

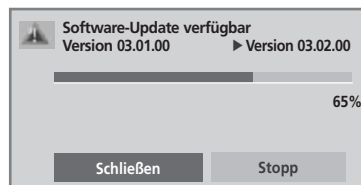

Die Software wird bei ausgeschaltetem Gerät heruntergeladen. Beim Einschalten des Gerätes während eines Updates wird der Fortschritt der Aktualisierung angezeigt.

Nach dem Software-Update wird das System neu gestartet.





- Beachten Sie während des Software-Updates Folgendes:
 - Die Stromzufuhr des Geräts darf nicht unterbrochen werden.
 - Das Gerät darf nicht ausgeschaltet werden.
 - Die Antenne darf nicht getrennt werden.
 - Nach dem Software-Update können Sie die Version der aktualisierten Software über das Menü „Diagnose“ (Diagnose) prüfen.
 - Das Herunterladen der Software kann bis zu einer Stunde dauern. Stellen Sie daher sicher, dass das Gerät während des Ladevorgangs eingeschaltet bleibt.


FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

VERSTÄRKER (IM DIGITALMODUS)

Stellen Sie die Option Booster bei schlechtem Empfang auf Ein.
Wählen Sie bei gutem Empfang die Einstellung "Aus".

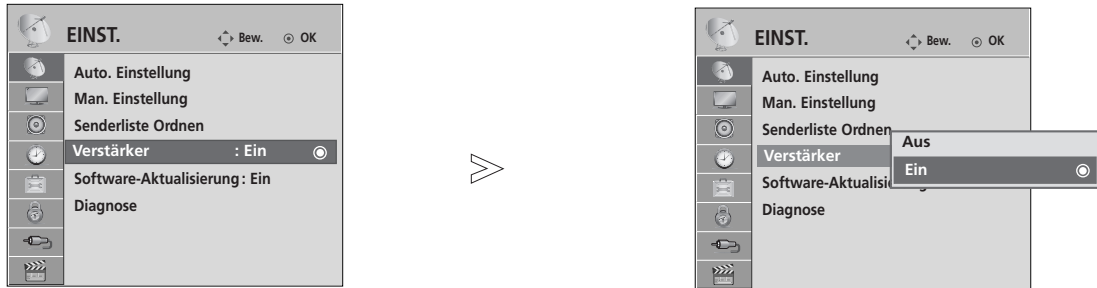

1 Wählen sie die option **EINST.**..



2 Wählen sie die option **Verstärker**.



3 Wählen sie die option **Ein** oder **Aus**.



4 Speichern sie die einstellung..

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.



DIAGNOSE

Diese Funktion ermöglicht die Anzeige des Herstellers, des Modells/Typs, der Seriennummer und der Softwareversion.


Anzeige der Informationen und der Signalstärke des ausgewählten *MUX.

Anzeige der Signalinformationen und des Servicenamens des ausgewählten MUX.

(*MUX: Höheres Kanalverzeichnis beim Digitalfernsehen [ein einzelner MUX enthält mehrere Fernsehkanäle.]

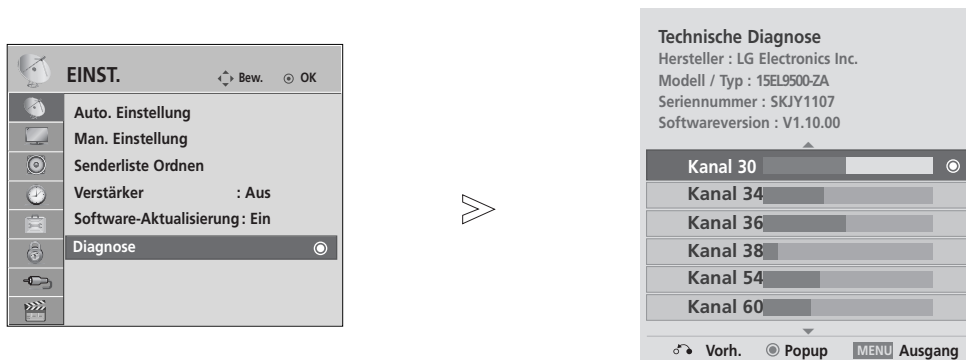


1 Wählen sie die option **EINST.**..



2 Wählen sie die option **Diagnose**.



3 Hersteller, Modell/Typ, Seriennummer und Software-Version anzeigen.




4 Information zum Sender anzeigen.

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

SENDERLISTE AUFRUFEN

Sie können die gespeicherten Programme in der Senderliste durchsehen.

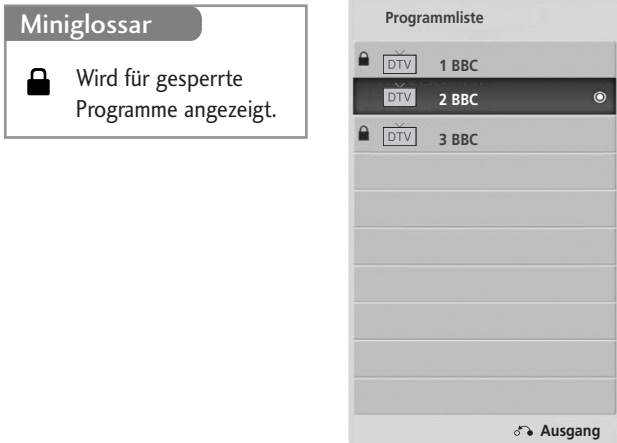




■ Senderliste anzeigen

- 1  PROGRAMMLISTE anzeigen.


- Einige Programme sind möglicherweise blau hervorgehoben. Diese wurden im Modus "Senderliste ordnen" als zu überspringende Programme eingerichtet.
- Einige Programme in der Liste sind zwar mit einer Nummer bezeichnet, haben jedoch keinen Namen.

■ Programm aus der Senderliste auswählen

- 1  Wählen Sie einen Sender aus.
- 2  Wechseln Sie zum gewählten Programmplatz.

-  Die Betriebsart wechselt vom derzeit angezeigten Programm zwischen TV, DTV und Radio.

■ Senderliste durchblättern

- 1  Seiten weiterblättern.
- 2  Zurück zur normalen Fernsehansicht.

FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

LIEBLINGSPROGRAMM EINSTELLEN


■ Lieblingsprogramm auswählen


Die Funktion Lieblingsprogramm ist nützlich zum schnellen Aufrufen von gewünschten Programmen, ohne dass Sie sämtliche Programme zwischen den Lieblingsprogrammen durchschalten müssen.



1  oder  Gewünschtes Programm auswählen.

2   Wählen sie die option **Favoriten**.

3  Wählen sie die option **Favoriten**.

4  Zurück zum Fernsehprogramm.

- Das eingestellte Programm wird automatisch in der Liste der Lieblingsprogramme gespeichert.

■ Liste der Lieblingsprogramme anzeigen



1  Anzeigen der Liste Ihrer Lieblingsprogramme.

LISTE DER EINGÄNGE

HDMI wird über einen Erkennungspin erkannt und daher nur aktiviert, wenn für das Zusatzgerät eine Spannung anliegt. Über die Taste TV/RAD können Sie vom Zusatzgeräteeingang zum HF-Eingang sowie zum zuletzt angezeigten Programm im DTV-/RADIO-/TV-Betrieb wechseln.




1 Eine Eingangsquelle auswählen.

- **Antenne** oder **S-kan.** : Wählen Sie diese Quelle zur Anzeige von DTV-/TV-Programmen. (Der digitale Kabeleingang kann nur in Finnland, Schweden und "--" genutzt werden)
- **HDMI**: Wählen Sie diesen Anschluss bei Verwendung eines DVD-Gerätes oder Digitaempfängers.

DATEN SERVICE

(Dieses Menü ist nur in Irland verfügbar.)

Mit Hilfe dieser Funktion kann zwischen **MHEG(Digitaler Videotext)** und **Teletext** gewählt werden, falls beide Dienste angeboten werden. Falls nur einer der Dienste angeboten wird, erscheint entweder nur der Eintrag **MHEG** oder **Teletext**, unabhängig von der gewählten Option.

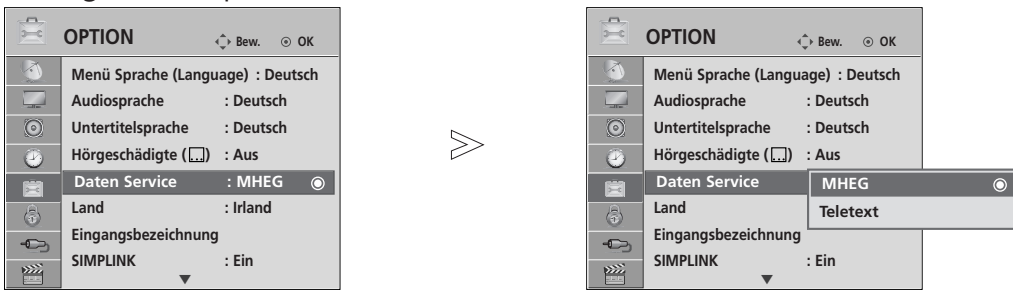

1 Wählen sie die option **OPTION**.

2 Wählen sie die option **Data Service**.

3 Wählen sie die option **MHEG** oder **Teletext**.


4 Speichern sie die einstellung..







- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

NAME EINGANG

Bezeichnung für die Eingangsquellen angeben.

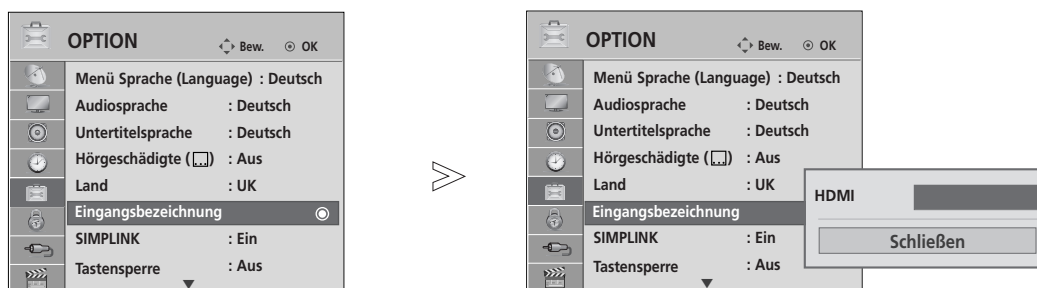




-   Wählen sie die option **OPTION**.
-   Wählen sie die option **Eingangsbezeichnung**.
-   Wählen Sie einen Namen für die Quelle.



- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.



EINFACHES HANDBUCH

Die Kurzanleitung zeigt einfache und kurze Bedienungshinweise auf dem Fernsehbildschirm an. Während der Anzeige der Kurzanleitung wird der Ton stumm geschaltet.

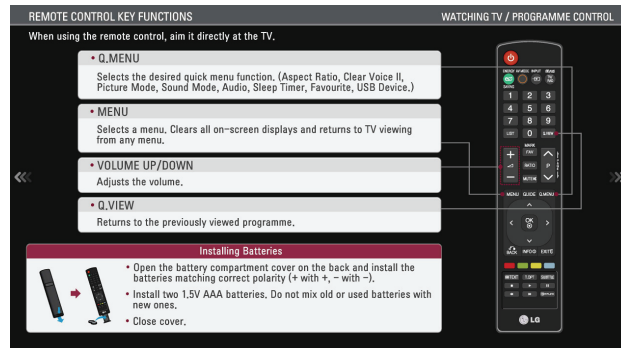

1   Wählen sie die option **OPTION**.

2   Wählen sie die option **Einfaches Handbuch**.

3   Wählen Sie den gewünschten Teil der Bedienungsanleitung.

- Drücken Sie die Taste **BACK (Zurück)**, um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.

FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG











Dieses Gerät kann nur zusammen mit Geräten verwendet werden, auf denen sich das SIMPLINK-Logo befindet. Stellen Sie fest, ob das SIMPLINK-Logo vorhanden ist.

Bei Einsatz des Gerätes zusammen mit Geräten anderer Hersteller, die über die HDMI-CEC-Funktion verfügen, arbeitet das Gerät u. U. nicht störungsfrei.

So können Sie andere AV-Geräte, die über ein HDMI-Kabel mit dem Fernsehgerät verbunden sind, ohne zusätzliche Kabel und Einstellungen steuern.

Falls Sie das Menü SIMPLINK (Simplink) nicht verwenden möchten, wählen Sie Aus.

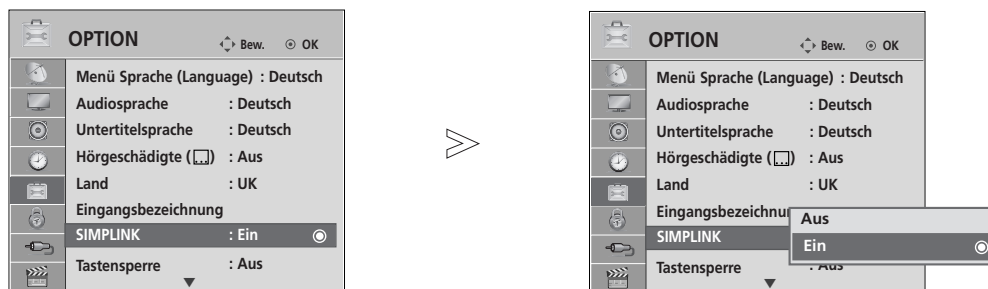


-   Wählen sie die option **OPTION**.
-   Wählen sie die option **SIMPLINK**.
-   Wählen sie die option **Ein** oder **Aus**.
-  Speichern sie die einstellung..

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

Anschluss eines Heimkinosystems mit SIMPLINK-Logo.

- 1 Verbinden Sie den **HDMI IN**-Anschluss an der Seite des Fernsehgerätes über ein HDMI-Kabel mit dem HDMI-Ausgangsanschluss des Heimkinosystems.
- 2 Drücken Sie die Taste **SIMPLINK** und wählen Sie im Menü Lautsprecher den Eintrag Heimkinosystem.

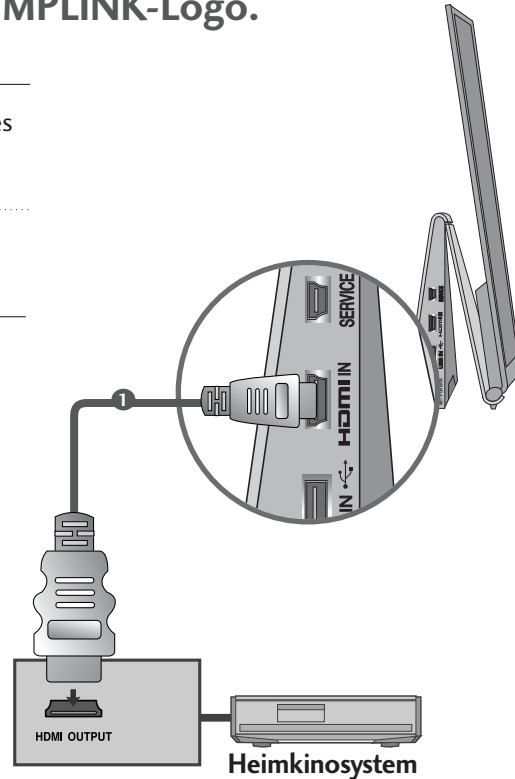

- ▶ Beim Auswählen oder Bedienen des Mediums des Gerätes über die Heimkino-Funktion werden automatisch die HT-Lautsprecher aktiviert (Tonausgabe über das Heimkino-System).

! HINWEIS

- ▶ Verbinden Sie die HDMI IN-Anschluss des Fernsehgerätes über ein HDMI-Kabel mit dem Anschluss (HDMI) des SIMPLINK-Gerätes.
- ▶ Wenn die Eingangsquelle über die Taste INPUT auf der Fernbedienung gewechselt wird, stellt das SIMPLINK-Gerät den Betrieb ein.

FERNSEHEN/PROGRAMMSTEUERUNG

SIMPLINK-FUNKTIONEN

Disc-Wiedergabe

Wählen Sie angeschlossene AV-Geräte über die Tasten \wedge \vee \lt \gt , OK, \blacktriangleright , \blacksquare , \parallel , \ll und \gg aus.

Direkte Wiedergabe

Nach dem Anschließen von AV-Geräten an das Fernsehgerät können Sie sie direkt steuern und Medien ohne zusätzliche Einstellungen wiedergeben.

AV-Gerät auswählen

Ermöglicht die Auswahl eines angeschlossenen AV-Geräts und die Wiedergabe über dieses Gerät.

Alle Geräte ausschalten

Wenn Sie das Fernsehgerät ausschalten, werden alle angeschlossenen Geräte ebenfalls ausgeschaltet.

Ton abschalten

Bietet eine einfache Möglichkeit, den Ton abzuschalten.

Sync Power on

Sobald die Wiedergabe eines am HDMI-Anschluss angeschlossenen Gerätes mit Simplink-Funktion gestartet wird, schaltet sich der Fernseher automatisch ein.


***Ein Gerät, das mit dem Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel verbunden ist, aber nicht Simplink unterstützt, verfügt nicht über diese Funktion.**

Hinweis: Zur Nutzung der SIMPLINK-Funktion sollte ein HDMI-Kabel ab Version 1,3 mit *CEC-Funktion verwendet werden. (*CEC: Consumer Electronics Control).

MENÜ SIMPLINK

Drücken Sie \wedge \vee \lt \gt und anschließend OK, um die gewünschte SIMPLINK-Quelle auszuwählen.

- 1 **TV** : Schalten Sie unabhängig vom derzeitigen Modus zum vorherigen Fernsehsender.
- 2 **DISC** : Wählen Sie das angeschlossene Gerät und starten Sie die Wiedergabe.
Wenn mehrere Wiedergabegeräte zur Verfügung stehen, werden ihre Namen am unteren Rand des Bildschirms angezeigt.
- 3 **VCR** : Verwenden und steuern Sie den angeschlossenen Videorekorder.
- 4 **HDD** : Geben Sie auf Festplatte gespeicherte Aufnahmen wieder.
- 5 **SPEAKER**: Wählen Sie die Heimkinoanlage oder die Lautsprecher des Fernsehgeräts für die Audiowiedergabe.

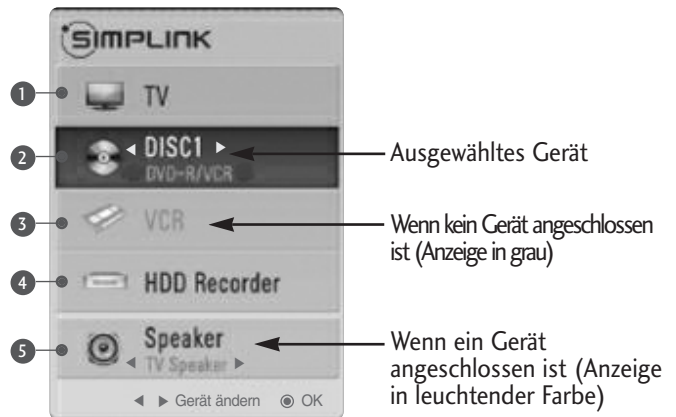


- Heimkino: Nur ein Gerät
- DVD, Rekorder: Bis zu vier Geräte gleichzeitig
- VCR: Nur ein Gerät

AV MODUS

Bild und Ton für am externen Eingang angeschlossene AV-Geräte optimal einstellen.

Aus	AV-MODUS deaktivieren.
Kino	Bild und Ton beim Anschauen von Spielfilmen optimieren.
Sport	Bild und Ton beim Anschauen von Sportsendungen optimieren.
Spiel	Bild und Ton für Videospiele optimieren.

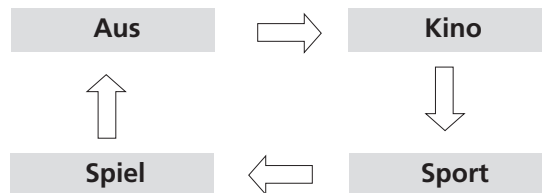

1 Betätigen Sie mehrmals die Taste AV MODE, um die gewünschte Quelle auszuwählen.



- Bei Auswahl des Kino-Modus im AV-Betrieb wird der Kino-Modus sowohl für den Anzeigemodus als auch für den Klangmodus im Menü **BILD** bzw. **AUDIO**-Menü ausgewählt.
- In der Einstellung "Aus" im AV-Betrieb wird die zuvor eingestellte Anzeige eingestellt.

Zurücksetzen auf werkseitige Grundeinstellung (Initialisieren)


Über diese Funktion werden sämtliche Einstellungen zurückgesetzt.



Die Einstellungen für **tsf Tag** und **tsf Nacht** für den Anzeigemodus bleiben jedoch erhalten.



Das Gerät sollte dann zurückgesetzt werden, wenn Sie in eine andere Stadt oder ein anderes Land umziehen.



Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen muss die Initialisierung wiederholt werden.


Wenn die Sperre auf "Ein" eingestellt ist, wird ein Fenster zur Eingabe des Kennwortes eingeblendet.

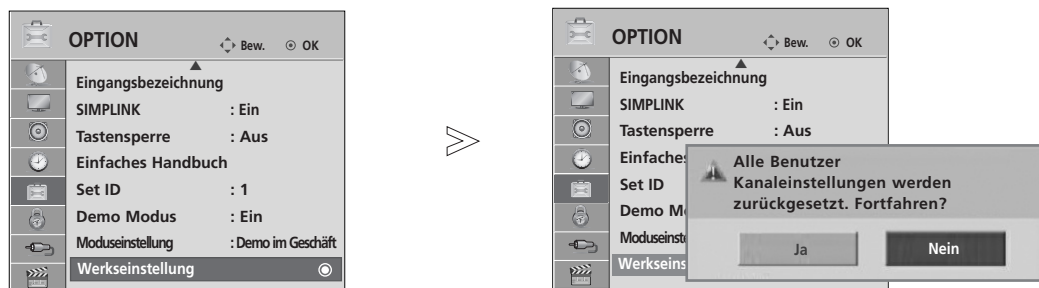

1   Wählen sie die option **OPTION**.

2   Wählen sie die option **Werkseinstellung**.

3   Wählen sie die option **Ja**.

4  Auf Werkseinstellung.

• In **System-Verriegelung "Ein"**, if you forget your password, press '0', '3', '2', '5' on the remote control handset.

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

VERWENDUNG EINES USB-GERÄTES

ANSCHLUSS DES USB-GERÄTES


Beim Anschluss eines USB-Gerätes wird automatisch das folgende Menü eingeblendet.

Das "POPUP-MENÜ" wird während der Anzeige der Bildschirmmenüs einschließlich Menü, Programmvorschau oder Programmierungen nicht eingeblendet.

Falls dieses Menü nicht eingeblendet wird, kann die Musikliste, Fotoliste oder Filmliste im USB-Menü ausgewählt werden.


Auf dem USB-Gerät können keine neuen Ordner angelegt oder vorhandene Ordner gelöscht werden.

- 1 Schließen Sie das USB-Gerät an die USB IN-Buchse am Fernseher an.

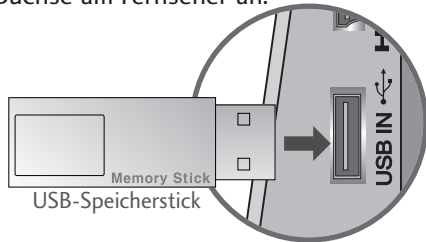

- Es werden nur Fotos (JPEG), Musik (MP3) und Filme (DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP) unterstützt.

- 2 Wählen sie die option **FOTOLISTE**, **MUSIKLISTE** oder **FILMLISTE**.



- 3

Trennen des USB-Gerätes

Rufen Sie vor dem Abziehen des USB -Gerätes das Menü USB -gerät.

- 1 Wählen sie die option **USB-Gerät**.

- 2 Wählen sie die option **Eject**.

Vorsichtshinweise bei der Bedienung des USB-Gerätes

- ▶ Es werden ausschließlich USB-Speichergeräte erkannt.
- ▶ Ein USB-Speichergerät, das nicht über einen USB-Hub angeschlossen wird, kann nicht erkannt werden.
- ▶ Ein USB-Speichergerät mit einer eigenen automatischen Erkennungssoftware wird u. U. nicht erkannt.
- ▶ Ein USB-Speichergerät, das einen eigenen Treiber benötigt, wird u. U. nicht erkannt.
- ▶ Die Dauer der Erkennung eines USB-Speichergerätes kann je nach Gerät variieren.
- ▶ Beim Zugriff auf das angeschlossene USB-Speichergerät darf der Fernseher nicht ausgeschaltet und das USB-Gerät nicht getrennt werden. Bei einem plötzlichen Trennen des Gerätes können die gespeicherten Dateien oder das USB-Speichergerät beschädigt werden.
- ▶ Ein USB-Speichergerät, das zuvor in einem PC verwendet wurde, darf nicht angeschlossen werden. Das USB-Gerät könnte Fehlfunktionen des Gerätes verursachen oder es ist keine Wiedergabe möglich. Es sollte stets nur rein USB-Speichergerät verwendet werden, auf dem sich normale Musik-, Bild- oder Filmdateien befinden.
- ▶ Bitte verwenden Sie nur USB-Speichergeräte mit den Windows-Dateisystemen FAT32 oder NTFS. Speichergeräte, die mit einem von Windows nicht unterstützten Dateisystem formatiert wurden, werden u. U. nicht erkannt.
- ▶ Bitte schließen Sie ein USB-Speichergerät mit externem Netzteil (über 0,5 A) an die Stromversorgung an. Ansonsten wird das Gerät u. U. nicht erkannt.
- ▶ Bitte schließen Sie das USB-Speichergerät mit dem Kabel des Geräteherstellers an.
- ▶ Einige USB-Speichergeräte werden u. U. nicht unterstützt oder funktionieren nicht störungsfrei.
- ▶ Der Abgleich mit einem USB-Speichergerät ist mit der Methode unter Windows XP identisch. Es werden Dateinamen mit bis zu 100 englischen Zeichen erkannt.
- ▶ Wichtige Dateien auf dem USB-Speichergerät sollten zuvor gesichert werden, falls diese beschädigt werden. Für Datenverluste können wir keine Haftung übernehmen.
- ▶ USB-Festplattenlaufwerke ohne eigene Stromversorgung werden u. U. nicht als USB-Gerät erkannt. Es sollte daher stets eine externe Stromversorgung genutzt werden.
 - Bitte verwenden Sie als externe Stromquelle einen Netzadapter. Ein USB-Kabel ist u. U. nicht zur externen Stromversorgung geeignet.
- ▶ Daten auf einem mit dem NTFS-Dateisystem formatierten USB-Speichergerät können nicht gelöscht werden.
- ▶ Falls das USB-Speichergerät in mehrere Partitionen unterteilt ist oder bei Anschluss eines USB-Multi-Kartenlesers können bis zu vier Partitionen bzw. USB-Speichergeräte verwendet werden.
- ▶ Dateien können nur von einem Gerät gelöscht werden, das mit dem FAT32-Dateisystem formatiert wurde.
- ▶ Bei Anschluss eines USB-Speichergerätes über einen USB-Multi-Kartenleser werden die Gerätedaten u. U. nicht erkannt.
- ▶ Falls ein USB-Speichergerät nicht störungsfrei arbeitet, trennen Sie das Gerät und schließen es wieder an.
- ▶ Die Geschwindigkeit von USB-Speichergeräten kann von Gerät zu Gerät variieren.
- ▶ Falls ein USB-Gerät im Bereitschaftsmodus angeschlossen wird, werden bestimmte Festplattenlaufwerke beim Einschalten des Fernsehers automatisch geladen.
- ▶ Es wird eine maximale Speicherkapazität von 1 TB für externe USB-Festplattenlaufwerke und 32 GB für USB-Speichergeräte empfohlen.
- ▶ Geräte mit höheren Speicherkapazitäten als empfohlen arbeiten u. U. nicht störungsfrei.
- ▶ Falls ein externes USB-Festplattenlaufwerk mit "Stromsparfunktion" nicht fehlerfrei arbeitet, schalten Sie das Laufwerk aus und wieder ein.
- ▶ USB-Speichergeräte mit einer älteren Version als USB 2.0 werden ebenfalls unterstützt. Diese können jedoch in der Filmliste möglicherweise nicht richtig genutzt werden.

VERWENDUNG EINES USB-GERÄTES

FOTOLISTE

Es können auf einem USB-Speichergerät gespeicherte Fotodateien angezeigt werden. Das hier gezeigte Bildschirmmenü können sich je nach Gerätemodell unterscheiden. Die gezeigten Abbildungen dienen als Bedienungsbeispiele für den Fernseher.

Während der Anzeige von Fotos über die Funktion Fotoliste kann der Anzeigemodus nicht geändert werden.


Unterstützte FOTODATEIEN (*.JPEG)

Baseline: 64 x 64 bis 15360 x 8640


Progressive: 64 x 64 bis 1920 x 1440

- Es können ausschließlich JPEG-Dateien angezeigt werden.
- Nicht unterstützte Dateien werden durch ein Symbol ersetzt.

Bildschirmanzeigen




Wählen sie die option **USB**.



Wählen sie die option **Fotoliste**.







- 1 In den übergeordneten Ordner wechseln
- 2 Aktuelle Seite/Gesamtanzahl der Seiten
- 3 Gesamtanzahl der markierten Fotos
- 4 Entsprechende Tasten auf der Fernbedienung

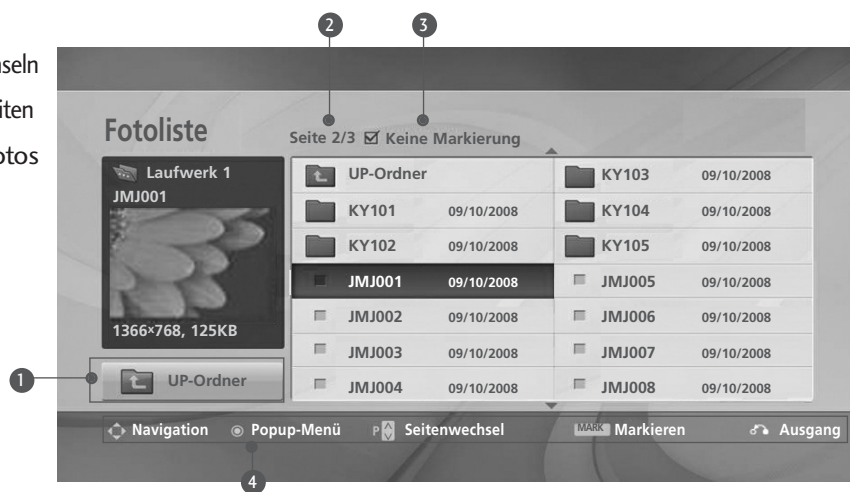



Fotoauswahl und Popup-Menü



- ▶ **Ansicht** : Das ausgewählte Foto anzeigen.
- ▶ **Alle markieren** : Alle Fotos auf dem Bildschirm markieren.
- ▶ **Mark. Aufheben** : Alle Fotomarkierungen aufheben.
- ▶ **Löschen oder Markierte Objekte löschen (Nur FAT32-Dateisystem)** : Das markierte Foto löschen.
- ▶ **Schließen** : Popup-Menü schließen.

- 1  Zielordner oder Laufwerk auswählen.
- 2   Die gewünschten Fotos markieren.
- 3  Popup-Menü einblenden.
- 4   Das gewünschte Popup-Menü auswählen.


- Mit den Tasten **P**   können Sie sich innerhalb der Fotoseite bewegen.
- Drücken Sie die Taste **MARK**, um für das gewählte Foto eine Markierung zu setzen bzw. zu entfernen. Ein oder mehrere markierte Fotos können entweder einzeln nacheinander oder als Diashow angezeigt werden. Falls keine Fotos markiert wurden, kann jedes einzelne Foto im Ordner angezeigt oder alle Fotos im Ordner als Diashow angezeigt werden.

- Drücken Sie die Taste **BACK (Zurück)**, um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.







VERWENDUNG EINES USB-GERÄTES



Fotos anzeigen

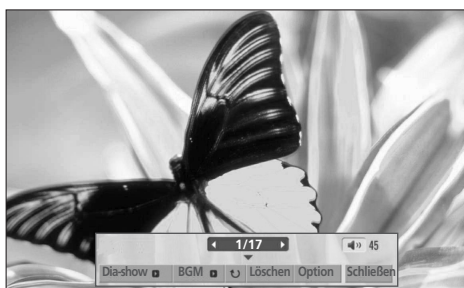In der Vollbildansicht stehen weitere Bedienungsoptionen zur Verfügung.



Das Seitenverhältnis eines Fotos wird u. U. geändert, damit das Foto als Vollbild auf dem Bildschirm angezeigt werden kann. Drücken Sie die Taste **BACK (Zurück)**, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzuke

- 1  Zielordner oder Laufwerk auswählen.
- 2   Die gewünschten Fotos markieren.
- 3  Popup-Menü einblenden.
- 4  Wählen sie die option **Ansicht**
- 5  Das ausgewählte Bild wird daraufhin im Vollbild angezeigt.


- Mit den Tasten **P**   können Sie sich innerhalb der Fotoseite bewegen.



6 Wählen Sie die Option **Dia-show**, **BGM**, **(Drehen)**, **Löschen**, **Option** oder **Schließen**.

- Das vorherige bzw. nächste Foto kann mit den Taste < > angezeigt werden.
- In der Vollbildansicht können die Menüoptionen mit den Tasten < > ausgewählt und aufgerufen werden.

- ▶ **Dia-show** : Falls kein Bild ausgewählt wurde, werden alle Fotos im aktuellen Ordner während der Diashow angezeigt. Mehrere ausgewählte Fotos werden als Diashow angezeigt.
 - In den Optionen kann das Intervall der Diashow, d. h. die Pause zwischen zwei Fotos, eingestellt werden.
- ▶ **BGM (Background Music)** : (Hintergrundmusik) : Während der Vollbild-Fotoanzeige Musik hören.
 - Um diese Funktion nutzen zu können, muss für die Option Hintergrundmusik zuvor ein Ordner festgelegt werden.
- ▶ **(Drehen)** : Fotos drehen.
 - Foto um 90°, 180°, 270°, 360° im Uhrzeigersinn drehen.
 - Das Bild kann nicht gedreht werden, wenn das Bild breiter als die mögliche anzeigbare Bildhöhe ist.
- ▶ **Löschen(Nur FAT32-Dateisystem)** : Fotos löschen.
- ▶ **Option** : Festlegen der Anzeigedauer und des Ordners mit Musikdateien für die Hintergrundmusik.
 - Um die Werte festzulegen, drücken Sie die Tasten ^ v < > und anschließend auf **OK**. Wechseln Sie daraufhin zu **OK** und drücken Sie die Taste **OK**, um die Einstellungen zu übernehmen.
 - Der Musikordner kann während der Wiedergabe der Hintergrundmusik nicht geändert werden.
- ▶ **Schließen** : Menü während der Vollbildansicht ausblenden.
 - Um das Menü in der Vollbildansicht wieder einzublenden, drücken Sie die Taste **OK**.

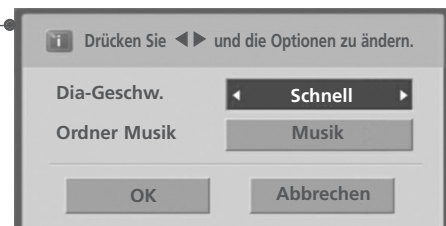

VERWENDUNG EINES USB-GERÄTES

MUSIKLISTE

Es können auf einem USB-Speichergerät gespeicherte Musikdateien wiedergegeben werden. Gekaufte Musikdateien (*.MP3) besitzen möglicherweise Copyright-Einschränkungen. Die Wiedergabe solcher Dateien ist auf diesem Gerätemodell u. U. nicht möglich. Auf dem USB-Gerät gespeicherte Musikdateien können mit diesem Gerät wiedergegeben werden.


Das hier gezeigten Bildschirmmenü können sich je nach Gerätemodell unterscheiden. Die gezeigten Abbildungen dienen als Bedienungsbeispiele für den Fernseher.

Unterstützte MUSIKDATEIEN (*.MP3)


Bitrate 32 bis 320

- Sampling rate MPEG1 Layer3 : 32kHz, 44,1kHz, 48kHz
- Sampling rate MPEG2 Layer3 : 16kHz, 22,05kHz, 24kHz
- Sampling rate MPEG2.5 Layer3 : 8kHz, 11,025kHz, 12kHz

Bildschirmanzeigen



Wählen sie die option **USB**.



Wählen sie die option **Musikliste**.

1 Vorschau: Falls für eine Musikdatei ein Albumcover existiert (Albumbild), wird dieses eingeblendet.

2 In den übergeordneten Ordner wechseln.

3 Aktuelle Seite/Gesamtanzahl der Seiten

4 Gesamtanzahl markierter Musiktitel

5 Entsprechende Tasten auf der Fernbedienung






Titelauswahl und Untermenü

Wie in der Abbildung gezeigt werden bis zu sechs Musiktitel pro Seite angezeigt.



- ▶ **Wiedergeben** (bei Stop): Ausgewählte Musiktitel abspielen.
Nach der Wiedergabe eines Musiktitels wird der nächste Titel wiedergegeben. Sollten keine weiteren Musiktitel zur Wiedergabe ausgewählt worden sein, wird der nächste Titel im aktuellen Ordner abgespielt. Falls Sie einen anderen Ordner auswählen und auf die Taste OK drücken, wird die derzeitige Wiedergabe angehalten.
- ▶ **Wdg markiert**: (Markierte Titel wiedergeben): Wiedergabe der ausgewählten Musiktitel. Nach der Wiedergabe eines Titels wird automatisch der nächste ausgewählte Titel abgespielt.
- ▶ **Wdg beenden** (während Wiedergabe): Musikwiedergabe anhalten.
- ▶ **Wdg m. Foto**: Ausgewählte Musiktitel abspielen und Fotoliste anzeigen.
- ▶ **Alle markieren**: (Alle Markierungen aufheben): Alle Titelmarkierungen aufheben.
- ▶ **Mark. Aufheben**: Deselect all marked music titles.
- ▶ **Löschen** oder **Markierte Objekte löschen** (Nur FAT32-Dateisystem): Ausgewählte Musiktitel löschen
- ▶ **Schließen**: Popup-Menü schließen.

1  Zielordner oder Laufwerk auswählen.

2   Die gewünschten Musiktitel markieren.

3  Popup-Menü einblenden.


4   Das gewünschte Popup-Menü auswählen.

- Mit den Tasten **P** \wedge \vee gelangen Sie auf der Musikseite nach oben/unten.
- Drücken Sie die Taste **MARK**, um den gewünschten Musiktitel zu markieren bzw. die Auswahl aufzuheben. Sie haben die Möglichkeit, einen oder mehrere Musiktitel zu markieren und nacheinander wiederzugeben. Wenn Sie beispielsweise nur einen Musiktitel wiederholt anhören wollen, markieren Sie lediglich nur diesen Titel. Falls keine Musiktitel markiert werden, werden alle Titel im Ordner nacheinander wiedergegeben.








- Drücken Sie die Taste **BACK (Zurück)**, um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.

VERWENDUNG EINES USB-GERÄTES

- Falls während der Wiedergabe über einen längeren Zeitraum keine Taste gedrückt wird, werden die Wiedergabeinformationen (siehe Abbildung unten) als Bildschirmschoner angezeigt.
- Was ist ein 'Bildschirmschoner'
Ein Bildschirmschoner dient dazu, das Einbrennen von Bildpunkten bei längerer Anzeige eines Standbildes auf dem Bildschirm zu verhindern.



! HINWEIS

- ▶ Während der Wiedergabe einer Musikdatei erscheint das Symbol  hinter dem Titelnamen.
- ▶ Beschädigte Musikdateien können nicht abgespielt werden. In diesem Fall die Spielzeit 00:00 angezeigt.
- ▶ Musiktitel, die von einem gebührenpflichtigen Anbieter heruntergeladen wurden und mit einem Kopierschutz versehen sind, können nicht abgespielt werden. In diesem Fall wird eine falsche Spielzeit angezeigt.
- ▶ Beim Drücken der Taste OK,  wird der Bildschirmschoner beendet.
- ▶ In diesem Modus stehen ebenfalls die Tasten **PLAY(▶)**, **Pause(II)**, , ,  auf der Fernbedienung zur Verfügung.
- ▶ Wählen Sie mit der Taste  den nächsten bzw. mit der Taste  den vorherigen Musiktitel.

FILMLISTE

Es können auf einem USB-Speichergerät gespeicherte Videodateien wiedergegeben werden. Die Filmliste wird angezeigt, sobald ein angeschlossenes USB-Gerät erkannt wird. Diese Liste wird zur Wiedergabe von Spielfilmdateien auf dem Fernseher benötigt. In der Liste werden die Spielfilme im USB-Ordner zur Wiedergabe angezeigt. Es können alle Spielfilme im Ordner oder die von Ihnen ausgewählten Dateien wiedergegeben werden. In der Filmliste werden Informationen zum Ordner und zur Videodatei angezeigt. Die Bildschirmmenüs Ihres Fernsehgerätes kann sich u. U. etwas von den Abbildungen unterscheiden. Die gezeigten Abbildungen dienen als Bedienungsbeispiele für den Fernseher.


Unterstützte FILMDATEIEN(*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mkv/*.avi/*.divx)
 Videoformate : DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC
 Audioformate : Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC
 Bitrate: 32 kbps bis 320 kbps (MP3)
 Untertitelformate : *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)

- Bestimmte selbsterstellte Untertitel werden u. U. nicht richtig angezeigt.
- Für Untertitel werden keine Sonderzeichen unterstützt.
- Für Untertitel werden keine HTML-Tags unterstützt.
- Untertitel in nicht unterstützten Sprachen können nicht angezeigt werden.
- Die Zeitinformationen einer Untertiteldatei sollten in aufsteigender Reihenfolge wiedergegeben werden.
- Das Bild könnte beim Ändern der Sprache kurzzeitig unterbrochen werden (Standbilder, schnellere Wiedergabe usw.)
- Eine beschädigte Videodatei wird u. U. nicht störungsfrei wiedergegeben, und bestimmte Player-Funktionen sind u. U. nicht möglich.
- Mit anderen Codierungsprogrammen erstellte Videodateien werden u. U. nicht störungsfrei wiedergegeben.
- Falls die Video- und Audio-Struktur der Aufnahmezeit nicht interleaved ist, wird entweder nur Bild oder nur Ton ausgegeben.
- HD-Videos mit einer maximalen Auflösung von 1920x1080 bei 25/30B oder 1280x720 bei 50/60B können je nach Bild angezeigt werden
- Videos mit einer höheren Auflösung als 1920x1080 bei 25/30B oder 1280x720 bei 50/60B werden je nach Bild u. U. nicht richtig angezeigt.
- Videodateien bestimmter Dateitypen und Formate werden u. U. nicht störungsfrei wiedergegeben.
- **Die maximale Bitrate abspielbarer Videodateien beträgt 20 Mbps.**
- Eine störungsfreie Wiedergabe von mit Stufe 4.1 oder höher verschlüsselter H.264/AVC-Dateien kann nicht gewährleistet werden.
- Der DTS Audio-Codec wird nicht unterstützt.
- Videodateien mit einer Dateigröße von über 30GB können nicht wiedergegeben werden.
- Die DivX-Spielfilmdatei und die dazugehörige Untertiteldatei müssen sich im selben Ordner befinden.
- Der Name der Videodatei und der Untertiteldatei müssen identisch sein, um die Untertitel anzuzeigen.
- Die Wiedergabe von Videos über einen USB-Anschluss, der keine Hochgeschwindigkeitsverbindungen zulässt, ist u. U. nicht störungsfrei möglich.
- Mir GMC (Global Motion Compensation) verschlüsselte Dateien können u. U. nicht wiedergegeben werden.
- Während der Anzeige von Filmen über die Funktion Filmliste kann das Bild über die Tasten Energy Saving und AV Mode auf de


Datei Dateierweiterung	Video-Decoder	Audio-Codec	Max. Auflösung
mpg, mpeg, vob	MPEG1, MPEG2	Dolby Digital, MPEG, MP3, LPCM	1920x1080@30p
dat	MPEG1	Dolby Digital, MPEG, MP3, LPCM	
ts, trp, tp	MPEG2, H.264/AVC	Dolby Digital, AAC, MPEG	
mp4	MPEG4 SP, MPEG4 ASP, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03 Xvid 1.10-beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC	Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG, MP3, LPCM	
avi	MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1 Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC	Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG, MP3, LPCM	
mkv	H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP	Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG, MP3, LPCM	
divx	MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta 1 Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC	Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG, MP3, LPCM	

VERWENDUNG EINES USB-GERÄTES

Bildschirmanzeigen



1 Wählen sie die option **USB**.



2 Wählen sie die option **Filmliste**.







- 1 In den übergeordneten Ordner wechseln
- 2 Aktuelle Seite/Gesamtzahl der Seiten
- 3 Gesamtanzahl markierter Filmtitel
- 4 Entsprechende Tasten auf der Fernbedienung



Filmauswahl und Untermenü



- ▶ **Vorschau:** Zeigt eine Filmvorschau der aktuellen Datei.
- ▶ **Wiedergeben:** Ausgewählte Filme abspielen. Die DivX-Wiedergabe beginnt, wenn sich der Bildschirm ändert.
- ▶ **Alle markieren:** Alle Filmtitel im Ordner markieren.
- ▶ **Löschen oder Markierte Objekte löschen (Nur FAT32-Dateisystem):** Markierte Videodatei löschen.
- ▶ **Schließen:** Popup-Menü schließen.

- 1  Zielordner oder Laufwerk auswählen.
- 2   Gewünschte Filme auswählen.
- 3  Popup-Menü einblenden.
- 4   Das gewünschte Popup-Menü auswählen.

- Mit den Tasten **P** ^ v können Sie auf der Filmseite navigieren.
- Mit den Tasten **MARK** können Videos markiert bzw. Markierungen aufgehoben werden. Mehrere ausgewählte Filme werden nacheinander wiedergegeben.

• Drücken Sie die Taste **BACK (Zurück)**, um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.

! HINWEIS

- ▶ Falls eine Dateien nicht unterstützt wird, erscheint eine Meldung, dass dieses Dateiformat nicht unterstützt wird.

VERWENDUNG EINES USB-GERÄTES

Funktionen in der Filmliste



Bildgröße	◀ Voll ▶
Audiosprache	1
Untertitelsprache	Latein1
· Sync	0
· Position	0
Schließen	

- ▶ **Bildgröße** : Auswahl des gewünschten Bildformates während der Filmwiedergabe.
- ▶ **Audiosprache & Untertitelsprache** : Ändern der Sprachgruppe für Ton/Untertitel während der Filmwiedergabe.
- ▶ **Sync** : Anpassen der Zeitsynchronisierung der Untertitel während der Filmwiedergabe von -10 Sek. bis +10 Sek. in Schritten zu 0,5 Sek.
- ▶ **Position** : Ändert die Position der Untertitel während der Filmwiedergabe entweder nach oben oder nach unten.

Untertitelsprache	Verfügbare Sprache
Latein1	Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Schwedisch, Finnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Dänisch, Rumänisch, Norwegisch, Albanisch, Gälisch, Walisisch, Irisch, Katalanisch, Valenzianisch
Latein2	Bosnisch, Polnisch, Kroatisch, Tschechisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch, Ungarisch
Latein4	Estnisch, Lettisch, Litauisch
Kyryllisch	Bulgarisch, Makedonisch, Russisch, Ukrainisch, Kasachisch
Griechisch	Griechisch
Türkisch	Türkisch

! HINWEIS

- ▶ Es können nur im ASCII-CODE gespeicherte Dateien als Untertitel für einen Film verwendet werden.
- ▶ Eine Untertitelzeile darf maximal 500 Buchstaben und 500 Ziffern enthalten.
- ▶ Eine Untertiteldatei darf maximal 10.000 Synchronisierungsblöcke enthalten.


Über die Fernbedienung



◀◀ / ▶▶	<p>Während der Wiedergabe: betätigen Sie mehrmals die Taste REW(◀◀) zum Erhöhen der Wiedergabegeschwindigkeit vor ◀◀(x2) -> ◀◀◀◀(x4) -> ◀◀◀◀◀◀(x8) -> ◀◀◀◀◀◀◀◀(x16) -> ◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀(x32).</p> <p>betätigen Sie mehrmals die Taste FF(▶▶) zum Erhöhen der Wiedergabegeschwindigkeit zurück ▶▶(x2)-> ▶▶▶▶(x4) -> ▶▶▶▶▶▶(x8) -> ▶▶▶▶▶▶▶▶(x16) -> ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶(x32).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Durch mehrmaliges Drücken dieser Tasten wird die Wiedergabegeschwindigkeit vor/zurück erhöht.
	<p>Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste Pause() .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Daraufhin wird ein Standbild angezeigt. ▪ Falls während der Pause länger als 10 Minuten keine Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird, wird die Wiedergabe fortgesetzt. ▪ Betätigen Sie zur Wiedergabe in Zeitlupe die Taste Pause() und anschließend die Taste FF(▶▶) .
< >	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beim Drücken der Tasten < oder > während der Wiedergabe wird ein Symbol zur Anzeige der Filmposition auf dem Bildschirm eingeblendet.
PLAY(▶)	<p>Betätigen Sie die Taste PLAY(▶), um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.</p>
ENERGY eZ SAVING	<p>Betätigen Sie mehrmals die Taste Energie sparen, um die Helligkeit des Bildschirms zu ändern (siehe S. 49).</p>
AV MODE	<p>Betätigen Sie zur Auswahl der gewünschten Quelle mehrmals die Taste AV MODE (siehe S. 27).</p>



DIVX-REGISTRIERUNGSCODE

Bestätigung des DivX-Registrierungscodes des Fernsehers. Mit Hilfe der Registrierungsnummer können Spielfilme über www.divx.com/vod ausgeliehen oder gekauft werden.

Die Wiedergabe von geliehenen oder gekauften DivX-Dateien ist mit einem DivX-Registrierungscodes eines anderen Fernsehers nicht möglich. (Nur DivX-Dateien mit demselben Registrierungscode wie der Fernseher sind abspielbar.)

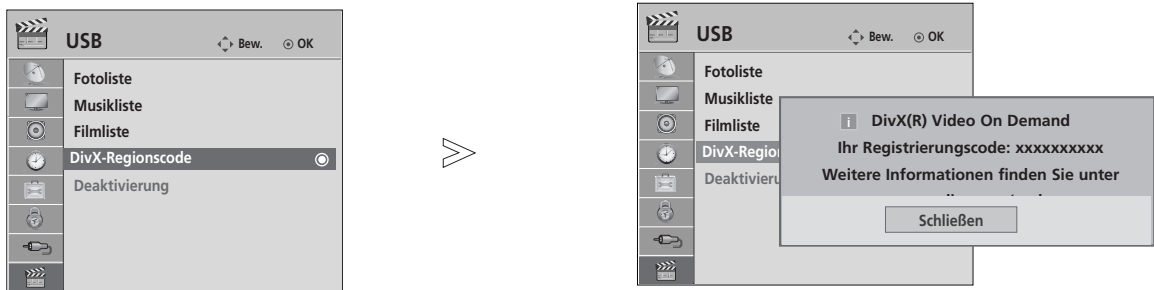

1   Wählen sie die option **USB**.

2   Wählen sie die option **DivX-Regionscode**.

3  **DivX-Regionscode** anzeigen.

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.



ÜBER DIVX-VIDEO: DivX® ist ein von DivX, Inc. entwickeltes digitales Videoformat. Dies ist ein offizielles DivX Certified- oder DivX Ultra Certified-Gerät zur Wiedergabe von DivX-Video.

Weitere Informationen sowie Software zur Konvertierung Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat erhalten Sie unter www.divx.com.

ÜBER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX® Certified-Gerät muss zur Wiedergabe von DivX Video-on-Demand (VOD) registriert werden.

Eine Registrierungskennung kann im Abschnitt DivX VOD im Menü Geräteeinstellungen erstellt werden.

Geben Sie diese Kennung unter vod.divx.com an, um die Registrierung abzuschließen und weitere Informationen zu DivX VOD zu erhalten.

“DivX Certified zur Wiedergabe von DivX-Video mit bis zu HD 1080p, einschließlich Premium-Inhalte”

“Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”

! HINWEIS

► Es werden folgende Videodateien unterstützt:

Auflösung: unter 1920x1080 BxH Bildpunkte


Bildrate: unter 30 Bilder/Sek. (1920x1080), unter 60 Bilder/Sek. (unter 1280x720)

► Video-Codec : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2








VERWENDUNG EINES USB-GERÄTES

DEAKTIVIERUNG

Die Funktion Deaktivierung dient zur Deaktivierung von Geräten eines Benutzers, der bereits die erlaubte Anzahl über den Webserver aktivierter Geräte erreicht hat, wodurch keine weiteren Geräte mehr aktiviert werden können. Der DivX VOD-Dienst erlaubt seinen Kunden, bis zu sechs Geräte für ein einziges Konto zu aktivieren, jedoch nicht einen Austausch oder eine Deaktivierung eines dieser Geräte. Der Kunde muss sich zu diesem Zweck an den DivX-Support wenden und das Löschen einer Aktivierung beantragen.

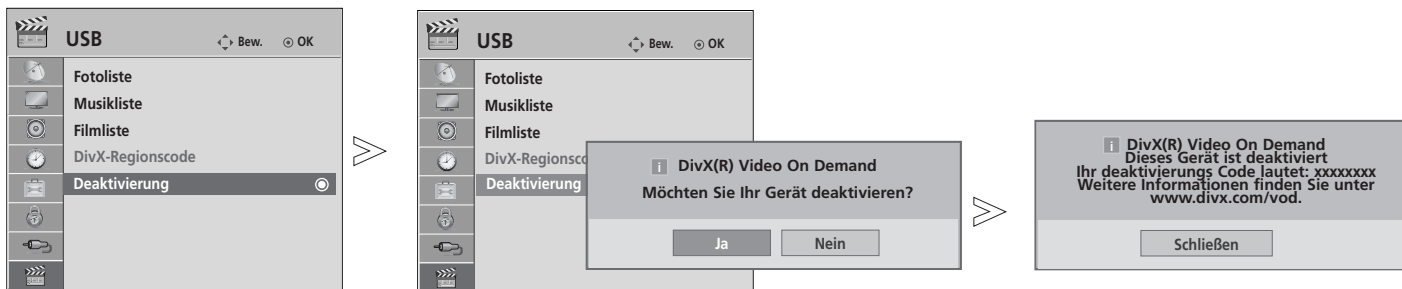













VERWENDUNG EINES USB-GERÄTES

-   Wählen sie die option **USB**.
-   Wählen sie die option **Deaktivierung**.
-   Wählen sie die option **Ja**.
-  **Deaktivierung** aufrufen.

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.


EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONISCHER PROGRAMMFÜHRER) (IM DIGITALMODUS)

Dieses System verfügt über einen elektronischen Programmführer (EPG), um Ihnen bei der Navigation durch die möglichen Programme zu helfen. Der EPG bietet beispielsweise Programmisten sowie Start- und Endzeiten für alle verfügbaren Sender. Außerdem bietet der EPG oft detaillierte Informationen zu Sendungen (die Verfügbarkeit und der Umfang dieser Informationen sind abhängig vom jeweiligen Sender). Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn die EPG-Informationen von der Sendeanstalt ausgestrahlt werden. Der EPG zeigt die Programmbeschreibungen für die nächsten 8 Tage an.

	Hier werden die aktuellen Bildschirminformationen angezeigt.		Wird im Teletext-Modus angezeigt.
	Wird im DTV-Modus angezeigt.		Wird bei Anzeige von Untertiteln angezeigt.
	Wird im Radio-Modus angezeigt.		Wird für verschlüsselte Sender angezeigt.
	Wird im MHEG-Modus angezeigt.		Wird für Dolby angezeigt.
	Wird bei AAC-Programmen angezeigt.		Wird bei Dolby Digital PLUS-Programmen angezeigt.
	Bildformat der ausgestrahlten Sendung		
	Bildformat der ausgestrahlten Sendung		


576i/p, 720p, 1080i/p : Auflösung der ausgestrahlten Sendung

Ein-/Ausschalten des EPG

1  Programmvorschau ein- oder ausblenden.

Wählt ein Programm aus.


1  oder  Das gewünschte Programm auswählen.


2  Die Programmvorschau wird nach dem Umschalten zum ausgewählten Programm ausgeblendet.


Tastenfunktion im Fernsehprogrammmodus Jetzt/Gleich


Sie können eine Sendung anschauen und die folgende Sendung programmieren.

 EPG-Modus ändern.

 Aufrufen des Einstellungsmodus für eine Timer-Aufnahme/Erinnerung.

 Aufrufen einer Liste der Timer-Aufnahmen/Erinnerungen

 Die Programmvorschau wird nach dem Umschalten zum ausgewählten Programm ausgeblendet.

 Wählen Sie Jetzt oder Gleich aus.

 Wählt das Senderprogramm aus.

 Vorherige/Nächste Seite.


Programmführer

6 Apr. 2007 15:09

ALLE	JETZT	WEITER
1 YLE TV1	That '70s show	Keno
2 YLE TV2	Your World Today	World Business
4 TV..	Legenen om Den....	Fantomen
5 YLE FST	Naturtimmen	Kritiskt
6 CNN	Lyssna	ABC
8 YLE24	Glamour	Tänään otsikoissa

FAV Favoriten INFO Information Pr. ändern TV/RAD RADIO
 Modus Zeitplan Aufnahmeliste






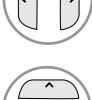
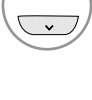
 oder  oder  Schaltet den EPG aus.


 Wählt TV oder Radio aus.





 Detailinformationen ein/aus.

EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONISCHER PROGRAMMFÜHRER) (IM DIGITALMODUS)

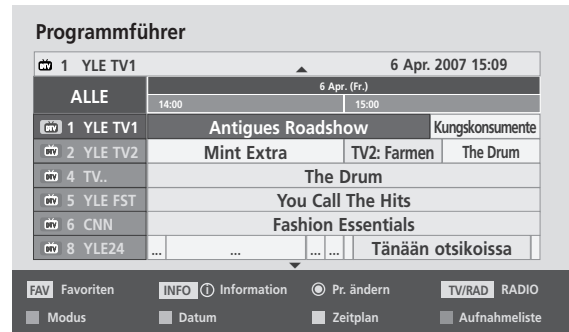






Tastenfunktionen im 8-Tage-Fernsehprogrammmodus


-  **ROT** EPG-Modus ändern.
-  **GRÜN** Ruft den Datumseinstellungsmodus auf.
-  **GRÜN** Aufrufen des Einstellungsmodus für eine Timer-Aufnahme/Erinnerung.
-  **BLAU** Aufrufen einer Liste der Timer-Aufnahmen/Erinnerungen.
-  Die Programmvorschau wird nach dem Umschalten zum ausgewählten Programm ausgeblendet.
-  Programm auswählen.
-  Wählt das Senderprogramm aus.








-  Vorherige/Nächste Seite.
-  oder  oder  Schaltet den EPG aus.
-  Wählt TV oder Radio aus.
-  Detailinformationen ein/aus.

Tastenfunktionen im Datumsänderungsmodus

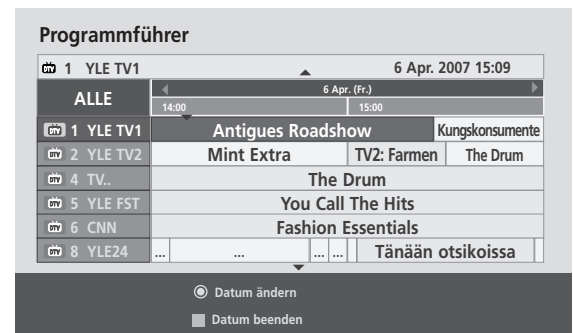-  **GRÜN** Schaltet den Datumseinstellungsmodus aus.
-  Wechselt zum gewählten Datum.
-  Wählt ein Datum aus.
-  Schaltet den Datumseinstellungsmodus aus.
-  oder  oder  Schaltet den EPG aus.








Tastenfunktionen bei Anzeige der erweiterten Beschreibung


-  Text nach oben/unten.
-  **GELB** Aufrufen des Einstellungsmodus für eine Timer-Aufnahme/Erinnerung
-  oder  Detailinformationen ein/aus.
-  **GUIDE** Schaltet den EPG aus.



Tastenfunktionen im Aufnahme-/Erinnerungsmodus





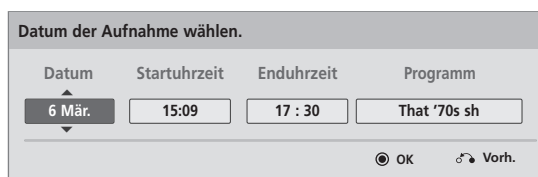


Es kann eine Start- oder Endzeit für eine Aufnahme festgelegt werden, zusammen mit einer Erinnerung für die Startzeit, wobei die Endzeit grau unterlegt wird.

-  Zur Programmvorschau oder zum Zeitplan wechseln.
-  Aufnahme oder Rest auswählen.
 Funktionseinstellung.
-  Datum, Start-/Endzeit oder Programm auswählen.
-  Speichert Timer-Aufnahme/Erinnerung.





Tastenfunktionen während der Programmierung

Falls Die eine Liste mit Programmierungen erstellt haben, wird eine programmierte Sendung zur eingegebenen Zeit angezeigt, selbst wenn Sie gerade eine andere Sendung anschauen. Bei eingblendetem Fenster sind nur die Tasten Auf/Ab/OK/Zurück aktiviert.

-  **ROT** Neue manuelle Aufnahme hinzufügen.
-  **GRUN** Neue Programmierung hinzufügen.
-  oder  Wechselt in den Fernsehprogrammmodus.
-  oder  Schaltet den EPG aus.
-  Wählen Sie die gewünschte Option (Ändern/Löschen/Alle löschen).



-  Programmierungen auswählen.
-  Vorherige/Nächste Seite.

BILDSTEUERUNG


BILDGRÖSSE (SEITENVERHÄLTNIS)

Der Fernseher unterstützt verschiedene Bildformates; 16:9, Just scan Originalgröße, Volle Breite, 4:3, 14:9, Zoom und Kino-Zoom.

Wenn über einen längeren Zeitraum ein stehendes Bild am Bildschirm angezeigt wird, kann sich dieses Bild auf dem Bildschirm einbrennen und sichtbar bleiben.

Sie können den vergrößerten Bildausschnitt über die Tasten \wedge \vee anpassen.

Diese Funktion ist für folgende Signale verfügbar.



Wählen sie die option **Format**.



Wählen Sie das gewünschte Bildformat aus.

- Die Option Bildformat kann auch im Menü **BILD** eingestellt werden.
- Wählen Sie im Menü Seitenverhältnis für die Zoom-Einstellung entweder **14:9**, **Zoom** und **Kino Zoom**. Nach der Einstellung des Zooms wird das Q.Menu eingeblendet.

• 16:9


Genießen Sie das Kinoformat (bei Filmen im Bildformat 16:9) oder bei normalen TV-Programmen den 16:9-Modus. Dabei ist die 16:9-Bildschirmansicht mit der 4:3-Ansicht identisch, jedoch wird der Ausschnitt rechts und links vergrößert, so dass der 16:9-Bildschirm ganz ausgefüllt ist..



• Just Scan

Im folgenden Auswahl wird beschrieben, wie Sie eine optimale hochauflösende Bildqualität ohne jegliche Verluste erreichen.

Hinweis: Störungen des Originalbildes sind an den Rändern zu beobachten.

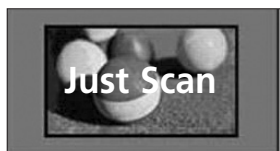

• Auto

Wenn Ihr Fernsehgerät ein Breitbild-Signal empfängt, wird es autom-tisch an das Bildformat angepasst, das gesendet werden soll.



• Volle Breite

Wenn das Fernsehgerät ein Widescreen-Signal erhält, muss das Bild im nichtlinearen Seitenverhältnis horizontal oder vertikal angepasst werden, um den gesamten Bildschirm auszufüllen.



- **4:3**

Dieses Bildformat entspricht dem "normalen" Fernsehbild mit einem Seitenverhältnis von 4:3.




- **14:9**

Genießen Sie bei Filmen im Bildformat 14:9 oder bei normalen TV-programmen den 14:9-Modus. Der 14:9-Bildschirm zeigt den gleichen Bildschirmausschnitt, jedoch wird der 4:3-Bildschirm oben und unten sowie rechts und links vergrößert, so dass der 14:9-Bildschirm ganz ausgefüllt ist.



- **Zoom**


Durch folgende Auswahl wird das Bild ohne jegliche Veränderung gezeigt, wobei der gesamte Bildschirm ausgefüllt wird. Das Bild wird jedoch oben und unten abgeschnitten.

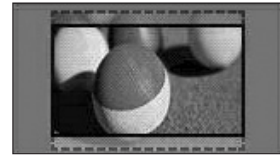

- **Kino-Zoom**

Wählen Sie die Option Kino-Zoom, um das Bild bei gleichbleibendem Seitenverhältnis zu vergrößern.

Hinweis: Beim Vergrößern oder Verkleinern eines Bildes können Verzerrungen auftreten.

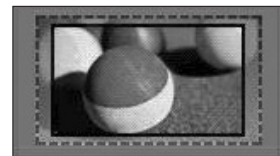

◀ oder ▶ Vergrößerungsfaktor im Kino-Zoom einstellen. Einstellungsbereich 1 bis 16.
Tasten ▼ oder ▲ Bild verschieben.

! HINWEIS

- ▶ Die Optionen **4:3**, Originalgröße, **16:9** (Breitbild), **14:9**, **Zoom/Kino-Zoom** HDMI-Modus.
- ▶ Im DTV-/HDMI-Modus ist das Format **Just Scan** verfügbar.
- ▶ Im Analog-Modus ist das Format **Volle Breite** verfügbar.


BILDSTEUERUNG

BILDASSISTENT


Mit dieser Funktion kann die Bildqualität des Originalbildes eingestellt werden.

Die Bildqualität kann durch Kalibrierung der Schwarz- und Weißwerte usw. eingestellt werden. Über die folgenden Schritte kann der Benutzer die Bildqualität einstellen.


Das Ergebnis kann nach der Auswahl von Niedrig, Empfohlen oder Hoch als Vorschau angesehen werden




1 Wählen sie die option **BILD**.



2 Wählen sie die option **Bildassistent**.



3 Schwarzpegel **Schwarzwert, Weißwert, Farbe, Farbton, Horizontale Schärfe, Vertikale Schärfe, Farbtemperatur, Dynamischer Kontrast, Farbverstärkung, Hintergrundbeleuchtung**.



4 Eingangsquelle zum Übernehmen der Einstellungen auswählen.



- Änderungen werden beim Beenden der Einstellungen vor dem Ausführen des letzten Schrittes nicht übernommen.
- Die Einstellungen werden unter Expert1 gespeichert.
- Nachdem die Bildqualität über den Bild-Assistenten eingestellt wurde, wird die Option Energie sparen auf Aus eingestellt.

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

ENERGIE SPAREN


Im Stromsparbetrieb wird der Stromverbrauch des Fernsehgerätes verringert.



Die Werkseinstellungen bieten einen optimalen Anzeigekomfort für zu Hause.




Die Helligkeit des Bildschirms kann durch Einstellung der Option Stromsparbetrieb oder im Anzeigemodus geändert werden.



Eine Änderung der Einstellungen des Stromsparmodus wird im MHEG-Modus nach dem Schließen einer MHEG-Datei übernommen.

Bei Auswahl von 'Bildschirm aus' beim Radio hören wird der Stromverbrauch gesenkt.

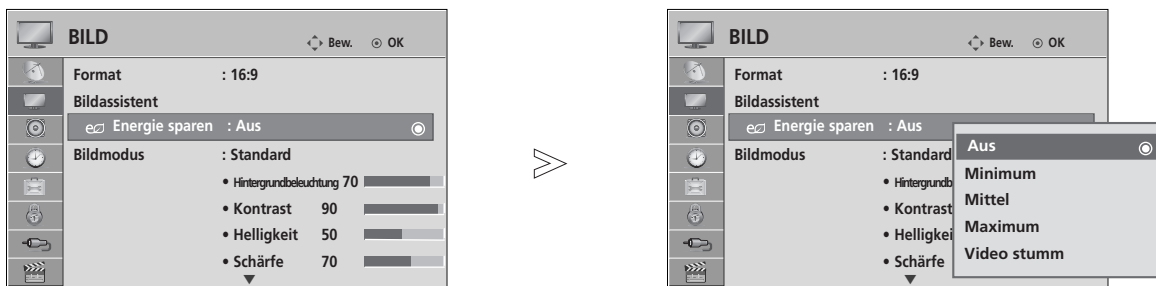

1   Wählen sie die option **BILD**.

2   Wählen sie die option  **Energie sparen**.

3   Wählen sie die option **Aus**, **Minimum**, **Mittel**, **Maximum** oder **Video stumm**.

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.


- Bei Auswahl von Bildschirm aus wird der Fernseher nach drei Sekunden ausgeschaltet.
- In der Einstellung **“Energie sparen- Minimum, Mittel, Maximum”** ist die Funktion, **Hintergrundbeleuchtung** nicht möglich.
- Diese Funktion kann ebenfalls über Taste **Energie sparen** auf der Fernbedienung aufgerufen werden.

BILDSTEUERUNG

VORKONFIGURIERTE BILDEINSTELLUNGEN

Voreingestellte Bildmodi

Lebhaft	Erhöhen von Kontrast, Helligkeit, Farbe und Bildschärfe für ein lebendiges Bild.
Standard	Für die häufigste Bildanzeige.
Natürlich	Für die natürlichste Bildanzeige.
Kino	Bild beim Anschauen von Spielfilmen optimieren.
Sport	Bild beim Anschauen von Sportsendungen optimieren.
Spiel	Bild für Videospiele optimieren.

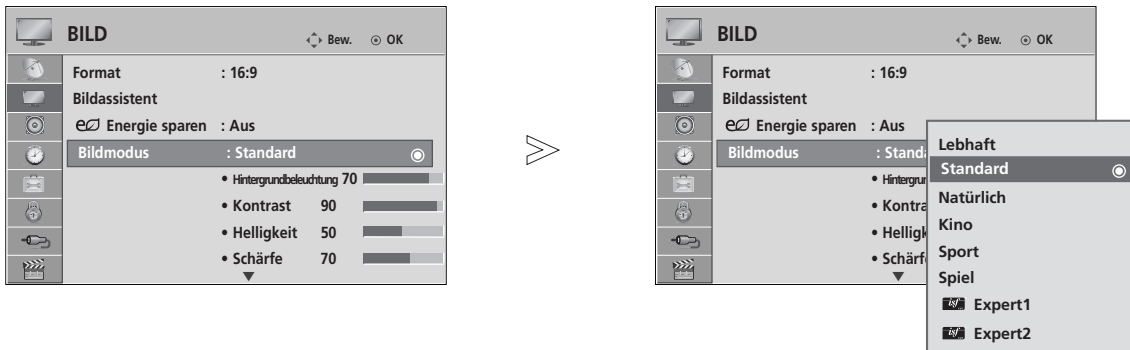

-   Wählen sie die option **BILD**.
-   Wählen sie die option **Bildmodus**.
-   Wählen sie die option **Lebhaft, Standard, Natürlich, Kino, Sport oder Spiel**.

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

- Mithilfe der Option **Bildmodus** wird das bestmögliche Bild für den Fernseher eingestellt. Wählen Sie im Menü **Bildmodus** den vor eingestellten Wert nach Programmkategorien aus.
- Der Anzeigemodus kann ebenfalls im Q.Menu eingestellt werden.

MANUELLE BILDANPASSUNG

Option Benutzer unter Bildmodus

Hintergrundbeleuchtung

Mit dieser Funktion wird die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms im Menü eingestellt.

Beim Einstellen der Helligkeit am Gerät sollte ebenfalls die Hintergrundbeleuchtung angepasst werden.

Kontrast

Einstellen des Signalpegels für Schwarz und Weiß des Bildes. Bei stark gesättigten hellen Bildbereichen sollte der Kontrast eingestellt werden.

Helligkeit

Einstellen eines Grundwertes für die Bildhelligkeit.

Schärfe

Stellt die Schärfe der Konturen zwischen hellen und dunklen Bildbereichen ein. Je geringer der Wert, desto weicher das Bild.

Farbe

Verändert die Intensität aller Farben

Farbton

Stellt die Ausgewogenheit roter und grüner Farbtöne ein.



1 Wählen sie die option **BILD**.

2 Wählen sie die option **Bildmodus**.

3 Wählen sie die option **Lebhaft, Standard, Natürlich, Kino, Sport** oder **Spiel**.

4 Wählen sie die option **Hintergrundbeleuchtung, Kontrast, Helligkeit, Schärfe** , **Farbe** oder **Farbton**.

5 Nehmen Sie die jeweiligen Einstellungen vor.

- **Vorteile der Hintergrundbeleuchtung**
 - Der Stromverbrauch wird um bis zu 60% verringert.
 - Die Helligkeit schwarzer Bereiche wird verringert. (Da das Schwarz eine höhere Tiefe besitzt, wird das Bild in höherer Qualität angezeigt.)
 - Die Helligkeit kann unter Einhaltung der ursprünglichen Signalaufösung eingestellt werden.

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

! HINWEIS

- ▶ Bei Auswahl von **Expert 1/2** stehen die Optionen **Hintergrundbeleuchtung, Kontrast, Helligkeit, H. Schärfe, V. Schärfe, Farbe** oder **Farbton** zur Verfügung.

BILDSTEUERUNG


BILDVERBESSERUNGSTECHNOLOGIE








Der Bildschirm kann für jeden Anzeigemodus kalibriert werden, oder es der Videowert kann für eine bestimmte Videoanzeige angepasst werden.

Jeder Eingang besitzt einen eigenen Videowert.

Um den Bildschirm nach Vornehmen der Einstellung für jeden Anzeigemodus auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, führen Sie für jeden Anzeigemodus die Funktion "Zurücksetzen" aus.

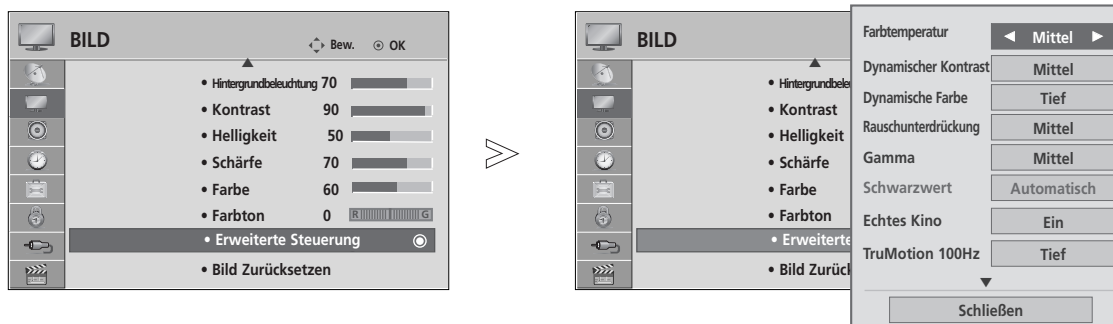Die Ausführung des Fernsehers kann von den Abbildungen abweichen.



-   Wählen sie die option **BILD**.
-   Wählen sie die option **Erweiterte Steuerung**.
-   Gewünschte Quelle auswählen:
Farbtemperatur, Dynamischer Kontrast, Dynamische Farbe, Rauschunterdrückung, Gamma, Schwarzwert, Echtes Kino, TruMotion 100Hz, Farbskala, Konturenverstärkung oder xyCC. (Siehe S. 54 bis 55)
-  Wählen Sie eine gewünschte Quelle aus.


- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.














Experten-Bildeinstellung

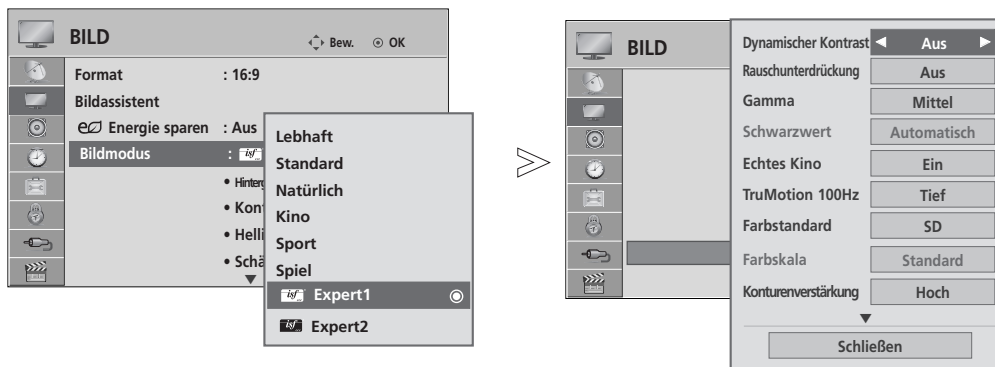Über die Zusatzkategorien **Expert1** und **Expert2** kann der Benutzer detaillierte Einstellungen für eine optimale Bildqualität vornehmen.

Diese Funktion wird ebenfalls von Technikern zur Optimierung der Leistung des Fernsehers bei der Anzeige bestimmter Videos genutzt.

Die Ausführung des Fernsehers kann von den Abbildungen abweichen.



- 1   Wählen sie die option **BILD**.
- 2   Wählen sie die option **Bildmodus**.
- 3   Wählen sie die option  **Expert1** oder  **Expert2**.
- 4   Wählen sie die option **Experteneinstellung**.
- 5   Wählen Sie eine gewünschte Quelle aus.
- 6  Nehmen Sie die jeweiligen Einstellungen vor.

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

BILDSTEUERUNG


Farbtemperatur [Erweiterte Steuerung] (Warm/Mittel/Kalt)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wählen Sie eine der drei automatischen Farbeinstellungen. In der Einstellung Warm werden warme Farben wie Rot verstärkt. In der Einstellung Kühl werden die Farben weniger kraftvoll und mit einem Blaustich dargestellt.
Dynamischer Kontrast (Aus/Tief/Mittel/Hoch)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einstellen des Kontrasts für die Bildschirmhelligkeit auf einen optimalen Wert. Dabei wird das Bild optimiert, indem helle Bereiche heller und dunkle Bereiche dunkler dargestellt werden.
Dynamische Farbe (Aus/Tief/Hoch)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einstellen der Farben für ein lebendigeres, satteres und klareres Bild. Mit Hilfe dieser Funktion werden der Farbton, die Sättigung und die Leuchtkraft erhöht, so dass die Farben Rot, Blau, Grün und Weiß lebendiger erscheinen.
Rauschunterdrückung (Aus/Tief/Mittel/Hoch)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verringern von Bildschirmrauschen ohne Verringerung der Bildqualität.
Gamma (Tief/Mittel/Hoch)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einstellen der Helligkeit dunkler Bereiche und mittlerer Graustufen des Bildes <ul style="list-style-type: none"> • Tief: Dunkle und mittlere Graustufen des Bildes heller darstellen. • Mittel: Normale Darstellungswerte. • Hoch: Dunkle und mittlere Graustufen des Bildes dunkler darstellen.
Schwarzwert (Tief/Hoch/Automatisch)	<ul style="list-style-type: none"> • Tief: Das Bild wird dunkler. • Hoch: Das Bild wird heller. • Autom.: Der Schwarzpegel des Bildes wird automatisch auf Hoch oder Niedrig eingestellt. ■ Einstellen des Schwarzpegels für den Bildschirm auf einen optimalen Wert. ■ Diese Funktion dient in den folgenden Betriebsarten zur Auswahl von 'Niedrig' oder 'Hoch': HDMI Ansonsten wird der Wert für 'Schwarzpegel' auf 'Autom.' eingestellt.
Echtes Kino (Ein/Aus)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Videofilme können in Kinoqualität angezeigt werden, indem das Bildruckeln beseitigt wird. ■ Verwenden Sie diese Funktion beim Anschauen von Spielfilmen. ■ Diese Funktion ist nur möglich, wenn die Option TruMotion deaktiviert ist.
TruMotion 100Hz (Aus/Tief/Hoch)	<ul style="list-style-type: none"> • Hoch: Für weichere Bildbewegungen. • Tief: Für weiche Bildbewegungen. Diese Einstellung eignet sich zum normalen Fernsehen. • Aus: Verwenden Sie diese Einstellung, wenn das Bild in den Einstellungen "Hoch" und "Gering" verzerrt ist. ■ Mit Hilfe von TruMotion 100Hz werden Unschärfen bei schnell bewegten Szenen durch Anzeige von 100 Bildern pro Sekunde verringert. ■ Wird für die beste Bildqualität ohne Bewegungsunschärfe oder Zucken verwendet, wenn Sie eine schnelle Bild- oder Filmquelle anwählen. ■ Bei aktivierter "TruMotion 100Hz"-Funktion können Bildverzerrungen auftreten. Stellen Sie in diesem Fall die Funktion "TruMotion 100Hz" auf "Aus" ein.








<p>Farbskala (Breit/Standard)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Standard : Darstellung des Eingangssignals in den Originalfarben gemäß Farbnorm, unabhängig von den Anzeigeeigenschaften. • Breit: Verwendung und Anzeige eines umfangreichen Farbbereichs der Anzeige. <ul style="list-style-type: none"> ■ Maximierung des darstellbaren Farbbereichs.
<p>Konturenverstärkung (Aus/Tief/Hoch)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für ein klareres und ausgeprägteres Bild mit natürlich dargestellten Ecken des Films. ■ Diese Funktion wird im "Anzeigemodus - Expert" aktiviert.
<p>xvYCC (Automatisch/aus/ein)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit dieser Funktion werden üppige Farben dargestellt. ■ Diese Funktion wird im "Anzeigemodus - Kino, Expert" aktiviert, sobald ein xvYCC-Signal am HDMI-Eingang anliegt.
<p>Farbstandard (SD/HD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konvertieren der Farbinformationen verschiedener Videos nach HD-Farbe. Diese Funktion wird für die Farbformate SD-Video (BT-601) und HD-Video (BT-709) genutzt.
<p>Expertenmuster (Aus/Expert1/Expert2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dieses Muster dient zur professionellen Einstellung. ■ Diese Funktion wird im "Anzeigemodus - Expert" beim DTV-Empfang aktiviert.
<p>Farbfilter (Aus/Rot/Grün/Blau)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit dieser Funktion werden bestimmte Farben eines Videos gefiltert. Der RGB-Filter kann zur exakten Einstellung der Farbsättigung und des Farbtons genutzt werden.
<p>Farbtemperatur [Experteneinstellung] (Mittel/Warm/Kalt)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit dieser Funktion wird die Gesamtfarbe des Bildschirms vom Benutzer angepasst. <ol style="list-style-type: none"> a. • Methode: 2-Punkt <ul style="list-style-type: none"> • Muster: Innen, Außen • Kontrast Rot/Grün/Blau, Helligkeit Rot/Grün/Blau: Einstellungsbereich -50 bis +50. b. • Methode: 10-Punkt IRE <ul style="list-style-type: none"> • Muster: Innen, Außen • IRE (Institute of Radio Engineers) ist eine Einheit zur Angabe der Größe eines Videosignals, und kann auf 10, 20, 30 bis 100 eingestellt werden, jeweils für die Farben Rot, Grün und Blau. • Leuchtdichte: Diese Funktion dient zur Anzeige einer berechneten Leuchtstärke von 2.2 Gamma angezeigt. Der Wert für die Leuchtstärke kann bei 100 IRE eingestellt werden, wobei der gewünschte Wert für die Leuchtstärke bei 2.2 Gamma in 10 Schritten von 10 IRE bis 90 IRE geändert wird. • Rot/Grün/Blau: Einstellungsbereich -50 bis +50.
<p>Farbmanagement</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Da diese Funktion nur zur professionellen Einstellung mit Hilfe von Testmustern genutzt wird, werden andere Farben nicht beeinflusst, es können jedoch die sechs Farbbereiche (Rot/Grün/Blau/Cyan/Magenta/Gelb) separate eingestellt werden. Die Farbunterschiede sind u. U. nicht feststellbar, auch wenn die Einstellungen für allgemeines Video vorgenommen wurden. ■ Einstellung von Rot/Grün/Blau/Gelb/Cyan/Magenta. <ul style="list-style-type: none"> Farbe Rot/Grün/Blau/Gelb/Cyan/Magenta: Einstellbereich -30 bis +30 (LCD-Fernseher), -30 bis +30 (Plasma-Fernseher) • Farbe Rot/Grün/Blau/Gelb/Cyan/Magenta: Einstellbereich -30 bis +30. • Farbton Rot/Grün/Blau/Gelb/Cyan/Magenta: Einstellbereich -30 bis +30.

BILDSTEUERUNG

BILD ZURÜCKSETZEN

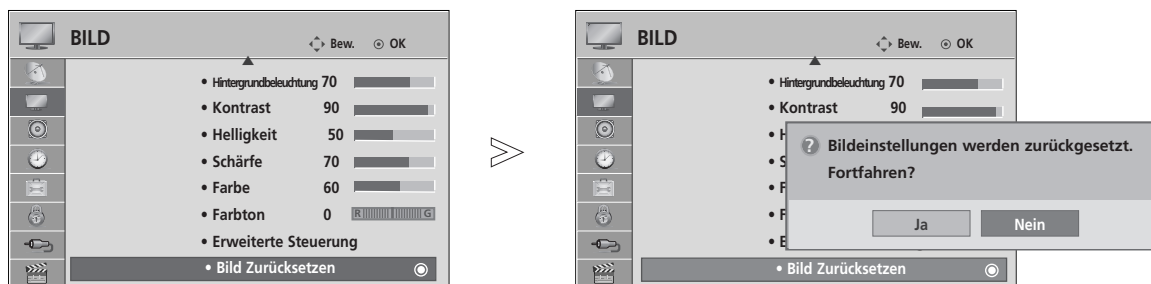Sämtliche Einstellungen des ausgewählten Anzeigemodus auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.



-   Wählen sie die option **BILD**.
-   Wählen sie die option **Bild Zurücksetzen**.
-   Wählen Sie entweder **Ja** oder **Nein**.
-  Die Einstellungswerte zurücksetzen.

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

DEMO-MODUS


Anzeigen der verschiedenen Logos dieses Fernsehgerätes.









Der **Demo-Modus** kann während der **Heimnutzung des Gerätes** nicht ausgeführt werden.

Im Modus **Demo Verkaufsstelle** wird der **Demo-Modus** automatisch auf Ein eingestellt.

Sobald der **Demo-Modus** für die Option **Demo Verkaufsstelle** auf Aus eingestellt wurde, kann der **Demo-Modus** nur nach dem Zurücksetzen des Fernsehers erneut aktiviert werden.

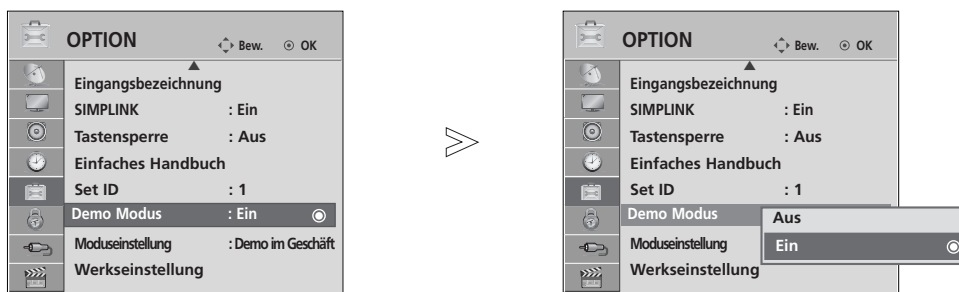Der Bildschirm wird nach fünf Minuten im Demo-Modus automatisch zurückgesetzt.











-   Wählen sie die option **OPTION**.
-   Wählen sie die option **Demo Modus**.
-   Wählen Sie die Einstellung **Ein**, um die verschiedenen Logos des Fernsehers anzuzeigen.
-  Zurück zum Fernsehprogramm.
Um die Vorführung zu beenden, betätigen Sie eine beliebige Taste.
(mit Ausnahme der Tasten **MUTE** und ,  + , -)

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

EINSTELLUNG DES ANZEIGEMODUS

Es wird empfohlen, den Fernseher auf die Betriebsart "Private Nutzung" einzustellen, um eine optimale Bildqualität zuhause zu erreichen. Die Betriebsart "Demo im Geschäft" ist eine ideale Einstellung zur Vorführung in Verkaufsstellen.

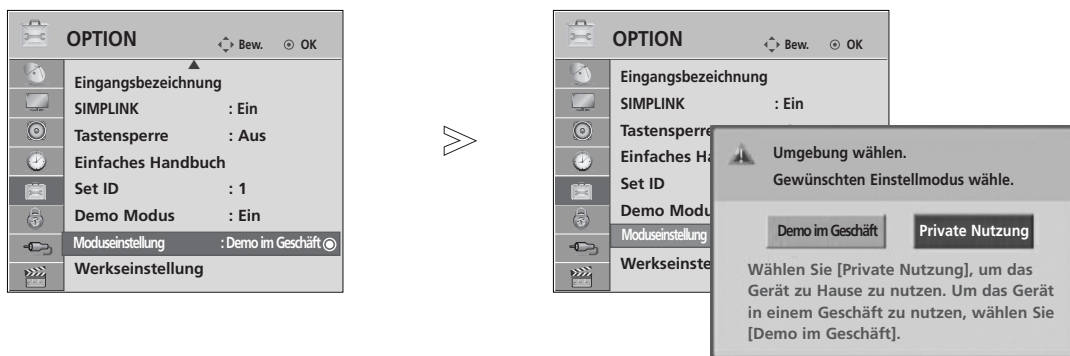

-   Wählen sie die option **OPTION**.
-   Wählen sie die option **Moduseinstellung**.
-   **Demo im Geschäft** oder **Private Nutzung** auswählen.
-  Speichern Sie die Einstellung.

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.


TON- & SPRACHSTEUERUNG







AUTOMATISCHE LAUTSTÄRKEANPASSUNG

Über „Auto. Lautstärke“ (Automatische Lautstärkeanpassung) wird automatisch eine gleichmäßige Lautstärke auch bei Programmwechsel eingestellt.

Da sich die Signale der einzelnen Sender unterscheiden, muss die Lautstärke u. U. bei jedem Umschalten des Programms angepasst werden. Diese Funktion ermöglicht es, automatisch eine gleichmäßige Lautstärke für alle Sender einzustellen.

Falls Tonqualität oder Lautstärke nicht ausreichend sind, sollte ein separates Heimkinosystem oder ein Verstärker eingesetzt werden.

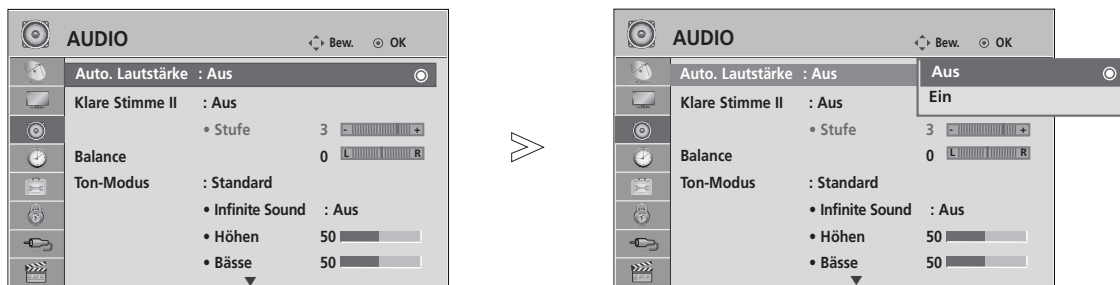


-   Wählen sie die option **AUDIO**.
-   Wählen sie die option **Auto. Lautstärke**.
-   Wählen Sie entweder **Ein** oder **Aus**.



- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.



TON- & SPRACHSTEUERUNG



KLARE STIMME II

Durch Filterung des menschlichen Klangbereichs aus den übrigen Klangbereichen sind menschliche Stimmen deutlicher zu hören.

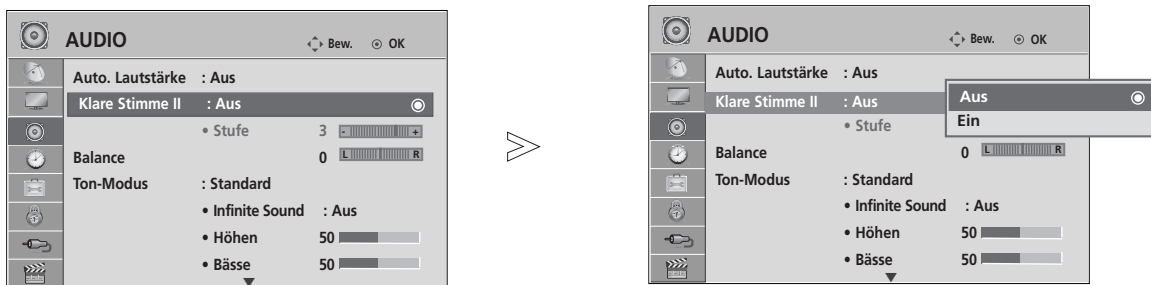



1   Wählen sie die option **AUDIO**.



2   Wählen sie die option **Klare Stimme II**.

3   Wählen Sie entweder **Ein** oder **Aus**.

- Wenn die Option **Klare Stimme II** auf "Ein" eingestellt wurde, ist die Funktion **Infinite Sound** nicht möglich.
- Es kann eine Stufe von '-6' bis '+6' gewählt werden.

Einstellen der Klare Stimme Stufe durch Auswahl von Ein

3   Wählen sie die option **Stufe**.

4   Nehmen Sie die jeweiligen Einstellungen vor.

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.


VORKONFIGURIERTE TONEINSTELLUNGEN - SOUND MODE (TON-MODUS)



In diesem Menü können die bevorzugten Klangeinstellungen eingestellt werden; Standard, Musik, Kino, Sport oder Spiele, sowie Höhen und Bässe.



Über die Option Ton-Modus erhalten Sie ohne spezielle Einstellungen den bestmöglichen Ton, da das Fernsehgerät die passenden Tonooptionen zu den jeweiligen Programminhalten einstellt.

Die Optionen Standard, Musik, Kino, Sport und Spiele sind werkseitig für eine optimale Tonqualität eingestellt.

- Standard** Standard-Klangqualität.
- Musik** Klang zum Musik hören optimieren.
- Kino** Klang zum Anschauen von Spielfilmen optimieren.
- Sport** Klang zum Anschauen von Sportsendungen optimieren.
- Spiel** Klang für Videospiele optimieren.

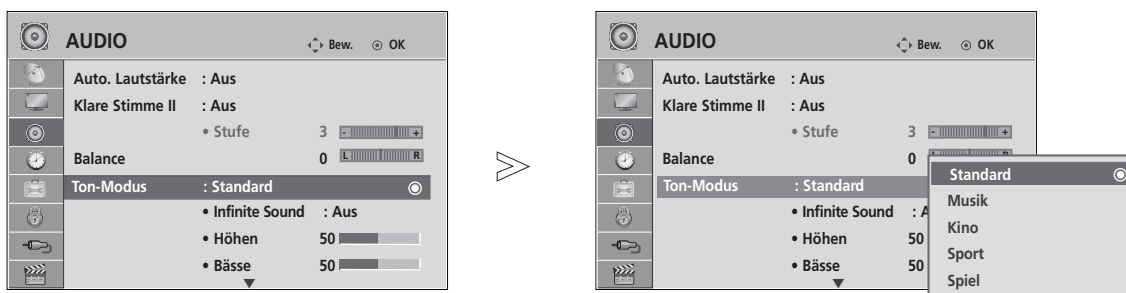

1   Wählen sie die option **AUDIO**.

2   Wählen sie die option **Ton-Modus**.


3   Wählen sie die option **Standard, Musik, Kino, Sport** oder **Spiel**.



- Der Klangmodus kann ebenfalls im **Q.Menu** eingestellt werden.



- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

TON- & SPRACHSTEUERUNG



STONEINSTELLUNG - OPTION BENUTZER

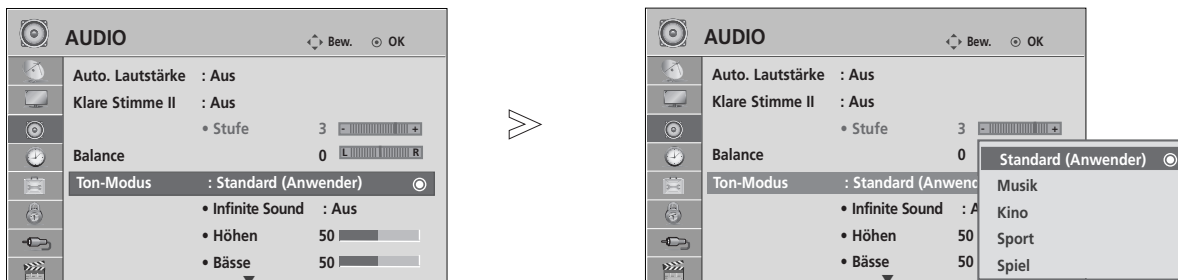



1   Wählen sie die option **AUDIO**.

2   Wählen sie die option **Ton-Modus**.

3   Wählen sie die option **Standard, Musik, Kino, Sport** oder **Spiel**.



4   Wählen sie die option **Höhen** oder **Bässe**.



5   Stellen Sie den gewünschten Klangpegel ein.



- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

INFINITE SOUND

Wählen Sie diese Option für einen realistischen Klang.

1   Wählen sie die option **AUDIO**.

2   Wählen sie die option **Infinite Sound**.


3   Wählen sie die option **Ein** oder **Aus**.







Infinite Sound : Infinite Sound ist eine von LG patentierte Technologie zur Klangverarbeitung, mit dessen Hilfe ein beeindruckender 5.1-Surround-Sound über nur zwei Lautsprecher simuliert wird.

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

BALANCE

Sie können die Balance der Lautsprecher auf die von Ihnen bevorzugten Werte einstellen.

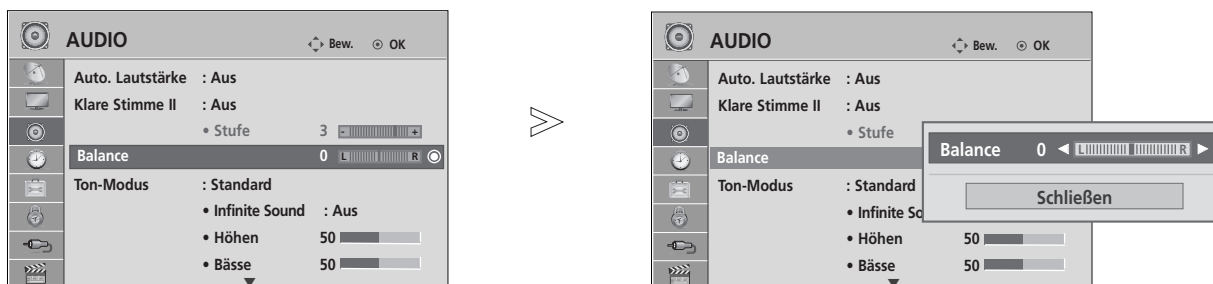


-   Wählen sie die option **AUDIO**.
-   Wählen sie die option **Balance**.
-   Nehmen Sie die jeweiligen Einstellungen vor.






- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

TON- & SPRACHSTEUERUNG

TONEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

Sämtliche Einstellungen des Auswahl Klangmodus auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

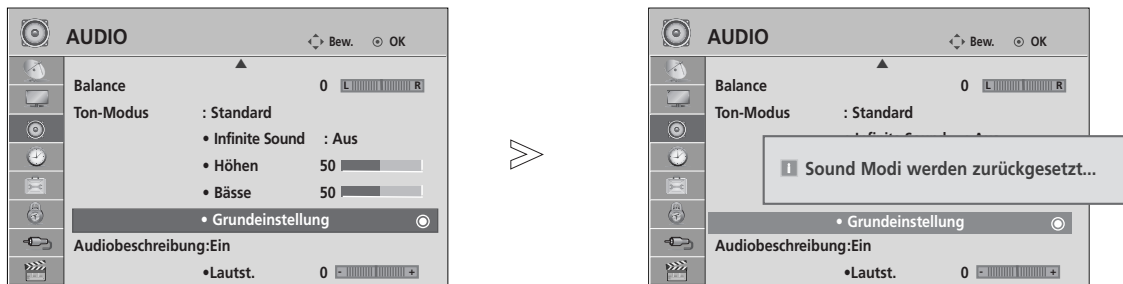


-   Wählen sie die option **AUDIO**.
-   Wählen sie die option **Grundeinstellung**.
-  Die Einstellungswerte zurücksetzen.



- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.



AUDIO-BESCHREIBUNG (NUR IM DIGITALMODUS)



Mit Hilfe dieser Funktion für sehbehinderte Personen sind zusätzlich zum normalen Fernsehton weitere gesprochene Beschreibungen des aktuellen Fernsehprogramms zu hören.

Wenn die Funktion für gesprochene Beschreibungen aktiviert ist, sind diese nur dann zu hören, wenn der eingestellte Sender diese zusätzlich zum normalen Programmtton ausstrahlt.

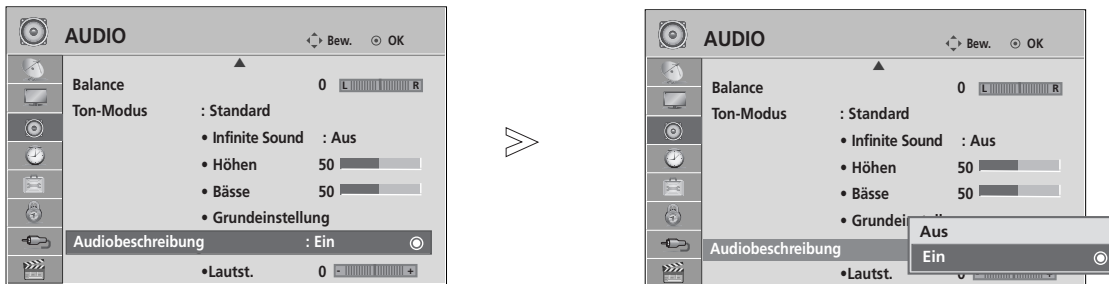





1   Wählen sie die option **AUDIO**.

2   Wählen sie die option **Audiobeschreibung**.

3   Wählen sie die option **Ein** oder **Aus**.

Einstellung der gesprochenen Beschreibungen durch Auswahl von Ein

4   Wählen sie die option **Lautst..**

5   Nehmen Sie die jeweiligen Einstellungen vor.



- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.



TON- & SPRACHSTEUERUNG

I/II

Stereo / Zweikanalton (nur im Analogmodus)

Wenn ein Programm ausgewählt wird, werden die Toninformationen des Senders zusammen mit der Programmnummer und dem Sendernamen angezeigt.

1   Wählen sie die option **Audio**.

2   Wählen Sie die Option Tonausgabe.

Übertragung	Bildschirmanzeige
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Zweikanalton	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

■ Von Stereo auf Mono umschalten

Bei einem schlechtem Stereo-Empfang können Sie nach Mono umschalten. Beim Mono-Empfang wird der Tonempfang verbessert.

■ Sprachauswahl bei Zweikanalton-Übertragungen

Falls eine Sendung zweisprachig ausgestrahlt wird (Zweikanalton) können Sie zwischen DUAL I, DUAL II und DUAL I+II wählen.

DUAL I Die deutsche Sprachfassung ist über beide Lautsprecher zu hören.

DUAL II Eine zweite (oft die Original-) Sprachfassung ist über beide Lautsprecher zu hören.

DUAL I+II Beide Fassungen sind getrennt (links/rechts) zu hören.

NICAM-Empfang (nur im Analogmodus)

Wenn Ihr Gerät mit einem **NICAM**-Empfänger ausgestattet ist, können Sie den qualitativ hochwertigen digitalen **NICAM**-Klang (=Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) empfangen.

Die Tonausgabe kann gemäß des ausgestrahlten Sendeformats ausgewählt werden.

-
- 1 Bei NICAM-Mono-Empfang wählen Sie **NICAM MONO** oder **FM MONO**.
 - 2 Bei NICAM-Stereo-Empfang wählen Sie **NICAM STEREO** oder **FM MONO**.
Wenn das Stereo-Signal zu schwach ist, schalten Sie auf **FM Mono** um.
 - 3 Bei NICAM-Zweikanalton-Empfang wählen Sie **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** oder **NICAM DUAL I+II** oder **FM MONO**.
-

Tonwiedergabe einstellen

Im HDMI-Modus können Sie die Tonausgabe für den linken/rechten Lautsprecher wählen.

Auswahl der Tonausgabe.

L+R: Sie hören den linken Kanal über den linken Lautsprecher, den rechten Kanal über den rechten Lautsprecher.

L+L: Sie hören den linken Kanal über den linken und rechten Lautsprecher.

R+R: Sie hören den rechten Kanal über den linken und rechten Lautsprecher.




TON- & SPRACHSTEUERUNG

ONSCREEN-MENÜ-SPRACH-/LÄNDERAUSWAHL

Beim ersten Einschalten wird das Installationsmenü auf dem TV-Bildschirm angezeigt.



* Wenn Sie die Sprach-/Länderauswahl ändern wollen



- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

! HINWEIS








- ▶ Falls Sie die **Installations Anweisung** nicht über die Schaltfläche **BACK** speichern oder die OSD-Bildschirmanzeige automatisch ausgeblendet wird, erscheint der Einstellungsbildschirm bei jedem Einschalten des Gerätes automatisch erneut.
- ▶ Falls Sie nicht das Land auswählen, in dem Sie sich gerade befinden, wird der Videotext u. U. nicht korrekt angezeigt und lässt sich nicht fehlerlos bedienen.
- ▶ In Ländern ohne festgelegte Standards für DTV-Sendungen können, je nach DTV-Sendungsumgebung, bestimmte DTV-Funktionen u. U. nicht genutzt werden.
- ▶ Die Ländereinstellung "UK" sollte nur in Großbritannien aktiviert werden.
- ▶ Falls die Ländereinstellung auf "--" eingestellt wurde, können europäische terrestrische/Kabel-Digitalprogramme empfangen werden, jedoch können bestimmte DTV-Funktionen u. U. nicht genutzt werden.








SPRACHAUSWAHL (NUR IM DIGITALMODUS)

Über die Audiofunktion können Sie Ihre bevorzugte Sprache für die Audioausgabe einstellen. Falls der Ton in der ausgewählten Sprache nicht zur Verfügung steht, wird die Standardsprache ausgegeben.

Verwenden Sie die Untertitelfunktion, wenn die Untertitel in zwei oder mehr Sprachen übertragen werden. Falls die Untertitel in der ausgewählten Sprache nicht zur Verfügung stehen, werden die Untertitel in der Standardsprache angezeigt.

Im Falle dass die gewählten Erstsprachen für den Ton und die Untertitel nicht unterstützt werden, können Sie eine Zweitsprache festlegen.




- 1   Wählen sie die option **OPTION**.
- 2   Wählen sie die option **Audiosprache** oder **Untertitelsprache**.
- 3   Die gewünschte Sprache auswählen.
- 4  Speichern sie die einstellung..

- 1   Wählen sie die option **OPTION**.
- 2    Wählen sie die option **Hörgeschädigte** (ABC).
- 3   Wählen Sie entweder **Ein** oder **Aus**.

• Drücken Sie die Taste **BACK (Zurück)**, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzuke



< Sprachauswahl >

▶ Falls eine Sendung in zwei oder mehreren Sprachen ausgestrahlt wird, können Sie die gewünschte Sprache wählen.







- 1   Wählen sie die option **Audio**
- 2  Wählen Sie die Option Sprache.


< Sprachauswahl Untertitel >



▶ Falls zwei oder mehr Untertitelsprachen verfügbar sind, können Sie die gewünschte Sprache mit der Taste **SUBTITLE** auf der Fernbedienung auswählen.

▶ Betätigen Sie die Tasten   um eine Untertitelsprache auszuwählen.

- Audiountertitel können auch vereinfacht mit 1 bis 3 Zeichen dargestellt werden, je nach Angebot des Senders.
 - Wenn Sie den zusätzlichen Ton (Ton für "Sehbehinderte und Hörgeschädigte") ist der Hauptton teilweise ebenfalls zu hören.

OSD-Informationen zur Sprache	
Anzeige	Status
N.A	Nicht verfügbar
	MPEG-Audio
	Dolby Digital-Audio
	Ton für "Sehbehinderte"
	Ton für "Hörgeschädigte"
	Dolby Digital Plus Audio
	AAC Audio

3  Wählen Sie die Option L+R, L+L oder R+R.

OSD-Informationen zur Untertitelsprache	
Anzeige	Status
N.A	Nicht verfügbar
	Videotext-Untertitel
	Untertitel für "Hörgeschädigte"

ZEITEINSTELLUNG

EINSTELLUNG FÜR ZEIT





Beim Empfang eines digitalen Signals wird die Uhr automatisch eingestellt. (Wenn kein DTV-Signal verfügbar ist, können Sie die Uhr manuell einstellen.)

Sie müssen die Uhrzeit korrekt einstellen, bevor Sie die Ein-/ Ausschalt-Zeit-Funktion aus-führen.

Wenn Sie einen Ort in einer Zeitzone auswählen, wird die TV-Zeit basierend auf der Zeitzone und GMT (Greenwich Mean Time) über ein Rundfunksignal berechnet. Die Zeit wird über ein digitales Signal eingestellt.

Die eingestellte Uhrzeit kann im DTV-Betrieb nicht geändert werden, die Uhrzeit kann jedoch durch Auswahl einer anderen Zeitzone um jeweils eine Stunde geändert werden.



- 1  Wählen sie die option **ZEIT**.
- 2  Wählen sie die option **Uhr**.
- 3  Wählen Sie eine der Optionen Jahr, Monat, Zeit oder Zeitzone.
- 4  Wählen Sie eine der Optionen Jahr, Monat, Date, Zeit oder Zeitzone.

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.


AUTOMATISCHE TIMER-EINSTELLUNG EIN/AUS












Zwei Stunden nachdem das Gerät durch die Einschaltzeit-Funktion eingeschaltet wurde, schaltet sich dieses automatisch zurück in den Bereitschaftsmodus, sofern zwischenzeitlich keine Taste betätigt wurde.

Ist die Ein-/Ausschalt-Zeit-Funktion aktiviert, wird diese täglich zur angegebenen Zeit ausgeführt.







Die Ausschaltfunktion hat gegenüber der Einschaltfunktion Vorrang, wenn beide auf die gleiche Uhrzeit eingestellt sind.

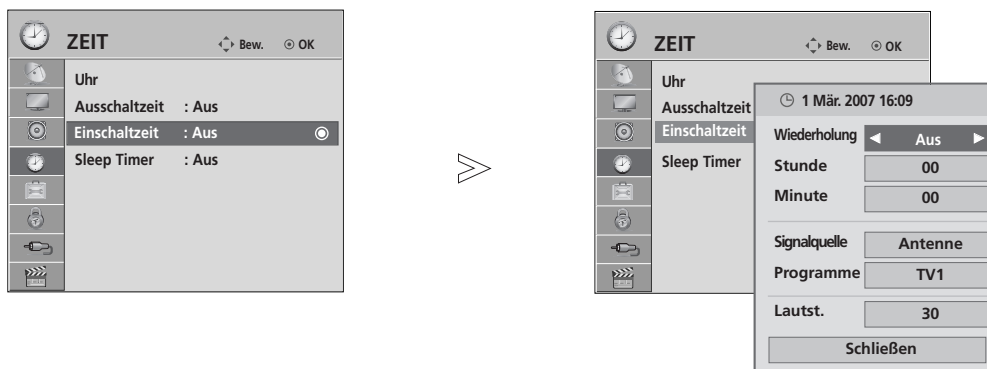Für die Einschaltfunktion muss das Gerät auf Bereitschaft geschaltet sein.



- 1   Wählen sie die option **ZEIT**.
- 2   Wählen sie die option **Ausschaltzeit** oder **Einschaltzeit**.
- 3   Wählen sie die option **Repeat**.
- 4  Wählen Sie die Option **Aus, Einmal, Täglich, Mo. ~ Fr., Mo. ~ Sa., Sa. ~ So.** oder **So..**
- 5   Stellen Sie die Stunde ein.
- 6   Stellen Sie die Minute ein.

- Zum Abschalten der **Ein-/Ausschalt-Zeit**-Funktion betätigen Sie die Taste **Aus** auszuwählen.
- Nur für die Funktion **Einschaltzeit**.

- 1  Wählen sie die option **Signalquelle**.
- 2  Eine Eingangsquelle auswählen.
- 3   Stellen Sie das Programm ein.
- 4   Stellen Sie die Lautstärke beim Einschalten ein.



- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

ZEITEINSTELLUNG

TIMER FÜR AUSSCHALTFUNKTION EINSTELLEN

Sie müssen das Gerät nicht ausschalten, bevor Sie einschlafen.

Die Funktion Auto-Aus schaltet das Gerät automatisch nach einem bestimmten Zeitraum in den Standby-Modus.

1   Wählen sie die option **Sleep Timer**.


2  Wählen sie die option **Aus, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** oder **240 Min..**



- Wenn Sie das Gerät ausschalten, wird die eingestellte Zeit automatisch aufgehoben.
- Die Option **Sleep Timer** kann auch im Menü **ZEIT** eingestellt werden.



KINDERSICHERUNG/EINSTUFUNG



KENNWORT- UND SPERRSYSTEM EINSTELLEN

Wenn Sie Ihr Kennwort das erste Mal eingeben, drücken Sie „0“, „0“, „0“, „0“ auf der Fernbedienung.
Falls ein Fernsehkanal gesperrt wurde, muss das Kennwort eingegeben werden, um diesen Kanal vorübergehend freizugeben.

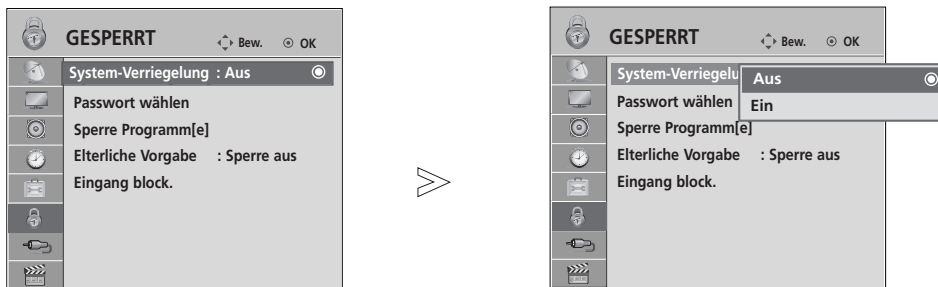


1   Wählen sie die option **GESPERRT**.

2   Wählen sie die option **System-Verriegelung**.

3   Wählen sie die option **Ein**.

4    Vergeben Sie ein Kennwort.

5  Geben Sie ein vierstelliges Kennwort ein.
Bitte merken Sie sich dieses Kennwort!
Geben Sie das neue Kennwort zur Bestätigung nochmals ein.

• Falls Sie Ihr Kennwort vergessen sollten, drücken Sie „0“, „3“, „2“, „5“ auf der Fernbedienung.

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

KINDERSICHERUNG/EINSTUFUNG








KANAL SPERREN

Sperren eines nicht gewünschten bzw. eines für Kinder nicht geeigneten.

Diese Funktion ist auch möglich, wenn die **System Sperre** auf "Ein" eingestellt ist.

Geben Sie das Kennwort ein, um gesperrte Kanäle anzuschauen.



-   Wählen sie die option **GESPERRT**.
-   Wählen sie die option **Sperre Programm[e]**.
-  Rufen Sie die Option **Sperre Programm[e]**.
-   Wählen Sie den Sender, der gesperrt werden soll.

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

KINDERSICHERUNG (NUR IM DIGITALMODUS)


Diese Funktion nutzt Daten, die vom Sender bereitgestellt werden. Wenn daher das Signal die falschen Informationen sendet, funktioniert diese Option nicht.








Für dieses Menü ist ein Kennwort erforderlich.

Das Gerät speichert automatisch die zuletzt verwendete Option, auch wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

Verhindert, dass Kinder keine Fernsehprogramme anschauen können, die nicht der eingestellten Einstufung entsprechen.

Geben Sie das Kennwort ein, um gesperrte Kanäle anzuschauen.

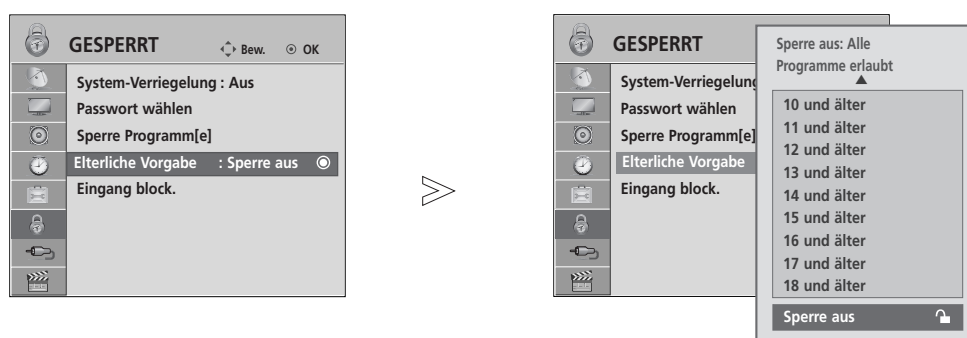

-   Wählen sie die option **GESPERRT**.
-   Wählen sie die option **Elterliche Vorgabe**.
-   Nehmen Sie die jeweiligen Einstellungen vor.
-  Speichern Sie die Einstellung.


- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

KINDERSICHERUNG/EINSTUFUNG


ZUSATZGERÄTE SPERREN

Sie können einen Eingang sperren.


Diese Funktion ist auch möglich, wenn die **Systemsperr**e auf "Ein" eingestellt ist.



Wählen sie die option **GESPERRT**.



Wählen sie die option **Eingang block..**



Wählen sie die option **Ein** oder **Aus**.











Speichern sie die einstellung.


- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

TASTENSPERRE

Das Gerät kann so eingestellt werden, dass für seine Bedienung die Fernbedienung benötigt wird. Diese Funktion kann verwendet werden, um ein unbefugtes Fernsehen zu verhindern.

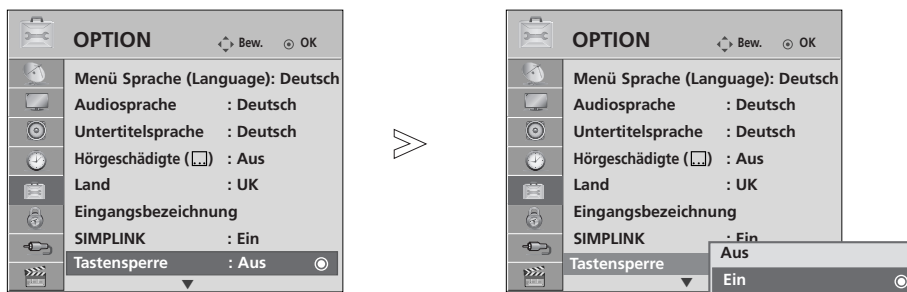

-   Wählen sie die option **OPTION**.
-   Wählen sie die option **Tastensperre**.
-   Wählen sie die option **Ein** oder **Aus**.
-  Speichern sie die einstellung..

- Betätigen Sie im Modus **Tastensperre 'Ein'** die Tasten ϕ / I, **INPUT**, P \wedge \vee am Gerät oder **POWER INPUT**, P \wedge \vee oder die **ZAHLEN**-Tasten auf der Fernbedienung, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Wenn die Tastensperre eingeschaltet ist, wird auf dem Bildschirm der Text '  „Tastensperre Ein“ (Tastensperre eingeschaltet) angezeigt, wenn bei Betrieb eine Taste am Frontpanel gedrückt wird.

- Drücken Sie die Taste **MENU/EXIT** (Menü/Beenden), um zum normalen Fernsehbild zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **BACK** (Zurück), um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

VIDEOTEXT


Dieses Teil ist bei keinem der Modelle im Lieferumfang enthalten.

Videotext ist ein kostenloser aktueller Informationsdienst vieler Fernsehanstalten. Über Videotext werden sog. „Seiten“ mit Nachrichten, Wetterdaten, Fernsehprogrammen, Aktienkursen und vielen anderen Themen zur Verfügung gestellt.

Der Videotext-Decoder dieses Gerätes unterstützt SIMPLE-, TOP- und FASTEXT-Systeme. SIMPLE-Text (Standard-Videotext) besteht aus einer Reihe von Seiten, die durch direkte Eingabe der entsprechenden Seitenzahlen aufgerufen werden. TOP- und FAS-TEXT sind neuere Funktionen, mit denen ein schnellerer Zugang zu Videotext-Informationen ermöglicht wird.

EIN- UND AUSSCHALTEN

Betätigen Sie die Taste **TEXT**, um den Videotext-Modus einzuschalten. Nun wird die erste oder die letzte Seite auf dem Bildschirm angezeigt. In der Kopfzeile des Bildschirms werden zwei Seitennummern, der Name des Fernsehsenders, Datum und Uhrzeit angezeigt. Die erste Seitennummer ist die gewählte Seitennummer, die zweite ist die Nummer der aktuell angezeigten Seite. Um den Videotext wieder auszuschalten, betätigen Sie die Taste **TEXT**. Das Gerät kehrt in den vorherigen Modus zurück.

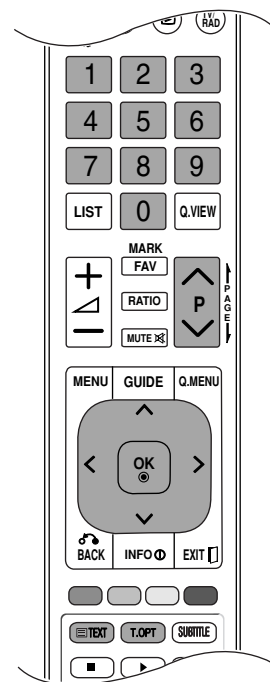

SIMPLE-TEXT

■ Seite aufrufen

- 1 Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte dreistellige Seitennummer ein. Wenn Sie bei der Wahl eine falsche Nummer eingeben, ergänzen Sie zunächst die dreistellige Zahl, und geben dann die korrekte Seitennummer erneut ein.
- 2 Mit der Taste **P** \wedge \vee rufen Sie die vorherige bzw. die nächste Seite auf.

TOP-TEXT

- Die Benutzerführung zeigt im unteren Bereich des Bildschirms vier Farbfelder (rot, grün, gelb und blau). Das gelbe Feld steht für die nächste Gruppe, das blaue Feld für den nächsten Themenblock.

■ Themenblock / Gruppe / Seite aufrufen

- 1 Mit der blauen Taste schalten Sie von Themenblock zu Themenblock.
- 2 Mit der gelben Taste schalten Sie zur nächsten Gruppe mit automatischer Überleitung zum nächsten Themenblock.
- 3 Mit der grünen Taste schalten Sie zur nächsten vorhandenen Seite mit automatischer Überleitung zum nächsten Themenblock. Für diese Funktion kann auch die Taste **P** \wedge benutzt werden.
- 4 Mit der roten Taste kehren Sie zu der vorherigen Auswahl zurück. Für diese Funktion kann auch die Taste **P** \vee benutzt werden.


■ Direkte Seitenanwahl

Ebenso wie beim SIMPLE-Modus können Sie eine bestimmte Seite auch im TOP-Modus durch direkte Eingabe der dreistelligen Seitennummer über die Zifferntasten aufrufen.

FASTEXT-MODUS

Die Videotext-Seiten sind am unteren Bildschirmrand farbkodiert und werden mit den entsprechenden Farbtasten aufgerufen.

■ Seite aufrufen

- 1 Sie die Taste **T.OPT** und wählen Sie mit den Tasten \wedge \vee das Menü  aus, um die Startseite aufzurufen.
- 2 Die am unteren Bildschirmrand farbkodierten Seiten werden mit den entsprechenden Farbtasten aufgerufen.
- 3 Ebenso wie beim SIMPLE-Modus können Sie eine bestimmte Seite auch im FASTEXT-Modus durch direkte Eingabe der dreistelligen Seitennummer über die Zifferntasten aufrufen.
- 4 Mit der Taste **P** \wedge \vee rufen Sie die vorherige bzw. die nächste Seite auf.

SPEZIELLE VIDEOTEXT-FUNKTIONEN

- Betätigen Sie die Taste **T.OPT** und wählen Sie mit den Tasten \wedge \vee das Menü Textoptionen aus.



■ INDEX

Startseite aufrufen.



■ ZEIT

Drücken Sie beim Fernsehen diese Taste, um die Uhrzeit in der oberen, rechten Ecke des Bildschirms anzuzeigen.

Im Videotext-Modus können Sie mit dieser Taste eine Folgeseite aufrufen. Die Nummer der Folgeseite wird unten am Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Folgeseite anhalten bzw. ändern möchten, Betätigen Sie die Taste **ROT / GRÜN**, \langle \rangle oder die Zifferntasten.



■ Halten

Videotext-Meldungen können auf mehrere Seiten verteilt sein, die dann automatisch weitergeblättert werden. Mit dieser Taste halten Sie die Seitenfortschaltung an. Beim Drücken dieser Taste erscheint das Stop-Symbol in der oberen, linken Ecke des Bildschirms und der automatische Seitenwechsel wird unterdrückt.




■ Zeigen

Betätigen Sie diese Taste, um verborgene Informationen anzuzeigen, wie z. B. Lösungen für Quizfragen oder Puzzles.



■ Aktualisierung

Wenn Sie nach einer Seitenanwahl diese Taste drücken, wird auf das zuvor eingestellte Fernsehprogramm umgeschaltet, während Sie auf die neue Videotext-Seite warten. Das Symbol der Taste wird auf dem Bildschirm links oben einge-blendet. Sobald die Seite verfügbar ist, wird statt des Symbols die Seitennummer eingeblendet. Betätigen Sie nochmals diese Taste, um die Videotextseite zu aktualisieren.

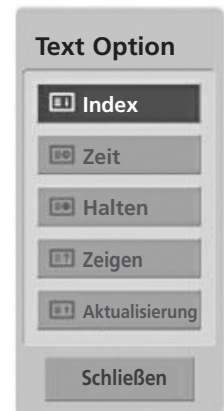

DIGITALER TELETEXT

*Diese Funktion ist nur in Großbritannien und Irland möglich.

Das Gerät bietet Ihnen digitalen Teletext mit wesentlichen Verbesserungen in den Bereichen Text, Grafik usw. Spezielle Dienste und Sender stellen diesen digitalen Teletext bereit.

Um Teletext im digitalen Modus anzuzeigen, drücken Sie die Taste SUBTITLE (Untertitel). Die Untertitelsprache muss ausgeschaltet sein.

TELETEXT AUS DEM DIGITALEN DIENST HERAUS

- 1 Drücken Sie die Zahlentasten oder **P** \wedge \vee um einen digitalen Dienst auszuwählen, der digitalen Teletext sendet.
- 2 Folgen Sie den Hinweisen im digitalen Teletext und gehen Sie zum nächsten Schritt, indem Sie **TEXT**, **OK**, \wedge \vee \langle \rangle , **ROT**, **GRÜN**, **GELB**, **BLAU** oder **ZAHLEN** tasten drücken.
- 3 Um den digitalen Teletextdienst zu wechseln, wählen Sie einfach einen anderen Dienst über die Taste **P** \wedge \vee .



TELETEXT IM DIGITALEN DIENST

- 1 Drücken Sie die Zahlentasten oder **P** \wedge \vee um einen bestimmten Dienst auszuwählen, der digitalen Teletext sendet.
- 2 Drücken Sie die Taste **TEXT** oder eine Farbtaste, um in den Teletext zu wechseln.
- 3 Folgen Sie den Hinweisen im digitalen Teletext und gehen Sie zum nächsten Schritt, indem Sie **OK**, \wedge \vee \langle \rangle , **ROT**, **GRÜN**, **GELB**, **BLAU** oder **ZAHLEN** tasten drücken.
- 4 Drücken Sie die Taste **TEXT** (Text) oder eine Farbtaste, um den digitalen Teletext auszuschalten und zum TV-Bild zurückzukehren.


Bei einigen Diensten können Sie durch Drücken der **ROTEN** Taste auf Textdienste zugreifen.



FEHLERBEHEBUNG

Der Betrieb ist nicht wie sonst möglich.	
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prüfen Sie, ob sich zwischen dem Produkt und der Fernbedienung ein Hindernis befindet, das das Signal der Fernbedienung beeinträchtigt. ■ Sind die Batterien richtig eingelegt (+ zu +, - zu -)? ■ Legen Sie neue Batterien ein.
Das Gerät wird plötzlich abgeschaltet.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ist der Timer für die Ausschaltfunktion eingestellt? ■ Überprüfen Sie die Steuerungseinstellungen der Stromversorgung. Die Stromversorgung ist unterbrochen. ■ Falls nach dem Einschalten des Fernsehers kein Eingangssignal vorhanden ist, schaltet sich das Gerät nach 15 Minuten automatisch ab.
Die Videofunktion funktioniert nicht.	
Kein Bild & kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist. ■ Versuchen Sie einen anderen Kanal. Das Problem kann mit der Übertragung zusammenhängen. ■ Ist das Stromkabel mit der Steckdose verbunden? ■ Prüfen Sie die Antennenausrichtung und/oder -position. ■ Prüfen Sie die Steckdose, mit der das Gerät verbunden ist. Stecken Sie hierfür ein anderes Gerät an.
Das Bild wird nach dem Einschalten nur langsam angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Das ist normal, da das Bild während des Einschaltvorgangs gedämpft wird. Wenden Sie sich an den Service, falls das Bild auch nach fünf Minuten noch nicht angezeigt wird.
Keine/schlechte Farben oder schlechtes Bild	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stellen Sie die Farbe über die Menüoptionen ■ Sorgen Sie für einen ausreichenden Abstand zwischen dem Produkt und dem Videorekorder. ■ Versuchen Sie einen anderen Kanal. Das Problem kann mit der Übertragung zusammenhängen. ■ Sind die Videokabel korrekt angeschlossen? ■ Aktivieren Sie eine beliebige Funktion, um die Helligkeit des Bildes wiederherzustellen.
Horizontale/vertikale Balken oder zitterndes Bild	<ul style="list-style-type: none"> ■ Suchen Sie nach einer lokalen Störquelle (z. B. ein elektrisches Gerät oder Werkzeug).
Schlechter Empfang auf einigen Kanälen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stations- oder Kabelprobleme. Wechseln Sie zu einer anderen Station. ■ Das Signal der Station ist zu schwach. Richten Sie die Antenne neu aus, um eine schwächere Station empfangen zu können. ■ Suchen Sie nach möglichen Störquellen.
Linien oder Streifen im Bild	<ul style="list-style-type: none"> ■ Überprüfen Sie die Antenne (Ausrichtung ändern).
Kein Bild beim HDMI-Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> ■ Überprüfen Sie, ob das HDMI-Kabel die Version 1.3 oder höher besitzt. Falls das HDMI-Kabel die HDMI Version 1.3 nicht unterstützt, könnte das Bild flimmern oder gar nicht angezeigt werden. Bitte verwenden Sie ein neues Kabel, das mindestens HDMI Version 1.3 unterstützt.

Die Audiofunktion funktioniert nicht.

Bild OK & kein Ton	<ul style="list-style-type: none">■ Drücken Sie die Taste  + oder - .■ Der Ton ist stumm geschaltet? Drücken Sie die Taste Stumm.■ Versuchen Sie einen anderen Kanal. Das Problem kann mit der Übertragung zusammenhängen.■ Sind die Audiokabel korrekt angeschlossen?
Keine Ausgabe über einen der Lautsprecher	<ul style="list-style-type: none">■ Stellen Sie die Balance über die Menüoptionen ein.
Ungewöhnliche Geräusche aus dem Inneren des Geräts	<ul style="list-style-type: none">■ Eine Änderung der Umgebungsfeuchtigkeit bzw. -temperatur kann beim Ein- und Ausschalten des Geräts zu ungewöhnlichen Geräuschen führen. Dies deutet nicht auf eine Fehlfunktion des Geräts hin.
Kein Ton beim HDMI- oder USB-Anschluss	<ul style="list-style-type: none">■ Das HDMI-Kabel muss mindestens die Version 1.3 besitzen.■ Das USB-Kabel muss mindestens die Version 2.0 besitzen.

Es gibt ein Problem mit den BILD-Einstellungen.

Wenn die Bildeinstellungen vom Benutzer geändert wurden, wird der Fernseher nach einer bestimmten Zeit automatisch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.	<ul style="list-style-type: none">■ Dies bedeutet, dass der Fernseher gerade auf die Betriebsart Demo im Geschäft eingestellt ist. Um den Fernseher in die Betriebsart Private Nutzung umzustellen, gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie im TV-Menü OPTION -> Wählen Sie die Moduseinstellung -> Wählen Sie Private Nutzung. Der Fernseher ist nun auf die Betriebsart Private Nutzung umgestellt.
--	---

INSTANDHALTUNG

Frühzeitige Funktionsstörungen können verhindert werden. Durch die sorgfältige und regelmäßige Reinigung des Geräts kann die Lebensdauer Ihres neuen Fernsehgeräts verlängert werden.

VORSICHT: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Reinigung des Bildschirms

- 1 Auf folgende Art und Weise halten Sie Ihren Bildschirm eine Zeit lang staubfrei. Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit einer Lösung aus lauwarmem Wasser und etwas Weichspüler oder Geschirrspülmittel. Wringen Sie das Tuch aus, bis es fast trocken ist, und wischen Sie dann damit den Bildschirm ab.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass kein überschüssiges Wasser am Bildschirm ist, und lassen Sie ihn dann lufttrocknen, bevor Sie das Fernsehgerät wieder einschalten.

Reinigung des Gehäuses

- Entfernen Sie Schmutz und Staub mit einem weichen, trockenen und flusenfreien Tuch vom Gehäuse.
- Verwenden Sie dafür kein nasses Tuch.

Längere Abwesenheit

VORSICHT

- ▶ Wenn Sie das Fernsehgerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden (z. B. im Urlaub), ist es sinnvoll, den Netzstecker zu ziehen, um das Gerät vor der Beschädigung durch Blitzschlag oder vor Spannungsanstiegen zu schützen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELLE		15EL9***
		15EL9500-ZA / 15EL950N-ZA
Abmessungen	Breite	351 mm
	Höhe	235 mm
	Tiefe	Max. 80 mm / Min. 43 mm (Bildschirm Max. 8,6 mm / Min. 3,2 mm)
Gewicht		1,6 kg
Netzstrom		15EL9*** : DC 24 V , 1,5 A Netzteil: 24 V === , 3,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur im Betrieb	0 °C bis 40 °C
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Unter 80%
	Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20 °C bis 60 °C
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	Unter 85%
Wasserbeständigkeit		IPX2, internationale Wasserbeständigkeit Stufe 2
Unterstützte Spielfilmdateien		Siehe S. 37

■ Diese Angaben können ohne Ankündigung bei Qualitätsverbesserungen geändert werden.

	Digitalfernsehen	Analog-TV
Fernsehnorm	DVB-T DVB-C (Nur Schweden, Finnland)	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'
Programmerfassung	VHF, UHF	VHF: E2 bis E12, UHF: E21 bis E69, CATV: S1 bis S20, HYPER: S21 bis S47
Impedanz Außenantenne	75 Ω	75 Ω

Hinweise zu Open Source-Software

Die folgenden in diesem Produkt eingesetzten GPL-Anwendungen und LGPL/MPL-Bibliotheken unterliegen den folgenden GPL2.0-/LGPL2.1-/MPL1.1-Lizenzvereinbarungen:

GPL-ANWENDUNGEN:

Linux kernel 2.6, busybox, lzo, u-boot

LGPL-BIBLIOTHEKEN:

- uClibc

MPL-BIBLIOTHEKEN:

nanox

Auf Wunsch und gegen anfallende Gebühren (Versand, Datenträger, Lieferung und Arbeitsaufwand) liefert LG Electronics den Quellcode der Software auf CD-ROM. Richten Sie Ihre Bestellung an LG Electronics an folgende E-Mail-Adresse:

opensource@lge.com

Dieses Angebot gilt drei (3) Jahre ab Lieferungsdatum dieses Produktes durch LG Electronics.

Eine Kopie der GPL-, LGPL- und MPL-Lizenzen finden Sie auf der dem Gerät beiliegenden CD-ROM.

Eine übersetzte Kopie der GPL- und LGPL-Lizenzen erhalten Sie auch unter

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html>, <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html>.

Dieses Produkt beinhaltet

- freetype: Copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
- jpeg: Independent JPEG Group, Copyright © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.
- libpng: Copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
- libpng: Copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
- zlib: Copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly und Mark Adler.



Tragen Sie Modell- und Seriennummer des Gerätes hier ein.
Sie finden die Angaben auf dem Typenschild an der Rückwand des Gerätes.
Teilen Sie Ihrem Kundendienst die Nummern mit, wenn Sie Hilfe benötigen.

Modell : _____

Seriennr. : _____