

На всяка цена прочетете "Важните предупреждения", преди да използвате продукта. Съхранявайте "Ръководството за потребителя" (компактдиск) на достъпно място за бъдещи справки.

Вижте надписа към устройството и покажете тази информация на продавача, когато ви потрѐбва сервис.

## Важни предупреждения

**Това устройство е конструирано и изработено, за да гарантира личната ви безопасност, но неправилната работа с него може да доведе до риск от токов удар или опасност от пожар. За да бъде възможно правилното действие на всички защити, съдържащи се в този дисплей, съблюдавайте следните основни правила за неговия монтаж, употреба и сервис.**

### Относно безопасността

Използвайте само доставения с устройството захранващ кабел. Ако не сте получили захранващ кабел от доставчика и използвате друг захранващ кабел, уверете се, че той е сертифициран по приложимите национални стандарти. Ако захранващият кабел е неизправен по някакъв начин, за подмяна се свържете с производителя или с най-близкия упълномощен сервис.

Съединителят на уреда се използва като устройство за прекъсване на връзката.

Уверете се, че устройството е инсталирано в близост до стенния контакт, в който е включено, и че контактът е лесно достъпен.

Включвайте дисплея само към захранващ източник, указан в спецификациите към това ръководство или обозначен на дисплея. Ако не сте сигурни с какъв тип захранващ източник разполагате у дома си, направете справка с продавача.

Претоварените контакти на променливотоково захранване и удължителните кабели са опасни. Същото се отнася до протритите захранващи кабели и счупените щепсели. Това може да предизвика токов удар или да създаде опасност от пожар. Обадете се за подмяна на сервисния техник.

Докато устройството е свързано към електрическия контакт, то не е изключено от променливотоковия източник дори ако е изключено.

### Не отваряйте дисплея.

- Вътре няма компоненти, които подлежат на сервис от страна на потребителя.
- Дори при изключено захранване вътре съществува Опасно Високо Напрежение.
- При неправилна работа на дисплея се свържете с търговеца.

### За да избегнете наранявания:

- Не поставяйте дисплея на наклонена полица, ако не е добре закрепен.
- Използвайте само препоръчвана от производителя стойка.
- Не изпускате предмети върху изделието и не упражнявайте натиск върху него. Не хвърляйте играчки или предмети срещу екрана на изделието. Това може да доведе до наранявания на хора, проблеми за изделието и повреда на дисплея.

### За да предотвратите пожар или рискови ситуации:

- Винаги **ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ** дисплея, ако напускате стаята за по-дълго време. Никога не оставяйте дисплея **ВКЛЮЧЕН**, когато напускате къщата.
- Не позволявайте на деца да пускат или да натискат предмети през отворите в корпуса на дисплея. Някои вътрешни части може да се намират под опасно напрежение.
- Не добавяйте приспособления, които не са предназначени за този дисплей.
- Когато предстои дисплеят да бъде оставен без надзор за по-дълго време, извадете захранващия кабел от контакта в стената.
- Ако има гръмотевици или светкавици, не докосвайте захранващия кабел, защото това може да се окаже много опасно. Това може да причини токов удар.

### Относно монтажа

Не позволявайте нищо да лежи или да се търкаля през захранващия кабел и не поставяйте дисплея на място, където захранващият кабел би могъл да се повреди.

Не използвайте този дисплей в близост до вода, като вана, леген, умивалник, пералня, мокро помещение или плувен басейн.

В кутията на дисплея има вентилационни отвори, позволяващи отделянето на топлината, създадена по време на работа. Ако тези отвори са блокирани, натрупаната топлина може да предизвика неизправности, които да доведат до опасност от пожар. Затова НИКОГА:

- Не блокирайте вентилационните процепи чрез поставяне на дисплея върху легло, диван, килим и др.
- Не поставяйте дисплея във вградена ниша без съответната вентилация.
- Не покривайте отворите с кърпа или друга материя.
- Не поставяйте дисплея в близост до или върху радиатор или източник на топлина.

Не търкайте и не удряйте течнокристалния дисплей с активна матрица с твърди предмети, тъй като могат да го издраскат, развалят или повредят непоправимо.

Не натискайте продължително течнокристалния екран с пръст, защото това може да доведе до остатъчни изображения.

На екрана може да се появят някои точкови дефекти като червени, зелени или сини петна. Това обаче няма да се отрази върху работата на дисплея.

По възможност използвайте препоръчаната разделителна способност, за да получите най-доброто качество на образа на течнокристалния дисплей. Ако използвате каквато и да е друга разделителна способност, освен препоръчаната, на екрана може да се появят обработени изображения или изображения с променен размер. Това явление се дължи на характерните особености на течнокристалните панели с фиксирана разделителна способност.

Оставянето на неподвижно изображение на екрана за дълго време може да стане причина за повреда на екрана, както и за прогаряне на екранното изображение.

Постарайте се да използвате функцията за запазване на екрана (скрийнсейвър) на монитора. Това явление се среща и при изделията на други производители, като то не се покрива от гаранцията.


Не подлагайте на удар и надраскване с метални предмети лицевата и страничните повърхности на екрана. В противен случай екранът може да се повреди.

Уверете се, че панелът е обърнат напред, и непременно го дръжте с две ръце при местене. Ако изпуснете изделието, то може да се повреди и да предизвика токов удар или пожар. Свържете се с упълномощен сервис за ремонт.

Избягвайте високи температури и влажност.

### Относно почистването

- Преди да пристъпите към почистване на екрана, изключете дисплея от захранването.
- Използвайте леко влажна (не мокра) кърпа. Не използвайте аерозол пряко върху екрана на дисплея, защото прекомерното му количество може да доведе до токов удар.
- Когато почиствате изделието, изключете захранващия кабел и търкайте внимателно с мека тъкан, за да не се издраска. Не почиствайте с мокра кърпа и не пръскайте директно изделието с вода или други течности. Може да възникне токов удар. (Не ползвайте химикали, като бензин, разтворител или спирт)
- Напръскайте от 2 до 4 пъти мека кърпа с вода и я използвайте за почистване на предния панел – избърсвайте само в една посока. Прекалено влажната кърпа може да доведе до появата на петна.

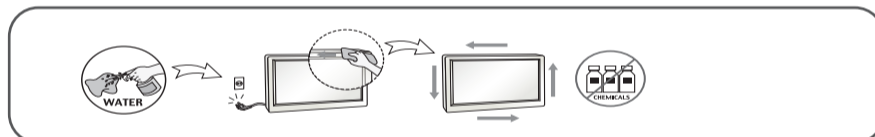

### Относно опаковането

- Не изхвърляйте оригиналната опаковка и кашона. Те са идеалният контейнер за транспортиране на устройството. Когато пренасяте устройството на друго място, опаковайте го в оригиналната му опаковка.

### Относно изхвърлянето (Само за LCD монитори с Hg лампа)

- Флуоресцентната лампа, използвана в това изделие, съдържа малко количество живак.
- Не изхвърляйте продукта с другите домакински отпадъци.
- Изхвърлянето на продукта трябва да се извърши в съответствие с местните разпоредби.

## Принадлежности

!!! Благодарим ви, че избрахте продуктите на LGE !!!

Уверете се, че следните артикули са предоставени с вашия монитор. Ако някой артикул липсва, обърнете се към продавача.



Ръководство за потребителя/Карти



Захранващ кабел



USB кабел



15-изводен D-SUB сигнал кабел  
(За да бъде настроен, този сигнал кабел може е прикачен към изделието преди доставката.)



CD с драйвери за тактилен екран

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Тези принадлежности могат да се различават от показаните тук.
- Потребителят трябва да използва екранирани сигнални интерфейсни кабели (15-изводен D-sub кабел) с феритна сърцевина, за да се подсигури съвместимостта на изделието със съответните стандарти.

## Основно регулиране на стойката

След инсталиране на монитора регулирайте ъгъла, както следва.

### Основно регулиране

1. Регулирайте ъгъла на панела, както следва.

Как да регулирате ъгъла на панела.


■ Наклон Диапазон :

T1710B : 15° към 66°

T1910B : 15° към 68°




■ Натиснете назад панела докрай и използвайте от точката на автоматично въртане.

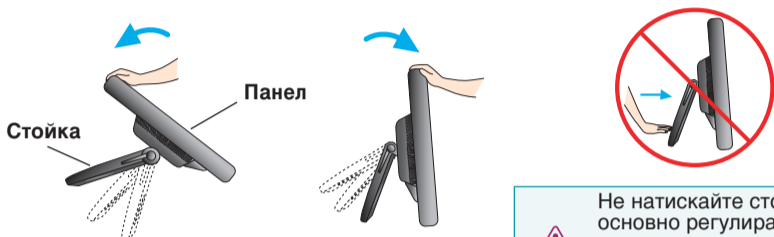

⚠ Не натискайте стойката с основно регулиране в посока на панела. Продуктът може да падне и да нарани хора или да причини неизправност на продукта или повреда на екрана.

2. След регулиране на ъгъла на панела, както е удобно, блокирайте заключващата дръжка, за да предотвратите местене на продукта.

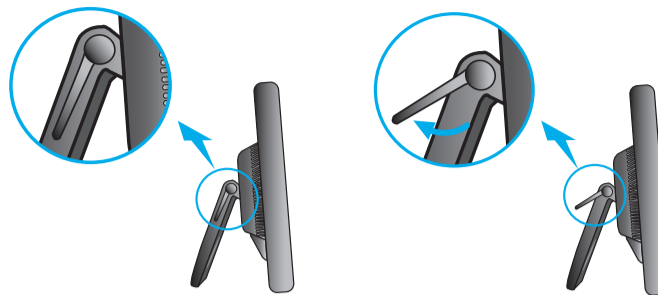

Състоянието при което заключващата дръжка е блокирана

Състоянието при което заключващата дръжка е свободна

## Свързване на дисплея


### Рѐдори ми i компјутерит

1. Уверете се, че захранването на компютъра и на изделието са изключени. Свържете кабела, както е показано по-долу на скицата от ① до ②.

- A Свържете D-sub кабела (компютър)
- B Свържете D-sub кабела (Mac)

#### ЗАБЕЛЕЖКА

- Това е опростено изображение на задния панел.
- Погледът отзад е за общ модел – вашият дисплей може да се различава от показаното на илюстрацията..

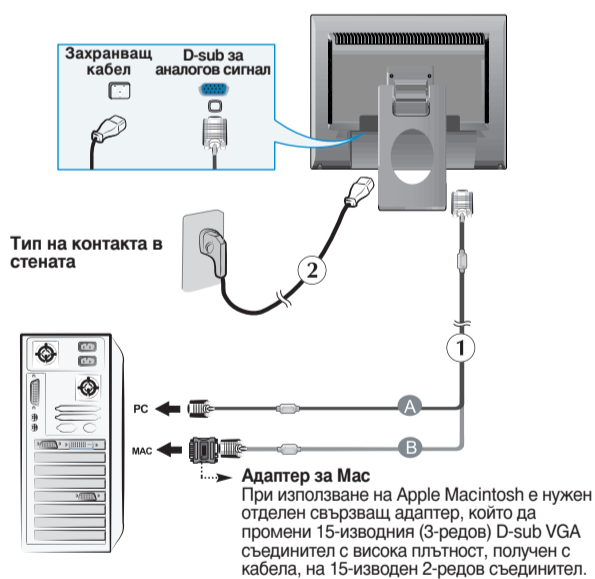

2. Натиснете бутона на предния превключващ панел, за да включите захранването. Когато се включи захранването на изделието, автоматично се изпълнява Self Image Setting Function (Функция за автонастройка на изображението).



#### ЗАБЕЛЕЖКА

- "Self Image Setting Function" ("Функция за автонастройка на изображението")? Тази функция предоставя на потребителя оптимални настройки на дисплея. Когато потребителят свърже монитора за пръв път, тази функция автоматично задава оптимални настройки на дисплея за отделните входни сигнали.
- "AUTO/SET Function" ("Функция АВТО/НАСТРОЙКА")? Когато се сблъскате в проблеми като нефокусиран екран, размити букви, трепкане на екрана или наклонен екран, докато използвате устройството или след промяна на разделителната способност на екрана, натиснете бутона на функцията AUTO/SET (АВТО/НАСТРОЙКА), за да подобрите разделителната способност.

### Как да използвате тактилния екран

Инсталирайте предоставения CD с драйвери.




- 1) Поставете CD с драйверите за тактилен екран в PC CO-ROM.
- 2) След като завършите инсталирането на драйверите, свържете USB кабела за тактилния екран.
- 3) Вж. отделно предоставения CD за тактилен екран за подробни инструкции.

\* Драйверите на софтуера поддържат следните типове операционни системи на Microsoft Windows: Windows 2000, XP, VISTA(32 бита, 64 бита).

#### ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато загубите CD с драйверите или искате да актуализирате програмата, вж. <http://www.lg.com>.

< USB кабел за тактилния екран >

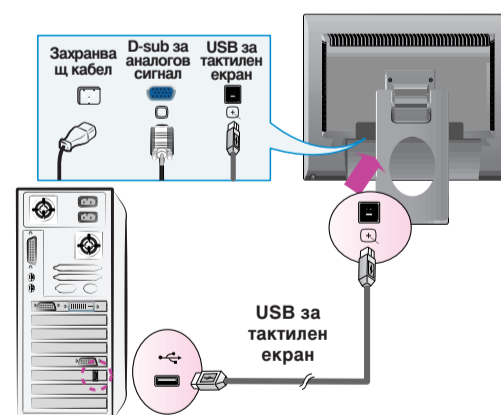

#### ЗАБЕЛЕЖКА

- Закупеният продукт и неговите аксесоари може да изглеждат различно от елементите, илюстрирани в това ръководство.

## Препоръчвана разделителна способност

Регулирайте разделителната способност, както е показано по-долу, за да оптимизирате условията на екрана.

- T1710B / T1910B: 1280 x 1024