

Obezvezno proèitajte poglavje „Važne mere predstrožnosti“ pre nego što poènete da koristite proizvod. Čuvajte „Korisnièki vodiè“ (CD) na pristupaènom mestu da biste kasnije pogledali ono što vas zanima.

Pogledajte nalepnici na proizvodu i prosledite tu informaciju svom prodavcu kad budete tražili njegove usluge.

## Važne mere predstrožnosti

Ovaj proizvod je projektovan i proizveden tako da obezbedi vašu liènu bezbednost, ali njegovo neodgovarajuće korišćenje može dovesti do elektriènog udara ili do opasnosti od požara. Da biste omoguèili ispravan rad svih zaštitnih ukljuèenih u ovaj ekran, pogledajte sledeća osnovna pravila za njegovo instaliranje, korišćenje i servisiranje.

### O bezbednosti

Koristite samo onaj kabl za napajanje koji je isporuèen zajedno sa proizvodom. U sluèaju da koristite drugi kabl za napajanje, proverite da li je overen u skladu sa primenljivim nacionalnim standardima ukoliko ga nije isporuèio dobavljaè. Ako je kabl za napajanje neispravan na bilo koji naèin, обратите se proizvoðaèu ili najbližem autorizovanom serviseru da biste dobili zamenu.

Coupler ureðaja se koristi kao jedinica za iskljuèivanje.

Neka ureðaj bude postavljen blièe zidnoj utičnici u koju je ukljuèen i obezbedite da joj se lako može prièi.

Koristite ekran samo sa izvorom napajanja koji je naznaèen u specifikacijama ovog uputstva ili je naveden na ekranu. Ako niste sigurni koji tip napajanja imate kod kuće, обратите se svom prodavcu.

Preoptereèeni izlazi naizmenične struje i produžni kablovi su opasni. Isto važi i za iskrzane kablove za napajanje i polomljene utičnice. Sve to može dovesti do strujnog udara ili požara. Pozovite majstora da vam zameni ove ureðaje.

Sve dok je ovaj ureðaj prikljuèen na zidnu utičnicu nije iskljuèen sa izvora napajanja elektriènom energijom, čak i ako je iskljuèen.

Nemojte da otvarate ekran.

- Unutra nema komponenti koje bi mogao da koristi korisnik.
- Unutra postoje visoki naponi, čak i kada je napajanje iskljuèeno.
- Obratite se svom prodavcu ako ekran nije ispravan.

Da biste izbegli povredu:

- Nemojte da postavljate ekran na kosu policu ukoliko ga niste uèvrstili na odgovarajući naèin.
- Upotrebite samo ono postolje koje je preporuèio proizvoðaè.
- Nemojte ispuštanati, udarati ili bacati bilo kakve predmete/igraèke na ekranu. Razlog je povreda osoba, kvar proizvoda i oštećenja na ekranu.

Da biste sprečili opasnost od požara i drugih opasnih situacija:

- Uvek iskljuèite ekran ako napuštate sobu na duži vremenski period. Nikad nemojte da ostavljate ekran ukljuèen kad izlazite iz kuće.
- Nemojte da dozvolite deci da spuštaju ili guraju predmete u otvore kuèista ekranu. Neki unutrašnji delovi se nalaze pod opasnim naponima.
- Nemojte da dodajete dodatne ureðaje koji nisu projektovani za ovaj ekran.
- Ukoliko ostavite ekran bez nadzora za dug period vremena, izvucite kabl iz utičnice.
- U sluèaju grmljavine i gromova nikada nemojte dodirivati kabl za napajanje i signalni kabl, jer može biti veoma opasno. Može uzrokovati strujni udar.

### O instaliranju

Nemojte da dozvolite da bilo šta stoji na kablu za napajanje ili da prelazi preko njega, i nemojte da stavljate ekran na mesta gde je kabl za napajanje podložan oštećenju.

Nemojte da koristite ovaj ekran blizu vode, tj. u blizini kade za kupanje, lava, kuhinjske sudopere, kade za pranje veša, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena.

Ekrani imaju otvore za ventilaciju na kuèistu kako bi se omoguèilo odvođenje toplote proizvedene tokom rada. Ukoliko se ovi otvori blokiraju, nagomilana toplota može da izazove kvarove koji mogu da dovedu do požara. Zato NIKADA NEMOJTE DA:

- Blokirate otvore za ventilaciju na dnu tako što stavite ekran na krevet, kauç, prekrivaè itd..
- Stavljate ekran u ugraðeni zatvoreni prostor ukoliko nije omoguèena odgovarajuća ventilacija.

- Pokrivate otvore tkaninom ili nekim drugim materijalom.
- Stavljate ekran blizu radijatora ili izvora topote, ili na njih.

Nemojte da trljate Active Matrix LCD ekran ili da udarate u njega bilo èime što je tvrdo, jer može doći do trajnih ogrebotina, kvarova ili oštećenja Active Matrix LCD ekrana.

Nemojte dugo prstom da pritiskate LCD ekran, jer to može prouzrokovati naknadne slike.

Zbog defekta taèaka na ekranu mogu da se pojave crvene, zelene ili plave taèkice. Meðutim, ovo nema uticaja niti efekta na performanse ekrana.

Ako je moguèe, upotrebite preporuèenu rezoluciju kako biste postigli najbolji kvalitet slike svog LCD ekrana. Ako se ureðaj koristi u bilo kojem drugom režimu osim preporuèene rezolucije, na ekranu će se možda pojaviti skalirane ili obraðene slike. Meðutim, ovo je karakteristika LCD ekrana fiksne rezolucije.

Ostavljanje nepokretne slike na ekranu za duži period vremena može uzrokovati oštećenje na ekranu i takozvano izgaranje slike. Uverite se da koristite čuvar ekrana na monitoru. Ovaj fenomen se pojavljuje takođe i kod drugih proizvoðaèa i ovaj događaj nije predmet garancije.

Nemojte da izazovete kratak spoj ili da prednju ili boène strane ekrana izgrebete metalnim predmetima. U suprotnom, može doći do oštećenja ekrana.

Uverite se da je tabla okrenuta prema napred i držite je sa obe ruke da biste je pomerali. Ako ispuštate proizvod, oštećeni porizvod može da izazove strujni udar ili požar. Kontaktirajte ovlašćeni servisni centar za popravku.

Izbegavajte visoke temperature i vlažnost.

### O čišćenju

- Iskljuèite ekran iz struje pre čišćenja njegovog prednjeg dela.
- Upotrebite malo vlažnu (a ne mokru) krpnu. Nemojte da koristite aerosol direktno na ekranu ureðaja zbog toga što prekomerno prskanje može da izazove elektrièni udar.
- Prilikom čišćenja proizvoda izvucite strujni kabl i trljajte nežno mekom krpom kako ga ne biste izgrebali. Nemojte da ga čistite vlažnom krpom i nemojte da prskate vodu ili druge teènosti direktno na proizvod. Može doći do strujnog udara. (Nemojte da koristite hemikalije kao što su benzol, razređivaèi ili alkohol)
- Isprskajte vodom meku tkaninu 2 do 4 puta, i koristite je da biste očistili prednji okvir; brišite samo u jednom pravcu. Previše vlage može da izazove fleke.



### O raspakivanju

- Nemojte da bacite kartonsku kutiju i materijal za pakovanje. Oni su idealni za transportovanje proizvoda. Prilikom transporta proizvoda na drugu lokaciju, ponovo ga zapakujte pomoèu originalnog materijala.

### O odlaganju (Samo Hg lampa koju koristi LCD Monitor)

- Fluorescentna lampa koja se koristi u ovom proizvodu sadrži malu kolièinu žive.
- Nemojte da odlažete ovaj proizvod zajedno sa opštim otpadom iz domaćinstva.
- Odlaganje ovog proizvoda mora biti izvršeno u skladu sa propisima vaših lokalnih vlasti.

## Dodatni pribor

!!! Hvala što ste izabrali LGE proizvode !!!

Uverite se da su sledeći artikli dostavljeni zajedno sa monitorom. Ako neki od artikala nedostaje, обратите se svom prodavcu.



Korisnièko uputstvo /  
kartice



Kabl za napajanje



USB kabl



15-pinski D-Sub kabl za signal  
(Da biste ga postavili, kabl za signal mora da bude povezan sa proizvodom pre isporuke.)



Touch Driver CD (CD sa drajverom  
za ekran osetljiv na dodir)

### NAPOMENA

- Ovi dodaci mogu da izgledaju drugaèije od ovde prikazanih.
- Korisnici moraju upotrebljavati zaštièene interfejs kablove (D-sub 15-pinski kabl) sa feritnim jezgrom da bi održali usaglašenost standarda za proizvod.

# Osnovna podešavanja postolja

Nakon instalacije monitora, podešite ugao na sledeći način.

## Osnovna podešavanja

### 1. Postavite pod kojim uglovim da stoji panel.

Kako da postavite ugao pod kojim će da stoji panel


- Opseg nagiba :

T1710B : 15° do 66°

T1910B : 15° do 68°




- Povucite panel unazad do kraja, i koristite ga od pozicije kada se automatski vraća.

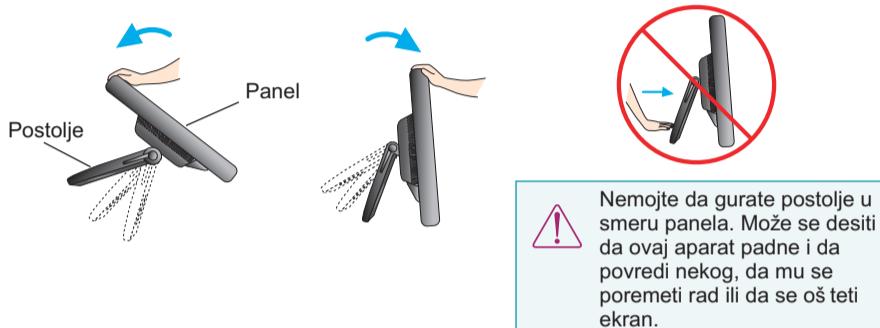


**Nemojte da gurate postolje u smeru panela. Može se desiti da ovaj aparat padne i da povredi nekog, da mu se poremeti rad ili da se ošteti ekran.**

2. Nakon podešavanja ugla panela onako kako vam odgovara, zaključajte taj položaj ručicom za zaključavanje da biste sprečili pomeranje.

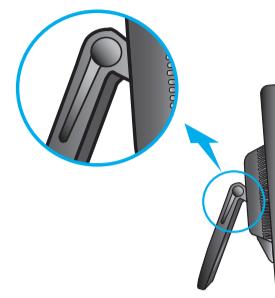

Položaj u kome je ručica zaključavanja otpuštena

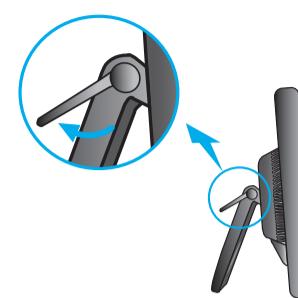

Položaj u kome je ručica zaključavanja zaključana

# Povezivanje ekrana


## Povezivanje sa računarcem

1. Uverite se da ste isključili računar i proizvod. Spojite kabl kao prikazano na skiciranoj mapi od ① do ②.

- A Spojite D-sub kabl (PC)
- B Spojite D-sub kabl (Mac)

### NAPOMENA

- Ovo je pojednostavljeni prikaz zadnje strane.
- Zadnja strana predstavlja opšti model; vaš ekran će se možda razlikovati od ovog prikaza.

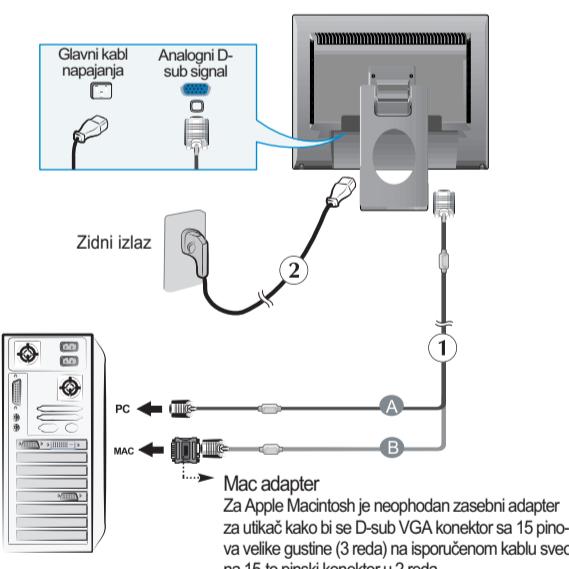

2. Pritisnite taster na ploči sa preklopnicima sa strane da bi uključili napajanje. Kada je napon ekrana uključen, automatski se izvršava 'Funkcija Podešavanje same Slike'.

PROCESSING SELF  
IMAGE SETTING

### NAPOMENA

- Funkcija samostalnog podešavanja slike? Ova funkcija pruža korisniku optimalne postavke ekrana. Kad korisnik prvi put poveže monitor, ova funkcija automatski podešava optimalne postavke ekrana za pojedinačne ulazne signale.
- Funkcija AUTOMATSKI/PODEŠAVANJE? Kada se susretnete sa problemima kao što su zamagljena slika, treperenje ekrana ili kosa slika tokom upotrebe uređaja ili nakon izmene rezolucije ekrana, pritisnite taster funkcije AUTOMATSKI/PODEŠAVANJE da biste poboljšali rezoluciju.

## Korišćenje ekrana osetljivog na dodir (Touch Screen)

Instalirajte dostavljeni CD drajver.




- Ubacite drajver Touch Screen Driver CD u PC-jev CD-ROM.
- Nakon završetka instalacije drajvera, povežite USB kabel sa ekranom osetljivim na dodir (touch screen).
- Za detalje u vezi instalacije molimo vas da pogledate CD (Touch Screen CD) koji je posebno dostavljen.

\* Drajveri podržavaju sledeće Microsoft Windows operativne sisteme: Windows 2000, XP, VISTA (32bit, 64bit).

### NAPOMENA

- Ako izgubite vaš Driver CD ili želite da izvršite update programa, potražite pomoć na sajtu <http://www.lg.com>.

<USB kabel za ekran osetljiv na dodir>

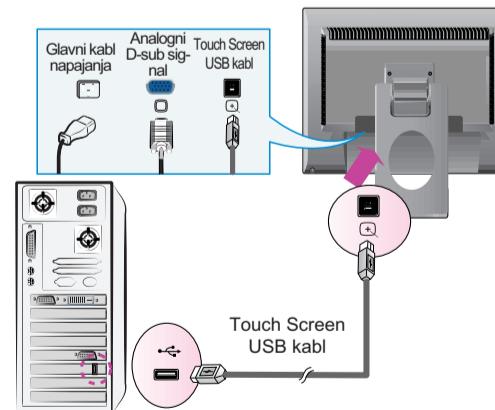

### NAPOMENA

- Vaš kupljeni aparat i dodatni pribor se mogu razlikovati po izgledu od onoga što je prikazano u ovom uputstvu.

# Preporučena rezolucija

Podesite nižu rezoluciju da biste dobili optimalne uslove ekrana.

- T1710B / T1910B : 1280 x 1024