


Uputstvo Za Upotrebu FRIŽIDER I ZAMRZIVAČ

Molimo vas da pre uključivanja pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu, nadalje da ga držite na pristupačnom mestu u slučaju da trebate da pročitate neke dodatne informacije.

SADRŽAJ


VAŽNE MERE OPREZA	63
SMEŠTANJE	69
UNUTRAŠNJI DELOVI	70
FUNKCIJE	71
Paljenje	
Pre nego regulišete temperaturu	
Alarm na vratima	
Automatsko Isključenje Lampice	
Samotestiranje	
Komande frižiderskog dela	
Super Cool (funkcija brzog hlađenja)	
Child Lock	
Regulator temperature zamrzivačke komore	
Stvaranje ledenih kockica	
Pregrada za svežu robu	
Fioka za povrće	
Otapanje	
Naprava za dezodorisanje (Opcija)	
Dispenzer za vodu	
SAVETI ZA ČUVANJE NAMIRNICA	76
ČIŠĆENJE.....	77
OPŠTE INFORMACIJE	78
ZAMENA SIJALICE	78
VAŽNA UPOZORENJA	79
PRE NEGO SE OBRATITE SERVISU	80

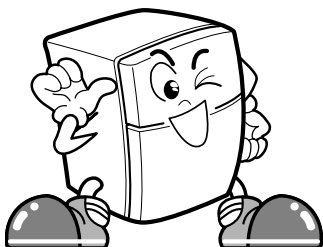


VAŽNE MERE OPREZA


OSNOVNE SIGURNOSNE MERE

Ovo uputstvo sadrži mnoge važne poruke u vezi bezbednosti. Uvek prvo pročitajte ove napomene i postupajte u skladu njima.

 Ovo je simbol opomene. On vas opominje da pročitate poruku u vezi bezbednosti koja vas informiše o izlaganju opasnostima koje vas mogu usmrtili ili povrediti, ili pak oštetiti proizvod. Sve poruke u vezi bezbednosti imaju prvo znak opasnosti i neku od napomena DANGER (OPASNOST), WARNING (UPOZORENJE) ili CAUTION (OPREZ). Te napomene označavaju sledeće:

 **OPASNOST** Ugrožavate svoj život i bićete ozbiljno povređeni ako ne sledite instrukcije.

 **UPOZORENJE** Postoji opasnost po život ili od ozbiljnog povređivanja ako ne sledite instrukcije.

 **OPREZ** Ukazuje na to da možete očekivati situacije u kojima ćete biti izloženi opasnostima, koje, ako se ne izbegnu, mogu dovesti do manjih ili blažih povreda, kao i do oštećenja proizvoda.

Sve poruke koje se odnose na vašu bezbednost će vam naznačiti o kakvom izlaganju opasnosti se radi, kako da smanjite šanse za povređivanje, i šta se može desiti ako ne postupite u skladu sa instrukcijama.


UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili povređivanja osoba koje koriste ovaj proizvod, treba da postupate u skladu sa osnovnim sigurnosnim merama, uključujući i sledeće. Pažljivo pročitajte sve ove instrukcije pre korišćenja uređaja.

1. Prilikom povezivanja na napajanje


Treba da se koristi samo ona utičnica koja je za to namenjena.

- Korišćenje nekoliko uređaja preko jedne utičnice može dovesti do požara.
- Oticanje struje sa prekidača može zagaditi hranu i može da dovede do curenja dispensera.

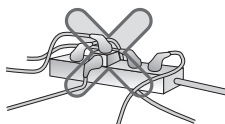

Pazite da priključak nije okrenut nagore ili da ne bude pritisnut sa zadnje strane frižidera.

Može da ude voda unutra ili se može oštetiti priključak, što dovodi do požara ili strujnog udara.

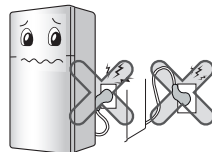

Pazite da se kabl ne savija ili da nije pritisnut nekim teškim predmetom koji ga može oštetiti.

To može oštetiti kabl i prouzrokovati požar ili strujni udar.



Nemojte da modifikujete ili produžavate glavni kabl.

Oštećenje kabla u električnom smislu, kao i nekih drugih delova, može prouzrokovati strujni udar ili požar.



VAŽNE MERE OPREZA

1. Prilikom povezivanja na napajanje


Isključite frižider iz zida kada ga čistite, kada nešto radite na njemu ili kada menjate unutrašnju lampu.

- Takve stvari mogu da dovedu do strujnog udara ili do povređivanja.
- Kada menjate lampu u frižideru, proverite da nije izvađen gumeni prsten namenjen za sprečavanje pojave električnih varnica.




Ako na utikaču ima vode ili prašine, obrišite to i čvrsto uključite utikač u utičnicu.

Prašina, voda ili labavi priključak mogu dovesti do požara ili strujnog udara.



Kada su kabli ili utikač oštećeni, ili kada je utičnica olabavljena, nemojte da ih koristite.

To može dovesti do strujnog udara ili kratkog spoja koji može prouzrokovati požar.

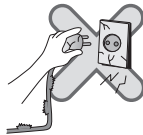

2. Prilikom korišćenja frižidera


Nemojte da stavljate na frižider teške predmete ili stvari koje mogu biti opasne (kao napr. posude sa tečnošću).

Može se desiti da padnu prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata, što može dovesti do povređivanja, strujnog udara ili požara.




Nemojte da izvlačite kabli ili da dodirujete priključak kada su vam ruke mokre.

- To može dovesti do strujnog udara ili povređivanja.

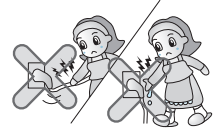

Budite sigurni oko uzemljivanja.

Nepravilno uzemljivanje može dovesti do kvara i strujnog udara.

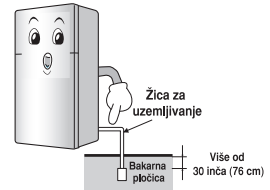

Nemojte da se oslanjate na vrata ili police na vratima, kao ni na kućni bife zamrzivača i komoru za hlađenje.

Može se desiti da frižider padne ili da vam povredi ruke. Naročito pazite da se deca ne ponašaju na taj način.



VAŽNE MERE OPREZA

2. Prilikom korišćenja frižidera


Nemojte postavljati frižider na vlažnom mestu ili na mestima gde može doći do prskanja vode ili kiše.

Dotrajalost izolacije električnih delova može dovesti do odvoda struje.



Nemojte da koristite u blizini ili da ostavljate unutar frižidera zapaljive materijale kao što su eter, benzin, alkohol, lekovi, tečni propan gas, sprejevi ili kozmetika.

To može dovesti do eksplozije ili požara.

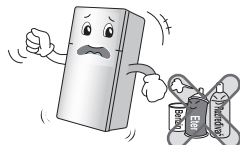


Nikako nemojte za osvežavanje frižidera da koristite sveću koja gori.

To može prouzrokovati eksploziju ili požar.




Nemojte da ostavljate lekove ili istraživački materijal u frižider.

Kada se nešto što zahteva striktnu temperaturnu kontrolu stavi u frižider, može se desiti da se pokvari ili da dovede do neke neočekivane reakcije i izlaganju opasnosti.

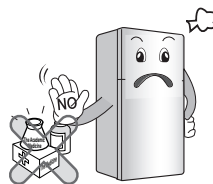


Nemojte koristiti zapaljive sprejeve blizu frižidera.

To može dovesti do požara.

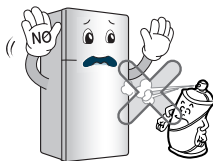

Izbegavajte zagrevanje uređaja.

To može dovesti do požara.

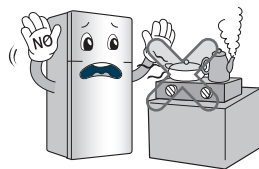


Nemojte da postavljate vaze, bokale, kozmetiku, lekove ili bilo kakve posude sa vodom na frižider.

To može dovesti do požara, strujnog udara ili povređivanja ako slučajno padne dole.



Nemojte popravljati frižider ako se on nalazi u vodi.

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

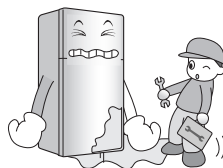


VAŽNE MERE OPREZA

2. Prilikom korišćenja frižidera


Nemojte da prskate frižider vodom ni spolja ni iznutra ili da ga čistite benzinom i razređivačem.

Dotrajalost izolacije električnih delova može dovesti do strujnog udara ili požara.

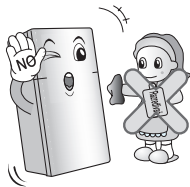


Kada se pojavi bilo kakav čudan miris ili dim iz frižidera, odmah isključite utikač iz zida i kontaktirajte servis centar.

Inače, to može dovesti do požara.

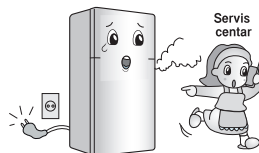


Nemojte dozvoljavati da bilo koja osoba osim kvalifikovanog majstora rastura, popravlja ili vrši izmene na frižideru.

Nestručno rukovanje može dovesti do povređivanja, strujnog udara ili požara.

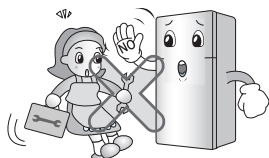

Nemojte koristiti frižider u svrhe koje nisu predviđene u domaćinstvu (skladištenje lekova ili uzoraka, korišćenje na plovnim objektima itd.)

To može dovesti do neočekivanog izlaganja opasnostima, kao što su napr. požar, strujni udar, kvarenje skladištenog materijala ili može dovesti do neke hemijske reakcije.

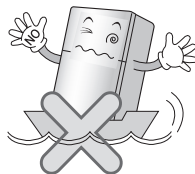


Prilikom odlaganja starog frižidera, skinite sve dodatne delove sa vrata.

Uradite tako da se deca ne bi igrala i nesmotreno zatvorila unutra.



Postavite frižider na čvrstom i ravnom podu.

Postavljanje frižidera na nekom nestabilnom mestu može smrtno da povredi nekoga ako frižider padne prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata.

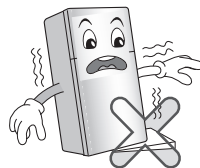


VAŽNE MERE OPREZA

2. Prilikom korišćenja frižidera


Nemojte da stavljate ruke na metalnu šipku na izlazu hladnog vazduha, na poklopac, na dno frižidera, na rešetku otpornu na toplotu sa zadnje strane (izduvni otvor).

To može dovesti do strujnog udara ili povređivanja.

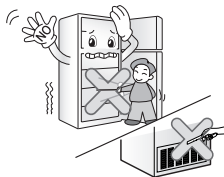

Kada želite da izbacite stari frižider, kontaktirajte nadležnu službu.

Kada želite da izbacite neki veći kućni otpad, kao što su na primer kućni aparati ili nameštaj, onda je najbolje da kontaktirate nadležnu službu.

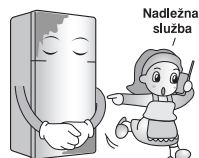

! OPREZ

Nepostupanje u skladu sa ovim uputstvima može dovesti do povređivanja ili oštećenja kuće ili nameštaja. Zbog toga vas molimo da uvek budete obazrivi.

Nemojte mokrim rukama da dodirujete hranu ili posude u zamrzivaču.

To može prouzrokovati promrzline.



Sačekajte bar 5 minuta kada isključujete i ponovo uključujete utikač.

Ako ne uradite tako, može se desiti da zamrzivač ne radi kako treba.



Nemojte da stavljate staklene flaše u zamrzivač.

Može se zalediti sadržaj unutar flaše tako da se ona polomi i da vas povredi.



Nemojte da izvlačite utikač povlačenjem kabela, već lepo uhvatite utikač na njegovom kraju.

Ako ne radite ispravno može doći do strujnog udara, kratkog spoja ili požara.



VAŽNE MERE OPREZA

OPREZ

Nepostupanje u skladu sa ovim uputstvima može dovesti do povređivanja ili oštećenja kuće ili nameštaja. Zbog toga vas molimo da uvek budete obazrivi.

Nemojte postavljati frižider na vlažnom mestu ili na mestima gde može doći do prskanja vode ili kiše.

Dotrajalost izolacije električnih delova može dovesti do odvoda struje.




Nemojte da stavljate ruke ispod frižidera.

Čelična ploča pri dnu može da vas povredi.




Frižider nosite tako da držite dršku pri dnu sa prednje i pri vrhu sa zadnje strane.

U suprotnom, može se desiti da vam isklizne frižider i da vas povredi.

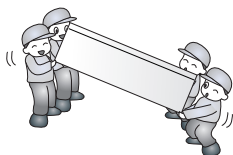


Molimo vas da prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata pazite da ne povredite osobe oko sebe.

Prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata može se desiti da se noga ili ruka uhvate u međuprostoru ili da se povredi dete pri čošku.

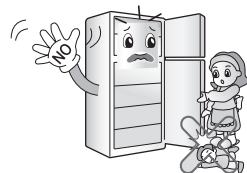

Nemojte da stavljate bilo koje životinje u frižider.

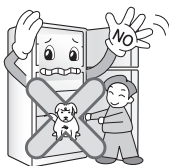

OVAJ FRIŽIDER JE PROIZVEDEN VRLO DETALJNIM RADOM I KORIŠĆENJEM NAJMODERNIJIH TEHNOLOGIJA. UVERENI SMO DA ĆETE BITI ZADOVOLJNI KAKO NJEGOVIM UČINKOM, TAKO I NJEGOVOM POUZDANOŠĆU. PRE KORIŠĆENJA UREĐAJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVO UPUTSTVO ZA UPOTREBU. SADRŽI DETALJNA UPUTSTVA ZA POSTAVLJANJE UREĐAJA U POGON I U VEZI SA NJEGOVIM FUNKCIONISANJEM I ODRŽAVANJEM, ODNOSNO PRUŽA I NEKOLIKO KORISNIH SAVETA.

SMEŠTANJE

1. Odaberite dobro mesto.



Smestite svoj frižider na mesto gde ćete ga nesmetano koristiti.

2. Izbegavajte smeštanje sprave u blizini izvora toplote ili vlage, te nemojte je izlagati direktnim sunčevim zracima.

3. Da biste obezbedili pravilnu cirkulaciju vazduha oko frižidera-zamrzivača, ostavite dovoljno prostora sa obe strane, kao i odozgo, i neka rastojanje od zida sa zadnje bude bar 2 inča (5cm).

4. Spravu morate nivelisati, da bi izbegli vibracije. Ako treba, podesite nožice za podešavanje visine, da bi kompenzirali neravnost poda. Prednji deo mora biti neznatno više nego zadnji, kako bi pomogao zatvaranje vrata.

Okretanje nožica za podešavanje visine lakše je kada se kućište frižidera neznatno pridigne.

Odvrnite nožice za podešavanje visine u smeru kretanja kazaljke na časovniku [] da bi podigli spravu, odnosno zavrnite ih suprotno od kretanja kazaljke na časovniku [] da bi je spustili.

5. Nemojte smeštati spravu u prostoriju gde je temperatura niža od 5°C. Ovo bi izazvalo smanjenje efikasnosti frižidera.

SLEDEĆI KORACI

1. Dobro počistite svoj frižider te odstranite svu prašinu nagomilanu tokom prevoza.

2. Postavite pribor (na primer posudu za ledene kockice itd.) na odgovarajuća mesta. Pribor je spakovan skupa da bi se sprečilo eventualno oštećenje tokom prevoza.


3. Priključite utikač napojnog kabla u utičnicu. Nemojte koristiti dvostruku utičnicu, te nemojte u istu utičnicu priključivati druge sprave.

4. Pre nego postavite namirnice u frižider, ostavite ga da radi 2-3 časa.

Proverite cirkulaciju rashladnog vazduha u zamrzivačkoj komori, da bi obezbedili pravilno hlađenje.

Vaš je frižider već gotov za korišćenje.

UNUTRAŠNJI DELOVI

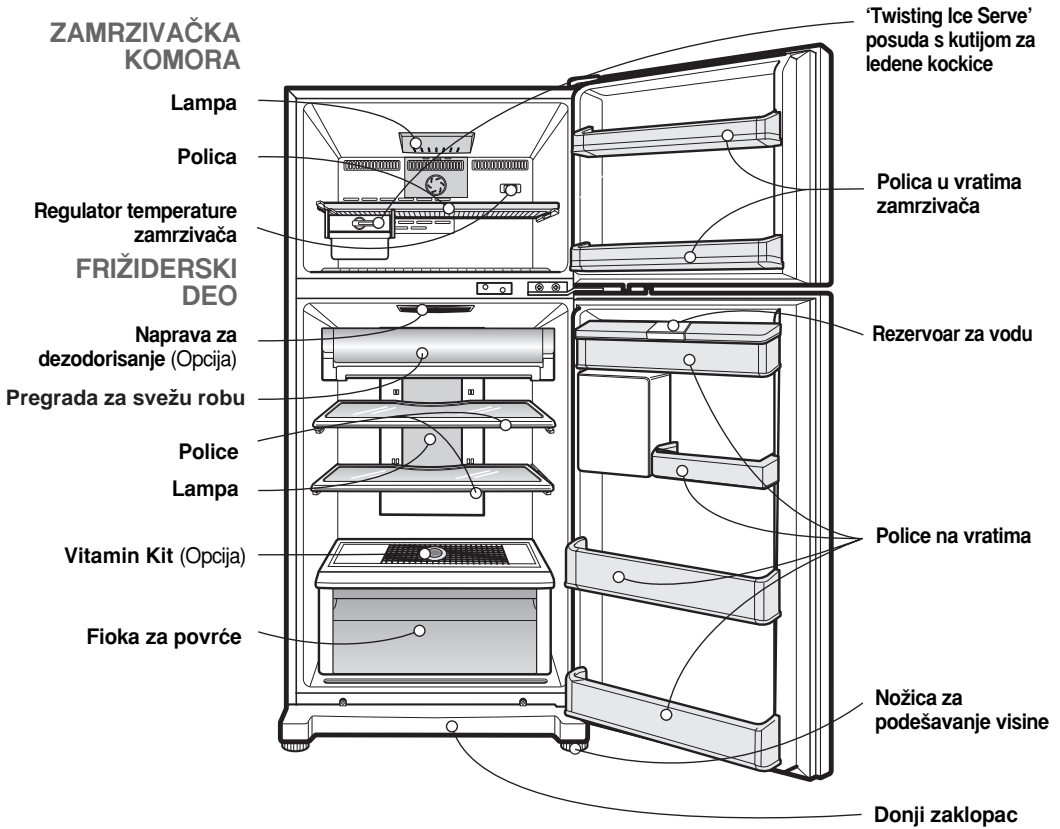

NAPOMENA

- Ovaj priručnik pokriva nekoliko različitih modela. Kombinovani frižider koji ste kupili može da ima neke od karakteristika prikazanih gore ili čak i sve.

FUNKCIJE

PALJENJE

Kada prvi put instalirate frižider, pustite ga da radi 2-3 sata da se stabilizuje na normalnu radnu temperaturu pre nego ga napunite svežom ili smrznutom hranom. Ako je frižider prekinut u radu, sačekajte pet minuta pre nego ga ponovo upalite.

PRE NEGO REGULIŠETE TEMPERATURU

- Temperatura kombinovanog frižidera ostaje konstantna uprkos promenama sobne temperature. Preporučuje se da, jednom podešena, temperatura (kontrole za prostor frižidera i zamrzivača) ne treba da se menja osim ako je to neophodno.
- Ovaj frižider ima jedan taster za podešavanje temperature frižiderskog dela i jedan okretni regulator za podešavanje temperature zamrzivačke komore.
- Podrazumevana vrednost tastera za podešavanje temperature frižiderskog dela je '3°C'.
- Podrazumevana vrednost okretnog regulatora za podešavanje temperature zamrzivačke komore je '3'.
- Ovaj kombinovani frižider ima temperaturni senzor u prostoru frižidera. On će automatski startovati i zaustaviti kompresor kad god je to potrebno.

ALARM NA VRATIMA

Kada su vrata frižidera ili zamrzivača otvorena u trajanju od 1 minuta, oglasiće se alarm tri puta. Ako vrata ostanu otvorena, alarm će se ponavljati na svakih 30 sekundi.

AUTOMATSKO ISKLJUČENJE LAMPICE

Kada su vrata otvorena duže od 7 minuta, unutrašnja lampa automatski se gasi da bi uštedela energiju te sprečila pregrejavanje. Međutim, signal upozorenja i dalje zvuči, sve dok se vrata ne zatvore.

SAMOTESTIRANJE (MODEL ZA EKSTERNI KONTROLER)

- Ovaj frižider ima ugrađenu mogućnost dijagnostike. Ako dođe do zastoja u nekim oblastima rada, na displeju će se prikazati kod greške da bi pomogao majstoru u dijagnostici i popravci. Sve dok se prikazuje kod greške, ostale kontrole i funkcije displeja neće raditi.
- Ako se pojavi kod greške, kontaktirajte servis centar. Pri tom, nemojte da isključujete kabl iz utičnice.

KOMANDE FRIŽIDERSKOG DELA

Displej grafike može da se razlikuje zavisno od toga koji tip frižidera imate.



<A tip>



<B tip>

- Pritisnite dugme 'REFRIGERATOR' da biste kontrolisali temperaturu frižidera.
- Kad god se pritisne ovo dugme, LED dioda svetli.
- Broj koji se prikazuje na LED diodi ukazuje na to kolika je temperatura frižidera.
- Možete da odaberete željenu vrednost od sedam koje su na izboru, od '0°C' do '6°C'.

FUNKCIJE

SUPER COOL (FUNKCIJA BRZOG HLAĐENJA)

- Funkcija Super hlađenja radi kada se frižider po prvi put uključi. Kompresor i ventilator za cirkulaciju rade sa kapacitetom maksimalnog hlađenja da bi se brzo snizila temperatura. Isključuje se automatski.
- Ako se u frižider stavi topla hrana, može da se uključi Super hlađenje preko dugmeta na kontrolnom panelu. Super hlađenje će se isključiti kada temperatura dođe do odgovarajućeg nivoa ili se može isključiti ručno pritiskom na dugme Super hlađenja (Super Cool).



CHILD LOCK






CHILD LOCK



Pritisnite i držite dugme CHILD LOCK 3 sekunde da biste zaključali child lock (zaštitu za decu).

Kada se zaključa, Lock LED dioda će biti uključena i dugme Other neće biti u funkciji.

Da biste otključali, pritisnite i držite dugme CHILD LOCK 3 sekunde.

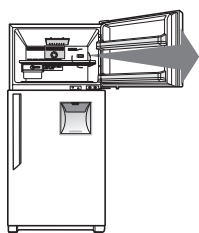REGULATOR TEMPERATURE ZAMRZIVAČKE KOMORE





- **TERMOSTAT ZAMRZIVAČA** - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ako izaberete nivo 8 temperatura zamrzivača će biti niža. Ujedno će i temperatura frižidera biti viša, jer manje hladnog vazduha cirkuliše u frižider.
- **U hladnije doba** uređaj se ređe uključuje, i može doći do zagrevavanja zamrzivača.
Ako želite da postignete nižu temperaturu u zamrzivaču podesite TERMOSTAT ZAMRZIVAČA na poziciju 7 ili 8.
- **Ukoliko u frižideru držimo previše namirnica**, ili često otvaramo vrata, temperatura će se najverovatnije podići. U ovom slučaju podesimo TERMOSTAT ZAMRZIVAČA na poziciju između 7 i 8, da se temperatura spusti. Posle toga vratite TERMOSTAT ZAMRZIVAČA na prethodnu poziciju u cilju izbegavanja nepotrebne potrošnje energije.
- **U slučaju toplijeg vremena ili ako smo u frižider stavili previše namirnica**, temperatura će se povećati. U cilju da se temperatura frižidera spusti podesite TERMOSTAT ZAMRZIVAČA na poziciju između "2-4" da više hladnog vazduha dospe u frižider, a TERMOSTAT FRIŽIDERA stavite na poziciju "MAX" ili "0".
- Pozicija   termostata zamrzivača odgovara učinku zamrzivača od 4 ZVEZDICE. Pozicija NORMAL termostata zamrzivača obezbeđuje odgovarajući nivo temperature, zato predlažemo da se on koristi. Ako TERMOSTAT ZAMRZIVAČA podesite na poziciju 7-8, u frižideru neće biti dovoljno niska temperatura.

FUNKCIJE

STVARANJE LEDENIH KOCKICA


'Twisting Ice Serve' posuda s kutijom za ledene kockice

- Napunite posudu za ledene kockice, te je stavite na njeno mesto.
- Da biste izvadili kockice leda, povučite i okrenite lagano ručicu posude. Na taj način, kockice leda ispadaju u kutiju za led.

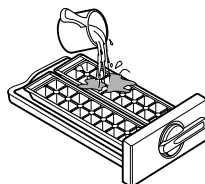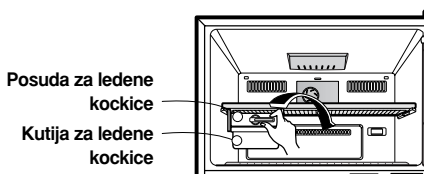

PREGRADA ZA SVEŽU ROBU


- Kada su vrata otvorena topliji vazduh ne dostiže do pregrade za svežu robu. Na taj način namirnice u ovoj pregradi ostaju svežije.

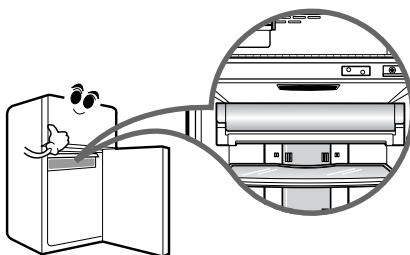

FIOKA ZA POVRĆE


Magic Crispers

- Magic Crispers obezbeđuje da voće i povrće zadrži svež ukus tako što vam omogućava da održavate vlažnost unutar fioke.
- Rešetka sa donje strane poklopca efikasno održava ili ubacuje vlagu.
- Struktura zaptivanja održava vlažnost.

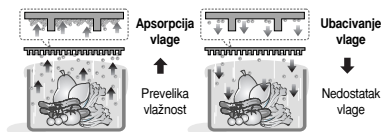

Vitaminski Dodatak (Opcija)

- Vitaminski Dodatak koristi se da bi voće i povrće ostalo što duže svežije.
- Pokušajte da ne kvasite vitaminski dodatak jer bi to umanjilo njegovu efikasnost.

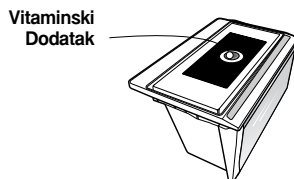


FUNKCIJE

OTAPANJE

- Otapanje se vrši automatski.
- Voda od otapanja otiče se u posudu za isparavanje koja se nalazu u zadnjem donjem delu frižidera, te se automatski isparava.

NAPRAVA ZA DEZODORISANJE (OPCIJA)

- Neprijatni zadržani mirisi u odeljku za svježe namirnice odstranjuje se bez opasnosti za vas i namirnice.

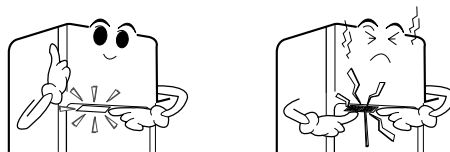


Kako koristiti

- Nije potrebno bilo kakvo rukovanje katalizatorom, jer se on nalazi u ispustu za cirkulaciju rashladnog vazduha u odeljku za svježe namirnice.
- Nemojte čačkati u ispustu rashladnog vazduha, jer možete oštetiti katalizator za dezodorisanje.
- Ako želite da u frižider postavite namirnice jakog mirisa, omotajte ih, odnosno stavite ih u posudu s poklopcem, jer miris može prodrati u ostale namirnice.

Ponovno korišćenje katalizatora

- Tokom korišćenja, zadržani mirisi u frižideru postaju sve jači, te morate reaktivirati katalizator da bi ga ponovo koristili.
- Skinite napravu za dezodorisanje sa plafona frižiderskog dela, osušite je fenom za kosu da bi odstranili vlagu, odnosno zadržani mirisi, te je ostavite na suncu da bi ultravioletno zračenje izazvalo raspad uzročnika zadržanih mirisa.

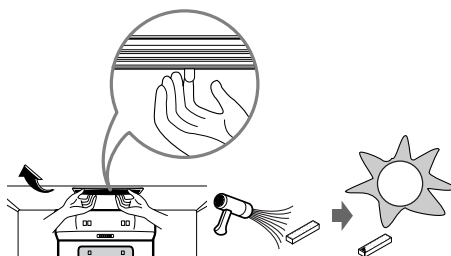

FUNKCIJE


DISPENZER ZA VODU

NAPOMENA


- Sipajte vodu nakon što vratite posudu za vodu na svoje mesto. Obavezno skinite posudu za vodu da biste je očistili, ili je nemojte koristiti.
- Ako posuda za vodu nije na svom mestu posle punjenja vodom, može se desiti da voda curi ako se gurne ventil.

• Sipajte vodu u posudu za vodu.


1. Skinite zatvarač i sipite vodu u rezervoar.

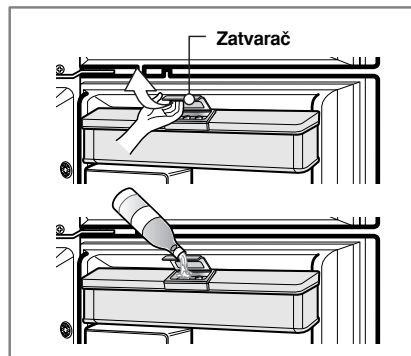

2. Zatvorite poklopac.

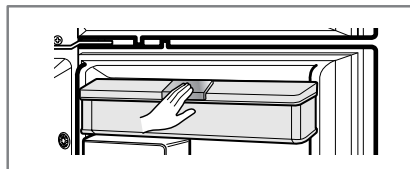

3. Gornju korpu možete da koristite kada izvadite posudu za vodu i zatvorite rupu čepom. Čep vam je dostavljen zajedno sa kutijom za jaja.

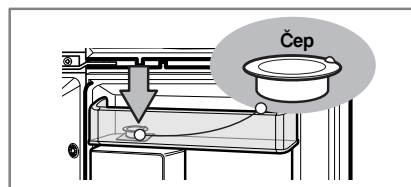

Oprez


Nemojte koristiti ništa drugo osim vode. Topla voda treba da se ohladi pre nego što se sipa u rezervoar.

• Voda za piće

1. Pritisnite odbojnik dispnzera čašom.

2. Voda izlazi kada se pritisne odbojnik dipenzera.

Odbojnik se vraća u svoj položaj kada se čaša skloni i voda prestane da teče.

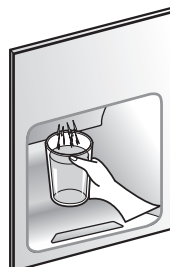


SAVETI ZA ČUVANJE NAMIRNICA

ČUVANJE NAMIRNICA

- Sveže namirnice čuvajte u frižiderskom delu. Način zamrzivanja i odmrzivanja namirnica važan je činilac za održavanje svežine i ukusa namirnica.
- Nemojte na niskoj temperaturi čuvati namirnice koje se lako kvare kao što su banane, ananasi, dinje.
- Prije nego u frižider postavite vruću hranu, pustite neka se ohladi. Postavljanje vruće hrane u frižider pokvarilo bi ostale namirnice, a osim toga izazvalo bi veću potrošnju energije!
- Pre nego postavite namirnice u frižider, spakujte ih u najlon foliju, odnosno postavite ih u posudu sa poklopcem. Ovo sprečava isparavanje vlage, a pomaže i očuvanje ukusa i hranjivosti namirnica.
- Nemojte namirnicama blokirati oduške. Nesmetana cirkulacija rashladnog vazduha održava ravnomernu temperaturu u frižideru.
- Nemojte često otvarati vrata. Prilikom otvaranja vrata topli vazduh ulazi u frižider što izaziva povećanje temperature.
- Korpa na vratima zamrzivača, markirana (✱✱) kao je pregrada sa temperaturom od -12°C , i pogodna je za kraće čuvanje smrznute hrane (opciono).

PROSTOR ZA SMRZAVANJE


- Nemojte stavljati flaše u zamrzivačku komoru - one bi pukle čim se zamrznu.
- Nemojte ponovno zamrzivati hranu koju ste već jednom odmrzili. Ovo bi izazvalo gubitak ukusa i hranjivosti.
- Kada želite da na duže vreme čuvate zamrznutu hranu kao na primer sladoled, nemojte je postavljati na police u vratima nego na police zamrzivača.
- Preporučuje se da hrana bude udaljena bar 15mm od zidova zamrzivača, čime se omogućava dobra cirkulacija vazduha.
- Postavljanje namirnica za zamrzivanje - preporučljivo je nove namirnice smestiti za zamrzivanje u sledeći položaj:

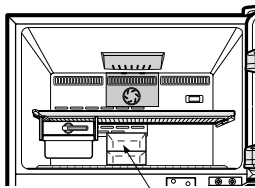

Tek postavljene namirnice

FRIŽIDER




- Izbegavajte da smeštate vlažnu hranu duboko na gornjoj strani fioke frižidera jer se ta hrana može smrznuti u direktnom kontaktu sa vazduhom za rashlađivanje. Da biste to izbegli bolje je da hranu ostavljate u zatvorenim posudama.
- **Poželjno je da vlažnu hranu (naročito voće i povrće) ostavljate u deo koji je za to namenjen. Ako je neophodno da takvu hranu ostavite na poklopcu, onda je stavite bliže vratima nego zadnjem zidu frižidera da biste izbegli da se zamrzne zbog hladne cirkulacije u frižideru.**
- Neka hrana uvek bude čista pre ostavljanja da se hladi. Voće i povrće treba da je oprano i obrisano, a zapakovana hrana treba da je obrisana, da bi se sprečilo da se susedna hrana pokvari.
- Kada ostavljate jaja na predviđeno mesto za njih, neka budu sveža, i uvek ih stavite u uspravan položaj, što će ih održati da budu sveža što duže.

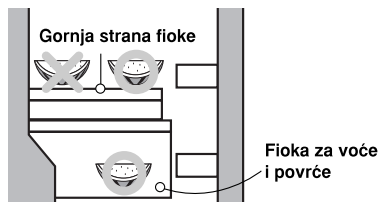

ČIŠĆENJE

Rezervoar za vodu -

1. Skinite poklopac rezervoara.
2. Operite rezervoar za vodu iznutra i spolja deterdžentom za pranje sudova i dobro isperite pod mlazom vode. Vodu obrišite krpom.
3. Operite zatvarač deterdžentom za pranje sudova i dobro isperite pod mlazom vode. Preostalu vodu obrišite krpom.

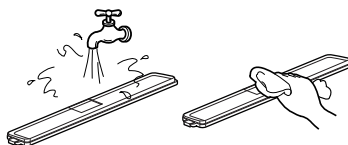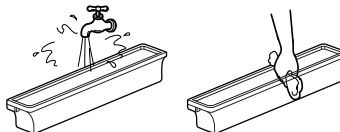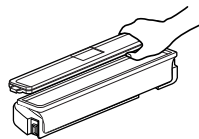

Vrlo važno je održavati svoj frižider čistim da bi sprečili pojavu neprijatnog zadaha. Prosutu hranu odmah obrišite, jer ako je ne odstranite može se zakiseliti i ostaviti mrlje na plastičnim površinama. Prilikom čišćenja bilo koje površine nemojte koristiti žicu za ribanje, četke, gruba abrazivna sredstva za čišćenje ili jake alkalne rastvore.

Međutim, pre nego pristupite čišćenju, nemojte zaboravljati da se vlažni predmeti prilepljuju za izuzetno hladne površine. Nemojte dirati zamrznute površine mokrim ili vlažnim rukama.

SPOLJAŠNOST – Koristite mlaki rastvor blagog sapuna ili deterdženta za pranje suđa da bi počistili kućište svog frižidera. Obrišite ga čistom vlažnom krpom, a zatim osušite.

UNUTRAŠNOST – Preporučljivo je redovno čišćenje unutrašnjosti i unutrašnjih delova. Koristite mlaki rastvor blagog sapuna ili deterdženta za pranje suđa da bi počistili kućište svog frižidera. Obrišite ga čistom vlažnom krpom, a zatim osušite.

UNUTRAŠNJI DELOVI – Operite police frižidera i zamrzivača, police u vratima, posudu, magnetske zaptivače vrata itd. Koristite mlaki rastvor blagog sapuna ili deterdženta za pranje suđa da bi počistili kućište svog frižidera. Obrišite ga čistom vlažnom krpom, a zatim osušite.

Opres

1. Koristite mlaku vodu za pranje.
2. Nemojte koristiti ovaj rezervoar za ništa drugo osim vode. Ako se koristi za bezalkoholna pića, sipite vodu u rezervoar i tri do četiri puta ispraznite tu vodu.

PAŽNJA

Uvek izvucite utikač napojnog kabla iz utičnice pre nego pristupite čišćenju površina u blizini električnih delova (lampe, prekidači, komande itd.).

Spužvom ili krpom obrišite prekomernu vlagu da bi sprečili prodiranje vode u električne delove i nastanak kratkog spoja.

Nemojte koristiti zapaljive ili toksične tečnosti.

- Ne smete koristiti sledeće: površinsko aktivna sredstva, vosak za automobile, antikorozivna sredstva, sve vrste ulja, benzin, kiseline, parafin.
- Možete koristiti deterdžent za pranje suđa, sapunicu
- Neoprezno korišćenje može izazvati promenu boje.

OPŠTE INFORMACIJE

VREME ODMORA

Tokom odmora srednjeg trajanja možete odlučiti da je bolje ostaviti frižider da radi. Namirnice koje se mogu zamrzivati postavite u zamrzivač da bi produžili njihovu trajnost.

Ako nameravate otići na odmor na duže vreme, izvadite sve namirnice, izvucite utikač napojnog kabla iz utičnice, dobro počistite unutrašnjost, te ostavite oba vrata OTVORENA da bi sprečili pojavu zadaha.

NESTANAK STRUJE

U većini slučajeva nestanak struje traje ne više od čas ili dva, te ne bi uticao na temperaturu frižidera. Međutim, morate smanjiti broj otvaranja vrata dok traje nestanak struje. U slučaju dužeg nestanka struje, postavite blok suvog leda na zamrznute namirnice.

AKO SE SELITE

Pomične delove izvadite ili dobro pričvrstite za unutrašnjost frižidera.


Da bi izbegli oštećenje nožica za podešavanje visine, pritegnite ih do kraja.

CEV PROTIV KONDENZACIJE

Spoljašnost kućišta frižidera ponekad može postati toplom, naročito odmah nakon početnog puštanja u rad.

Ne brinite. Ovo je zbog cevi protiv kondenzacije kojom cirkulira vruća rashladna tečnost da bi se sprečilo "znojenje" spoljašnosti kućišta.

Cev protiv kondenzacije

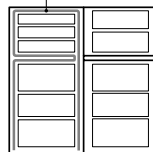

Oprez

Izlaganje opasnosti od električnog udara

Pre nego što zamenite pregorelu sijalicu lampe, isključite frižider ili izvučite osigurač za tu električnu mrežu.

NAPOMENA: Isključivanje kontrole na položaj OFF ne isključuje potpuno električnu struju.


ZAMENA SIJALICE

NAPOMENA

- Neće baš sve sijalice odgovarati vašem frižideru. Obavezno zamenite sijalicu onom koja je odgovarajuće veličine, oblika i snage.


LAMPA ZAMRZIVAČA

- Isključite kabl iz utičnice.
- Skinite poklopac lampe oslobađanjem jednog šrafa i skinite nadole povlačenjem napred obema rukama kao što je to prikazano na slici.
- Skinite lampu okretanjem u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.



LAMPA FRIŽIDERA

- Izvucite kabl za napajanje iz konektora za struju.
- Izvadite police.
- Stavite uvijač koji je odgovarajuće veličine u otvore na ivici poklopcu lampe i otvorite poklopac.
- Sijalicu odvrnite u smeru suprotnom od smera kazaljki na satu.
- Kod postavljanja sijalice izvršite ove korake počevši od zadnjeg. Nova sijalica treba da ima iste karakteristike kao i sijalica koja je prethodno bila postavljena.

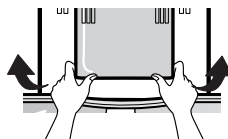

VAŽNA UPOZORENJA

NEMOJTE KORISTIT PRODUŽNI KABEL

Ako je moguće uključite frižider u posebnu utičnicu kako bi izbegli preopterećenje kućne mreže što može izazvati nestanak struje.

PRISTUPAČNOST UTIKAČA NAPOJNOGA KABLA

Frižider s zamrzivačem mora biti smešten tako, kako bi utikač napojnog kabla bio pristupačan za brzo izvlačenje u slučaju potrebe.

ZAMENA NAPOJNOG KABLA

U slučaju kvara napojnog kabla, a da bi izbegli opasnost, zamenu mora izvesti servis proizvođača ili njegovog zastupnika, odnosno lice odgovarajuće stručne spreme.

O UZEMLJENJU


U slučaju kratkoga spoja uzemljenje smanjuje opasnost od strujnog udara pomoću odvoda električne struje.

Ova sprava mora biti uzemljena kako bi sprečili eventualan strujni udar.

Nepravilno priključenje utikača uzemljenja može izazvati kratki spoj. Ukoliko ne razumete dobro uputstvo za uzemljenje, obratite se kvalifikovanom električaru ili stručnom osoblju servisa.

NEMOJTE MENJATI ILI PRODUŽAVATI ENERGETSKI KABL.

To može prouzrokovati električni udar ili požar.

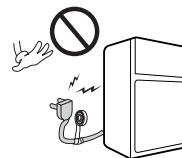

VRLO OPASNA PRIVLAČNOST

Prazan hladnjak može biti opasno privlačan djeci za igru. Ukoliko ne upotrebljavate uređaj, uklonite s njega brtvila, poklopce ili čak i cijela vrata, ili učinite bilo što drugo kako bi uređaj bio bezopasan.

Ovaj uređaj mora biti uzemljen.

NE ČEKAJTE! UČINITE TO ODMAH!

U uređaj nikada ne spremajte zapaljive materijale, eksplozive i kemikalije.

UPOZORENJE

Ovaj aparat nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima te od strane osoba s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako imaju nadzor ili uputstvo za uporabu uređaja od osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Djecu bi trebalo nadzirati kako bi spriječili da se ne igraju s uređajem.

ODLAGANJE STAROG UREĐAJA

Uređaj sadrži tekućinu (rashladni plin, mazivo), a napravljen je od dijelova i materijala koji se mogu ponovno koristiti ili reciklirati.


Sve važne dijelove je potrebno poslati u središte za reciklažu starog materijala kako bi se mogli ponovno upotrijebiti nakon prerade (recikliranja). Za uzimanje nazad, molimo kontaktirajte lokalnu agenciju.

PRE NEGO SE OBRATITE SERVISU

ČESTO PUTA MOŽETE IZBEĆI POZIVANJE SERVISIA!

Ako smatrate da vaš frižider ne radi ispravno, prvo odredite je li uzrok jedan od ovih:

PROBLEM	MOGUĆI UZROK
FRIŽIDER NE RADI	<ul style="list-style-type: none">• Je li osigurač pregoreo ili isključio?• Je li utikač napojnog kabla izvučen iz utičnice, odnosno je li dobro priključen?
PREVISOKA TEMPERATURA U FRIŽIDERSKOM DELU ILI ZAMRZIVAČKOJ KOMORI	<ul style="list-style-type: none">• Regulator temperature nije podešen na odgovarajuću stepen.• Sprava je smeštena neposredno uz zid, odnosno u blizini izvora toplote.• Velika vrućina - često otvaranje vrata.• Vrata otvorena duže vremena.• U frižideru se čuva velika količina namirnica.
NENORMALNA BUKA	<ul style="list-style-type: none">• Frižider je smešten na nestabilnoj ili neravnoj površini, odnosno morate podesiti nožice za podešavanje visine.• U zadnjem delu frižidera se nalaze nepotrebni predmeti.
FRIŽIDER IMA ZADAHA	<ul style="list-style-type: none">• Namirnice jakog mirisa moraju se postavljati u posudu s poklopcem, odnosno spakovati.• Morate počistiti unutrašnjost.
NA POVRŠINI KUĆIŠTA NASTAJE KONDENZACIJA	<ul style="list-style-type: none">• Nije nešto neobično kada je vlažnost velika.• Vrata su možda ostavljena odškrinuta.

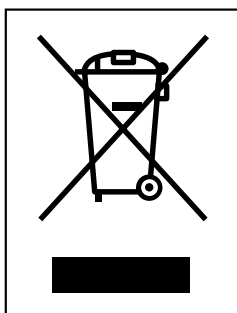

UKLANJANJE STARIH APARATA

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekržižene kante za smeće, to znači da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna mesta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starog aparata sprečiće potencijalne negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi.
4. Detaljnije informacije o odlaganju starog aparata potražite u gradskom uredu, komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

- Informacije o fluorisanim gasovima koji se koriste kao sredstva za hlađenje kod ovog frižidera.

Hemijski naziv	Sastav gasova	Ukupno GWP (kg CO ₂ -eq)
R-134a	100% HFC-134a	1300

MEMO

MEMO

MEMO

