



**PERSPĖJIMAS:** Norėdami išvengti elektros šoko, nenuimkite dangtelio (arba šonų), viduje nėra taisomų detalių, perduokite tai daryti kvalifikuotam aptarnavimo specialistui.




Šis žaibo simbolis lygiakraščio trikampio viduje įspėja vartotoją apie neizoliuotą pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakanka sukelti elektros šoko pavojų žmogui.



Šauktukas lygiakraščio trikampio viduje įspėja vartotoją apie svarbias valdymo ir priežiūros (serviso) instrukcijas, esančias dokumentacijoje pateikiamoje su produktu.

**DĖMESIO:** Gaisro ir elektros šoko rizikai išvengti, šio grotuvo negalima naudoti per lietu ir drėgmėje.

**DĖMESIO:** Grotuvas neturi būti instaliuotas siauroje erdvėje, tokioje kaip knygų spinta ar panašus įrenginys.



#### PERSPĖJIMAS:

Šiame grotuve veikia Lazerių Sistema. Norint užtikrinti tinkamą prietaiso naudojimą, prašome įdėmiai perskaityti šią naudojimo instrukciją ir atsiminti ateityje. Jeigu grotuvui bus reikalingas remontas, susisiekite su autorizuotu aptarnavimo centru. Naudojant kitokį valdymą, sureguliuvimą ar procedūrų atlikimą, negu nurodytos čia, gali sukelti pavojingą radiacijos nutekėjimą. Kad apsisaugotumėte nuo tiesioginio lazerio spindulio, nebandykite atidaryti. Kai atidarytas – lazerio spindulys matomas. **NEŽIURĖKITE ĮDĖMIAI Į SPINDULĮ.**

#### Pastaba:

Produkto ženklinimas turi būti ant aparato įšorės.

**Perspėjimas:** Aparatas neturi turėti kontakto su vandeniu (apipiltas ar aptaškytas), negalima ant jo dėti daiktų su skysčiais, tokių kaip vazos.

#### Perspėjimas dėl maitinimo laido

**Daugumai įrengimų rekomenduojama, kad jie būtų jungiami tik jiems skirta grandine.**

Tai yra, viena rozetės grandinė, kurios energija skirta tik tam įrengimui ir neturi kitų išėjimų ar atsišakojimų.

Norėdami išsiaiškinti patikrinkite šios vartotojo instrukcijos specifikacijos lapą.

Neperkraukite sienų kištukinių lizdų. Perkrauti, išklę ir apgadinti kištukiniai lizdai, pailginimo laidai, kilnojamos rozetės, pakenkti ir apgadinti laidai yra pavojingi. Kiekviena ši savybė gali sukelti elektros šoką arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite savo aparato laidus ir atsiradus pakenkimams ir sugadinimams išjunkite jį, nustokite naudoti prietaisą ir pakeiskite laidą geru aptarnavimo tarnyboje.

Apsaugokite laidą nuo fizinių ir mechaninių pažeidimų, kaip sulenkimo, susisukimo, sugnybimo, suspaudimo uždarius duris, įtempimo. Atkrepkite dėmesį į kištukus, kištukinius lizdus ir taškus, kur laidas išeina iš įrengimo.

Norėdami išjungti maitinimo įtampą, ištraukite maitinimo laido kištuką. Kai produktą statute į vietą užtikrinkite, kad kištukas yra lengvai prieinamas.

#### Senos įrangos naikinimas



1. Jei ant produkto yra užklijuotas šis apvalus perbrauktos šiukšliadėžės ženklukas, tai reiškia, kad šis produktas atitinka 2002/96/EC Europos Direktyvą.
2. Visi elektros ir elektronikos produktai turi būti surenkami atskirai nuo bendro šiukšlių surinkimo, o tai atlikti turi valstybės ar vietos savivaldos paskirtos organizacijos.
3. Tinkamas senų prietaisų sunaikinimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Dėl smulkesnės informacijos, kaip sunaikinti seną įrangą, kreipkitės į miesto savivaldybę, šiukšlių surinkimo tarnybą ar parduotuvę, kurioje įsigijote produktą.



Šis produktas pagamintas pagal EMC direktyvos 2004/108/EC ir žemos įtampos direktyvos 2006/95/EC reikalavimus

Atstovas Europoje:  
LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The  
Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)

## GREITO NUSTATYMO VADOVAS

### Garsiakalbių sistemos prijungimas

Prie garsiakalbio kontaktų prijunkite garsiakalbio laidus. Norėdami išgauti geriausią įmanomą erdvinį garsą, nustatykite garsiakalbio parametrus (garso lygį, atstumą ir t.t.).


#### Pastabos:

- Įsitikinkite, kad garsiakalbių laidai prie kontaktų prijungti tinkamai, + prie +, o – prie -. Jei kabeliai yra sumaišyti, garsas bus iškreiptas ir truks žemų dažnių.
- Jei priekinius garsiakalbius naudojate su žemu maksimalaus garso lygiu, atsargiai nustatinkite garso lygį, kad išvengti pernelyg didelio garso išėjimo į garsiakalbį.

#### Būkite atidūs dėl šios informacijos

Atidžiai stebėkite, kad vaikai nedėtų rankų ar daiktų ant garsiakalbio.

\*Garsiakalbio vamzdelis: bosinio garso anga ant garsiakalbio korpuso (priedas)

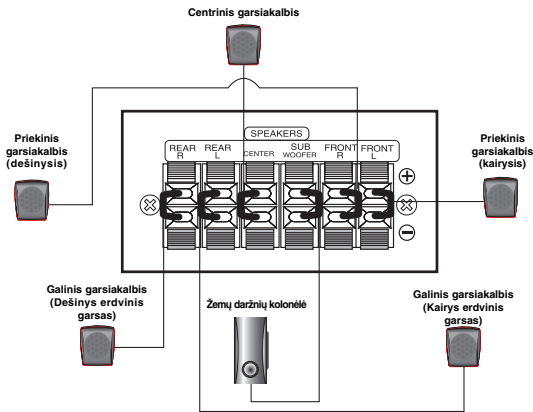

### 5.1 Garsiakalbio nustatymas



Atlikite šiuos nustatymus įmontuotus į 5,1 kanalą dekoderyje.

- Paspauskite ENTER ir pasirodys 5.1 garsiakalbio nustatymo meniu.
- Naudokite ◀ / ▶ pažymėti norimą garsiakalbį.
- Pakoreguoti pasirinkimą naudokite ▲ / ▼ / ◀ / ▶ mygtukus.
- Po reguliavimo, grįžkite į peržiūros meniu paspaudus RETURN mygtuką.

#### Garsiakalbio pažymėjimas

Pažymėkite garsiakalbį, kurį norite sureguliuoti. [Priekinis garsiakalbis (Front L), Priekinis garsiakalbis (Front R), Centrinis garsiakalbis (Center), žemų tonų garsiakalbis (Subwoofer), Užpakalinis garsiakalbis (Rear L), Užpakalinis garsiakalbis (Rear R)]

#### Pastaba:

Tikslūs garsiakalbių nustatymai yra apsaugoti Dolby Digital licenzijos sutartimi.

#### Size (Dydis)

Kai garsiakalbio nustatymai yra užfiksuoti, jūs negalite keisti nustatymų.

#### Volume (Garso stiprumas)

Paspauskite ◀ / ▶ kad pažymėtam garsiakalbiui suderintumėte galingumo lygį (-6dB ~ 6dB)

#### Distance (Atstumas)

Jeigu prijungėte garsiakalbius prie DVD/CD grotuvo, nustatykite atstumą, kurį turi nueiti garsas nuo garsiakalbio iki klausymosi taško. Garsas iš kiekvieno garsiakalbio turi pasiekti klausytoją tuo pačiu metu.

Paspauskite ◀ / ▶ pakoreguosite atstumą pažymėtam garsiakalbiui.

#### Test (Testas)

Paspauskite ◀ / ▶ ištestuosite kiekvieno garsiakalbio signalą. Priderinkite garso stiprumą prie atmintyje saugomų testo signalų.

Priekinis kairysis (L) → Centrinis → Priekinis dešinysis (R) → Užpakalinis dešinysis (R) → Užpakalinis kairysis (L)  
→ Žemų dažnių garsiakalbis

## Įrengimas

### Įrengimas

Prieš naudojimą	.3
Televizoriaus prijungimas	.4
Antenos prijungimas	.4
Garsiakalbių sistemos prijungimas	.4
Papildomos aparatūros prijungimas	.4

### Valdymas

Valdymas naudojant Priekinį skydelį	.5
Valdymas naudojant nešiojamąjį pultelį	.5-7

### Nustatymas

Pradiniai nustatymai	.7
Pagrindinės operacijos	.7
Kalba	.8
Ekranas	.8
Garsas (audio)	.8
LOCK (Pagrindinė kontrolė)	.9
Kita	.9
Radijo stočių nustatymas	.9

### Audio CD, MP3/WMA/JPEG/DivX bylų klausymas(peržiūra)

Audio CD ar MP3/WMA bylų klausymas	.10
Suprogramuota peržiūra	.10
JPEG bylų peržiūra	.10
DivX filmų peržiūra	.11
Papildomo galimybės	.11

### RDS Valdymas


#### Nuorodos

Kalbos kodai	.12
Šalių kodai	.12
Gedimų lokalizavimas	.13
Specifikacija	.14

## Prieš naudojimą

### Apie simbolį ekrane







Atliekant operacijas televizoriaus ekrane gali atsirasti

“  ” kuris parodo, kad funkcijos nurodytos šiame

vadove yra netinkamos specifiniam DVD video diskui.

### Simboliai naudojami šioje instrukcijoje

Skyriai kurių pavadinimams turi vieną iš toliau pažymėtų simbolių yra taikomi tik diskams, kurie pažymėti tokiu pačiu simboliu.

	DVD ir užbaigti DVD±R/RW
	Audio CDs
	MP3 bylos
	WMA bylos
	JPEG bylos
	DivX bylos

### Tinkamų groti diskų tipai

Be to, šis grotuvas gali groti DVD-RW, DVD+RW, CD-G ir CD-R arba CD-RW kurie turi audio pavadinimus, MP3, JPEG arba DivX bylas.

#### Pastabos:

- Atsižvelgiant į įrašymo įtaiso savybes arba CD-R/RW( arba DVD-RW, DVD+RW) diskus, kai kurie CD-R/RW (arba DVD-RW, DVD+RW) gali netikti šiam grotuvui.
- Šiam grotuvui tikrai vieną kartą įrašyti video režimu ir užbaigti DVD-R/RW diskai.
- Kai diske yra daug informacijos, šis grotuvas skaitys ją ilgiau, negu kiti modeliai.
- Nekiškuokite jokių ženklų ar etikečių ant disko abiejų pusių (pažymėtos ir įrašytos pusės).
- Nenaudokite netolygios formos CD's (pav. Širdies formos ar aštuonkampio). Nuo to gali sutrikti grotuvo veikimas.

#### Šalies kodas

Šis grotuvas turi šalies kodą, atspausdintą ant užpakalinės dalies. Šis grotuvas gali groti tikrai DVD diskus, kurie pažymėti taip pat kaip grotuvo ga;inė dalis arba pažymėtus „All“(Visi).

#### Pastaba apie Šalies kodus

Jeigu bandysite groti DVD su skirtingu šalies kodu, televizoriaus ekrane pasirodys žinutė “Patikrinkite Šalies kodą”.

LITHUANIAN

„Dolby“, „Pro Logic“ ir dvigubas D simboliai yra Dolby Laboratories prekinis ženklas.

Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenziją.

Prašome garantuoti, kad į aukščiau minėta pastaba yra įtraukta į vartotojo instrukciją.

Pagaminta pagal U.S. licenziją ir patentą #s:5,451,942;5,956,674; 5,974,380;5,978,762;6,487,535 ir kitus pasaulio patentus. DTS ir DTS Digital Surround yra registruotas prekės ženklas, o DTS logotipas ir simbolis yra DTS, Inc prekės ženklas.

© 1996-2007 DTS,inc.Visos teisės saugomos


Kopijuoti draužiamos medžiagos neautorizuotų kopijų darymas, įskaitant kompiuterių programas, įrašus, programas ir garso įrašus, gali būti autorystės teisių pažeidimas ir yra kriminalinis nusikaltimas. Ši aparatūra neturi būti naudojama tokiems tikslais.

Būkite atsakingi ir gerbkite autoriaus teises.

## Pajungimas



Nelieskite vidinių jungčių dalių esančių galinėje panelės dalyje. Elektrostatinė iškrava gali sukelti ilgalaikį aparato sugadinimą.

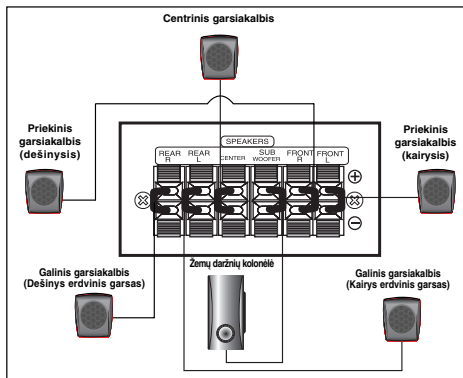

### Būkite atidūs dėl šios informacijos

Atidžiai stebėkite, kad vaikai nedėtų rankų ar daiktų ant garsiakalbio.

\*Garsiakalbio vamzdelis: bosinio garso anga ant garsiakalbio korpuso (priedas)

## Televizoriaus prijungimas

Atlikite vieną iš prijungimo būdų, atsižvelgdami į turimos aparatūros galimybes.

### Patarimai:

- Atsižvelgiant į jūsų televizorių ir kitą aparatūrą, kurią norite sujungti, yra keli būdai sujungti DVD/CD grotuvą. Naudokite vieną iš sujungimo būdų aprašytų žemiau.
- Prašome remtis televizoriaus, VSR, Stereo sistemų ir kitos aparatūros kuri yra būtina norint gauti geriausių sujungimo būdą, instrukcijomis.

### Atsargiai:

- Įsitinkinkite, kad DVD/CD grotuvas yra prijungtas tiesiogiai prie televizoriaus. Pasirinkite teisingą televizoriaus jėgimą.
- Nejunkite DVD/CD grotuvo prie televizoriaus per VCR. Kopijavimo apsaugos sistema gali deformuoti DVD vaizdą.

### SCART jungtis


Sujunkite EURO AV OUTPUT (TO TV) jungtį esančią ant DVD/CD grotuvo su atitinkama televizoriaus jungtimi naudodami scart kabelį (T).

### Video komponentų jungtis

Sujunkite COMPONENT VIDEO OUT jungtis esančias ant DVD/CD grotuvo su atitinkamomis televizoriaus jungtimis naudodami PB PR kabelį (C).

- Jeigu jūsų televizorius yra aukšto ryškumo arba „skaitmeninis“, jūs galite pasinaudoti DVD/CD grotuvo naujuoju scan išėjimu, skirtu aukštesnei video rezoliucijai.
- Jeigu jūsų televizorius nepriima rezoliucijos nustatymų, ekrane bus nenormalus vaizdas. Prašome perskaitykite televizoriaus instrukciją, nustatykite tokią rezoliuciją, kurią jūsų televizorius gali priimti.

4

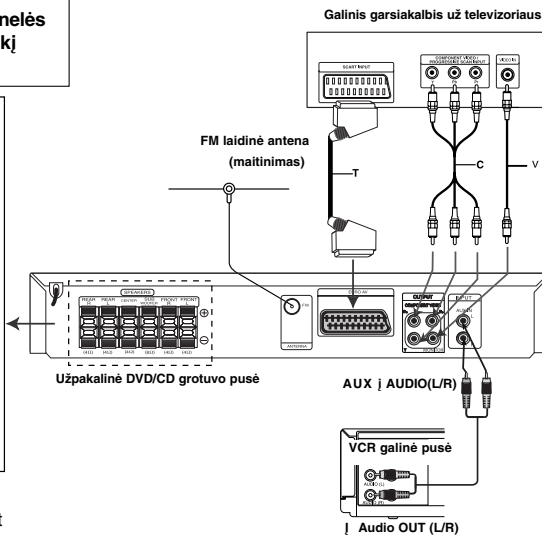

## Mišrus video prijungimas

Sujunkite DVD/CD grotuvo MONITOR jungtį su televizoriaus Video IN jungtimi naudodami pateiktą video laidą (V).

## Antenos pajungimas

Junkite pridėdamą FM/AM anteną, kad galėtumėte klausytis radijo.

- Prijunkite FM laidinę anteną prie FM antenos jungties.

### Pastabos:

- Įsitinkinkite, kad FM antena pilnai išskleista.
- Po FM laidinės antenos prijungimo, padėkite ją kuo galima horizontaliau.

## Garsiakalbių Sistemos sujungimas

Sujunkite garsiakalbių laidus su garsiakalbių gnybtais.

Nustatykite garsiakalbių parametrus (garsą, atstumą ir tt.) tik tuomet pasieksite geriausių erdvinio garso kokybę.


### Pastabos:

- Įsitinkinkite, kad garsiakalbių laidai prie kontaktų prijungti tinkamai, + prie +, o – prie -. Jei kabeliai yra sumaišyti, garsas bus iškreiptas ir trūks žemų dažnių.
- Jeigu naudojate priekinius garsiakalbius su žemu tiekiamo galingumo pajėgumo maksimumu, sureguliuokite garsą tiksliai, kad išvengtumėte per didelio galingumo garsiakalbiuose.

## Papildomos aparatūros pajungimas

VCR prijunkite prie AUX IN jungčių.


## VALDYMAS

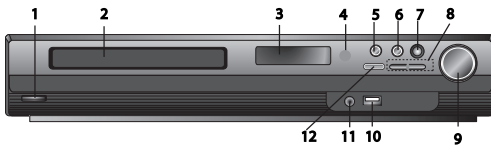

### Valdymas naudojant priekinę panelę

1. **POWER (Įjungimo) mygtukas**  
Šviesa raudona kai grotuvas yra laukimo būsenoje (išjungtas)
  2. **Diskų dėklas**
  3. **Ekranas**
  4. **Nuotolinio valdymo jutiklis: Nuotolinio valdymo pultelio veikimas**  
**Atstumas:** apie 23pėdas (7 metrus) nuo valdymo daviklio priekio.  
**Kampas:** apie 30 laipsnių bet kokia kryptimi prieš valdymo daviklį.
  5. **OPEN/CLOSE** Atidaro ir uždaro diskų dėklą.
  6. **PLAY/PAUSE**
    - **FUNC.(-)** Paspauskite ir palaikykite šį mygtuką apie 3 sekundes, tada paspauskite pakartotinai ir pasirinkite kitas funkcijas. (DVD/CD →USB → AUX→ TV -AUDIO →PORTABLE→FM)
  7. **VSM** Paspauskite **VSM** ir nustatykite VIRTUAL garsą.
  - **3D STEREO** Tikro laiko 3D garso perteikimo technologija su stereo aprūpinimu, pritaikyta stereo garsiakalbiams. Klausytojai gali klausytis nepaprastų virtualių erdvinių efektų su savo daugiafunkciniais grotuvais.
  - **Daugiakanalinis garsas** Daugiakanalinis garsas pakeičia garsą iš 5,1 ch į virtualų į 10,1 ch taip, kad tai sukeltų jausmą, kad jūs girdite garsą tuo pačiu metu iš kairės, dešinės ir iš centrinių garsiakalbių.
8. **TUNING(-+)/SKIP/SCAN(◀▶)**  
Rankiniam derinimui paspauskite TUNING (-/+) keletą kartų iš eilės.  
Automatiniam derinimui, ant priekinio skydelio paspauskite ir palaikykite TUNING (-/+) apie dvi sekundes.
  9. **VOLUME controller** Garso reguliatorius nustato garsiakalbių garsą.

### Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

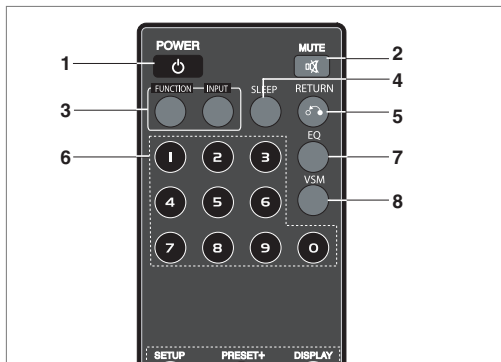

10. **USB jungtis** jungia USB atminties (arba MP3 grotuvo, ar pan.) USB jungtį ir USB jungtį priekinėje aparato dalyje.

#### USB įtaiso pašalinimas nuo grotuvo

1. Pasirinkite bet kokią veikimo būseną arba paspauskite STOP (■) du kartus iš eilės.
2. Nuimkite USB įtaisą nuo grotuvo.

- Neiškirkite USB įtaiso kol dirbate.
- Muzikos įrašai (MP3/WMA0), vaizdo įrašai (JPEG) ir Video įrašai gali būti paleisti.
- Šiame grotuve negalima naudoti USB HUB.
- Rekomenduojamos Atminties kortelės. Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick Pro (MS-Pro)  
- Suderinami su: FAT 16, FAT 32  
- Naudokite tik rekomenduojamas korteles
- Aparatai, kuriam reikalingos papildomos programos, kai grotuvas yra pajungtas į kompiuterį, yra netinkamas.
- USB HDD atveju, įsitikinkite, kad pagalbinis maitinimo USB HDD laidas prijungtas. Pakaikoma iki dviejų pirminių partijų. Jei yra išplėsta partija, palaikoma iki keturių partijų.
- Jeigu USB yra du ar daugiau diskų, disko katalogas yra rodomas ekrane. Jeigu jūs norite nueiti į pradinį meniu, po to kai pažymėsite katalogą, paspauskite RETURN.
- Skaitmeninės kameros ir mobilūs telefonai yra nepalaikomi.
- Palaikoma tikrai USB 1.0/1.1. (Tuo atveju jei USB 2.0 yra įdedamas į grotuvą, jis dirba tuo pačiu greičiu kaip USB 1.1)

LITHUANIAN

#### 11 PORT. IN Jack

#### Nešiojamo aparato naudojimas

Kai įjungsite nešiojamą muzikos grotuvą į PORT.IN lizdą, naudodami (Ø3.5mm)mini stereo laidą (netiekiamas), jūs galėsite klausytis įrašų iš nešiojamo aparato per garsiakalbius.

#### 12. STOP

#### 1. POWER

2. **MUTE** Paspauskite MUTE (begarsis) ir jūsų grotuvas bus begarsis. Jūs galite nutildyti grotuvą, pavyzdžiui, kalbant telefonu.

#### 3. FUNCTION : (DVD/CD → FM)

- **INPUT : (USB → AUX → TV-- AUDIO → PORTABLE)**

4. **SLEEP** Jūs galite nustatyti DVD/CD grotuvą, kad jis išsijungtų automatiškai nustatytu laiku.


1. **Paspauskite SLEEP tikslaus laiko nustatymui**, Išsijungimo laikas pasimatys ekrane.
2. **Kiekvieną kartą paspaudus SLEEP, nustatymai keisis sekančia seka.**

(DIMMER ON)→SLEEP 180 →150 →120→90 →80 →70 →60→50 →40 →30 →20 →10 →(DIMMER OFF)

**Pastaba:** Jūs galite pasitikrinti likusį laiką iki DVD/CD išsijungimo. Paspauskite SLEEP. Likęs laikas pasirodys ekrane.

5. **RETURN** panaikina nustatymų meniu

6. **0-9 sunumeruotais** mygtukais pasirinkite aptarnavimą, tiesiogiai programos numerį arba pažymėtą sunumeruoto meniu punkty.

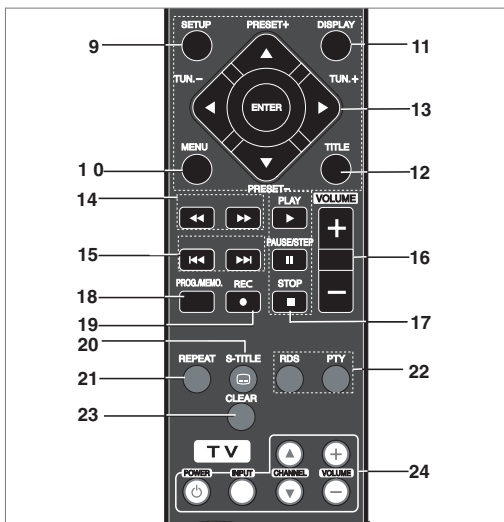

## 7. EQ (Ekvalaizerio efektas)

Galite pasirinkti 7 fiksuotus garso variantus. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką nustatymai keisis ekrane, kaip parodyta žemiau.

• **AUTO EQ** : AUTO EQ dirbs tikrai MP3 įrašuose, kurie turi kintamo informaciją DVD ar USB funkcijose. (ID3 kintamasis dirba tik 1 versija.)

- WMA bylos su normaliu ekvalaizeriu, nepapaisant etikečių informacijos.

NORMAL → NATURAL → (AUTO EQ) → POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → NORMAL..

**8. VSM** Paspauskite **VSM**, kad nustatyti VIRTUAL garsą. Jūs galite mėgautis erdviu garsu, tiesiog pasirinkdami vieną iš suprogramuotų garso laukų, pagal programą kurią norite klausyti. Paspauskite **VSM** mygtuką pakartotinai.

- **2 Ch Šaltinis** : BYPASS → VIRTUAL → ON STAGE → PLII MOVIE → PLII MUSIC → PLII MTRX → BYPASS...

- **5.11Ch Šaltinis**: BYPASS → VIRTUAL → BYPASS

**9. SETUP** Įjungia arba išjungia nustatymų meniu.

**10. MENU** Įjungia DVD disko meniu.

## 11. DISPLAY (Ekranas)

1. Paspauskite DISPLAY, ekrane pamatysite įvairią informaciją apie įdėtą diską. Ekrane informacija bus skirtinga atsižvelgiant į disko tipą ar grojimo būseną.
2. Jūs galite pažymėti elementą paspaudę ▲ / ▼ ir pakeisti arba pažymėti nustatymą paspaudus ◀ / ▶.

**12. TITLE (Pavadinimas)** Jei veikiančio DVD pavadinimas turi meniu, tada pavadinimo meniu pasirodys ekrane. Kitaip, disko meniu pasirodys ekrane.

• Pavadinimas (Track)- Esamas pavadinimo (ar takelio) numeris / bendras pavadinimų(takelių) skaičius.

• Chapter – Dabartinis skyriaus numeris/ bendras skyrių skaičius.

• Audio- Pasirinkta kalba ar kanalas.

• Subtitle- Pasirinkti subtitrai.

• Angle – Pasirinktas kampas/ bendras kampų skaičius.

• Sound – Pasirinktas garsas

**Pastaba:** Jeigu mygtukas nepaspaudijamas keletą sekundžių, parodymai ekrane dingsta.

## 13. ◀/▶/▲/▼ (kairė/dešinė/į viršų/žemyn)

Parenka meniu punktą.

**ENTER** Patvirtina meniu punkto pasirinkimą  
**PRESET(▲/▼)** Paspauskite PRESET +/- pakartotinai ir pasirinksite norimą nustatytą radijo stotį.

Kiekvieną kartą, kai Jūs paspaudžiate mygtuką, DVD/CD grotuvas pereina prie kitos nustatytos stoties.

Pirmiausia nustatykite DVD/CD grotuve radijo stotis

(pažiūrėkite "Radijo stočių nustatymas")

**TUN.(-/+)** (◀/▶) Rankiniam nustatymui, paspauskite TUN (-/+ ) pakartotinai.

Automatiniam nustatymui, priekinėje panelėje paspauskite ir palaikykite TUN(-/+) apie dvi sekundes.

**14. SCAN(◀◀/▶▶)** Grojimo metu paspauskite **SCAN** (◀◀ arba ▶▶) pakartotinai, ir pasirinksite reikiamą skenavimo greitį. DVD, DivX : ◀◀, ◀◀◀, ◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀, arba ▶▶, ▶▶▶, ▶▶▶▶

WMA/MP3, Audio CD : ◀◀(X2, X4, X8) arba ▶▶(X2, X4, X8)

• **SLOW(◀◀/▶▶)** Pauszės metu, paspauskite SLOW

(◀◀ arba ▶▶) ir pasirinksite reikalingą greitį.

DVD : ◀ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) arba ▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)

DivX : ▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)

**15. ● SKIP (◀◀ / ▶▶)** grojimo metu paspauskite SKIP (◀◀ arba ▶▶) kad pereitumėte į sekantį skyrių/takelį, arba kad grįžtumėte į skyriaus/įrašo pradžią. Paspauskite SKIP ◀◀ du kartus trumpai, kad grįžtumėte į ankstesnį skyrių/įrašą.

**16. VOLUME (+/-)** Nustato garsiakalbių garsą.

**17. ● PLAY(▶)** - Groti diską ar įrašą.

- **1.5 persukimo greitis** **DVD MP3 WMA ACD**

Jūs galite greitai klausytis muzikos arba žiūrėti filmą.

1.5greitis leis jums žiūrėti vaizdus ir klausytis muzikos greičiau negu grojant normaliu greičiu.

1. Paspauskite PLAY mygtuką esant normaliam persukimui.

Ekrane turi pasirodyti 1.5 greičiu su garsu.

2. Grįžti į normalų veikimą, paspauskite PLAY

- **FM režimo būseną, pasirinkite MONO arba STEREO paspausdami PLAY mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio.**

• **PAUSE/STEP (II)** Grojimo metu paspauskite II ir grojimas sustos. **ALL**

Paspauskite II pakartotinai kad veiktų kadras- po –kadro.

**DVD DivX**

• **STOP (■)**

**18. PROG./MEMO.** Gaukite informaciją arba pašalinkite programų meniu. Įtraukite radijo stoties dažnius į stoties nustatymo atmintį.

**19. REC (●) - USB tiesioginis įrašymas**

**Ši funkcija suteikia galimybę įrašyti muziką į įjungtą USB atminties įtaisą iš AUDIO CD.**

**Prieš naudodami USB įrašui, perskaitykite pastabas 14 puslapyje.**

1.Įdėkite USB įtaisą, turintį pakankamai vietos atmintyje, į USB jungtį ant grotuvo.

2.Pažymėkite DVD/CD įrašą paspausdami FUNCTION mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

AUDIO/CD – Paspauskite ▲ / ▼ kad pažymėtumėte skyrių/įrašą kurį norite.

3. Paspauskite REC (●) nuotolinio valdymo pultelyje, kad pradėtumėte įrašą.

"USB REC" turi pradėti mirkčioti ekrane.

- Įrašinėjimo į USB metu, įrašo procentinis rodiklis bus rodomas ekrane visą įrašymo laiką.

4. Įrašai bus įrašyti į CD REC atmintį "TRK\_001.mp3" formatu.

5. Sustabdyti įrašą - paspauskite STOP.

#### AUDIO CD informacijos įrašas į USB

**Vieno įrašo įrašymas:** Jeigu USB įjungtas, kai grotuvas veikia iš CD, vienas įrašas gali būti įrašytas į USB.

**Visų įrašų įrašymas:** Jeigu USB REC mygtukas yra paspaustas CD sustabdymui, visi įrašai bus įrašyti.

**Programų įrašams sąrašas:** Po įrašų pasirinkimo paspauskite PROG/MEMO mygtuką, ir įrašysite visus pasirinktus įrašus į USB.

#### Nuotolinio valdymo pultelio kodų nustatymas LG TV

1. Laikyti **POWER (TV)** ir paspausti **CHANNEL(▲/▼)** mygtuką paprotinai kol TV įsijungs ar išsijungs.
2. The **POWER (TV), CHANNEL(▲/▼), VOLUME (+/-)**, ir **INPUT** mygtukai valdymo pultelyje yra naudojami LG TV valdymui.

**Pastaba:** Jeigu valdymo pultelis nevaldo jūsų TV, pabandykite kitus kodus arba panaudokite savo TV valdymo pultelį. LG ir Gold Star veikia gamintojo kodais. Mūsų kompanija negali garantuoti, kad nuotolinio valdymo pultelis veiks kiekviename LG TV modelyje.

#### 20. SUBTITLE (subtitrai) **DVD DivX**

Grojimo metu, paspauskite S-TITLE pakartotinai, kad pažymėti norimą pavadinimo kalbą.

**21. REPEAT** Atsukimo metu, paspauskite REPEAT pakaltotinai, kad pažymėti norimą pakartojimo režimą. DVD Video diskai: Skyrius/Pavadinimas/išjungta Audio CD, DivX/MP3/WMA diskai: Įrašas/Visi/išjungtas

**22. RDS/PTY** Įvairių ekranų peržiūros RDS pasirinktyje.

**23. CLEAR** Įrašų numerių ištrynimasis programų meniu.

#### 24. TV - TV valdymas

Nuotolinio valdymo pultelis gali valdyti DVD/CD grotuvą taip gerai, kaip tai leidžia LG TV funkcijos.

Laikykites nurodymų žemiau kaip dirbti su LG TV.

## Nustatymas

### Pradiniai nustatymai

Panaudojant Nustatymo meniu, galite įvesti įvairius pakeitimus elementuose, pav. Vaizduose ar garse. Galite pasirinkti Nustatymo meniu subtitrų kalbą ir kitus dalykus. Kiekvieno elemento Nustatymo meniu detales žiūrėkite puslapiuose 7 – 9.



- 1 Kalba - Meniu kalba/Audio diskas/Subtitrai/Meniu
- 2 Ekranas - TV Padėtis/ Display Mode/ Progressive Scan/ TV išvesties pažymėjimas
- 3 Garsas (audio) - 5.1 Garsiakalbių nustatymas / DRC ( Dinamiškumo srities kontrolė) / Balsinis
- 4 LOCK (Pagrindinė kontrolė) - Įvertinimas/ Slatpažodis/ Šalių kodų kategorija
- 5 Kita - DivX(R) VOD Registravimas / REC (Mažas dažnis)

**Meniu parodymas ir išjungimas:** Paspauskite SETUP meniu pasirodymui. Sekantis SETUP paspaudimas sugrąžins buvusį langą.

**Perėjimas į kitą lygį:** Paspauskite ► valdymo pultelyje.

**Grįžimas į peržiūros lygį:** Paspauskite ◀ valdymo pultelyje.

### Pagrindinis Valdymas

1. Paspauskite SETUP. Atsidarys Nustatymo meniu.
2. Panaudokite ▲ / ▼ norimų pasirinkčių pažymėjimui, tada paspauskite ► kad pereitumėte į kitą lygį. Ekране matysite pasirinkties elementus, kuriuos pažymėjote.
3. Naudokite ▲ / ▼ pažymėti sekančias norimas pasirinktis, tada paspauskite ► kad pereitumėte į kitą lygį.
4. Naudokite ▲ / ▼ pažymėti norimus nustatymus, tada paspauskite ENTER. Pasirinkimo patvirtinimui. Kai kurie elementai reikalauja papildomų žingsnių.
5. Paspauskite SETUP ar PLAY Nustatymo meniu uždarymui.

## Kalba

**Meniu kalba:** Pasirinkite kalbą Nustatymo meniu ir ekranui.

**Audio diskas/Subtitrai/Meniu:**

Pažymėkite norimą kalbą audio įrašams (audio diskams), subtitrams, ir diskų meniu.

**Original** – nurodykite originalo kalbą, kuria diskai buvo įrašyti

**Other** – Pažymėkite kitą kalbą, paspauskite numerių mygtukus ir tada ENTER, kad patvirtinti atitinkamą 4 skaičių kalbos kodą iš sąrašo 12 puslapyje. Jeigu pasirinkote neteisingą kalbos kodą, paspauskite CLEAR (išvalyti).

## Ekranas

### TV Padėtis

**4:3** – Pažymėkite, kai tipinis 4:3 TV yra įjungtas.

**16:9** – Pažymėkite, kai 16:9 pločio TV yra įjungtas.

**Display Mode:** Ekranu būsenos nustatymai veiks tik tada kai TV padėties būseną bus įjungta „4:3“.

**Letterbox** – Ekranu pločio paveikslas su juosta apačioje, žemiausioje ekrano dalyje.

**Panscan** – Ekranu automatiškai duodamas visas vaizdas, jeigu vaizdas netelpa, nukerpama netelpanti dalis.

### Progressive Scan

Laipsniškas skanavimas suteikia aukštą kokybę vaizdams, sumažina mirgėjimą. Jeigu naudojate Video perjungiklį TV ar monitoriaus sujungimui, tai suderinama su laipsnišku skanavimo signalu, nustatykite (Laipsniškas skanavimas) ir įjunkite (On). Paspauskite ENTER.

- Jeigu nepaspausite ENTER per 10 sekundžių, tai išsijungs (OFF).

- Jeigu neturite laipsniško skanavimo TV nustatymuose, laipsniškas skanavimas (On) nepasirodys ekrane.

(Tuomet paspauskite ir palaikykite 5 sekundes STOP mygruką ant pvaldymo pultelio. Tai turi pasikeisti (OFF).

**TV išvesties pažymėjimas** – Pažymėkite pasirinkti atitinkamai TV sujungimo tipui.[YpbPr]: Kai TV jungtis su COMPONENT// PROGRESSIVE SCAN lizdais ant aparato. [RGB]: Kai TV sujungtas su SCART lizdu.

- Kai sungtas RGB, COMPONENT OUT neveiks.

- Laipsniško nuskaitymo (on) būsenoje, TV išvesties būseną neveikianti.

## Garsas (audio)

Kiekvienas DVD diskas turi įvairių vaizdo įrašų išvesties parinktį. Pasirinkite aparato AUDIO pasirinktis priklausomai kokią vaizdo sistemą jūs naudojate.

### 5.1 Garsiakalbių nustatymas

Atlikite šiuos nustatymus įmontuotam 5,1 kanalui apjuosiančiam dekoderį.

1. Paspauskite ENTER ir 5.12 Garsiakalbio nustatymų meniu pasirodys.
2. Naudokite ◀ / ▶ kad pažymėtumėte norimą garsiakalbį.
3. Pasirinkčių suregulavimui naudokite ▲ / ▼ / ◀ / ▶ mygrukus.
4. Po pasirinkimo, grįžkite į meniu peržiūrą paspaudžiant RETURN mygtuką.

## Garsiakalbio pasirinkimas

Pasirinkite garsiakalbį, kurį norite sureguliuoti. [Priekinį garsiakalbį (Front L), Priekinį garsiakalbį (Front R), Centrinį garsiakalbį (Center), Žemų dažnių garsiakalbį (SubWoofers), Užpakalinį garsiakalbį (Rear L), Užpakalininį garsiakalbį (Rear R)]

**Pastaba:** Garsiakalbių nustatymų reguliavimas yra suderintas pagal Dolby Digital licenzijos reikalavimus.

**Size (Dydis):** Nuo tada kai garsiakalbių nustatymai yra užfiksuoti, jūs negalite keisti nustatymų.

**Volume (Garso stiprumas):** Paspauskite ◀ / ▶ kad sureguliuoti išeinantį garso lygį pažymėtam garsiakalbiui. (-6dB ~ 6dB)

**Distance (Atstumas):** Jeigu sujungėte garsiakalbius į DVD/CD aparatą, nustatykite atstumą tarp garsiakalbių, įvertinus, kiek garsas turės keliauti, iki pasieks klausymosi tašką. Garsas iš kiekvieno garsiakalbio turi pasiekti klausymosi tašką tuo pačiu metu.

Paspauskite ◀ / ▶ kad sureguliuoti pažymėtų garsiakalbių atstumą.

**Test (Testas):** Paspauskite ◀ / ▶ kad ištestuotumėte kiekvieną garsiakalbį. Sureguliuokite garsą pagal testo signalus atminties sistemoje.

Priekinis kairysis (L) → Centrinis → Priekinis dešinysis (R)  
→ Užpakalinis dešinysis (R) → Užpakalinis kairysis (L) →  
Žemų dažnių garsiakalbis

### DRC (Dinamiškumo srities kontrolė)

Padarykite garsą švaresnį, kai intensyvumas yra žemas (tikrai Dolby Digital). Nustatykite [On] šiam efektui.

### Balsinis

Nustatykite Balsinį į (On) tik tai tuomet, kai daugiakanalė karaokė DVD veikia. Karaokės kanalai diske turi susimaišyti į normalų tereo garsą.



## LOCK (Pagrindinė kontrolė)

**Įvertinimas:** Nominalus atsukimo blokas DVDs yra diske. Ne visi diskai jį turi.

1. Pažymėkite „Rating“ apsaugos meniu, tada paspauskite ►.
2. Kad gautumėte informaciją apie LOCK pasirinktis, turite įvesti slaptažodį, kurį susikūrėte. Jeigu neturite susikūręs slaptažodžio, turite tai padaryti. Įrašykite slaptažodį ir paspauskite ENTER. Patvirtinkite tai vėl ir paspauskite ENTER patvirtinimui. Jeigu padarėte klaidą, prieš paspausdami ENTER, paspauskite CLIER.

3. Pažymėkite skaičius nuo 1 iki 8, naudojant ▲ / ▼ mygtukus.

**Kategorija 1-8:** Skaičius vienas (1) yra didžiausi apribojimai ir skaičius aštuoni (8) mažiausias apribojimas.

**Išjungimas:** Jeigu pažymite išjungimą, apsauga yra neaktyvi ir diskas veiks iki kol bus tuščias.

4. Paspauskite ENTER kategorijos patvirtinimui, tada paspauskite SETUP maniu pašalinimui.

**Slaptažodis:** Galite patvirtinti arba pakeisti slaptažodį.

1. Pažymėkite Slaptažodį Apsaugos meniu ir tada paspauskite ►.
2. Pereikite prie 2 žingsnio kai viršuje pasirodys (Rating). Slaptažodžio pakeitimui paspauskite ENTER, kai „Keitimo“ pasirinktis yra ryškiausia. Įveskite slaptažodį ir paspauskite ENTER. Patvirtinkite jį vėl ir paspauskite ENTER patvirtinimui
3. Paspauskite SETUP, kad uždarytumėte meniu.

### Užmiršote slaptažodį

Jeigu jūs užmiršote slaptažodį, jūs galite išvalyti sekančiais žingsniais:

1. Paspauskite SETUP ekrane nustatymo meniu.
2. Įveskite 6 skaičių numerį „210499“ ir paspauskite ENTER. Slaptažodis yra nuvalytas.

## Šalių kodų kategorija

Įveskite kodus šalių, kuriose yra naudojami standartiniai DVD video diskai, sąrašas yra 12 puslapyje.

1. Pažymėkite „Šalies kodas“ apsaugos meniu ir paspauskite ►.
2. Pereikite prie antro žingsnio, kuris pasirodys duomenų skyriuje.
3. Pažymėkite pirmą skaičių naudojant ▲ / ▼ mygtukus.
4. Paspauskite ► ir pažymėkite kitą skaičių naudojant ▲ / ▼ mygtukus.
5. Paspauskite ENTER, kad patvirtinumėte Šalies kodo pasirinkimą.

## Kita

### DivX(R) VOD Registravimas

Mes aprūpiname jūsų DivX® VOD (video pagal pareikalavimą) registracijos kodą, kas padės jums nuomoti ir įsigyti DivX® VOD aptarnavimą. Daugiau informacijos rasite apsilankę: [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

1. Pažymėkite „DivX(R) VOD“ pasirinktį ir paspauskite ►.
2. Paspauskite ENTER kol „Select“ yra pažymėtas ir registravimo kodas pasirodys. Naudokite registracijos kodą video įsigijimui ar nuomai iš DivX® VOD serviso tinklalapyje [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Vadovaukitės nurodymais ir perkeldami video į discus.
3. Paspauskite ENTER išėjimui.

**Pastaba:** Visi perkelti video iš DivX® VOD gali būti rodomi tikrai šiame aparate.

**REC Bitrate :** USB įrašų Bitų rodiklis yra 96kbps arba 128kbps (pažiūrėkite puslapyje 7)

## Radio Stočių Įjungimas

Galite įsijungti 50 radijo stočių FM. Prieš nustatant įsitinkinkite, kad pritildytas garsas.

1. Paspauskite FUNCTION ant nuotolinio valdymo pultelio kos pasirodys ekrane FM.
2. Paspauskite ir palaikykite TUN (-/+) apie dvi sekundes, kol dažnumo indikatorius pradės keistis, tada paleiskite. Nuskaitykite sustojimus, kai DVD/CD įsijungs į stotis.
3. Paspauskite PROG/MEMO ant valdymo pultelio. Numatytas numeris turi degti ekrano lange.
4. Paspauskite PRESET +/- ant valdymo pultelio kad pažymėtumėte numerį, kurį norite.
5. Paspauskite PROG/MEMO ant valdymo pultelio vėl. Stotis yra paruošta.
6. Pakartokite žingsnius nuo 3 iki 6, kad paruoštumėte kitas stotis.

### Stoties su silpnu signalu suderinimas

Paspauskite TUN (+/-) pakartotinai 3 žingsnyje, kad suderintumėte stotį rankiniu būdu.

### Ištrinti visas įrašytas stotis

Paspauskite ir palaikykite PROG/MEMO apie dvi sekundes ir ekrane pasirodys „ERASE ALL“ (ištrinti viską), tada paspauskite PROG/MENIU vėl, stotys ištrintos.

● Jeigu jūs netyčia įėjote į „ERASE ALL“ būseną ir jūs nenorite ištrinti atminties, nespauskite jokio mygtuko. Po keleto sekundžių „ERASE ALL“ išsijungs savaime ir grįš į normalią būseną.

**Pastaba:** Jeigu visos stotys kada nors buvo įrašytos, pilna žinutė pasirodys ekrane trumpai, tada pasirinktas numeris turi šviesti. Pakeisti pasirinktą numerį, pakartokite 5-6 žingsnius.

## Audio CD ar MP3/WMA/JPEG/DivX įrašų grojimas

### Audio CD ar MP3/WMA įrašų grojimas

Šiuo aparatu galima groti Audio CD ar MP3/WMA įrašus.

#### MP3/ WMA/Audio CD

Kai įdedate CD diską su MP3/WMA įrašais arba Audio, meniu pasirodys TV ekrane.

Paspauskite ▲ / ▼ kad pasirinkti skyrių/įrašą ir tada paspauskite PLAY arba ENTER, ir pradės groti. Jūs galite naudoti įvairias atsukimo funkcijas. Grįžkite į puslapius 5,6 ar 7.

#### ID3 etiketė

Kai grojantis įrašas turi informaciją, kaip įrašo pavadinimas, paspaudę DISPLAY, ją pamatysite.

[Dainos pavadinimas, daininkas, albumas, metai, komentarai]


-ID3 etiketė gali būti MP3 įrašė.

#### Patarimas:

- Paspauskite MENU kad pereiti į kitą bloką.
- CD su MP3/WMA ir JPEG, galite įjungti MP3/WMA ir JPEG. Paspauskite TITLE, ir MUSIC arba PHOTO pradės žybsėti.
- AUTO EQ yra skirtas WMA/MP3 įrašams DVD/CD, USB funkcijai.

### Atsukimo programavimas

Programos funkcijos leidžia įrašyti svarbiausius įrašus iš įvairių diskų į grotuvo atmintį. Programa gali saugoti 30 įrašų.

1. Įdėkite Audio CD arba MP3/WMA diską:
2. Pasirinkite įrašą iš „sąrašo“, tada paspauskite PROG./MEMO. „“ ženklas pasirodys ekrane, tada paspauskite ENTER, kad patalpinti pasirinktą įrašą į „Programos“ sąrašą. Pakartokite, kai norėsite patalpinti pasirinktą įrašą sąrašė.
3. Pažymėkite įrašą, kurį norite groti iš „Programų“ sąrašo. Paspauskite MENU perėjimui į kitą bloką.
4. Paspauskite PLAY arba ENTER kad pradėti. Atsukimas prasidės nurodymu, kuriame programavote įrašą. Atsukimas sustos, kai visi sąrašo įrašai iš „Program“ sąrašo bus pagroti.
5. Atnaujinti įprastą atsukimą iš programuotų atsukimų, pasirinkite įrašą iš AUDIO CD (arba MP3/WMA) sąrašo ir tada paspauskite PLAY.


### Užprogramuotų įrašų pakartojimas

1. Paspauskite REPEAT kai groja diskas. Pasirodys pakartojimo ženklas.
2. Paspauskite REPEAT norimos būsenos pažymėjimui.
  - TRACK: pakartos esamą įrašą.
  - ALL: pakartos visus įrašus iš programos sąrašo.
  - Off (Ne ekrano): nekartos.

### Įrašų ištrynimasis iš Programų sąrašo

1. Naudokite ▲ ▼ įrašo, kurį norite ištrinti iš Programų sąrašo, pažymėjimui.
2. Paspauskite CLEAR. Pakartokite įrašo ištrynimą sąrašė.

### Visiškas programos sąrašo ištrynimasis

Paspauskite PROG/MEMO ir tada, „“ ženklas turi pasirodyti.

Naudokite ▲ / ▼ pažymėti „Clear All“ ženklą ir paspauskite ENTER.


#### Pastaba:

- Programa yra irgi ištrinama, kai diskas išimtas.
- AUTO grojimo metu peršokimas yra negalimas.


### JPEG įrašų peržiūra


Šis įtaisas gali veikti su JPEG įrašais.

Prieš peržiūrint JPEG įrašus, perskaitykite pastabas apie JPEG įrašus 14 puslapyje.

1. Įdėkite diską ir uždarykite dėklą. PHOTO meniu pasirodys TV ekrane.
2. Paspauskite ▲ / ▼ aplanko pažymėjimui, ir tada paspauskite ENTER. Pasirodys bylų (įrašų) sąrašas, esantis aplanke. Jeigu esate bylų sąrašė ir norite grįžti į aplanko peržiūros sąrašą, naudokite ▲ / ▼ mygtukus ant nuotolinio paryškinkite  ir paspauskite ENTER.
3. Jeigu norite pamatyti atskirą įrašą, paspauskite ▲ / ▼ paryškinkite bylą ir paspauskite ENTER ar Play. Kol žiūrite įrašą, galite paspausti STOP, kad nueiti į peržiūros meniu (JPEG meniu).

#### Patarimas:


Yra four greičio pasirinktys  : > (Lėtai), >> (Normaliai), >>> (Greitai). Naudokite ▲ / ▼ / ◀ / ▶ paryškinti greitį. Tada naudokite ◀ / ▶ pažymėti pasirinktį, kurią norite naudoti ir paspauskite ENTER.

**Skaidrių Rodymas :** Naudokite ▲ ▼ ◀ ▶ kad paryškintumėte  (Slide Show) tada paspauskite ENTER

#### Tik Paveikslai :

1. Paspauskite PAUSES/STEP kai rodote skaidres. DVD/CD grotuvas pasidarys PAUSE būsenoje.
2. Kad grįžti į skaidrių rodymą, paspauskite PLAY arba PAUSE/STEP vėl.

#### Muzikos klausymas peržiūrint skaidres:

Galite klausytis muzikos skaidrių rodymo metu, jeigu diske yra muziką ir foto įrašus kartu. Naudokite ▲ / ▼ / ◀ / ▶ kad paryškintumėte  ženklą, tada paspauskite ENTER, pradėsite rodyti skaidres.

- Negalite sureguliuoti garso būsenos ir VIRTUAL garso [ VSM ] kai Muzikos PHOTO ALBUM groja.

#### Perėjimas į kitą bylą (įrašą)

Paspauskite SKIP (◀◀ arba ▶▶) vieną kartą, žiūrėkite vaizdo įrašus, kad pereiti prie kito įrašo.

#### Vaizdo pasukimas

Paspauskite ▲ / ▼ per vaizdo įrašų peržiūrą kad pasuktumėte vaizdą pagal laikrodžio rodyklę arba prieš laikrodžio rodyklę.

## DivX įrašų filmų peržiūra

Galite peržiūrėti DivX įrašus USB įtaise ir DivX diskus DVD /CD grotuve.

- Įdėkite diską ir uždarykite dėklą. MOVIE meniu atsiras TV ekrane.
- Paspauskite ▲ / ▼ įrašo pasirinkimui ir tada paspauskite ENTER. Įrašų sąrašas pasirodys aplanke. Jeigu esate įrašų sąrašė ir norite grįžti į aplanų sąrašą, naudokite ▲ / ▼ mygtukus ant valdiklio, paryškinkite Įrašą [u], ir paspauskite ENTER.
- Jeigu norite pamatyti tam tikrą įrašą, paspauskite ▲ / ▼ paryškinkite įrašą ir paspauskite ENTER arba PLAY.
- Paspauskite STOP ir uždarykite.

### Patarimas:

- Paspauskite MENU, kad pereiti į kitą lapą
- CD su MP3/WMA, JPEG ir MOVIE įrašai, galite įjungti MUSIC, PHOTO arba MOVIE meniu. Paspauskite TITLE ir MUSIC, PHOTO ir MOVIE žodžius pradžioje meniu, jie pasiryškina.

### Pastabos:

- Prieš naudodami DivX įrašus, įsitikinkite, kad pažymėjote „SUBTITLE ON“ būseną.
- Kai subtitrai turi daugiau kaip dvi kalbas Įrašė, matysite užrašus tik originalo kalba.
- Negalite koreguoti garso būsenos ir VIRTUAL garso (VSM), kai veikia DivX įrašas.

### DivX subtitrų demonstravimo pastabos

Jeigu subtitrai tinkamai nerodomi atsukimo metu, paspauskite ir palaikykite S-TITLE apie 3 sekundes, tada paspauskite S-TITLE kitos kalbos pasirinkimui, kol subtitrų užrašai bus tinkami.

## Papildomos galimybės

### Laiko pasirinkimas DVD DivX

Kad diskas pradėtų groti pasirinktu laiku.

- Paspauskite DISPLAY atsukimo metu.
- Paspauskite ▲ / ▼ pažymėdami laikrodžio ženkluką ir “-:--:--” pasirodys.
- Įrašykite reikalingą pradžios laiką valandomis ir minutėmis, iš kairės į dešinę. Jeigu įvedėte neteisingus skaičius, paspauskite CLEAR, kad panaikintumėte. Tada įveskite teisingus skaičius.
- Paspauskite ENTER patvirtinimui. Nustatytu laiku aparatas įsijungs.

**Ekranų užsklanda** Ekranų užsklanda pasirodys, kai paliksite Stop būsenoje apie 5 minutes.

### Paskutinio vaizdo atmintis DVD ACD

Šis aparatas turi atmintyje paskutinio rodyto disko paskutinį vaizdą. Paskutinis vaizdas lieka atmintyje, jeigu jūs išimsite diską arba išjungsite aparatą. Jeigu įdėsite diską, kurio vaizdas yra atmintyje, vaizdas automatiškai atkuriamas.

**Pastaba:** Šis aparatas neatsimins disko vaizdų, jeigu jį išjungsite prieš pradėdam rodyti.

### Sistemos pasirinkimas

Turite pasirinkti tinkamą sistemos būseną savo TV. Jeigu ekrane rodoma NO DISC, paspauskite ir palaikykite **PAUSE/STEP** ant valdymo pultelio ilgiau kaip 5 sekundes, kad galėtumėte parinkti sistemą (PAL, NTSC ar AUTO)

- Kai pasirinkta sistema yra nesutinkama su TV sistema, normalus spalvotas vaizdas - nerodomas.

**NTSC:** Pasirinkite kai DVD/CD grotuvas yra sujungtas NTSC TV.

**PAL:** Pasirinkite kai DVD/CD grotuvas yra sujungtas PAL TV.

**AUTO:** Pasirinkite kai DVD/CD grotuvas yra sujungtas Multi TV sistema.

## RDS Valdymas

Šis aparatas yra su RDS (Radio Data System), kuris turi FM radijo platų diapazoną. RDS, dabar naudojamas daugelyje šalių, yra radio stočių signalų atkūrimo sistema.

### RDS DERINIMAS

Kai FM stotis yra derinama, ji įveda į RDS duomenis, aparatas automatiškai atgamina stoties signalus.

- Paspauskite **FUNCTION** FM būsenos pasirinkimui.
- Pasirinkite norimą stotį, paspausdami TUN (-/+). Kai RDS perdavimą priima, ekrane pasirodys programos pavadinimas (PS).
- Paspauskite RDS dažnių atkūrimui.

### RDS EKRANO PASIRINKTYS

RDS sistema sugeba transliuoti plačią ir įvairią informaciją, pridėdamą prie pradinio šaukimo signalų, kurie pasirodo, kai aparatas įjungiamas pirmą kartą. Normaliai veikiant RDS ekrane matomas stoties pavadinimas, radio tinklas ar signalo raidės.

Paspauskite **RDS** ant valdymo pultelio, kad suteiktumėte galimybę pereiti visą ciklą įvairiems duomenims eilės tvarka.

**(PS → FREQUENCY → PTY → RT → CT)**

### Pastaba:

Kai kurios RDS stotys negali būti pasirinkamos. Jeigu informacijai reikalingas pasirinktas metodas netinka, ekrano lange pasirodys **PS NONE, RT NONE, CT NONE**, arba **PTY NONE** žinutė.

### Programos paieška (PTY)

Galite ieškoti specifinių Programų (PTY), atlikdami šiuos veiksmus:

- Paspauskite **FUNCTION** FM programos pasirinkimui ant valdymo pultelio.
- Paspauskite **PTY** ant valdymo pultelio, ekrane pasirodys paskutinis naudotas PTY.
- Tada paspauskite pakartotinai **PTY** pažymėdami norimą.
- Kai **PTY** pažymėtas, paspauskite **TUN 9+/-**). Aparatas turi automatiškai ieškoti. Kai stotis bus surasta, ieškojimas sustos.

## Nurodymas

### Kalbos kodai

Naudokite šį sąrašą pasirinkdami norimą kalbą šiems pirminiams nustatymams: Diskams, Audio, Diskų paantraštelėms(subtitrams), Diskų meniu.

Kalbos	kodai	Kalbos	kodai	Kalbos	kodai	Kalbos	kodai
Abchazijos	6566	Fidži	7074	Lingala	7678	Sinhalų	8373
Afar	6565	Suomių	7073	Lietuvių	7684	Slovakų	8375
Afrikaans	6570	Prancūzų	7082	Makedoniečių	7775	Slovėnų	8376
Albanijos	8381	Fryzų	7089	Malagasių	7771	Somali	8379
Amharic	6577	Galicijos	7176	Malajiečių	7783	Ispanų	6983
Arabija	6582	Gruzinų	7565	Malajajiečių	7776	Sudano	8385
Armėnijos	7289	Vokiečių	6869	Maltiečių	7784	Swahili	8387
Assamese	6583	Graikų	6976	Maoriečių	7773	Švedų	8386
Aymara	6588	Grenlandų	7576	Marathi	7782	Tagalog	8476
Azerbaidžano	6590	Guarani	7178	Moldavų	7779	Taiti	8471
Baškirijos	6665	Gujarati	7185	Mongolų	7778	Tamilų	8465
Bosnija	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Totorių	8484
Bengalija	6678	Herbajų	7387	Nepaliečių	7869	Telugu	8469
Butanas	6890	Hiindi	7273	Norvegų	7879	Tajų	8472
Bihari	6672	Vengrų	7285	Oriya	7982	Tibetiečių	6679
Bretanė	6682	Islandų	7383	Pandžabiečių	8065	Tigrinų	8473
Bulgarijos	6671	Indoneziečių	7378	Puštiečių	8083	Tongų	8479
Birmos	7789	Interlingua	7365	Persų	7065	Turkų	8482
Baltarusijos	6669	Airių	7165	Lenkų	8076	Turkmėnų	8475
Kambodžos	7577	Italų	7384	Portugalų	8084	Tuvalų	8487
Katalonijos	6765	Japonų	7465	Quechua	8185	Ukrainiečių	8575
Kinijos	9072	Javiečių	7487	Rhaeto-Romance	8277	Urdų	8582
Korsikos	6779	Kanadiečių	7578	Rumunų	8279	Uzbekų	8590
Kroatijos	7282	Kašmyriečių	7583	Rusų	8285	Vietnamiečių	8673
Čekijos	6783	Kazachų	7575	Samoa	8377	Volapukų	8679
Danijos	6865	Kirkizų	7589	Sanskrito	8365	Velsiečių	6789
Vokietijos	7876	Korėjiečių	7579	Škotų Gėlių	7168	Volofų	8779
Anglijos	6978	Kurdų	7585	Serbų	8382	Kshosa	8872
Esperanto	6979	Laosiečių	7679	Serbų-Kroatų	8372	Idiš	7473
Estijos	6984	Lotynų	7665	Shona	8378	Jorubos	8979
Tarėnų salų	7079	Latvių	7686	Sindi	8368	Zulusų	9085

### Šalių kodai

Pasirinkite šalies kodą iš sąrašo

Šalies	kodas	Šalies	kodas	Šalies	kodas	Šalies	kodas
Afganistanas	AF	Etiopija	ET	Malailaizija	MY	Saudo Arabija	SA
Argentina	AR	Fidži	FJ	Maldyvai	MV	Senegalas	SN
Australija	AU	Suomija	FI	Meksika	MX	Singapūras	SG
Austrija	AT	Prancūzija	FR	Monakas	MC	Slovakijos Respublika	SK
Belgija	BE	Vokietija	DE	Mongolija	MN	Slovėnija	SI
Butanas	BT	Didžioji Britanija	GB	Morokas	MA	Pietų Afrika	ZA
Bolivija	BO	Graikija	GR	Nepalas	NP	Pietų Korėja	KR
Brazilija	BR	Grenlandija	GL	Olandija	NL	Ispanija	ES
Kambodža	KH	Herd ir Makdonaldo salos	HM	Olandijos Antilai	AN	Sri Lanka	LK
Kanada	CA	Honkongas	HK	Naujoji Zelandija	NZ	Švedija	SE
Čilė	CL	Vengrija	HU	Nigerija	NG	Svazilendas	CH
Kinija	CN	Indija	IN	Norvegija	NO	Taivanas	TW
Kolumbija	CO	Indonezija	ID	Omanas	OM	Tailandas	TH
Kongas	CG	Izraelis	IL	Pakistanas	PK	Turkija	TR
Kosta Rika	CR	Italija	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Kroatija	HR	Jamaika	JM	Paragvajus	PY	Ukraina	UA
Čekijos Respublika	CZ	Japonija	JP	Filipinai	PH	Jungtinės Valstijos	US
Vokietija	DK	Kenija	KE	Lenkija	PL	Urugvajus	UY
Ekvadoras	EC	Kuveitas	KW	Portugalija	PT	Uzbekija	UZ
Egiptas	EG	Libija	LY	Romunija	RO	Vietnamas	VN
El Salvadoras	SV	Luksemburgas	LU	Rusijos Federacija	RU	Zimbabvė	ZW

## Gedimų nustatymas ir jų šalinimas

Pasitikrinkite sekančius patarimus dėl kylančių problemų ir jų sprendimo prieš kreipdamiesi į servisą.

Požymiai	Priežastys	Pataisymai
Nėra maitinimo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atjungtas maitinimo laidas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maitinimo kabelė atsargiai įjunkite į sienoje esančią rozetę.</li> </ul>
Maitinimas įjungtas, bet DVD/CD grotuvas neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nėra įdėto disko.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įdėkite diską (Patikrinkite kad ekrane užsidegs DVD ar audio CD indikatorius)</li> </ul>
Nėra vaizdo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Televizorius nenustatytas priimti DVD signalus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Televizoriuje pasirinkite tinkamą video įėjimą ir ekrane pamatysite vaizdą iš DVD/CD grotuvo.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Netinkamai prijungtas video kabelis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Video kabelius atsargiai prijunkite prie jungčių.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Išjungtas/prijungtas televizorius.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įjunkite televizorių.</li> </ul>
Nėra garso ar girdimas labai tylus garsas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prie audio kabelio prijungta įranga nenustatyta priimti DVD signalus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audio imtuvui parinkite tinkamą įėjimą ir galėsite girdėti garsą iš DVD/CD grotuvo.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audio kabeliai prijungti netinkamai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audio kabelius atsargiai prijunkite prie jungčių.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prie audio kabelių prijungta įranga yra išjungta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įjunkite įrangą prie kurios prijungti audio kabeliai.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pažeistas audio kabelis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pakeiskite tai nauju.</li> </ul>
Prastas vaizdas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskas yra nešvarus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuvalykite diską.</li> </ul>
DVD/CD grotuvas nepradedą veikti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neįdėtas diskas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įdėkite diską (Patikrinkite kad ekrane užsidegs DVD ar audio CD indikatorius)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įdėtas negrojamasis diskas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įdėkite grojamą diską (Patikrinkite disko tipą, spaių sistemą ir Regiono kodą)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskas įdėtas apverstas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diską įdėkite grojama puse žemyn.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskas įdėtas ne pagal instrukcijas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diską padėkite ant disko dėtuvės taip kaip nurodyta.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskas yra nešvarus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuvalykite diską.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Televizoriaus ekrane yra meniu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paspauskite SETUP mygtuką ir išjungsite menių langą.</li> </ul>
Girdimas rėžiantis zvimbimas ar triukšmas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskas yra nešvarus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuvalykite diską.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prastai prijungti garsiakalbiai ir komponentai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garsiakalbius ir komponentus atsargiai sujunkite.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVD/CD Imtuvas yra padėtas per arti televizoriaus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patraukite televizorių toliau nuo audio kolonėlių.</li> </ul>
Neisijungia radijo stotis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nenukreipta arba prastai prijungta antena.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tinkamai prijunkite anteną.</li> <li>Suderinkite antenas ir jei reikia prijunkite išorinę anteną.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stoties signalas yra per silpnas (kai naudojama automatinio nustatymo funkcija).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rankiniu būdu nustatykite stotis.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nėra nustatytų stočių ar nustatytos stotis buvo panaikintos (kai skenuojama per nustatytas stotis).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Išsaugokite stotis (lapas9)</li> </ul>
Nuotolinio valdymo pultelis dirba netiksliai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuotolinio valdymo pultas nenukreiptas į DVD/CD Imtuvo valdymo jutiklį.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuotolinio valdymo pultelį nukreipkite į ant DVD/CD Imtuvo esantį valdymo jutiklį.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo DVD/CD Imtuvo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuotolinio valdymo pultą naudokite 23 pėdų (7m) atstumu.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarp nuotolinio valdymo pulto ir DVD/CD Imtuvo yra kliūtis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pašalinkite kliūtis.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Išsikrovė nuotolinio valdymo pulto baterijos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baterijas pakeiskite naujomis.</li> </ul>
Ekranas yra blausus, neryškus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priekinės panelės ekrane nieko nerodo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paspauskite SLEEP(reguliatorių) nuotolinio valdymo pultė.</li> </ul>

#### **MP3/WMA diskų tinkamumas šiam grotuvui apibrėžiamas taip:**

- Atkuriamasis dažnis: nuo 8 iki 48kHz(MP3), nuo 22,05 iki 48 (WMA)
- Greitis: nuo 8 iki 320(MP3)kbps, nuo 32 iki 256kbps (WMA), Palaikomos versijos: v2, v7, v8, v9
- Bylos plėtinys: ".mp3" / ".wma"
- CD-ROM bylos formatai: ISO9660
- Mes rekomenduojame naudoti Easy -CD Creator programinę įrangą, kuri sukuria ISO 9660 bylos sistemą.
- Pilnas bylos pavadinimo simbolių skaičius: maksimaliai 8 simboliai (failo plėtiniai tokie kaip mp3/wma neskaiciuojami)
- Juose neturi būti ypatingų simbolių tokių kaip /?\*"<>| ir panašių.
- Pilnas diske esančių bylų skaičius turi būti mažesnis kaip 650.
- Šis grotuvas nepalaiko bylų su plėtiniais tokiais kaip bmp, zip..
- Tuo atveju jei baigsis byla, automatiškai pereis prie kitos bylos automatiškai einančios iš eilės.

**Klientas turi žinoti, kad iš interneto parsisiunčiant MP3/WMA bylas ir muziką reikalingas leidimas. Musų kompanija neturi teisės duoti tokį leidimą. Visada reikia gauti leidimą iš autorinių teisių savininko.**

#### **JPEG diskų tinkamumas šiam grotuvui apibrėžiamas taip:**

- Normalus JPEG – maksimalus taškų skaičius į plotį: 8902 taškai
- Naujausias JPEG – maksimalus taškų skaičius į plotį: 1609 taškai
- Maksimalus bylų skaičius: iki 650.
- Kai kurie diskai gali būti nenuskaitomi dėl skirtingo įrašymo formato ar disko savybių.
- Bylos plėtinys: ".jpg"

#### **DivX diskų tinkamumas šiam grotuvui apibrėžiamas taip:**

- vaizdo rezoliucija: 720x576 (WxH) taškų ribose.
- DivX bylos pavadinimas gali būti iki 45 simbolių.
- Jei DivX bylos pavadinime yra simbolių kurių negalima pavaizduoti, ekrane jį bus vaizduojami ženklai " \_".
- **Atkūrimo dažnis: mažiau nei 30 fps**
- **Jei video ir audio struktūra nesutampa, bus rodomas arba vaizdas arba girdimas garsas.**
- **Grojamoms DivX bylos:** ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- **Rodomų pavadinimų formatai:** SubRip(\*.srt/\*.txt), SAMI(\*.smi), SubStation Alpha(\*.ssa/\*.txt), MicroDVD(\*.sub/\*.txt), SubViewer 2.0(\*.sub/\*.txt), VobSub(\*.sub )

- **Kodočių formatai:** DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "MP43 ", "3IVX "
- **Grojamoms audio formatai:** "AC3 ", "DTS ", "PCM ", "MP3 ", "WMA "
- Atkuriamasis dažnis: nuo 32 iki 48kHz (MP3), nuo 24 iki 48kHz(WMA)
- Greitis: nuo 32 iki 320 kbps (MP3), 40-192kbps (WMA)
- Maksimalus greitis: USB: 4Mbps, CD:4Mbps, DVD: 7Mbps
- Diskų kurie yra suformatuoti Live file sistemoje, negalima groti šiuo įrenginiu.
- Jei filmo bylos pavadinimas skiriasi nuo pvardinimų bylos, grojant DivX bylą pavadinimas gali būti nerodomas.
- Jei grosite DivX bylą kuri skiriasi nuo DivXspec, įrenginys gali veikti su sutrikimais.

#### **Įrašymas į USB yra ribojamas pagal tokias pastabas:**

##### **pastabas:**

- Kai sustabdote įrašymą perklausos metu, byla kuri buvo įrašyta iki to laiko bus išsaugota.
- Išorinis HDD, įvairių kortelių skaitytuvas, Užrakintas įrenginys ir MP3 grotuvas yra nepalaikomi.
- Jei į CD\_REC segtuvą įrašysite daugiau nei 648 bylas, ekrane pasirodys užrašas "ERROR",
- SACD, CD-G, DTS būsenose USB įrašymas neveikia.
- USB įrašymo metu, nesigirdi muzikos garso ir neveikia keletas klavišų, išskyrus POWER, STOP ir SLEEP.
- Kai ištraukiate įrenginį ar dingsta maitinimas, išsaugota MP3 byla negali būti pagrota arba negali būti suformuota į bylą.
- USB įrašymo laikas gali skirtis priklausomai nuo įrašymo greičio.
- Įrašymo metu negalite keisti funkcijų ir garso lygio.
- Kai nuotolinio valdymo pulte paspaudžiate mygtuką REC visose funkcijose nustatytas garsas pereina į BYPASS.
- Įrenginio USB jungtis negali būti prijungta prie personalinio kompiuterio. Įrenginys negali būti naudojamas kaip saugojimo prietaisas.
- USB įrašas yra 20hz~16hz ribose.

## **Sudėtis**

### **Įvadas**

Maitinimas	Žiūrėti galinėje įrenginio dalyje esančioje etiketėje.
Naudojama galia	Žiūrėti galinėje įrenginio dalyje esančioje etiketėje.
Neto svoris	2.5 kg
Išoriniai išmatavimai (WxHxD)	360 x 62 x 305 mm
Darbo sąlygos	Temperatūra: 5°C iki 35°C, Darbinė padėtis: Horizontali
Darbinė drėgmė	5% iki 85%
<b>Stiprintuvas</b>	
Išėjimo galia	Priekiniai garsiakalbiai: 45 W + 45 W (Nominali išėjimo galia 30 W, THD 10 %) Centrinis garsiakalbis: 45W Erdivinio garso garsiakalbiai: 45W + 45W (Nominali išėjimo galia 30 W, 4 Ω prie 1 kHz, THD 10 %) Žemų dažnių kolonėlė: 75W (Nominali išėjimo galia 60 W, 8 Ω prie 30 kHz, THD 10 %)

### **Garsiakalbiai**

	SH33SD-S	SH33SD-W
Varža	4 Ω	8 Ω
Išmatavimai Neto (WxHxD)	99 x 114 x 86 mm	156 x 325 x 320 mm
Svoris Neto (1 AE)	0.35 kg	3.5 kg

**Dizainas ir sudėtis gali keistis be perspėjimo.**