

Obezavno pročitajte poglavlje „Važne mere predostrožnosti“ pre nego što počnete da koristite proizvod. Čuvajte „Korisnički vodič“ (CD) na pristupačnom mestu da biste kasnije pogledali ono što vas zanima.

Pogledajte nalepnicu na proizvodu i prosledite tu informaciju svom prodavcu kad budete tražili njegove usluge.

Važne mere predostrožnosti

Ovaj proizvod je projektovan i proizveden tako da obezbedi vašu ličnu bezbednost, ali njegovo neodgovarajuće korišćenje može dovesti do električnog udara ili do opasnosti od požara. Da biste omogućili ispravan rad svih zaštita uključenih u ovaj ekran, pogledajte sledeća osnovna pravila za njegovo instaliranje, korišćenje i servisiranje.

O bezbednosti

Koristite samo onaj kabl za napajanje koji je isporučen zajedno sa proizvodom. U slučaju da koristite drugi kabl za napajanje, proverite da li je overen u skladu sa primenljivim nacionalnim standardima ukoliko ga nije isporučio dobavljač. Ako je kabl za napajanje neispravan na bilo koji način, obratite se proizvođaču ili najbližem autorizovanom serviseru da biste dobili zamenu.

Coupler uređaja se koristi kao jedinica za isključivanje.

Neka uređaj bude postavljen bliže zidnoj utičnici u koju je uključen i obezbedite da joj se lako može prići.

Koristite ekran samo sa izvorom napajanja koji je naznačen u specifikacijama ovog uputstva ili je naveden na ekranu. Ako niste sigurni koji tip napajanja imate kod kuće, obratite se svom prodavcu.

Preopterećeni izlazi naizmenične struje i produžni kablovi su opasni. Isto važi i za iskrzane kablove za napajanje i polomljene utičnice. Sve to može dovesti do strujnog udara ili požara. Pozovite majstora da vam zameni ove uređaje.

Sve dok je ovaj uređaj priključen na zidnu utičnicu nije isključen sa izvora napajanja električnom energijom, čak i ako je isključen.

Nemojte da otvarate ekran.

- Unutra nema komponenti koje bi mogao da koristi korisnik.
- Unutra postoje visoki naponi, čak i kada je napajanje isključeno.
- Obratite se svom prodavcu ako ekran nije ispravan.

Da biste izbegli povredu:

- Nemojte da postavljate ekran na kosu policu ukoliko ga niste učvrstili na odgovarajući način.
- Upotrebite samo ono postolje koje je preporučio proizvođač.
- Nemojte ispuštati, udarati ili bacati bilo kakve predmete/igračke na ekranu. Razlog je povreda osoba, kvar proizvoda i oštećenja na ekranu.

Da biste sprečili opasnost od požara i drugih opasnih situacija:

- Uvek isključite ekran ako napuštate sobu na duži vremenski period. Nikad nemojte da ostavljate ekran uključen kad izlazite iz kuće.
- Nemojte da dozvolite deci da spuštaju ili guraju predmete u otvore kućišta ekrana. Neki unutrašnji delovi se nalaze pod opasnim naponima.
- Nemojte da dodajete dodatne uređaje koji nisu projektovani za ovaj ekran.
- Ukoliko ostavite ekran bez nadzora za dug period vremena, izvucite kabl iz utičnice.
- U slučaju grmljavine i gromova nikada nemojte dodirivati kabl za napajanje i signalni kabl, jer može biti veoma opasno. Može uzrokovati strujni udar.

O instaliranju

Nemojte da dozvolite da bilo šta stoji na kablju za napajanje ili da prelazi preko njega, i nemojte da stavljate ekran na mesta gde je kabl za napajanje podložan oštećenju.

Nemojte da koristite ovaj ekran blizu vode, tj. u blizini kade za kupanje, lavora, kuhinjske sudopere, kade za pranje veša, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena.

Ekranu imaju otvore za ventilaciju na kućištu kako bi se omogućilo odvođenje toplote proizvedene tokom rada. Ukoliko se ovi otvori blokiraju, nagomilana toplota može da izazove kvarove koji mogu da dovedu do požara. Zato NIKADA NEMOJTE DA:

- Blokirate otvore za ventilaciju na dnu tako što stavite ekran na krevet, kauč, prekrivač itd..
- Stavljate ekran u ugrađeni zatvoreni prostor ukoliko nije omogućena odgovarajuća ventilacija.

- Pokrivajte otvore tkaninom ili nekim drugim materijalom.
- Stavljate ekran blizu radijatora ili izvora toplote, ili na njih.

Nemojte da trljate Active Matrix LCD ekran ili da udarate u njega bilo čime što je tvrdo, jer može doći do trajnih ogrebotina, kvarova ili oštećenja Active Matrix LCD ekrana.

Nemojte dugo prstom da pritiskate LCD ekran, jer to može prouzrokovati naknadne slike.

Zbog defekta tačaka na ekranu mogu da se pojave crvene, zelene ili plave tačkice. Međutim, ovo nema uticaja ni efekta na performanse ekrana.

Ako je moguće, upotrebite preporučenu rezoluciju kako biste postigli najbolji kvalitet slike svog LCD ekrana. Ako se uređaj koristi u bilo kojem drugom režimu osim preporučene rezolucije, na ekranu će se možda pojaviti skalirane ili obrađene slike. Međutim, ovo je karakteristika LCD ekrana fiksne rezolucij.

Ostavljanje nepokretne slike na ekranu za duži period vremena može uzrokovati oštećenje na ekranu i takozvano izgaranje slike. Uverite se da koristite čuvar ekrana na monitoru. Ovaj fenomen se pojavljuje takođe i kod drugih proizvođača i ovaj događaj nije predmet garancije.


Nemojte da izazovete kratak spoj ili da prednju ili bočne strane ekrana izgrebete metalnim predmetima. U suprotnom, može doći do oštećenja ekrana.

Uverite se da je tabla okrenuta prema napred i držite je sa obe ruke da biste je pomerili. Ako ispuštite proizvod, oštećeni proizvod može da izazove strujni udar ili požar. Kontaktirajte ovlašćeni servisni centar za popravku.

Izbegavajte visoke temperature i vlažnost.

O čišćenju

- Isključite ekran iz struje pre čišćenja njegovog prednjeg dela.
- Upotrebite malo vlažnu (a ne mokru) krpicu. Nemojte da koristite aerosol direktno na ekranu uređaja zbog toga što prekomerno prskanje može da izazove električni udar.
- Prilikom čišćenja proizvoda izvucite strujni kabl i trljajte nežno mekom krpom kako ga ne biste izgrebali. Nemojte da ga čistite vlažnom krpom i nemojte da prskate vodu ili druge tečnosti direktno na proizvod. Može doći do strujnog udara. (Nemojte da koristite hemikalije kao što su benzol, razređivači ili alkohol)
- Isprskajte vodom meku tkaninu 2 do 4 puta, i koristite je da biste očistili prednji okvir; brišite samo u jednom pravcu. Previše vlage može da izazove fleke.

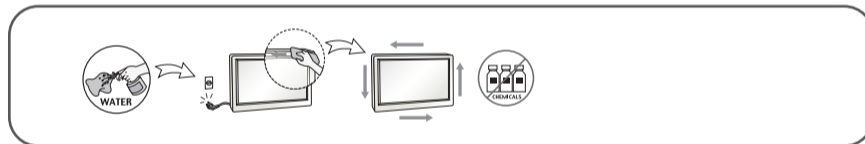

O raspakivanju

- Nemojte da bacite kartonsku kutiju i materijal za pakovanje. Oni su idealni za transportovanje proizvoda. Prilikom transporta proizvoda na drugu lokaciju, ponovo ga zapakujte pomoću originalnog materijala.

O odlaganju (Samo Hg lampa koju koristi LCD Monitor)

- Fluorescentna lampa koja se koristi u ovom proizvodu sadrži malu količinu žive.
- Nemojte da odlazete ovaj proizvod zajedno sa opštim otpadom iz domaćinstva.
- Odlaganje ovog proizvoda mora biti izvršeno u skladu sa propisima vaših lokalnih vlasti.

Dodatni pribor

Hvala što ste izabrali LGE proizvode

Uverite se da su sledeći artikli dostavljeni zajedno sa monitorom. Ako neki od artikala nedostaje, obratite se svom prodavcu.



Korisničko uputstvo / kartice



Kabl za napajanje (U zavisnosti od zemlje)



DVI-D kabl za signal (Dupli)



Audio kabl

NAPOMENA


- Ovi dodaci mogu da izgledaju drugačije od ovde prikazanih.
- Korisnici moraju upotrebljavati zaštićene interfejs kablove (DVI-D kabl) sa feritnim jezgrom da bi održali usaglašenost standarda za proizvod.
- Zahtevi za 3D (3-dimenzionalne) slike
 1. NVIDIA® GeForce® 3D Vision kit (kupuje se posebno).
 2. Kompatibilni NVIDIA GPU (kupuje se posebno)Za kompletnu listu podranih kartica, molimo vas da pogledate na sajtu: www.nvidia.com/3division.
- 3. Minimalne specifikacije sistema
 - (1) Windows® Vista 32/64 bit -ili- Windows 7 32/64 bit
 - (2) Intel® Core™ 2 Duo -ili- AMD Athlon™ X2 CPU ili veće klase
 - (3) System Memory 1 GB (preporuka je se 2 GB)
 - (4) Slobodan prostor na disku - 100 MB

- Nakon korišćenja monitora na jedan sat, da biste zaštitili svoje oči, odmorite ih bar na 5 minuta



Povezivanje i rasklapanje stalka

Pre nego što podesite ekran, uverite se da je isključeno napajanje ekrana, računarskog sistema i drugih priključenih uređaja.


1. Namestite prednju stranu ekrana nadole na meku krpu.

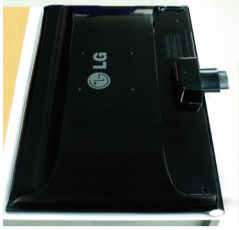

2. Montirajte telo stalka u proizvodu u ispravnom pravcu kao što je prikazano na slici. Obavezno gurnite postolje do kraja.

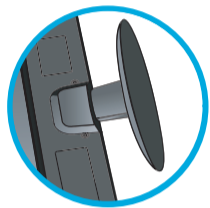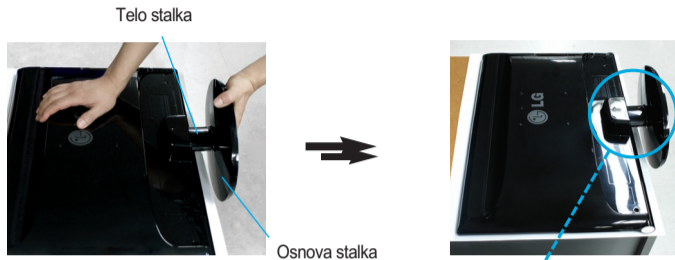


Pravilno postavljanje

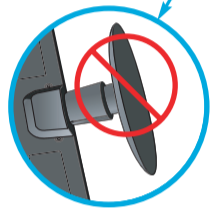

Nepravilno postavljanje

⚠ Postolje može da padne i ošteti se ili vas povredi.

3. Okrenite zavrtnj udesno da biste pričvrstili telo postolja sa osnovom postolja.

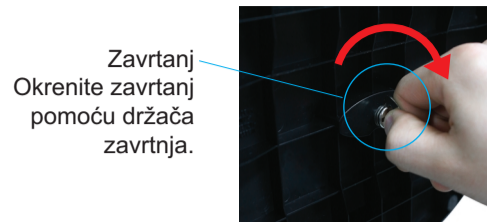

4. Zatim savijte držač zavrtnja tako da bude u ravnom položaju.



5. Nakon montiranja podignite pažljivo ekran i postavite ga naspram sebe.



6. Da biste izvadili osnovu postolja iz tela postolja, rasklopite držač zavrtnja i okrenite nalevo.



VAŽNO

- Ova ilustracija prikazuje opšti tip povezivanja. Vaš monitor će se možda razlikovati od onoga koji je prikazan na slici.
- Ne držite proizvod okrenut naopako i ne držite ga samo za osnovu postolja. Proizvod može da padne i da se ošteti ili da prouzrokuje povredu.


Povezivanje ekrana

Pozicioniranje vašeg ekrana

- Nakon postavljanja, prilagodite ugao gledanja na prikazan način.

1. Namestite Podesite poziciju na različite načine radi maksimalne udobnosti.

- Opseg nagiba: -5° do 15°

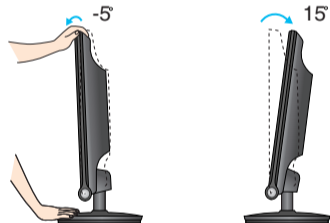

- Nemojte da dodirujete ili pritiskate ekran prilikom prilagođavanja ugla gledanja na monitor.
- Nemojte stavljati prste između glave ekrana i telo stalka kada podešavate ugao ekrana. Možete povrediti prst(-e).



ERGONOMIJA


- Da bi održali ergonomičnu i udobnu poziciju gledanja preporučuje se da prednji ugao nagiba ekrana ne prelazi 5 stepeni.

Povezivanje sa PC/AV opremom

1. Pre nego što instalirate monitor, proverite da li je napajanje monitora, računarskog sistema i drugih priključenih uređaja isključeno.
2. Priključite, redom, ulazni signalni kabl 1 i kabl za napajanje 2, a zatim zavrtnite vijak na konektoru signalnog kabla.

- A Priključite DVI-D kabl (za digitalni signal)
- B Priključite HDMI kabl (HDMI1, HDMI2)


3. Pritisnite Power button (taster za napajanje) (⏻) na prednjoj strani da biste uključili napajanje.

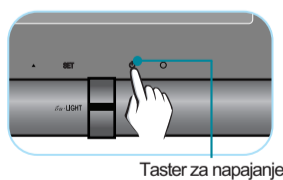

Taster za napajanje

NAPOMENA

- Ovo je pojednostavljeni prikaz zadnje strane.
- Zadnja strana predstavlja opšti model; vaš ekran će se možda razlikovati od ovog prikaza.

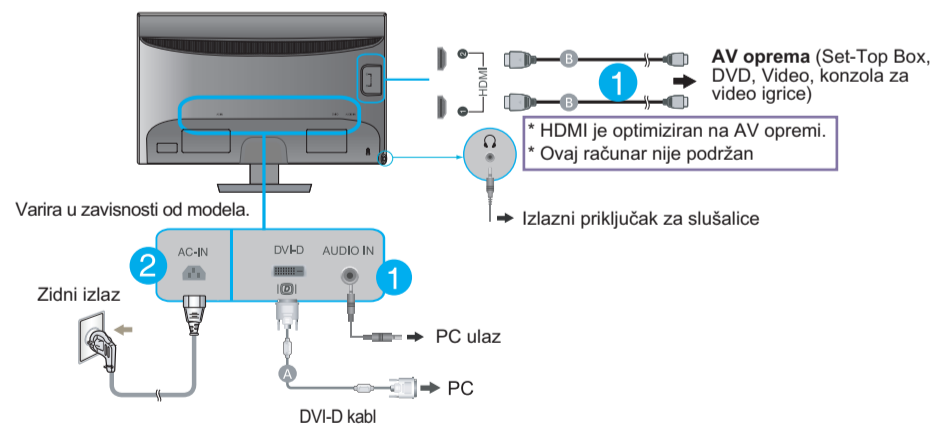

Preporučena rezolucija

Podesite nižu rezoluciju da biste dobili optimalne uslove ekrana.

- W2363D : 1920 x 1080