

فارسی



دفترچه راهنمای دستگاه پخش DVD

لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده های بعدی نگهدارید.

مدل ها

DV-9560PM

P/NO : MFL63266727

اخطار: دستگاه نباید در معرض آب (قطرات یا پاشیده شدن) قرار گیرد و از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بروی دستگاه خودداری شود.

اخطار پیرامون سیم برق

توصیه می شود اکثر دستگاه های برقی را به پریز مستقل متصل کنید، دستگاه باید به پریز برق مستقلی متصل شده و هیچ گونه انشعاب دیگری نداشته باشد. صفحه مشخصات فنی دفترچه راهنما را بررسی کنید.

هرگز به پریز سه راهی متصل نکنید. استفاده از سه راهی و اتصال دو شاخه های متعدد منجر به شل شدن یا آسیب پریز می گردد، طولانی کردن سیم، استفاده از سیم های خشک شده یا آسیب دیده یا ترک خورده خطرناک هستند. هر یک از شرایط فوق منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می گردد. هر چند وقتی یک بار سیم دستگاه را بررسی کنید و در صورت رویت آسیب یا تغییر شکل آن را از برق کشیده و دیگر از دستگاه استفاده نکنید و از مرکز خدمات مجاز بخواهید تا سیم را با نمونه اصلی تعویض کند. سیم برق را از آسیب های فیزیکی یا مکانیکی نظیر خم شدن، تا شدن، له شدن، ماندن در لای در بسته یا در معرض راه رفتن دور نگه دارید. توجه ویژه ای به دو شاخه، پریز و محلی که سیم از آنجا عبور کرده داشته باشید.

به منظور قطع جریان برق دو شاخه را از پریز بیرون بکشید. هنگام نصب دستگاه از دسترسی آسان به دو شاخه اطمینان حاصل نمایید.

این دستگاه مجهز به باتری یا اکومولاتور است.

روش صحیح درآوردن باتری یا باتری از دستگاه:

باتری کهنه را درآوردید، مراحل نصب را معکوس کنید. برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تهدید سلامتی انسان و جانداران، باتری را به روش صحیح معدوم نموده و آن را داخل ظرف بازیافت قرار دهید. باتری با سایر زباله ها قرار ندهید. توصیه می شود آن را تحویل سازمان بازیافت محلی دهید. باتری نباید در معرض حرارت زیاد نظیر آفتاب یا آتش و موارد مشابه قرار گیرد.

این دستگاه مطابق قوانین Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC و 2009/125/EC تولید شده است.

نماینده اروپایی:

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327
AE Almere. The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)

اقدامات ایمنی



احتیاط: به منظور کاهش شوک الکتریکی قاب دستگاه را باز نکنید، هیچ قطعه قابل تعمیری برای کاربر وجود ندارد و برای تعمیر صرفاً به افراد تعمیرکار مجرب مراجعه نمایید.

علامت صاعقه با نوک پیکان در داخل مثلث متساوی الاضلاع هشدار است به کاربر مبنی بر وجود ولتاژ خطرناک ایزوله نشده در داخل دستگاه که ممکن است موجب شوک الکتریکی افراد شود.
علامت تعجب در داخل مثلث متساوی الاضلاع هشدار است به کاربر مبنی بر وجود دستورالعمل های مهم پیرامون عملکرد و نگهداری در داخل دفترچه دستگاه.

هشدار: برای پیشگیری از خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

هشدار: دستگاه را در محل بسته نظیر کتابخانه یا امثال آن نصب نکنید.

اخطار: روزه های تهویه را مسدود نکنید. دستگاه را مطابق دستورالعمل های دفترچه راهنما نصب کنید.

شکاف ها و روزه های روی قاب دستگاه به منظور تهویه و عملکرد صحیح دستگاه و پیشگیری از افزایش دما است. این روزه ها هرگز نباید با قرار گرفتن دستگاه بروی رختخواب، کاناپه، قالیچه یا موارد مشابه مسدود شوند. این دستگاه نباید در محل های سر بسته نظیر کتابخانه یا میزهای در دار نصب شود مگر آن که تهویه مناسب تعبیه شده باشد یا طبق دستورالعمل کارخانه باشد.

اخطار: این دستگاه از سامانه لیزر استفاده می کند.

جهت اطمینان از استفاده صحیح دستگاه، لطفاً این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و برای مراجعه بعدی آن را نگه دارید. دستگاه باید سرویس و نگهداری شود، در این خصوص با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

استفاده از دکمه ها، تنظیمات یا انجام مراحل به غیر از آنچه که در این دفترچه ذکر شده ممکن است منجر به تشعشع خطرناک شود.

برای جلوگیری از انتشار مستقیم اشعه لیزر قاب دستگاه را باز نکنید. در هنگام باز بودن در دستگاه اشعه لیزر قابل رویت است. به آن خیره نشوید.

درباره علامت

ممکن است در هنگام عملکرد دستگاه علامت ۰ بر روی صفحه تلویزیون نمایان شود. این بدان معناست که عملکرد تشریح شده در این دفترچه در آن دیسک امکان پذیر نیست.

کد منطقه

این دستگاه دارای یک کد منطقه ای چاپ شده در پشت دستگاه است. این دستگاه قادر به پخش دیسک های DVD با همان برچسب پشت دستگاه یا "ALL" است.

- اکثر دیسک های DVD در قسمت جلد دارای یک کره به همراه یک یا چند عدد در داخل آن هستند. این عدد باید با کد منطقه ای دستگاه منطبق باشد در غیر این صورت دیسک قابل پخش نخواهد بود.
- اگر سعی در پخش یک DVD با کد منطقه ای متفاوت از دستگاه باشید، پیغام "Check Regional Code" بر روی صفحه تلویزیون نمایان می شود.

کپی رایت

محتوای موارد کپی رایت شده بدون اجازه کتبی نباید کپی، پخش، نمایش، پخش از طریق کابل، پخش در اماکن عمومی یا کرایه داده شوند. این دستگاه دارای عملکرد حفاظت از کپی ابداع شده توسط مایکروویژن است. سیگنال های حفاظت از کپی بر روی برخی از دیسک ها ضبط شده اند. هنگام ضبط و پخش تصاویر این قبیل دیسک ها، بر روی صفحه نویز نمایان می شود. این محصول با فن آوری حفاظت از کپی شرکت مایکروویژن و دیگر صاحبان اثر تولید شده است. استفاده از این فن آوری باید با اجازه شرکت مایکروویژن باشد و این فن آوری فقط برای منازل و سایر کاربردهای محدود ابداع شده است، در غیر این صورت باید از شرکت مایکروویژن اجازه صادر گردد. دستکاری و تغییر در این فن آوری غیرمجاز می باشد.

خریداران باید توجه داشته باشند که تمامی تلویزیون های کیفیت بالا به طور کامل سازگار با این محصول نیستند و ممکن است موارد غیرعادی بر روی صفحه رویت شود. در صورتی که تلویزیون دارای وضوح ۵۲۵ یا ۶۲۵ باشد استفاده از تصویر اسکن پیشرفته با مشکل همراه خواهد بود. توصیه می شود که کاربر از خروجی استاندارد استفاده نماید. در صورت وجود سوال پیرامون سازگاری تلویزیون ما با این دستگاه لطفاً با بخش مشتریان مرکز خدمات تماس بگیرید.

تولید شده تحت امتیاز لابراتوارهای دالبی. نماد دالبی و DD علائم تجاری لابراتوارهای دالبی هستند.

HDMI ، آرم HDMI و High-Definition Multimedia Interface علائم تجاری یا ثبت شده HDMI licensing LLC هستند.







علامت تجاری فرمت DVD Logo / شرکت شرکت امتیاز آرم است.

۳

فهرست

۲.....	احتیاط های ایمنی
۳.....	انواع دیسک های قابل پخش
۴-۵.....	اتصالات دستگاه
۶.....	دستگاه کنترل از راه دور
۷.....	دستگاه اصلی
۸-۹.....	انجام تنظیمات
۹.....	نمایش اطلاعات دیسک
۱۰-۱۱.....	پخش یک دیسک
۱۱.....	پخش فیلم DivX
۱۲.....	گوش کردن به دیسک موسیقی یا فایل ها
۱۲-۱۳.....	تماشای فایل های عکس
۱۳.....	استفاده از هم آوایی
۱۴.....	ضبط مستقیم بر روی USB
۱۴.....	استفاده از درایو فلش USB
۱۵.....	کدهای زبان
۱۵.....	کدهای منطقه
۱۶.....	عیب یابی
۱۶.....	مشخصات فنی

انواع دیسک های قابل پخش

آرم	نوع
	DVD-VIDEO : دیسک های نظیر فیلم که قابل خریداری و کرایه هستند.
	DVD-R : دیسک های حالت ویدئویی و آنهایی که انتهای شان بسته شده است.
	DVD-RW : دیسک های حالت ویدئویی و آنهایی که انتهای شان بسته شده است.
	DVD+R : فقط حالت ویدئویی
	DVD+RW : فقط حالت ویدئویی
	دیسک صوتی : دیسک های موسیقی یا CD-R/CD-RW یا فرمت دیسک موسیقی که قابل خریداری هستند.
	این دستگاه دیسک های DVD±RW/RW و CD-R/CD-RW را که حاوی عناوین صوتی، DivX، Mp3 و WMA / یا فایل های JPEG هستند را پخش می کند. برخی از دیسک های DVD±RW/DVD±R یا CD-RW/CD-R به دلیل کیفیت ضبط یا شرایط فیزیکی خود دیسک یا خصوصیات دستگاه ضبط و نرم افزار قابل پخش با این دستگاه نیستند.

اتصالات دستگاه

A اتصالات تصویر کامپوننت

- با استفاده از کابل YPbPr جک های COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT بر روی دستگاه را به جک های ورودی مربوطه بر روی تلویزیون متصل کنید.
- شما همچنین باید کابل های صدای چپ و راست را به تلویزیون یا کابل صدای دیجیتال را به دستگاه استریوی تان متصل کنید.

تنظیمات وضوح

- شما می توانید وضوح خروجی تصویر کامپوننت را تغییر دهید. برای انتخاب وضوح مورد نظر دکمه RESOLUTION را چندین بار فشار دهید.
576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p.
- برای وضوح 720p و 1080p در خروجی تصویر کامپوننت، فقط دیسک های محافظت از کپی نشده قابل پخش هستند. اگر دیسک محافظت از کپی شده در دستگاه قرار گیرد با وضوح 576p(480p) قابل پخش خواهند بود.
- بسته به نوع تلویزیون، برخی از تنظیمات وضوح ممکن است منجر به ناپدید شدن تصویر یا غیرعادی شدن آن شود. در این صورت دکمه RESOLUTION را چندین بار فشار دهید تا تصویر دوباره نمایان شود.

B اتصال خروجی صدای دیجیتال

- یکی از جک های DIGITAL AUDIO OUTPUT (اپتیکال یا کوآکسیال) دستگاه را به جک مربوطه بر روی آمپلی فایر متصل کنید.
- اگر فرمت صدای خروجی دیجیتال با قابلیت های آمپلی فایر تان منطبق نباشد، آمپلی فایر صدای ناهنجار، مخدوش تولید کرده و یا اصلاً صدایی خارج نمی شود.
 - برای دیدن فرمت صدای دیسک فعلی در صفحه نمایش دکمه AUDIO را فشار دهید.
 - این دستگاه دکودینگ تراک صوتی DTS را انجام نمی دهد. برای بهره مندی از سوراند دیجیتال چند کاناله، شما باید این دستگاه را از طریق یکی از خروجی های صدای دیجیتال به آمپلی فایر سازگار با DTS متصل کنید.


C+D اتصال خروجی صدای ۵/۱ کاناله

- به جک های ورودی آمپلی فایر آنالوگ ۶ کاناله متصل کنید.
- با استفاده از گزینه [Speaker Setup] در منوی تنظیمات صوتی مناسب را اعمال کنید. (به صفحه ۸ مراجعه کنید).

اتصالات دستگاه

اتصال صدا و تصویر

جک های صدا / تصویر دستگاه رنگ بندی (زرد برای تصویر، قرمز برای صدای راست و سفید برای صدای چپ) شده است. اگر تلویزیون فقط دارای یک ورودی برای صدا (مونو) باشد، آن را به جک صدای چپ (سفید) دستگاه متصل کنید.

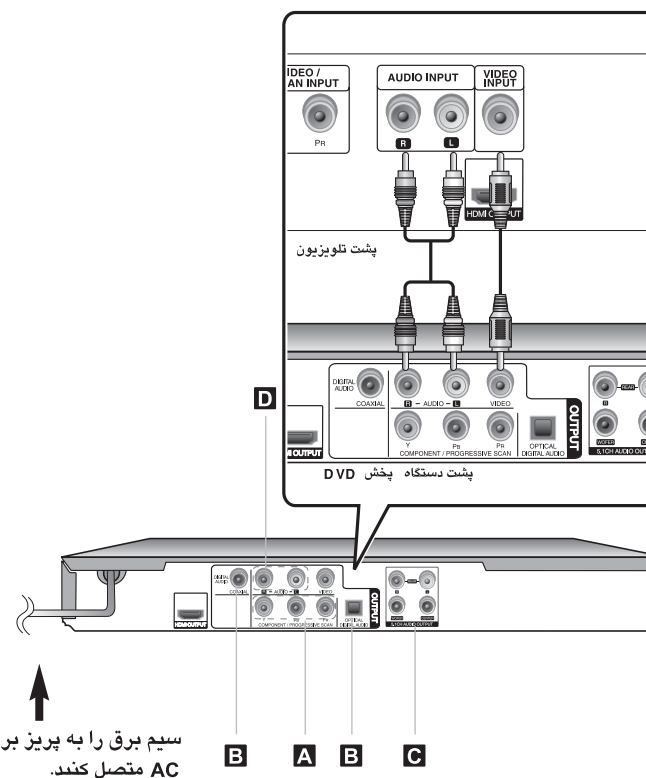

توجه برای وضوح

این دستگاه قادر به ارائه تصویر 1080p تمام HD برای اکثر تلویزیون های سازگار با 1080p موجود در بازار امروزی است. هرچند که برخی از تلویزیون های 1080p تولید شده توسط شرکت های خاص محدود به انواع تصاویر 1080p هستند که قابل پذیرش باشد. بخصوص، تلویزیون های 1080p که تصاویر 6۰ هرتز را دریافت نمی کنند قادر به نمایش تصویر از جانب این دستگاه نیستند.

در مورد HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) با استفاده از یک اتصال دیجیتال قادر است صدا و تصویر را برای دستگاه های پخش DVD، گیرنده های ماهواره ای دیجیتال، و سایر دستگاه های AV ارسال نماید. HDMI برای فن آوری های HDCP (حفاظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا) ابداع شده است. HDCP برای حفاظت از محتوای دیجیتال ارسالی و دریافتی کاربرد دارد. HDMI توانایی پشتیبانی از تصاویر استاندارد، پیشرفته یا کیفیت بالا به همراه صدای سوراند چند کاناله را دارد. قابلیت های HDMI شامل تصویر دیجیتال غیرفشرده، پهنای باند تا ۵ گیگا بایت در ثانیه، ۱ کانکتور (به جای چندین کابل و چندین کانکتور) و ارتباط بین منبع AV و دستگاه های AV نظیر DTV است.


توجه پیرامون اتصال HDMI

- اگر تلویزیون تان قادر به کار با فرکانس نمونه ۹۶ کیلوهرتز نیست، گزینه [Sampling Freq.] در منوی تنظیمات را به حالت {۴۸ کیلوهرتز} تنظیم کنید. (به صفحه ۸ مراجعه شود.)
- اگر تلویزیون تان به دکودر دیجیتالی و MPEG مجهز نیست، گزینه های [Dolby Digital] و [MPEG] در منوی تنظیمات را به حالت [PCM] ببرید. (صفحه ۸ مراجعه شود.)
- بسته به نوع تلویزیون تان، برخی از تنظیمات وضوح ممکن است منجر به ناپدید شدن تصویر یا نمایش غیرعادی آن شود. در این صورت دکمه RESOLUTION را چندین بار فشار دهید تا تصویر دوباره نمایان شود.
- تغییر وضوح در هنگامی که دستگاه با رابط HDMI متصل است ممکن است منجر به معیوب شدن تصویر شود. برای حل مشکل دستگاه را خاموش و دوباره آن را روشن کنید.
- هنگام اتصال دستگاه سازگار با HDMI یا DVI از موارد زیر اطمینان حاصل نمایید:
 - دستگاه HDMI/DVI و این دستگاه را خاموش نمایید. سپس دستگاه HDMI/DVI را روشن کرده و ۳۰ ثانیه صبر کرده و سپس این دستگاه را روشن نمایید.
 - ورودی تصویر دستگاه متصل شده با این دستگاه به درستی تنظیم شده باشد.
 - دستگاه متصل شده سازگار با ورودی تصویر، 720(1440)X576i(480i)، 1920X1080i، 01920X1080p، 1280X720p، 1920X1080i، 01920X1080p باشد.
 - وضوح های 1080p، 720p، 480p، وضوح های اعمال شده برای اسکن پیشرفته هستند.
- تمامی دستگاه های HDCP سازگار با DVI با این دستگاه کار نمی کنند.
- تصویر حاصل از دستگاه غیر HDCP به درستی نمایان نخواهد شد.

اتصالات دستگاه

اتصال HDMI


با استفاده از کابل HDMI جک HDMI OUTPUT بر روی دستگاه را به جک ورودی HDMI بر روی تلویزیون سازگار با HDMI متصل کنید.

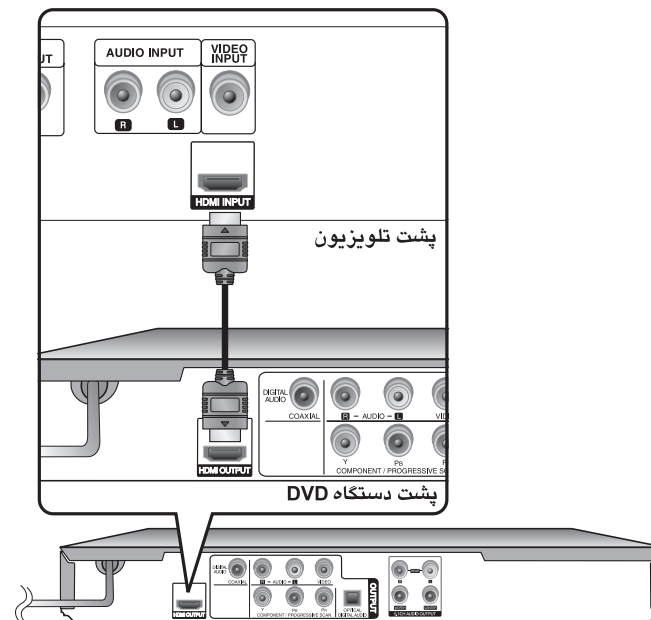

اتصالات دستگاه

تنظیم وضوح

شما می توانید وضوح خروجی HDMI را تغییر دهید. برای انتخاب وضوح دلخواه - (480i)576i، 576p(480p)، 720p، 1080i، 1080p دکمه RESOLUTION را چندین بار فشار دهید. بسته به اتصال یا تلویزیون، وضوح ممکن است قابل انتخاب نباشد.



REPEAT: تکرار فصل، تراک، عنوان یا همه.

A-B: یک قسمت را تکرار می کند.

RESOLUTION: بسته به نوع تلویزیون می توانید وضوح را تغییر دهید.

KARAOKE (ECHO): دستیابی یا خروج از منوی هم آوایی موجود.

کنترل سایر تلویزیون ها با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور

شما می توانید با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تعبیه شده میزان صدا، منبع ورودی و خاموش و روشن کردن تلویزیون ال جی را کنترل کنید. ضمن فشار دکمه POWER تلویزیون دکمه های اعداد را فشار دهید تا قادر به انتخاب کد کارخانه سازنده تلویزیون شوید (با توجه به جدول زیر). دکمه POWER را رها کنید.

کد تلویزیون های قابل کنترل

در صورتی که بیش از یک کد آمده باشد، کدهای دیگر را امتحان کنید تا کد فعال را بیابید. بسته به نوع تلویزیون برخی یا تمامی دکمه ها ممکن است کار نکنند.

کارخانه	شماره کد
LG/GoldStar	۱ (پیش فرض)، ۲
Zenith	۱، ۳، ۴
Samsung	۶، ۷
Sony	۸، ۹
Hitachi	۴

قرار دادن باتری در کنترل

درپوش باتری واقع در پشت دستگاه کنترل از راه دور را درآوردید و یک عدد باتری (اندازه AAA) با رعایت قطب صحیح + و - قرار دهید.



• • • • • **۱** • • • • •

POWER (⏻): دستگاه را روشن یا خاموش می کند.

OPEN/CLOSE (▲): سینی دیسک را باز کرده و می بندد. دکمه های اعداد: گزینه های شماره بندی شده در یک منو را انتخاب می کند.

CLEAR: یک شماره تراک از لیست برنامه حذف می کند.

TV: دکمه های کنترل تلویزیون

• • • • • **۲** • • • • •

SCAN (◀▶): جستجو رو به عقب یا رو به جلو.

SKIP (◀◀▶▶): حرکت به فصل / تراک بعدی یا قبلی.

PAUSE/STEP (⏸): پخش را به طور موقت متوقف می کند/ با فشار مکرر تصویر را فریم به فریم جلو می برد.

PLAY (▶): عمل پخش را آغاز می کند.

STOP (■): پخش را متوقف می کند.

• • • • • **۳** • • • • •

DVD MENU: دستیابی به منوی DVD.

TITLE: دستیابی به منوی عنوان دیسک در صورت موجود بودن.

▲▼◀▶: حرکت در منوها.

ENTER (⊙): انتخاب منو را تایید می کند.

DISPLAY: دستیابی به نمایش روی صفحه.

RETURN (↵): برای حرکت رو به عقب در منو یا خروج از منو این دکمه را فشار دهید. حالت USB را تغییر می دهد.

AUDIO (🔊): یک زبان صوتی یا کانال صوتی انتخاب می کند.

SUBTITLE (📄): زبان زیرنویس را انتخاب می کند.

ANGLE (📐): در صورت موجود بودن زاویه دوربین DVD را انتخاب می کند.

SETUP: دستیابی یا خروج از منوی تنظیمات.

• • • • • **۴** • • • • •


MARKER: در هنگام پخش هر محلی را علامتگذاری می کند.

SEARCH: منوی جستجوی علامت را نشان می دهد.

PROGRAM: وارد حالت ویرایش برنامه می شود.

ZOOM: تصویر را بزرگنمایی می کند.

دستگاه کنترل از راه دور

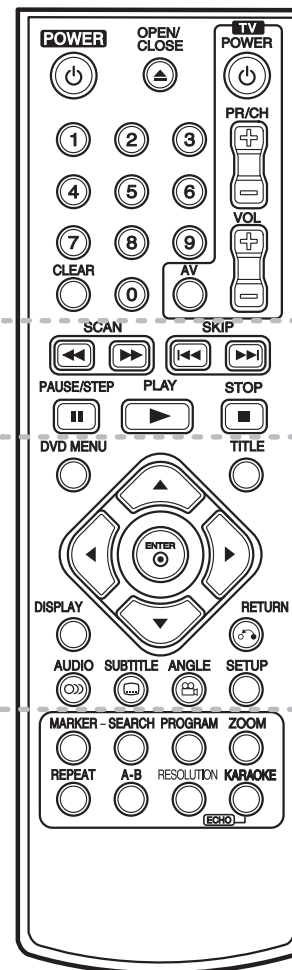


۱


۲

۳

۴



دستگاه اصلی

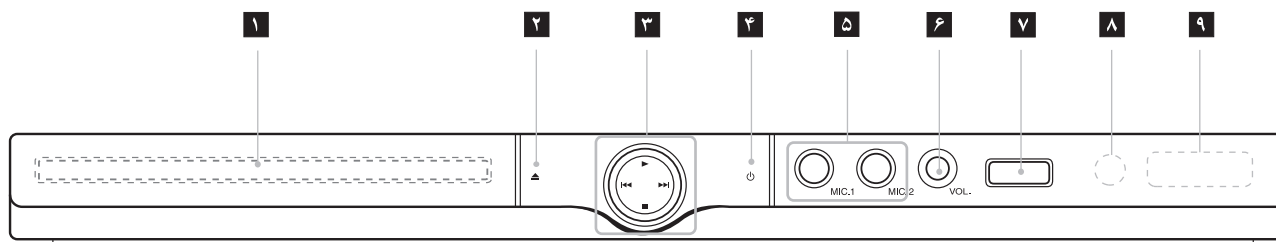

۱ سینی دیسک
یک دیسک در اینجا قرار دهید.

۲ ▲ (باز / بستن)
دیسک را باز کرده یا می بندد.

۳ ▶ (Play) •
پخش را آغاز می کند.

■ (Stop) •
پخش را متوقف می کند.

◀◀ (Skip) •
به ابتدای فصل / تراک یا فایل فعلی باز گشته یا به فصل / فایل یا تراک قبلی می رود.

▶▶ (Skip) •
به فصل یا تراک بعدی می رود.

⏻ (Power) ۴
دستگاه را روشن یا خاموش می کند.

۵ MIC.
یک میکروفن متصل کنید.

۶ VOL.
صدای میکروفن را تنظیم می کند.

۷ درگاه USB
یک درایو فلش USB متصل کنید.

۸ حس گر کنترل از راه دور
دستگاه کنترل از راه دور را به این سمت بگیرید.

۹ صفحه نمایش
وضعیت فعلی دستگاه را نشان می دهد.

حالت نمایش - چنانچه ۴:۳ را انتخاب کرده باشید، لازم به تعریف نحوه نمایش برنامه های عریض نیستید و فیلم ها بر روی صفحه تلویزیون نمایش داده می شوند.
[Letterbox]: تصویر عریض را با نوارهای مشکی در بالا و پایین صفحه نمایش می دهد.
[Panscan]: کل صفحه ۴:۳ را پر کرده و در صورت نیاز قسمت هایی از تصویر را قطع می کند.

انجام تنظیمات صدا 6

Dolby Digital / DTS / MPEG - نوع سیگنال صوتی دیجیتال را هنگام استفاده از یک خروجی صدای دیجیتال انتخاب می کند.

[Bitstream]: وقتی که یک خروجی صدای دیجیتال این دستگاه را به یک آمپلی فایر مجهز به دالبی دیجیتال، DTS یا MPEG متصل می کنید، آن را انتخاب نمایید.
[PCM] (برای Dolby Digital / MPEG): وقتی که یک خروجی صدای دیجیتال این دستگاه را به آمپلی فایر فاقد دکودر دالبی دیجیتال یا MPEG متصل می کنید، آن را انتخاب نمایید.
[Off] (برای DTS): وقتی یک خروجی صدای دیجیتال این دستگاه را به یک آمپلی فایر فاقد دکودر DTS متصل می کنید، آن را انتخاب نمایید.

فرکانس نمونه - فرکانس نمونه سیگنال صوتی را انتخاب می کند.
{ ۴۸ کیلو هرتز } : سیگنال های صدا غالباً به ۴۸ کیلو هرتز تبدیل می شوند.
{ ۹۶ کیلو هرتز } : سیگنال های صدا با فرمت اصلی خودشان پخش می شوند.

تنظیمات بلندگو - برحسب اتصال صوتی آنالوگ، گزینه ای را انتخاب کنید.
[2 Ch]: وقتی سیستم صوتی ۲ کاناله استریو با این دستگاه متصل شده باشد، این گزینه را انتخاب کنید.

[5.1 Ch]: وقتی سیستم فراگیر ۵/۱ کاناله به این دستگاه متصل شده باشد، این گزینه را انتخاب کنید.

برای انتخاب گزینه از دکمه های ▲▼ و برای انجام تنظیمات از دکمه های ◀▶ استفاده کنید.

[Speaker]: بلندگویی را که می خواهید تنظیم کنید انتخاب نمایید.

[Size]: اندازه بلندگویی انتخاب شده را انتخاب نمایید. (بزرگ، کوچک، هیچکدام)

بسته به بلندگویی انتخاب شده هر اندازه های قابل انتخاب نیست.

[Volume]: میزان خروجی بلندگویی انتخاب شده را تنظیم می کند. (-10dB - 0dB)

[Distance]: فاصله هریک از بلندگوهای انتخاب شده را از محل شنونده انتخاب می کند.

بلندگوهای ساب ووفر را نمی توانید تنظیم کنید. (1.0(3.28)m(ft) - 6.0(19.7)m(ft))

[Test]: با انتخاب [All] یک سیگنال آزمایشی به هر بلندگو ارسال می شود. در هنگام

انجام آزمایش شما می توانید بلندگو و تنظیمات صدا را انتخاب کنید. برای توقف آزمایش

گزینه [Off] را انتخاب کنید.

DRC(کنترل دامنه دینامیک) - وقتی که صدا کم شده باشد فقط دالبی دیجیتال) صدا را واضح می کند. برای استفاده از این جلوه گزینه [On] را انتخاب کنید.

اعمال تنظیمات

بر روی دستگاه کنترل از راه دور	
SETUP	۱. برای نمایش منوی تنظیمات :
▲▼	۲. انتخاب یک گزینه دلخواه در مرحله اول :
▶	۳. حرکت به مرحله دوم :
▲▼	۴. انتخاب گزینه دلخواه در مرحله دوم :
▶	۵. حرکت به مرحله سوم :
▲▼ , ENTER	۶. تغییر تنظیمات :

انجام تنظیمات

وقتی که برای نخستین بار روشن می کنید. (اختیاری)

وقتی که برای نخستین بار دستگاه را روشن می کنید منوی انتخاب زبان نمایان می شود. شما باید برای استفاده از دستگاه یک زبان انتخاب کنید. برای انتخاب زبان باید از دکمه های ▲▼▶ استفاده کرده سپس دکمه ENTER را فشار دهید، منوی تایید نمایان خواهد شد. برای انتخاب [Enter] دکمه های ◀▶ استفاده کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

تنظیمات زبان 8

زبان منو - انتخاب یک زبان برای منوی تنظیمات و نمایش روی صفحه.

صدا / زیرنویس / منو دیسک - یک زبان برای صدا / زیرنویس / منو دیسک انتخاب کنید.

{ اصلی } : به زبان اصلی که دیسک ضبط شده است اطلاق می شود.

{ سایر } : برای انتخاب زبان دیگر، دکمه های اعداد را فشار داده سپس برای وارد کردن عدد

چهار رقمی طبق لیست کد زبان دکمه ENTER را فشار دهید. (به صفحه ۱۵ مراجعه شود). اگر

هنگام وارد کردن عدد اشتباه کردید، برای حذف اعداد و اصلاح آنها دکمه CLEAR را فشار دهید.

{ خاموش } (برای زیرنویس دیسک) : زیرنویس را خاموش می کند.

انجام تنظیمات نمایش 9

نسبت ابعاد تلویزیون - ابعاد صفحه ای را که براساس اندازه صفحه تلویزیون تان استفاده می کنید را انتخاب نمایید.

{ ۴:۳ } : وقتی که یک تلویزیون ۴:۳ استاندارد متصل شده باشد، انتخاب کنید.

{ ۱۶:۹ } : وقتی که یک تلویزیون عریض ۱۶:۹ متصل شده باشد، انتخاب کنید.

نمایش اطلاعات دیسک

بر روی کنترل	
DISPLAY	۱. دکمه DISPLAY را فشار دهید :
▼ ▲	۲. یک مورد را انتخاب کنید :
ENTER / ◀ ▶	۳. تنظیمات منوی نمایش را تنظیم کنید :
DISPLAY	۴. برای خروج

نمایش اطلاعات دیسک -

شما می توانید با فشار دکمه های ▲ ▼ یک مورد را انتخاب کنید و با فشار دکمه های ◀ ▶ تنظیمات را تغییر داده یا انتخاب کنید.

عنوان (یا تراک) فعلی / شماره / تعداد کل عناوین (یا تراک ها)	1/6
شماره فصل فعلی / تعداد کل فصل ها	5/42
زمان پخش سپری شده	0:13:45
کانال یا زبان صوتی انتخاب شده	1 ENG DVD 3/2 1CH
زیرنویس انتخاب شده	OFF
زاویه انتخاب شده / تعداد کل زوایا	1/1

علائم به کار رفته در این دفترچه

دیسک های صوتی ACD	تمامی دیسک ها و فایل های آمده در زیر ALL
دیسک های CD-G	DVD و DVD±R/RW که انتهایشان بسته شده است DVD
فایل های DivX	فایل های MP3
	فایل های WMA

انجام تنظیمات قفل

برای استفاده از گزینه های قفل باید گزینه {Area Code} را تنظیم نمایید. گزینه {Area Code} را انتخاب و سپس دکمه ▶ را فشار دهید. رمز عبور چهار رقمی را وارد کرده و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. رمز عبور را دوباره وارد کرده و جهت تایید دکمه **ENTER** را فشار دهید. چنانچه در حین وارد کردن عدد اشتباه کردید دکمه **CLEAR** را فشار داده، سپس آن را تصحیح کنید.

در صورت فراموش کردن رمز عبور می توانید آن را از نو تنظیم کنید. دکمه **SETUP** را فشار داده و عدد ۲۱۰۴۹۹ را وارد کنید. عبارت "P CLR" در صفحه نمایش نمایان می شود و رمز عبور اکنون پاک شده است.

رده بندی - یک سطح رده بندی انتخاب نمایید. پایین تر از آن سطح، رده بندی شدیدتر می شود. برای غیرفعال کردن رده بندی گزینه [UNLOCK] را انتخاب نمایید.

رمز عبور - رمز عبور را برای تنظیمات قفل، تنظیم یا تغییر می دهد.

[New]: با استفاده از دکمه های اعداد یک رمز عبور چهار رقمی جدید وارد کنید و سپس دکمه **ENTER** را فشار دهید. برای تایید رمز عبور را دوباره وارد کنید.

[Change]: پس از وارد کردن رمز عبور فعلی، رمز عبور جدید را دوبار وارد کنید.

کد منطقه - یک کد منطقه جغرافیایی به عنوان سطح رده بندی پخش انتخاب کنید. این عدد تعیین می کند که کدام استانداردهای منطقه برای رده بندی DVD های کنترل شده توسط عملکرد قفل والدین، مورد استفاده قرار گرفته است. (به صفحه ۱۵ مراجعه شود.)

انجام سایر تنظیمات

B.L.E. (گسترش سطح سیاه) - برای انتخاب سطح سیاه تصاویر پخش شده به کار می رود. مورد ترجیح تان و توانایی نمایشگر را تنظیم کنید.

نرخ بیت ضبط - شما می توانید برای ضبط مستقیم USB نرخ بیت انتخاب کنید.

نرخ بیت بیشتر کیفیت صدای بهتری را ارائه می کند اما از طرفی فضای زیادی از USB را اشغال می کند. برای ضبط مستقیم بر روی USB به صفحه ۱۴ مراجعه شود.

DivX (R) VOD - ما کد ثبت (Video On Demand) DivX® VOD را که به شما امکان اجاره و خرید فیلم های ویدئویی را با استفاده از سرویس DivX® VOD می دهد، ارائه کرده ایم. برای اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی www.divx.com/vod مراجعه کنید. وقتی که علامت [Select] پرنور می شود دکمه **ENTER** را فشار دهید تا بتوانید کد ثبت دستگاه را مشاهده نمایید.

تمامی فیلم های دانلود شده از DivX® VOD قابل پخش با این دستگاه نیستند.

امتیاز - شما می توانید پس از خواندن با استفاده از میکروفن امتیازتان را مشاهده کنید. برای استفاده از این قابلیت گزینه [On] را انتخاب کنید. پس از پایان فصل، عنوان یا تراک امتیاز نمایان می شود. در امتیازات زیاد صدای کف زدن شنیده خواهد شد.

پخش فیلم DivX	
دکمه	
▲ OPEN/CLOSE	۱. سینی دیسک را باز کنید :
-	۲. یک دیسک قرار دهید :
▲ OPEN/CLOSE	۳. سینی دیسک را ببندید :
▲ ▼ , DVD MENU	۴. فایل فیلم را از منو انتخاب کنید : برای حرکت مستقیم به فایل و پخش، با استفاده از دکمه های اعداد (۹ تا ۰) شماره عدد را وارد کنید.
▶ PLAY	۵. عمل پخش را آغاز کنید :
■ STOP	۶. برای توقف پخش :

پخش فایل فیلم DivX

تغییر کاراکتر برای نمایش صحیح زیرنویس DivX®

در هنگام پخش دکمه SUBTITLE را حدود ۳ ثانیه فشار دهید. کد زبان نمایان خواهد شد. برای انتخاب کد زبان متفاوت دکمه های ◀ ▶ را فشار دهید تا زیرنویس به درستی نمایان شود و سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

شرایط فایل DivX

سازگاری فایل DivX با این دستگاه منوط به شرایط زیر است.

- اندازه وضوح ممکن : ۷۲۰ × ۱۲۸۰ (ارتفاع × عرض) پیکسل
- نام فایل DivX و زیرنویس کمتر از ۲۰ کاراکتر باشد.
- پسوندهای فایل DivX : "avi", ".mpg", ".mpeg"
- زیرنویس قابل پخش : SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMediaPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- فرمت کدگذاری قابل پخش : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
- فقط عملکرد پخش پشتیبانی با این دستگاه DivX 6.0 است.
- فرمت صدای قابل پخش : "Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA"
- فرکانس نمونه : ۸ تا ۴۸ کیلو هرتز (MP3), بین ۳۲ تا ۴۸ کیلو هرتز (WMA)
- نرخ بیت (MP3/WMA) : بین ۸ تا ۲۲۰ کیلو بیت در ثانیه (MP3), بین ۳۲ تا ۱۹۲ کیلو بیت در ثانیه (WMA)
- نرخ بیت (فایل DivX) : کمتر از ۴ مگا بایت در ثانیه
- فرمت ISO 9660 : CD-R/RW, DVD±R/RW
- حداکثر فایل ها / دیسک : کمتر از ۶۰۰ (تعداد کل فایل ها و پوشه ها)

تماشای تصویر بزرگنمایی شده DVD DivX

در هنگام پخش یا مکث، برای انتخاب حالت بزرگنمایی، دکمه ZOOM را فشار دهید. شما می توانید با استفاده از دکمه های ▲▶▶◀ تصویر بزرگنمایی شده را حرکت دهید. برای خروج دکمه CLEAR را فشار دهید. (100%→200%→300%→400%→100%)

تماشای منوی عنوان DVD

در صورت موجود بودن شما می توانید با فشار دکمه TITLE منوی عنوان دیسک را نمایان کنید.

رویت منوی DVD

اگر دیسک دارای منو باشد شما می توانید با فشار دکمه DVD MENU آن را نمایش دهید.

علامتگذاری صفحه دلخواه DVD DivX

شما می توانید با فشار دکمه MARKER در محل های دلخواه تا ۹ محل را علامتگذاری کنید. همچنین با فشار دکمه SEARCH علامت ها را فراخوان یا پاک کنید. برای انتخاب علامت دلخواه در منوی { جستجوی علامت } از دکمه ▶ یا ◀ استفاده کنید سپس برای فراخوان دکمه ENTER و برای حذف دکمه CLEAR را فشار دهید.

شروع پخش از زمان انتخاب شده DVD DivX

این عملکرد نقطه شروع کد زمان وارد شده را جستجو می کند. دکمه DISPLAY را فشار داده و سپس علامت ساعت را انتخاب کنید. زمان را وارد کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید. به عنوان مثال برای یافتن یک صفحه در زمان ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه و ۲۰ ثانیه عدد ۱۱۰۲۰ را وارد کرده و سپس دکمه ENTER را فشار دهید. اگر عدد را اشتباه وارد کردید، دکمه CLEAR را فشار داده و سپس دوباره عدد را وارد کنید.

به خاطر سپردن آخرین صفحه DVD ACD

این دستگاه آخرین صفحه از آخرین دیسک دیده شده را وارد حافظه می کند. آخرین صفحه در حافظه دستگاه باقی می ماند حتی اگر دیسک را از دستگاه در آورده یا آن را خاموش نمایید. اگر دیسکی را که صفحه اش وارد حافظه شده است در دستگاه قرار دهید، آخرین صفحه به طور خودکار فراخوان می شود.

محافظ صفحه نمایش

وقتی که دستگاه را حدود ۵ دقیقه در حالت توقف رها نمایید محافظ صفحه نمایش نمایان می شود. چنانچه محافظ صفحه نمایش به مدت ۵ دقیقه نمایان باشد، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.

انتخاب سیستم

شما باید سیستم مناسب برای سیستم تلویزیون تان انتخاب کنید. اگر دیسکی در دستگاه است آن را خارج نمایید، دکمه PAUSE/STEP (II) را بیش از ۵ ثانیه فشار دهید تا قادر به انتخاب سیستم (پال، ان تی اس سی) باشید.

دیسک ادغامی - DivX, MP3/WMA و JPEG یا درایو فلش USB

وقتی که یک دیسک یا درایو فلش USB حاوی فایل های DivX, MP3/WMA و JPEG در حال پخش باشد، شما می توانید با فشار دکمه TITLE منوی فایل مورد نظر را جهت پخش انتخاب نمایید.

شرایط فایل موسیقی MP3/WMA

سازگاری MP3/WMA با این دستگاه منوط به شرایط زیر است :


- پسوند های فایل: ".wma", ".mp3"
- فرکانس نمونه: بین ۸ تا ۴۸ کیلوهرتز (MP3), بین ۳۲ تا ۴۸ کیلو هرتز (WMA)
- نرخ بیت: ۸ تا ۳۲۰ کیلوبیت در ثانیه (MP3), بین ۳۲ تا ۱۹۲ کیلوبیت در ثانیه (WMA)
- فرمت ISO 9660 : CD-R/RW, DVD±R/RW
- حداکثر فایل ها / دیسک: کمتر از ۶۰۰ (تعداد کل فایل ها و پوشه ها)

تماشای فایل های عکس

برروی کنترل	
▲ OPEN/CLOSE	۱. سینی دیسک را باز کنید :
-	۲. یک دیسک قرار دهید :
▲ OPEN/CLOSE	۳. سینی دیسک را ببندید :
▲ ▼ , DVD MENU	۴. یک فایل عکس در منو انتخاب کنید : برای حرکت مستقیم به فایل/ تراک و پخش، با استفاده از دکمه های اعداد(۹تا۰) شماره عدد را وارد کنید.
▶ PLAY	۵. فایل انتخاب شده را تمام صفحه نمایش می دهد :
■ STOP	۶. برای توقف پخش :

تماشای فایل های عکس

تماشای فایل های عکس در حال نمایش اسلاید

از دکمه های ▲▼◀▶ برای پرنور کردن علامت  استفاده کنید و سپس برای شروع نمایش اسلاید دکمه ENTER را فشار دهید.
وقتی که علامت  پرنور شده است شما می توانید با استفاده از دکمه های ◀▶ سرعت نمایش اسلاید را تغییر دهید.

پرش به عکس قبلی / بعدی

برای رویت عکس قبلی / بعدی دکمه (◀▶ یا ◀◀▶▶) SKIP را فشار دهید.

چرخاندن عکس

برای چرخش عکس تمام صفحه در جهت عقربه های ساعت یا خلاف آن از دکمه های ▲▼ استفاده کنید.

مکث نمایش اسلاید

برای مکث نمایش اسلاید دکمه PAUSE/STEP(II) را فشار دهید. برای ادامه نمایش اسلاید دکمه PLAY(▶) را فشار دهید.

گوش کردن به دیسک موسیقی یا فایل ها

برروی کنترل	
▲ OPEN/CLOSE	۱. سینی دیسک را باز کنید :
-	۲. یک دیسک قرار دهید :
▲ OPEN/CLOSE	۳. سینی دیسک را ببندید :
▲ ▼ , DVD MENU	۴. یک موسیقی از منو انتخاب کنید : برای حرکت مستقیم به فایل/ تراک و پخش، با استفاده از دکمه های اعداد(۹تا۰) شماره عدد را وارد کنید.
▶ PLAY	۵. پخش را آغاز کنید :
■ STOP	۶. برای توقف پخش :

گوش کردن به دیسک موسیقی یا فایل ها

ایجاد برنامه مربوط به خودتان

شما می توانید محتوای یک دیسک را به ترتیب دلخواه خود و از طریق چیدن آهنگ های روی دیسک پخش کنید. برای افزودن یک موسیقی در لیست برنامه، دکمه PROGRAM را جهت ورود به حالت ویرایش برنامه فشار دهید (⊕ در منو نمایان می شود).

موسیقی دلخواه در لیست را انتخاب و سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا به موسیقی لیست برنامه اضافه شود. یک موسیقی از لیست برنامه انتخاب کنید و جهت آغاز پخش برنامه ریزی شده دکمه ENTER را فشار دهید. برای حذف موسیقی از لیست برنامه، موسیقی مورد نظر را انتخاب و در حالت ویرایش برنامه دکمه CLEAR را فشار دهید. برای حذف تمامی آهنگ ها از لیست برنامه، عبارت {Clear All} را در ویرایش برنامه انتخاب و سپس دکمه ENTER را فشار دهید. وقتی که دیسک در آورده شود یا دستگاه خاموش شود برنامه پاک می شود.

پخش یک دیسک CD-G

به محض قرار دادن یک دیسک CD-G، منوی برروی صفحه نمایان می شود، برای انتخاب یک تراک از دکمه های ▲▼ استفاده کرده و سپس دکمه(▶) PLAY را فشار دهید. برای نمایش منوی CD-G در هنگام پخش، دکمه (■) STOP را ۲ بار فشار دهید.
فقط هنگامی که منوی CD-G برروی صفحه تلویزیون نمایان است می توانید با فشار دکمه SETUP منوی تنظیمات را نمایش دهید.

نمایش اطلاعات (ID3 TAG)

هنگام پخش فایل MP3 حاوی اطلاعات فایل شما می توانید با فشار مکرر دکمه DISPLAY اطلاعات را نمایش دهید.

استفاده از کارائوکه

بر روی کنترل	
▲ OPEN/CLOSE	۱. سینی دیسک را باز کنید:
-	۲. یک DVD کارائوکه قرار دهید.
▲ OPEN/CLOSE	۳. سینی دیسک را ببندید:
-	۴. یک میکروفن به جک MIC متصل کنید.
▶ PLAY	۵. پخش را آغاز کرده و یک ترانه بخوانید:

استفاده از کارائوکه

انجام تنظیمات منوی کارائوکه

برای نمایش منوی کارائوکه دکمه **KARAOKE** را فشار دهید. با استفاده از دکمه های ▲ ▼ گزینه ای را انتخاب و سپس برای تنظیم مقادیر گزینه دلخواه دکمه های ▶ یا ◀ را فشار دهید. **ECHO** - شما می توانید صدای اکو را تنظیم کنید.

MELODY - اگر می خواهید فقط در زمینه یا ارکستر بخوانید وضعیت **MELODY** را در حالت Off قرار دهید.

VOICE - اگر می خواهید دوتفردی با خواننده کارائوکه ضبط شده بخوانید، صدای دلخواه را انتخاب کنید.

انتخاب صدا	خروجی	
	بلندگوی چپ	بلندگوی راست
V1	Voice1	Voice1
V2	Voice2	Voice2
V1+V2	Voice1	Voice2
Off	None voice	None voice

KEY - شما می توانید کلید را تغییر دهید.
EFFECT - شما می توانید از جلوه های ویژه استفاده کنید.
 (OFF → Flanger → Chorus → Tremolo → Vibrato)

نکاتی پیرامون کارائوکه

- اگر میکروفن متصل نیست، منوی کارائوکه نمایان نخواهد شد.
- عملکردهای قابلیت کارائوکه فقط با دیسک های سازگار با کارائوکه امکان پذیر است.
- برای جزئیات بیشتر به اطلاعات ضمیمه به دیسک مراجعه کنید.
- منوهای **VOICE** و **MELODY** برای برخی از دیسک های کارائوکه امکان پذیر نیست.
- در صورت استفاده از میکروفن، خروجی صدای 5.1 کانال به 2.1 کانال تغییر خواهد کرد.
- اگر تلویزیون HDMI شما خروجی صدای 5.1 کانال را ساپورت نکند، دستگاه از خروجی صدای 2 کانال استفاده خواهد کرد.
- بسته به دیسک، گزینه کارائوکه ممکن است کار نکند.

گوش کردن به موسیقی در هنگام نمایش اسلاید

شما می توانید در هنگام پخش اسلاید به موسیقی گوش کنید البته اگر دیسک حاوی فایل های موسیقی و عکس به طور توأم باشد. برای برجسته کردن علامت  از دکمه های ▲ ▼ ◀ ▶ استفاده کرده و جهت پخش اسلاید دکمه **ENTER** را فشار دهید.

تماشای تصویر عکس بزرگ شده

هنگام تماشای یک عکس در وضعیت بزرگ، برای انتخاب حالت بزرگنمایی دکمه **ZOOM** را چندین بار فشار دهید. شما می توانید با استفاده از دکمه های ▲ ▼ ◀ ▶ عکس بزرگنمایی شده را حرکت دهید.

برای خروج دکمه **CLEAR** را فشار دهید.

شرایط فایل عکس

- سازگاری فایل JPEG با این دستگاه منوط به شرایط زیر است:
- پسوند فایل: "jpg"
- اندازه عکس: کمتر از ۲ مگا پیکسل توصیه می شود.
- فرمت ISO 9660 : CD-R/RW, DVD±R/RW
- حداکثر فایل ها / دیسک: کمتر از ۶۰۰ (تعداد کل فایل ها و پوشه ها)

ایجاد نسخه های غیر مجاز از آثار کپی رایت از جمله برنامه های رایانه ای، برنامه های ارسالی و ضبط صدا منجر به تخطی از قانون و اعمال قوانین جزایی می شود.
از این وسیله نباید به منظور چنین اهدافی استفاده شود.
احساس مسئولیت کرده
قوانین کپی رایت را رعایت کنید

استفاده از درایو فلش

شما می توانید فایل های MP3/WMA/JPEG/DivX موجود در درایو فلش USB با نگارش ۲ یا ۱/۱ را پخش کنید.

بر روی کنترل	
	۱. درایو فلش USB را به درگاه فلش USB دستگاه متصل کنید :
RETURN	۲. نمایش صفحه منو در حالت توقف :
▲▼ DVD MENU	۳. انتخاب یک فایل :
▶ PLAY	۴. پخش یک فایل :
-	۵. درایو فلش USB را درآورید :

نکاتی پیرامون فلش

- شما می توانید با فشار دکمه RETURN در حالت توقف حالت USB و DISC را تغییر دهید.
- دستگاه USB را در هنگام عملکرد بیرون نکشید.
- به منظور پیشگیری از آسیب اطلاعات یک پشتیبان تهیه کنید.
- در صورت استفاده از کابل بلند USB یا USB HUB ، دستگاه USB ممکن است شناسایی نشود.
- فایل های موسیقی (MP3/WMA)، فایل های عکس (JPEG) و فایل های DivX قابل پخش هستند.
- برای جزئیات بیشتر پیرامون عملکرد هر یک از فایل ها، به صفحات مربوطه مراجعه شود.
- وقتی که تعداد کل فایل ها بیش از ۶۰۰ باشد دستگاه آن را پشتیبانی نمی کند.
- نرخ بیت (MP3/WMA) : بین ۸ تا ۳۲۰ کیلوبیت در ثانیه (MP3)، بین ۳۲ تا ۱۹۲ کیلو بیت در ثانیه (WMA)
- نرخ بیت (فایل DivX) : کمتر از ۴ مگا بایت در ثانیه
- عملکرد USB این دستگاه همه انواع دستگاه های USB را پشتیبانی نمی کند.
- دوربین دیجیتال و گوشی موبایل پشتیبانی نمی شود.
- درگاه USB این دستگاه قابل اتصال به رایانه نیست. از این دستگاه نمی توان به عنوان دستگاه ذخیره سازی استفاده کرد.

ضبط مستقیم بر روی USB

پیش از ضبط درایو فلش USB را به این دستگاه متصل کنید.
گزینه [REC Bitrate] را مطابق دلخواه تنظیم کنید. (به صفحه ۹ مراجعه شود)

بر روی کنترل	
-	۱. یک دیسک صوتی قرار دهید:
▲▼, DVD MENU	۲. یک تراک انتخاب کنید: برای حرکت مستقیم به تراک و پخش، با استفاده از دکمه های اعداد (۰ تا ۹) شماره تراک را وارد کنید.
⏮ AUDIO	۳. ضبط را آغاز کنید.
■ STOP	۴. برای توقف ضبط

حالت قابل ضبط

- شما می توانید یک تراک یا تمامی تراک های دلخواه را از روی دیسک صوتی بر روی رایو فلش USB ضبط کنید.
- برای ضبط تراک: در حالت پخش، مکث یا توقف دکمه AUDIO را فشار دهید.
 - برای ضبط دیسک: در حالت توقف کامل دکمه AUDIO را فشار دهید.
 - برای ضبط لیست برنامه در حالت توقف، پس از انتخاب یک تراک در لیست برنامه دکمه AUDIO را فشار دهید.

نکاتی پیرامون ضبط مستقیم USB

- ضبط فقط برای تراک های دیسک صوتی امکان پذیر است.
- اگر از این عملکرد استفاده می کنید، پوشه "CD_REC" به طور خودکار در درایو فلش USB ایجاد شده سپس فایل های موسیقی در آن ذخیره می شود.
- اگر در حین ضبط درایو فلش USB را درآورید یا دستگاه را خاموش کنید باعث ایجاد اشکال می شود.
- اگر فضای باقیمانده در درایو فلش USB کافی نباشد عمل ضبط امکان پذیر نخواهد بود. برای افزایش فضای خالی با استفاده از رایانه فایل ها را پاک کنید.
- دیسک CD-G و دیسک صوتی کد شده با DTS قابل ضبط نیست.
- دیسک سخت ، کارت خوان چند کاره، USB چند قسمتی، دستگاه های قفل شده و دستگاه های پخش MP3 پشتیبانی نمی شوند.
- در هنگام ضبط مستقیم USB با فشار دکمه AUDIO می توانید سرعت ضبط را تنظیم کنید
- تراک X1 : ضمن ضبط با سرعت عادی می توانید به موسیقی گوش کنید.
- تراک X4 : ضمن ضبط با سرعت 4X شما نمی توانید به موسیقی گوش کنید.
- فرمت ضبط: فایل MP3
- نرخ بیت: ۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه / ۱۶۰ کیلو بیت در ثانیه / ۱۹۲ کیلو بیت در ثانیه / ۲۵۶ کیلو بیت در ثانیه / ۳۲۰ کیلو بیت در ثانیه
- حداکثر فایل ها / پوشه ها : کمتر از ۶۰۰ (مجموع تعداد فایل ها و پوشه ها)

رمزینہ های زبان

از این فهرست برای وارد کردن زبان مورد نظر جهت تنظیمات: صدای دیسک، زیرنویس دیسک، منوی دیسک استفاده کنید.

زبان	رمزینہ	زبان	رمزینہ	زبان	رمزینہ	زبان	رمزینہ	زبان	رمزینہ
Tajik	8471	Quechua	8185	Lingala	7678	Hausa	7265	Croatian	7282
Tamil	8465	Rhaeto-Romance	8277	Lithuanian	7684	Hebrew	7387	Czech	6783
Telugu	8469	Rumanian	8279	Macedonian	7775	Hindi	7273	Danish	6865
Thai	8472	Russian	8285	Malagasy	7771	Hungarian	7285	Dutch	7876
Tonga	8479	Samoan	8377	Malay	7783	Icelandic	7383	English	6978
Turkish	8482	Sanskrit	8365	Malayalam	7776	Indonesian	7378	Esperanto	6979
Turkmen	8475	Scots Gaelic	7168	Maori	7773	Interlingua	7365	Estonian	6984
Twi	8487	Serbian	8382	Marathi	7782	Irish	7165	Faroese	7079
Ukrainian	8575	Serbo-Croatian	8372	Moldavian	7779	Italian	7384	Fiji	7074
Urdu	8582	Shona	8378	Mongolian	7778	Japanese	7465	Finnish	7073
Uzbek	8590	Sindhi	8368	Nauru	7865	Kannada	7578	French	7082
Vietnamese	8673	Singhalese	8373	Nepali	7869	Kashmiri	7583	Frisian	7089
Volapük	8679	Slovak	8375	Norwegian	7879	Kazakh	7575	Galician	7176
Welsh	6789	Slovenian	8376	Oriya	7982	Kirghiz	7589	Georgian	7565
Wolof	8779	Spanish	6983	Panjabi	8065	Korean	7579	German	6869
Xhosa	8872	Sudanese	8385	Pashto, Pushto	8083	Kurdish	7585	Greek	6976
Yiddish	7473	Swahili	8387	Persian	7065	Laothian	7679	Greenlandic	7576
Yoruba	8979	Swedish	8386	Polish	8076	Latin	7665	Guarani	7178
Zulu	9085	Tagalog	8476	Portuguese	8084	Latvian, Lettish	7686	Gujarati	7185
								Chinese	9072

رمزینہ های منطقه

یک رمزینہ منطقه از این لیست انتخاب کنید.

منطقه	رمزینہ	منطقه	رمزینہ	منطقه	رمزینہ	منطقه	رمزینہ	منطقه	رمزینہ
Sri Lanka	LK	Paraguay	PY	Maldives	MV	Greenland	GL	Costa Rica	CR
Sweden	SE	Philippines	PH	Mexico	MX	Hong Kong	HK	Croatia	HR
Switzerland	CH	Poland	PL	Monaco	MC	Hungary	HU	Czech Republic	CZ
Taiwan	TW	Portugal	PT	Mongolia	MN	India	IN	Denmark	DK
Thailand	TH	Romania	RO	Morocco	MA	Indonesia	ID	Ecuador	EC
Turkey	TR	Russian Federation	RU	Nepal	NP	Israel	IL	Egypt	EG
Uganda	UG	Saudi Arabia	SA	Netherlands	NL	Italy	IT	El Salvador	SV
Ukraine	UA	Senegal	SN	Netherlands Antilles	AN	Jamaica	JM	Ethiopia	ET
United States	US	Singapore	SG	New Zealand	NZ	Japan	JP	Fiji	FJ
Uruguay	UY	Slovak Republic	SK	Nigeria	NG	Kenya	KE	Finland	FI
Uzbekistan	UZ	Slovenia	SI	Norway	NO	Kuwait	KW	France	FR
Vietnam	VN	South Africa	ZA	Oman	OM	Libya	LY	Germany	DE
Zimbabwe	ZW	South Korea	KR	Pakistan	PK	Luxembourg	LU	Great Britain	GB
		Spain	ES	Panama	PA	Malaysia	MY	Greece	GR
								Congo	CG
								Afghanistan	AF
								Argentina	AR
								Australia	AU
								Austria	AT
								Belgium	BE
								Bhutan	BT
								Bolivia	BO
								Brazil	BR
								Cambodia	KH
								Canada	CA
								Chile	CL
								China	CN
								Colombia	CO



عیب یابی

اصلاح	علت	ایراد
سیم برق را درست به پریز دیوار متصل کنید.	سیم برق متصل نیست.	دستگاه روشن نمی شود.
یک دیسک قرار دهید.	هیچ دیسکی قرار نگرفته است.	دستگاه روشن می شود اما کار نمی کند.
حالت ورودی تصویر درستی را بررسی کنید. تلویزیون انتخاب کنید.	تلویزیون برای دریافت سیگنال از جانب دستگاه تنظیم نیست.	تصویر ندارد.
سیم تصویر را درست متصل کنید.	سیم تصویر درست متصل نشده است.	
حالت ورودی درستی را برای آمپلی فایر صدا انتخاب کنید.	دستگاه متصل شده با کابل صدا برای دریافت سیگنال از جانب دستگاه تنظیم نیست.	صدا ندارد.
تنظیمات AUDIO را به طور صحیح تنظیم کنید.	عملکرد های AUDIO نادرست تنظیم شده اند.	
دیسک قابل پخش قرار دهید. (نوع دیسک و کد منطقه را بررسی کنید.)	دیسک غیرقابل پختی قرار گرفته است.	دستگاه آغاز به پخش نمی کند.
سطح رده بندی را تغییر دهید.	رده بندی فعال است.	
دستگاه کنترل از راه دور را به سمت حس گر دستگاه بگیرید.	دستگاه کنترل از راه دور به سمت گیرنده حس دستگاه نیست.	دستگاه کنترل از راه دور به درستی کار نمی کند.
دستگاه کنترل از راه دور را به دستگاه نزدیک تر کنید.	دستگاه کنترل از راه دور فاصله زیادی با دستگاه دارد.	

مشخصات فنی

عمومی	
برق مورد نیاز	AC 200-240V, 50/60 Hz
مصرف برق	۹ وات
ابعاد (تقریبی)	۴۳۰×۳۵×۲۰۰
عرض× ارتفاع× طول) بدون پایه	
وزن خالص (تقریبی)	۱/۶ کیلوگرم
دمای کارکرد	5 °C تا 35 °C
رطوبت کارکرد	5 % تا 90 %
لیزر	نیمه هادی
سامانه سیگنال	پال / ان تی اس سی
ورودی ها	
ورودی USB	۴ پین (استاندارد USB 2.0, 1.1)
خروجی ها	
خروجی تصویر	1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack (L, R) x 1
خروجی تصویر کامپوننت	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack x 1
	(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 2
خروجی HDMI	(C) 0.3 V, 75 Ω, 19 pin (HDMI standard, Type A)
خروجی صدا	2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack (L, R) x 1
خروجی دیجیتال (کوآکسیال)	0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 1
خروجی دیجیتال (اپتیکال)	3V (p-p), Optical jack x 1
متعلقات	
سیم تصویر / صدا، دستگاه کنترل از راه دور، باتری	

طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.



فهرست نمایندگان تصویری شرکت خدمات گلبران

شماره تلفن	شهر
4225008	خرمشهر
4222026	خلیجان
422280-	خسایم
4223940	خسین
2223901-	خسینی شهر
2220270	
3278833	خسینی شهر
2252290-	خوی
2266990	داب
6238691	داب
5232308-	دامغان
5231055	
5223487	دره شهر
2237552-	دره شهر
2227296	دوزول
2230145	دوزول
4226828	دلجان
3222420-	دقشک
3228718	دورود
4238226	دورود
5257590	داسر
2227412	دماهریز
6373353	دستم آباد رودبار
3220406	دشت
2233144-	دشت
2246523	دشت
4601353-4	رضوانشهر
8226170-	رفسجان
8220556	
6227844	رودرسر
3221293	زاهدان
5245256-	زاهدان
5258629	زاهدان
2263410-	ساری
2264248	
2229786-	ساوه
2228482	
2228960	سبزوار
2224499	سراب
4224610	سرابله
2223940	سرمای کهاب
3221250-	سفر
3221729	
5230825	سلماس
3339994	سمنان

شماره تلفن	شهر
5252888-	بابلسر
5253888	
4224001	بافشک
4262576	بانه
2240641-	بجنورد
2220063	
4244007	بیراجان
2628628-	بیراجرد
2623630	
4124733	بستان آباد
2315185-	بمش
2317122	
7239080	بناپ
4248896	بندر عباس
3331639	بندر عباس
4822895	بندر کیشهر
4224372	بهار
3315010	بهبهان
5228239-	بهبهان
5224856	
2522895-	بوئشهر
2522893	
6224471-	بوکان
6224822	
4224537-8	بیمار
4440660	بیرجند
7285178-	پارس آباد معان
7283770	
7224639	پاره
3353335-	تبریز
3363613	
5550285-	تبریز
5540041	
5564794	تبریز
2223471	تربت حیدریه
4222933-	تنگین
4228933	
84733	توران
4446085-	تهر
2275628	
6225844	توزارد
3232129	تویبهار
2212318	تویبهار
2207567	تخرم آباد
4210487	تخرم آباد

شماره تلفن	شهر
6823617	ایرکوه
2249066-2233939	اراک
2229555-2221012-14	اراک
2221015-6	اراک
2232322-2249371	اردبیل
2235656-2245414	اردبیل
7623039	ارستان
2224571-2237700	ارومیه
2249218-19	ارومیه
3224286	استادآباد
7229596-7232526	اسفراین
5223949	اسلام آباد غرب
2249596	اسلامشهر
4222846	اسفهان
6255000	اسفهان
2351454-2351453	اسفهان
4479000-1	اسفهان
4229144-4228860	اتیاه فارس
2221444	الیگودرز
2225810	اهر
4472465-4472475	اموز
2225371-2225455	اموز
2256161-2256163	اموز
3346378-3338473	ایلام
5235094	ایذه
4437826-4437912	آبدان
3338281	آباده
5222359	آستارا
4224603	آستانه انزلی
2221907	آمل
2228368	آمل
22292510-2221210	بابل
3237056	بابل

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلبران

خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۷۳۳

فهرست نمایندگان تصویر شرکت خدمات گلبران

شماره	شهر	تلفن
2253305	مرند	
3331299	مرودشت	
733584-85-86	مشهد	
7268656-7	مشهد	
6630252-	مشهد	
6639933	مشهد	
8423624	مشهد	
2221210	ملایر	
2222397-	مهاباد	
2229687	مهاباد	
2225330-	مهاباد	
2223791	میانه	
2231002-	میانه	
2234668	میاندوآب	
2267604-5	نقده	
6228095-	نقده	
6226441	نقده	
6224255	نقده	
5624220	نکا	
3246067	نور	
6254155	نور	
7224232	نور آباد دلفان	
3232226-	نوشهر	
3234080	نوشهر	
3339950-	نیشابور	
3334090	نیشابور	
5224648	نیریز	
4220302-	هفتیر طرابلس	
4225559	هفتیر طرابلس	
4223231-	هنگرد	
4227479	هنگرد	
8265829-	همدان	
8262529	همدان	
2252316	ورامین	
7632148-	ولایت شم	
7633794	ولایت شم	
3339699	یاسنج	
6248711	یزد	
5244001-2	یزد	

شماره	شهر	تلفن
6615057-6613860	قم	
2221875	قزوین	
2623610	کلاردشت	
2241353-2238484	کازرون	
4237954-4230014	کاشان	
8232737	کاشمر	
4437880-4429473	کرج	
2231126	کرمان	
2723463-2725060	کرمان	
8382727-8380522	کرمانشاه	
8357316-8356375	کرمانشاه	
4241114	کوهgilu	
2228254-2224493	کنگاور	
2261410-2261420	کوهgilu	
4221888	گرمسار	
3228183	گلپایگان	
6225785	گلرگاه	
7226004	گناباد	
2233600	گیبکادوس	
2238671-2239510	گیبکادوس	
2248812	لاز	
2228245	لاهیجان	
5229401	نگرورد	
5223246-5244236	نگرورد	
6422077	لوشان	
3242622	ماکو	
2340016	ماشهر	
5222681	مبارکه	
3228957	مجلات	
7742986	محمودآباد	
2229102-2253679	مراتیه	
2224994	مراتیه	
2244645	مرند	

شماره	شهر	تلفن
42224040	سنقر	
3237868-3244700	سنندج	
4233735	سیرجان	
4235747	سیرجان	
3221123	شادگان	
2230150	شاهرود	
5240959	شاهین شهر	
4222186	دژ شاهین	
2224868	شیراز	
7823065	دشت	
2225705-2220752	شهر الوند	
3843036	شهر قاسم	
2225133-2234210	شهرضا	
2222555-2226477	شهر کرد	
5214715	شیراز دینال	
6220811	شیرمینر	
2280582-2288844	شیراز	
8203355	شیراز	
22240582-2242182	شیراز	
3224231	صومعه سرا	
4228551-3	طبرس	
4625250	عباس آباد تکاب	
5663707-5668215	قربندیکار	
2228362	فسا	
2623611-2637833	فولادشهر	
7234447	فومن	
7234557	فومن	
3247712-3247206	قائم شهر	
2125055	قرچک درابین	
2727659	قروه ضیاالدین	
5226454-5373984	قروه	
2238560	قزوین	
7208703	قم	

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلبران
خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۲۳۳



ال جی به عنوان یکی از شرکای
ENERGY STAR® تعیین کرده است که
این محصول مطابق با چارچوب بهره وری
انرژی است.
ENERGY STAR® علامت ثبت شده آمریکا است.

