



HRVATSKI

PRIRUČNIK ZA VLASNIKA

Prijenosni DVD Player

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga kao referencu za slučaj potrebe.

MODEL

DP560B DP560
DP561B DP561
DP561BW

P/NO : MFL63621717

Mjere preostrožnosti



OPREZ

OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA NE OTVARAJ



OPREZ : NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJI STRANU) UREĐAJA KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. UREĐAJ NE SADRŽI DIJELOVE KOJE BI KORISNIK MOGAO POPRAVLJATI. SERVISIRANJE PREPUTITE OSOBLJU KVALIFICIRANOM ZA SERVISIRANJE.



Simbol munje sa strelicom na vrhu unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost opasnog neizoliranog napona unutar kućišta proizvoda koji može imati dovoljnu jakost da za osobe predstavlja opasnost od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednako-straničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) proizvoda u knjižicama koje prate proizvod.

UPOZORENJE: NE IZLAŽITE PROIZVOD UTJECAJIMA KIŠE I VLAGE U CILJU SPREČAVANJA POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.

UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u zatvorena mesta kako što su to police za knjige ili slično.

OPREZ : Ne začepljujete otvore za ventilaciju. Postavite uređaj u skladu s uputama proizvođača. Otvori na kućištu uređaja su postavljeni zbog ventilacije kako bi osigurali pouzdan rad proizvoda i kako bi zaštitili proizvod od pregrijavanja. Otvori se nikada ne smiju začepiti tako da se proizvod stavi na pr. na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Proizvod se ne smije stavljati u ugradbena tijela kao što su police za knjige, osim ako nije osigurana dobra ventilacija ili u slučaju da se to navodi u uputama proizvođača.

OPREZ : Ovaj proizvod koristi laserski sustav. Kako biste osigurali pravilnu upotrebu proizvoda, molimo pažljivo pročitajte priručnik za korisnika i sačuvajte ga za buduće potrebe. Ukoliko uređaj zahtjeva održavanje, kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Korištenje upravljačkih funkcija, podešavanja ili izvođenje procedura koja nisu navedene u ovom priručniku može dovesti do opasanog izlaganja zračenju. Ne pokušavajte otvoriti kućišta kako biste sprječili izravno izlaganje laserskoj zraci. U slučaju otvaranja prisutno je vidljivo lasersko zračenje. NE GLEDAJTE U ZRAKU.

OPREZ : Uredaj se ne smije izlagati vodi (kapanju ili pljuskanju) i na uređaj se ne smiju stavljati predmeti ispunjeni tekućinama, kao što su na primjer vase.

- Ventilacija se ne smije blokirati prekrivanjem otvora za ventilaciju raznim stvarima kao što su novinski papiri, stolnjaci, zavjese i sl.
- Na uređaj se ne smije stavljati svijeće i druge stvari s otvorenim plamenom.
- Iskorištene baterije je potrebno sigurno odložiti. Kod odlaganja baterija potrebno je voditi računa o utjecaju na životnu sredinu.
- Uredaj upotrebljavajte samo u tropskim i umjerenim klimama.
- Preveliki zvučni pritisak koji stvaraju slušalice može dovesti do gubitka sluha.
- Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi sunca, vatre i drugih izvora topline.
- Zbog svoje sigurnosti ne vadite bateriju koja je ugradena u proizvod. Ukoliko trebate zamijeniti bateriju, odnesite uređaj u najbliži ovlašteni LG Electronics servis ili kod prodajnog zastupnika.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUCKAN 1 LASER LAITÉ
KLASSE 1 LASER APPAREIL
CLASSE 1 PRODUIT LASER

OPREZ po pitanju električnog kabela

Za većinu se uređaja preporučuje da imaju zaseban strujni krug ili osigurač;

Dругим riječima, potrebna je zasebna utičnica sa zasebnim osiguračem na kojem neće biti drugih utičnica ili strujnih krugova. Za potvrdu provjerite stranicu sa specifikacijama proizvoda u ovom priručniku. Ne preopterećujte zidnu utičnicu. Preopterećene zidne utičnice, slabu pričvršćenu ili oštećenu zidne utičnice, produžni kablovi, presavijeni električni kablovi, oštećena ili napuknuta izolacija na žicama predstavljaju opasnost. Bilo koji od ovih slučajeva može dovesti do strujnog udara ili požara. S vremenom na vrijeme pregledajte električni kabel na uređaju, a ako ustanovite njegovo oštećenje ili propadanje, iskopčajte kabel, prekinite korištenje proizvoda i uredite da se kabel zamijeni odgovarajućim kabelom kod ovlaštenog servisnog centra.

Električni kabel zaštite od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su savijanja, lomljenja, uklještenja, gaženja i drugo. Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja.

Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja.

Kod instaliranja proizvoda, pazite da utikač bude pristupačan.

Uredaj je opremljen prijenosnom baterijom ili akumulatorom.

Siguran način vodenja baterije iz uređaja:

Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje.

Staru bateriju odložite u odgovarajući spremnik u određenim odlagalištima, kako bi sprječili zagadenje okoliša i moguće opasnosti za zdravje ljudi i životinja.

Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom.

Za baterije i akumulatore se preporučuje uporaba lokalnih sustava, bez plaćanja nadoknade.

Upozorenje u vezi sa zamjenom litij baterije

- opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zamijeni.
- baterija za zamjenu treba biti istog tipa kao i stara baterija.
- na bateriji se nalaze dodatne upozorenja za korisnika koje treba pogledati kod zamjene baterija.

Odlaganje starog uređaja

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Svi električni i elektronički proizvodi trebaju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada preko za to određenih odlagališta koja je za te svrhe odredila vlada ili lokalna uprava.
3. Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja pomoći će spriječiti potencijalno negativne posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljnije informacije o odlaganju vašeg starog uređaja, molimo kontaktirajte vaš gradski ured, službu za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

CE LG Electronics izjavljuje da ovaj/ovi uređaj(i) udovoljava(ju) osnovnim zahtjevima i drugim mjerodavnim odredbama Direktiva 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.

Europski predstavnik:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327
AE Almere. The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)

Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories-a. Dolby i simbol dvostruki-D su robne marke Dolby Laboratories-a.

“DVD Logo” je robna marka vlasništvo DVD Format/Logo Licensing Corporation.

DivX je robna marka u vlasništvu DivX, Inc., a korištenje te marke je određeno licencom.I

Uvod**O prikazivanju ⊖ simbola**

Tijekom rada se na TV-u može prikazati “⊖” simbol koji pokazuje da funkcija objašnjena u ovom priručniku za vlasnika nije moguća na tom disku.

Regionalni kod

Ovaj uređaj ima regionalni kod otisnut na zadnjoj strani uređaja. Uredaj može reproducirati samo DVD diskove koji imaju isti regionalni kod ili “ALL”.

- Većina DVD diskova ima na omotnici vidljivi globus s jednim ili više brojeva unutar globusa. Taj broj mora odgovarati regionalnom kodu uređaja ili se disk neće moći reproducirati.
- Ako pokušate reproducirati DVD s različitim regionalnim kodom u odnosu na kod playar-a, na TV ekranu će se pojaviti poruka “Check Regional Code” (Provjeri regionalni kod).

Zaštita autorskih prava

Zakonom je zabranjeno kopiranje, emitiranje, prikazivanje, kabelsko emitiranje, reprodukcija u javnosti, ili iznajmljivanje bez dopuštenja materijala koji su zaštićeni autorskim pravima. Ovaj proizvod sadrži funkciju zaštite od kopiranja koju je razvila Macrovision tvrtka. Na nekim diskovima su snimljeni signali za zaštitu od kopiranja. Kod snimanja ili reprodukcije takvih diskova pojavit će se smetnje. Proizvod sadrži tehnologiju zaštite autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD-a i drugim pravim na intelektualno vlasništvo. Upotrebu ove tehnologije za zaštitu autorskih prava mora odobriti Macrovision, a namijenjena je za kućnu upotrebu i druga ograničena gledanja osim ako to nije Macrovision na drugi način odobrio. Zabranjeno je rastavljanje uređaja.

Simboli korišteni u ovom priručniku

Odsječak čiji naslov ima jedan od sljedećih simbola se primjenjuje samo za disk ili datoteku koji su tim simbolom predstavljeni.

ALL	Svi diskovi i datoteke
DVD	DVD i finalizirani DVD±R/RW
DivX	DivX datoteke
ACD	Audio CD-i
MP3	MP3 datoteke
WMA	WMA datoteke

Sadržaj

Mjere predostrožnosti2
Uvod3
Sadržaj4
Vrste diskova za reprodukciju4
Glavna jedinica5
Daljinski upravljač6
Prikључivanje električnog napajanja7
Umetanje baterije8
Punjiva baterija8
Okretanje LCD monitora8
Priklučivanje uređaja9
Podešavanje postavki9-10
Prikazivanje informacija o disku11
Odabir modusa rada11
Reprodukcijska disk11-12
Reprodukcijska DivX filmske datoteke13
Slušanje glazbenog diska ili datoteke13
Gledanje foto datoteka14
Upotreba USB flash pogona14
Izravno USB Direct snimanje15
Kodovi jezika16
Kodovi područja16
Otklanjanje poteškoća17
Specifikacije17
Gledanje videa u automobilu pomoću nosača montiranog na naslon za glavu (DP560B/DP561B/DP561BW samo)18

Vrste diskova za reprodukciju

Ovaj uređaj reproducira DVD±R/RW i CD-R/RW diskove koji sadrže audio naslove, DivX, MP3, WMA i/ili JPEG datoteke. Neki DVD±RW/DVD±R ili CD-RW/CD-R diskovi se ne mogu reproducirati na ovom uređaju zbog kvalitete snimanja ili fizičkog stanja diska, ili karakteristika uređaja za snimanje i softvera.



DVD-VIDEO: Diskovi kao filmovi koji se mogu kupiti ili iznajmiti.



DVD-R: Samo Video modus i finalizirani



DVD-RW: Samo VR modus, Video modus i finalizirani



DVD+R: Samo Video modus




DVD+RW: Samo Video modus



Audio CD: Glazbeni CD-i ili CD-R/CD-RW u glazbenom CD formatu koji se mogu kupiti.

Glavna jedinica

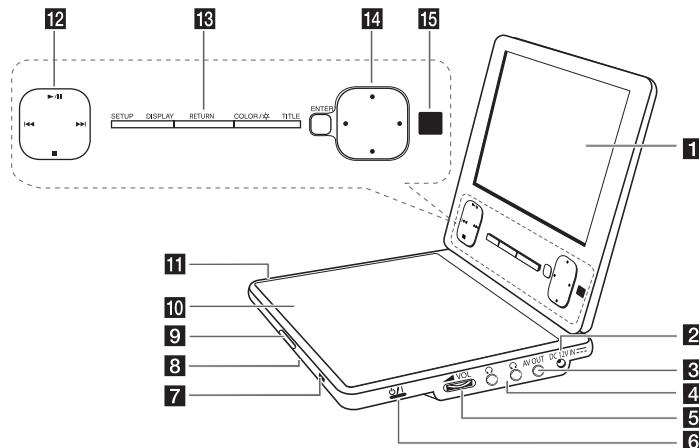

1 LCD ekran

2 DC 12V IN: Priklučite AC adapter ili automobilski adapter.

3 AV OUT: Priklučite na TV s video i audio ulazom.

4 (Priključak za slušalice): Ukopčajte slušalice.

5 VOL (Volume): Koristite za podešavanje glasnoće ugradenih zvučnika i slušalica.

6 (Power): Pritisnite za uključivanje i isključivanje uređaja.

7 Indikator punjenja baterije i električnog napajanja

- Tijekom punjenja indikator ima crvenu boju, a kada je baterija napunjena ima zelenu boju. (Pogledajte stranicu 8 za pojedinosti.)

- Indikator postaje zelen nekoliko sekundi nakon što se uključi uređaj.

8 Zvučnici

9 CD OPEN ➔: Otvara poklopac diska.

10 Poklopac diska

11 USB priključak: Priklučite USB flash pogon.

12 Upravljačke tipke za reprodukciju

- ➤ / ➡ (Play/Pause): Pokreće reprodukciju. Privremeno pauzira reprodukciju, ponovo pritisnite za izlazak iz modusa pauze.
 - ■ (Stop): Zaustavlja reprodukciju.
 - ⏪ (Skip): Traženje unazad * ili povratak na početak trenutnog poglavљa ili snimke ili prelazak na prethodno poglavљje ili snimku.
 - ⏩ (Skip): Traženje naprijed * ili prelazak na sljedeće poglavje ili snimku.
- * Pritisnite i držite tipku otprilike 2 sekunde.

13 Funkcijske tipke

- SETUP: Pritisnite za otvaranje ili zatvaranje izbornika za podešavanje.

- DISPLAY: Pritisnite za otvaranje prikaza na-zaslona.

- RETURN: Pritisnite za izmjenu načina rada između [DISC] i [USB].

- COLOR/ ⚡: Pritisnite za prikaz izbornika za osvjetljenje ili boju za LCD zaslona.

- TITLE: Pritisnite za otvaranje izbornika naslova.

* Za podešavanje boje ili osvjetljenja LCD displeja, pritisnite više puta COLOR/ ⚡ (BRIGHTNESS) na glavnoj jedinici uređaja za otvaranje izbornika Brightness ili Color, a zatim koristite ⏪ ⏩ za podešavanje vrijednosti. Pritisnite ENTER za potvrdu podešavanja.


14 Upravljačke tipke za izbornik

- ENTER: Potvrda odabira u izborniku.

- (lijevo/desno/gore/dolje): Odabir stavke u izborniku.

15 Daljinski senzor: Ovdje usmjerite daljinski upravljač. Ne zaklapajte LCD monitor kako bi mogli upravljati uređajem pomoću daljinskog upravljača.

Daljinski upravljač

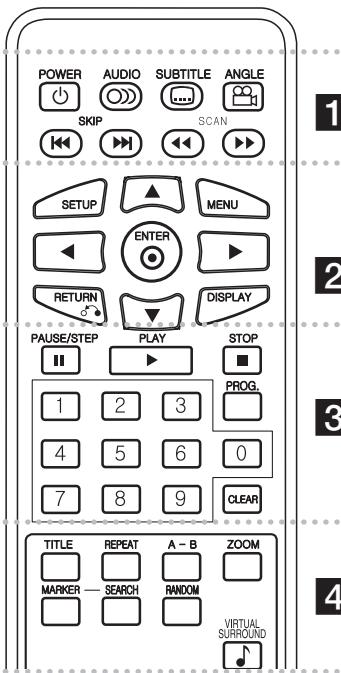

- 1** POWER (⊕): Uključuje i isključuje uređaj.
AUDIO (○○○): Odabire audio jezik ili audio kanal.
SUBTITLE (◻): Odabire jezik za titl.
ANGLE (◩): Odabire kut DVD kamere, ako je to omogućeno.
SKIP (◀◀ / ▶▶): Prelaženje na prethodno poglavljje/snimeku.
SCAN (◀◀ / ▶▶): Traženje nazad ili naprijed.

2 • • • • • • • • • •
SETUP: Otvara ili zatvara izbornik za podešavanje.
MENU: Otvara DVD izbornik.

▲▼◀▶: Kreće se kroz izbornike.

ENTER (◎): Potvrđuje odabir u izborniku.

RETURN (△): Pritisnite za kretanje unazad u izborniku ili za izlaz iz izbornika.

DISPLAY: Otvara displej na ekranu.

3 • • • • • • • • • •
PAUSE/STEP (II): Privremeno pauzira reprodukciju/ pritisnite više puta sa reprodukciju okvir-po-okvir.

PLAY (▶): Pokreće reprodukciju.

STOP (■): Zaustavlja reprodukciju.

Brojčane tipke: Odabire brojčane opcije u izborniku.

PROG.: Otvara modus uredjenja programa.

CLEAR: Briše broj snimke s popisa programa ili oznaku u izborniku za traženje oznaka (Marker Search).

4 • • • • • • • • • •
TITLE: Otvara izbornik naslova na disku.

REPEAT: Ponavlja poglavlje, snimku, naslov ili sve.

A-B: Ponavlja odsjek.

ZOOM: Povećava video sliku.

MARKER (Oznaka): Označava mjesto tijekom reprodukcije.

SEARCH (Traži): Otvara izbornik za traženje oznake [Marker Search].


RANDOM: Reprodukcija snimki se vrši nasumičnim odabirom.

VIRTUAL SURROUND: Pritisnite više puta kako bi primijenili razne zvučne efekte. (Pogledajte 12 stranicu)

Baterija u obliku gumba (Litijumska baterija)

Poklopac odjeljka za bateriju zahvatite kako biste ga mogli povući i skinuti ga. Umetnute bateriju tako da + bude okrenut u istom smjeru kao i + na odjeljku. Pazite da je nova baterija u odjeljku za bateriju daljinskog upravljača ispravno umetnuta.

- Staru bateriju daljinskog upravljača zamjenite novom 3 V mikro litijskom celijom kao na primjer CR. 2025 ili tome slično.
- Staru bateriju odložite prema lokalnom zakonu o sigurnom odlaganju starih baterija. Ne bacajte bateriju u vatu.

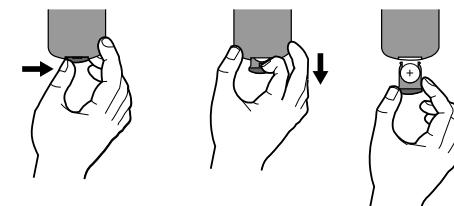


Upozorenje: Ukoliko s baterijama u ovom uređaju postupate na nedogovarajući način, riskirate prouzorkovanje požara ili opekline od kemijskih reakcija. Ne punite, ne rastavljajte, ne bušite niti ne zagrijavajte iznad 100 °C (212 °F). Zamjenite samo s baterijom Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic), broj CR. 2025. Upotrebom druge baterije riskirate prouzorkovanje požara ili eksplozije. Stare baterije odložite na odgovarajući način. Baterije držite podalje od dohvata djece. Baterije ne rastavljajte i ne bacajte u vatru.

Prikључivanje električnog napajanja

Prikључivanje AC adaptera

Priklučite isporučeni AC adapter na uređaj i ukopčajte ga u električnu utičnicu.

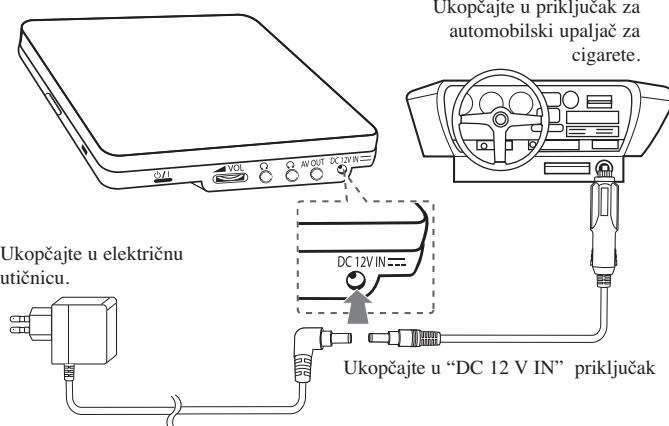

* Stvarni komplet se može razlikovati od prikazanog na slici.

AC adapter

- Ovaj AC adapter radi na 100 - 240 V - 1.0 A 50 / 60 Hz.
- Za odabir odgovarajućeg adaptora za AC utikač ili komplet AC kabela kontaktirajte trgovinu s električnim dijelovima.
- Proizveo I-MAG ELECTRONICS(DONG GUAN) CO., LTD.

Prikључivanja automobilskog adaptera

Uredaj u njegov automobilski adapter su proizvedeni za vozila koja imaju električni sustav 8,5 - 15 V, negativno uzemljenje. To je standard za većinu vozila. Ako vaše vozilo ima drugačiju električni sustav, DC sustav električnog napajanja se neće moći koristiti.

Automobilski adapter

- Ovaj automobilski adapter radi na DC 8,5 - 15 V.
- Za odabir odgovarajućeg automobilskog adaptera kontaktirajte trgovinu s električnim dijelovima.
- Proizveo GRAND POWER ELECTRONIC TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.

Oprez

- Da biste spriječili strujni udar ili moguće oštećenje vozila ili uređaja, svaki put prije nego što izvadite kabelski konektor iz uređaje, izvadite utikač iz priključka za upaljač u automobilu.
- U automobilskom adapteru je instaliran zaštitni osigurač 3 A 250 V.
- Za vrijeme paljenja motora, iskopčajte automobilski adapter iz priključka za upaljač.
- Ne koristite uređaj kada je akumulator automobila istrošen. Vršni napon automobilskog generatora može dovesti do pregaranja DC osigurača.
- Ako napon u automobilu podane ispod 10 V vaš uređaj možda neće pravilno raditi.
- Ne ostavljajte uređaj na mjestima na kojima temperatura prelazi 70 °C jer bi u protivnom moglo doći do oštećenja uređaja.


Primjeri uključuju:

- Unutar automobila sa zatvorenim prozorima, izloženom suncu.
- U blizini grijajućeg tijela.


Umetanje baterije

Sljedeća slika prikazuje kako umetnuti ili izvaditi bateriju. Bateriju možete umetnuti ili izvaditi na sljedeći način

Umetanje

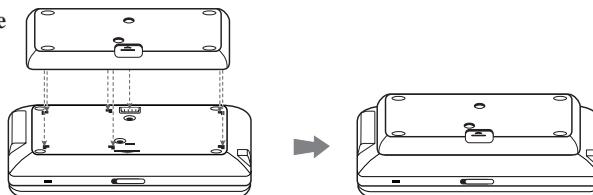

Vadenje

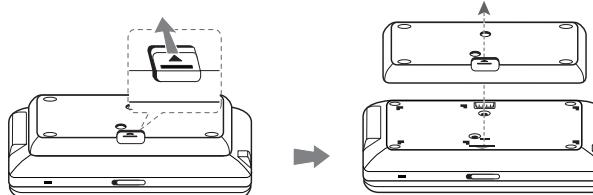


Punjiva baterija

- Unutarnja punjiva baterija uređaja vam pruža slobodu prenošenja uređaja i reprodukciju datoteka bez kabela za električno napajanje.
- Unutarnja punjiva baterija će se početi puniti samo kada je uređaj isključen i priključen preko AC adaptéra na električnu utičnicu.
- Vrijeme trajanja baterije:
 - približno 2 sata i 30 minuta (DP560/DP560B samo)
 - približno 4 sata i 30 minuta (DP561/DP561B/DP561BW samo)
- Maksimalno vrijeme reprodukcije:
 - približno 3 sata (DP560/DP560B samo)
 - približno 5 sata (DP561/DP561B/DP561BW samo)
- Vrijeme punjenja baterije:
 - približno 2 sata i 30 minuta (DP560/DP560B samo)
 - približno 3 sata (DP561/DP561B/DP561BW samo)

- Vrijeme trajanja baterije se može razlikovati ovisno o stanju baterije, načinu rada i uvjetima okruženja.
- Tijekom punjenja, indikator baterije će svijetliti u crvenoj boji. Kada se punjenje dovrši, indikator će svijetliti u zelenoj boji.
- Kada vrijeme trajanja baterije padne na samo nekoliko minuta, na ekranu će treptati "⚠ Check Battery".

Okretanje LCD monitora

LCD monitor na uređaju možete okretati u smjeru kretanja sata maksimalno 180 stupnjeva. Uređaj isto tako može raditi ako se okreće za 180 stupnjeva i zaklopni prema dolje.

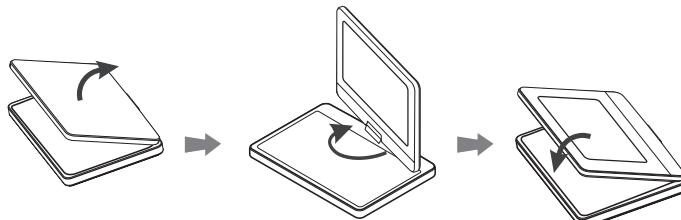

Da biste okreneli LCD monitor, postavite uređaj na čvrstu i ravnu površinu kao što je stol. Gurnite LCD monitor prema gore u okomiti položaj. Okrenite polako LCD monitor u smjeru kretanja sata za 180 stupnjeva. Ako je potrebno, preklopite LCD monitor nakon njegovog okrećanja. Za okreće LCD monitora nazad u njegov prvotni položaj.


Otvorite LCD monitor i postavite ga u okomiti položaj. Okrenite polako LCD monitor u smjeru suprotnom od kretanja sata za 180 stupnjeva.

- Kada završite koristiti uređaj, vratite LCD monitor u početni položaj.
- Ne ostavljajte LCD monitor u otvorenom položaju, jer bi se uslijed kakvog udara monitor mogao oštetiti.

Prikључivanje uređaja

Audio i Video priključivanja na vaš TV

Priključite AV OUT priključak na uređaju na odgovarajuće ulazne priključke na svom TV-u na dolje prikazani način.

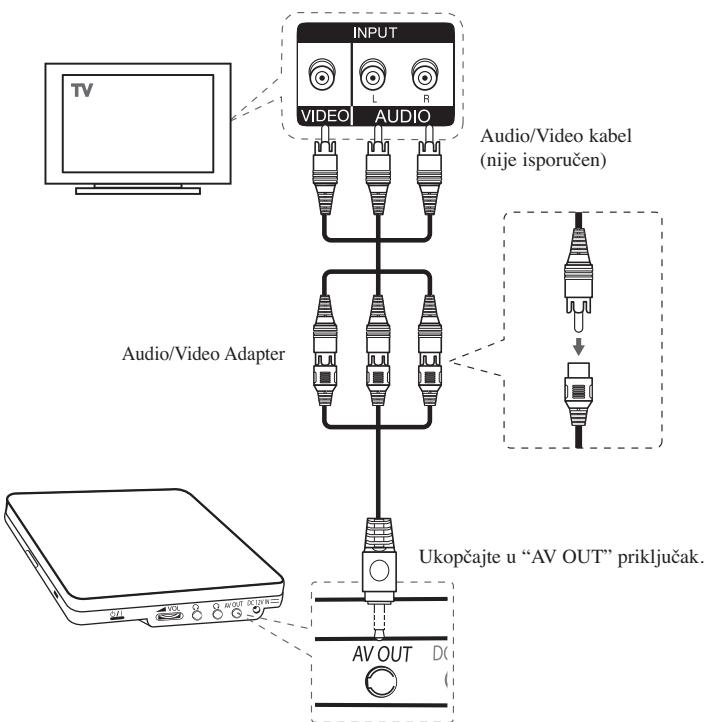

Podešavanje postavki

	TIPKA
1 Prikažite izbornik za podešavanje:	SETUP
2 Odaberite željenu opciju na prvoj razini:	▲▼
3 Prijedite na drugu razinu:	►
4 Odaberite željenu opciju na drugoj razini:	▲▼
5 Prijedite na treću razinu:	►
6 Promjenite postavke:	▲▼ / ENTER

Podešavanje postavki - što još možete učiniti

Kada prvi put uključujete uređaj (dodatačna mogućnost)

Kada prvi put uključite uređaj pojavit će se izbornik za odabir jezika. Za korištenje uređaja morate odabrati jezik. Upotrijebite ▲▼ ◀▶ kako biste odabrali jezik, a zatim pritisnite ENTER i pojavit će se izbornik za potvrdu. Upotrijebite ◀▶ za odabir [Enter], a zatim pritisnite ENTER.

Podešavanje postavki za jezik

Menu Language (Jezik izbornika) - Odabir jezika izbornika za podešavanja i displeja na ekranu.

Disc Audio/Subtitle/Menu - Odabire jezik za audio/titl/izbornik na disku.

[Original]: Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk snimljen.

[Other]: Za odabir drugog jezika, pritisnite brojčane tipke, a zatim unesite ENTER za unos odgovarajućeg 4-znamenkastog broja u skladu s popisom kodova jezika. (Pogledajte stranicu 16). Ako tijekom unosa broja pogriješite, pritisnite CLEAR kako biste obrisali brojove, a zatim unesite ispravan broj.

[Off] (Za disk titl): Isključuje titl.

Podešavanje postavki za displej

TV Aspect – Odabir izgleda ekrana koji će se koristiti na osnovu oblika ekrana vašeg TV-a.

[4:3]: Odaberite u slučaju kada je priključen standardni 4:3 TV .

[16:9]: Odaberite u slučaju kada je priključen 16:9 široki TV.

Display modus - Ako odaberete 4:3, bit će potrebno da definirate način na koji želite prikazivati programe i filmove širokog ekrana na vašem TV-u.

[Letterbox]: Ovaj način prikazuje sliku širokog ekrana s crnim pojasevima na vrhu i dnu ekrana.

[Panscan]: Ovaj način popunjava cijeli 4:3 ekran, režući sliku u slučaj upotrebe.

Podešavanje audio postavki

DRC (Dynamic Range Control (Dinamična kontrola opsega)) - Učinite da zvuk bude jasan kad je glasnoća smanjena (Dolby Digital samo). Za ovaj učinak postavite [On].

Glas (Vocal) – Postavite na On (uključeno) samo kada se reproducira više-kanalni karaoke DVD. Karaoke kanali na disku se mijesaju u normalni stereo zvuk.

Podešavanje postavki zaključavanja

Morate postaviti opciju [Area Code] (Kod područja) kako biste mogli koristiti opcije zaključavanja. Odaberite [Area Code] opciju, a zatim pritisnite ► Unesite 4-znamenkastu lozinku i zatim pritisnite ENTER. Ponovo unesite lozinku, a zatim pritisnite ENTER za potvrdu. Ako tijekom unosa lozinke pogriješite, pritisnite CLEAR, a zatim unesite ispravne brojeve.

Lozinku možete resetirati ako je zaboravite. Prvo, izvadite disk iz uređaja. Odaberite Lock (Zaključaj) ikonu u izborniku za podešavanje. Unesite 6-znamenkasti broj "210499" i lozinka će biti obrisana.

Ocenjivanje (Rating) - Odaberite razinu ocenjivanja. Što je niža razina, to će biti strože ocenjivanje. Odaberite [Unlock] da deaktivirate ocenjivanje.

Lozinka (Password) - Postavlja ili mijenja lozinku za postavke zaključavanja.

[New]: Unesite novu 4-znamenkastu lozinku pomoću brojčanih tipki, a zatim pritisnite ENTER. Ponovo unesite lozinku za potvrdu.

[Change]: Unesite novu lozinku dvaput nakon unosa trenutne lozinke.

Kod područja (Area Code) - Odaberite kod zemljopisnog područja kao razinu ocenjivanja reprodukcije. Ovo određuje koje se područje uzima kao referentno kod ocenjivanja DVD-a koje kontrolira roditeljsko zaključavanje. (Pogledajte stranicu 16)

Podešavanje drugih postavki

REC Bitrate – Za izravno snimanje na USB možete odabrati bit brzinu. Viša bit brzina će pružati bolju kvalitetu zvuka, ali će zahtijevati više prostora na USB Flash pogonu. Za izravno snimanje na USB, pogledajte stranicu 15.

DivX VOD

O DIVX VIDEO: DivX® je digitalni video format koji je kreirao DivX, Inc.

Ovo je službeni DivX ovjereni uređaj koji reproducira DivX video.

Posjetite www.divx.com za više informacija i softverskih alata za pretvaranje vaših datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEO-ON-DEMAND (Video-na-zahtjev): Ovaj DivX Certified® uređaj je potrebno registrirati kako bi mogao reproducirati DivX Video-on-Demand (VOD) sadržaj. Za stvaranje registracijskog koda potražite DivX VOD odjeljak u izborniku za podešavanje uređaja. Posjetite vod.divx.com s ovim kodom kako bi dovršili process registriranja uređaja i kako bi saznali više o DivX VOD-u.

[Register]: Prikazuje registracijski kod vašeg playera.

[Deregister]: Deaktivirajte svoj player i prikažite kod deaktiviranja.

Prikazivanje informacija o disku

	TIPKA
1 Pritisnite DISPLAY tijekom reprodukcije:	DISPLAY
2 Odaberite stavku:	▲▼
3 Podesite postavke u izborniku za displej:	◀▶ / ENTER
4 Za izlazak:	DISPLAY

Prikazivanje informacija o disku - što još možete učiniti

Stavku možete odabrati pritiskom na ▲▼, a odabir ili mijenjanje postavke pritiskom na ◀▶ ili pomoću brojčanih tipki (0-9).



- Broj trenutnog naslova / ukupni broj naslova
- Broj trenutnog poglavla/ukupan broj poglavla
- Proteklo vrijeme reprodukcije
- Odabrano ukupno vrijeme trenutnog naslova/datoteke
- Odabrani audio jezik ili kanal
- Odabrani titl
- Odabrani kut/ ukupan broj kutova

Odabir modusa rada

Modus rada možete birati između Diska i USB-a pritiskom na RETURN (RETURN). Pritisnite više puta RETURN (RETURN) za mijenjanje modusa rada između USB i Disk.

Reprodukcijski disk

	TIPKA
1 Otvorite poklopac diska:	CD OPEN ➔
2 Umetnite disk:	-
3 Zatvorite poklopac diska:	-
4 Pokrenite reprodukciju:	▶ PLAY
5 Prilagodite željenu glasnoću:	VOLUME
6 Za zaustavljanje reprodukcije:	■ STOP

Reprodukcijski disk - što još možete učiniti

Zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite STOP (■) za zaustavljanje reprodukcije, ovisno o disku uređaj će snimiti točku zaustavljanja. "■■■". Pritisnite PLAY (▶) za nastavak reprodukcije (od točke scene). Ako ponovo pritisnete STOP (■) ili ako izvadite disk ("■" se pojavljuje na ekranu), uređaj će obrisati točku zaustavljanja. (■■■=Nastavi stop, ■=Potpuni stop)

Točka nastavljanja se može obrisati kada se pritisne tipka (na primjer: POWER, OPEN, i sl.).

Reprodukcijski DVD-a s izbornikom (DVD)

Danas većina DVD-a sadrži izbornike koji se učitavaju prije same reprodukcije filma. Kroz izbornik se možete kretati pomoću ▲▼◀▶ ili brojčanih tipki kako biste jače osvijetili opciju. Za odabir pritisnite ENTER.

Reprodukcijski DVD VR disk

Uredaj će reproducirati DVD-RW disk koji je snimljen pomoću Video Recording (VR) formata. Kada umetnete DVD VR disk, na ekranu će se pojaviti izbornik. Upotrijebite ▲▼ za odabir naslova, a zatim pritisnite PLAY (▶). Za prikaz DVD-VR izbornika pritisnite MENU ili TITLE. Neki DVD-VR diskovi su napravljeni pomoću DVD REKORDERA s CPRM podacima. Uredaj ne podržava tu vrstu diskova.

Skakanje na sljedeće/prethodno poglavje/snimku/datoteke (ALL)

Pritisnite SKIP (▶▶) za prelazak na sljedeće poglavje/snimku/datoteke.

Pritisnite SKIP (◀◀) za povratak na početak trenutnog poglavja/snimeke/datoteke.

Pritisnite dvaput kratko SKIP (◀◀) za povratak na prethodno poglavje/snimku/datoteke.

Pauziranje reprodukcije ALL

Pritisnite **PAUSE/STEP** (**II**) za pauziranje reprodukcije. Pritisnite **PLAY** (**>**) za nastavak reprodukcije.

Reprodukcija okvir-po-okvir DVD DivX

Pritisnite više puta **PAUSE/STEP** (**II**) za reprodukciju okvir-po-okvir.

Ponavljanje reprodukcije ALL

Pritisnite više puta **REPEAT** za odabir stavke za ponavljanje. Ponavljati se može reprodukcija trenutnog naslova, poglavlja ili snimke. Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite više puta **REPEAT** kako bi odabrali [Off] (isključeno).

Brzo naprijed ili brzo nazad DVD DivX ACD WMA MP3

Tijekom reprodukcije pritisnite i držite **SCAN** (**<<** ili **>>**) reprodukciju brzo naprijed ili brzo nazad. Razne brzine reprodukcije možete dobiti ako više puta pritisnete i držite **SCAN** (**<<** ili **>>**). Pritisnite **PLAY** (**>**) za nastavak reprodukcije normalnom brzinom.

- DVD, DivX: **<<<< <<< << < / >> >>> >>>>**
- ACD, WMA, MP3: **<<x8 <<x4 ><x2 / >>x2 >>x4 >>x8**

Ponavljanje određenog odsjeka (A-B) DVD DivX ACD

Pritisnite **A-B** na početku odsjeka koji želite ponavljati i ponovo na kraju tog odsjeka. Odabrani odsjek će se neprestano ponavljati. Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite **A-B** za odabir [Off] (isključeno).

Odabir jezika za titl DVD DivX

Tijekom reprodukcije, pritisnite više puta **SUBTITLE** (**■**) kako biste odabrali jezik za titl.

Gledanje iz različitih kutova DVD

Ako se na ekranu na trenutaka prikaže indikator za kut, moći ćete odabrat različiti kut kamere ako više puta pritisnete **ANGLE** (**▲**).

Slušanje različitog audio-a DVD DivX

Tijekom reprodukcije više puta pritisnite **AUDIO** (**○○○**) kako biste mijenjali moguće audio jezike, kanale ili načine kodiranja.

Usporavanje brzine reprodukcije DVD DivX

Tijekom reprodukcije, pritisnite **SCAN** (**>>**) da reprodukciju usporite nazad ili naprijed. Razne brzine reprodukcije možete dobiti ako više puta pritisnete **SCAN** (**>>**). Pritisnite **PLAY** (**>**) za nastavak reprodukcije normalnom brzinom.

Gledanje uvećane video slike DVD DivX

Tijekom reprodukcije ili pauze, više puta pritisnite **ZOOM** za odabir modusa povećanja. Kroz povećanu sliku se možete kretati pomoću **▲▼◀▶** tipki. Pritisnite **CLEAR** za izlazak. (100 % → 200 % → 300 % → 400 % → 100 %)

Prikaz izbornika za naslov DVD

Pritisnite **TITLE** za prikazivanje izbornika naslova na disku, ako to disk omogućuje.

Prikaz DVD izbornika DVD

Pritisnite **MENU** za prikaz izbornika diska, ako to disk omogućuje.

Pokretanje reprodukcije na odabranom vremenu DVD DivX

Traženje početne točke unesenog koda vremena. Pritisnite **DISPLAY**, a zatim odaberite ikonu sata. Unesite vrijeme, a zatim pritisnite **ENTER**. Na primjer, da nadete scenu u 1 sat, 10 minuta i 20 sekundi, unesite "11020" i pritisnite **ENTER**. Ako ste unijeli pogrešan broj, pritisnite **CLEAR** za ponovni unos.

Reprodukcija nasumičnim odabirom ACD WMA MP3

Tijekom reprodukcije ili u stop modusu, pritisnite **RANDOM** za reprodukciju nasumičnim odabirom. Pritisnite ponovo **RANDOM** za povratak na normalnu reprodukciju.

Oznajčavanje omiljene scene DVD DivX

Na disku možete označiti mjesto na koje se potom možete vratiti. Na željenom mjestu jednostavno pritisnite **MARKER**. Na ekranu će se kratko pojavit i ikona znaka (markera). Ponovite postupak za postavljanje novog znaka, može se postaviti najviše devet oznaka. Položaje isto tako možete pozivati ili brisati. Pritisnite **SEARCH** i prikazat će se [Marker Search] izbornik. Koristite **◀** ili **▶** za odabir željene oznake u izborniku, a zatim pritisnite **ENTER** za pozivanje položaja ili **CLEAR** za brisanje položaja.

Memoriranje zadnje scene DVD ACD

Ovaj uređaj memorira zadnju scenu zadnjeg gledanog diska. Zadnja scena ostaje u memoriji čak i kada izvadite disk iz player-a ili ako isključite uređaj. Ako umetnete disk koji sadrži zadnju memoriranu scenu, automatski će se pozvati ta scena.

Zaštita ekrana

Zaštita ekrana (screen saver) se pojavljuje kada uređaj ostavite u stop načinu rada otprilike pet minuta. Nakon što se zaštita ekrana prikazuje pet minuta uređaj će se automatski isključiti.

Virtualni surround

Surround zvuk možete jednostavno slušati ako odaberete jedno od prethodno programiranih polja zvuka u skladu s programom koji želite slušati. Svaki put kada pritisnete **VIRTUAL SURROUND**, modus zvuka se mijenja sljedećim redoslijedom.
(Normal → Concert → Hall → Arena)

Miješani disk ili USB flash pogon – DivX, MP3/WMA i JPEG

Kada se reproducira disk ili USB flash pogon koji na sebi ima DivX, MP3/WMA i JPEG datoteke, možete birati koji izbornik datoteka želite reproducirati pritiskom na tipku **TITLE**.

Reprodukacija DivX filmske datoteke

	TIPKA
1 Otvorite poklopac diska:	CD OPEN ➔
2 Umetnute disk:	-
3 Zatvorite poklopac diska:	-
4 Odaberite filmsku datoteku u izborniku: Za izravan odlazak na datoteku i njenu reprodukciju pomoću brojčanih tipki (0-9) unesite broj datoteke.	▲▼, MENU
5 Pokrenite reprodukciju:	▶ PLAY
6 Za zaustavljanje reprodukcije:	■ STOP

Reprodukacija DivX filmske datoteke - što još možete učiniti

Mijenjanje znakova postavljenih za pravilan prikaz DivX® titla

Pritisnite i držite SUBTITLE 3 sekunde tijekom reprodukcije. Pojavit će se kod za jezik. Pritisnite ➡▶ za odabir drugog koda za jezik sve dok se ne prikaže pravilan titl, a zatim pritisnite ENTER.

Zahtjevi u odnosu na DivX datoteke

Kompatibilnost DivX datoteke s ovim player-om ograničena je prema sljedećem:

- Moguća veličina rezolucije: 720x576 (Š x V) piksela.
 - Nazivi DivX datoteka i titla su ograničeni na 45 znakova.
 - Ekstenzije DivX datoteka: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
 - DivX titlovi koji se mogu reproducirati: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub) SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPPlayer(.txt), DVD Subtitle System (.txt).
 - Kodek format koji se može reproducirati: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
 - U uređaju se podržava samo funkcija za reprodukciju s DivX 6.0.
 - Audio format koji se može reproducirati: "Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA"
 - Frekvencija uzorka: unutar 8 do 48 kHz (MP3), unutar 32 do 48 kHz (WMA)
 - Bit brzinat: unutar 32 do 320 kbps (MP3), unutar 32 do 192 kbps (WMA), manje od 4 Mbps (DivX file)
 - CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
 - Najviše datoteka/foldera: Manje od 600 (ukupni broj datoteka i foldera)
 - Player ne podržava datoteke snimljene pomoću GMC*1 ili Qpel*2.
To su tehnike video kodiranja u MPEG4 standardu, poput DivX-a.
- *1 GMC - Global Motion Compensation
*2 Qpel - Quarter pixel

Slušanje glazbenog diska ili datoteke

	TIPKA
1 Otvorite poklopac diska:	CD OPEN ➔
2 Umetnute disk:	-
3 Zatvorite poklopac diska:	-
4 Odaberite glazbu u izborniku: Za izravan odlazak do snimke/datoteke i njenu reprodukciju unesite broj snimke/datoteke pomoću brojčanih tipki (0-9).	▲▼, MENU
5 Pokrenite reprodukciju:	▶ PLAY
6 Zaustavite reprodukciju:	■ STOP

Slušanje glazbenog diska ili datoteke - što još možete učiniti

Kreiranje vašeg vlastitog programa

Sadržaj diska možete reproducirati prema redoslijedu koji vi želite tako da uredite redoslijed glazbe na disku. Za dodavanje glazbe na popis programa, pritisnite PROG. da otvorite modus za uređivanje programa (ⓘ znak se pojavljuje u izborniku).

Odaberite željenu glazbu na popisu [List], a zatim pritisnite ENTER da dodate glazbu na popis programa. Odaberite glazbu na popisu programa, a zatim pritisnite ENTER za početak programiranje reprodukcije. Za brisanje glazbe s popisa programa, odaberite glazbu koju želite obrisati, a zatim pritisnite CLEAR u modusu uređenja programa. Za brisanje sve glazbe s popisa programa, odaberite [Clear All] (Obrisí sve), a zatim pritisnite ENTER u modusu uređenja programa. Program je obrisan kada se disk izvadi iz uređaja ili se uređaj isključi.

Prikaz informacije o datoteci (ID3 TAG)

Tijekom reprodukcije MP3 datoteke koja sadrži informaciju o datoteci, informaciju možete prikazati ako više puta pritisnete DISPLAY.

Zahtjevi u odnosu na MP3/WMA glazbene datoteke

Kompatibilnost MP3/WMA s ovim uređajem je ograničena prema sljedećem:

- Ekstenzija datoteka: ".mp3", ".wma"
- Frekvencija uzorka: unutar 8 do 48 kHz (MP3), unutar 32 do 48 kHz (WMA)
- Bit brzina: unutar 32 do 320 kbps (MP3), unutar 32 do 192kbps (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
- Najviše datoteka/foldera: Manje od 600 (ukupni broj datoteka i foldera)

Savjet: Pritisnite i držite ▲▼ za prelazak na prethodnu ili sljedeću stranicu.

Gledanje foto datoteka

	TIPKA
1 Otvorite poklopac diska:	CD OPEN ➤
2 Umetnite disk:	-
3 Zatvorite poklopac diska:	-
4 Odaberite foto datoteku u izborniku: Za izravan odlazak na datoteku i njenu reprodukciju pomoću brojčanih tipki (0-9) unesite broj datoteke.	▲▼, MENU
5 Prikažite odabranu datoteku na punom ekranu: Na ekranu se prikazuju foto informacije. Ako ih želite sakriti, pritisnite RETURN (返回).	▶ PLAY
6 Za povratak u izbornik:	■ STOP

Gledanje foto datoteka - što još možete učiniti

Gledanje foto datoteka kao slide prikaz

Upotrijebite ▲▼◀▶ da jače osvijetlite (◀▶) ikonu, a zatim pritisnite ENTER za pokretanje slide prikaza. Brzinu slide prikaza možete mijenjati pomoću ◀▶ kada je jače osvijetljena (◀▶) ikona.

Preskakanje na sljedeći/prethodni foto

Pritisnите SKIP (◀◀ ili ▶▶) za gledanje sljedeće/prethodne fotografije.

Okretanje fotografije

Upotrijebite ▲▼ za okretanje fotografije na punom ekranu u smjeru kretanja sata ili obrnuto tijekom gledanja fotografija na punom ekranu.

Pauziranje slide prikaza

Pritisnите PAUSE/STEP (II) za pauziranje slide prikaza. Pritisnite PLAY (▶) za nastavak slide prikaza.

Slušanje glazbe tijekom slide prikaza

Tijekom slide prikaza možete slušati glazbu, ako disk sadrži na sebi zajedno glazbene i foto datoteke. Upotrijebite ▲▼◀▶ da jače osvijetlite (◀▶) ikonu, a zatim pritisnite ENTER da pokrenete slide prikaz.

Gledanje uvećane fotografije

Tijekom gledanja fotografije na punom ekranu, više puta pritisnite ZOOM kako biste odabrali modus povećanja. Kroz uvećanu fotografiju se možete kretati pomoću ▲▼◀▶ tipki. Za izlazak pritisnite CLEAR.

Upotreba USB flash pogona

Reproducirati možete MP3/WMA/JPEG/DivX datoteke s USB Flash pogona verzije 2.0 / 1.1.

	TIPKA
1 Priključite USB flash pogon na USB priključak na uređaju:	-
2 Na ekranu se prikazuje [(返回) USB]:	-
3 Pritisnite tipku RETURN (返回) za prelazak u USB način rada:	RETURN (返回)
4 Odaberite datoteku: Za izravan odlazak na datoteku i njenu reprodukciju pomoću brojčanih tipki (0-9) unesite broj datoteke.	▲▼, MENU
5 Reproducirajte datoteku:	▶ PLAY
6 Izvadite USB flash pogon:	-

Napomene za USB flash pogon

- Pomoću RETURN (返回) tipke možete birati između [DISC] i [USB] modusa.
- Ne vadite USB uređaj kada je u radu.
- Preporučujemo kreiranje sigurnosnih kopija (back up) važnih datoteka na USB Flash pogon kako bi se zaštitali od gubitka podataka.
- Ako koristite produžni kabel za USB ili USB HUB, USB uređaj se možda neće moći prepoznati.
- Mogu se reproducirati glazbene datoteke (MP3/WMA), foto datoteke (JPEG) i DivX datoteke. Za detalje o radu svake datoteke, pogledajte odgovarajuće stranice.
- Najviše datoteka/USB flash pogon: Manje od 600 (ukupni broj datoteka i foldera)
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava sve vrste USB uređaja.
- Digitalna kamera i mobilni telefoni se ne podržavaju.
- USB priključak na uređaju se ne može priključiti na računalo. Uredaj se ne može koristiti kao uređaj za pohranu podataka.

Izravno USB Direct snimanje

Priklučite USB Flash pogon na uređaj prije snimanja. Prema potrebi postavite [REC Bitrate] opciju. (Pogledajte stranicu 10)

	TIPKA
1 Umetnите Audio CD:	-
2 Odaberite snimku: Za izravan odlazak na snimku i njenu reprodukciju pomoću brojčanih tipki (0-9) unesite broj snimke.	▲▼, MENU
3 Započnite snimanje:	○○ AUDIO
4 Za zaustavljanje snimanja:	■ STOP

Izrada neovlaštenih kopija materijala zaštićenih autorskim pravima, uključujući računalne programe, datoteke, emisije i snimke, može predstavljati kršenje autorskih prava i zakonski prekršaj.

Ova oprema ne smije se koristiti u takve svrhe.

**Budite odgovorni
Poštujte autorska prava**

Modus za snimanje

Možete snimiti jednu željenu snimku ili sve snimke s Audio CD-a na USB Flash pogon.

- Za snimanje snimaka: Pritisnite **AUDIO** u modusu reprodukcije, pauze ili nastavak nakon zaustavljanja.
- Za snimanje diska: Pritisnite **AUDIO** u modusu potpunog zaustavljanja.
- Za snimanje popisa programa: U modusu zaustavljanja, pritisnite **AUDIO** nakon odabiranja snimke na popisu programa.

Napomene o izravnom USB snimanju

- Snimanje je moguće samo za Audio CD snimke.
- Koristite li ovu funkciju, folder "CD_REC" će se automatski kreirati na USB Flash pogonu i glazbene datoteke će se tamo spremati.
- Ako tijekom snimanja izvadite ili isključite USB Flash pogon ili otvorite uređaj, može doći do kvara.
- Ako preostali prostor na USB Flash pogonu nije dovoljan, snimanje neće biti moguće. Za povećanje slobodnog prostora, obrinite datoteke s njega pomoću svog računala.
- CD-G disk i Audio CD-i kodirani u DTS-u ne mogu se snimati.
- Vanjski HDD, čitač više kartica, USB s više particija, zaključani uređaj i MP3 player nisu podržani.
- Brzinu snimanja može postaviti pritiskom na **AUDIO** tijekom izravnog snimanja na USB.
 - X1 Track: Tijekom snimanja normalnom brzinom možete slušati glazbu.
 - X4 Track: Tijekom 4X brzine snimanja, ne možete slušati glazbu.
- Format snimanja: MP3 datoteka
- Bit brzina kodiranja: 128 Kbps / 160 Kbps / 192 Kbps / 256 Kbps / 320 Kbps
- Najviše datoteka/foldera: Manje od 600 (ukupni broj datoteka i foldera)

Kodovi jezika

Poslužite se ovim popisom za unos željenog jezika za sljedeća početna podešavanja: Disk audio, Disk titl, Disk izbornik.

Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod
Afarski	6565	Hrvatski	7282	Hauski	7265	Lingalski	7678	Kečuanski	8185	Tadžičijski	8471
Afrički	6570	Češki	6783	Hebrejski	7387	Litvanski	7684	Reto-romanski	8277	Tamilski	8465
Albanski	8381	Danski	6865	Hindi	7273	Makedonski	7775	Rumunjski	8279	Teluški	8469
Ameharski	6577	Nizozemski	7876	Madarski	7285	Malagaški	7771	Ruski	8285	Tajski	8472
Arapski	6582	Engleski	6978	Islandska	7383	Malajalski	7783	Samoanski	8377	Tonga	8479
Armenski	7289	Esperanto	6979	Indonezijski	7378	Malajalski	7776	Sanskrti	8365	Turski	8482
Asameški	6583	Estonski	6984	Interlingua	7365	Maorski	7773	Škotsko galski	7168	Turkmenski	8475
Ajmarski	6588	Faroaski	7079	Irski	7165	Maratski	7782	Srpski	8382	Tviski	8487
Azerbejdžanski	6590	Fidžijski	7074	Talijanski	7384	Moldavski	7779	Srpsko-hrvatski	8372	Ukrajinski	8575
Baškirski	6665	Finski	7073	Japanski	7465	Mongolski	7778	Šonski	8378	Urdski	8582
Baski	6985	Francuski	7082	Kanadski	7578	Naurski	7865	Sindi	8368	Uzbeški	8590
Bengalski, Bangla	6678	Frizijski	7089	Kašmirska	7583	Nepalski	7869	Singaleski	8373	Vijetnamski	8673
Butanski	6890	Galicijski	7176	Kazački	7575	Norveški	7879	Slovački	8375	Volapski	8679
Biharski	6672	Gruzijski	7565	Kirgijski	7589	Orijski	7982	Slovenski	8376	Velški	6789
Bretonski	6682	Njemački	6869	Korejski	7579	Pandžabi	8065	Španjolski	6983	Volofski	8779
Bugarski	6671	Grčki	6976	Kurdski	7585	Paštu, Pušto	8083	Sudanski	8385	Ksosaški	8872
Burmski	7789	Grenlandski	7576	Laotski	7679	Perziski	7065	Svhili	8387	Jidiš	7473
Bjeloruski	6669	Guaranski	7178	Latinski	7665	Poljski	8076	Švedski	8386	Jorupski	8979
Kineski	9072	Gudžaratksi	7185	Latvijski, Letonski	7686	Portugalski	8084	Tagaloski	8476	Zulu	9085

Kodovi područja

Odaberite kod područja s popisa.

Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod
Afganistan	AF	Kostarika	CR	Grenland	GL	Maldivi	MV	Paragvaj	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Hrvatska	HR	Hong Kong	HK	Meksiko	MX	Filipini	PH	Švedska	SE
Australija	AU	Češka Republika	CZ	Mađarska	HU	Monako	MC	Poljska	PL	Švicarska	CH
Austrija	AT	Danska	DK	Indija	IN	Mongolija	MN	Portugal	PT	Tajvan	TW
Belgija	BE	Ekvador	EC	Indonezija	ID	Maroko	MA	Rumunjska	RO	Tajland	TH
Butan	BT	Epipat	EG	Izrael	IL	Nepal	NP	Ruska Federacija	RU	Turska	TR
Bolivija	BO	El Salvador	SV	Italija	IT	Nizozemska	NL	Saudijska Arabija	SA	Uganda	UG
Brazil	BR	Etiopija	ET	Jamajka	JM	Nizozemski Antili	AN	Senegal	SN	Ukrajina	UA
Kambodža	KH	Fidži	FJ	Japan	JP	Novi Zeland	NZ	Singapur	SG	Sjedinjene Države	US
Kanada	CA	Finska	FI	Kenija	KE	Nigerija	NG	Slovačka Republika	SK	Urugvaj	UY
Čile	CL	Francuska	FR	Kuvajt	KW	Norveška	NO	Slovenija	SI	Uzbekistan	UZ
Kina	CN	Njemačka	DE	Libija	LY	Oman	OM	Južna Afrika	ZA	Vijetnam	VN
Kolumbija	CO	Velika Britanija	GB	Luksemburg	LU	Pakistan	PK	Južna Koreja	KR	Zimbabve	ZW
Kongo	CG	Grčka	GR	Malezija	MY	Panama	PA	Španjolska	ES		

Otklanjanje poteškoća

Simptom	Uzrok	Ispravljanje
Nema el. napajanja.	Električni kabel je iskopčan.	Ukopčajte dobro utikač električnog kabala u zidnu utičnicu.
	Baterija je ispražnjena.	Napunite bateriju.
Napajanje je uključeno, ali uređaj ne radi.	Nema umetnutog diska.	Umetnite disk.
Nema slike.	TV nije postavljen da prima signal s uređaja.	Odaberite odgovarajući modus video ulaza na TV-u.
	Video kabel nije dobro priključen.	Dobro priključite video kabel.
Nema zvuka.	Prikљučena oprema preko audio kabala nije postavljena da prima signal s uređaja.	Odaberite pravilan modus ulaza za audio pojačalo.
	Glasnoća je postavljena na najmanju razinu.	Podesite glasnoću pomoću upravljača za glasnoću.
	AUDIO opcije su postavljene na pogrešan položaj.	Postavite AUDIO postavke na pravilne položaje.
Uredaj ne počinje s reprodukcijom.	Umetnut je disk koji se ne može reproducirati.	Umetnite disk koji se može reproducirati. (Provjerite vrstu diska i regionalni kod.)
	Postavljen je prag ocjene za reprodukciju.	Promijenite visinu ocjene za reprodukciju.
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru za daljinski na uređaju.	Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na uređaju.
	Daljinski upravljač je predaleko u odnosu na uređaj.	Daljinski upravljač koristite na manjoj udaljenosti u odnosu na uređaj.

Specifikacije

Općenito

Potrebno električno napajanje	12 V === 2.0 A
Dimenzije (Približno)	(195 x 48 x 154) mm (W x H x D)
Neto težina (Približno)	1.05 kg (S baterijom)
Radna temperatura	0 °C do 40 °C
Radna vlažnost	5 % do 90 %
Laser	Poluvodički laser
Sustav signal	PAL

Priklučci

Audio/Video izlaz	ø 3,5 mm mini priključak x 1
- Video: 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative	
- Audio: 1.5 Vrms (1 KHz, 0 dB)	
Priklučak za slušalice	ø 3,5 mm stereo mini priključak x 2

Ulazi

USB IN	4 iglice (USB 2.0 / 1.1 standard)
Napajanje za bus	5 V === 500 mA

LCD (Displej od tekućeg kristala)

Veličina ploče	17.8 cm (dijagonalna)
Sustav projekcije	R.G.B. pruga
Sustav pogona	TFT aktivni matrix
Rezolucija	480 x 234 (WQVGA)

Dodaci

- Audio/Video Adapter
- AC Adapter (IM120W-200B)
- Automobilski adapter
- Daljinski upravljač
- Baterija za daljinski upravljač (Litij baterija)
- Baterija
- Vrećica za nošenje (DP560B/DP561B/DP561BW samo)
- Nosач za automobil (DP560B/DP561B/DP561BW samo)

Izvedba i specifikacije su podložne promjenama bez prethodne obavijesti.

Gledanje videa u automobilu pomoću nosača montiranog na noslom za glavu (DP560B/DP561B/DP561BW samo)

Na zadnjem sjedalu možete gledati video ako uredaj postavite na zadnju stranu prednjeg sjedala

Upozorenja

- Vozač ne smije koristiti ovaj uredaj tijekom vožnje. Ne koristite uredaj na mjestu na kojem bi ga vozač mogao gledati. Upotreba i gledanje uredaja od strane vozača tijekom vožnje dovest će do odvraćanja pažnje vozača što može prouzročiti ozbiljne nesreće, ozljede osoba i oštećenja imovine.
- Ne postavljajte i ne skidajte uredaj tijekom vožnje, a također ne postavljajte uredaj na sljedećim mjestima, jer bi u protivnom moglo doći do prometnih nesreća i ozljeda:
 - ne postavljajte uredaj ni na jedno drugo mjesto izuzev na zadnju stranu sjedala.
 - ne postavljajte uredaj na mjestima koja vozaču remete preglednost ili ometaju rad automobila.
 - ne postavljajte uredaj na mjestima koja ometaju rad zračnih jastuka.
 - ne postavljajte uredaj na mjestima koja ometaju pregled instrumenata za vožnju.
- Ovisno o vrsti naslona za glavu, možda nećete moći postaviti nosač.

