

# Washing Machine

## OWNER'S MANUAL

**MODELS : WFC1112ET**

Please read this manual carefully before operating your set.  
Retain it for future reference.  
Record model name and serial number of the set.  
Quote this information to your dealer when you require service.



**P/No.: MFL62253809**


# Product Features



Washer doesn't operate while the lid is open. If the lid is open during the wash, rinse or spin cycles, the operation stops for safety.

## FUZZY logic control


- A built-in load sensor automatically detects the laundry load and a microprocessor optimizes washing conditions such as ideal WATER LEVEL and washing time.



- Advanced technology is built into the Electronic Control System which ensures the best washing result.


## Turbo drum washing (option)

- When "Punch + 3" washing wings turn, the washing tub turns in the opposite direction. This makes the both sides current of water which improve wash-performance by rubbing clothes strongly.

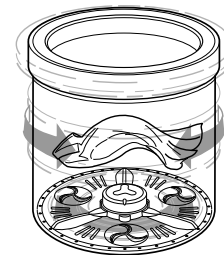


## 3 Step washing

- 3 step washing makes the best washing performance with low tangling.

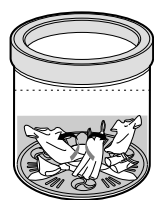

*Rubbing*

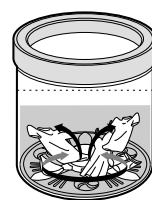

*Rubbing and  
Shaking*



*Shaking and  
Disentangling*

**NOTE** : Be sure to remove the unit from the carton base, otherwise the machine will not be able to operate properly.

# C contents

## READ THIS MANUAL

Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your washer properly. Just a little preventive care on your part can save you a great deal of time and money over the life of your washer. You will find many answers to common problems in the Troubleshooting section. If you review our chart of Troubleshooting Tips first, you may not need to call for service at all.

<b>Introduction</b>	Safety Information	4
	Identification of Parts	7
	Function Information	8
<b>Before Starting to Wash</b>	Preparation Before Washing	9
	Use of Water, Detergent, Bleach and Softener	10
	Special Guide for Stain Removal	13
	Function of each Button	14
<b>Washing Programs</b>	FUZZY Wash (Normal Wash)	16
	QUICK WASH	16
	JEANS Wash	16
	WOOL Wash	16
	DELICATE	16
	SPEEDY SOAK Wash	18
	FAVORITE Wash	19
	SILENT Wash	20
<b>Additional Function Program</b>	TUB CLEAN	21
	DELAY START (RESERVATION) Wash	22
	Option	23
	Other Option Washing	24
	Other Useful Functions	25
<b>Installation</b>	Placing and Leveling	26
	Connecting Water Supply Hose	27
	Connecting Drain Hose	30
<b>Care and Maintenance</b>	Grounding Method	31
	Cleaning and Maintenance	32
<b>Troubleshooting</b>	Common washing problems	34
	Troubleshooting	35
<b>Specification</b>	Specification	36

# Safety Information

Read carefully and thoroughly through this booklet as it contains important safety information that will protect the user from unexpected dangers and prevent potential damages to the product.

**This booklet is divided into 2 parts : Warning and Caution.**



**: This is a warning sign specifying user's applications which might be dangerous.**





**: This is a sign specifying 'Strictly Forbidden' applications.**










**WARNING:** Failure to comply with the instructions under this sign may result in major physical injuries or death.












**CAUTION:** Failure to comply with the instructions under this sign may result in minor physical injuries or damages to the product.

<p>WATER HEATER SAFETY</p>	<p> <b>WARNING</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Under certain conditions hydrogen gas may be produced in a water heater that has not been used for two weeks or more. Hydrogen gas can be explosive under these circumstances. If the HOT water has not been used for two weeks or more, prevent the possibility of damage or injury by turning on all Hot water faucets and allowing them to run for several minutes. Do this before using any electrical appliance which is connected to the HOT water system. This simple procedure will allow any built-up hydrogen gas to escape. Since the gas is flammable, do not smoke or use an open flame or appliance during this process.</li> </ul>
<p>PROPER INSTALLATION</p>	<p> <b>CAUTION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The base opening must not be obstructed by carpeting when the washing machine is installed on a carpeted floor.</li> <li>• Install or store where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather. <b>If the product is exposed to such conditions, electric shock, fire, break down or deformation may occur.</b></li> <li>• Properly ground washer to conform with all governing codes and ordinances. Follow details in Installation Instructions. <b>If not grounded properly, break down and leakage of electricity may occur, which may cause electric shock.</b></li> <li>• Must be positioned so that the plug is accessible. <b>If the plug is placed between the wall and the machine, it may get damaged, possibly causing fire or electric shock.</b></li> <li>• Make sure the plug is completely pushed into the outlet. <b>Failure to do so may cause electric shock and fire due to overheating.</b></li> </ul>

# Safety Information


<p>YOUR LAUNDRY AREA</p>	<div style="text-align: center;">  <h2>WARNING</h2> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keep the area underneath and around your appliances free of combustible materials such as lint, paper, rags, chemical, etc. <b>Operating with such materials around the machine may trigger explosion or fire.</b></li> <li>• Close supervision is necessary if this appliance is used by or near children. Do not allow children to play on, with, or inside this or any other appliance. <b>There is potential danger that children might drown in the tub.</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li> Do not touch the power plug with a wet hand. <b>It will cause electric shock</b></li> <li> Do not put your hand, foot or anything under the washing machine while the washing machine is in operation. <b>There is a rotating mechanism under the machine, so you could be injured.</b></li> </ul>
<p>WHEN USING THE WASHER</p>	<div style="text-align: center;">  <h2>CAUTION</h2> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.</li> <li>• The laundry process can reduce the flame retardancy of fabrics. To avoid such a result, carefully follow the garment manufacturer's wash and care instructions.</li> <li>• To minimize the possibility of electric shock, unplug this appliance from the power supply or disconnect the washer at the household distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker before attempting any maintenance or cleaning.</li> </ul> <p><b>NOTE</b> : <b>Pressing Power button to turn off does NOT disconnect the appliance from the power supply.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure that drainage is working properly. <b>If water is not drained properly, your floor may get flooded. Flooded floors may induce electricity leakage, further resulting in electric shock or fire.</b></li> <li>• If, during spinning, opening the lid does not stop the tub within about 15 seconds, immediately discontinue operating the machine. <b>Call for repair. A machine that spins with its door open may cause injuries.</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li> Never reach into washer while it is moving. Wait until the machine has completely stopped before opening the lid. <b>Even slow rotation can cause injury.</b></li> <li> Never attempt to operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug. <b>Operating with a damaged plug may cause electric shock.</b></li> <li> Do not use water hotter than 50°C. <b>Use of excessively hot water may cause damage to fabrics or cause leakage of water.</b></li> </ul>

# Safety Information

<p>WHEN USING THE WASHER</p>	<p> <b>WARNING</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Do not use a plug socket and wiring equipment for more than their rated capacity. <b>Exceeding the limit may lead to electric shock, fire , break down, and/or deformation of parts.</b></li> <li> Do not mix chlorine bleach with ammonia or acids such as vinegar and/or rust remover. <b>Mixing different chemicals can produce toxic gases which may cause death.</b></li> <li> Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with combustible or explosive substances (such as wax, oil, paint, gasoline, dry-cleaning solvents, kerosene, etc). Do not add these substances to the wash water. Do not use or place these substances around your washer or dryer during operation. <b>It may ignite or explode.</b></li> </ul>
<p>WHEN NOT IN USE</p>	<p> <b>CAUTION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn off water faucets to relieve pressure on hoses and valves and to minimize leakage if a break or rupture should occur. Check the condition of the fill hoses; they may need replacement after 5years.</li> <li>• When the air temperature is high and the water temperature is low, condensation may occur and thus wet the floor.</li> <li>• Wipe off dirt or dust on the contacts of the power plug. <b>Using unclean power plug may cause fire.</b></li> <li>• Before discarding a washer, or removing it from service, remove the washer lid to prevent children from hiding inside. <b>Children may be trapped and suffocated if the lid is left intact.</b></li> <li> Do not attempt to repair or replace any part of this appliance unless specifically recommended in this Owner's Manual, or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out. <b>Operating the machine with improperly replaced parts may be a cause for fire or electric shock.</b></li> <li> Do not tamper with controls. <b>It may lead to electric shock, fire , break down, deformation.</b></li> <li> Do not yank the power cord in an attempt to disconnect the power plug. Securely hold the power plug to unplug the machine. <b>Failure to observe these instructions may cause electric shock or fire due to short-circuit .</b></li> <li> When you are cleaning the washing machine, do not apply water directly to any part of the washing machine. <b>It will cause short circuit and electric shock.</b></li> </ul>


# Identification of Parts

## Body

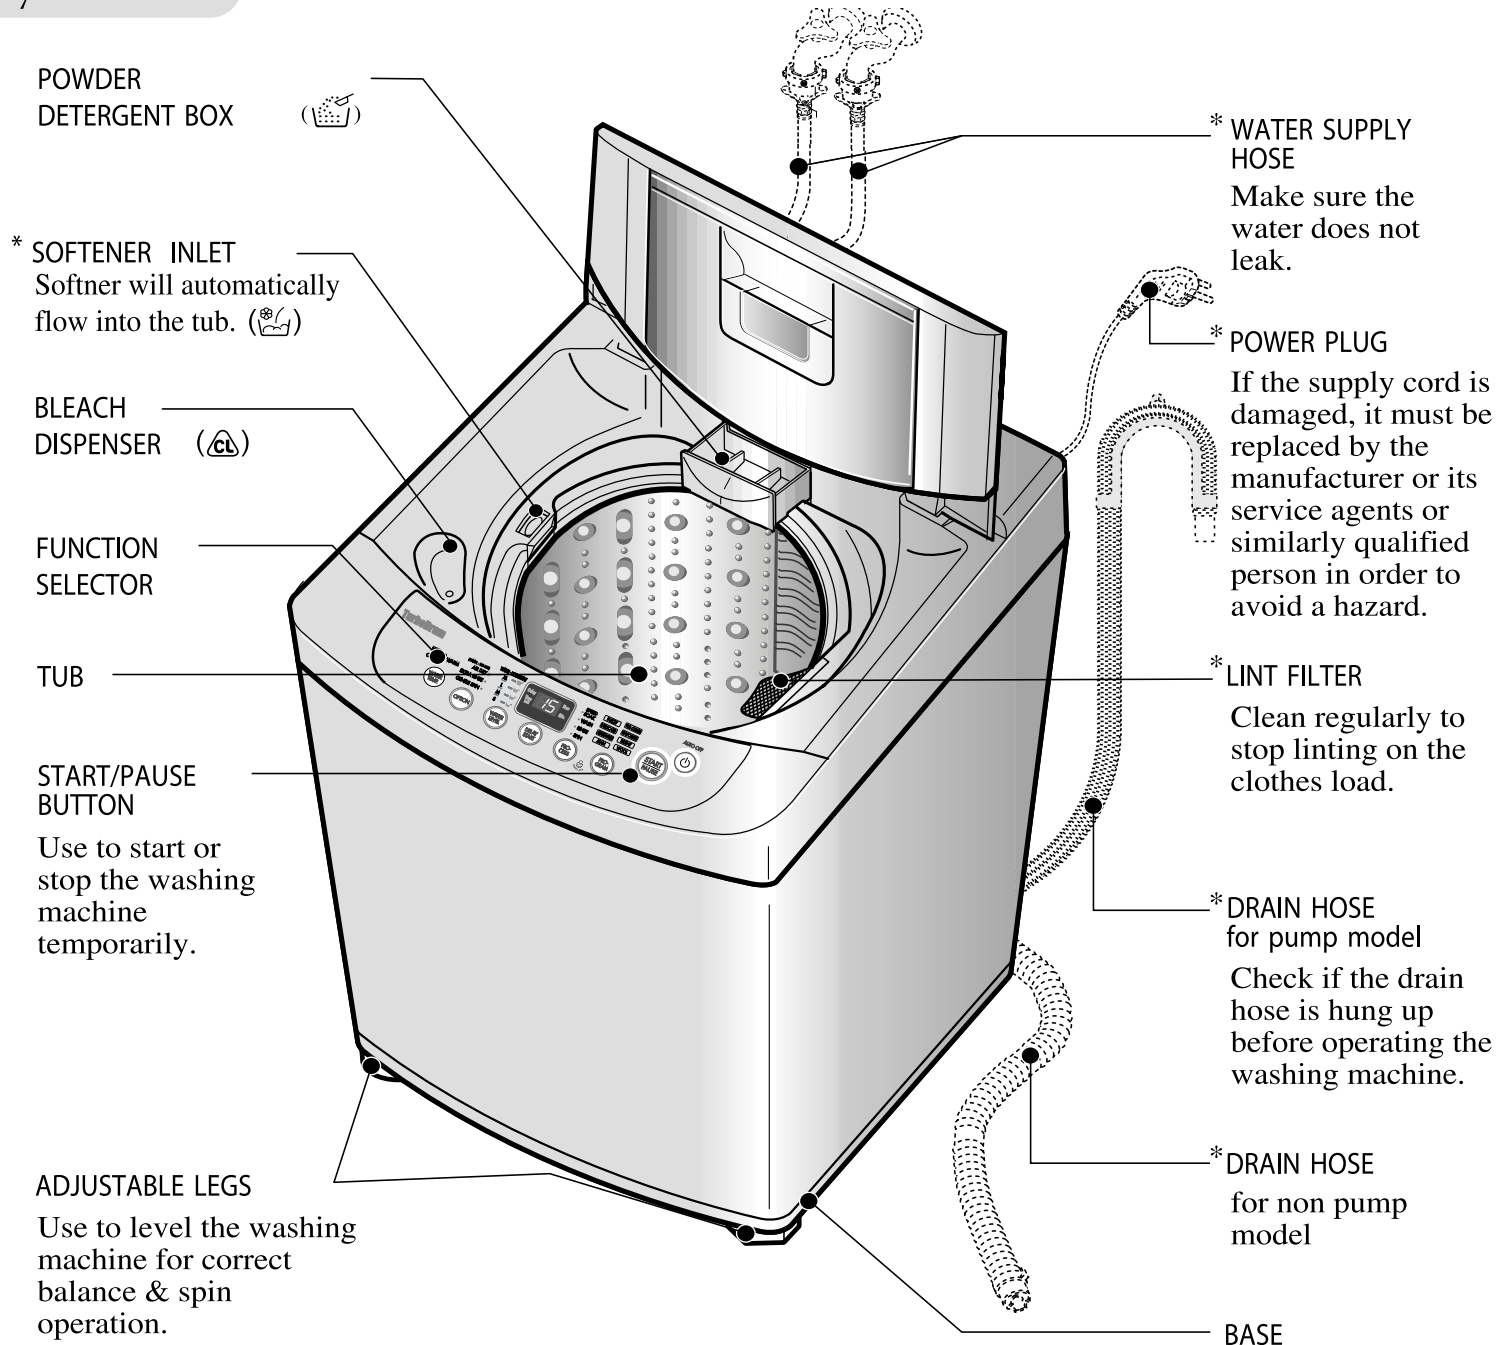


## Accessories

### Water supply hoses

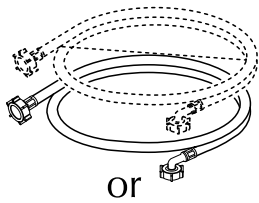


or

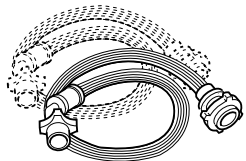


1 Each for COLD and  
HOT water


### Drain hose

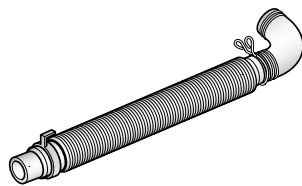

or

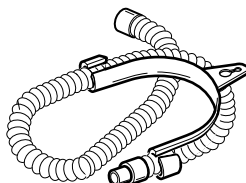

### Anti-rat cover (option)

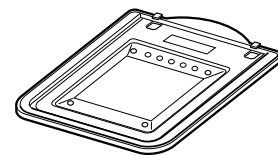

## Note

\* Part can be different according to the model.

## Function Information

Our machine provides various washing methods which suits various conditions and types of laundry.

### Different types of laundry washing

#### FUZZY(Normal) Wash

Use this Program for everyday washing e.g. sheets, towels, T-shirts. *(refer to page 16)*

#### JEANS Wash

Use this Program for heavily soiled durable garments e.g. overalls, jeans.

Thick and heavy clothes or those which are excessively dirty like jeans or working uniforms can be washed. *(refer to page 16)*

#### DELICATE Wash

Use this program to wash DELICATE and washable laundries. *(refer to page 16)*

#### WOOL Wash

Delicate clothes (lingerie, wool, etc.) which may be easily damaged can be washed. *(refer to page 16)*

The fibers of machine washable woolens have been specifically modified to prevent felting when they are machine washed. Most handknitted garments are not made of machine washable wool and we recommend that you hand wash them

- Before washing your woolens check the care label for the washing instructions.
- When washing woolens use a mild Detergent recommended for washing wool.
- Hand washed woolens may be spun in a washing machine to reduce the time they take to dry.
- To dry woolens lay down them flat on a towel and pat into shape. Dry woolens out of direct sunlight.

(The heat and tumble action of a dryer may cause shrinkage or felting of woolen garments.)

Some wool underlays and sheepskin products can be washed in a washing machine but may cause pump blockages.

(Ensure that the whole article is suitable for machine washing and not just the backing material.)

You may wish to handwash these articles and place them in the machine to spin dry.

#### FAVORITE Wash

This setting allows you to store your FAVORITE wash conditions in the normal cycle memory. *(refer to page 19)*

#### SILENT Wash

Use this program to wash quietly at night. *(refer to page 20)*

### Washing according to the condition of laundry

#### QUICK WASH

QUICK WASH can be selected to wash lightly soiled clothes of less than 2.0 kg in a short time. *(refer to page 16)*

#### SPEEDY SOAK Wash

SPEEDY SOAK Wash is designed to maximize washing performance and can be selected to wash heavily soiled laundry with FUZZY or JEAN Program. *(refer to page 18)*

### Other washing method

#### TUB CLEAN

Use this program to clean the inside of washing machine especially Inner tub & Outer tub . *(refer to page 21)*

#### DELAY START Wash

DELAY START Wash is used to delay the finishing time of the operation.

The number of hours to be delayed can be set by the user accordingly. *(refer to page 22)*

#### OPTION

One or more OPTION can be selected for GENTLE SPIN and EXTRA RINSE ad AIR DRY *(refer to page 23)*

#### OPTION WASH

When the user needs only WASH/RINSE/SPIN, SPEEDY SOAK/WASH/RINSE/SPIN, SPIN, RINSE/SPIN, RINSE, WASH/RINSE, WASH. *(refer to page 24)*



# Preparation Before Washing

## Care Labels

\* Look for a care label on your clothes. This will tell you about the fabric content of your garment and how it should be washed.


Sort clothes into loads that can be washed with the same wash cycle, Water Temperature and spin speed.



## Sorting

To get the best results, different fabrics need to be washed in different ways.

- **SOIL** (Heavy, Normal, Light) Separate clothes according to the type and amount of soil.
- **COLOR** (Whites, Lights, Darks) Separate white fabrics from colored fabrics.
- **LINT** (Lint producers, Collectors) Separate lint producers and lint collectors.

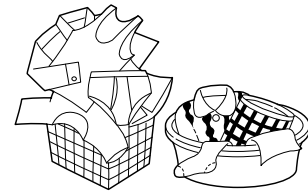

Lint Producers


Terry cloth, Chenille, Towels, Nappies, Diapers

Lint Collectors

Synthetics, Corduroy, Permanent Press, Socks

## Check before Loading

- **Check all pockets to make sure that they are empty.** Things such as nails, hairclips, matches, pens, coins, and keys can damage both your washer and your clothes.
- **Mend any torn garments or loose buttons.** Tears or holes may become larger during washing.
- Remove belts, underwires, etc. to prevent damage to the machine or your clothes.
- **Pretreat any dirt and stains.**
- Make sure the clothes are washable in water.
- Check the washing instructions.
- Remove tissue in pockets.

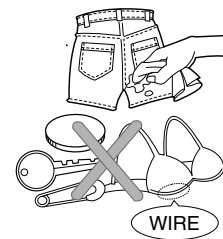

## Pretreatment on stains or heavy soil

- Pretreat shirt collars and cuffs with a pre-wash product or liquid Detergent when placing them in the washer. Before washing treat special stains with bar soaps, liquid Detergent or a paste of water and granular Detergent.
- Use a pretreat soil and stain remover.

Treat stains AS SOON AS POSSIBLE. The longer they are left the harder they are to remove.

*(For more detail refer to page13)*

## Loading

Do not wash fabrics containing flammable materials (waxes, cleaning fluids, etc.).

### Load Size

The WATER LEVEL should just cover the clothes. Adjust the load size accordingly. Loosely load clothes no higher than the top row of holes in the washer tub. To add items after washer has started, press Start button and submerge additional items. Close the lid and press Start button again to restart.

### Light and Large-sized clothing


Clothes like downs and woollens are light weight, large and float easily. Use a nylon net and wash them in a small amount of water. If the laundry floats during the wash cycle, it may become damaged. Use dissolved Detergent to prevent the Detergent from clumping.



### Long laundry items

Use nylon nets for long, DELICATE items. For laundry with long strings or long length, a net will prevent tangling during washing. **Fasten zippers, hook, and strings** to make sure that these items don't snag on other clothes.

※ Nylon net is not supplied by LG.

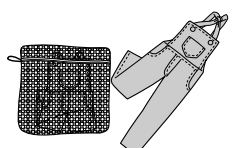

## ⚠ WARNING

### Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.


No washer can completely remove oil. Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils). Doing so can result in death, explosion, or fire.

# Use of Water, Detergent, Bleach and Softener

## Using Water

### Amount of WATER LEVEL

- This machine detects the quantity of laundry automatically, then sets the WATER LEVEL and proper amount of Detergent.
- When you select a wash program, the WATER LEVEL and amount of Detergent (to be used) will be shown on the control panel.
- The following table shows the amount of water.
- When the WATER LEVEL is automatically detected, it may differ depending on the quantity of laundry even though the same WATER LEVEL is indicated on the control panel.
- The amount of a cup in the diagram is about 40g for concentrated Detergent.

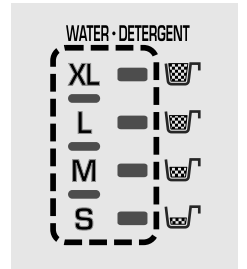

### NOTE

#### [ Minimum water amount ]

It depends on laundry load and washer model. Or manually you can pour a certain amount water into tub directly to some height. That's because if water level reaches to the some height sensed by washer itself, washer automatically operates. In other words, it is needed to pour water to the point when washer starts operating.

### Water Temperature

- The machine sets the appropriate temperature automatically according to the wash program .
  - You can change the Water Temperature by pressing the WATER TEMP. button. (*refer to page 14*)
  - The temperature of the water impacts the effectiveness of all laundry additives and therefore, the cleaning results. We recommend temperatures of:
 

- HOT 49~60°C...(120-140°F)	White items, diapers, underclothing and heavily soiled, colorfast items.
- WARM 29~40°C...(85-105°F)	Most items
- COLD* 18~24°C...(65-75°F)	Only very bright colors with light soil.
  - When washing in COLD water additional steps may be needed:
    - Adjust Detergent amount and pre-dissolve Detergent in WARM water
    - Pretreat spots and stains
    - Soak heavily soiled items
    - Use appropriate bleach
- \* Temperature below 18°C...(65°F) will not activate laundry additives and may cause lint, residue, poor cleaning, etc. In addition, Detergent manufactures and care labels define COLD water as 26~29°C...(80-85°F). If the temperature of the water in the tub is too cold for your hands, the Detergent will not activate and clean effectively.

### NOTE

If iron is present in the water the clothes may become an all-over yellow or they may be stained with brown or orange spots or streaks. Iron is not always visible. Installation of water softener or an iron filter may be necessary for severe cases.

## Using Detergent

### Detergent

Follow the Detergent package directions. Using too little Detergent is a common cause of laundry problems. Use more Detergent if you have hard water, large loads, greasy or oily soils or lower Water Temperature.

### Choosing the right Detergent

We recommend the use of domestic Detergent, (powder, liquid or concentrated). Soap flakes or granulated soap powders should not be used in your washing machine. When washing woolens remember to use Detergent suitable for washing woolens.

## Using Detergent

### How much Detergent

When you select a wash program the WATER LEVEL and the amount of Detergent (to be used) will be shown on the control panel. The amount of a cup in the diagram is about 40g for concentrated Detergent. The correct amount of Detergent will vary depending on the amount of soil in your clothes (Jeans and work clothes may need more Detergent, while bath towels usually need less.).

For liquid and concentrated Detergents, follow the recommendations of the Detergent manufacturer.

**Note: To check you are using the correct amount of Detergent, lift the lid of your machine about half-way through the wash. There should be a thin layer of foam over the surface of the water. Lots of foam may look good, but it does not contribute to cleaning your clothes. No foam means not enough Detergent has been used; soil and lint can settle back on the clothes or the washing machine. If excess Detergent is used, the rinse will not be as clean and efficient. Also, it could cause environmental pollution, so use it accordingly.**


### Adding the Detergent

Open the Detergent dispenser and deposit the appropriate amount of Detergent where you deposit the Detergent Powder Detergent dispenser.

Some Detergents MUST be fully dissolved before adding to your machine to get the best wash results. Check the instructions on the Detergent packet.


If you use powdered Detergent it is essential that the required amount be fully dissolved in very HOT water before being added to WARM or HOT water for the actual wash.

Pre-dissolving Detergent in WARM water when washing in COLD water can improve its performance.

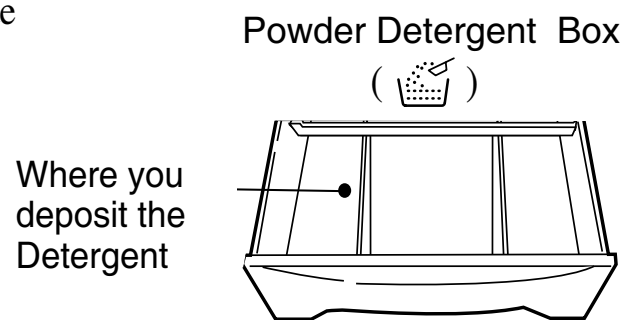

## Using Liquid Bleach

- Check clothing care label for special instructions and separate the laundry to be bleached
- Dilute liquid chlorine bleach.
- Measure the recommended amount of liquid bleach carefully following instructions on the bottle.
- Before starting the washer, pour measured amount of bleach directly into bleach dispenser. Avoid splashing or overfilling. Powdered bleach should be mixed with water before pouring.

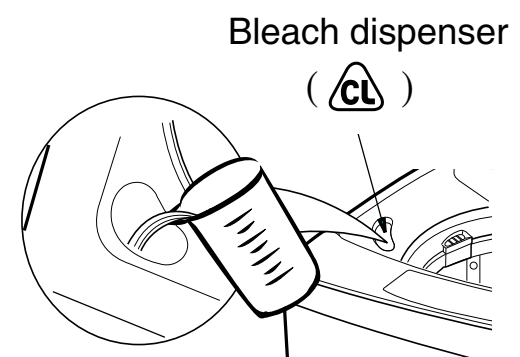


### Attention

- Never pour undiluted liquid bleach directly onto clothes or into the wash basket. This may cause change of color or damage the laundry.
- Do not mix chlorine bleach with ammonia or acids such as vinegar and/or rust remover. Mixing can reduce a toxic gas which may cause death.
- Do not pour powdered bleach into bleach dispenser.

## Use of Water, Detergent, Bleach and Softener

### Using Fabric Softener

- Dilute fabric softener with water.  
Undiluted fabric softener may result in spots that look like oil stains.
- Measure and add the recommended amount of fabric softener into the compartment marked with this symbol (☼).  
Follow manufacturer's direction.
- ☞ Fabric softener is automatically dispensed in the final rinse with indication beep.
- ☞ If you want EXTRA RINSE, **you must add fabric softener manually** when indication beep rings in the final rinse. This maximize the fabric softener function.
- Do not overfill. The dispenser hold max 35mL.  
Never add more than 35mL.  
Overfilling can cause early dispensing of the fabric softener which could result in stained clothes. A cup with a pouring spout will help you avoid spilling.
- The effect of adding fabric softener may vary according to its viscosity. The stickier fabric softener makes its effect the lower. For a sticky fabric softener it is recommended that it be diluted with water, then be manually put during the time when the washer beeps several times before the final rinse. This function informing correct time to dispense manually is optionally applied to some models. Please keep it in mind that fabric softener has to be diluted with water before dispensed and never poured directly on clothes.

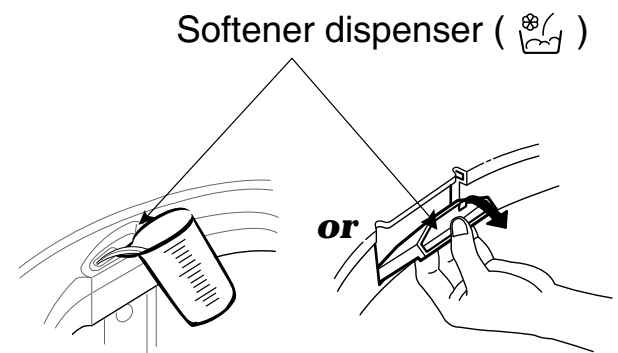

#### Attention

- Do not mix with Detergent or bleach.
- Never pour fabric softener directly on clothes. It may stain them.
- Do not stop the washer during the first spin for timely dispensing.
- Option washing is not designed to be used with fabric softener dispenser.

### Scrud(Waxy Build up)

Scrud is the name given to the waxy build-up that can occur within any washer when the fabric softener comes into contact with Detergent. This build-up is not brought about by a fault in the machine.

**If scrud is allowed to build-up in the machine it can result in stains on your clothes or an unpleasant smell in your washer.**

If you wish to use fabric softener we recommend

- Using fabric softener sparingly.
- When filling the dispenser, do not splash or overfill.
- Clean dispenser as soon as the cycle is finished.
- Clean your machine regularly. (*refer to page 21 or 32*)
- Cold water washing increases the chance of this build-up occurring. We recommend a regular WARM or HOT wash e.g. every 5th wash should be at least a warm one.
- Fabric softener of thinner consistency is less likely to leave residue on the dispenser and contribute to a build-up.

# Special Guide for Stain Removal

## ⚠ WARNING

- Do not use or mix liquid chlorine bleach with other household chemicals such as toilet cleaners, rust removers, acid or products containing ammonia. These mixtures can produce dangerous fumes which can cause serious injury or death.
- To reduce the risk of fire or serious injury to persons or property, comply with the basic warnings listed below:
  - Read and comply with all instructions on stain removal products.
  - Keep stain removal products in their original labeled containers and out of children's reach.
  - Thoroughly wash any utensil used.
  - Do not combine stain removal products, especially ammonia and chlorine bleach. Dangerous fumes may result.
  - Never wash items which have been previously cleaned in, washed in, soaked in or spotted with gasoline, dry cleaning solvents or other flammable or explosive substances because they give off vapors that could ignite or explode.
  - Never use highly flammable solvents, such as gasoline, inside the home. Vapors can explode on contact with flames or sparks.

### For successful stain removal:

- Remove stains promptly.
- Determine the kind of stain, then follow the recommended treatment in the stain removal chart below.
- To pretreat stains, use a prewash product, liquid Detergent, or a paste made from granular Detergent and water.
- Use COLD water on unknown stains because HOT water can set stains.
- Check care label instructions for treatments to avoid on specific fabrics.
- Check for colorfastness by testing stain remover on an inside seam.
- Rinse and wash items after stain removal.



**Follow fabric care label instructions**

## Stain Removal

STAIN	TREATMENT
Adhesive tape, chewing gum, rubber cement	Apply ice. Scrape off excess. Place stain face down on paper towels. Saturate with prewash stain remover or nonflammable dry cleaning fluid.
Baby formula, dairy products, egg	Use product containing enzymes to pretreat or soak stains.
Beverages (coffee, tea, soda, juice, alcoholic beverages)	Pretreat stain. Wash using COLD water and bleach safe for fabric.
Blood	Rinse with COLD water. Rub with bar soap. Or pretreat or soak with product containing enzymes. Wash using bleach safe for fabric.
Candle wax, crayon	Scrape off surface wax. Place stain face down between paper towels. Press with warm iron until wax is absorbed. Replace paper towels frequently. Treat remaining stain with prewash stain remover or nonflammable dry cleaning fluid. Hand wash to remove solvent. Wash using bleach safe for fabric.
Chocolate	Pretreat or soak in WARM water using product containing enzymes. Wash using bleach safe for fabric.
Collar or cuff soil, cosmetics	Pretreat with prewash stain remover or rub with bar soap.
Dye transfer on white fabric	Use packaged color remover. Wash using bleach safe for fabric.
Grass	Pretreat or soak in WARM water using product containing enzymes. Wash using bleach safe for fabric.
Grease, oil, tar (butter, fats, salad dressing, cooking oils, car grease, motor oils)	Scrape residue from fabric. Pretreat. Wash using hottest water safe for fabric. For heavy stains and tar, apply nonflammable dry cleaning fluid to back of stain. Replace towels under stain frequently. Rinse thoroughly. Wash using hottest water safe for fabric.
Ink	Some inks may be impossible to remove. Washing may set some inks. Use prewash stain remover, denatured alcohol or nonflammable dry cleaning fluid.
Mildew, scorch	Wash with chlorine bleach if safe for fabric. Or, soak in oxygen bleach and HOT water before washing. Badly mildewed fabrics may be permanently damaged.
Mud	Brush off dry mud. Pretreat or soak with product containing enzymes.
Mustard, tomato	Pretreat with prewash stain remover. Wash using bleach safe for fabric.
Nail polish	May be impossible to remove. Place stain face down on paper towels. Apply nail polish remover to back of stain. Repeat, replacing paper towels frequently. Do not use on acetate fabrics.
Paint, varnish	WATER BASED : Rinse fabric in cool water while stain is wet. Wash. Once paint is dry, it cannot be removed, OIL BASED AND VARNISH : Use solvent recommended on can label. Rinse thoroughly before washing.
Rust, brown or yellow discoloration	For spots, use rust remover safe for fabric. For discoloration of an entire load, use phosphate Detergent and nonchlorine bleach. <b>Do not use chlorine bleach because it may intensify discoloration.</b>
Shoe polish	LIQUID : Pretreat with a paste of granular Detergent and water. PASTE : Scrape residue from fabric. Pretreat with prewash stain remover or nonflammable dry cleaning fluid. Rub Detergent into dampened area, Wash using bleach safe for fabric.


# F unction of each Button

## WATER TEMPERATURE BUTTON (ONLY 2 VALVE)

- Use to select Water Temperature.  
Pressing the button allows you to select COLD ► WARM (HOT&COLD) ► HOT ► COLD respectively.  
Default setting is COLD.

## WATER LEVEL BUTTON (INDICATION OF DETERGENT AMOUNT)

- Use to adjust the WATER LEVEL as required. The appropriate amount of Detergent is shown next to the WATER LEVEL in the WATER-DETERGENT diagram
- WATER LEVEL is automatically selected for FUZZY (normal) program. The following settings are indicated as the button is pushed  
LARGE ► LARGE · EX-LARGE ► EX-LARGE ► SMALL ► SMALL · MEDIUM ► MEDIUM ► MEDIUM · LARGE ► LARGE

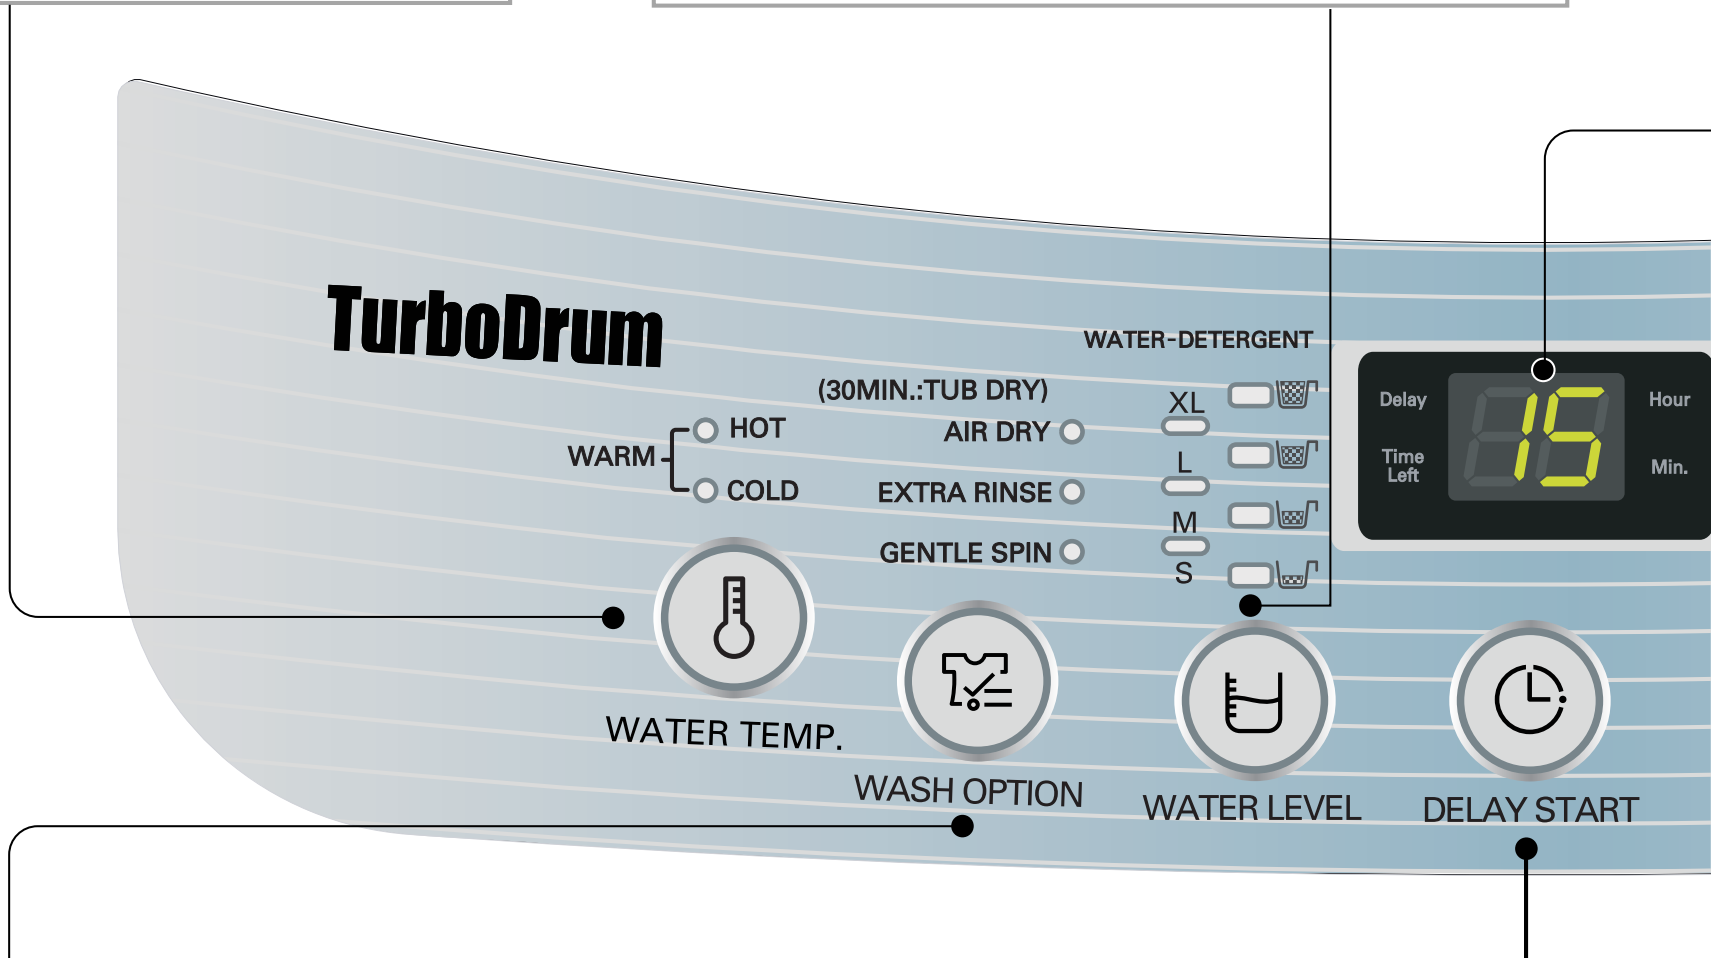

## OPTION BUTTON

- According to kinds of laundry, Air Dry, soiled extent or washing habit you can select suitable OPTION manually.
- By pressing the button OPTION is changed.

*(refer to page 23)*

## DELAY START (RESERVATION) BUTTON

- Use to set a delayed finishing time.
- The time increases when the button is pushed.
- The following settings are indicated as the button is pushed 3 ► 4 ► 5 ► ...11 ► 12 ► 14 ► 16 ► ...46 ► 48 ► 3 HOUR.
- To cancel delay time, turn the power switch off.

*(refer to page 22)*

### TIME LEFT, DELAY START (RESERVATION), ALARM INDICATION


- **Time left** - During operation, the remaining time is indicated.
- **DELAY START INDICATION (RESERVATION)** - When DELAY START (RESERVATION) program is selected, it indicates the finishing time. (RES.=DELAY)
- **Alarm indication** - When an error occurs, an error message appears to indicate the abnormality. For example,  $dE$  indicates that the lid is open.

### START/ PAUSE BUTTON

- Use to start or pause the washing process.
- Repeats start and pause by pushing the button.

### AUTO OFF (POWER) BUTTON

- Use to turn the power on or off.
- Push again and power goes on or off
- The power goes off automatically about 10 seconds after the wash is finished.

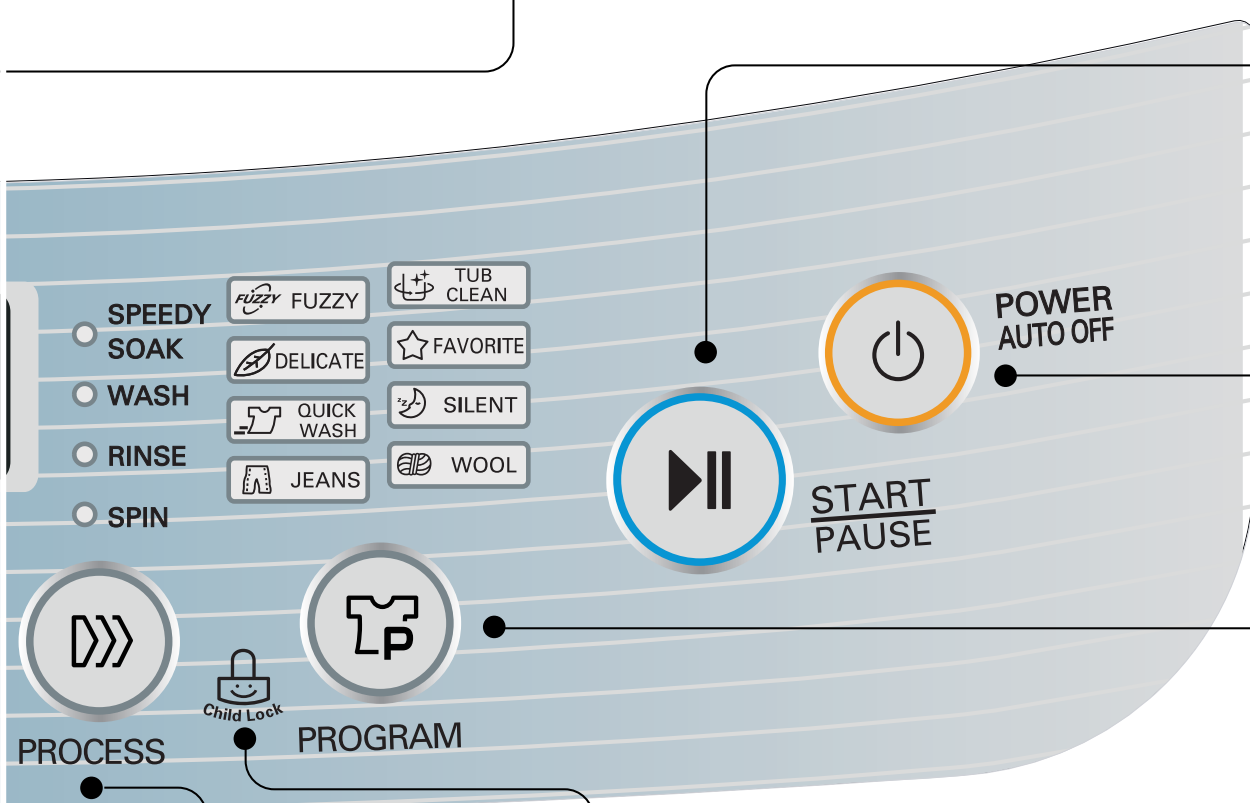

### PROCESS BUTTON

- Use to select SPEEDY SOAK, Wash, Rinse and Spin functions as desired.

### CHILD LOCK FUNCTION




























- Use to lock or unlock the control buttons to prevent settings from being changed by a child. To lock, push the PROCESS and PROGRAM buttons simultaneously and to unlock push them one more time during the washing process.  
*(refer to page 25)*

### PROGRAM BUTTON

















- Use for selecting wash program.
- This button allows you to select 4 different programs for different kinds of laundry and dirtiness.
- program selections light up in sequence as follows: FUZZY (NORMAL) ▶ DELICATE ▶ QUICK WASH ▶ JEANS ▶ WOOL ▶ SILENT ▶ FAVORITE ▶ TUB CLEAN ▶ FUZZY (NORMAL) etc. Select the desired program by pressing the button.



# Washing Programs

Washing Programs	AUTO OFF 	Add the laundry	 PROGRAM	 PROCESS	Add the Detergent
 Used for normal loads, this mode automatically selects the most appropriate conditions and completes the sequence in one operation. The built-in sensor detects the size of the load and the ideal wash power and wash, rinse and spin times are set accordingly.					 · Add the appropriate quantity of Detergent as indicated by the WATER LEVEL next to <b>WATER DETERGENT</b> . Or follow the Detergent manufacturer's instructions
 Use this mode when washing lightly soiled clothes for a short time.			 · Select the <b>QUICK WASH</b> program on the Control panel.		 · Add the appropriate quantity of Detergent as indicated by the WATER LEVEL next to <b>WATER DETERGENT</b> . Or follow the Detergent manufacturer's instructions
 Use Jean program when washing Jeans of different sizes		 · Spread the jean evenly in the tub	 · Select the <b>JEANS</b> program on the Control panel.		
 Use this program for washing delicate fabrics such as lingerie and woolens. (wash only "water washable" clothes) Before washing your woolens check the care label for the washing instructions. (wash only water washable clothes)			 · Select the <b>WOOL</b> program on the Control panel.		 · Use neutral Detergent appropriate for the laundry. · When washing woolens use a mild Detergent recommended for washing wool.
 Use this program to wash items requiring a GENTLE WASH action. This would include blouses, nylons and dress shirts with light soiled.			 · Select the <b>DELICATE</b> program on the Control panel.		



 START PAUSE	Close the lid	Finish	Caution & Note
 <ul style="list-style-type: none"> <li>· The pulsator rotates for 8 seconds to detect the laundry load.</li> <li>· Then the WATER LEVEL and the amount of Detergent to be used will be shown and water will be supplied.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Water will be supplied for 2 minutes after the start of the wash to supplement the water the laundry has absorbed.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· When the wash program ends, the buzzer will ring for 10 seconds before the Power goes off automatically.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· If water is already in the tub, or putting wet laundry into the tub before starting will increase the WATER LEVEL.</li> <li>· With lightweight bulky loads, WATER LEVEL can be set low.</li> <li>· Changes to Water Temperature (HOT/COLD) and wash level are possible during operation. <b>(refer to page 14)</b></li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>· The highly recommended laundry amount is under 2.0kg.</li> </ul>
			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>· When setting the WATER LEVEL manually, do not set to Medium to prevent damage to laundry.</li> <li>· Washing with HOT water may damage the laundry (Water is set to cold automatically). Ensure that the load is under 2kg.</li> <li>· In order to avoid damage to laundry, the spin cycle may appear slow. This also avoids wrinkles and clothing may still contain some water. This is normal.</li> <li>· If WOOL wash is selected, GENTLE SPIN will be set automatically.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>· Before starting to wash, make sure that the laundry is washable.</li> <li>· Washing with HOT water may damage the laundry (Water is set to COLD automatically). Ensure that the load is under 2kg.</li> </ul>

## SPEEDY SOAK Wash

Use this mode to wash normal clothes or thick and heavy clothes which are excessively dirty. SPEEDY SOAK mode can be used with FUZZY or JEAN program.

- 1 Press the **AUTO OFF (POWER)** button to turn power on.



- 2 Press the **PROGRAM** button to select the washing program.



- SPEEDY SOAK will not work in WOOL and QUICK WASH, DELICATE Program.

- 3 Keep pressing the **PROCESS** button until the SPEEDY SOAK light is on and then Wash, Rinse, Spin lights are on simultaneously. Until the washing process is completed, the SPEEDY SOAK light is on.



- 4 Add the Detergent.
  - The appropriate quantity of Detergent marked next to the **WATER LEVEL** of WATER-DETERGENT.

- 5 Add the laundry and press the **START/PAUSE** button.



- The **WATER LEVEL** and the amount of Detergent to be used will be shown and water will be supplied.

- 6 Close the lid.
  - Water will be supplied for 2 minutes after the start of the wash to supplement the absorbed water by the laundry.

Finish

When the wash program ends, the buzzer will ring for 10seconds before the Power goes off automatically.

## FAVORITE Wash

Pressing the FAVORITE button allows you to store your FAVORITE wash conditions in the normal cycle memory and then recall it for use at a later time.

- 1 Press the **AUTO OFF (POWER)** button to turn power on.



- 2 Select the **FAVORITE** program.



- 3 Select your **FAVORITE** wash conditions.

- Press the **WATER TEMP.** button to select wash Water Temperature.
- Press the **WATER LEVEL** button to select **WATER LEVEL.**
- Press the **OPTION** to select OPTION.(Extra Rinse, Gentle Spin)
- Press the **PROCESS** button to select **PROCESS**(WASH, RINSE, SPIN) respectively you want to store.

- 4 Press the **START/PAUSE** button to store & start your FAVORITE wash cycle. Power turns off automatically after wash.

### Note

To recall your FAVORITE cycle.

1. Press POWER on.
2. Select the FAVORITE cycle by pressing the PROGRAM.
3. Press the START/PAUSE button. Then the wash cycle starts.

## SILENT Wash

Use this program to wash quietly in SILENT especially during late night and dawn.

- 1 Press the **AUTO OFF (POWER)** button to turn power on.




- 2 Press the **PROGRAM** button to select SILENT program.



- 3 Add the laundry into the washing tub.

- 4 Press the **START/PAUSE** button.

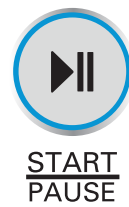

- 5 Add the Detergent and close the lid.

### Note

- SILENT program takes longer washing time than FUZZY (Normal) program.
- To reduce noise in spinning, spin rpm is lower than normal spinning rpm. So the laundry has more moisture than normal.

# TUB CLEAN

If scrud is allowed to build-up in the machine it can result in stains on your clothes or unpleasant smell in your washer.

Scrud is the way build-up that can occur within any washer when the fabric softener comes into contact with Detergent, and according to particular degree of dirtiness or quality of water to be use, in these case, use this program to clean inner tub and outer tub.

- 1 Press the **POWER** button to turn power on.




- 2 Press the **PROGRAM** button to select the **TUB CLEAN** program.



- Ex-Large WATER LEVEL is set automatically.

- 3 Press the **START/PAUSE** button.

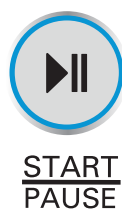

- Left time is displayed.

- 4 After 10 minutes of water supplement. Add the oxygenated bleach (about 300 mℓ).

- Do not use Detergent box.
- Do not place any laundry inside tub.

- 5 Close the lid.

- When the lid is open the machine will not operate, and an alarm signal will remind you to close the lid.

## Note

- Before using this program remove lint inside lint filter.
- When using this program, do not place any laundry inside tub.
- This program takes about 3 hours to be completed.
- After using this program, remove dirt inside filter.
- After finishing this program, open the lid of wash to remove irritant odor.
- Do not pour bleach into the tub directly. It might cause damage the tub.
- Do not leave diluted oxygenated bleach inside tub for long time.  
It rusts the tub must drain the remained diluted oxygenated water out.
- Use this program once for every month.
- Do not use this program repeatedly.

## DELAY START (RESERVATION) Wash

DELAY START (RESERVATION) Wash is used to delay the finishing time of the operation. The hours to be delayed can be set by the user accordingly. The time on the display is the finishing time, not the start time.

- 1 Press the **POWER** button to turn power on.



- 2 Press the **PROGRAM** button to select the washing program.



- Select the program for laundry on the Control panel. This program will not work in WOOL and DELICATE Program.

- 3 Press the **DELAY START (RESERVATION)** button to set the time when the delayed washing is to be completed.

- **How to set the delay time.**

Example : It's 7 a.m. now. If you'd like your wash to finish at 9 p.m. set the time as in the figure below.

When you push the button the reservation time changes

[3 → 4 → 5 → ... 12 → 14 → 16 → ... → 48 → 3] repeatedly.



(RES.=DELAY)

- 4 Add the Detergent.



DELAY START

- The appropriate quantity of Detergent marked next to the WATER LEVEL of WATER•DETERGENT.
- When the lid is open the machine will not operate, and an alarm signal will remind you to close the lid

- 5 Add the laundry and press the **START/PAUSE** button.



START  
PAUSE

- When you press the START/PAUSE button the light will blink.

- 6 Close the lid.
- Water will be supplied for 2 minutes after the start of the wash to supplement the water the laundry has absorbed.

Finish

The washing will be finished according to the delayed time.

### Note

- If the lid is open, the machine will not work, and an alarm signal will alarm to remind you to close the lid.
- To select washing program, spinning time, WATER LEVEL or HOT/COLD manually, press the DELAY START (RESERVATION) button and select the desired option. Then press the START/PAUSE button.
- When the laundry cannot be taken out immediately after the wash program ends, it is better to omit the spinning program. (The laundry will be wrinkled if left for a long time after spinning.)

# Option

One or more OPTIONS (Extra Rinse, Gentle spin) can be selected for FUZZY and JEAN washing program. Wash program is changed as follows according to selected OPTIONS. "AIR DRY" can be selected, after turning on the power and "AIR DRY" times can be changed by pressing the "OPTION" button.

## AIR DRY


This cause is used to air dry of your laundry and tub dry

### 1 Press the power button




• Turn Power on.

### 2 Press the Option button until above AIR DRY light is on.

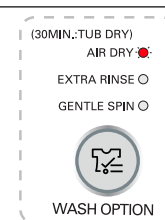

### 3 Press the START/PAUSE button.

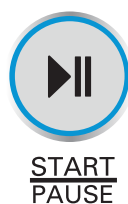

### 4 Closed the lid.

## NOTE

#### ■ Select "Air Dry" 30min → Tub Dry

- Use this mode to keep inner tub from getting moldy caused by remaining moisture.
- Do not place any laundry inside tub.
- Use this mode once a week.

Caution) For better performance, put drain hose down to the floor so that water inside will be completely drained out.

#### ■ Select "Air Dry" above 1 hour

- Use this mode to reduce the drying time by minimizing remaining moisture on the laundry.
- In general, this is very effective on synthetic items(100% polyester).
- Do place laundry which is evenly distributed(Under 2kg).
- For normal clothes : Select 1 hour
- For synthetic items(100% polyester): Select 2 hours or 3 hours(on some models)

## EXTRA RINSE

Gives additional one deep rinse

eg.) If you want EXTRA RINSE, **you must add fabric softener manually** when indication beep rings in the final rinse. This maximize the fabric softener function.

## GENTLE SPIN

Gives GENTLE SPIN instead of normal spin.



## Other Option Washing

When you only need the Wash, Wash/Rinse or Rinse cycles, these can be set manually

- 1 Press the **AUTO OFF (POWER)** button to turn power on.



- 2 『Wash』, 『Wash+Rinse』, 『Rinse』, 『Rinse+Spin』, 『Spin』 only options



PROCESS

- Press the **PROCESS** button until above Option Washing light is on. (refer to p15)
- When you want to only drain, wait until the water in the washing tub drains completely and then, turn off the power.

- 3 Press the **WATER LEVEL** button, to control the **WATER LEVEL** according to the amount of laundry. If you do not choose anything, it is set the Large **WATER LEVEL** automatically.



WATER LEVEL

(refer to page 14)

- 4 Add the laundry into the washing tub.

- 5 Press the **START/PAUSE** button.

START  
PAUSE

- 6 Add the Detergent and close the lid.

### Note

- When a **Wash, Wash/Rinse** or **Rinse** only option is selected, the water will not be drained off after the wash is completed.
- **If you do not specify the WATER LEVEL**, then Medium will be automatically selected.
- If only Rinse is selected, the process will start from Water Supply.



# Other Useful Functions

## Child Lock Function

If you want to lock all the keys to prevent settings from being changed by a child, you can use the child lock option.

### How to Lock

1 Press the **POWER** button.




- Turn Power on.

2 Press the **START/PAUSE** button to start washing.



- After all washing conditions are set according to the manual.

3 Press both the **PROCESS** button and the **PROGRAM** button simultaneously.

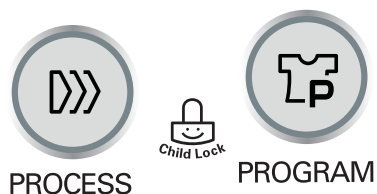

- During the wash program, all the buttons are locked until washing is completed or until the child-lock function is deactivated manually.
- “**CL**” and the remaining time will be displayed alternately in child-lock mode.

### How to Unlock

If you want to unlock during wash, press both the **PROCESS** and the **PROGRAM** button simultaneously again.

## Mute Option

If you want to use the washing machine without alarm signal sounds, press both the **WATER LEVEL** and **PROCESS** buttons simultaneously.

To make buzzer work, press both the **WATER LEVEL** and **PROCESS** buttons simultaneously one more time.


## Placing and Leveling

Please ensure that transit restraint has been removed before operating your machine.

### 1 Place the machine on a flat and firm surface which allows proper clearance.

We suggest a minimum clearance of 2 cm to the right side and left sides of the machine for ease of installation.

At the rear, a minimum clearance of 10 cm is suggested.

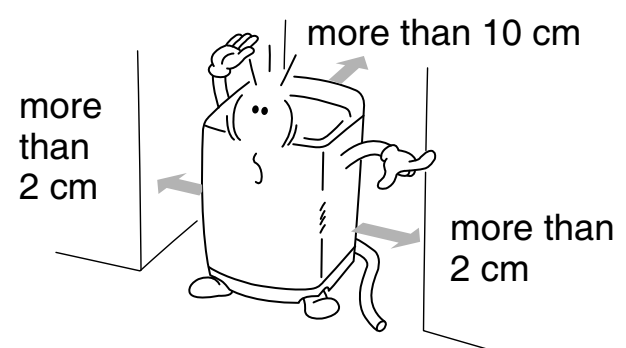

#### Caution


If the washer is installed on a uneven, weak or tilted floor causing excessive vibration, spin failure or “UE” error can happen to it.

It must be placed on a firm and level floor to prevent spin failure.

### 2 Check that the machine is level


Open the lid and look from above to see if it is same as shown.

Top view of the machine

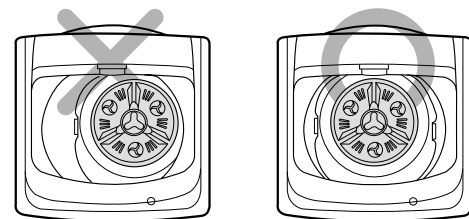


### 3 Leveling the machine

Lift the front of the washing machine and twist the Adjustable Leg until the washing machine is placed evenly.

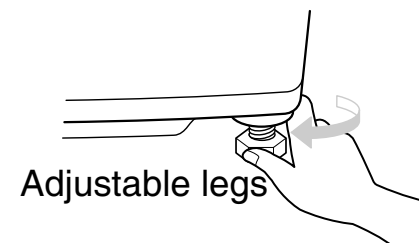

※ Installing the Anti-Rat Cover (option) Insert the anti-rat cover to be firmly fixed from the back or front of washing machine and screw it (1pcs or more on some models)

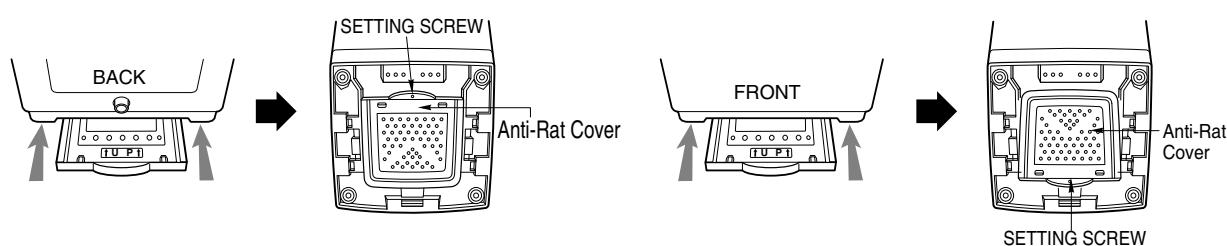

#### Caution

If the power is supplied from a cord extension set or generator, the cord extension set or electrical portable outlet device should be positioned so that it is not exposed to splashing or ingress of moisture.

## Connecting Water Supply Hose

Before connecting the Water Supply Hose to the water tap, check the hose type and then choose the correct instruction here under.

Note that the Water Supply Hose supplied may vary from country to country, Make sure to connect the blue inlet hose to the COLD water tap, and the orange inlet hose to the HOT water tap.


### Connecting Water Supply Hose to water tap

#### Normal Type

(Normal tap without thread & screw type inlet hose.)


#### 1 Untighten the screw

Untighten the screw of the connector so that the tap can be placed in the middle.

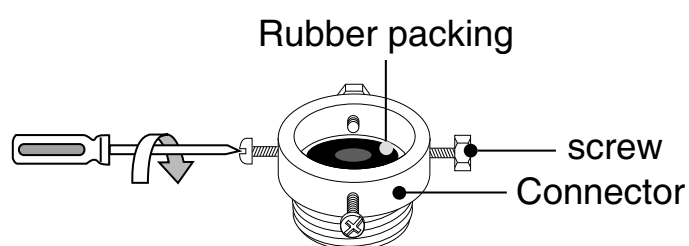


#### 2 Fixing the connector to the tap

Push the upper connector up till the rubber packing is in tight contact with the tap. Then tighten the 4 screws.

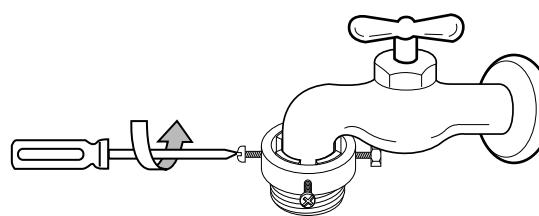


#### 3 Attach the water supply hose securely to the connector

Push the water supply hose vertically upwards so that the rubber seal within the hose can adhere completely to the tap.

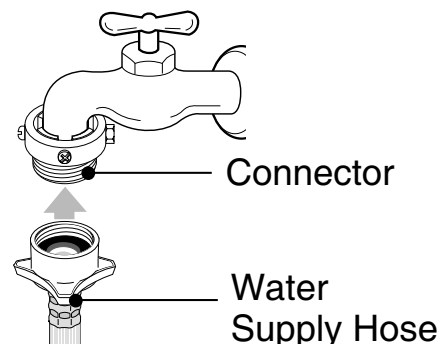


#### 4 Fixing the connector to the water supply hose

Attach the water supply hose to the connector and then tighten it by screwing it to the right.

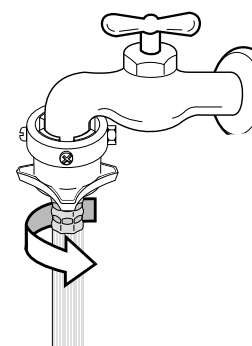

#### 5 Check the connection of water supply hose and the connector

After connecting the hose, open the tap to check for any water leakage. If the water leaks, close the tap and start again from step 1

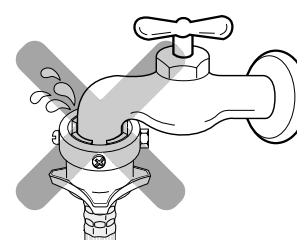

#### Attention


The washing machine is to be connected to the water mains using new hose-sets and old hose-sets should not be reused.

# Connecting Water Supply Hose

**Normal Type** (Normal tap without thread & one touch type inlet hose.)


## 1 Separate Middle connector from Water Supply Hose

Separate Middle connector from the Water Supply Hose by pulling the Pressing Rod and the Pressing Handle that is attached to the Water Supply Hose.

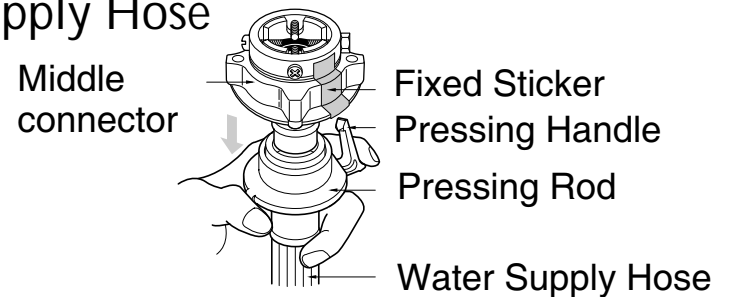


## 2 Loosen the fixed nuts to connect the connector to the tap

Untighten the screw of the connector so that the tap can be placed in the middle.

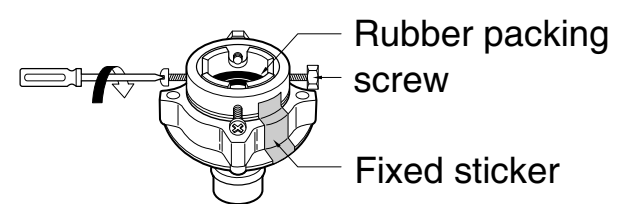


### Note

In case tap is too large.  
If the tap diameter is too large or is square, untighten the 4 screws and remove the guide plate. Then follow step 1.

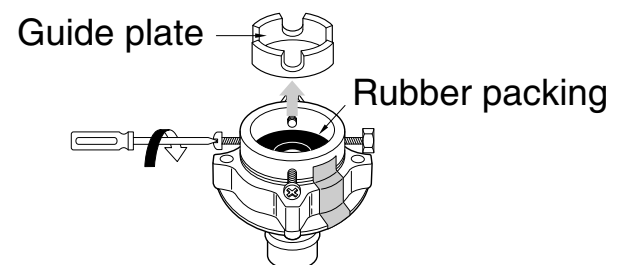


## 3 Fixing Connectors to the Tap

Push the upper connector up till the rubber packing is in tight contact with the tap. Then tighten the 4 screws.

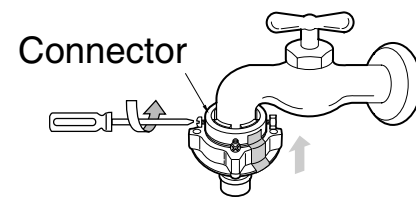


## 4 Fixing Upper Connector and Middle Connector

Remove the fixed sticker in between the Upper and Middle Connectors. Tighten the connectors by holding one connector and twist middle connector to the right.

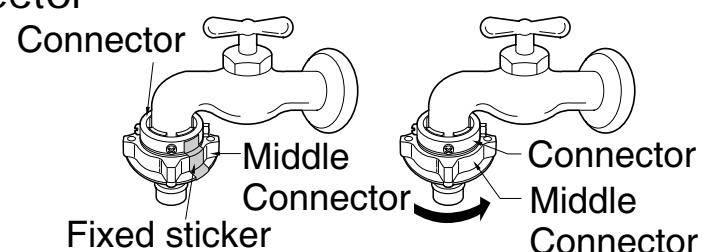


## 5 Connecting Middle Connector and Water Supply Hose

Press down the pressing rod of the Water Supply Hose which was separated from middle connector (refer to Step 1) and then join it to the middle connector.

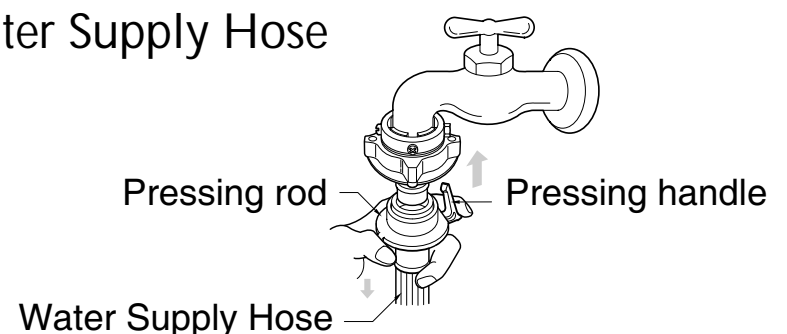

## 6 Check for water leakage


After connecting the hose, open the tap to check for any water leakage.  
If the connection leaks, close the tap and start again from step 1.  
If you skip step 1, water leakage may occur.

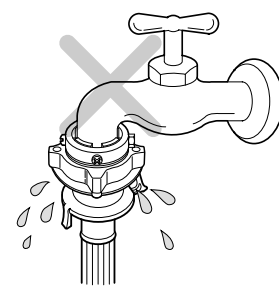

## Screw Type


### 1 Attach the water supply hose to the tap.

Push the water supply hose up so that the rubber packing within the hose can adhere completely to the tap.

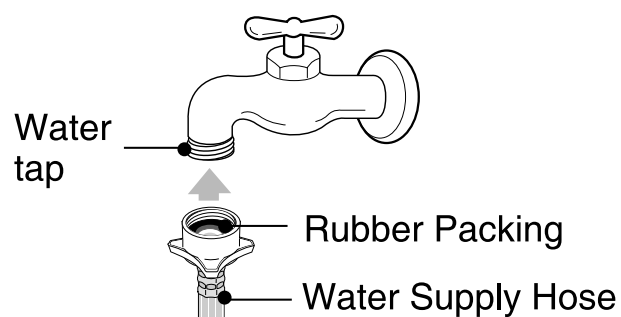


### 2 Connect the water supply hose to the tap.

Connect the water supply hose to the tap and then tighten it by screwing it to the right.

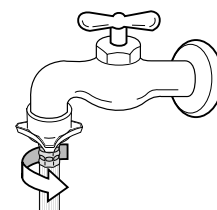


### 3 Check water leakage.

After connecting the hose, open the tap to check for any water leakage.

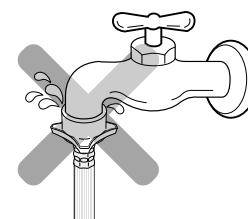


## Connecting Water Supply Hose to the machine

- Connect the water supply hose to inlet valve of the washing machine, and then lock it by turning the hose connecting part.

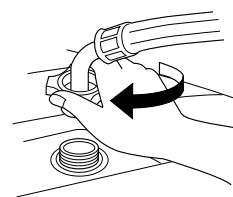

- Check to see if there is a rubber seal inside the connector.

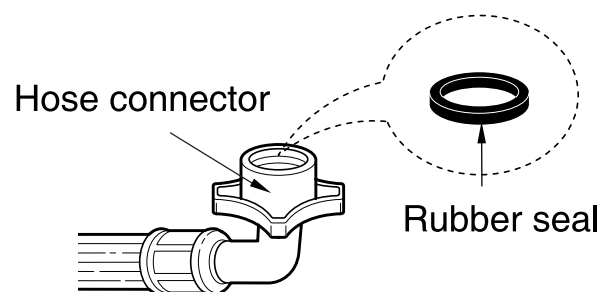


## Connecting Drain Hose


Before connecting Drain Hose, check your Drain Hose model and choose the correct instructions.

### Pump Model

- 1 Fit the end of the drain hose to the outlet of the drain pump and tighten the clamp.

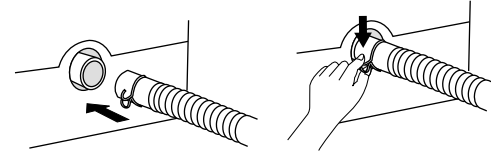

- 2 Put the other end of the drain hose over the standpipe or wash tub.

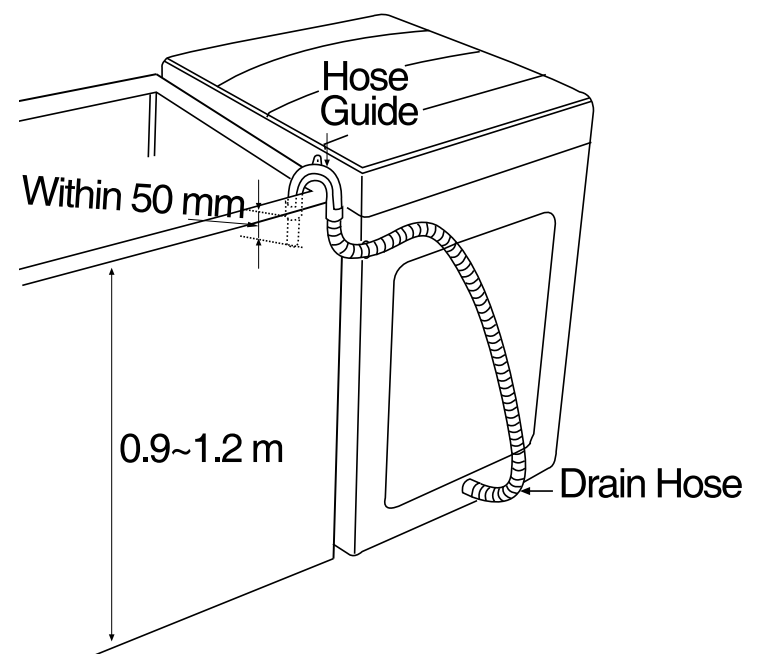


### Note


- To prevent siphoning, the drain hose should not extend more than 50 mm from the end of the hose guide.
- The discharge height should be approximately 0.9 ~ 1.2 m from the floor.

### Non-Pump Model


- 1 Before connecting  
Ensure that the hose clip is set as indicated here.

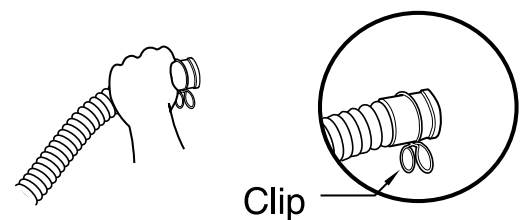

- 2 Connect the Elbow Hose  
Push the elbow hose toward the body of the washing machine.

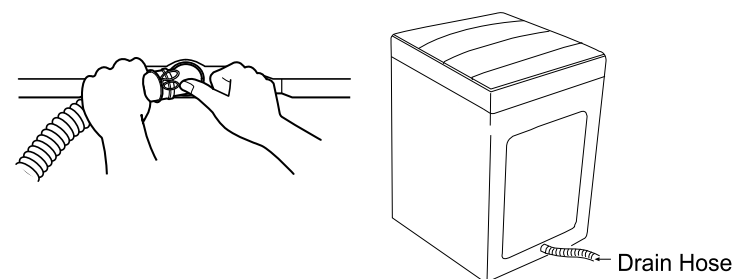

- 3 Place the Drain Hose  
To change the direction of the hose, pull out the elbow hose and change the direction.  
Repeat Step 2.

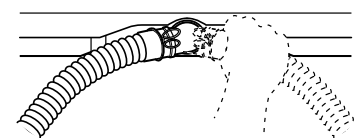


## Grounding Method

Earth wire should be connected.

If the earth wire is not connected, there is possible a danger of electric shock caused by the current leakage .

### Grounding Method with Ground insert space Terminal

If the AC current outlet has a ground terminal, then separate grounding is not required. Note that AC power outlet configurations may differ from country to country

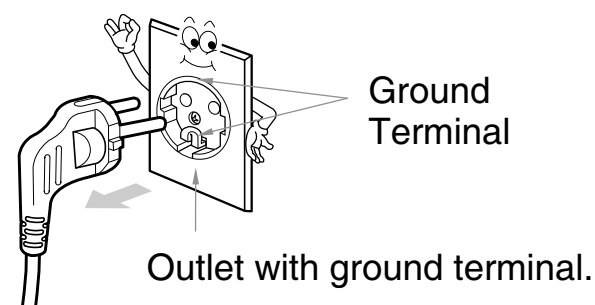

#### Caution


##### CAUTION concerning the Power Cord

Most appliances recommend they be placed upon a dedicated circuit; that is, a single outlet circuit which powers only that appliance and has no additional outlets or branch circuits. Check the specification page of this owner's manual to be certain. Do not overload wall outlets. Overloaded wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension cords, frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation are dangerous. Any of these conditions could result in electric shock or fire. Periodically examine the cord of your appliance, and if its appearance indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the appliance, and have the cord replaced with an exact replacement part by an authorized servicer. Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance.

### Other Grounding Method


#### Burying Copper Plate

Connect the Ground Wire to a Ground Copper Plate and bury it more than 75cm in the ground.

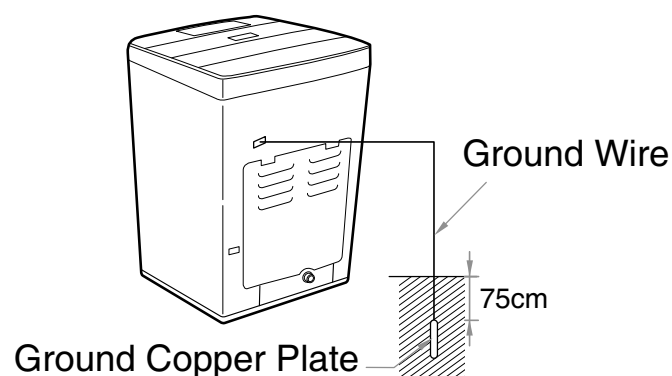


#### Using Ground Wire

Connect the ground Wire to the socket provided exclusively for Grounding.

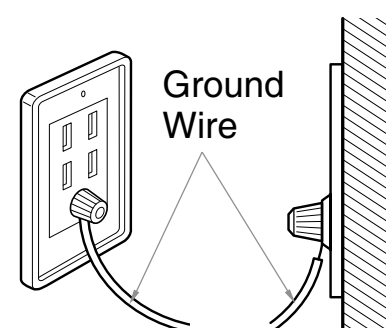

#### Using a Short Circuit Breaker

If grounding methods described above are not possible, a separate circuit breaker should be employed and installed by a qualified electrician

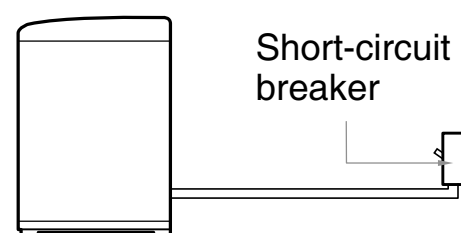

#### Caution

- To prevent a possible explosion, do not connect ground to a gas pipe
- Do not connect ground to telephone wires or lightning rods. This may be dangerous during electrical storms
- Connecting ground to plastic has no effect
- Ground wires should be connected when an extension cord is used.

# Cleaning and Maintenance

## Cold water washing

- If you always use COLD water, we recommend that a WARM or HOT wash be used at a regular intervals e.g. every 5th wash should be at least a WARM one.

## When you have finished


- Turn off taps to prevent the chance of flooding should a hose burst.
- Always unplug the power cord after use.

When water supply into the tub is not clean or the filter is clogged with particles (such as sand), clean the filter in the inlet valve occasionally.


(The figure of power cord and water tap may vary according to the country)

## To Clean the Filter in the Inlet Valve


- 1** Close the tap before turning off the power. Select both HOT/COLD and then press the [START/PAUSE] button to remove water from the machine completely.



- 2** Turn off the power before pulling out the cord.

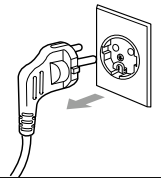

- 3** After removing the water supply hose pull out the filter. Then use a brush to clean the filter.

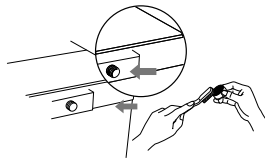


- 4** Replace the filter after cleaning it.

### Caution


- Before cleaning the filter, the impurities in the water supply hose should be removed.

## To Clean the Lint Filter


- 1** Pull out the lint filter from the tub in the direction shown below.

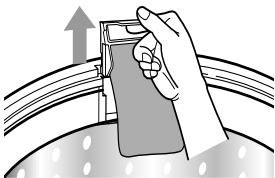

- 2** Turn the net inside out to clean the filter and rinse it with water.

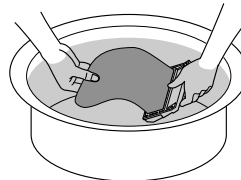

- 3** Replace- the filter to the original location. Push the lip of the filter until a pop sound is heard.

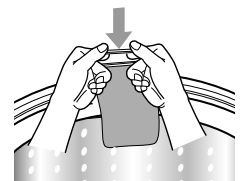


### Note


- If the lint filter is torn or damaged, purchase a new one from LG service center.

## To Clean the Pump casing (for pump model)


- 1** Place a towel on the floor under the drain pump cap. Excess water may flow out.

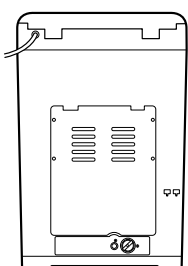


- 2** Turn the cap counter-clockwise and pull it out.

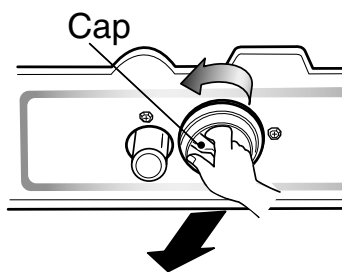

- 3** Remove any foreign objects and fluff inside pump casing and from the filter.

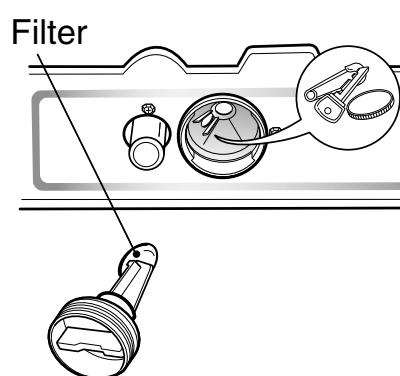

- 4** Replace the cap. Insert the filter along the guide ribs inside the pump casing. Filter must face the guide ribs inside pump casing and securely turn the cap clockwise.

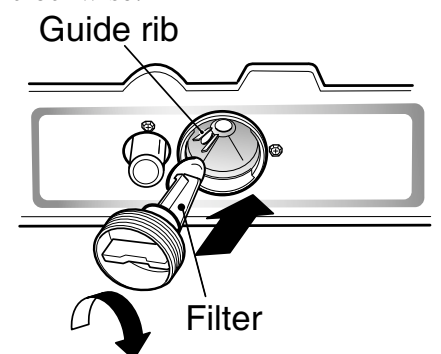

### Caution

- Check if water leaks after reassembling. (The Rubber ring is in the cap)



### When there is a fear of freezing

- Close the water taps and remove the Water Supply Hose.
- Remove the water which remains in the water supply.
- Lower the drain hose and drain the water in the bowl and the drain hose by spinning.

### If frozen

- Remove the water supply hose, and immerse it in HOT water at approx.. 40°C.
- Pour approx.. 2 liters of HOT water at approx.. 40°C, into the bowl and let it stand for 10 minutes.
- Connect the water supply hose to the water tap and confirm that the washing machine performs the supply and drainage of water.

**Wash Inner-tub** Leave the lid open after washing to allow moisture to evaporate. If you want to clean the inner-tub use a clean soft cloth dampened with liquid Detergent, then rinse. (Do not use harsh or gritty cleaners.)

**Inlet Hoses** Hoses connecting washer to faucet should be replaced every 5 years.  
**Exterior** Immediately wipe off any spills. Wipe with damp cloth. Try not to hit surface with sharp objects.

**Long Vacations** Be sure water supply is shut off at faucets. Drain all water from hoses if weather will be below freezing.

## Cleaning the Inside of your Washer

If you use fabric softener or do regular COLD water washing, it is very important that you occasionally clean the inside of your washer.

- Fill your washer with HOT water.
- Add about two cups of a powdered Detergent that contains phosphate.
- Let it operate for several minutes.
- Stop the washer, open the lid and leave it to soak overnight.
- After soaking, drain the washer and run it through a normal cycle.

Or use TUB CLEAN PROGRAM periodically.

We do not recommend that you wash clothes during this procedure.

## Products that might damage your washing machine

- Concentrated bleaches and diaper sanitizer will cause damage to the paintwork and components of your washer.
- Hydrocarbon solvents i.e. petrol, paint thinners and lacquer thinners, etc. can dissolve plastic and blister paint (Be careful when washing garments stained with these solvents as they are flammable DO NOT put them in washer or dryer.)
- Some pretreatment sprays or liquids can damage your washer's control panel.
- Use of dyes in your washer may cause staining of the plastic components. The dye will not damage the machine but we suggest you thoroughly clean your washer afterwards. We do not recommend the use of dye strippers in your washer.
- Do not use your washer lid as a work surface.

## Common washing problems








Many washing problems involve poor soil & stain removal, residues of lint and scum, and fabric damage. For satisfactory washing results, follow these instructions.

### WASH PROBLEM


Problems	Possible Causes	Solutions & Preventive Measures
Poor soil removal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Not enough Detergent</li> <li>• Wash Water Temperature too low.</li> <li>• Overloading the washer</li> <li>• Incorrect wash cycle</li> <li>• Incorrect sorting</li> <li>• Do not pretreat stain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use correct amount of Detergent for load size, amount of soil and water Hardness.</li> <li>• Use WARM or HOT water for normal soil. Different Water Temperature may be required according to soil type. (<i>refer to page 10</i>)</li> <li>• Reduce load size.</li> <li>• Wash with JEAN or SPEEDY SOAK &amp; JEAN wash cycle for heavy soiled laundry.</li> <li>• Separate heavily soiled items from lightly soiled ones.</li> <li>• Pretreat stain and heavy soil according to directions shown on page 9.</li> </ul>
Blue Stains	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undiluted fabric softener dispensed directly onto fabric</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rub the stain with bar soap. Wash.</li> <li>• Do not overfill fabric softener dispenser and do not pour liquid fabric softener directly onto fabric. See page 12 for more instructions.</li> </ul>
Black or gray marks on clothes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A buildup caused by the interaction of fabric softener and Detergent can flake off and mark clothes</li> <li>• Not enough Detergent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keep the recommendations against Scrud(waxy buildup). (<i>refer to scrud page 12.</i>)</li> <li>• Use correct amount of Detergent for load size, amount of soil and water Hardness.</li> </ul>
Yellow or brown rust stains	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iron or manganese in water supply, water pipes, or water heater</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• To restore discolored load of whites, use rust remover safe for fabric.</li> <li>• Install nonprecipitating water softener or an iron filter in your water supply system for an ongoing problem.</li> <li>• Before washing, run water for a few minutes to clear lines.</li> </ul>
Lint	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incorrect sorting</li> <li>• Tissues left in pocket</li> <li>• Overloading the washer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wash lint givers eg towels, flannelette sheets, separately from lint collectors eg synthetic fabrics and remove tissues in pockets before wash. See page 9 for sorting and caring before loading.</li> <li>• Do not overload the washer</li> </ul>
Residue or Detergent	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Overloading the washer</li> <li>• Undissolved Detergent</li> <li>• Use too much Detergent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do not overload the washer.</li> <li>• Some Detergents need to be pre-dissolved, check the Detergent instructions. Try pre-dissolving the Detergent.</li> <li>• Increase Water Temperature using HOT water safe for fabric.</li> <li>• Use proper amount of Detergent.</li> </ul>
Holes, tears, or snags	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incorrect use of chlorine bleach.</li> <li>• Unfastened zippers, hooks, buckles</li> <li>• Ribs, tears and broken threads</li> <li>• Overloading the washer</li> <li>• Degradation of fabric</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Never pour chlorine bleach directly on fabric. See page 11 for adding liquid bleach.</li> <li>• Fasten zippers, hooks, and buckles.</li> <li>• Remove objects in pockets. See page 9 for caring before loading.</li> <li>• Do not overload the washer.</li> </ul>

# Troubleshooting

Before calling for service, check the problem against the list bellows.

Symptom	Error Message	Check up
Water Supply Failure		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Is the water tap shut off?</li> <li>• Is the water supply cut off ?</li> <li>• Is the tap or water supply hose frozen ?</li> <li>• Is the water pressure low or is the filter of the inlet valve clogged with impurities?</li> <li>• Is the Hot hose connected to cold?</li> <li>• Is the Cold hose connected to hot?</li> </ul>
Drainage Failure		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Is the drain hose positioned correctly?</li> <li>• Is the drain hose bent or placed too high?</li> <li>• Is the internal part of the hose or drain pump (only pump model) clogged with impurities?</li> <li>• Check if electric power has gone off.</li> </ul>
Spin Failure		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Is the laundry evenly balanced?</li> <li>• Is the washing machine placed on a flat surface?</li> </ul>
Door(Lid) Open		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Is the lid closed?</li> </ul>
Internal sensing failure		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Please call your nearest LG Electronics service center for help.</li> </ul>
Power failure		
Overflow failure		

# S pecification

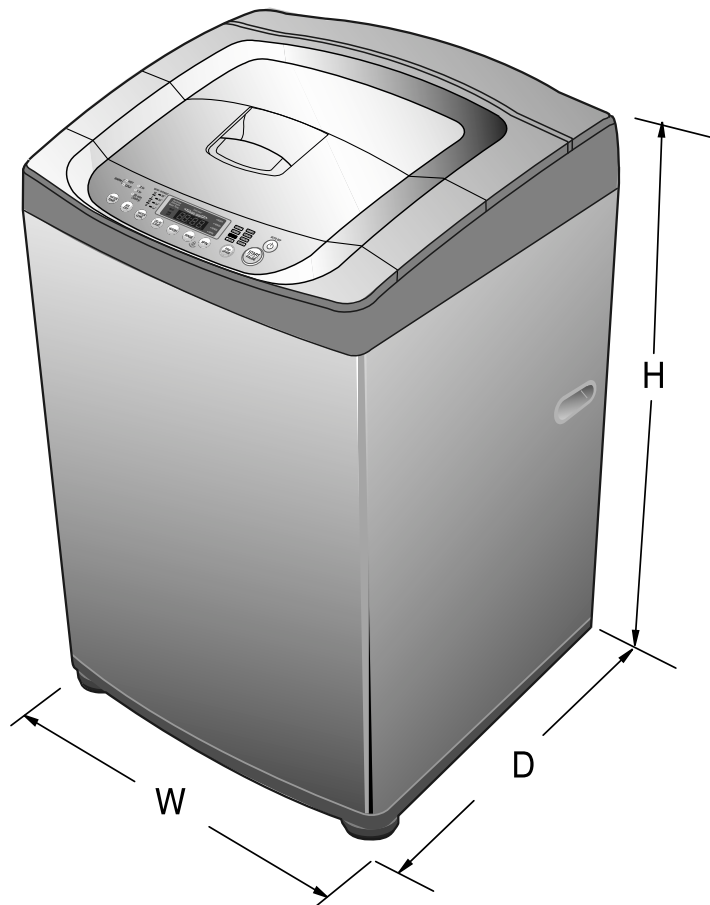

Model	WFC1112ET
Voltage & Frequency	120 V ~ 60 Hz
Power Input	580 W
Rate Output	150 W
Water tap pressure	30 - 800 kPa (0,3 kgf / cm <sup>2</sup> - 8,0 kgf / cm <sup>2</sup> )
RPM of Motor	135 rpm
Product Capacity	41 kg
Dimension	590(W) x 606(D) x 958(H)
Water consumption	145 <i>l</i>
Wash Capacity	10,5 kg

※ In our continuing effort to improve the quality of our appliances, it may be necessary to make changes to the appliance without revising this manual.

# Memo


# Memo









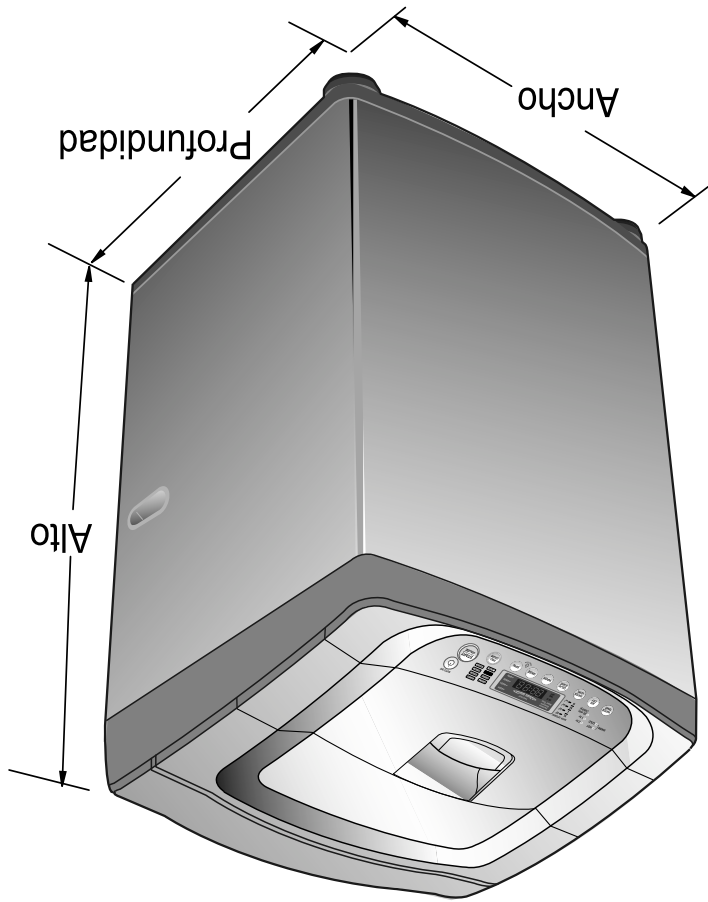



# Especificación



Modelo	WFC112ET
Voltaje y frecuencia	120 V ~ 60 Hz
Potencia nominal	580 W
Salida del motor	150 W
Rango de presión de Alimentación del agua	30 - 800 kPa (0,3 kgf / cm <sup>2</sup> - 8,0 kgf / cm <sup>2</sup> )
Velocidad de centrifugado	135 revoluciones por minuto
Peso del producto	41 kg
Dimensiones	590(Anchura) x 606(Profundidad) x 958(Altura) mm
Cantidad de consumo de agua estándar	145 l
Capacidad de Lavado	10,5 kg

\* El diseño y especificaciones pueden ser variadas sin aviso para mejorar la calidad del producto.

## PROBLEMA DE OPERACIÓN

Síntoma	Mensaje de error	Posibles causas y soluciones
Falla en el suministro de agua		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esta cerrada la llave de agua?</li> <li>• Esta cortado el suministro de agua?</li> <li>• Están la llave o la manguera de suministro de agua congeladas?</li> <li>• Es muy baja la presión de agua o está obstruido el filtro de la válvula de entrada con impurezas?</li> <li>• Esta seleccionado Caliente/Frío en Caliente cuando la manguera está conectada a Frío?</li> <li>• Esta la manguera Caliente conectada a Frío?</li> </ul>
Falla en el drenaje		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esta la manguera de drenaje ubicada correctamente?</li> <li>• Esta la manguera de drenaje doblada o puesta muy alta?</li> <li>• Esta la parte interior de la manguera o la bomba de drenaje (sólo el modelo con bomba) obstruida con impurezas?</li> <li>• Revise si la energía eléctrica se ha cortado.</li> </ul>
Falla en el centrifugado		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esta equilibrada la carga de lavado?</li> <li>• Esta la lavadora puesta en una superficie plana?</li> </ul>
Puerta (tapa) abierta		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cierre la puerta (tapa).</li> </ul>
Detección de nivel anormal		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pida ayuda al servicio técnico.</li> </ul>
Nivel de potencia anormal		
Nivel de sobreflujo anormal		

## Problemas Comunes de Lavadora

La mayor parte de los problemas de lavado trae los resultados tales como la eliminación no suficiente de suciedad, manchas, residuos de pelusas y espumas y el da o a la lavandería. Para un resultado satisfactorio del lavado, siga las instrucciones siguientes :

### PROBLEMAS DEL LAVADO

Problemas	Causas Posibles	Solución y Medidas Preventivas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminación no-suficiente</li> <li>• Temperatura del agua demasiado baja</li> <li>• Demasiado lavandería</li> <li>• Ciclo incorrecto</li> <li>• Clasificación incorrecta</li> <li>• No pre-tratar las manchas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use la cantidad correcta de detergente de acuerdo con la cantidad de lavandería, intensidad de suciedad y la dureza del agua.</li> <li>• Use el agua calurosa o caliente para la suciedad normal.</li> <li>• a temperatura diferente de agua será reñverda de acuerdo con el tipo de suciedad. Véase la página 111</li> <li>• eduzca la cantidad de lavandería.</li> <li>• ave usando el ciclo de al veros o Mojada emoyo rápido y al veros para la lavandería de suciedad pesada.</li> <li>• Separe los artículos muy sucios desde los poco sucios.</li> <li>• Pre-trate las manchas y suciedad pesada de acuerdo con las instrucciones mostradas en la página 111.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frote las manchas con el jabón. Véase.</li> <li>• o llene excesivamente el distribuidor del suavizante de tejido y no vierta directamente el suavizante de tejido al lavado.</li> <li>• Véase la página 111 para más instrucciones.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manchas Azules</li> <li>• El suavizante de tejido no diluido distribuye</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para recuperar el color de los artículos blancos, use el eliminador de manchas seguro para el tejido.</li> <li>• Instale el suavizante de tejido no precipitado o el filtro de hierro dentro de su sistema de suministro del agua para resolver el problema.</li> <li>• antes de lavar, suministre el agua por unos minutos para limpiar las líneas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uarde las recomendaciones contra Scrud construcción de cera. Véase la página 111</li> <li>• Use la cantidad correcta de detergente para la cantidad y la correspondiente de lavandería, intensidad de suciedad y la dureza del agua.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marcas Negras o Grises sobre la lavandería</li> <li>• Una construcción de cera causada por la interacción del suavizante de tejido y el detergente puede ser quedada y marcada a la lavandería</li> <li>• Detergente no-suficiente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El hierro o el manganeso dentro del agua suministrada, pipas del agua o calentador del agua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ave los productores de pelusas como toallas, flanela de algodón separadamente de los coleccionistas de pelusas como tejidos sintéticos y salúe el tisu desde los bolsillos antes de empezar el lavado. Véase la página 111 para la clasificación de la lavandería antes de empezar el lavado.</li> <li>• o ponga demasiado lavandería.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manchas Amarillas o de Marrón</li> <li>• El hierro o el manganeso dentro del agua suministrada, pipas del agua o calentador del agua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clasificación incorrecta</li> <li>• Tisu quedado en el bolsillo</li> <li>• Demasiado lavandería</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ue la cantidad apropiada de detergente para el tejido.</li> <li>• Ice la temperatura de agua usando el agua caliente segura disolver el detergente.</li> <li>• Igunos detergentes se necesitan ser pre-disolto, por lo tanto, chee las instrucciones de detergente. Intente a pre-disolto el detergente.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Residuo o Detergente</li> <li>• Demasiado lavandería</li> <li>• Detergente no-disuelto</li> <li>• Uso del detergente excesivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso incorrecto del blanqueador de cloro</li> <li>• Cremallera, corchete y hebilla no cerradas perfectamente</li> <li>• Costillas, rasgones e hilos rotos</li> <li>• Demasiado lavandería</li> <li>• Degradación de tejidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ue la cantidad apropiada de detergente para el tejido.</li> <li>• Ue la temperatura de agua usando el agua caliente segura disolver el detergente.</li> <li>• Igunos detergentes se necesitan ser pre-disolto, por lo tanto, chee las instrucciones de detergente. Intente a pre-disolto el detergente.</li> <li>• Ue la cantidad apropiada de detergente para el tejido.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agujeros, rasgones</li> <li>• Uso incorrecto del blanqueador de cloro</li> <li>• Cremallera, corchete y hebilla no cerradas perfectamente</li> <li>• Costillas, rasgones e hilos rotos</li> <li>• Demasiado lavandería</li> <li>• Degradación de tejidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ue la cantidad apropiada de detergente para el tejido.</li> <li>• Ice la temperatura de agua usando el agua caliente segura disolver el detergente.</li> <li>• Igunos detergentes se necesitan ser pre-disolto, por lo tanto, chee las instrucciones de detergente. Intente a pre-disolto el detergente.</li> <li>• Ue la cantidad apropiada de detergente para el tejido.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ue la cantidad apropiada de detergente para el tejido.</li> <li>• Ice la temperatura de agua usando el agua caliente segura disolver el detergente.</li> <li>• Igunos detergentes se necesitan ser pre-disolto, por lo tanto, chee las instrucciones de detergente. Intente a pre-disolto el detergente.</li> <li>• Ue la cantidad apropiada de detergente para el tejido.</li> </ul>

## Cuando hay un riesgo de conhelación

- Cierre el grifo y quite la Manguera del Suministro del Agua
- Elimine el agua que se queda dentro del camino de suministro del agua.
- Baje la manguera de desagüe y quite todo el agua dentro de cazoleta y la manguera de desagüe haciendo el centrifugado.

## En el caso de conhelamiento

- Quite la manguera de suministro del agua y la sumerja dentro del agua caliente de la temperatura de unos 40°C
- Eche unos 2 litros del agua caliente de la temperatura de unos 40°C dentro de cazoleta y la mantenga en ese estado durante 10 minutos.
- Conecte la manguera de suministro de agua al grifo y asegúrese si funciona bien el suministro y desagüe del agua.

## limpieza del Tambor

Mantenga abierta la tapa del tambor después de lavado para permitir la evaporación de la humedad. Si usted quiere limpiar el tambor, use un tejido suave y limpio mojado por el detergente líquido y lo enjuague. (No se use los productos de limpieza duros o arenáceos.)

Las mangueras de la lavadora conectadas al grifo deben ser reemplazadas cada 5 años.

limpie inmediatamente las manchas. Limpie con un tejido mojado. No intente a golpear la superficie de lavadora con los objetos puntiagudos.

Asegúrese si el suministro del agua está cortado del grifo. Desagüe todo el agua desde las mangueras cuando el clima pueda ser congelado.

## Manguera de Entrada del Agua

### Exterior

### Vacaciones de Largo Período

## limpieza del Interior de su Lavadora

Si usted usa el suavizante de tejido o hace regularmente un lavado con el agua fría, es muy importante limpiar periódicamente el interior de su lavadora.

- Llene su lavadora con el agua caliente.
- Añada las dos copas de detergente en polvos que contiene fosfato.
- Haga operar durante unos minutos.
- Pare el funcionamiento de lavadora, abra la tapa y manténgala mojada durante toda la noche.
- Después de la mojada, desagüe el agua de lavadora y funcione todo el ciclo del aparato.

O bien, use el Programa Limpieza Tambor periódicamente.

No le recomendamos que usted limpie el tambor con el tejido durante este proceso.

## Productos que posiblemente da en su maquina lavadora

- Blanqueadores concentrados y zantizador de pañales causaran daño en la pintura y componentes de su lavadora
- Solventes de hidrocarburo : ejm. Petróleo, diluyentes, etc. pueden disolver el plástico y arruinar la pintura.
- (Tenga cuidado de no lavar prendas con estos solventes ellos son inflamables NO los ponga en la lavadora ni secadora.)
- Algunos pre-tratamientos en sprays o líquidos pueden dañar el panel de control de su lavadora.
- El uso de tinturas en su lavadora puede causar manchas en los componentes del plástico. La tinta no dañara su máquina pero nosotros le sugerimos limpiar prolijamente su lavadora. No recomendamos el uso de tinturas de limpieza en su lavadora.
- No use la tapa de su lavadora como mesa de trabajo.

# Limpieza y Mantenimiento

## Lavado con agua fría

Si usted usa siempre agua fría, le recomendamos usar agua tibia o caliente a intervalos regulares. Si cada lavados a lo menos deberá ser con agua tibia

### Cuando usted finalizo el lavado

- Evitar las llaves para prevenir posibles inundaciones si se abre la manguera inesperadamente.
- Siempre desenchúfela desde el toma corriente cuando no la use.

Cuando el suministro de agua al tambor no es limpio o el filtro se obstruye con partículas (arena, piedrecillas...), limpie el filtro de la válvula de entrada ocasionalmente. La forma del cable eléctrico y de la llave de agua puede variar de acuerdo al país

## Para limpiar el filtro en la válvula de entrada

- 1 Cierre la llave antes de apagar la energía eléctrica. Seleccione caliente/fría y luego presione el botón [INICIO/PAUSA] para sacar el agua completamente.
- 2 Apague la energía eléctrica antes de desenchufar el cable eléctrico.

- 3 Después de desconectar la manguera de suministro de agua saque el filtro. Luego usa una escobilla para limpiar el filtro.
- 4 Vuelva a poner el filtro después de limpiarlo.

### Precaución


- Antes de limpiar el filtro, deben removerse las impurezas en la manguera de suministro de agua.

## Para limpiar el filtro de pelusas

- 1 Tire el filtro de pelusas del tambor en la dirección que se muestra.
- 2 Gire la red de adentro hacia afuera para limpiar el filtro y enjuáguelo.
- 3 Vuelva a poner el filtro en la misma ubicación. presione el borde del filtro hasta que se escuche un chasquido.

## Limpie la bomba casing (cuando el drenado sea malo)

- 1 Si usted ve una toalla en el piso bajo el casco de la bomba de agua, ya que podría ocurrir un exceso de agua.
- 2 Gire la tapa de la bomba en el sentido de los relojes, y tire hacia afuera.
- 3 Saque cualquier objeto extraño o pelusas que haya dentro de la bomba y sobre el filtro.
- 4 Vuelva a colocar la tapa. Inserte el filtro a lo largo de las canaletas guía dentro de la cubierta de la bomba. El filtro debe mirar hacia las canaletas guía dentro de la cubierta de la bomba. Luego gire fuertemente la tapa de la bomba en el sentido de las manecillas del reloj.

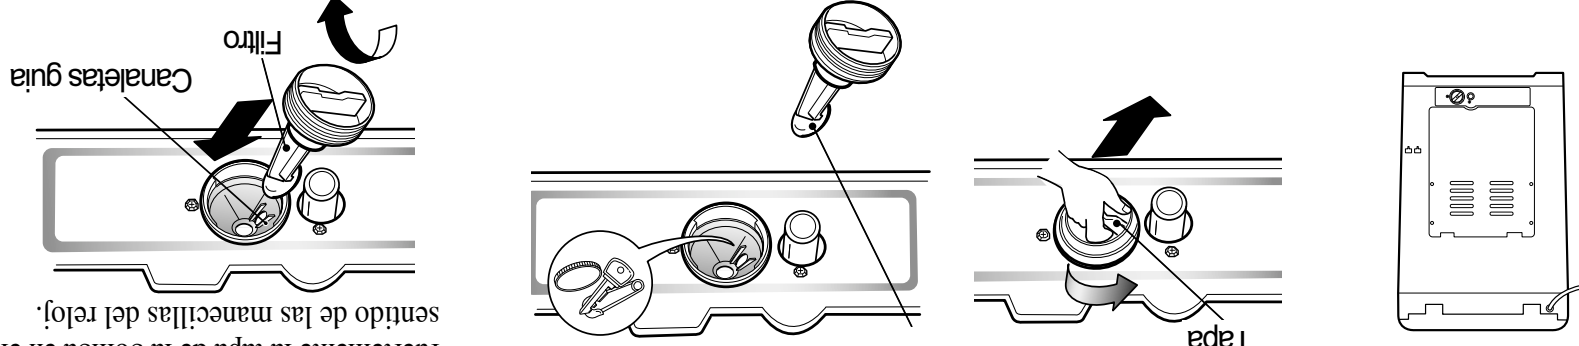

- Cuando el filtro para pelusas se encuentre gastado, etc., póngase en contacto con un Centro de Servicio Técnico Autorizado de LG para obtener uno nuevo.

## Método de puesta a tierra


Debe conectarse un cable a tierra.

Si el cable a tierra no está conectado, hay un peligro de golpe eléctrico causado por la fuga de corriente de la lavadora.

### Método de puesta a tierra con tierra en el terminal

Si se usa un enchufe con terminal a tierra, no se requiere una puesta a tierra.

La forma del cable eléctrico y del terminal de tierra pueden variar según el país.

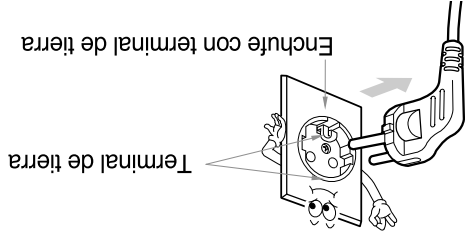

### Precaución

#### Precauciones de los Cordones de Enchufes

En la mayoría de los electrodomésticos se recomienda que sean puestos en un circuito que sea dedicado sólo para ellos; esto significa, un solo circuito de salida el cual sólo le da energía a ese electrodoméstico y no tiene salidas adicionales o sucursal de circuitos (otras sucursales de circuitos). Chequear la página de las especificaciones en este manual de usuario para estar seguro.


No se debe cargar la pared de las salidas de energía. Sobrecargar la pared de salida de energía es peligroso, también lo es tener la pared de salida de energía suelta o dañada, cordones de extensión, cordones deshilachados, o el aislamiento de cordones dañados o rajados. Cualquiera de estas condiciones pueden resultar en un corto circuito o un incendio. Periódicamente examine los cordones de sus electrodomésticos, y si parece que están dañados o deteriorados, desconéctelos, deje de usar el electrodoméstico, y reemplace el cordón con otro cordón de la mismas características de un servidor autorizado.

Proteger el enchufe y cordones de maltratos físicos o mecánicos, tales como ser doblados, retorcidos, peniscados, dañados con la puerta al cerrarla, o caminar por encima de los mismos. Prestarle una atención particular a los enchufes, en las paredes de salida de energía, y el punto de donde el cordón sale del electrodoméstico.

### Otro método de puesta a tierra

#### Barra de cobre a tierra (copper wire)

Conecte el cable a tierra a la barra de cobre a tierra. Plántela y entérrrela más de 75 cm

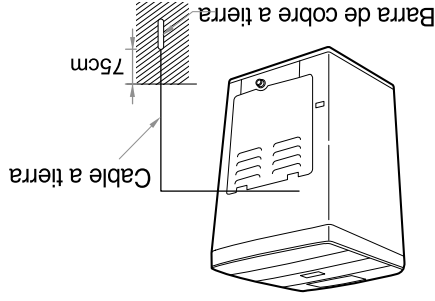


#### Cable a tierra

Conecte el cable a tierra al enchufe exclusivamente para puesta a tierra.

#### Interruptor de corto circuito

En el caso de instalación en un área donde no se pueda hacer puesta a tierra, compre un interruptor de corto circuito de la medida adecuada y conéctelo al enchufe.

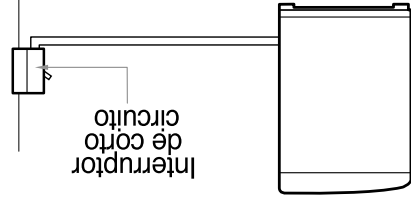


### Precaución

- No ponga a tierra a través de las cañerías de gas, hay riesgo de explosión.
- No conecte a tierra a través de los alambres del teléfono ni de un pararrayos; es peligroso en caso de rayos.
- No sirve poner a tierra a través de cañerías plásticas de agua.
- Los cables a tierra deben ser conectados cuando se use una extensión eléctrica.

# Conexión de la manguera de drenaje


Antes de conectar la manguera de drenaje, revise modelo de manguera de drenaje y escoja la instrucción correcta de las siguientes.

## Modelo con bomba

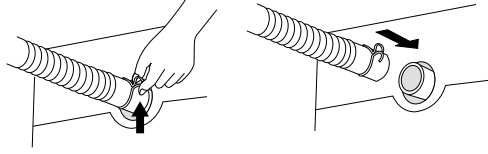

1 Ajuste el extremo terminado de la manguera de drenaje a la salida de la bomba de drenaje y apriete la abrazadera


2 Ponga el otro extremo de la manguera de drenaje sobre un depósito de agua o tina.

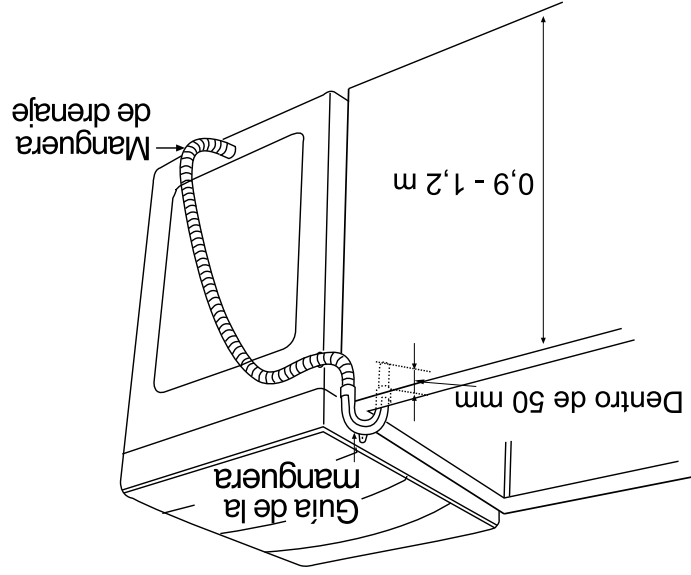

## Nota

- Para evitar la succión, la manguera de drenaje no debiera extenderse más de 50 mm del extremo de la guía de la manguera.
- La altura de descarga debiera ser aproximadamente 0,9-1,2 m del piso

## Modelo sin bomba

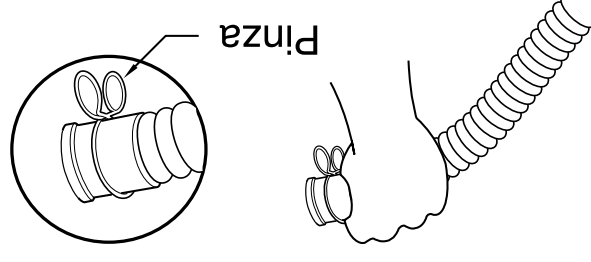


1 Antes de conectar

Asegúrese que la pinza y el resorte de la manguera están ubicados como en la figura.


2 Conecte el codo de la manguera

Presione el codo de la manguera hacia el cuerpo de la lavadora.

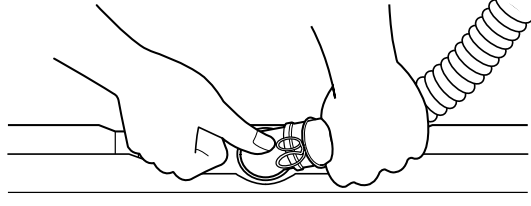

3 Ponga la manguera de drenaje


Para cambiar la dirección de la manguera, saque el codo y cambie la dirección. Repite el segundo paso.

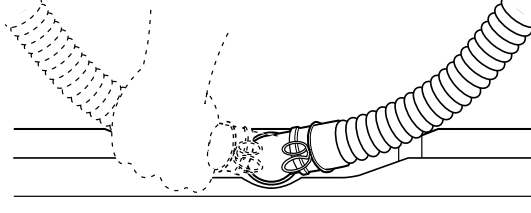


# Conexión de la manguera de suministro de agua

Tipo atornillada

**1** Ajuste la manguera de suministro de agua a la llave.  
 Presione la manguera de suministro de agua hacia arriba de tal forma que la empaquetadura de goma dentro de la manguera pueda adherirse completamente a la llave.

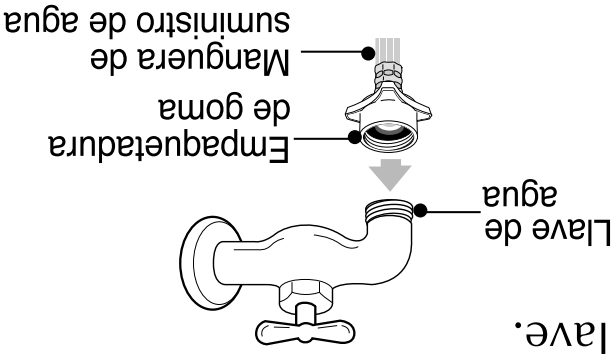


**2** Conecte la manguera de suministro de agua a la llave.

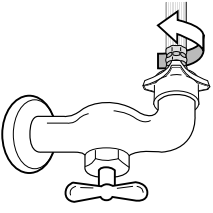


**3** Revise si hay fugas de agua.

Después de conectar la manguera, abra la llave para verificar que no haya pérdidas de agua.

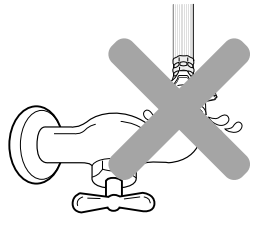


## Conecte la manguera de suministro de agua a la máquina

Conecte la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de la lavadora y aprétela girando su conector. Verifique para ver si hay un sello de goma del conector.

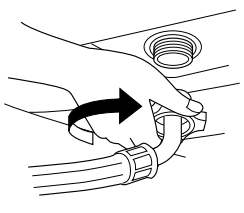

Verifique para ver si hay un sello de goma dentro del conector.

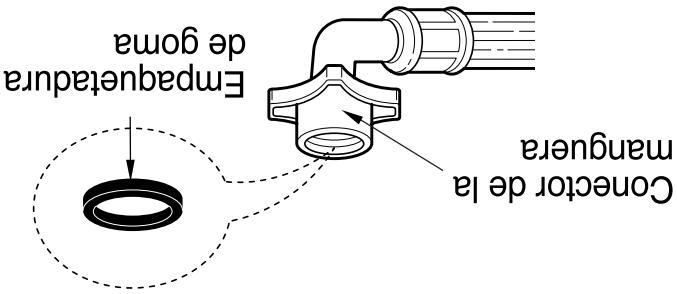




# Conexión de la manguera de suministro de agua

Otros tipos no normales (Llave normal sin hilo y manguera de entrada tipo de presión.)

1

Separe el conector del medio de la manguera de suministro de agua


Separe el conector del medio de la manguera de suministro de agua presionando el vástago de presión y la manilla de presión que está conectada a la manguera de suministro de agua mientras los presiona.

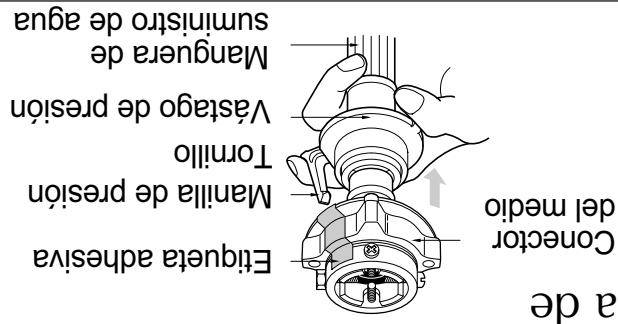


2

Afloje las tuercas para conectar el conector a la llave

Suelte el tornillo del conector de tal manera que la llave pueda ponerse en el medio

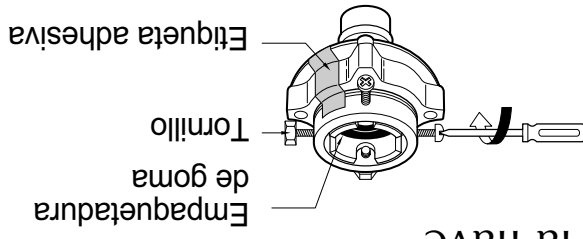


En caso de que la llave sea grande Si el diámetro de la llave es muy grande o si es cuadrado, abra los 4 tornillos, saque la placa guía y siga el primer paso.

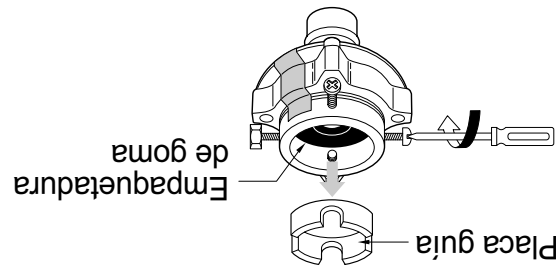

3

Fije los conectores a la llave


Presione el conector superior hasta que la empaquetadura de goma esté en estrecho contacto con la llave. Luego apriete los 4 tornillos.

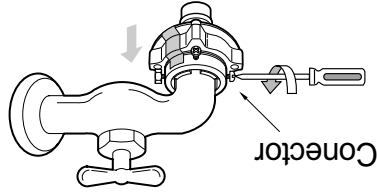

4

Fije el conector superior y el conector del medio


Saque la etiqueta adhesiva entre los conectores superior y del medio. Apriete los conectores tomando el superior y girando el conector del medio hacia la derecha.

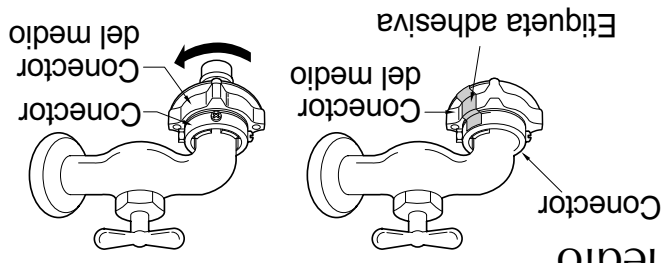

5

Conecte el conector del medio y la manguera de suministro de agua


Presione hacia abajo el vástago de presión de la manguera de suministro de agua que estaba separada del conector del medio (refiérase al primer paso) y júntela con el conector del medio.

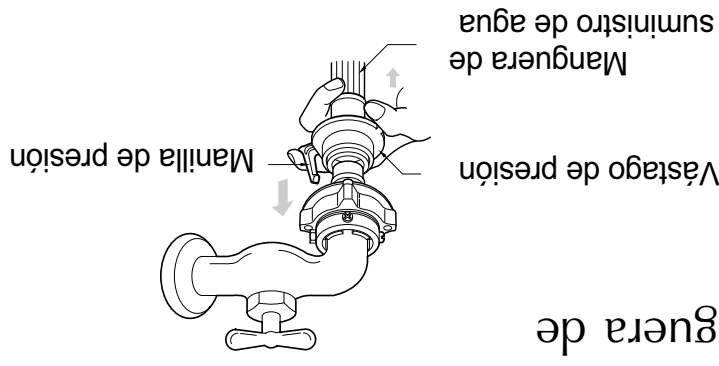

6

Revise por pérdidas de agua

Después de conectar la manguera, abra la llave para verificar si hay fugas de agua. En caso de una pérdida de agua, cierre la llave y comience de nuevo desde el primer paso. Si se salta el primer paso, puede causar una pérdida de agua.

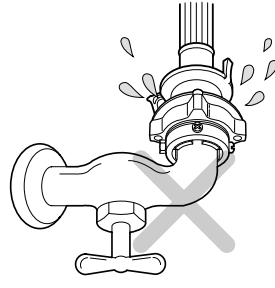

# Conexión de la manguera de suministro de agua

Antes de conectar la manguera de suministro de agua a la llave, revise el tipo de manguera y escoja la instrucción correcta. Las mangueras de suministro de agua pueden variar de acuerdo al país.

## Conexión de la manguera de suministro de agua a la llave


### Tipo normal

(Llave normal sin hilo y manguera de entrada atornillada).

1

Aflore el tornillo


Suete el tornillo del conector de tal forma que la llave se pueda poner en el medio.

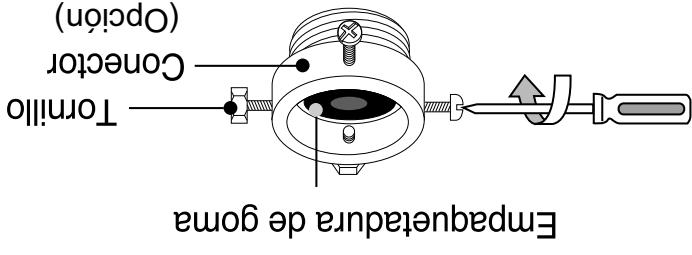

2

Fije el conector a la llave

Presione el conector superior hasta que la empaquetadura de goma esté en fuerte contacto con la llave. Luego apriete los 4 tornillos.

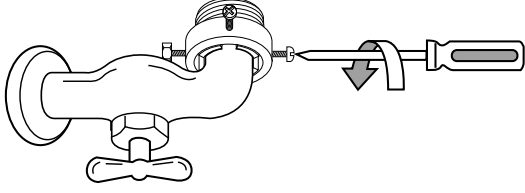


3

Conecte la manguera de suministro de agua al conector


Presione la manguera de suministro de agua verticalmente hacia arriba de manera que el sello de goma pueda adherirse completamente a la

Conecte la manguera de suministro de agua al conector y luego apriete su conector atornillándolo hacia la derecha.

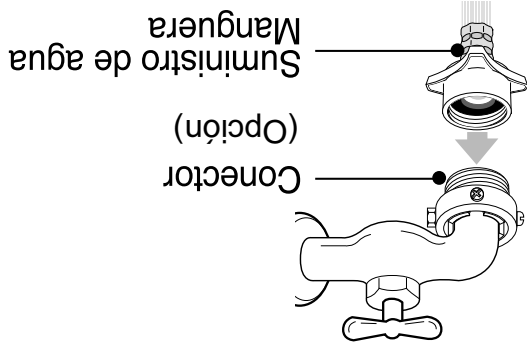

4


Fije el conector con el conector de la manguera de suministro de agua

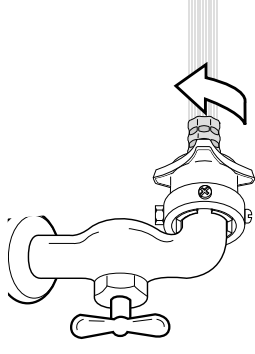

5

Verifique la conexión de la manguera de suministro y del conector

Después de conectar la manguera, abra la llave para revisar si hay alguna fuga de agua. En caso de fuga de agua, cierre la llave y comience nuevamente desde el primer paso.

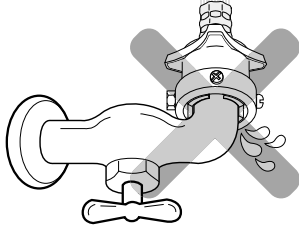

Atención

El aparato se debe conectar a la entrada principal de agua utilizando un juego nuevo de mangueras; además de considerar que no se debe reutilizar las mangueras viejas o las que se encuentran en malas condiciones.

## Instalación y Nivelación

Asegúrese de sacar todos los accesorios de traslado, antes de operar la máquina.

**1** Ponga la máquina en una superficie plana y firme con el apropiado espacio.



### Advertencia

Si la lavadora esta instalada sobre una superficie dispareja, debil o inclinada, se podría producir una vibracion excesiva, una falla en la funcion de Centrifugado, o puede aparecer error "UE" en el visor. Esta debe colocarse sobre un piso firme y nivelado para evitar una falla en el centrifugado.

Le sugerimos un espacio mínimo de 2 cm al lado derecho y al lado izquierdo de la máquina para una fácil instalación. En cuanto a la parte posterior, se sugiere un espacio mínimo de 10 cm

**1**

**3** Nivela la máquina


Levante la parte frontal de la lavadora y gire la pata ajustable hasta que la lavadora quede pareja. Si la pasta ajustable es muy corta, use las placas de ajuste denivel Patas ajustables



**2** Revise si la máquina está nivelada


Abra la tapa y mire de arriba para ver si es lo mismo que se muestra.

Si su producto cuenta con aberturas de ventilación en la base, éstas no deben de obstruirse por ningún medio (una alfombra por ejemplo)

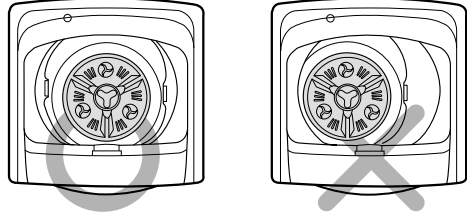

Vista superior de la máquina

※ Instalación de la cubierta anti-roedores (opcional)  
La cubierta anti roedores debe ser fijada firmemente a la parte frontal de la lavadora.

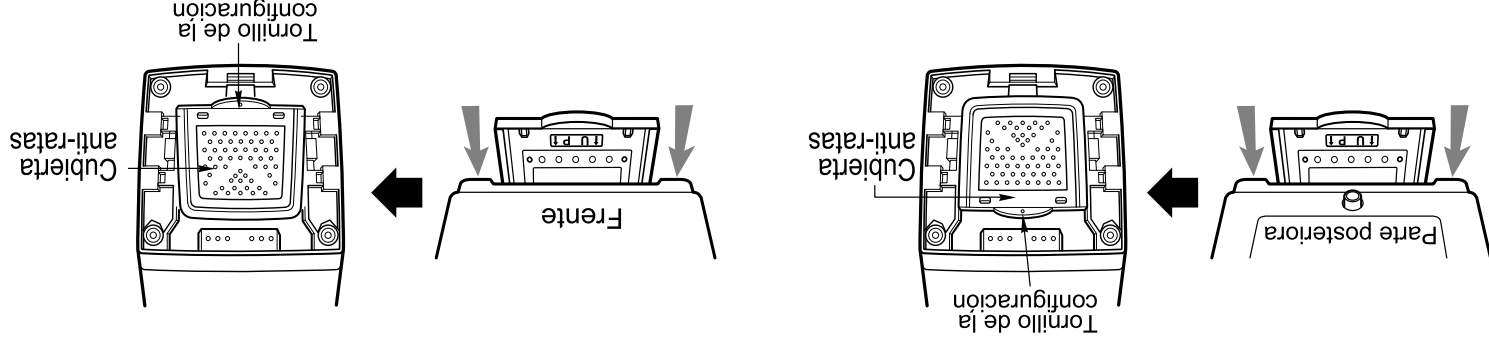

### Precaución

Si el aparato es suministrado desde una extensión eléctrica o de un generador, el cable de extensión o el enchufe portatill deben ubicarse de manera que no estén afectos a salpicaduras o que les ingrese humedad.

# 0 tras funciones útiles

## Función de bloqueo para niños

Si desea bloquear todos los botones para evitar que los ajustes sean cambiados por un niño, puede usar la opción de bloqueo para niños.

### Cómo bloquear

1 Presione el botón **AUTO OFF(ENCENDIDO)**.



- Se enciende la energía eléctrica.

ENCENDIDO  
AUTO OFF

2

Presione el botón **INICIO/PAUSA** para empezar el lavado.




- Después de que todas las condiciones del lavado han sido ajustadas de acuerdo al manual.

INICIO  
PAUSA

3

Presione simultáneamente los botones **PROCESO y PROGRAMA**.

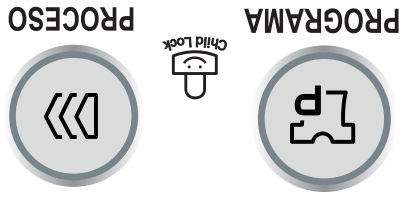

- Durante el programa de lavado, todos los botones estarán bloqueados hasta que el lavado termine o esta función de bloqueo para niños sea desactivada manualmente.
- Aparecerán alternadamente "CL" y el tiempo remanente en el visor mientras las funciones están bloqueadas.

### Cómo desbloquear

Si desea desbloquear durante el lavado, presione simultáneamente los botones **PROCESO y PROGRAMA** nuevamente

## Opción de silencio

Si quiere usar la lavadora sin los sonidos del zumbador, presione los botones **NIVEL DE AGUA y PROCESO** simultáneamente. Para hacer sonar el zumbador nuevamente, presione los botones **NIVEL DE AGUA y PROCESO** simultáneamente una vez más.

## Lavado opcional

Quando el usuario necesite sólo los procesos de Lavado, Lavado/Enjuague, Enjuague, los pasos pueden fijarse manualmente.

1 Presione el botón **AUTO OFF**(Encendido) para encender la lavadora.



2 «Lavado», «Lavado + Enjuague», «Enjuague», «Enjuague+Centrifugado», «Centrifugado» Opcional

- Presione el botón proceso gasta.
- (Refiérase a la página 13)



- Cuando sólo quiera drenar, espere hasta que el agua en el tambor salga completamente y entonces apague la energía eléctrica.

3 Presione el botón **NIVEL DE AGUA**, para controlar el nivel de agua de acuerdo a la cantidad de ropa a lavar. Si no escoge alguna opción, se fijará en el nivel de agua Alto automáticamente.  
(Refiérase a la página 12)



4 Agregue la ropa en el tambor.

5 Presione el botón **INICIO/PAUSA**.



6 Agregue el detergente y cierre la tapa.

- Nota**
- Cuando seleccione sólo Lavado, Lavado/Enjuague o sólo Enjuague ; después de completar el proceso de lavado, el agua no será drenada.
  - Si no especifica el nivel de agua, se seleccionará automáticamente el nivel Medio.
  - Si sólo se selecciona Enjuague, el proceso se iniciará con el suministro de agua.

# 0pción

Cuando el usuario necesite sólo los procesos de Lavado, Lavado/Enjuague,

Enjuague, los pasos pueden fijarse manualmente.

"AIR DRY" puede ser seleccionada de igual forma, después de encender la lavadora, el número de veces que se desea utilizar esta opción variara de acuerdo al número de veces que se oprima el botón de "Opción"

1 Presione el botón **AUTO OFF**(Encendido) para encender la lavadora.



2 Presione el botón de Opciones hasta que se encienda la luz del "Aire de secado" (Air Dry)



3 Presione el botón **INICIO/PAUSA**.



4 Cierre la tapa.

## Nota

- Seleccionar Air Dry (Secado por Aire) 30 min ◀ Tub Dry (Secado por Tina)
  - Utilize este sistema para prevenir desarrollo de la suciedad causado por la humedad existentes del tambor después del lavado
  - No coloque ropa en la tina durante este ciclo.
  - Use esta modalidad una vez por semana.
  - Precaución) Para mayor resultado, poner de manguera de drenaje hacia abajo para que desague completamente.
- Seleccionar Air Dry (Secado por Aire) 1 hora
  - Utilize este sistema para reducir tiempo de secado minimizado la humedad en la ropa.
  - Esta es muy eficaz para ropas sintéticas(100% poliéster)- Coloque las prendas por lavar bien distribuidas (abajo de 2 kg)
  - Para lavado normal: Selecciono 1 hora
  - Para ropas sintéticas(100% poliéster): Selecciono 2 horas o 3 horas(depnde de los modelos)

## Enjuague Extra

otorga un enjuague profundo adicional.

*en forma manual cuando escuche el beep sonoro del último enjuague.*  
*por ejemplo, Si desea un enjuague adicional, diluya el suavizante y agreguelo*

## Centrifugado Suave

proporciona un centrifugado suave en lugar de un centrifugado normal.



El lavado con reserva se usa para retardar el tiempo de finalización de la operación. Las horas a ser diferido pueden fijarse por el usuario según desee. El tiempo mostrado en el indicador es el tiempo de finalización, no el de inicio.

## Lavado con Reserva (Inicio diferido)

1 Presione el botón **AUTO OFF (Encendido)** para encender la lavadora.



2 Presione el botón **PROGRAMA** para seleccionar el programa de lavado.



- Seleccione el programa para el lavado en el panel de control. Este programa no funcionará en los Programas Lana y Delicada.

3 Presione el botón **RESERVA (INICIO DEMORADO)** (Reservación) para fijar el tiempo en que el lavado demorado iniciará.

### • Cómo fijar el tiempo de demora.

Ejemplo : Si son las 7 a.m. y desea que el lavado termine a las 9 p.m. fije el tiempo como en la figura de abajo.

Cuando presiona el botón, el tiempo de reserva cambia.

[3] ◀ 4 ◀ 5 ◀ ... ◀ 12 ◀ 14 ◀ 16 ◀ ... ◀ 48 ◀ 3]repetidamente.



4 Agregue detergente.



- La cantidad apropiada de detergente marcada junto al nivel de agua de Agua-Detergente.
- Mientras la tара esté abierta, la máquina no trabajará y una señal dará la alarma para recordarle que cierre la tapa.

5 Agregue la ropa y presione el botón **INICIO/PAUSA**.



- Cuando presione el botón **INICIO/PAUSA** la luz destellará y se mostrará el tiempo.

6 Cierre la tapa.

- El agua será suministrada por 2 minutos después del inicio del lavado para suplir el agua que absorbe la ropa.

Finalización.

Cuando termina el programa de lavado, el zumbador sonará por 10 segundos antes de que la energía eléctrica se apague automáticamente.

### Nota

- El tiempo de finalización puede ser demorado desde 3 a 48 horas. El retardo entre 3 y 12 horas puede hacerse en intervalos de tiempo de 1 hora y para 12 hasta 48 horas, en intervalos de tiempo de 2 horas. Si se abre la tapa, la máquina no trabajará y una señal dará la alarma para recordarle que cierre la tapa.
- Para seleccionar el tiempo de lavado, cantidad de enjuagues, tiempo de centrifugado, nivel de agua, caliente/frío o potencia de agua, presione el botón **RESERVA** y seleccione la opción deseada. Luego presione el botón **INICIO/PAUSA**.
- Cuando la carga de ropa no pueda ser sacada inmediatamente después de que el programa de lavado finalice, es mejor omitir el programa de centrifugado. (La ropa se arrugará si se deja mucho tiempo en la lavadora después del centrifugado.)

# Limpieza Tambor

Si se produce sarro en el tambor, podría manchar su ropa o producir un desagradable aroma en su lavadora. El sarro se puede producir dentro de cualquier lavadora cuando el suavizante de fábrica entra en contacto con el detergente, y de acuerdo con el grado particular de suciedad o calidad del agua a usarse; en ese caso, use este programa para limpiar el interior y exterior del tambor.

1 Presione el botón **AUTO OFF (Encendido)** para encender la lavadora.



ENCENDIDO  
AUTO OFF

2 Presione el botón **PROGRAMA** para seleccionar el programa de Limpieza tambor.



PROGRAMA

• El nivel de agua Extra se fija automáticamente.

3 Presione el botón **INICIO/PAUSA**.



INICIO  
PAUSA

• El tiempo remanente aparece en el indicador.

4 Si va a usar blanqueador (300mL) agréguelo 10 minutos después de la alimentación de agua.

• No use detergente en caja.  
• No coloque ninguna prenda dentro del tambor.

5 Cierre la tapa.

• Cuando la tapa está abierta, la lavadora no funcionará, y la señal de alarma le recordará que se debe cerrar la tapa.

## Nota

- Antes de usar este programa, se deben sacar las pelusas o hilachas dentro del filtro.
- Al usar este programa, no coloque ninguna prenda dentro del tambor.
- Este programa demora alrededor de 3 horas.
- Después de usar este programa, saque la suciedad del interior del filtro.
- Después de finalizar este programar, abra la tapa de la lavadora para sacar cualquier olor irritante.
- No coloque blanqueador dentro del tambor directamente, ya que podría dañarlo.
- No deje blanqueador diluido en el interior del tambor por un tiempo prolongado, ya que puede producir oxidación en el tambor. Se debe drenar el blanqueador remanente.
- Use este programa una vez al mes.
- No use este programa repetidamente.



# Silencioso

Use este programa para lavar en Silencio, especialmente durante la noche.

1

Presione el botón **AUTO OFF (Encendido)** para encender la lavadora.



ENCENDIDO  
AUTO OFF

2

Presione el botón de **PROGRAMA** para seleccionar programa silencioso.



PROGRAMA



3

Agregue la ropa en el tambor.

4

Presione el botón de **INICIO/PAUSA**.



INICIO  
PAUSA

5

Agregue el detergente y cierre la tapa.

## Nota

- El programa Silencio toma mayor tiempo de lavado que el programa Fuzzy (normal).
- Para reducir el ruido del centrifugado, las rpm de la centrifuga son más bajas que en el proceso de centrifugado normal. Por lo tanto, la ropa queda más húmeda que en el programa normal.

# Lavado de Favorito

Presionar el botón Favorito le permite almacenar las condiciones de lavado favoritas en la memoria de ciclo normal y luego re-llamarlo para usarlo en una oportunidad posterior.

1

Presione el botón **AUTO OFF** (Encendido) para encender la lavadora.



2

Seleccione el programa Favorito.



3

Seleccione sus condiciones de lavado preferidas.

- Presione el botón **TEMP. DEL AGUA** para seleccionar la temperatura del Agua para el lavado.
- Presione el botón **NIVEL DE AGUA** para seleccionar el nivel de agua deseado.
- Presione el botón **OPCIÓN** para seleccionar modalidad de lavado deseada.
- Presione el botón **PROCESO** para seleccionar que proceso (Lavado, Enjuague, Centrifugado) desea almacenar.

4

Presione el botón **INICIO/PAUSA** para almacenar e iniciar su ciclo de lavado Favorito. La lavadora se apagará automáticamente después que haya finalizado el Lavado.



Nota

1. Presione botón de **AUTO OFF**(Encendido).
2. Seleccione el ciclo Favorito presionando el botón **PROGRAMA**.
3. Presione el botón **INICIO/PAUSA**. Enseguida comenzará el ciclo de lavado.

# Lavado de Remojo rápido

Use esta modalidad para lavar prendas normales, o gruesas y pesadas, que estén excesivamente sucias. El modo Remojo se puede usar con los programas Fuzzy o Jean o Silencioso o Favorito.

1 Presione el botón **AUTO OFF (Encendido)** para encender la lavadora.



2 Presione el botón **PROGRAMA** para seleccionar el programa de lavado.



- La función de Remojo rápido no funcionará en el programa de Lana, ni en el programa Rápido/Delicada.

3 Mantenga presionado el botón **PROCESO** hasta que la luz de Remojo rápido se encienda y enseguida las luces Lavado, Enjuague, Centrifugado estén encendidas simultáneamente. Hasta que se termina el proceso de lavado, la luz de turbo está encendido.



4 Agregue el detergente. • La cantidad apropiada de detergente marcada junto al nivel de agua de Agua-Detergente.

5 Agregue la ropa para lavar y presione el botón de **INICIO/PAUSA**.




- En el visor aparecerá el nivel de agua y la cantidad de detergente a usar y empezará a salir el agua.





6 Cierre la tapa.

Finalización  
Cuando el programa de lavado termine, el sonido será escuchado por 10 segundos antes de que la Energía se apague automáticamente.

- El agua será suministrada por 2 minutos después de iniciar el lavado para suplementar el agua que la ropa haya absorbido.

<p><b>Precaución &amp; Nota</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlar el nivel de agua cuando el agua permanece en el tambor o poniendo la ropa mojada antes de anunciar el lavado aumentará el nivel de agua.</li> <li>• En caso de ropa voluminosa y liviana, el nivel de agua puede ser bajo.</li> <li>• Son posibles alteraciones de agua caliente/fría y de nivel de agua durante la operación. <i>(refiérase a la página 14)</i></li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antes de empezar a lavar, asegúrese que la ropa sea apta para lavado a máquina.</li> <li>• Lavar con agua caliente podría dañar la ropa (el agua se fija automáticamente en Fría).</li> <li>• Asegúrese de que la carga de ropa sea menor de 2 kg</li> </ul>
<p><b>Finalización</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando termina el programa de lavado, el zumbador suena por 10 segundos antes de que la energía eléctrica se apague automáticamente.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando fije el nivel de agua manualmente, no seleccione el nivel de agua bajo Medio porque puede dañar la ropa. Cuando se lava con agua caliente, la ropa se quedará dañada (El agua suministrada será siempre fijada en Fría). Asegúrese de que la carga de ropa sea menor de 2 kg</li> <li>• Para evitar un daño de la ropa, se fija un centrifugado libre de arrugas. Por lo tanto, el centrifugado puede ser débil y las ropas pueden contener algo de agua, pero eso es normal. El lavado con remojo no puede ser seleccionado para el programa de lavado de lana.</li> <li>• Si se selecciona el lavado de Lanas, se fijará automáticamente el Centrifugado Suave.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antes de empezar a lavar, asegúrese que la ropa sea apta para lavado a máquina.</li> <li>• Lavar con agua caliente podría dañar la ropa (el agua se fija automáticamente en Fría).</li> <li>• Asegúrese de que la carga de ropa sea menor de 2 kg</li> </ul>
<p><b>Cierre la tapa.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El agua se suministrará por 2 minutos después del inicio del lavado para suplir el agua que ha absorbido la ropa.</li> </ul>				
<p><b>INICIO PAUSA</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El pulsador gira por 8 segundos para detectar la carga de lavado.</li> <li>• Luego se mostrará el nivel de agua y la cantidad.</li> </ul>				

# Programas de Lavado

<p><b>Programas de Lavado</b></p>	<p><b>Lavado Fuzzy (Lavado Normal)</b>                  En este modo se puede realizar un lavado normal. En el lavado fuzzy, la máquina selecciona automáticamente las condiciones más apropiadas para la ropa en una operación. Para el lavado fuzzy, un sensor detecta la cantidad de ropa y fija las mas apropiadas características de potencia de lavado, tiempo de lavado, número de enjuagues y tiempo de centrifugado</p>	<p><b>QUICK WASH</b>                  Use este modo cuando lave ropas ligeramente manchadas, por un corto tiempo. Se recomienda un peso por carga de lavado inferior a 2kg</p>	<p><b>Lavado de Jeans</b>                  Se pueden lavar fácilmente jeans de diferentes tamaños</p>	<p><b>Lavado de Lana</b>                  Este es un método de lavado para géneros fácilmente dañables, tales como ropa interior y lana. Antes de lavar sus ropas de lana, verifique la etiqueta de advertencia para las instrucciones de lavado (lave sólo ropas lavables en agua)</p>	<p><b>Lavado de Delicada</b>                  Use este programa para lavar prendas que requieran un Lavado Delicada. Estas podrían ser blusas, prenda de nylon, y vestidos con aplicaciones</p>
<p>Agrege la ropa a la lavadora</p> 	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
<p>Agrege el detergente.</p> 	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>
<p>Agrege el detergente.</p> 	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
<p>• Se indica la cantidad apropiada de detergente al lado del nivel de agua de Agua-Detergente se agrega de acuerdo a las instrucciones de uso del detergente.</p>	<p>5</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>4</p>
<p>• Se indica la cantidad apropiada de detergente al lado del nivel de agua-Detergente o se agrega de acuerdo a las instrucciones de uso del detergente.</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
<p>Agrege el detergente.</p> 	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>


PROCESO



PROGRAMA



PROGRAMA




PROGRAMA



PROGRAMA



PROGRAMA



• Cuando lave ropas de lana use un detergente suave recomendado para lavar lana. Use la cantidad apropiada de detergente marcada junto al nivel de agua de agua-detergente o la indicada en las instrucciones de uso del detergente. Use detergente neutral apropiado para el lavado.

• Presione el botón PROGRAMA para seleccionar **Lana.**

• Seleccione el programa **QUICK WASH** en el Panel de Control.

• Seleccione el programa **Jeans** en el Panel de Control.

• Seleccione el programa **Delicada** en el panel de Control

• Seleccione el programa **Delicada** en el panel de Control

**Tiempo restante, Inicio Demorado(Reservación), Indicación de Alarma**


- **Tiempo restante** - Durante la operación, el tiempo restante es indicado.
- **Indicación de Inicio Demorado (Reservación)** - Cuando el programa inicio demorado (reservación) es seleccionado, éste indica el tiempo de inicio.
- **Indicación de alarma** - Cuando ocurre un error, un mensaje de error aparece para indicar la condición no normal. Por ejemplo, **PF** indica que la tapa está abierta.

**Botón Inicio / Pausa**

- Úselo para iniciar o detener el proceso de lavado.
- El inicio y la pausa se repiten al presionar este botón.

**APAGADO AUTOMÁTICO Botón (Encendido)**

- Úselo para apagar o encender la lavadora.
- Se repite encendido ▶ apagado al presionar el botón.
- La energía se apaga automáticamente unos 10 segundos después de que el lavado ha terminado.

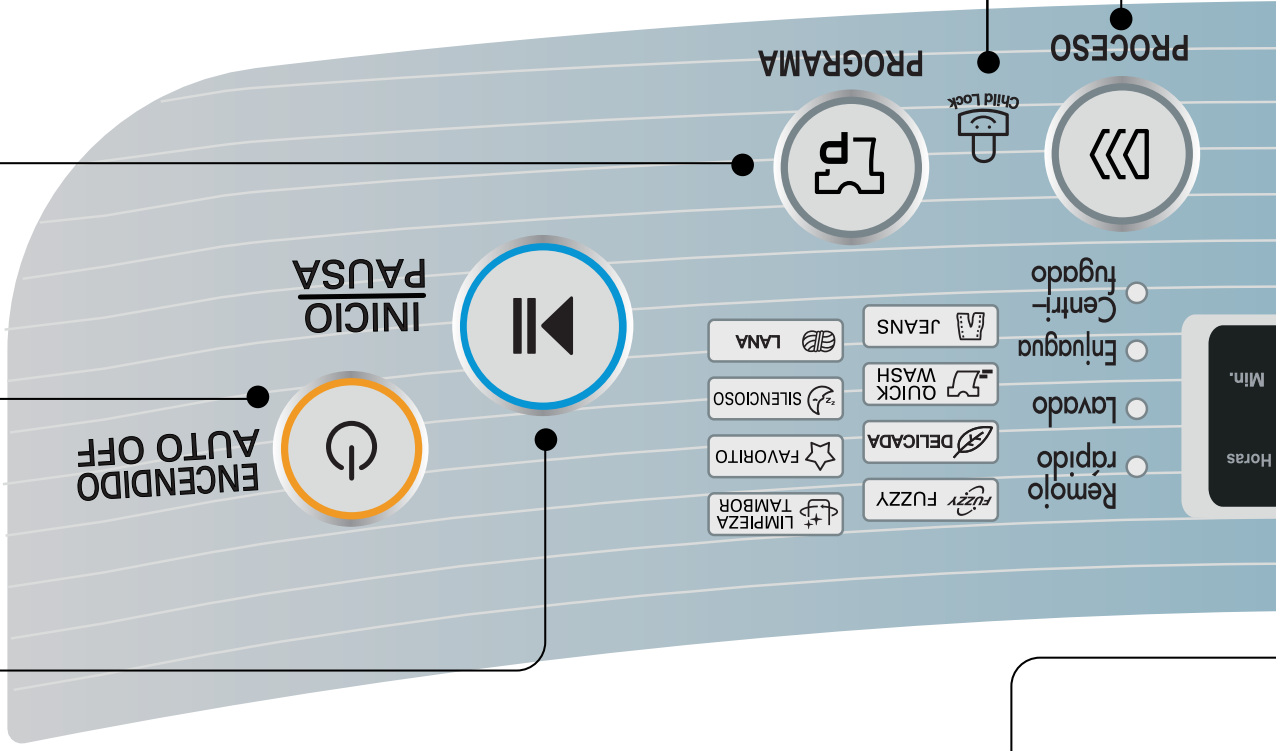

**Función de bloqueo para niños**

- Úselo para bloquear o desbloquear los botones de control para evitar que los ajustes sean cambiados por un niño.
- Para bloquear, presione los botones **PROCESO** y **PROGRAMA** simultáneamente y para desbloquear presíonelos una vez más durante el lavado. *(refiérase a la página 25)*

**Botón de programa**

- Úselo para seleccionar el programa de lavado.
- Este botón le permite seleccionar 8 programas diferentes para diversas clases de ropa y de suciedad.
- Al comenzar, la luz se enciende en Fuzzy y, al presionar el botón, los programas se seleccionan como Fuzzy(Normal) ▶ Delicada ▶ QUICK Wash ▶ Jeans ▶ Lana ▶ Silencioso ▶ Favorito ▶ Limpieza Tambor ▶ Fuzzy(Normal)




## Función de cada botón

### Botón de Temperature del agua (opcional)

- Úselo para seleccionar la temperatura del agua. Presionar este botón le permite seleccionar Fria ◀ Tibia (Caliente y Fria) ▶ Caliente ▶ Fria. respectivamente El ajuste por defecto es Fria.

### Botón de nivel de agua (Indicación de cantidad de detergente)

- Úselo para ajustar el nivel de agua que necesite ; la cantidad de detergente adecuada se muestra al lado del nivel de agua en el diagrama Agua-Detergente. El nivel de agua es seleccionado automáticamente en los programas Fuzzy (normal) y Jean
- Los siguientes ajustes se indican cuando se presiona el botón : Alto • Extra ▶ Extra ▶ Bajo ▶ Medio ▶ Medio ▶ Medio ▶ Medio • Alto ▶ Alto

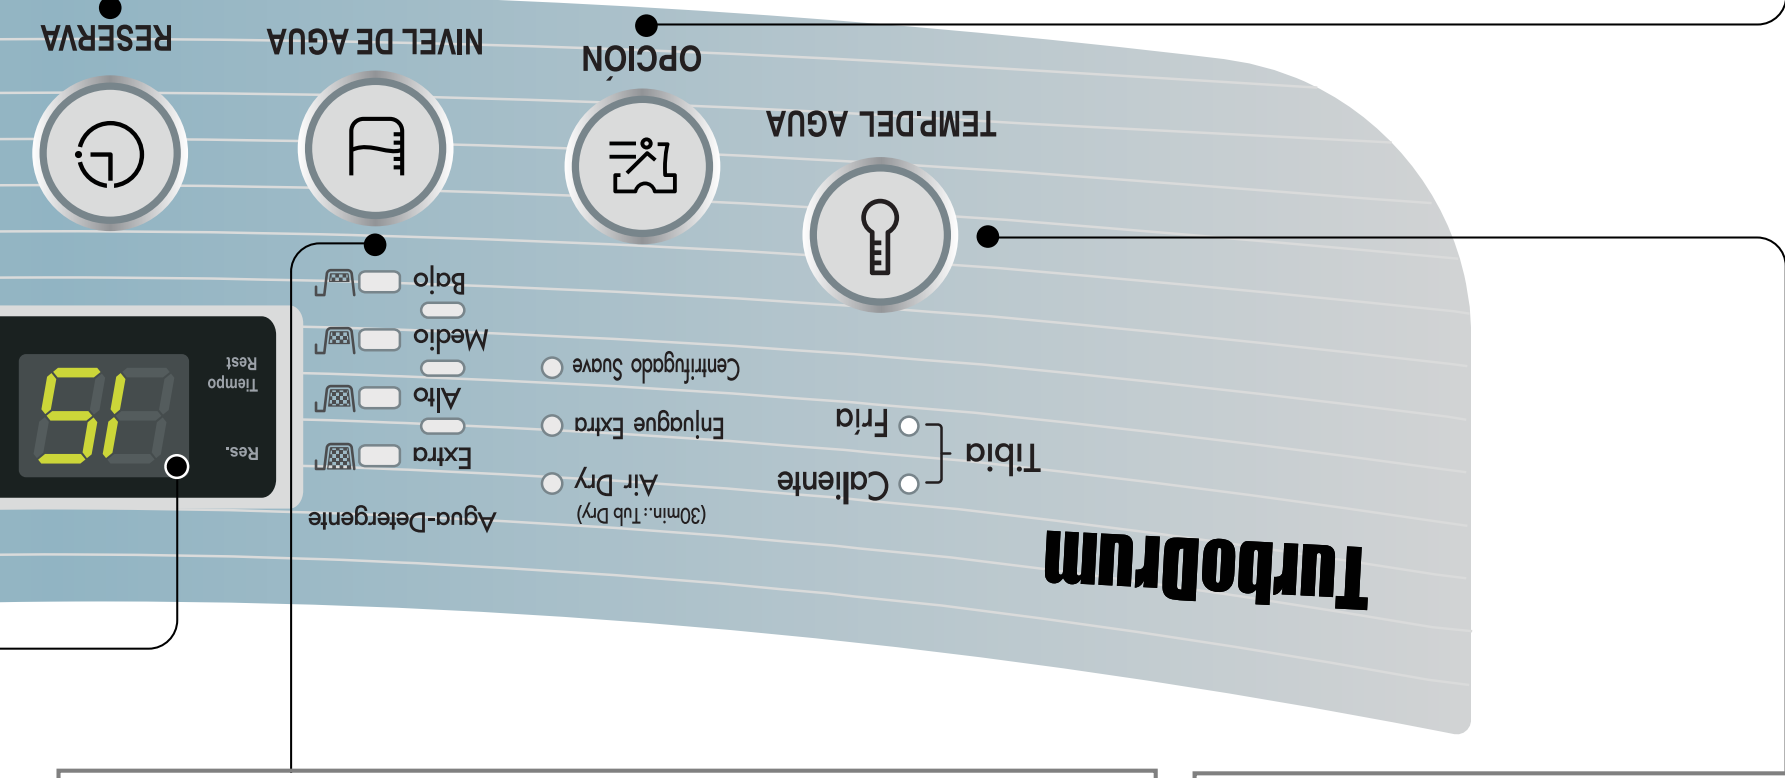

### Opción

- El programa de lavado es cambiado de acuerdo a la selección de opciones, asimismo la opción de "Aire de secado" (AIR DRY) puede ser seleccionada de igual forma, después de encender la lavadora, el número de veces que se desea utilizar esta opción variara de acuerdo al número de veces que se opciones.
- Presione el botón de Opciones hasta que se encienda la luz del "Aire de secado" (AIR Dry).

(refiérase a la página 23)

### Botón de reserva

- Utilice esta función para el lavado retardado.
- Úsela para establecer el tiempo de retardo.
- Si se pulsa este botón, se efectuará un ciclo de [3 ▶ 4 ▶ 5 ▶ ... ▶ 11 ▶ 12 ▶ 14 ▶ 16 ▶ ... ▶ 46 ▶ 48 ▶ 3] horas. Podrá establecerse un retardo máximo de 48 horas.
- Para cancelar el tiempo de retardo, apague el interruptor de alimentación.

(refiérase a la página 22)

### Botón de proceso

- Úselo para fijar un tiempo de finalización diferido. El tiempo aumenta cuando se oprime el botón.

### Nota

\* Según el modelo de la máquina, la figura del panel de control puede ser diferente.


# Guía Específica para Quitar las Manchas

## ▲ Advertencia

- No use o mezcle el blanqueador líquido de cloro con otros químicos del uso doméstico tales como el líquido de limpieza del baño, eliminador de orín, ácido o los productos que contienen el amoníaco. Este tipo de mezcla puede producir el humo peligroso el cual puede causar una lesión seria o la muerte.
- Para reducir el riesgo del incendio o las lesiones serias a las personas o a la propiedad, cumpla las advertencias básicas listadas abajo:
- Lea y cumpla todas las instrucciones escritas en los productos de eliminar las manchas.
- A tarde los productos para eliminar las manchas dentro del contenedor original con la etiqueta y fuera del alcance de los niños.
- Solamente para el uso de lavado o de utensilios.
- A o combine los productos para eliminar las manchas, en especial con el blanqueador de cloro. Puede provocar el humo peligroso.
- A unca lave los artículos que se han previamente limpiado, lavado, remojado o manchado por gasolina, solventes de limpieza en seco o otras sustancias inflamables o explosivas porque ellos emiten vapores que pueden ser encendidos o explotados.
- A unca use los solventes muy inflamables como gasolina dentro de casa. A los vapores pueden ser explotados teniendo contacto con las llamas o chispas.

## Para la eliminación exitosa de manchas

- Limine las manchas puntualmente.
- Determine el tipo de manchas, y luego siga el tratado recomendado en el cuadro abajo de instrucciones para eliminar las manchas.
- Para pre-tratar las manchas, use el producto de pre-lavado, detergente líquido, o una pasta hecha por el detergente granulado y el agua.
- Use el agua fría para eliminar las manchas desconocidas por un tiempo el agua caliente
- Siga las instrucciones de la etiqueta de su ropa.
- Heche las instrucciones de eliminar las manchas para evitar el daño al tejido específico.
- Heche el descoloramiento haciendo un test del eliminador de manchas a la costura interior.
- Lave los artículos después de eliminar las manchas.

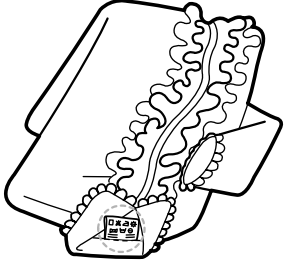

Siga las instrucciones de la etiqueta de su ropa.


Eliminación de Manchas	
Manchas	Eliminación de Manchas
A tinta de adhesión, chicle, cemento de goma	Aplique el hielo. Frote los excedentes. Mantenga el lado manchado abajo del toalla de papel. Sature con el eliminador de manchas pre-lavado o el producto inflamable de limpieza en seco.
Formula de bebé, productos lecheros, huevo	Use el producto que contiene enzimas para pre-tratar o remojar las manchas.
A bebida azucarada, té, sopa, jugo, bebida alcohólica	Ajuague con el agua fría. Frote con el jabón. O pre-trate o remoje con los productos que contienen enzimas. Aave con el uso de blanqueador seguro para el tejido.
Sangre	Frote la cera de superficie. Mantenga el lado manchado abajo del toalla de papel. Aemplace con mucha frecuencia las toallas de papel. Trate las manchas ácidas con el eliminador de manchas de pre-lavado o el producto inflamable de limpieza en seco. Aave con la mano para quitar el solvente. Aave con el uso de blanqueador seguro para el tejido.
A chocolate	Pre-trate o remoje dentro del agua calurosa con el uso de productos que contienen enzimas. Aave con el uso de blanqueador seguro para el tejido.
Suciedad en collar o en puño, cosméticos	Pre-trate con el eliminador de manchas de pre-lavado o frote con el jabón.
Teñido al tejido blanco	Use el eliminador de color en pañete. Aave con el uso de blanqueador seguro para el tejido.
Hierba	Pre-trate o remoje dentro del agua calurosa con el uso de productos que contienen enzimas. Aave con el uso de blanqueador seguro para el tejido.
A rasas, aceite, alquitran, amantilla, grasas, almidón de ensalada, aceite para la cocción, gasolina de coche, gasolina de motocicleta	Auite el residuo desde el tejido. Pre-trate. Aave con el uso del agua más caliente segura para el tejido. Para las manchas y alquitran, aplique el producto de limpieza en seco no-inflamable al lado revés de las manchas. Aemplace con frecuencia las toallas de abajo. Ajuague enteramente. Aave con el uso del agua caliente más caliente segura para el tejido.
Tinta	A algunas tintas pueden ser imposible a eliminar. A l lavado puede fijar de vez en cuando las manchas de tintas. Use el eliminador de manchas de pre-lavado, alcohol transformado o el producto de limpieza en seco no-inflamable.
Moho, chamusquina	Aave con el blanqueador de cloro si este sea seguro al tejido. O, vierta el blanqueador el oxígeno y el agua caliente antes del lavado. A l tejido mal suavizado puede ser dañado permanentemente.
A arro	Auite el barro seco. Pre-trate o vierta con el producto que contiene enzimas.
Mostaza, tomate	Pre-trate con el eliminador de manchas de pre-lavado. Use con el blanqueador seguro para el tejido.
A smalte de uñas	Puede ser imposible a quitar. Mantenga el lado manchado abajo del toalla de papel. Aplique el esmalte de uñas al lado revés de manchas. Aepite, reemplace con frecuencia las toallas de papel. A o se use sobre los tejidos de acetato.
Pintura, barniz	A Sa DO Da a a Ua ajuague el tejido en el agua fría mientras que este mojada la mancha. Aave. Una vez este seca la pintura, esto no puede ser quitado. A Sa DO Da a a a ITa a a a ITa a a a a Ua ajuague enteramente antes del lavado.
Orn, decoloración del castaño o amarillo	Para las manchas, use el eliminador de manchas seguro para el tejido. Para la decoloración de la lavandería entera, use el detergente de fosfato y el blanqueador de cloro. A o se use el blanqueador de cloro porque esto puede intensificar la decoloración.
A etina	A la UDO APre-trate con una pasta de detergente granulado y el agua. Pa STa AFrote el residuo desde el tejido. Pre-trate con el eliminador de manchas de pre-lavado o el producto de limpieza en seco no-inflamable. Frote el detergente dentro del área húmeda, lave con el uso del blanqueador seguro para el tejido.



## Uso del Agua, Detergente, Blanqueador y Suavizante

### Uso del Suavizante de Tejido

- Diluye el suavizante del tejido con el agua.
- El suavizante del tejido no-diluido puede provocar las manchas que se parecerán como las manchas del aceite.
- Mieda y añada la cantidad recomendada de suavizante de tejido en el compartimiento marcado con este símbolo (☞). Siga las instrucciones del fabricante.
- ☞ Suavizante de tejido va a ser distribuido automáticamente durante el enjuague final.
- ☞ Si desea un enjuague adicional, diluya el suavizante y agreguelo en forma manual cuando escuche el beep sonoro del último enjuague.

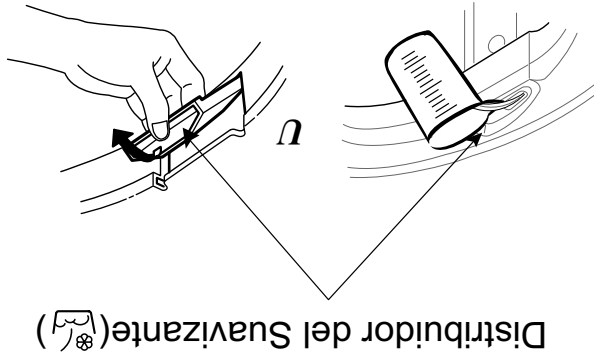

Distribuidor del Suavizante(☞)

- El efecto de añadidura del suavizante será variado de acuerdo con su viscosidad. El suavizante de tejido más pegajoso hace más inferior su eficacia. Para un suavizante de tejido pegajoso, es recomendable que ese debiera ser diluido con el agua, entonces, ser echado manualmente cuando la lavadora suena los zumbidos varias veces antes del enjuague final. Este funcionamiento informando el tiempo correcto para distribuir manualmente está aplicado opcionalmente sólo a algunos modelos. Por favor, recuerde que el suavizante de tejido debe ser diluido con el agua antes de ser distribuido y nunca debe ser vertido directamente a la lavandería.
- No derrame. La capacidad máxima de distribuidor es de 35mL. Nunca ponga el suavizante de cantidad superior a 35mL. La derrama puede provocar la distribución demasada temprana del suavizante de tejido lo cual podría provocar las manchas a la lavandería. Una copa con un pico de verter le ayudará evitando la derrama.

### Atención

- No mezcle con detergente o blanqueador.
- Nunca vierta directamente el suavizante de tejido a la lavandería. Eso podrá provocar las manchas a la lavandería.
- No pare el lavado durante el primer centrifugado para la distribución a tiempo.
- El lavado de opción no está diseñado para ser usado con el distribuidor de suavizante de tejido.

### Scrud (Cera construida)

Scrud es un nombre dado por la cera construida la cual puede ser ocurrida en cualquier lavado cuando el suavizante de tejido viene teniendo contacto con el detergente. Esta construcción no es venido por un fallo de la máquina.

**Si el scrud está permitido a construirse dentro de su aparato, esto puede resultar las manchas o un olor desagradable a su lavandería.**

Si usted quiere usar el suavizante de tejido, le recomendamos que :

- El uso frugal de un suavizante de tejido.
- Cuando está lleno el distribuidor, no salpiquelo ni derrámelo.
- Limpie el distribuidor lo más pronto posible después de terminar el ciclo.
- Limpie regularmente su lavadora. (*Referase a la página 21 o 32*)
- El lavado con el agua fría aumenta la dicha ocasión de construcción de cera. Le recomendamos un lavado regular con el agua calurosa o caliente, por ejemplo, a cada quinto lavado, por lo menos, debe ser funcionado la máquina con el agua caliente.
- El suavizante de tejido del consistencia de adelgazador es menos probable que quedarse el residuo en el distribuidor y contribuir a construcción de cera.

## Uso de Detergente


### Cuánta cantidad de detergente

Cuando usted seleccione el programa de lavado, el nivel de agua y la cantidad de detergente (a usar) serán mostrados en el panel de control. La cantidad de una copa del diagrama es de unos 40 gramos del detergente concentrado. La cantidad correcta de detergente será variable dependiendo de la intensidad de suciedad de su lavandera (los vaqueros y las ropas del trabajo probablemente se necesitarán más detergente, mientras que las toallas se necesitan menos.)

**Nota :** Para confirmar en que usted está usando una cantidad correcta de detergente, abra un poco la tapa del tambor durante el proceso de lavado. Allí hay que haber una capa escasa de espumas sobre la superficie del agua. Una gran cantidad de espuma parecerá bien aparentemente, pero esa no sirve de nada para limpiar su lavandera. Sin espuma parecerá quiere decir que no se ha usado bastante detergente: la suciedad y las pelusas pueden pegarse de nuevo a la lavandera o a la máquina. Si usa el detergente en cantidad excesiva, el enjuague no será suficiente para limpiar la lavandera. Así mismo, esto puede provocar una contaminación del medio ambiente, por lo tanto es recomendable usar el detergente apropiadamente.


### Añadidura del detergente

Abra el distribuidor de detergente y deposite una cantidad apropiada de detergente en el lugar donde usted deposite el detergente, Distribuidor de Detergente en Polvos. Algunos detergentes DEBEN ser disueltos antes de añadirlos a su aparato para obtener el mejor resultado de lavado. Chequee las instrucciones del paquete de detergente. Si usted usa el detergente en polvos, es esencial el hecho de que la cantidad requerida de detergente debe ser disuelto enteramente en el agua muy caliente antes de ser añadido al agua de temperatura media calurosa y caliente para el lavado actual. El detergente pre-disuelto en el agua caliente para un lavado con el agua fría puede mejorar su rendimiento.

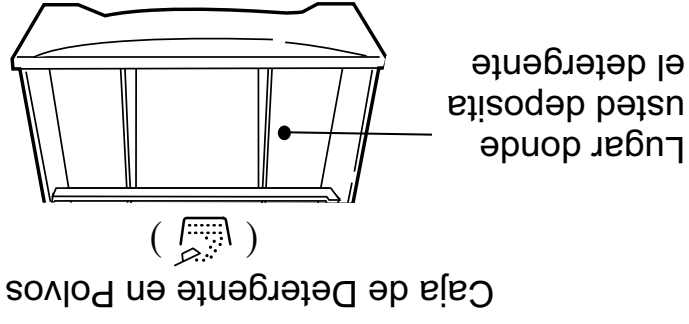

## Uso del Blanqueador Líquido

- Examine la etiqueta de su ropa para las instrucciones especiales y clasifique la lavandera para blanquear.
- Diluye el blanqueador líquido de cloro.
- Mida la cantidad recomendada del blanqueador líquido detenidamente de acuerdo con las instrucciones impresas en la botella.
- Antes de poner en marcha su lavadora, eche directamente la cantidad salpicadura o derrama de blanqueador. El blanqueador en polvos debe ser mezclado con el agua antes de ser vertido.

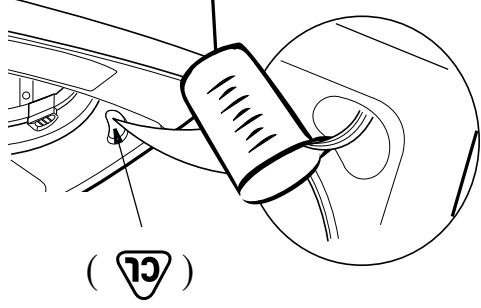

### Atención


- Nunca vierta el blanqueador líquido no-diluido directamente a la ropa o al tambor de lavado.
- Esto puede causar cambios de color y dañar la ropa.
- No mezcle el blanqueador de cloro con amoníaco o ácido como vinagre y/o eliminador de orín. El mezclado puede producir un gas tóxico el cual puede causar la muerte.
- No vierta el blanqueador en polvos en el distribuidor de blanqueador.

# Uso del Agua, Detergente, Blanqueador y Suavizante

## Uso del Agua

### Cantidad del Agua

- Este aparato detecta automáticamente la cantidad de lavandería y ajusta el nivel de agua y la cantidad apropiada de detergente.
- Cuando usted seleccione un programa de lavado, el nivel de agua y la cantidad de detergente (a usar) serán mostrados en el panel de control.
- La tabla que se aparece a la derecha de esta página muestra la cantidad del agua.
- Al ser detectado automáticamente el nivel de agua, eso puede ser diferente dependiendo de la cantidad de lavandería aunque el mismo nivel de agua sea indicado en el panel de control.
- La cantidad de una copa del diagrama es de unos 40 gramos del detergente concentrado.

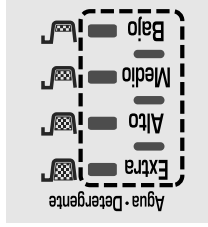

### Temperatura del Agua

- La máquina ajusta automáticamente la temperatura apropiada según el programa de lavado.
- Usted puede cambiar la temperatura del agua pulsando el botón TEMP. DEL AGUA (WATER TEMP).
- La temperatura del agua infecta a la eficiencia de todo tipo de aditivos de lavandería y, por consecuencia, al resultado del lavado. Recomendamos las temperaturas siguientes de acuerdo con el tipo de tejido :
  - Caliente 49 - 60°C (120 - 140°F)
  - Artículos blancos, pañeros, ropas interiores y los artículos con suciedad pesada y no decolorables.
  - Tibia 29 - 40°C (85 - 105°F)
  - Fria 18 - 24°C (65 - 75°F)
- Para el lavado en el agua fría, se necesitaría los pasos adicionales tales como :
  - Ajuste la cantidad de detergente y pre-disuelva el detergente en el agua calurosa.
  - Pre-trate las manchas.
  - Remoje los artículos con suciedad pesada.
  - Use el blanqueador apropiado.
- \* La temperatura inferior a 18°C (65°F) no va a activar los aditivos de lavado y probablemente causará las pelusas, residuos, lavado no perfecto, etc. Por añadidura, los fabricantes de detergente y las etiquetas de las ropas definen el agua fría como el de 26-29°C (80-85°F). Si el agua está demasiado fría para sus manos, el detergente no activará ni limpiará efectivamente.

### Atención

Si este presente el hierro dentro del agua, la lavandería podría ser enamarrillada enteramente o manchada o rayada en color naranja o de marrón. El hierro no es siempre visible. Así que la instalación del suavizante del agua o un filtro de hierro será necesaria en casos serios.

## Uso de Detergente

### Detergente

Siga las instrucciones del paquete de detergente. El uso de demasiado poca cantidad de detergente causará los problemas del lavado. Use más detergente si usted tiene el agua dura, gran cantidad de lavandería o la suciedad causada por el aceite o la temperatura baja del agua.

### Escogido del detergente correcto

Recomendamos el uso de detergente doméstico, (en polvos, líquido o concentrado). El copo de jabón o los polvos granulados de jabón no deben ser usados en su lavadora. Cuando usted quiere lavar las lanas, recuerde que debe usar el detergente apto para el lavado de lanas.

# Preparación antes de Empezar el Lavado

## Etiqueta

\* Busque la etiqueta de la ropa. Esta le avisará del contenido de tejido de su vestido y en qué manera debe ser lavado eso. Clasifique la lavandería que pueda ser lavado al mismo ciclo de lavado, misma temperatura del agua y misma velocidad de centrifugado.




## Clasificación

Para obtener el mejor resultado, los tejidos diferentes se necesitan ser lavado en modos diferentes.

• Suciedad (Pesada, Normal, Ligera) : Separe las ropas de acuerdo con el tipo y la intensidad de suciedad.


• Color (Blancos, Claros, Oscuros) : Separe los tejidos blancos desde los tejidos en colores.

• Pelusas (Productores de Pelusas, Coleccionistas de Pelusas) : Separe los productores de pelusas desde los coleccionistas de pelusas.

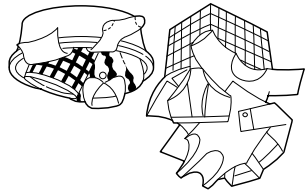

## Chequeo antes de cargar

- Revise todos los bolsillos para asegurar de que ellos estén vacíos. Los artículos como clavos, horquillas, fósforos, plumas, monedas y llaves pueden provocar un daño a su lavadora y a su lavandería.
- Repare cualquier ropa rasgada y los botones perdidos. Las rasgaduras o los agujeros pueden ser agrandados durante el lavado.
- Quite los cinturones, adornos metálicos, etc. para prevenir el daño a la máquina o a sus ropas.

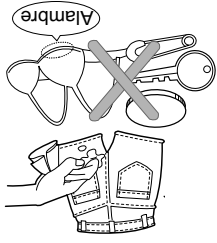

## Pre-lavado de la suciedad y las manchas

- Prelave los cuellos y puños de camisa con el uso de un producto para pre-lavado o un detergente en líquido al poner la lavandería dentro de la máquina. Antes de iniciar el lavado, trate algunas manchas especiales usando la pastilla, el detergente en líquido o una pasta de agua y detergente en gránulo.
- Use el eliminador de suciedad y manchas del tipo pre-tratado. Lave las manchas LO MÁS PRONTO POSIBLE. Cuanto más tiempo se quedan las manchas, tanto más difícil quitarlas. (*Para las informaciones más detalladas, véase la página 13.*)

## Puesto de lavandería


No lave el tejido que contiene las materiales inflamables (cera, producto de limpieza, etc.)

### Cantidad de lavandería

El nivel de agua debe llegar hasta un nivel para cubrir la lavandería. Ajuste apropiadamente la cantidad de lavandería para cargar. Ponga sueltamente las ropas para que su parte superior no supere la cima del tambor de la lavadora. Al querer añadir otra ropa después de haber empezado el funcionamiento de la máquina, presione el botón Inicio (Start) y póngala dentro del agua. Cierre la tapa y pulse de nuevo el botón Inicio para reiniciar.


## Lavandería ligera y del tamaño grande

Las ropas como de plumones y de lanas son del tamaño grande y fáciles a frotar. Use la red de nylon y lávelos en una poca cantidad del agua. Si se frota la lavandería durante el ciclo de lavado, será dañada la lavandería. Use el detergente disolvente para evitar el agrupamiento del detergente.

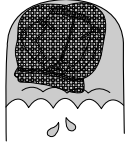

## Lavandería larga

Use la red de nylon para los artículos largos y delicados. Para la lavandería largas o con cuerdas largas, la red evitará el enredo durante el lavado. Cierre la cremallera y abroche el corchete y la cuerda para asegurarse de que estos artículos no hagan rasgones a otras ropas. \* La red de nylon no será suministrada por LG.

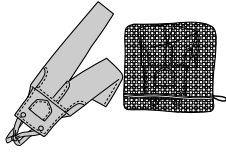

## ⚠ Advertencia

**Riesgo de incendio**  
Nunca ponga dentro de la lavadora los artículos que están mojados por gasolina o otros productos inflamables. La lavadora no puede limpiar perfectamente la gasolina. No seque cualquier cosa que ha tenido cualquier tipo de aceite en ella (incluyendo el aceite comestible). Si no observa la advertencia, puede tener el resultado de muerte, explosión o incendio.

## Información de Función

Nuestra máquina proporciona varios métodos de lavado que se adaptan a diversas condiciones y tipos de ropa.

### Diferentes tipos de lavado de ropa

Lavado Fuzzy (Normal)

Use este programa para el lavado diario, o sea, sábanas, toallas, camisetas. *(referirse a la página 16)*

Lavado de Jeans

Use este programa para prendas de vestir fuertemente manchadas, por ejemplo overoles, jeans. Se pueden ropas gruesas y pesadas o aquellas que están muy manchadas, tales como jeans o uniformes de trabajo. *(referirse a la página 16)*

Lavado de Delicada

Use este programa para lavar prendas delicadas. *(referirse a la página 16)*

Lavado de Lana

Se pueden lavar ropas delicadas (ropa interior, lana, etc.) que pueden dañarse fácilmente. *(referirse a la página 16)*  
Las fibras de las lanas lavables a máquina han sido modificadas específicamente para prevenir que se dañen cuando ellas son lavadas a máquina. Hay telas que no están diseñadas para lavar a máquina, y se recomienda el lavado a mano, por lo que: Antes de lavar su lana revise las instrucciones de lavado indicadas en la etiqueta de la prenda.  
Cuando lave lana use un detergente líquido recomendado para lavado de lanas. La lana lavada a mano puede ser colocada en una malla y centrifugada en la máquina lavadora para reducir el tiempo de secado. Para el proceso de secado de la lana, extiéndala sobre una toalla en una superficie plana y a la sombra. Secar la lana fuera de los rayos directos del sol. El uso de secadoras puede causar deterioro de la lana y deformaciones de la prenda. Algunas productos de lanas de oveja pueden ser lavados en la máquina, pero es posible la formación de motas, (asegúrese que la prenda de lana es adecuada para lavado a máquina y no se deteriorara el material). Usted puede preferir lavar estos artículos a mano y colocarlos luego en la máquina para un centrifugado.

Lavado de Favorito

Este programa le permite almacenar las condiciones de su lavado favorito en la memoria de ciclo normal. *(referirse a la página 19)*

Lavado de Silencioso

Use este programa para lavar silenciosamente durante la noche. *(referirse a la página 20)*

### Lavado de acuerdo a las condiciones de la ropa

Lavado QUICK Wash

Se puede seleccionar el lavado QUICK Wash para lavar ropas poco manchadas o de menos de 2 kg en un tiempo corto. *(referirse a la página 16)*

Lavado Remojo Rápido

El lavado de Remojo Rápido puede seleccionarse para lavar ropa muy sucia remojándolo en agua por algún tiempo para quitar suciedad y tizne. *(referirse a la página 18)*

### Otros métodos de lavado

Limpieza Tambor

Use este programa para limpiar la lavadora por dentro, especialmente el interior y exterior del tambor. *(referirse a la página 21)*

Lavado con Reserva

El lavado con reserva se usa para diferir el tiempo de finalización de la operación. El número de horas a ser diferido puede ajustarse por el usuario según desee. *(referirse a la página 22)*

Opción


Se puede seleccionar una o más opciones de lavado para un programa de Lavado Fuzzy o Jean. *(referirse a la página 23)*

Lavado Opcional


Cuando el usuario necesita sólo Centrifugado, Enjuague/Centrifugado, Enjuague, Lavado, Lavado/Enjuague, Lavado/Enjuague/Centrifugado, Remojo/Lavado/Enjuague/Centrifugado, *(referirse a la página 24)*

# Identificación de Partes

## Cuerpo

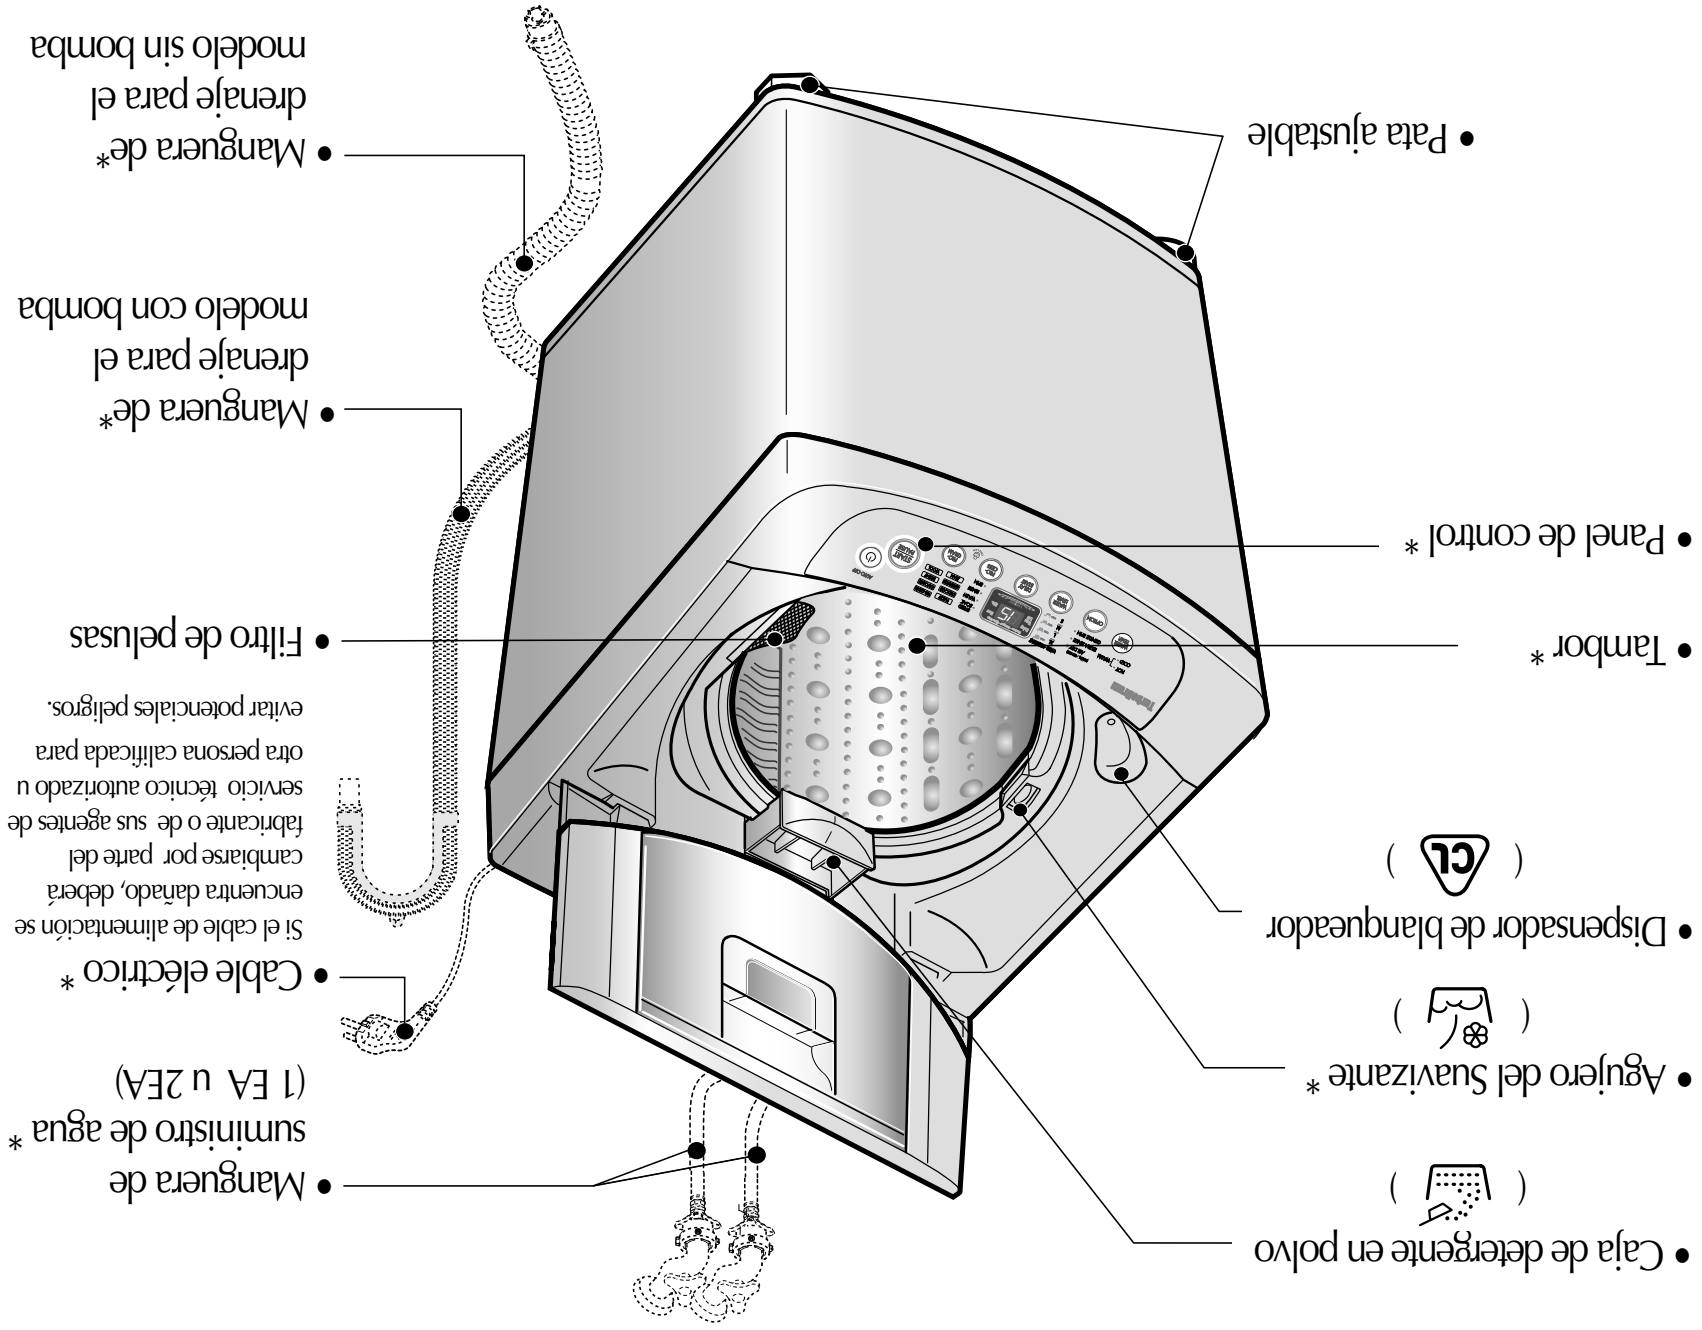

## Accesorios

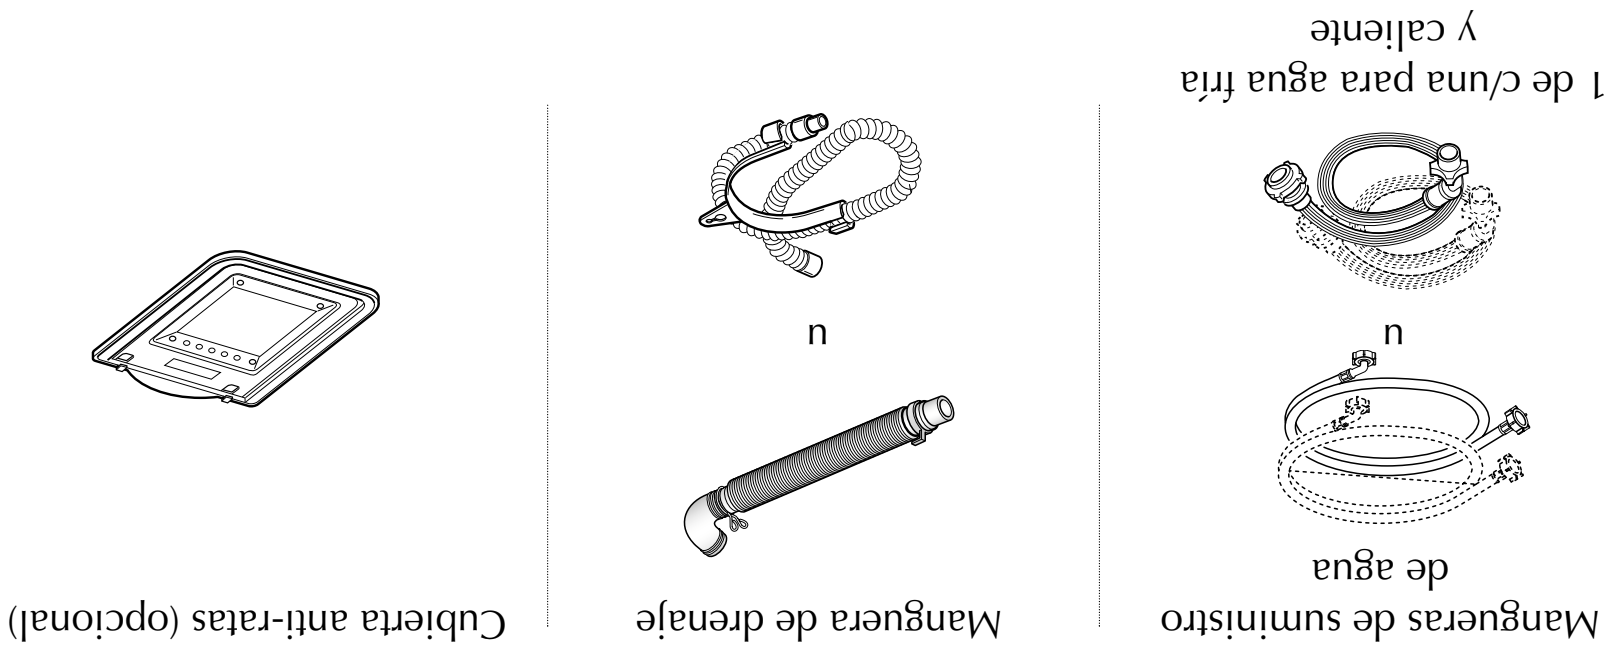



1 de c/una para agua fría y caliente

## Nota

La figura de las partes con "\*" puede ser diferente de la imagen de arriba según el modelo.

# Información de Seguridad

<p><b>Advertencia</b> </p>	<p>CUANDO USE LA LAVADORA</p>
<p>• No usar una toma de enchufe ni el tipo de cableado para más de su capacidad de conexiones.</p> <p>• Exceder el límite puede causar una descarga eléctrica, fuego, averías, y/o deformaciones de las partes.</p> <p>• No mezclar cloro blanqueador con amoníaco o ácidos tales como vinagre para limpiar.</p> <p>• La mezcla de diferentes químicos puede producir un gas tóxico el cual puede causar la muerte.</p> <p>• No lavar o seque en su lavadora artículos que han sido limpiados o que contienen solventes o sustancias explosivas, tales como aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, parafina etc. los cuales pueden arder o explotar. No agregue estas sustancias al agua de lavado. No use o guarde estas sustancias cerca de la lavadora o durante la operación de secado.</p> <p><b>Este puede prenderse en fuego o explotar.</b></p>	<p>CUANDO NO ESTE EN USO</p>
<p><b>Precaución</b> </p>	
<p>• No poner la llave de agua para aliviar la presión sobre la manguera y las válvulas, y así minimizar el goteo si ocurre una rotura. No revisar la condición de las mangueras, es necesario reemplazarlas luego de 1 año de uso.</p> <p>• Cuando la temperatura del aire es alta y la temperatura del agua es baja, una condensación puede ocurrir y mojar los pisos.</p> <p>• No limpiar la suciedad o polvo en los contactos del enchufe.</p> <p>• No usar un enchufe que no está limpio puede causar un incendio.</p> <p>• Antes de deschar una lavadora, asegúrese de que la tapa para prevenir que los niños se atrapados en su interior.</p> <p>• Los niños se pueden quedar atrapados y ahogarse si la tapa es dejada abierta.</p> <p>• No intente repararla o reemplazar alguna parte de este artefacto, a menos que use el manual de instrucciones lo especifica.</p> <p>• No sea cuidadosamente y siga estas instrucciones de seguridad.</p> <p><b>Operar la máquina con repuestos que no son los apropiados puede causar un incendio o descarga eléctrica.</b></p> <p>• No hacer adulteraciones en los controles.</p> <p><b>Puede llevar a una descarga eléctrica, fuego, avería, deformación.</b></p> <p>• No jalar el cordón de electricidad en un intento de desconectar el enchufe. No gire firmemente el enchufe para desenchufar la máquina.</p> <p>• <b>El no observar estas instrucciones puede causar una descarga eléctrica o incendio debido a un corto circuito.</b></p> <p>• Cuando este limpiando la lavadora, no aplique agua directamente a ninguna parte de la máquina.</p> <p><b>Esto causará un corto circuito y una descarga eléctrica.</b></p>	



# Información de Seguridad

AREA DE LAVADO



## Advertencia

- Mantener el área limpia y alrededor de su electrodoméstico, y libre de combustible o materiales tales como papeles, pelusillas de ropa, í umicos, etc.
- El operar con ese tipo de materiales alrededor de la máquina puede ocasionar una explosión o incendio.
- Es necesario supervisar al máximo, si el artefacto es usado por menores o si ellos están cerca. í o permita í ue los niños jueguen con o en el interior de ningún artefacto.
- Existe un peligro potencial que los niños se puedan ahogar en la tina. í o tocar el enchufe con la mano mojada.
- Esto causará un descarga eléctrica.
- í o debe de poner su mano, pie o cuali uier cosa debajo la maí uina lavadora mientras la maí uina esta operando.
- Existe un mecanismo de rotación debajo de la maquina, por eso Usted puede resultar lesionado.

CUANDO USE LA LAVADORA



## Precaución

- Use este artefacto solo para los fines descritos en el manual de usuario.
  - í l proceso de lavado de la ropa puede reducir el brillo de las telas deteriorándolas.
  - Para evitar este resultado, siga cuidadosamente las instrucciones de lavado y cuidados dadas por el fabricante de la prenda.
  - Para minimizar la posibilidad de shock eléctrico, desenchufe este artefacto desde la toma de corriente o desconecte el panel distribuidor de la casa, para cortar momentáneamente el circuito eléctrico cuando proceda a limpiarla.
- NOTA** : Apáguela presionando el botón Power, No la desconecte del suministro de energía.

- í segurarse í ue el drenaje esta trabajando correctamente.
- Si el agua no está drenando apropiadamente, tu piso puede inundarse. Los pisos inundados pueden causar fuga de electricidad y en consecuencia una descarga eléctrica o incendio.
- Si durante el centrifugado, abrir la tapa no para la tina dentro de los primeros í segundos, descontinuar inmediatamente la operación de la maí uina. Llamar para reparaciones. Una máquina que gira con su puerta abierta puede causar lesiones.

- í unca ingrese las manos en la lavadora mientras este funcionando. Para abrir la tapa espere hasta í ue la maí uina esté completamente detenida. Hasta la rotación lenta puede causar lesiones.
- í unca intente operar este artefacto si está dañado o funcionando mal, particularmente si tiene partes í uebradas, incluyendo el cordón dando. Operar con un enchufe dañado puede causar una descarga eléctrica.

- í o usar agua í ue este más caliente í ue í grados centígrados. El uso excesivo de agua caliente puede causar daños a los tejidos de la ropa o causar fuga de agua.



## Información de Seguridad

Leer detallada y completamente este manual que contiene información importante acerca de la seguridad, que protegerá al usuario de inesperados peligros y prevendrá daños potenciales al producto.

**Este manual está dividido en dos partes: Advertencia y Precaución.**



**: Esta es una señal de advertencia especificando las aplicaciones del usuario que pueden ser peligrosas.**



**: Esta es una señal especificando aplicaciones "Estrictamente Prohibidas".**



**Advertencia : El no llevar a cabo las instrucciones que han sido dadas puede resultar en graves lesiones físicas o muerte.**



**Precaución : El no llevar a cabo las instrucciones que han sido dadas puede resultar en lesiones físicas o daños al producto.**

SEGURIDAD DEL  
CALENTADOR DE  
AGUA

### Advertencia



- ¡ajo ciertas condiciones puede producirse gas hidrógeno en el calentador de agua que no ha sido usado por 1 meses o más. ¡ gas hidrógeno puede ser explosivo bajo estas circunstancias. Si el agua caliente no ha sido usada por 1 meses o más, hay que prevenir la fuga o daño abriendo completamente la llave de agua caliente y asegurada dejarla correr por unos minutos. Hacer esto antes de usar un artefacto eléctrico en el cual está conectado el sistema de agua caliente. Este simple procedimiento permitirá alguna fuga de gas hidrógeno. El gas es inflamable, no fume o encienda la llama de un artefacto durante este proceso.

INSTALACIÓN  
APROPIADA

### Precaución



- Cuando la lavadora este instalada sobre un piso alfombrado, la abertura de la base no debe estar obstruida por la alfombra.
- Instalar o guardar donde no este expuesta a temperaturas bajo congelamiento o expuesta a la intemperie.
- Si es que el producto es expuesto a estas condiciones pueden suceder descargas eléctricas (corto circuito), incendio, averías o deformaciones.
- Para una apropiada instalación a tierra de la lavadora conforme con todas las normas, siga los detalles de las instrucciones de instalación.
- Si no esta apropiadamente instalado, averías y fugas de electricidad pueden ocurrir, lo cual puede causar una descarga eléctrica.
- a apertura de la base no debe quedar obstruida por la alfombra cuando la lavadora este instalada en un piso alfombrado.
- Podría haber una avería y descarga eléctrica por una fuga de energía si no se ejecuta a asegurarse que el enchufe esta completamente introducido en el toma corriente.
- El no llevar a cabo estas instrucciones puede causar un descarga eléctrica o incendio debido a un sobrecalentamiento.

## LEA ESTE MANUAL

En él usted encontrará muchos útiles consejos de cómo usar y mantener apropiadamente su lavadora. Sólo un poco de cuidado preventivo de su parte puede ahorrarle un gran gasto de tiempo y dinero en la vida de su lavadora. Encontrará muchas respuestas a problemas comunes en la sección de Detección de Fallas. Si revisa primero nuestra carta de Consejos de Detección de Fallas, puede que no necesite llamar al Servicio Técnico.

<b>Introducción</b>	Información de Seguridad	4
	Identificación de Partes	7
	Información de Función	8
<b>Antes de comenzar el lavado</b>	Preparación antes de Empezar el Lavado	9
	Uso del Agua, Detergente, Blanqueador y Suavizante	10
	Guía Específica para Quitar las Manchas	13
	Función de cada botón	14
<b>Programas de Lavado</b>	Lavado Fuzzy (Lavado normal)	16
	Lavado de Quick wash	16
	Lavado de Jean	16
	Lavado de Lana	16
	Lavado de Delicada	16
	Lavado de Remojo rápido	18
	Lavado de Favorito	19
	Silencioso	20
<b>Opciones de función adicionales</b>	Limpieza Tambor	21
	Lavado con Reserva (Inicio diferido)	22
	Opción	23
	Lavado opcional	24
	Otras funciones útiles	25
<b>Instalación</b>	Instalación y Nivelación	26
	Conexión de la manguera de suministro de agua	27
	Conexión de la manguera de drenaje	30
<b>Cuidado y Mantenimiento</b>	Método de puesta a tierra	31
	Limpieza y Mantenimiento	32
<b>Detección de fallas</b>	Problemas Comunes de Lavadora	34
	Detección de fallas	35
<b>Especificación</b>	Especificación	36

## Características del Producto


La lavadora no funcionará con la tapa abierta. Si se abre la tapa durante el lavado, el enjuague o el , la operación se detendrá por seguridad.



### Control de lógica Fuzzy

- Un sensor de carga y un microprocesador en el controlador detectan la carga de lavado y fijan las condiciones óptimas de lavado, tales como nivel de agua, tiempo de lavado, etc.
- La tecnología más avanzada en sistema de control electrónico proporciona el mejor rendimiento de lavado.

### Lavado Turbo Drum (opcional)

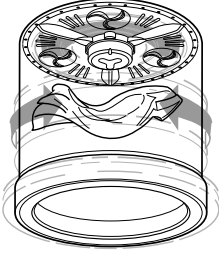

- Cuando giran las aspas "Punch +3", el tambor gira en la dirección opuesta. Esto produce una corriente de agua en ambos sentidos que mejora el rendimiento de lavado restregando energicamente las ropas.

### 3 Pasos de Lavado

3 pasos de lavado produce mayor eficiencia con bajo enredo.



**NOTA** : Asegúrese de quitar la unidad de la base de cartón, de otra manera la máquina no podrá funcionar apropiadamente.




# LAVADORA

## MANUAL DEL USUARIO

MODELO : WFC1112ET

Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar el electrodoméstico. Guárdelo para posible consulta. Anote el número de modelo y el número de serie del aparato. Observe la etiqueta pegada sobre la cubierta posterior y proporcione esta información a su distribuidor cuando necesite servicio técnico.

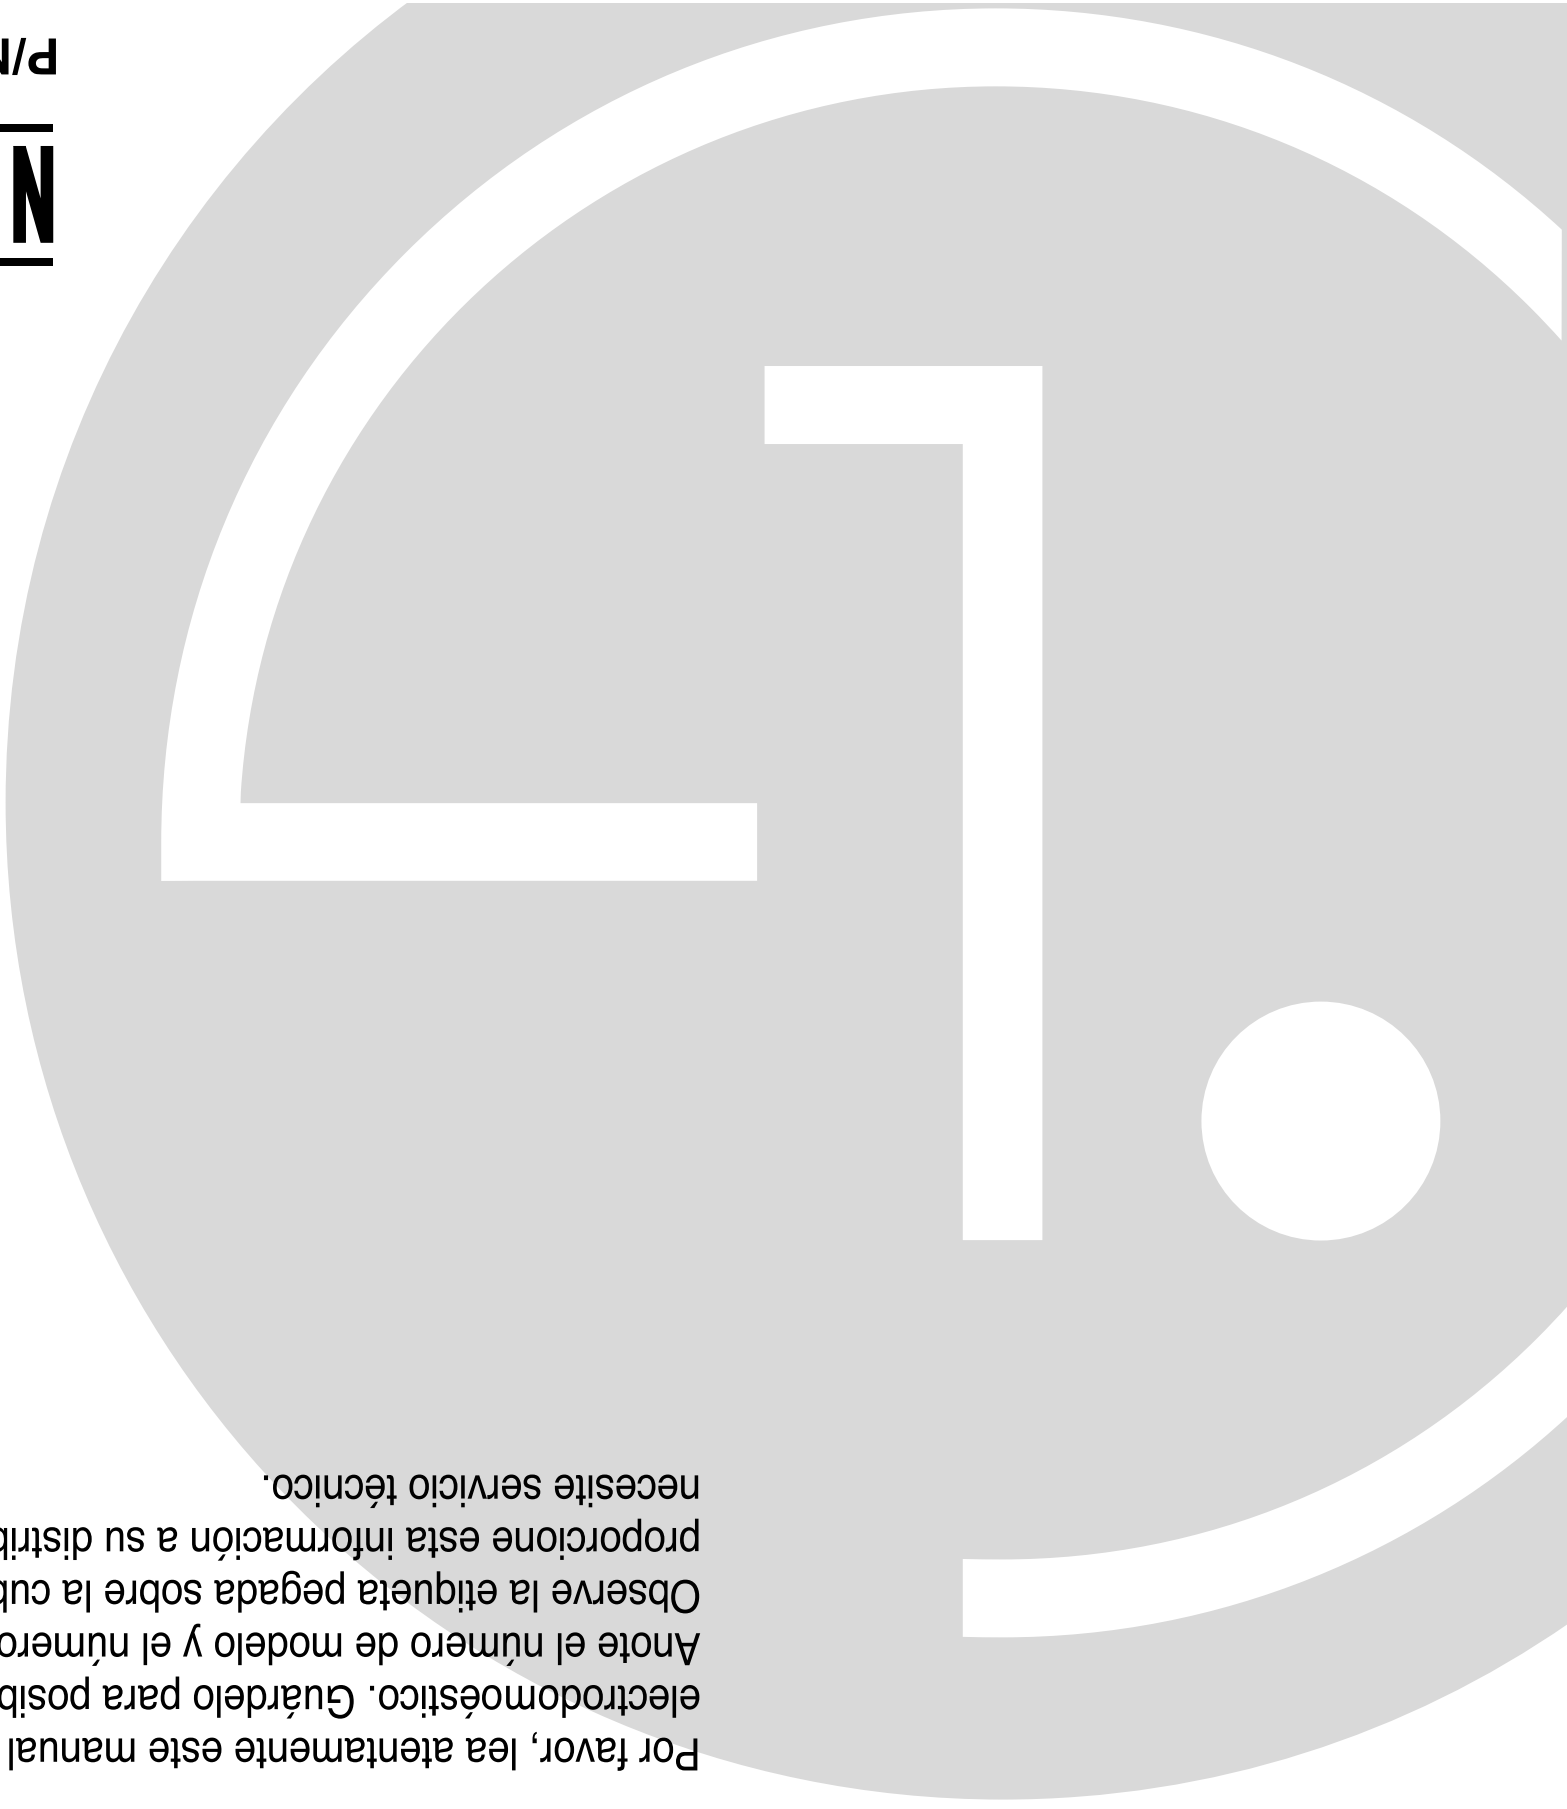

**NOM**

P/Nº.: MFL62253809