



LG

Life's Good

EESTI


KASUTUSJUHEND LCD-TELER / LED LCD-teler / PLASMATELER

Lugege juhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi.

Müükse eraldi


Seinapaigalduskonsool

LSW100B või
LSW100BG




(32LE5***,
32LE7***,
32LD6***,
32LD7***,
32LD8***),
42/47LX6***)

LSW200B või
LSW200BG




(37/42/47LE5***,
37/42/47LE7***,
42/47LE8***,
37/42/47LD6***,
42/47LD7***,
37/42LD8***,
42/47LX6***)

LSW400B või
LSW400BG

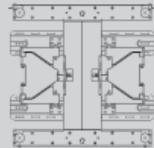


(55LE5***,
55LE7***,
55LE8***,
55LD6***)

AW-50PG60MS

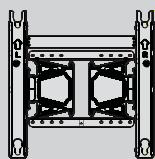


AW-50PG60M

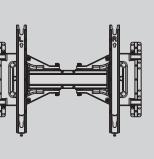


või
(50PK5**, 50PK7***, 50PK9***)

AW-60PG60MS

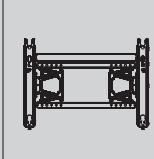

AW-60PG60M

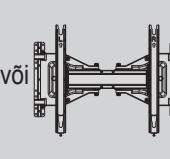


või
(60PK5**, 60PK7***, 60PK9***)

Valikulisi lisatarvikuid võidakse kvaliteedi parandamiseks ilma etteteatamata vahetada või muuta.

Esemete ostmiseks võtke ühendust edasimüüjaga.

See seade töötab ühilduva LG LED LCD-, LCD- või plasmateleriga.

Juhtmevaba mee-
diumboks

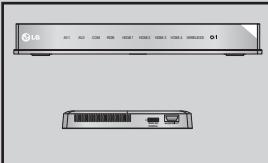

Traadita
kohtvõrgu/
DLNA adapter



(V.a 50/60PK950,
50/60PK950N,
50/60PK980,
50/60PK990)



HDMI, HDMI logo ja High-Definition
MultimediaInterface on HDMI Licensing LLC
kaubamärgidvõi registreeritud kaubamärgid.

SISUKORD

ETTEVALMISTUS

LED LCD-telerite mudelite :	
32/37/42/47/55LE5***, 32/37/42/47/55LE7***,	
42/47/55LE8***, 42/47LX6***	A-1
LCD-telerimudelite :	32/37/42/47/55LD6***,
32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***	A-15
Plasmatelerite mudelite :	50/60PK5**, 50/60PK7***, 50/60PK9***
	A-27

VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS

ANTENNI ÜHENDAMINE	1
Ühendamine komponentkaabliga	2
HDMI-kaabliga ühendamine	3
Ühendamine HDMI-DVI-kaabliga	4
Ühendamine europistmikuga Euro Scart	5
USB seadistus	6
RF-kaabliga ühendamine	6
Ühendamine RCA-kaabliga	7
Ühendamine 15-viigulise D-sub-kaabliga	8
CI MOODULI SISESTAMINE	9
KÕRVAKLAPPIDE SEADISTUS	9
DIGITAALSE AUDIOVÄLJUNDI SEADISTUS ..	10
Väliste lisaseadmete traadita ühendus	11
Toetatud kuvaresolutsioon (RGB-PC-režiim)	12
Ekraani seadistus personaalarvuti režiimi	15
Võrgu seadistamine	19

TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

TELERI SISSELÜLTAMINE	29
Lähtestamise seadmine	29
PROGRAMMI VALIK	29
HELITUGEVUSE REGULEERIMINE	29
Kiirmenüü	30
EKRAANIMENÜÜDE VALIK JA REGULEERIMINE	31
PROGRAMMIDE AUTOMAATHÄÄLESTUS ..	33
KAABEL-DIGITAALTELEVISIOONI SEADED ..	38
Programmide käsihäälestus	39
PROGRAMMI REDIGEERIMINE	43
Võimendi	47
CI [COMMON INTERFACE (TAVALIIDES)]	
INFOOrMATSIOON	48
Tarkvara uuendus	49
PILDI/HELI TEST	51
Signaali testimine	52
Toode/Teenusinfo	53

VÕRGU TEST	53
Lühijuhend	54
Programmitabeli kuvamine	55
SISENDITE NIMISTU	57
Sisendi silt	58
Andmeteenus	59
MHP-teenus	60
SIMPLINK	62
AV MODE(AV REŽIIM)	66
Lähtestamine(Esialgsetele tehasesätetele)	67

NETCAST

Juriidiline märkus	68
Menüü Netcast	70
YOUTUBE	71
AccuWeather	73
Picasa	74

BLUETOOTHI KASUTAMINE

Bluetooth	76
Bluethooji seadistamine	77
Bluetooth-peakomplekt	78
Bluetooth-peakomplekti eemaldamine	82
Minu B/T-info	83
Fotode vastuvõtmine välisest Bluetooth-seadmest	84
Muusika kuulamine välisest Bluetooth-seadmest ..	85

3D-VIDOREŽIIMI KASUTAMINE

3D-video	86
Ettevaatusabinöud 3D-prillide kasutamisel	87
3D-video vaatamiskaugus	87
3D-video vaatamine	88

USB- VÕI ARVUTISEADME KASUTAMINE

USB-seadmega ühendades	90
DLNA	92
Filmide loend	96
FOTOLOEND	107
MUUSIKALOEND	117
DivX-i registreerimiskood	126
Deaktiveerimine	127

MÄNG

Mäng	128
------------	-----

SISUKORD

EPG (ELEKTRONILINEPROGRAMMIJUHT) (DIGITAALREŽIIMIS)

EPG sisse-/väljalülitamine.....	130
Programmi valimine	130
Nupufunktsioonid NOW/NEXT (PRAEGU/ JÄRGMINÉ) juhtrežiimis	130
Nupufunktsioonid 8 päeva juhtrežiimis	131
Nupufunktsioonid Date Change (Kuupäeva muut- mine) režiimis	132
Nupufunktsioonid suvandis Extended Description Box (Laiendatud kirjelduskast).....	132
Nupufunktsioonid Record/Remind (Salvesta/ Tuleta meelde) seaderežiimis	133
Button Function in Schedule List Mode (Nupufunktsioon plaanilise nimekirja režiimis)	134

PILDI JUHTIMINE

PILDI SUURUSE (KUVASUHTE) JUHTIMINE	135
Pildiviisard	137
ENERGIASÄÄST	138
PILDI SÄTETE EELHÄÄLESTAMINE	139
PILDI KÄSITSI REGULEERIMINE	141
PILDI PARANDAMISE TEHNOLOGIA.....	143
Pildi ekspertjuhtimine	144
Pildi lähtestamine	147
Trumotion	148
LED lokaalne hämardus.....	149
Sisselülituse indikaator.....	150
Jälgkujutise minimeerimise (Image Sticking Minimization; ISM) meetod	151
Režiimi seade.....	152
Demorežiim	153

HELI & KEELE JUHTIMINE

AUTOMAATNE HELITUGEVUSE TASANDAJA.	154
Clear Voice II.....	155
HELIHÄÄLESTUSE EELSÄTTED – HELIREŽIIM.	156
HELISÄTTE REGULEERIMINE – KASUTAJA REŽIIM	157
LÖPMATU HELI	157
Tasakaal	158
TELERI KÖLARID SEES/VÄLJAS SEADISTUS ..	159
DVT (digitelevisiooni) heliseaded (digitaalrežiimis)	160
DIGITAALSE AUDIOVÄLJUNDI VALIMINE....	161

AUDIO RESET (AUDIO LÄHTESTAMINE)	162
AUDIO DESCRIPTION(HELI KIRJELDUS) (digitaalrežiimis)	163
I/II	
Stereo- ja kaksikvastuvõtt (ainult analoogrežiimis)	164
NICAM-vastuvõtt (ainult analoogrežiimis).....	165
Kölarite heliväljundi valik	165
EKRAANIMENÜÜ KEELE / MAA VALIK	166
KEELE VALIK.....	167

AJA SEADISTUS

Kella seadistamine	169
AUTOMAATSE SISSE-/VÄLJALÜLTUSE TAIMERI SEADISTUS	170
UNETAIMERI SEADISTUS.....	171

VANEMAKONTROLL/KATEGOORIAD

SALASÖNA ja LUKUSTUSSÜSTEEMI SEADMINE .	172
BLOCK PROGRAMME (Programmi blokkimine)	173
VANEMAKONTROLL(vaid digitaalrežiimis)	174
VÄLISE SISENDI BLOKEERIMINE	175
KLAHVILUKK	176

TELETEKST

SISSE-VÄLJALÜLTAMINE	177
REŽIIM SIMPLE TEXT	177
REŽIIM TOP TEXT	178
FASTEXT	178
TELETEKSTI ERIFUNKTSIOONID	179

DIGITAALNE TELETEKST

TELETEKST DIGITAALSE TEENUSENA	180
TELETEKST DIGITAALSE TEENUSENA	180

LISA

TÖRKEOTSING	181
HOOLDUS.....	183
TOOTE TEHNILISED ANDMED	184
INFRAPUNAKOODID	201
VÄLISJUHTSEADME HÄALESTAMINE.....	202
Märkus avatud lähtekoodiga tarkvara kohta...	209

ETTEVALMISTUS

LED LCD-TELERITE MUDELITE : 32/37/42/47/55LE5*, 32/37/42/47/55LE7***, 42/47/55LE8***, 42/47LX6*****


TARVIKUD

Veenduge, et teie teleriga on kaasas järgmised tarvikud. Kui mõni tarvik on puudu, pöörduge edasi-müüja poole, kust te toote ostssite.

- Teie teler võib erineda pildil olevast.



Omaniku juhend



Patareid
(AAA)



Kaugjuhtimispult




Nero MediaHome
4 Essentials
CD-plaat



Kaablihoidik



3D-prillid
(Ainult 42/47LX6***)



Kruvi aluse kinnitami-
seks
(Ainult 32LE5***)



See element ei ole kaasas kõigi mudelitega.

* Kui toote välispinnal on määrdplekk või näpujälg, pühkige määrdunud kohta kergelt lapiga.

Puhastuslapp
Puhostageekraani
lapiga.

Plekki eemaldades ärge
pühkige jõuga. Palun olge
ettevaatlik, sest liigne jõud
võib põhjustada kriimustu-
si või värvimuuutusi.



puhastuslapp (-kinnas)
(Ainult 32/37/42/47/55LE7***)

Kui seadme välispinnal on sörmejälgi või plekke,
pühkige määrdunud kohta õrnalt spetsiaalse puhas-
tuslapiga (-kindaga).

Esiraami puhastamiseks pihustage vett 1-2 korda puhas-
tuslapile ja pühkige aeglaselt ühes suunas. Eemaldage
pärast puhastamist teleri pinnale jäanud liigne niiskus.
Niiskus võib põhjustada plekkide ilmumist teleri pinnale.

(Ainult 32/37/42/47LE5***,
32/37/42/47LE7***,
42/47LX6***)



(M4 x 16)
x 8

(Ainult 42/47/55LE8***)




(M4 x 20)
x 8

(Ainult 55LE5***,
55LE7***)



(M4 x 24) (M4 x 16)
x 4



Komponentkaabel,
AV-kaabel

Poldid aluse montaaži jaoks

Ferriitsüdamiku kasutamine (seda funktsiooni kõigil mudelitele ei ole.)

Ferriitsüdamikku kasutatakse elektromag-
netiliste lainete vähendamiseks ühendam-
sel toitekaabliga.

Mida lähemal ferriitsüdamik toitepistikule
on, seda tõhusam see on.



Paigaldage toitepistik täpselt. (See element ei ole ka-
asas kõigi mudelitega.)



Ferriitsüdamik

ETTEVALMISTUS

ESIPANEELI JUHTSEADISED

! MÄRKUS


- Energiatarbimise vähendamiseks võib teleri panna ooterežiimile. Kui telerit pole pikemat aega plaanis vaadata, siis tuleks see energiatarbimise vähendamiseks lülitada välja teleril asuvast tötenupust. Teleri kasutamisele kulub oluliselt vähem energiat, kui vähendada pildi hele-dust; selle tulemusel vähenevad teleri kasutamisega seotud üldised kulud.

▲ ETTEVAATUST


- Ärge astuge klaasalusele ega asetage sellele liigset raskust. Alus võib puruneda või teler kukkuda ning purunemisel tekivad klaasikillud võivad põhjustada vigastusi.
- Ärge lohistage telerit. Võite vigastada toote aluspinda.

- Teie teler võib erineda pildil olevast.

Ainult 32/37/42/47/55LE5*, 32/37/42/47/55LE7***, 42/47LX6*****

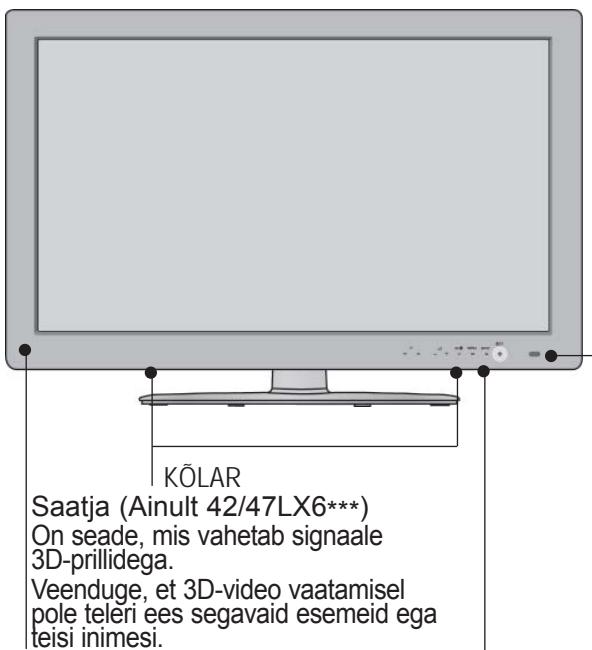


KÖLAR
Saatja (Ainult 42/47LX6***)
On seade, mis vahetas signaale
3D-prillidega.
Veenduge, et 3D-video vaatamisel
pole teleri ees segavaid esemeid ega
teisi inimesi.

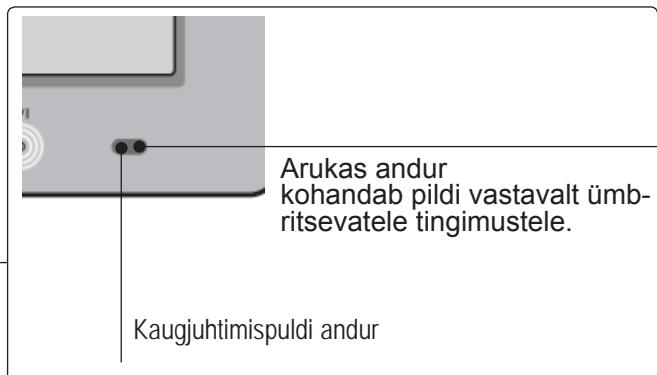


Nupud

Soovitud funktsiooni kasutamiseks puudutage vastavat nuppu.

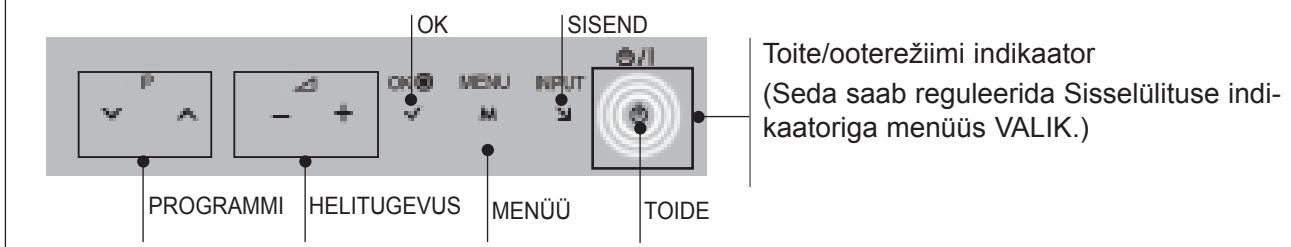


Ainult 42/47/55LE8***

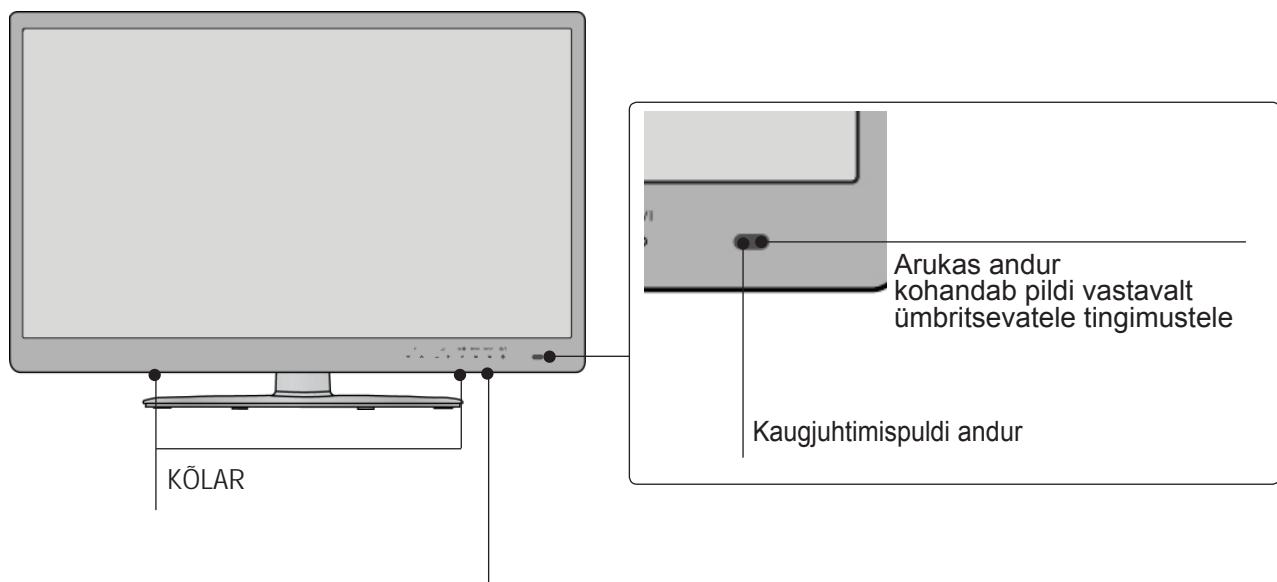

Nupud

Soovitud funktsiooni kasutamiseks puudutage vastavat nuppu.

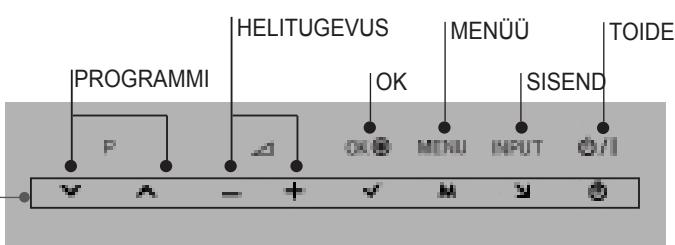

Toite/ooterežiimi indikaator


(Seda saab reguleerida Sisselülituse indikaatoriga menüs VALIK.)

ETTEVALMISTUS

TAGAPANEELI TEAVE

- Teie teler võib erineda pildil olevast.

ETTEVALMISTUS

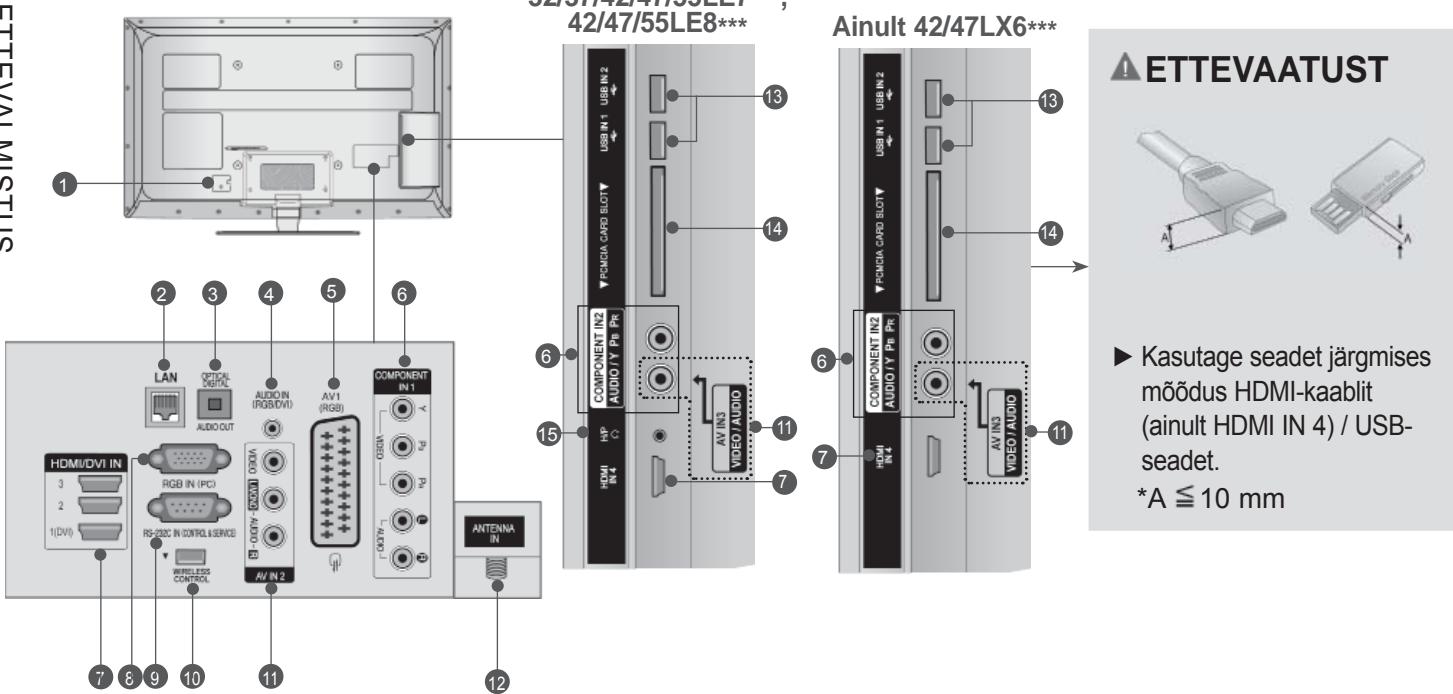

1 Toitejuhtme pesa

See teler töötab vahelduvvoolutoitega. Pinge on toodud tehniliste andmete leheküljel. (► lk 184~200) Ärge mingil juhul prooviige telerit kasutada alalisvoolutoitega.

2 Kohtvõrk

Võrgühendus teenuse AccuWeather, Picasa, YouTube jne kasutamiseks. Kasutatakse ka kohtvõrgus olevate video-, foto- ja muusikafailidele juurdepääsemiseks.

3 DIGITAALOPTILINE AUDIOVÄLJUND

Ühendage digitaalne audio mitmesuguste seadmetega.
Ühendage digitaalse audioseadmega. Kasutage optilist audiokaablit.

4 RGB/DVI Audiosisend

Ühendage heli arvutist või digitaaltelerist.

5 Pesa Euro Scart (AV1)

Ühendage sellesse pistikupessa välisseadmeSCART-sisend või -väljund.

6 Komponentsisend

Ühendage sellesse pistikupessa komponent-video- audioseade.

7 HDMI/DVI IN-sisend

Ühendage HDMI-signaal sisendisse HDMI IN. Või ühendage DVI(VIDEO)-signaal DVI ja HDMI vahelise kaabliga porti HDMI/DVI. RRGB IN sisend

8 Ühendage arvuti väljundiga.

RS-232C-sisendport (JUHTIMINE & TEENINDUS)

Ühendage pistikupessa RS-232 juhtseadmejärjestikport. Seda porti kasutatakse teenuse- või hotellirežiimi jaoks.

JUHTMEVABA juhtimine

Ühendage teleriga traadita tongel, et hallata juhtmevaba meediumiboksiga ühendatud väliseid sisendseadmeid.

Audio-videosisend

Ühendage sellesse pistikupessa välisseadmeaudio-videoväljund.

Antenni sisend

Ühendage sellesse pistikupessa antenn või kaabel.

14 USB sisend

Ühendage USB-mäluseade sellesse pistikuse.

PCMCIA (Personal Computer Memory CardInternational Association) Card Slot

Sisestage CI-moodul PCMCIA-KAARDIPESSA.

(See element ei ole kaasas kõigi mudelitega.)

Kõrvaklapid


Sisestage kõrvaklapid kõrvaklapi pesasse.

ALUSE PAIGALDAMINE

■ Teie teler võib erineda pildil olevast.

Pannes kokku laud-tüüpi statiivi, kontrollige, kas polt on lõpuni keeratud. (Kui ei ole lõpuni keeratud, võib toode peale paigaldamist kalduda ettepoole.) Kui keerate polti liiga tugevasti, võib polt keermetele avaldatud surve tõttu üle keerduda.

- Asetage teler ettevaatlikult, ekraanallapoole, polsterdatud pinnale, et kaitsta ekraani vigastuste eest.

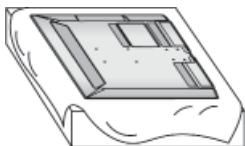

- Ühendage **statiivi korpusse** osad teleri **statiivi alusega**.

Pingutage kruvid, mis hoiavad **statiivi korpush** kinni.




(Ainult 32/37/42/47LE5***,
32/37/42/47LE7***, 42/47LX6***)




(Ainult 42/47/55LE8***)




(Ainult 55LE5***,
55LE7***)

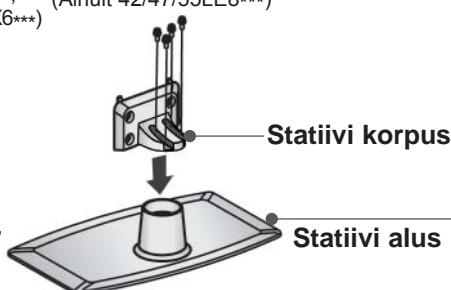


- Ühendage teler näidatud viisil.

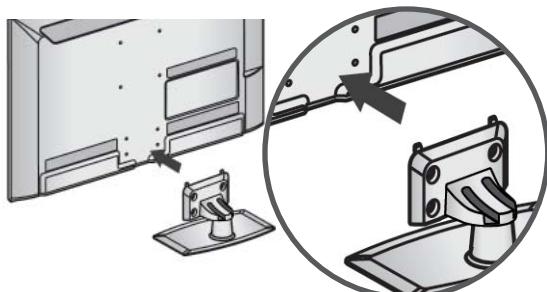

- Ühendage **aluse tagakaas** teleriga.

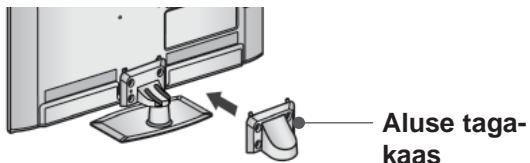

- Kinnitage need 4 polti tugevasti teleritagu-misel küljel olevatesse aukudesse.

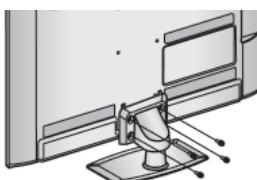

(Ainult

32/37/42/47/55LE5***,
32/37/42/47/55LE7***,
42/47LX6***)



(Ainult 42/47/55LE8***)


ETTEVALMISTUS

ETTEVALMISTUS


TELERI ALUSELE KINNITAMINE

(Ainult 32LE5***)

- Teie teler võib erineda pildil olevast. Teler peab olema alusele kinnitatud, et seda eisaaks edasi-tagasi tömmata, mis võib põhjustada toote vigastust või kahjustusi. Kasutada vaid lisatud kruvi.

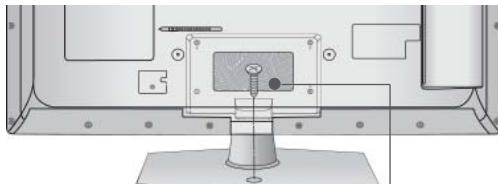

1 kruvi (seadme müükikomplekti osa)

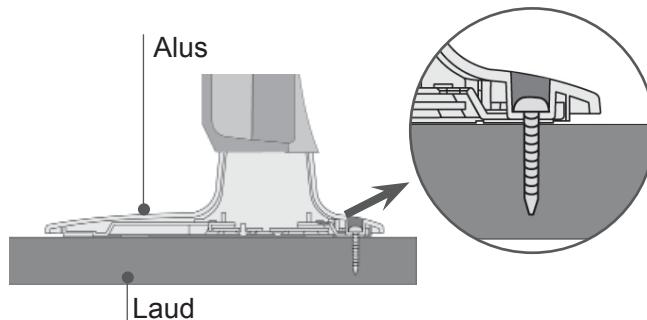


! HOIATUS

- Et vältida teleri ümberkukkumist, peab teler olema vastavalt paigaldusjuhendile kindlalt põrandale/seinale kinnitatud. Masina kallutamine, raputamine või kõigutamine võib põhjustada vigastust.

TAGAKATE JUHTMETE SEADMISEKS


- Teie teler võib erineda pildil olevast.

- 1 Fikseerige toitejuhu **kaablihoidiku** abil teleri tagaosa külge.
See aitab vältida toitejuhtme tahtmatut eraldamist.

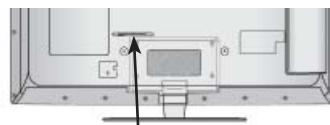

Kaablihoidik


- 2 Pärast kaablite ühendamist paigaldage **kaablihoidik** näidatud viisil ja siduge kaabilid kokku.

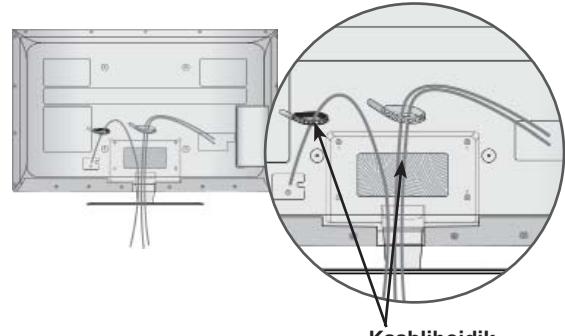

PÖÖRLEV ALUS

- Teie teler võib erineda pildil olevast.

Pärast televiisori paigaldamist saate seda kätsi-
kuni 20 kraadi vörra paremale või vasakule
kohandada, et see sobiks paremini teie vaatepo-
sitsiooniga.

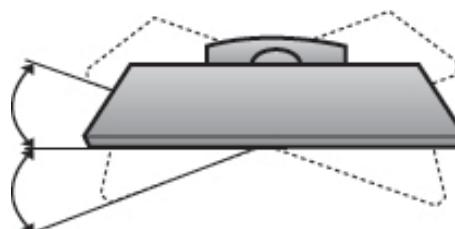

KENSINGTONI TURVASÜSTEEM

- Seda funktsiooni kõigil mudeliteil ei ole.
- Teie teler võib erineda pildil olevast.

Teler on varustatud Kensingtoni turvapistmikuga tagapaneeelil. Ühendage Kensingtoni turvasüsteemi kaabel nagu allpool näha.


Üksikasjalikku teavet Kensingtoni turvasüsteemi paigaldamise ja kasutamise kohta leiate Kensingtoni turvasüsteemi kasutusjuhendist.

Lisateabe saamiseks vaadake Kensingtoni veebilehte aadressil

<http://www.kensington.com>. Kensington müüb turvasüsteeme hinnaliste elektroonikaseadmete jaoks, nagu sülearvutid ja vedelkristallprojektorid.


! MÄRKUS

- Kensingtoni turvasüsteem on valikuline lisaseade.
- Kui teler tundub puudutamisel külm, siis võib sisselülitamisel tegemist olla möningase "värelusega".
See on normaalne, teleril ei ole midagi viga.
- Mõne minuti jooksul võib ekraan muutuda täpiliseks, kuhu ilmuvald pisikesed punased, rohelised või sinised täpid. Siiski ei mõjuta need monitori talitlust kahjulikult.
- Vältige vedelkristallekraani puudutamist või sõrme(de) hoidmist ekraani peal pikemat aega.
See võib põhjustada ajutisi moonutusi ekraanil.

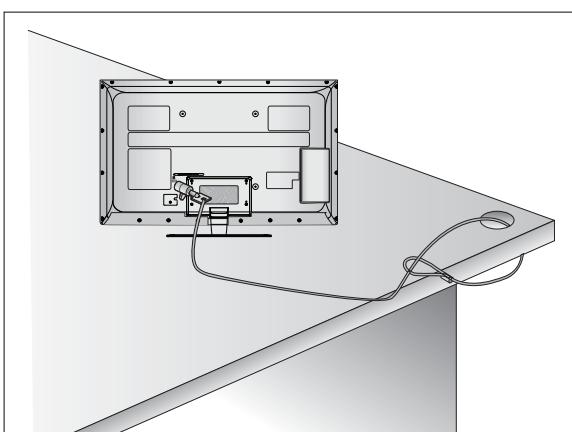

PAIGALDAMISNÖUANDED

- Ostke poest teleri turvalisuse parandamiseks ja teleri seinale kinnitamiseks vajalikud komponendid.
- Paigutage teleri seinale lähedale, et vältida selle ümbertöökamise ohtu.
- Juhendid allpool näitavad turvalisemalt viisi teleri ülesseadmiseks, milleks on selle seina külge kinnitamine, välimaks nõnda ümbertömbamise ohtu. See hoiab telerit ettepoole kukkumast ja vigastusi põhjustamast. Samuti kaitseb see telerit vigastuste eest. Tagage, et lapsed teleril ei roni ega ripu.

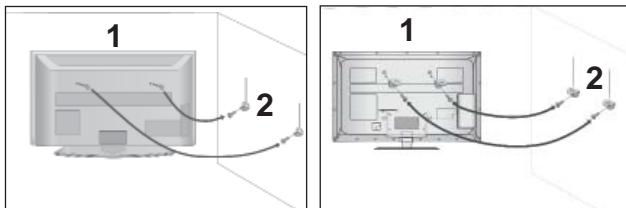


- 1** Kasutage toote seinale kinnitamiseks röngaspoldi või teleri konsooli ja polte, nagu joonisel näha.

(Kui teie teleril on poldid aaskruvides, lõdvendage need.)

* Paigaldage röngaspoldid või teleri konsooli poldid ja pingutage need ülemistes avades tugevasti kinni.

- 2** Kinnitage seinakonsool poltidega seinale. Sobitage seinale paigaldatud konsooli kõrgus.

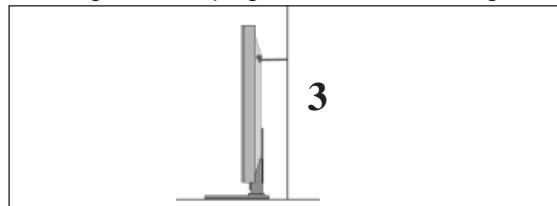

- 3** Kasutage toote kinnitamiseks tugevat trossi. Ohutum on siduda tross nii, et see paikneb toote ja seina vahel horisontaalselt.

! MÄRKUS

- Toote teisaldamisel mõnda teise kohta võtke kõigepealt tross lahti.
- Kasutage hoidikut või kappi, mis on toote suurust ja kaalu arvestades piisavalt tugev.
- Toote ohutuks kasutamiseks veenduge, et paigaldatud konsooli kõrgus vastab toote omale.

ETTEVALMISTUS

- Telerit saab paigaldada mitmesugusel viisil, nagu näiteks seinale, lauale jne.
- Teler on ette nähtud paigaldamiseks horisontaalasendisse.

MAANDUS

Ühendage kindlasti maandusjuhe, et vältida võimalikku elektrilööki. Kui sobivat maandusmeetodit pole käepärast, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada eraldi kaitselülit.


Ärge proovige seadet maandada telefonijuhtmete, piksevarriste või gaasitorudega ühendamise teel.



PAIGALDAMINE LAUALE VÕI TELERIKAPILE

- Teie teler võib erineda pildil olevast.

Jätke piisava õhuringluse tagamiseks teleri köiki osade ümber 10 cm vaba ruumi.


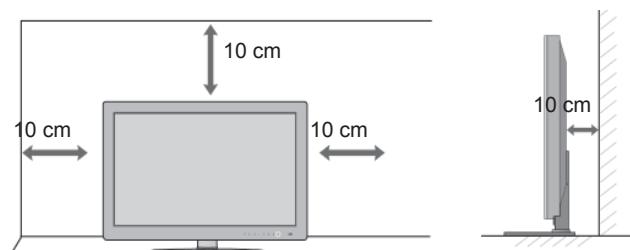


SEINAPAIGALDUSHORISONTAALPAIGALDUS

- Soovitame teleri seinale paigaldamiseks kasutada LG seinapaigalduskonsooli.
- Soovitame ostaa seinapaigalduskonsooli, mis vastab VESA standardile.
- LG soovitab lasta konsooli seinale paigaldada kvalifitseeritud spetsialistil.

! MÄRKUS

- Paigaldamiseks sobib põranda suhtes püstloodis tugevsein.
- Kui soovite teleri paigaldada lakk või kaldseinale, tuleks kasutada spetsiaalset seina-paigaldusalust.
- Seina pind, millele teler paigaldatakse, peaks olema teleri raskuse kandmiseks piisava tugevusega — nt betoon, naturaalne kivi, tellised või õnnesplökk.
- Paigaldamisel kasutatakavate kruvide tüüp ja pikkus võltub kasutatavast seinapaigaldusalusest. Lisat eavet leiate paigaldusalusega kaasas olevatest juhistest.
- LG ei vastuta vale paigaldamise tõttu tekkinud õnnetuste või esemete ja teleri kahjustuse eest:
 - kui on kasutatud VESA-le mitte vastavat paigaldusalust;
 - kui paigalduskruid on valesti kinnitatud, mistöttu teler on kukkunud ja inimesed on viga saanud;
 - kui ei ole järgitud soovitatud paigaldusmeetodit.

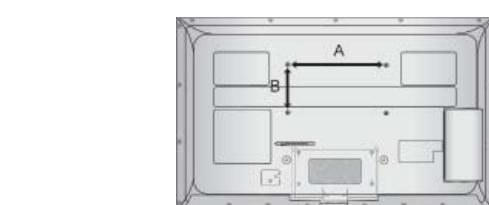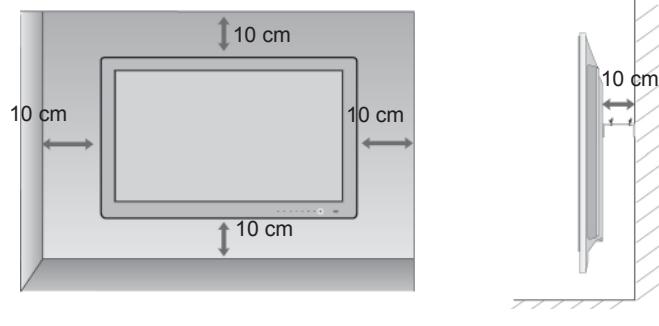

Mudel	VESA (A * B)	Standardne kruvi	Kogus
32LE5***	200 * 100	M4	4
37/42/47LE5***	200 * 200	M6	4
55LE5***	400 * 400	M6	4
32LE7***	200 * 100	M4	4
37/42/47LE7***	200 * 200	M6	4
55LE7***	400 * 400	M6	4
42/47LE8***	200 * 200	M6	4
55LE8***	400 * 400	M6	4
42/47LX6***	200 * 200	M6	4

KAUGJUHTIMISPULDI NUPPUDE FUNKTSIOONID


(Ainult 32/37/42/47/55LE5***, 32/37/42/47/55LE7***, 42/47/55LE8***)

Kaugjuhtimispuldi kasutamisel suunake see teleri kaugjuhtimisandurile.



- POWER (LÜLETUS)** Lülitab seadme ooterežiimist sisse või töötava seadme välja ooterežiimi.
- LIGHT (VALGUSTUS)** Võite kaugjuhtimispuldi nupuvalgustuse sisse või välja lülitada.
- ENERGY SAVING (ENERGIA SÄÄSTMINNE)** Reguleerib teleri energiasäästmise režiimi. (► **Ikk 138**)
- AV MODE (AV-REŽIIM)** Aitab valida ja seadistada pilti ning heli AV-seadmega ühendamisel. (► **Ikk 66**)
- INPUT (SISEND)** Välissisendrežiimi pööratakse kindlas järjekorras. (► **Ikk 57**)
- TV/RAD (TV/RAADIO)** Valib raadio, teleri ja digitelevisiooni kanali.
- MENU (KIIRMENÜÜ)** Valib menüü. Kustutab kõik ekraanil olevad kuvad ja naaseb mis tahes menüst teleri vaatamisele. (► **Ikk 31**)
- NetCast** Valige teenuse NetCast menüüallikas. (► **Ikk 68**) (AccuWeather, Picasa, YouTube jne) Teenuse NetCast menüüallikas võib riigiti olla erinev.
- Q. MENU (KIIRMENÜÜ)** Valige soovitud kiirmenüü allikas. (Kuvasuhe, Selge hääl II, Pildirežiim, Helirežiim, Audio(või Audio keel), Unetaimer, Jäta vahelle (Sees/väljas), USB-seade). (► **Ikk 30**)
- RINGLÜLITI** Võimaldab navigeerida ekraanimenüüdel ja reguleerida süsteemi sätteid oma eelistuste järgi.
- OK** Aktsepteerib valiku või kuvab praeguse režiimi.
- BACK (TAGASI)** Võimaldab kasutajal interaktiivses rakenduses, EPG-s või muus kasutaja interaktsiooni funktsioonis liikuda ühe sammu vörra tagasi.
- EXIT (VÄLJU)** Sulgeb kõik ekraanil kuvatud menüüd ja naaseb telerivaatamise režiimi.
- GUIDE (JUHEND)** Kuvab programmijuhi. (► **p.129**)
- INFO (TEAVE)** Näitab käesolevat ekraaniinfot.
- AD (AUDIO KIRJELDUS)** Lülitab audio kirjelduse sisse või välja.
- APP/* (MHP-MENÜÜ)** Valige teenuse MHP menüüallikas. (Ainult Itaalia) (Ainult 32/37/42/47/55LE5**, 32/37/42/47/55LE78**, 42/47/55LE88**)

ETTEVALMISTUS

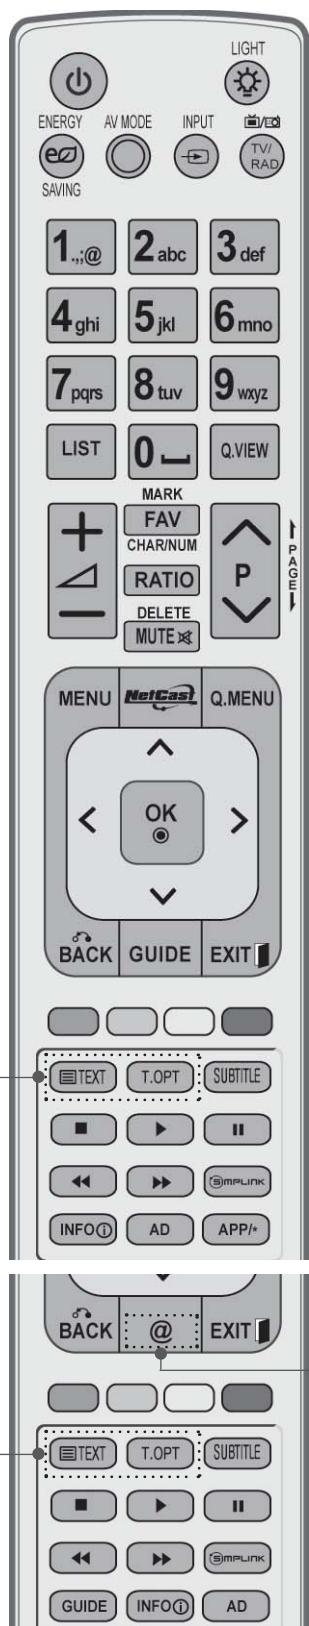

Numbrinupud Valib programmi.
0~9 Valib menüü nummerdatud üksuse.

— (Tühik) Valib ekraaniklahvistikul tühiku.

LIST Kuvab programmitabeli. (► lk 55)

Q.VIEW Naaseb eelmise vaadatud programmi juurde.

Värvilised Neid nuppe kasutatakse teleteksti (ainult funktsioonidega TELETEXT mudeliteil) või **Progr. redigeerimine** funktsiooni jaoks.

SIMPLINK Vaadake teleriga ühendatud AV-seadmete loendit. Kui vajutate seda nuppu, ilmub ekraanile menüü Simplink (► lk 62).

@ Otsejuurdepääs Orange'i uudiste- ja meelelahutusportaalile. (Ainult Prantsusmaal)

1 TELETEKSTI NUPUD Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks. Lisateavet leiate jaotisest 'Teletekst'. (► lk 177)

SUBTIITER Taastab digitaalrežiimis teie eelistatud subtiitri.



HELITUGEVUS ÜLES /ALLA Reguleerib helitugevust.

MARK(MÄRGISTUS) Valige Pildiviisardi sätete rakendamiseks sisend. Märgistage ja eemaldage märgistus salvestatud-programmidelt USB menüs.

FAV (LEMMIK) Kuvab valitud lemmikprogrammi.

CHAR/NUM (TÄHT/ NUMBER) Seadistab menüs NetCast tähe- või numbrirežiimi.

RATIO (ULATUS) Valib teie soovitud pildi kuvasuhte. (**> lk135**)

DELETE (KUSTUTA) Kustutab ekraaniklahvistiku abil sisestatud sümboli.

MUTE (VAIGISTA) Lülitab heli sisse või välja.

Programm ÜLES/ALLA Valib programmi.


PAGE UP/ DOWN(LEHEKÜLGÜLES/ ALLA) Liigutab infot ekraanil edasi ekraanitäie kaupa.

SIMPLINKi / Juhivad SIMPLINKi või MINU MEEDIUMI menüüd
MINU (foto-, muusika ja filmiloendit).

MEEDIUMI
menüünupud



Patareide paigaldamine




- Avage patareilahtri kaas kaugjuhtimispuldi tagaküljel ning pange patareid õiget polaarsust silmas pidades sisse (+ ja +, - ja -).
- Paigaldage kaks 1,5 V AAA-patareid. Ärge paigaldage vanu või kasutatud patareisi koos uutega.
- Sulgege kaas.
- Patareide eemaldamiseks teostage paigaldamise toimingud tagurpidises järjestuses.

ETTEVALMISTUS

KAUGJUHTIMISPULDI NUPPUDE FUNKTSIOONID (Ainult 42/47LX6***)

Kaugjuhtimispuldi kasutamisel suunake see teleri kaugjuhtimisandurile.

ETTEVALMISTUS

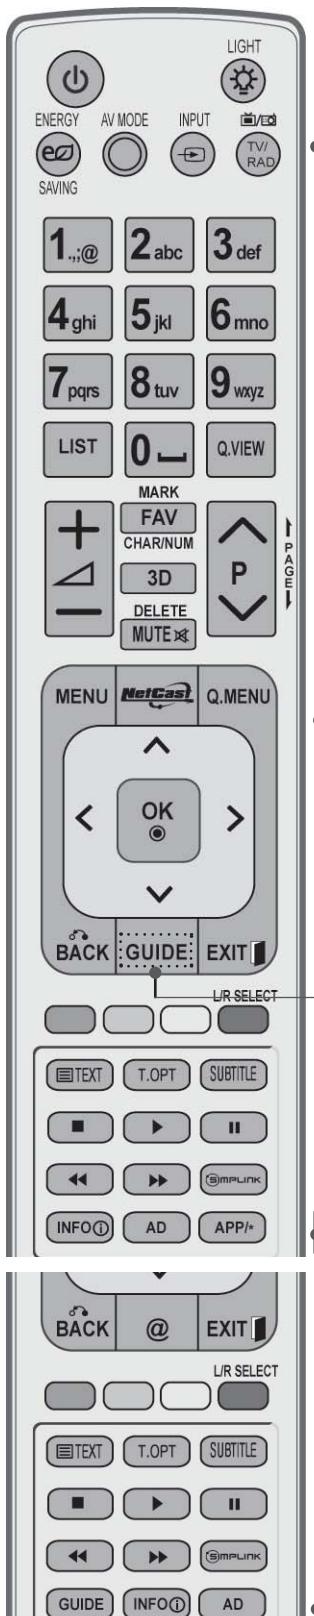

POWER (LÜLITAB SEADME OOTEREŽIIMIST SISSE VÕI TÖÖTAVA SEADTOIDE) Võite kaugjuhtimispuldi nupuvalgustuse sisse või välja lülitada.

LIGHT(VALGUSTUS) Võite kaugjuhtimispuldi nupuvalgustuse sisse või välja lülitada.

ENERGY SAVING (ENERGIA SÄÄSTMINE) Reguleerib teleri energiasäästmise režiimi. (► lk 138)

AV MODE (AV-REŽIIM) Aitab valida ja seadistada pilti ning heli AV-seadmega ühendamisel. (► lk 66)

INPUT (SISEND) Välissisendrežiimi pööratakse kindlas järjekorras. (► lk 57)

TV/RAD (TV/RAADIO) Valib raadio, teleri ja digitelevisiooni kanali.

MENU Valib menüü.

(KIIRMENÜÜ) Kustutab kõik ekraanil olevad kuvad ja naaseb mis tahes menüst teleri vaatamisele. (► lk 31)

NetCast Valige teenuse NetCast menüüallikas. (► lk 68) (AccuWeather, Picasa, YouTube jne)

Teenuse NetCast menüüallikas võib riigiti olla erinev.

Q. MENU (KIIRMENÜÜ) Valige soovitud kiirmenüü allikas. (Kuvasuhe, Selge hääl II, Pildirežiim, Helirežiim, Audio(või Audio keel), Unetimer, Jäta vahele (Sees/väljas), USB-seade). (► lk 30)

RINGLÜLITI Võimaldab navigeerida ekraanimenüüdel ja reguleerida üles/alla/vasakule/paremale süsteemi sätteid oma eelistuste järgi.

OK Aktsepteerib valiku või kuvab praeguse režiimi.

BACK (TAGASI) Võimaldab kasutajal interaktiivses rakenduses, EPG-s või muus kasutaja interaktsiooni funktsioonis liikuda ühe sammu võrra tagasi.


EXIT (VÄLJU) Sulgeb kõik ekraanil kuvatud menüüd ja naaseb telerivaatamise režiimi.

GUIDE (JUHEND) Kuvab programmijuhi. (► p.129)

INFO ⓘ(TEAVE) Näitab käesolevat ekraaniinfot.

AD (AUDIO KIRJELDUS) Lülitab audio kirjelduse sisse või välja.

APP/* (MHP-MENÜÜ) Valige teenuse MHP menüüallikas. (Ainult Itaalia) (Ainult 42/47LX68**)

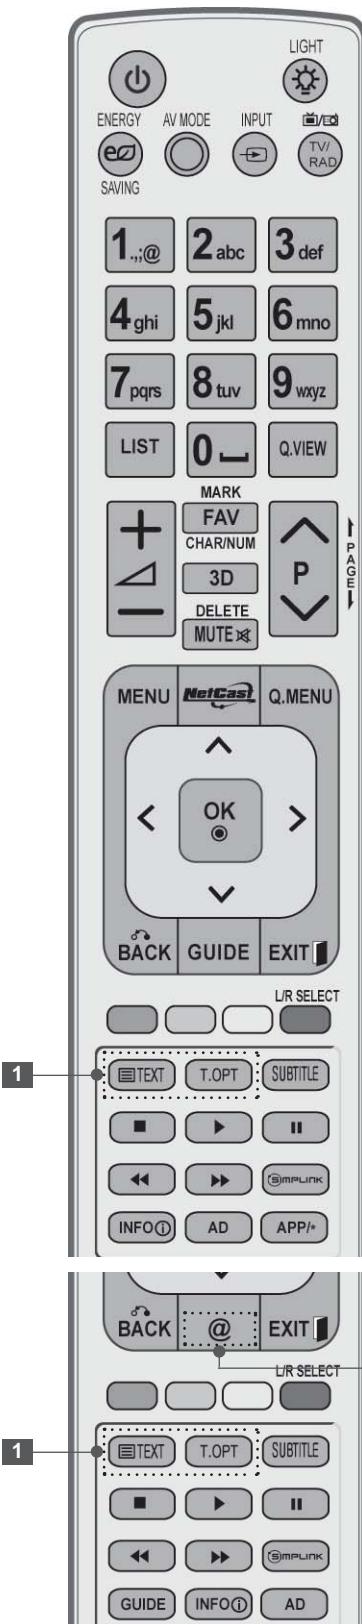

Numbrinupud Valib programmi.
0~9 Valib menüü nummerdatud üksuse.

— (Tühik) Valib ekraaniklahvistikul tühiku.

LIST Kuvab programmitabeli. (► lk 55)

Q.VIEW Naaseb eelmise vaadatud programmi juurde.

Värvilised nupud Neid nuppe kasutatakse teleteksti (ainult funktsiooniga **TELETEXT** mudelitel) või **Progr. redigeerimine** funktsiooni jaoks.

L/R SELECT Kasutage seda 3D-video vaatamisel. (► lk89)
(Vasak/parem)


SIMPLINK Vaadake teleriga ühendatud AV-seadmete loendit. Kui vajutate seda nuppu, ilmub ekraanile menüü Simplink (► lk 62).

@ Otsejuurdepääs Orange'i uudiste- ja meelelahutusportaalile. (Ainult Prantsusmaal)

1 TELETEKSTI NUPUD Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks. Lisateavet leiate jaotisest 'Teletekst'. (► lk 177)

SUBTIITER Taastab digitaalrežiimis teie eelistatud subtiitri.

ETTEVALMISTUS

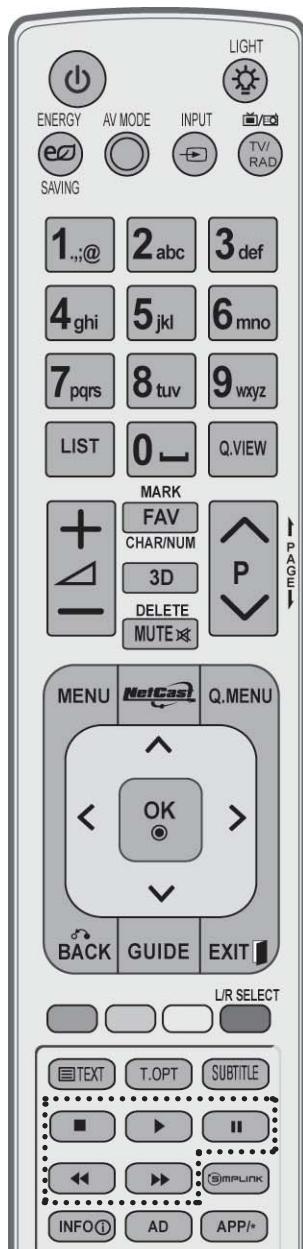

HELITUGEVUS ÜLES Reguleerib helitugevust.
/ALLA

MARK(MÄRGISTUS) Valige Pildiviisardi sätete rakendamiseks sisend. Märgistage ja eemaldage märgistus salvestatud programmidelt USB menüs.

FAV (LEMMIK) Kuvab valitud lemmikprogrammi.

CHAR/NUM (TÄHT/ NUMBER) Seadistab menüs NetCast tähe- või numbrežiimi.

3D Kasutage seda 3D-video vaatamisel. (► lk88)


DELETE (KUSTUTA) Kustutab ekraaniklahvistikku abil sisestatud sümboli.

MUTE (VAIGISTA) Lülitab heli sisse või välja.

Programm ÜLES/ALLA Valib programmi.

PAGE UP/ DOWN(LEHEKÜLGÜLES/ ALLA) Liigutab infot ekraanil edasi ekraanitääie kaupa.

SIMPLINKi / Juhivad SIMPLINKi või MINU MEEDIUMI menüüd
MINU (foto-, muusika ja filmiloendit).
MEEDIUMI
menüünupud

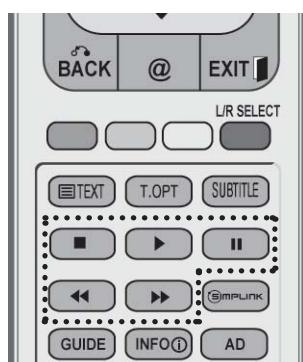

Patareide paigaldamine



- Avage patareilahtri kaas kaugjuhtimispuldi tagaküljel ning pange patareid õiget polaarsust silmas pidades sisse (+ ja +, - ja -).
- Paigaldage kaks 1,5 V AAA-patareid. Ärge paigaldage vanu või kasutatud patareisi koos uutega.
- Sulgege kaas.
- Patareide eemaldamiseks teostage paigaldamise toimingud tagurpidises järjestuses.

LCD-TELERIMUDELITE : 32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***


TARVIKUD

Veenduge, et teie teleriga on kaasas järgmised tarvikud. Kui mõni tarvik on puudu, pöörduge edasi-müja poole, kust te toote ostsite.


- Teie teler võib erineda pildil olevast.



Omaniku juhend



Patareid
(AAA)

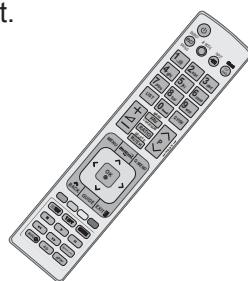

Kaugjuhtimispult



Nero MediaHome
4 Essentials
CD-plaat



Ferriitsüdamik
(See element ei ole kaasas kõigi mudelitega.)



Toitejuhe


See element ei ole kaasas kõigi mudelitega.



Puhastuslapp
Puhastageekraani
lapiga.

* Kui toote välispinnal on määardeplekk või näpujälg, pühkige määrdunud kohta kergelt lapiga.

Plekki eemaldades ärge pühkige jõuga. Palun olge ettevaatlik, sest liigne jõud võib põhjustada kriimustusi või värvimuumustusi.



x 8

(M4x20)

Poldid aluse montaaži
jaoks



Kruvi aluse kinnitami-
seks

(Ainult 32/37/42LD6***,
32/42LD7***,
32/37/42LD8***)



Kaitsekate

Ferriitsüdamiku kasutamine (Seda funktsiooni kõigil mudeliteil ei ole.)

Ferriitsüdamikku kasutatakse elektromagnetiliste lainete vähendamiseks ühendamisel toitekaabliga.

Mida lähemal ferriitsüdamik toitepistikule on, sedatõhusam see on.



Paigaldage toitepistik täpselt.

ETTEVALMISTUS

ESIPANEELI JUHTSEADISED

! MÄRKUS

► Energiatarbimise vähendamiseks võib teleri panna ooterežiimile. Kui telerit pole pikemat aega plaanis vaadata, siis tuleks see energiatarbimise vähendamiseks lülitada välja teleril asuvast toitenupust.

Teleri kasutamisele kulub oluliselt vähem energiat, kui vähendada pildi hele-dust; selle tulemusel vähenevad teleri kasutamisega seotud üldised kulud.


⚠ ETTEVAATUST


► Ärge astuge klaasalusele ega asetage sellele liigset raskust. Alus võib puruneda või teler kukkuda ning purunemisel tekkivad klaasikillud võivad põhjustada vigastusi.

► Ärge lohistage telerit. Võite vigastada toote aluspinda.

- Teie teler võib erineda pildil olevast.

Ainult 32/37/42/47/55LD6***

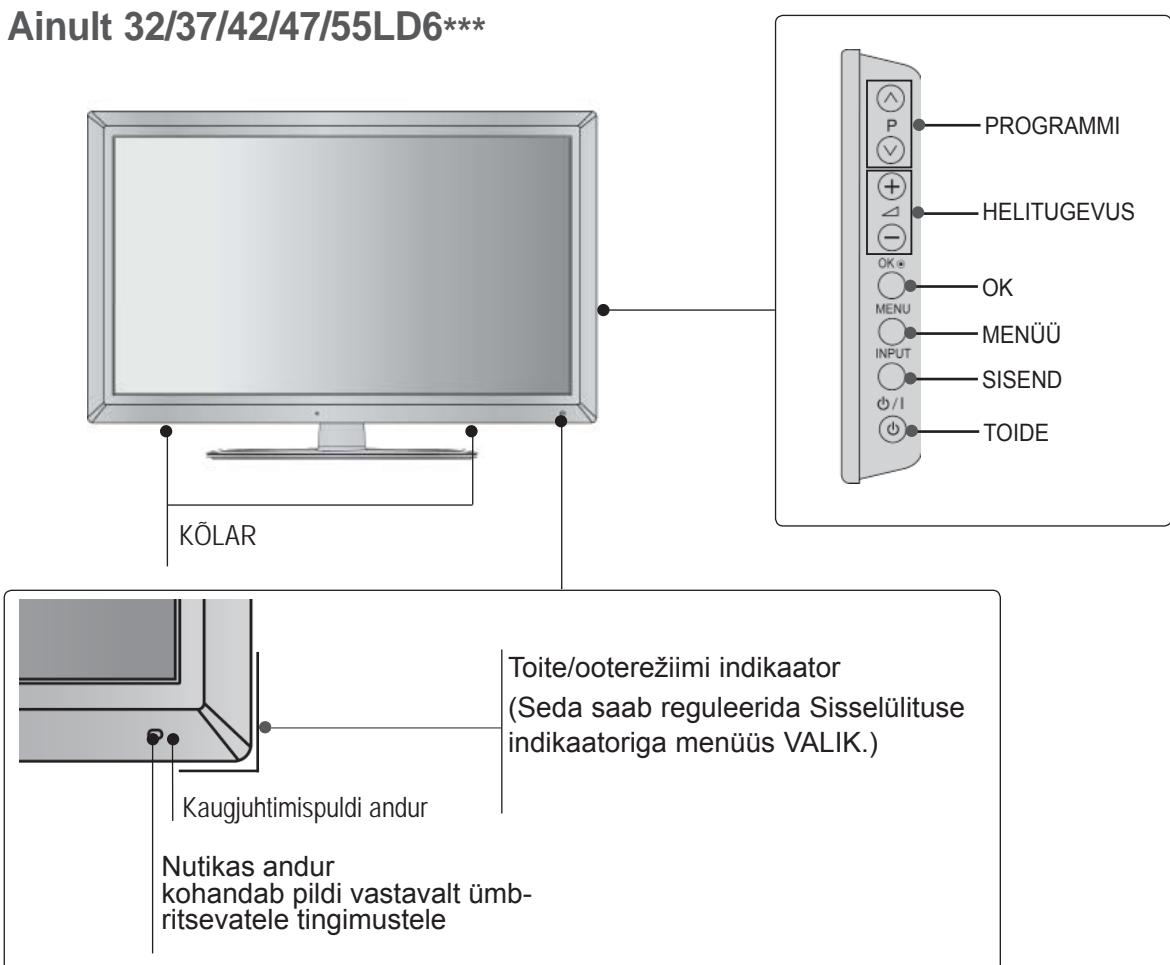


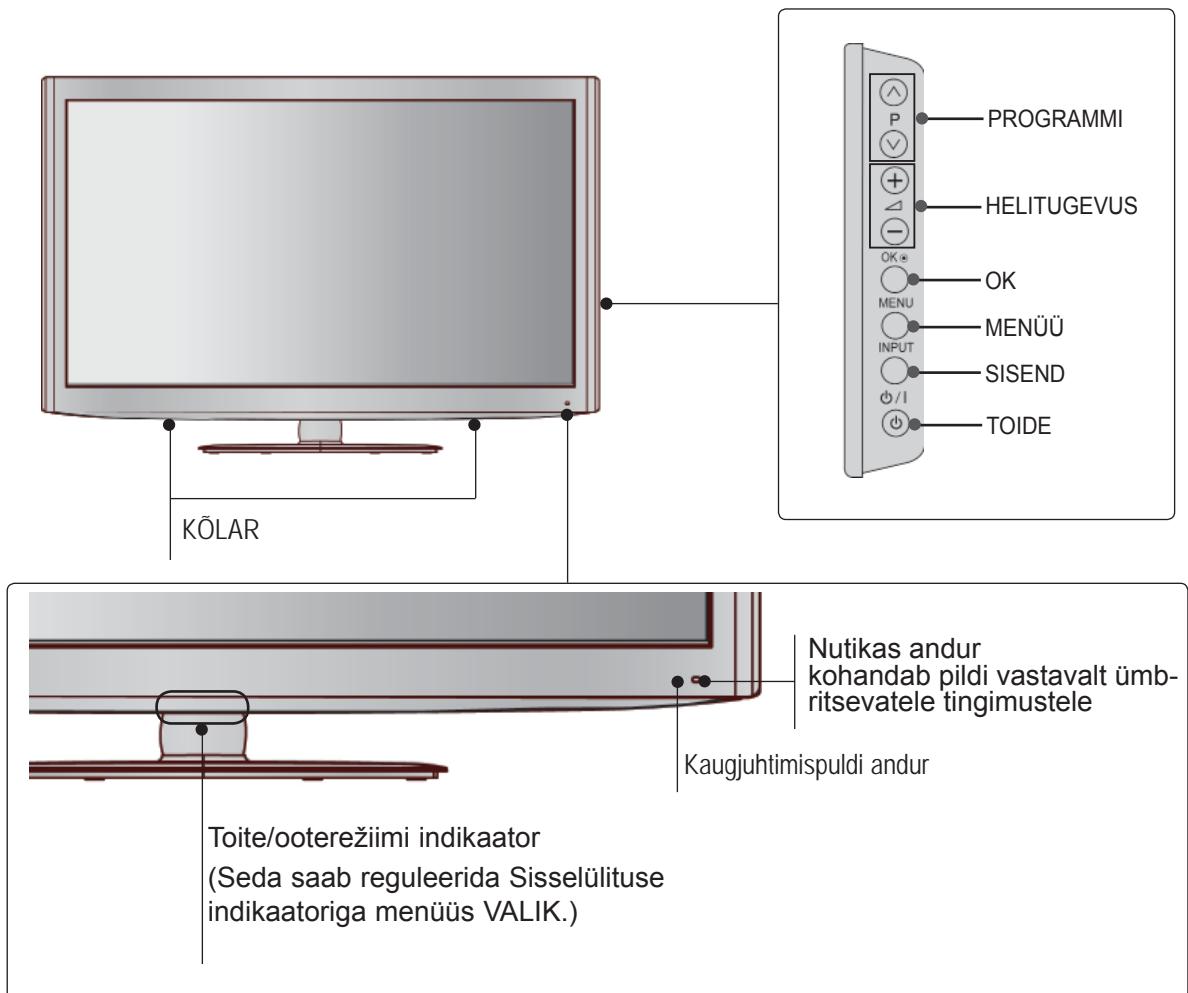Ainult 32/42/47LD7***

ETTEVALMISTUS


Ainult 32/37/42LD8***

ETTEVALMISTUS

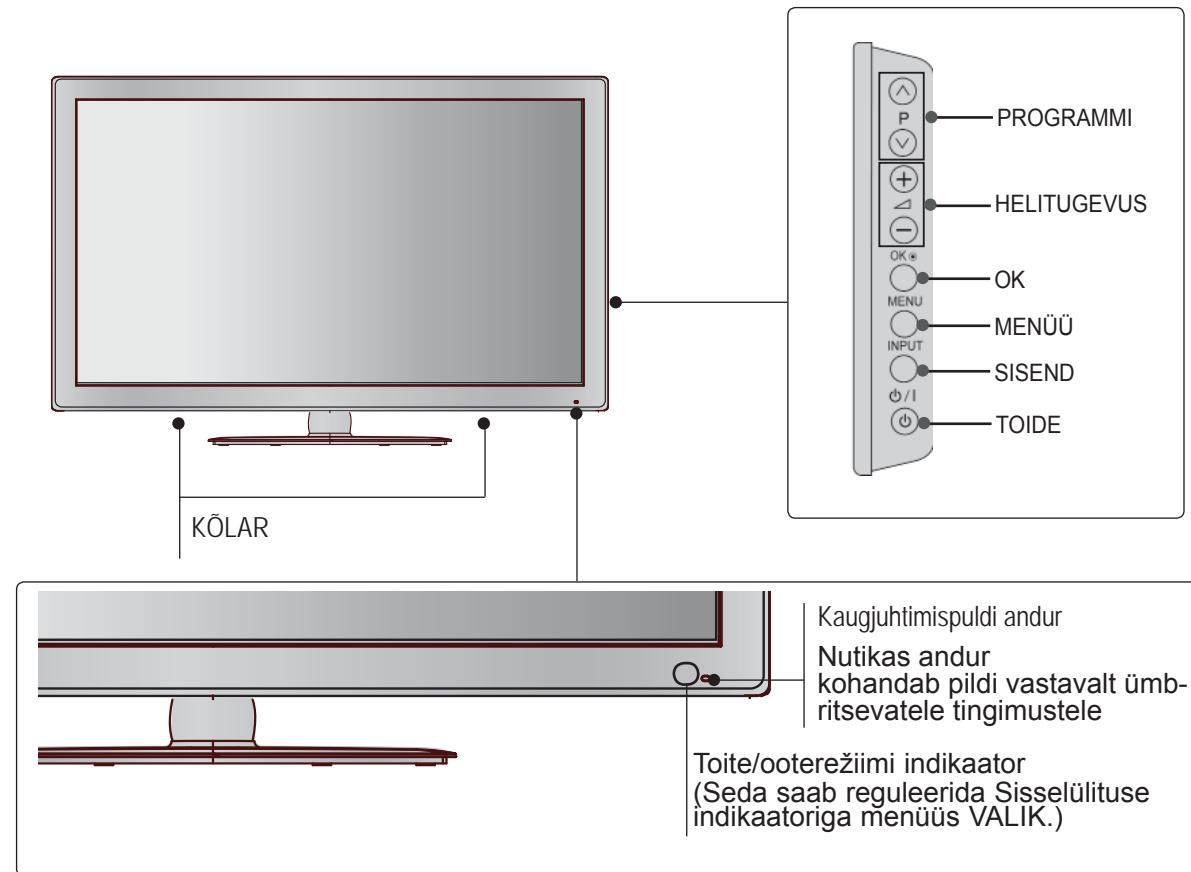

TAGAPANEELI TEAVE

- Teie teler võib erineda pildil olevast.

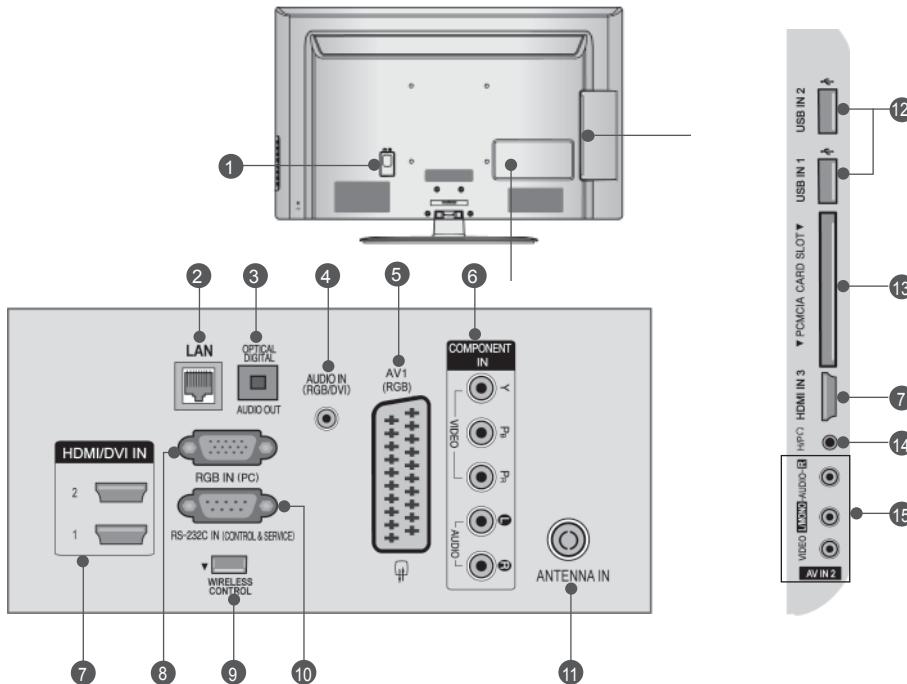

1 Toitejuhtme pesa

See teler töötab vahelduvvoolutoitega. Pinge on toodud tehniliste andmete leheküljel. (► lk 184~200) Ärge mingil juhul proovige telerit kasutada alalisvoolutoitega.

2 Kohtvõrk

Võrguühendus teenuse AccuWeather, Picasa, YouTube jne kasutamiseks. Kasutatakse ka kohtvõrgus olevate video-, foto- ja muusikafailidele juurdepääsemiseks.

3 DIGITAALOPTILINE AUDIOVÄLJUND

Ühendage digitaalne audio mitmesugustele seadmetele. Ühendage digitaalse audioseadmega. Kasutage optilist audiokaablit.

4 RGB/DVI Audiosisend

Ühendage heli arvutist või digitaaltelerist.

5 Pesa Euro Scart (AV1)

Ühendage sellesse pistikupessa välisseadmeSCART-sisend või -väljund.

6 Komponentsisend

Ühendage sellesse pistikupessa komponent-video- audioseade.

7 HDMI/DVI IN-sisend

Ühendage HDMI-signaal sisendisse HDMI IN. Või ühendage DVI(VIDEO)-signaal DVI ja HDMI vahelise kaabliga porti HDMI/DVI.

8 RRGB IN sisend

Ühendage arvuti väljundiga.

9 JUHTMEVABA juhimine

Ühendage teleriga traadita tongel, et hallata juhtmevaba meediumiboksiga ühendatud väliseid sisendseadmeid.

10 RS-232C-sisendport (JUHTIMINE & TEENINDUS)

Ühendage pistikupessa RS-232 juhtseadmejärjestikport.

Seda porti kasutatakse teenuse- või hotellirežiimi jaoks.

11 Antenni sisend

Ühendage sellesse pistikupessa antenn või kaabel.

12 USB sisend

Ühendage USB-mäluseade sellesse pistikusse.

13 PCMCIA (Personal Computer Memory CardInternational Association) Card Slot

Sisestage CI-moodul **PCMCIA-KAARDIPESSA**.

(See element ei ole kaasas kõigi mudelitega.)

14 Kõrvaklapid

Sisestage kõrvaklapid kõrvaklapi pesasse.

15 Audio-videosisend

Ühendage sellesse pistikupessa välisseadmeaudio-videoväljund.

ETTEVALMISTUS


ALUSE PAIGALDAMINE

- Teie teler võib erineda pildil olevast. Pannes kokku laud-tüüpi statiivi, kontrollige, kas polt on lõpuni keeratud. (Kui ei ole lõpuni keeratud, võib toode peale paigaldamist kalluda ettepoole.) Kui keerate polti liiga tugevasti, võib polt keermetele avaldatud surve töttu üle keerduda.


- 1 Asetage teler ettevaatlikult, ekraanallapoolle, polsterdatud pinnale, et kaitstaekraani vigastuste eest.




- 2 Ühendage **statiivi korpusse** osad teleri **statiivi alusega**.

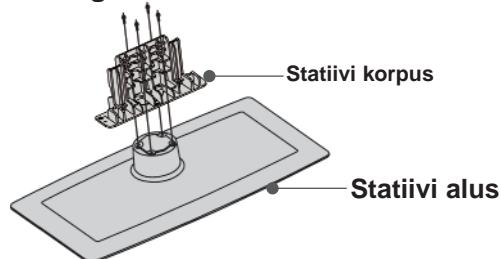


- 3 Ühendage teler näidatud viisil.

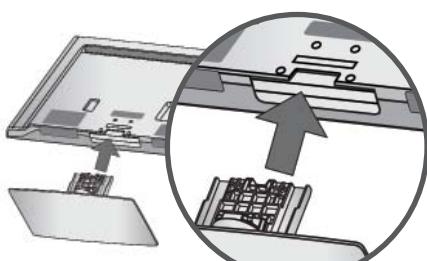

- 4 Kinnitage need 4 polti tugevasti teleritagu-misel küljel olevatesse aukudesse.

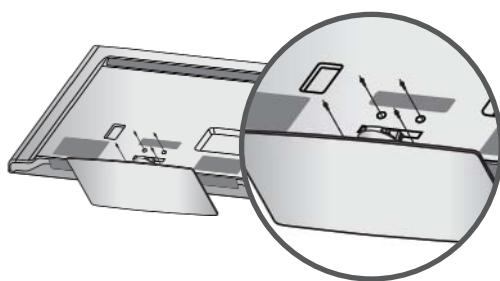

- 5 Ühendage **aluse tagakaas** teleriga. (Ainult 32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***)

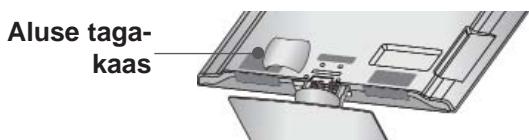


TAGAKATE JUHTMETE SEADMISEKS


- Teie teler võib erineda pildil olevast.

- 1 Ühendage kaablid vajaduse kohaselt.


Teavet lisaseadmete ühendamise kohta vaa-dake jaotisest **VälisSEadmete Ühendamine**.

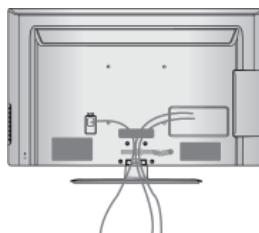

- 2 Avage **kaablihoidik** näidatud viisil.

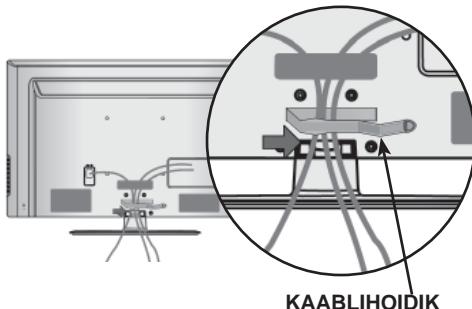

- 3 Kinnitage **kaablihoidik**, nagu joonisel näida-tud.

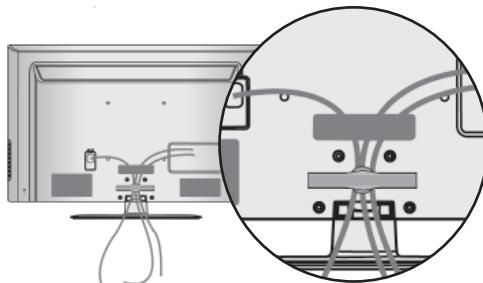


! MÄRKUS

- Ärge kasutage CABLE MANAGEMENT CLIP(KAABLIHOIDIKUT) teleri tõstmiseks.
- Kui toode kukub maha, võib see puruneda ning võite ka ennast vigastada.

PÖÖRLEV ALUS


- Teie teler võib erineda pildil olevast.

Pärast televiisori paigaldamist saate seda käsitsi kuni 20 kraadi vörra paremale või vasakule kohandada, et see sobiks paremini teie vaatepositsiooniga.

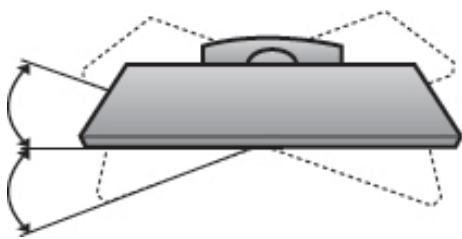

KUI TE EI KASUTA LAUA TÜÜPI TELERIALUST

- Teie teler võib erineda pildil olevast. Seinapaigalduskonsooli paigaldamisel kasutage kaitsekaant. Ühendage **KaitseKate** teleriga, kuni kuulete klõpsatust.

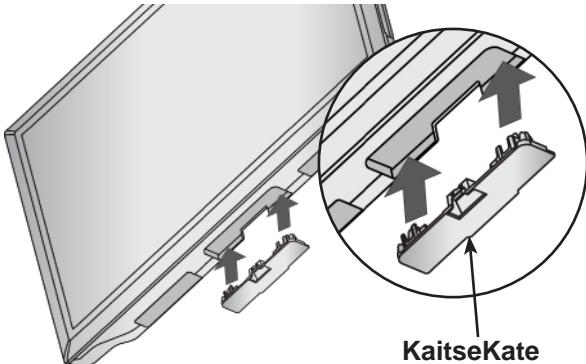

TELERİ ALUSELE KINNITAMINE


(Ainult 32/37/42LD6***, 32/42LD7***,

32/37/42LD8***)

- Teie teler võib erineda pildil olevast. Teler peab olema alusele kinnitatud, et seda eisaaks edasi-tagasi tömmata, mis võib põhjustada toote vigastust või kahjustusi. Kasutada vaid lisatud kruvi.



1 kruvi (seadme müükicomplekti osa)

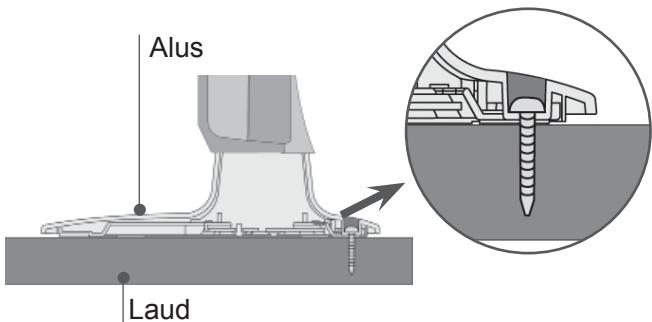

! HOIATUS

- Et vältida teleri ümberkukkumist, peab teler olema vastavalt paigaldusjuhendile kindlalt põrandale/seinale kinnitatud. Masina kallutamine, raputamine või kõigutamine võib põhjustada vigastust.

ETTEVALMISTUS

KENSINGTONITURVA SÜSTEEM

- Seda funktsiooni köigil mudeliteil ei ole.
- Teie teler võib erineda pildil olevast.


Teler on varustatud Kensingtoni turvapistmikuga tagapaneelil. Ühendage Kensingtoni turvasüsteemi kaabel nagu allpool näha.

Üksikasjalikku teavet Kensingtoni turvasüsteemi paigaldamise ja kasutamise kohta leiate Kensingtoni turvasüsteemi kasutusjuhendist. Lisateabe saamiseks vaadake Kensingtoni veebilehte aadressil

<http://www.kensington.com>. Kensington müüb turvasüsteeme hinnaliste elektroonikaseadmete jaoks, nagu sülearvutid ja vedekristallprojektorid.


! MÄRKUS

- Kensingtoni turvasüsteem on valikuline lisaseade.
- Kui teler tundub puudutamisel külm, siis võib sisselülitamisel tegemist olla mõningase "värelusega".
See on normaalne, teleril ei ole midagi viga.
- Mõne minuti jooksul võib ekraan muutuda täpiliseks, kuhu ilmuvald pisikesed punased, rohelised või sinised täpid. Siiski ei mõjuta need monitori talitlust kahjulikult.
- Vältige vedekristallekraani puudutamist või sörme(de) hoidmist ekraani peal pikemat aega.
See võib põhjustada ajutisi moonutusi ekraanil.

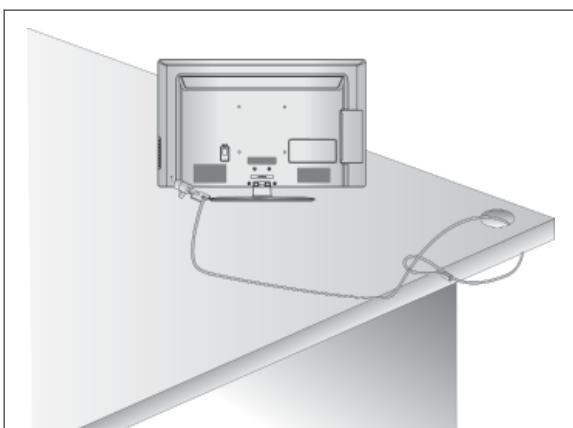

PAIGALDAMISNÖUANDED

- Ostke poest teleri turvalisuse parandamiseks ja teleri seinale kinnitamiseks vajalikud komponendid.
- Paigutage teler seina lähedale, et vältida selle ümbertöukamise ohtu.
- Juhendid allpool näitavad turvalisemat viisi teleri ülesseadmiseks, milleks on selle seina külge kinnitamine, välimaks nõnda ümbertömbamise ohtu. See hoiab telerit ettepoole kukkumast ja vigastusi põhjustamast. Samuti kaitseb see telerit vigastuste eest. Tagage, et lapsed teleril ei roni ega ripu.

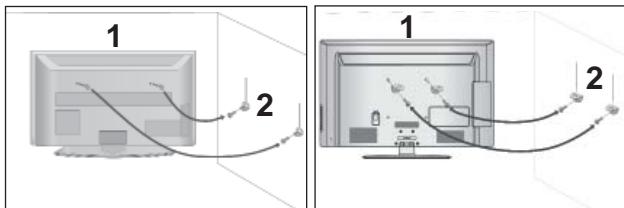


- 1 Kasutage toote seinale kinnitamiseks röngaspoldi või teleri konsooli ja polte, nagu joonisel näha.

(Kui teie teleril on poldid aaskruvides, lõdvandage need.)

* Paigaldage röngaspoldid või teleri konsooli poldid ja pingutage need ülemistes avades tugevasti kinni.

- 2 Kinnitage seinakonsool poltidega seinale. Sobitage seinale paigaldatud konsooli kõrgus.

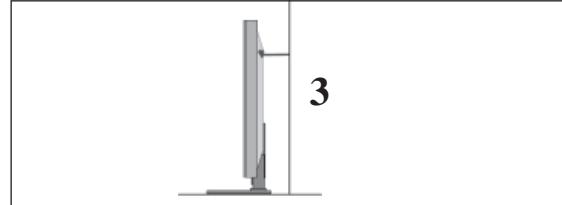

- 3 Kasutage toote kinnitamiseks tugevat trossi. Ohutum on siduda tross nii, et see paikneb toote ja seina vahel horisontaalselt.

! MÄRKUS


- Toote teisaldamisel mõnda teise kohta võtke kõigepealt tross lahti.
- Kasutage hoidikut või kappi, mis on toote suurust ja kaalu arvestades piisavalt tugev.
- Toote ohutuks kasutamiseks veenduge, et paigaldatud konsooli kõrgus vastab toote omale.

- Telerit saab paigaldada mitmesugusel viisil, nagu näiteks seinale, lauale jne.
- Teler on ette nähtud paigaldamiseks horisontaalasendisse.

MAANDUS

Ühendage kindlasti maandusjuhe, et vältida võimalikku elektrilööki. Kui sobivat maandusmeetodit pole käepärast, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada eraldi kaitselülitit.


Ärge proovige seadet maandada telefonijuhtmete, piksevaraste või gaasitorudega ühendamise teel.

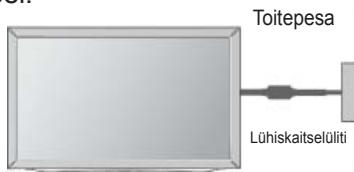

PAIGALDAMINE LAUALE VÕI TELERIKAPILE

- Teie teler võib erineda pildil olevast.

Jätke piisava õhuringluse tagamiseks teleri köiki osade ümber 10 cm vaba ruumi.

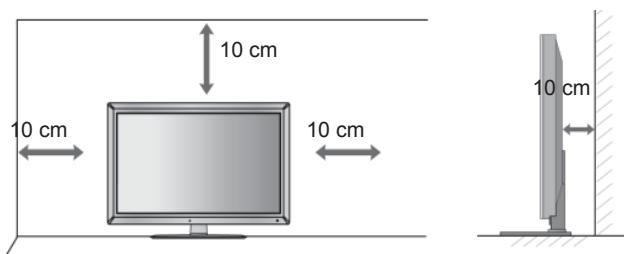


SEINAPAIGALDUS: HORISONTAALPAIGALDUS

- Soovitame teleri seinale paigaldamiseks kasutada LG seinapaigalduskonsooli.
- Soovitame ostaa seinapaigalduskonsooli, mis vastab VESA standardile.
- LG soovitab lasta konsooli seinale paigaldada kvalifitseeritud spetsialistil.

! MÄRKUS

- Paigaldamiseks sobib põranda suhtes püstloodis tugevsein.
- Kui soovite teleri paigaldada lakke või kaldseinale, tuleks kasutada spetsiaalset seina-paigaldusalust.
- Seina pind, millele teler paigaldatakse, peaks olema teleri raskuse kandmiseks piisava tugevusega — nt betoon, naturaalne kivi, tellised või õonesplokk.
- Paigaldamisel kasutatavate kruvide tüüp ja pikkus sõltub kasutatavast seinapaigaldusalusest. Lisat eavet leiate paigaldusálusega kaasas olevatest juhistest.
- LG ei vastuta vale paigaldamise tõttu tekkinud õnnetuste või esemete ja teleri kahjustuste eest:
 - kui on kasutatud VESA-le mittevastavat paigaldusalust;
 - kui paigalduskruidid on valesti kinnitatud, mistöttu teler on kukkunud ja inimesed on vigasid saanud;
 - kui ei ole järgitud soovitatud paigaldusmeetodit.

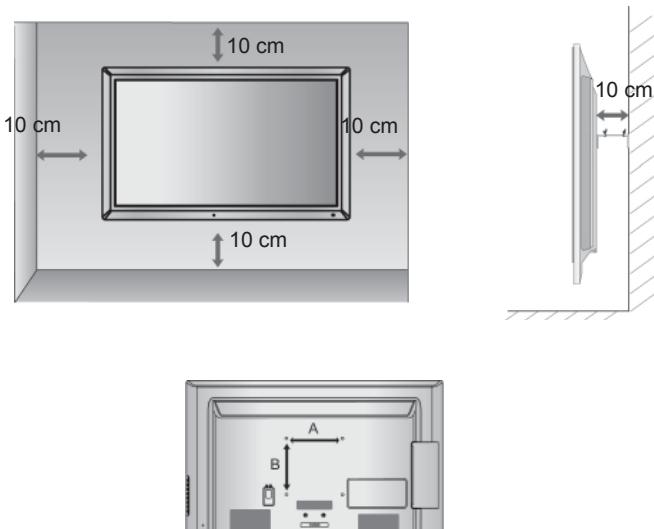

Mudel	VESA (A * B)	Standardne kruvi	Kogus
32LD6***	200 * 100	M4	4
37/42/47LD6***	200 * 200	M6	4
55LD6***	400 * 400	M6	4
32LD7***	200 * 100	M4	4
42/47LD7***	200 * 200	M6	4
32LD8***	200 * 100	M4	4
37/42LD8***	200 * 200	M6	4


ETTEVALMISTUS

KAUGJUHTIMISPULDI NUPPUDE FUNKTSIOONID

Kaugjuhtimispuldi kasutamisel suunake see teleri kaugjuhtimisandurile.



POWER (TOIDE)	Lülitab seadme ooterežiimist sisse või töötava seadme välja ooterežiimi.
ENERGY SAVING (ENERGIA SÄÄSTMINE)	Reguleerib teleri energiasäästmise režiimi.(► lk 138)
AV MODE (AV-REŽIIM)	Aitab valida ja seadistada pilti ning heli AV-seadmega ühendamisel.(► lk 66)
INPUT (SISEND)	Välisisendirežiimi pööratakse kindlas järjekorras.(► lk 57)
TV/RAD (TV/RAADIO)	Valib raadio, teleri ja digitelevisiooni kanali.

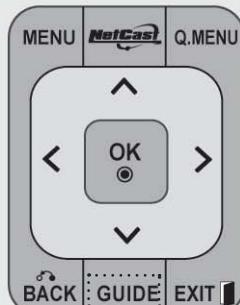

MENU (MENÜÜ)	Valib menüü. Kustutab kõik ekraanil olevad kuvad ja naaseb mis tahes menüüst teleri vaatamisele.(► lk 31)
--------------	--

NetCast	Valige teenuse NetCast menüüallikas. (► lk 68) (AccuWeather, Picasa, YouTube jne) Teenuse NetCast menüüallikas võib riigiti olla erinev.
---------	--

Q. MENU (KIIRMENÜÜ)	Valige soovitud kiirmenüü allikas. (Kuvasuhe, Selge hääl II, Pildirežiim, Helirežiim, Audio(või Audio keel), Unetaimer, Jäta vahele (Sees/väljas), USB-seade).(► lk 30)
---------------------	---

RINGLÜLITI (üles/alla/vasakule/paremale)	Võimaldab navigeerida ekraanimenüüdel ja reguleerida süsteemi sätteid oma eelistuste järgi.
--	---

OK	Aktsepteerib valiku või kuvab praeguse režiimi.
----	---

BACK (TAGASI)	Võimaldab kasutajal interaktiivses rakenduses, EPG-s või muus kasutaja interaktsiooni funktsioonis liikuda ühe sammu võrra tagasi.
---------------	--

EXIT (VÄLJU)	Sulgeb kõik ekraanil kuvatud menüüd ja naaseb telerivaatamise režiimi.
--------------	--


GUIDE (JUHEND)	Kuvab programmijuhi. (► p.129)
----------------	--------------------------------

INFO ⓘ(TEAVE)	Näitab käesolevat ekraaniinfot.
---------------	---------------------------------

AD (AUDIO KIRJELDUS)	Lülitab audio kirjelduse sisse või välja.
----------------------	---

APP/* (MHP-MENÜÜ)	Valige teenuse MHP menüüallikas. (Ainult Itaalia) (Ainult mudelid 32/37/42/47/55LD68**, 32/42/47LD78**, 32/37/42LD88**)
-------------------	---




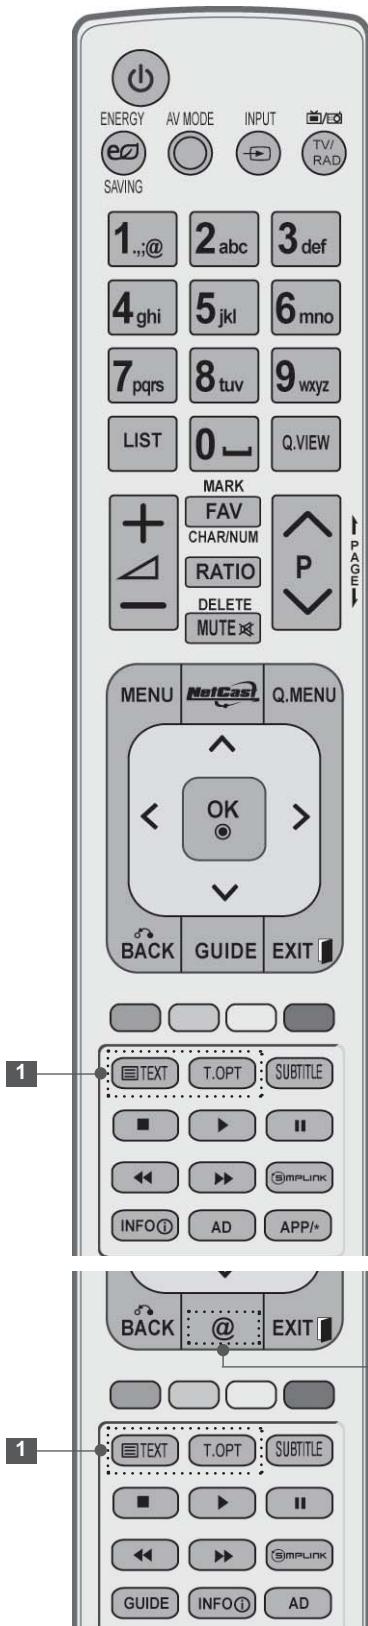


ETTEVALMISTUS



HELITUGEVUS ÜLES /ALLA	Reguleerib helitugevust.
MARK(MÄRGISTUS)	Valige Pildiviisardi sätete rakendamiseks sisend. Märgistage ja eemaldage märgistus salvestatud programmidelt USB menüs.
FAV (LEMMIK)	Kuvab valitud lemmikprogrammi.
CHAR/NUM (TÄHT/ NUMBER)	Seadistab menüs NetCast tähe- või numbrirežiimi.
RATIO (ULATUS)	Valib teie soovitud pildi kuvasuhte. (► lk135)
DELETE (KUSTUTA)	Kustutab ekraaniklahvistiku abil sisestatud sümboli.
MUTE (VAIGISTA)	Lülitab heli sisse või välja.
Programm ÜLES/ALLA	Valib programmi.
PAGE UP/ DOWN(LEHEKÜLGÜLES/ ALLA)	Liigutab infot ekraanil edasi ekraanitäie kaupa.

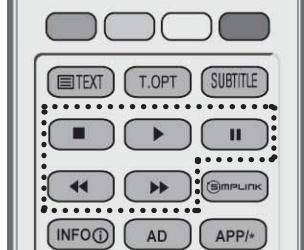

SIMPLINKi / Juhivad SIMPLINKi või MINU MEEDIUMI menüüd
MINU (foto-, muusika ja filmiloendit).
MEEDIUMI
menüünupud

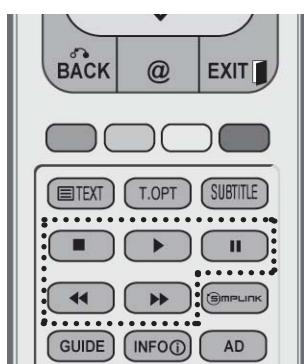

Patareide paigaldamine




- Avage patareilahtri kaas kaugjuhitimispuldi tagaküljel ning pange patareid õiget polaarsust silmas pidades sisse (+ ja -, ja -).
- Paigaldage kaks 1,5 V AAA-patareid. Ärge paigaldage vanu või kasutatud patareisid koos uutega.
- Sulgege kaas.
- Patareide eemaldamiseks teostage paigaldamise toimingud tagurpidises järjestuses.

PLASMATELERITE MUDELITE : 50/60PK5**, 50/60PK7***, 50/60PK9***

TARVIKUD

Veenduge, et teie plasmakuvariga on kaasas järgmised tarvikud. Kui mõni tarvik on puudu, pöörduge edasimüüja poole, kust te toote ostsite.

- Teie teler võib erineda pildil olevast.

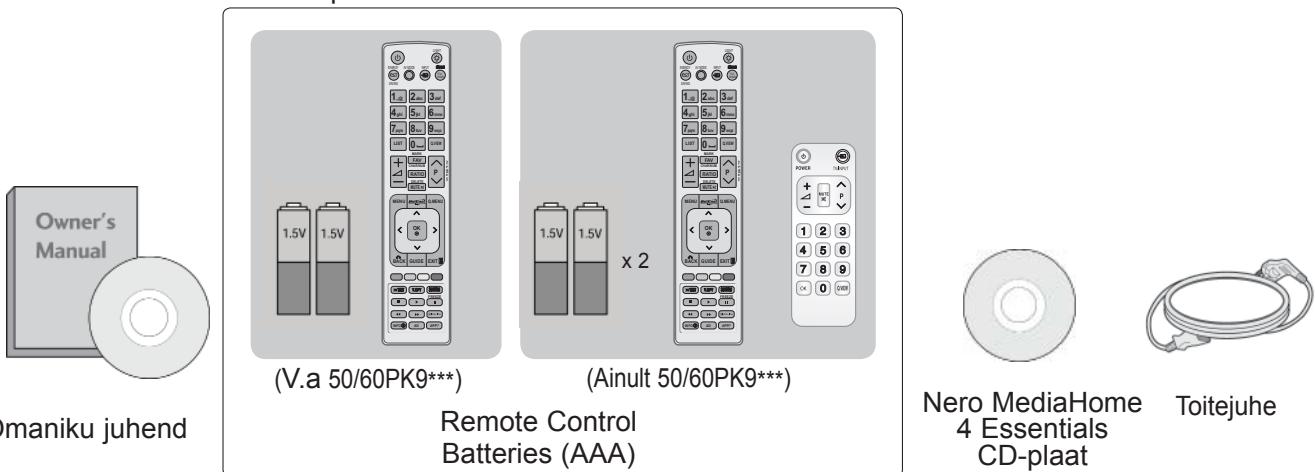

Traadita
kohtvõrgu/
DLNA adapter
(Ainult 50/60PK950,
50/60PK950N, 50/60PK980,
50/60PK990)



Kaablihoidik



Kaablihoidik
(Ainult 50/60PK7***,
50/60PK9***)



Kaitsekate



M4x28 x 4 M5x14 x 3
(Ainult 50PK5**)



M4x28 x 4 M4x14 x 4
(Ainult 50PK7***, 50PK9***)

Poldid aluse montaaži jaoks

See element ei ole kaasas kõigi mudelitega.



Puhastuslapp
Puhastageekraani
lapiga.

* Kui toote välispinnal on
määrdplekk või näpujälg,
pühkige määrdunud kohta
kergelt lapiga.

Plekki eemaldades ärge
pühkige jõuga. Palun olge
ettevaatlik, sest liigne jõud
võib põhjustada kriimustu-
si või värvimuutusi.



Ferriitsüdamik
(See element ei
ole kaasas kõigi
mudelitega.)

Ferriitsüdamikku kasutatakse
elektromagnetiliste lainete
vähendamiseks ühendamisel
toitekaabliga.

Mida lähemal ferriitsüdamik toit-
epistikule on, sedatõhusam
see on..

Paigaldage toite-
pistik täpselt.



Ferriitsüdamik
(See element ei
ole kaasas kõigi
mudelitega.)

Ferriitsüdamikku kasutatakse
elektromagnetiliste lainete
vähendamiseks ühendamisel
LAN-kaabliga.

Asetage ferriitsüdamik telerist
võimalikult kaugele ja kerige
LAN-kaabel üks kord ümber fer-
riitsüdamiku.



ETTEVALMISTUS

ESIPANEELI JUHTSEADISED

! MÄRKUS


- Energiatarbimise vähendamiseks võib teleri panna ooterežiimile. Kui telerit pole pikemat aega plaanis vaadata, siis tuleks see energiatarbimise vähendamiseks lülitada välja teleril asuvast tötenupust.
Teleri kasutamisele kulub oluliselt vähem energiat, kui vähendada pildi heledust; selle tulemusel vähenevad teleri kasutamisega seotud üldised kulud.

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge astuge klaasalusele ega asetage sellele liigset raskust. Alus võib puruneda või teler kukkuda ning purunemisel tekivad klaasikillud võivad põhjustada vigastusi.
- Ärge lohistage telerit. Võite vigastada toote aluspinda.


■ Teie teler võib erineda pildil olevast.

Ainult 50/60PK5**

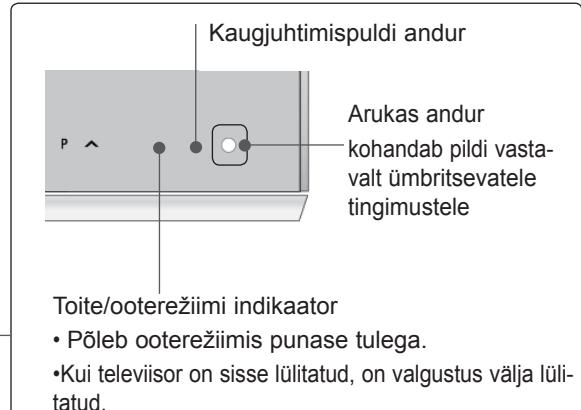


Nupud

Soovitud funktsiooni kasutamiseks puudutage vastavat nuppu.

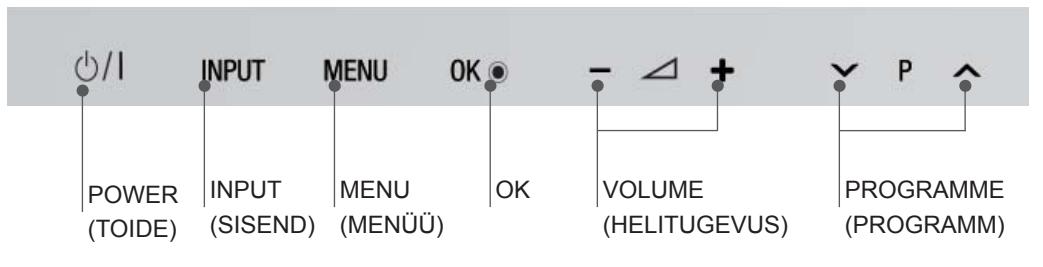


Ainult 50/60PK7***, 50/60PK9***

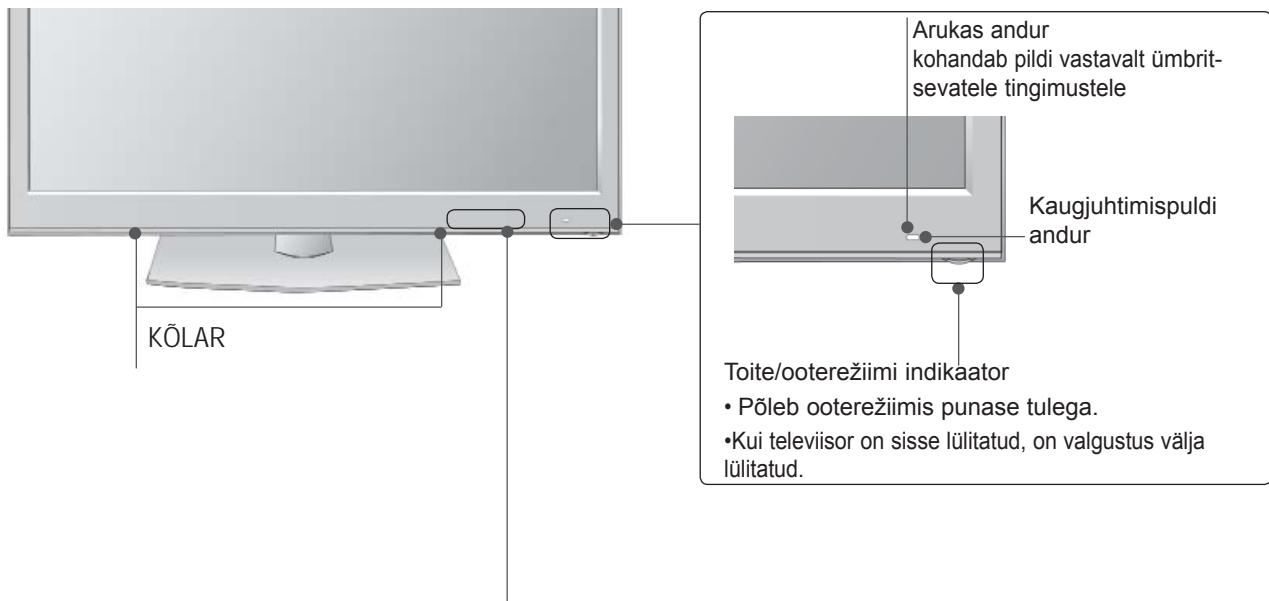

Nupud

Soovitud funktsiooni kasutamiseks puudutage vastavat nuppu.

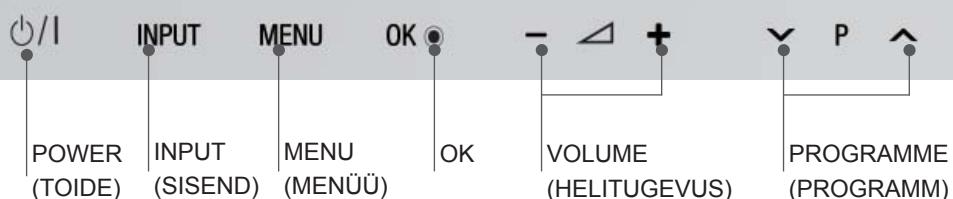


ETTEVALMISTUS

ETTEVALMISTUS

TAGAPANEELI TEAVE

- Teie teler võib erineda pildil olevast.

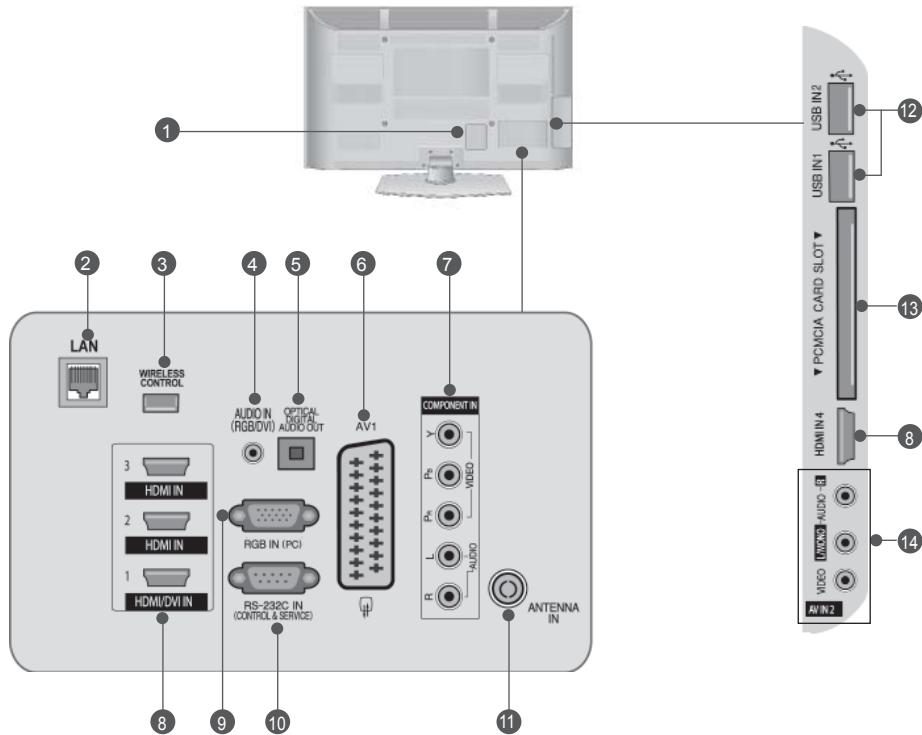

① Toitejuhtme pesa

See teler töötab vahelduvvoolutoitega. Ärge mingil juhul proovige telerit kasutada alalisvoolutoitega.

② Kohtvõrk

Võrguühendus teenuse AccuWeather, Picasa, YouTube jne kasutamiseks.
Kasutatakse ka kohtvõrgus olevate video-, foto- ja muusikafailidele juurdepääsemiseks.

③ JUHTMEVABA juhtimine

Ühendage teleriga traadita tongel, et hallata juhtmevaba meediumiboksiga ühendatud välist sisendseadmeid.

④ RGB/DVI Audiosisend

Ühendage heli arvutist või digitaaltelerist.

⑤ DIGITAALOPTILINE AUDIOVÄLJUND

Ühendage digitaalne audio mitmesugust seadmetega.
Ühendage digitaalse audioseadmega.
Kasutage optilist audiokaablit.

⑥ Pesa Euro Scart (AV1)

Ühendage sellesse pistikupessa välisseadme SCART-sisend või -väljund.

⑦ Komponentsisend

Ühendage sellesse pistikupessa komponentvideo- audioseadme.

⑧ HDMI/DVI IN-sisend

Ühendage HDMI-signaal sisendisse HDMI IN. Või ühendage DVI(VIDEO)-signaal DVI ja HDMI vahelise kaabliga porti HDMI/DVI.

⑨ RRGB IN sisend

Ühendage arvuti väljundiga.

⑩ RS-232C-sisendport (JUHTIMINE & TEENINDUS)

Ühendage pistikupessa RS-232 juhtseadme-järjestikport.

⑪ Seda porti kasutatakse teenuse- või hotellirežiimi jaoks.

⑫ Antenni sisend

Ühendage sellesse pistikupessa antenn või kaabel.

⑬ USB sisend

Ühendage USB-mäluseade sellesse pistikusse.

⑭ PCMCIA (Personal Computer Memory CardInternational Association) Card Slot

Sisestage CI-moodul PCMCIA-KAARDIPESSA. (See element ei ole kaasas kõigi mudelitega.)

⑮ Audio-videosisend

Ühendage sellesse pistikupessa välisseadme-audio-videoväljund.

ALUSE PAIGALDAMINE

- Teie teler võib erineda pildil olevast.


Pannes kokku laud-tüüpi statiivi, kontrollige, kas polt on lõpuni keeratud. (Kui ei ole lõpuni keeratud, võib toode peale paigaldamist kalluda ettepoole.) Kui keerate polti liiga tugevasti, võib polt keermetele avaldatud surve töttu üle keerduda.

(Ainult 50PK5***)


- 1 Asetage teler ettevaatlikult, ekraan allapoole, polsterdatud pinnale, et kaitsta ekraani vigastuste eest.




- 2 Asetage **statiivi alus** ühetasasele põrandale.
Ühendage statiivi korpuse osad teleri **statiivi alusega**.

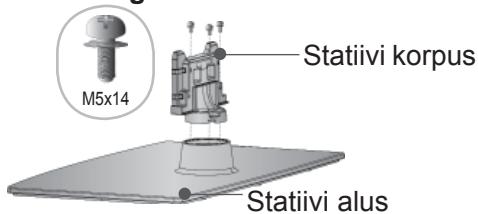

- 3 Ühendage teler näidatud viisil.

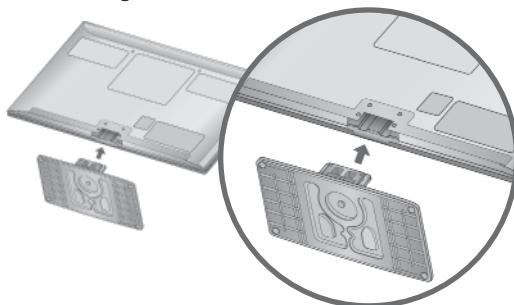

- 4 Kinnitage need 4 polti tugevasti teleri tagumisel küljel olevatesse aukudesse.

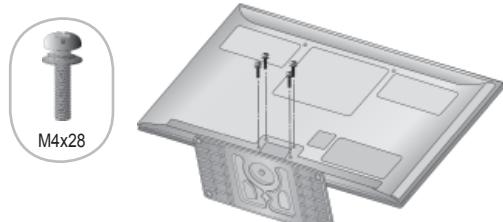

Aluse paigaldamisel veenduge, et selle esi- ja tagaosa on õigesti.


Esiosa

(Ainult 50PK7***, 50PK9***)


- 1 Asetage teler ettevaatlikult, ekraan allapoole, polsterdatud pinnale, et kaitsta ekraani vigastuste eest.




- 2 Asetage **statiivi alus** ühetasasele põrandale.
Ühendage statiivi korpuse osad teleri **statiivi alusega**.

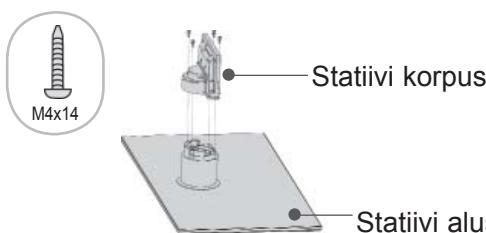


- 3 Kinnitage **kaablihoidiku** osad **statiivi korpu**sega.

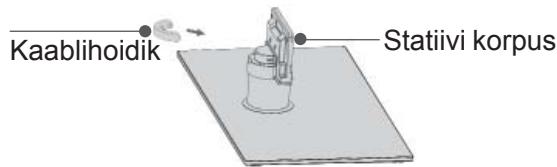

- 4 Ühendage teler näidatud viisil.

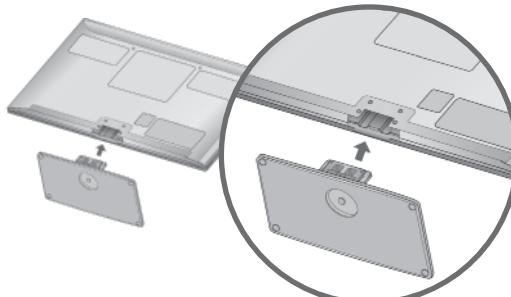

- 5 Kinnitage need 4 polti tugevasti teleri tagumisel küljel olevatesse aukudesse.

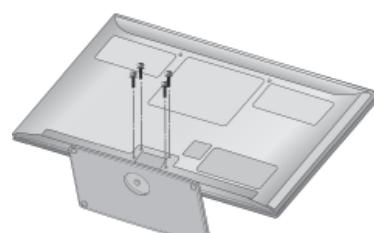


ETTEVALMISTUS

ETTEVALMISTUS


TAGAKATE JUHTMETE SEADMISEKS

- Teie teler võib erineda pildil olevast.
Pärast kaablite ühendamist paigaldage **kaablihoidik** näidatud viisil ja siduge kaablid kokku.
LAN-kaabli kasutamisel installige vastavalt juhistele, et vähendada elektromagnetilisi laineid.

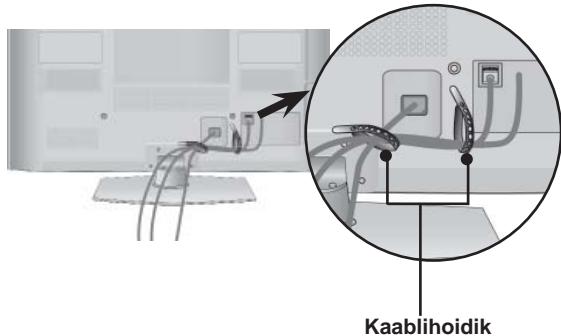


Ainult 50/60PK7***, 50/60PK9***

- 1 Ühendage kaablid vajaduse kohaselt.
Teavet lisaseadmete ühendamise kohta vaadake jaotisest **Välisseadmete ühen-damine**.

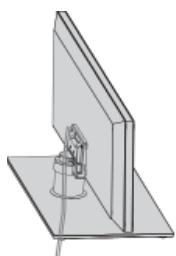

- 2 Ühendage teleriiga **kaablihoidik**, kuni kuulete klöpsatust.

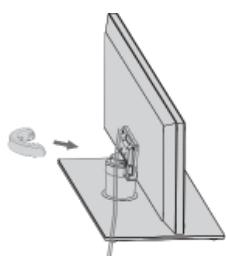


! MÄRKUS

- Ärge kasutage CABLE MANAGEMENT CLIP(KAABLIHOIDIKUT) teleri töstmi-seks.
 - Kui toode kukub maha, võib see puruneda ning võite ka ennast vigastada.

KUIDAS KAABLIHOIDIKUT EEMALDADA


Ainult 50/60PK7***, 50/60PK9***

- Teie teler võib erineda pildil olevast.
Hoidke **kaablihoidikust** mölema käega kinni ja tömmake seda tahapoole, nagu on näidatud joonisel.

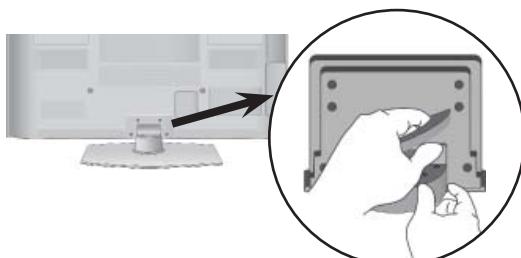


KUI TE EI KASUTA LAUA TÜÜPI TELERIALUST

- Teie teler võib erineda pildil olevast. Seinapaigalduskonsooli paigaldamisel kasutage kaitsekaant.

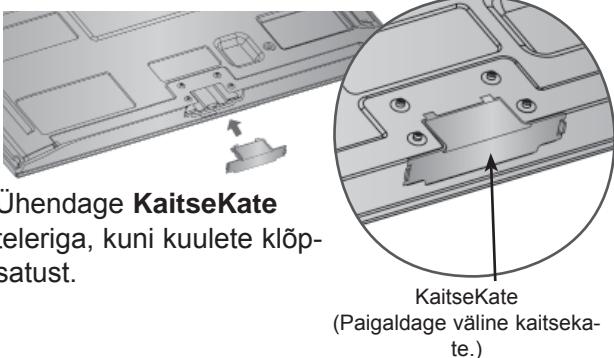


PÖÖRLEV ALUS

- Teie teler võib erineda pildil olevast. Pärast televiisori paigaldamist saate seda käsitsi - kuni 20 kraadi võrra paremale või vasakule kohandada, et see sobiks paremini teie vaatepo-sitsiooniga.

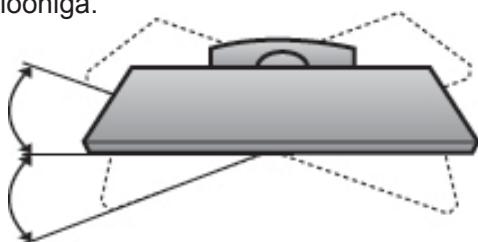

PAIGALDAMISNÖUANDED

- Ostke poest teleri turvalisuse parandamiseks ja teleri seinale kinnitamiseks vajalikud komponendid.
- Paigutage teleri seinale lähevale, et vältida selle ümbertõukamise ohtu.
- Juhendid allpool näitavad turvalisemat viisi teleri ülesseadmiseks, milleks on selle seina külge kinnitamine, välimaks nõnda ümbertõmbamise ohtu. See hoiab telerit ettepoole kukkumast ja vigastusi põhjustamast. Samuti kaitseb see telerit vigastuste eest. Tagage, et lapsed teleril ei roni ega ripu.

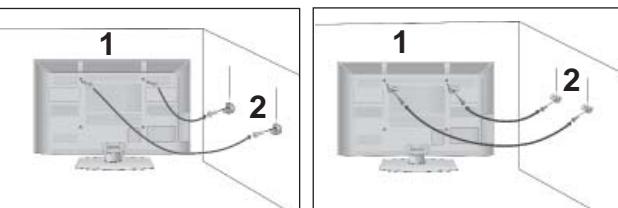


- 1 Kasutage toote seinale kinnitamiseks röngaspoldi või teleri konsooli ja polte, nagu joonisel näha.

(Kui teie teleril on poldid aaskruvides, lõdvenda-ge need.)

* Paigaldage röngaspoldid või teleri konsooli poldid ja pingutage need ülemistes avades tugevasti kinni.

- 2 Kinnitage seinakonsool poltidega seinale. Sobitage seinale paigaldatud konsooli kõrgus.

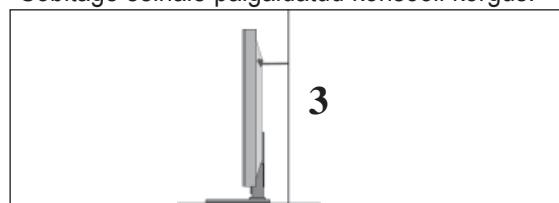

- 3 Kasutage toote kinnitamiseks tugevat trossi. Ohutum on siduda tross nii, et see paikneb toote ja seina vahel horisontaalselt.

! MÄRKUS

- Toote teisaldamisel mõnda teise kohta võtke kõigepealt tross lahti.
- Kasutage hoidikut või kappi, mis on toote suurust ja kaalu arvestades piisavalt tugev.
- Toote ohutuks kasutamiseks veenduge, et paigal-datud konsooli kõrgus vastab toote omale.

ETTEVALMISTUS

- Telerit saab paigaldada mitmesugusel viisil, nagu näiteks seinale, lauale jne.
- Teler on ette nähtud paigaldamiseks horisontaalasendisse.

MAANDUS

Ühendage kindlasti maandusjuhe, et vältida võimalikku elektrilööki. Kui sobivat maandusmeetodit pole käepärast, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada eraldi kaitSELÜLITI.


Ärge proovige seadet maandada telefonijuhtme, piksevarrate või gaasitorudega ühendamise teel.



PAIGALDAMINE LAUALE VÕI TELERIKAPILE

- Teie teler võib erineda pildil olevast.

Jätke piisava õhuringluse tagamiseks teleri kõikiide osade ümber 10 cm vaba ruumi.

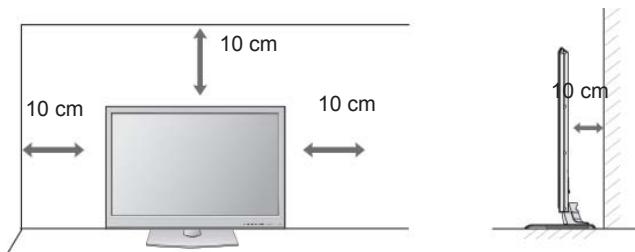


SEINAPAIGALDUSHORISONTAALPAIGALDUS

- Soovitame teleri seinale paigaldamiseks kasutada LG seinapaigalduskonsooli.
- Soovitame ostaa seinapaigalduskonsooli, mis vastab VESA standardile.
- LG soovitab lasta konsooli seinale paigaldada kvalifitseeritud spetsialistil.

! MÄRKUS


- Paigaldamiseks sobib põranda suhtes püstloodis tugevsein.
- Kui soovite teleri paigaldada lakke või kaldseinale, tuleks kasutada spetsiaalset seina-paigaldusalust.
- Seina pind, millele teler paigaldatakse, peaks olema teleri raskuse kandmiseks piisava tugevusega — nt betoon, naturaalne kivi, tellised või õnnesplökk.
- Paigaldamisel kasutatakavate kruvide tüüp ja pikkus sõltub kasutatavast seinapaigaldusalusest. Lisat eavet leiate paigaldusalusega kaasas olevatest juhistest.
- LG ei vastuta vale paigaldamise tõttu tekkinud õnnestuste või esemete ja teleri kahjustuse eest:
 - kui on kasutatud VESA-le mitte vastavat paigaldusalust;
 - kui paigalduskruid on valesti kinnitatud, mistöötu teler on kukkunud ja inimesed on viga saanud;
 - kui ei ole järgitud soovitatud paigaldusmeetodit.

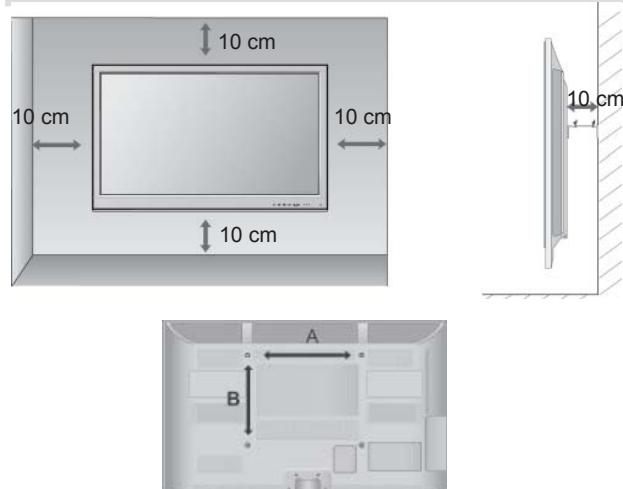

Mudel	VESA Standardne kogus (A * B)	Kogus kruvi
50PK5**	400 * 400	M6 4
60PK5**	600 * 400	M8 4
50PK7***	400 * 400	M6 4
60PK7***	600 * 400	M8 4
50PK9***	400 * 400	M6 4
60PK9***	600 * 400	M8 4

KAUGJUHTIMISPULDI NUPPUDE FUNKTSIOONID

Kaugjuhtimispuldi kasutamisel suunake see teleri kaugjuhtimisandurile.

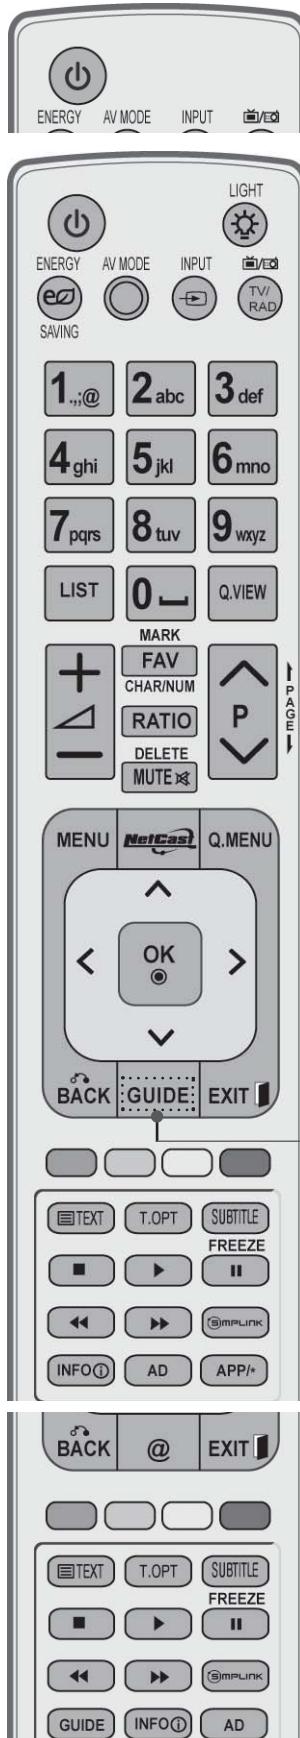

- | | |
|--|--|
| POWER; TOIDE
LIGHT(VALGUSTUS)
ENERGY SAVING (ENERGIA SÄÄSTMINE)
AV MODE (AV-REŽIIM)
INPUT (SISEND)
TV/RAD (TV/RAADIO) | Lülitab seadme ooterežiimist sisse või töötava seadme välja ooterežiimi.
Võite kaugjuhtimispuldi nupuvalgustuse sisse või välja lülitada.
Reguleerib teleri energiasäästmise režiimi.(► lk 138)
Aitab valida ja seadistada pilti ning heli AV-seadmega ühendamisel.(► lk 66)
Väliissisendirežiimi pööratakse kindlas järjekorras.
(► lk 57)
Valib raadio, teleri ja digitelevisiooni kanali. |
| MENU (KIIRMENÜÜ)
NetCast
Q. MENU (KIIRMENÜÜ)
RINGLÜLITI
BACK (TAGASI)
EXIT (VÄLJU) | Valib menüü.
Kustutab kõik ekraanil olevad kuvad ja naaseb mis tahes menüst teleri vaatamisele.(► lk 31)
Valige teenuse NetCast menüüallikas. (► lk 68)
(AccuWeather, Picasa, YouTube jne)
Teenuse NetCast menüüallikas võib riigiti olla erinev.
Valige soovitud kiirmenüü allikas. (Kuvasuhe, Selge hääl II , Pildirežim, Helirežim, Audio(või Audio keel), Unetaimer, Jäta vahel (Sees/väljas), USB-seade).(► lk 30)
Võimaldab naveerida ekraanimenüüdel ja reguleerida süsteemi sätteid oma eelistuste järgi.
Aktsepteerib valiku või kuvab praeguse režiimi.
Võimaldab kasutajal interaktiivses rakenduses, EPG-s või muus kasutaja interaktsiooni funktsioonis liikuda ühe sammu võrra tagasi. |
| GUIDE (JUHEND)
INFO ①(TEAVE)
AD (AUDIO KIRJELDUS)
APP/* (MHP-MENÜÜ) | Kuvab programmijuhi. (► lk129)
Näitab käesolevat ekraaniinfot.
Lülitab audio kirjelduse sisse või välja.
Valige teenuse MHP menüüallikas. (Ainult Itaalia) (Ainult 50/60PK78**, 50/60PK98**) |

ETTEVALMISTUS

ETTEVALMISTUS



Numbrinupud Valib programmi.
0~9 Valib menüü nummerdatud üksuse.

— (Tühik) Valib ekraaniklahvistikul tühiku.

LIST (LOEND) Kuvab programmitabeli. (► lk 55)

Q.VIEW Naaseb eelmise vaadatud programmi juurde.
(KIHRAVAADE)

Värvilised Neid nuppe kasutatakse teleteksti (ainult funktsiooniga **TELETEXT** mudelitel) või **Progr. redigeerimine** funktsiooni jaoks.

FREEZE Seiskab praeguse ekraanipildi. (See ei tööta USB-(PAUS) ja Simplink-režiimis.)

Teler naaseb automaatselt tavarežiimi, kui signaali ei tuvastata või viie minuti jooksul ei sooritata ühtegi toimingut.



Kui hoiate ühte ja sama ekraanikuva liiga kaua ekraanil, võib tekkida järelkujutis.

SIMPLINK Vaadake teleriga ühendatud AV-seadmete loendit. Kui vajutate seda nuppu, ilmub ekraanile menüü Simplink (► lk 62).

@ Otsejuurdepääs Orange'i uudiste- ja meelelahutusportaalile. (Ainult Prantsusmaal)

1 ELETEKSTI Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks.
NUPUD Üksikasjalikku lisateavet leiate jaotisest 'Teletekst'.(► lk 177)

SUBTIITRID Taastab digitaalrežiimis teie eelistatud subtiitri.

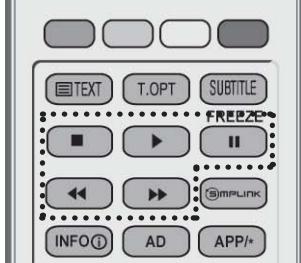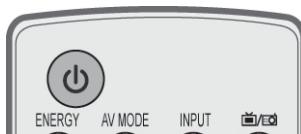

HELITUGEVUS ÜLES /ALLA Reguleerib helitugevust.

MARK(MÄRGISTUS) Valige Pildiviisardi sätete rakendamiseks sisend. Märgistage ja eemaldage märgistus salvestatudprogrammidelt USB menüs.

FAV (LEMMIK) Kuvab valitud lemmikprogrammi.

CHAR/NUM (TÄHT/ NUMBER) Seadistab menüs NetCast tähe- või numbrirežiimi.

RATIO (ULATUS) Valib teie soovitud pildi kuvasuhete. (**> lk135**)

DELETE (KUSTUTA) Kustutab ekraaniklahvistiku abil sisestatud sümboli.

MUTE (VAIGISTA) Lülitab heli sisse või välja.

Programm ÜLES/ALLA Valib programmi.


PAGE UP/ DOWN(LEHEKÜLGÜLES/ ALLA) Liigutab infot ekraanil edasi ekraanitääpe kaupa.

SIMPLINKi / Juhivad SIMPLINKi või MINU MEEDIUMI menüüd
MINU (foto-, muusika ja filmiloendit).

MEEDIUMI

menüünupud


Patareide paigaldamine



- Avage patareilahtri kaas kaugjuhtimispuldi tagaküljel ning pange patareid õiget polaarsust silmas pidades sisse (+ ja +, - ja -).
- Paigaldage kaks 1,5 V AAA-patareid. Ärge paigaldage vanu või kasutatud patareisid koos uutega.
- Sulgege kaas.
- Patareide eemaldamiseks teostage paigaldamise toimingud tagurpidises järjestuses.

ETTEVALMISTUS

Lihne kaugjuhtimispult (ainult 50/60PK9***)

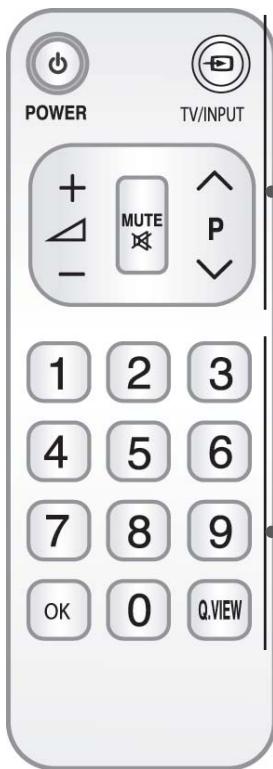

POWER	Lülitab seadme ooterežiimist sisse või töötava seadme välja ooterežiimi.
TV/INPUT	Väline sisendrežiim vaheldub korrapärases järjekorras. (► p.57)
VOLUME UP /DOWN (HELITUGEVUS ÜLES/ ALLA)	Reguleerib helitugevust.
MUTE (VAIGISTA)	Lülitab heli sisse või välja.
Programme UP/DOWN (PROGRAMM ÜLES/ ALLA)	Valib programmi.
Numbrinupud 0~9	Valib programmi. Valib menüü nummerdatud üksuse.
OK	Aktsepteerib valiku või kuvab praeguse režiimi.
Q.VIEW (KIIRVAADE)	Naaseb eelmise vaadatud programmi juurde.

Patareide paigaldamine





- Avage patareilahtri kaas kaugjuhtimispuldi tagaküljel ning pange patareid õiget polaarsust silmas pidades sisse (+ ja +, - ja -).
- Paigaldage kaks 1,5 V AAA-patareid. Ärge paigaldage vanu või kasutatud patareisid koos uutega.
- Sulgege kaas.
- Patareide eemaldamiseks teostage paigaldamise toimingud tagurpidises järgustuses.

VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS

- Seadmete kahjustuste vältimiseks ärge mingil juhul ühendage ühtki toitejuhet enne, kui olete lõpetanud kõigi seadmete ühendamise.

ANTENNI ÜHENDAMINE

- Pildi optimaalse kvaliteedi tagamiseks reguleerige antenni suunda.
- Antenni kaablit ega muundurit tarnekomplektis ei ole.

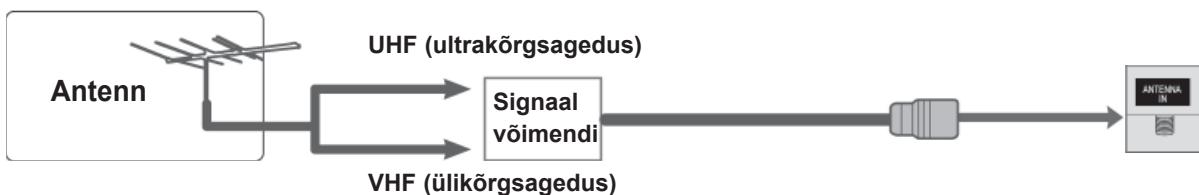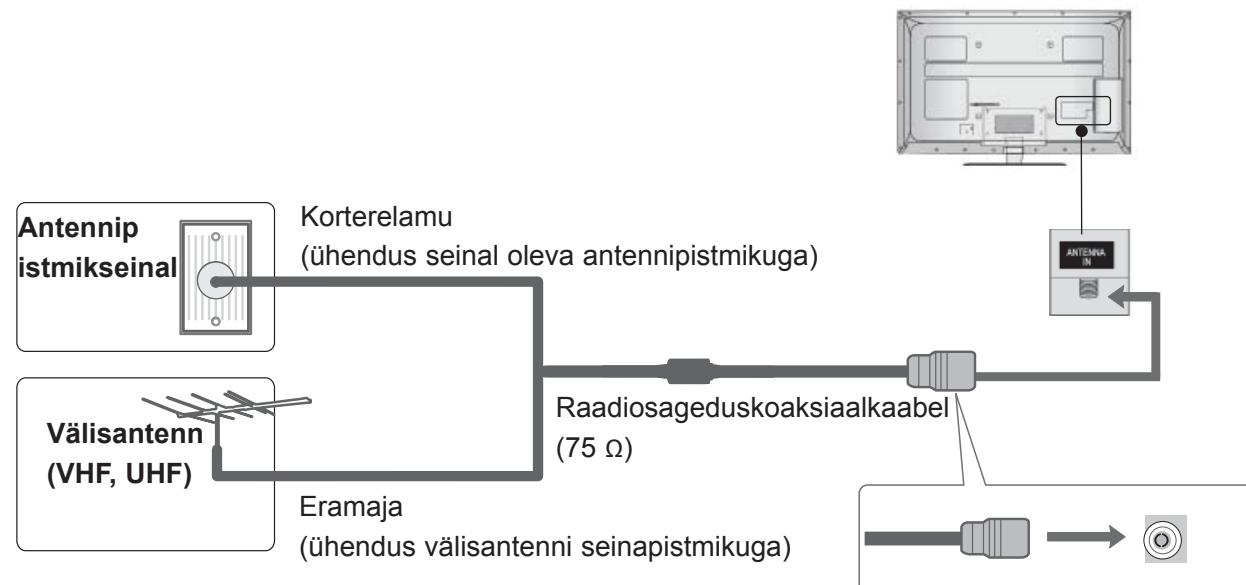

- Halvas levialas paigaldage parema pildikvaliteedi saamiseks antennivõimendi, nagu näha parempoolsel joonisel.
- Kui peate signaali poolitama kahe teleri jaoks, kasutage ühendamisel antennisignaali jaoturit.


VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS

- Seadmete kahjustuste vältimiseks ärge mingil juhul ühendage ühtki toitejuhet enne, kui olete lõpetanud kõigi seadmete ühendamise.
- Selles peatükis **VÄLISSEADMETE HÄÄLESTAMISE** kohta kujutatakse joonistel peamiselt mudeleid 32/37/42/47/55LE7***.
- Teie teler võib erineda pildil olevast.


ÜHENDAMINE KOMPONENTKAABLIGA

See teler võtab vastu digitaalseid raadiosageduslikke või kaabli kaudu saabuvaid signaale ilma välise digiboksita. Kui te aga võtate digitaalsignaale vastu digiboksita või mõnest muust välisdigitaalseadmost, tutvuge alltoodud joonisega.

- Ühendage välisseadmete (digiboks, DVD-mängija vms) videoväljundid (Y, Pb, Pr) teleri **COMPONENT IN VIDEO** pesadesse.
 - Ühendage välisseadmete (digiboks, DVD-mängija vms) heliväljundid teleri **COMPONENT IN AUDIO** pesadesse.
 - Lülitage välisseadmed sisse.
(Vt juhiseid välisseadmete kasutusjuhenditest.)
 - Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **Component 1** (Komponent 1).
Kui ühendamiseks kasutati sisendit **COMPONENT IN 2**, valige sisendallikas **Component2** (Komponent 2).
- HDMI-audio toetab vorminguid: Dolby Digital, PCM. DTS-audiovormingut ei toeta.

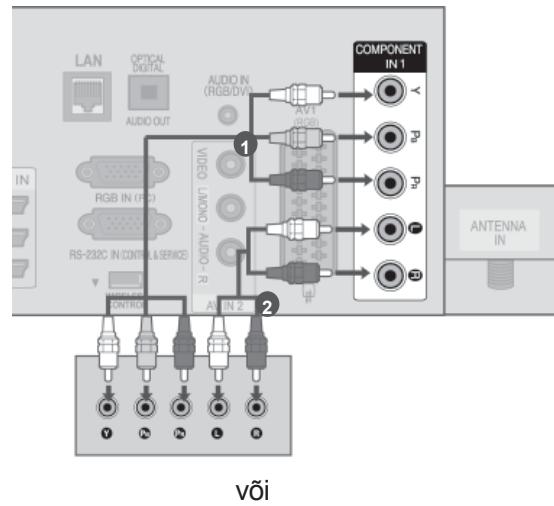

või

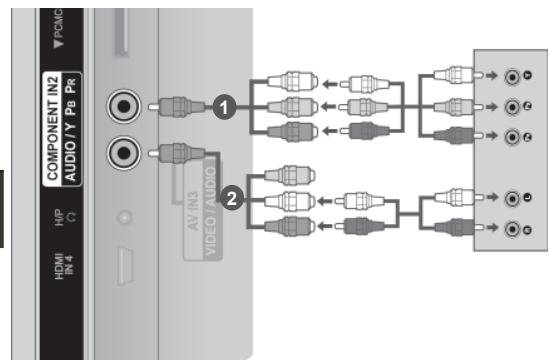

Signaal	Komponent	HDMI
480i/576i	O	X
480p/576p	O	O
720p/1080i	O	O
1080p (50 Hz / 60 Hz)	O	O (24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz)

Komponentsisendpordid

Parema pildikvaliteedi saamiseks ühendage DVD-mängija komponentsisendportidega, nagu allpoolnäha.


Teleri komponentpordid	Y	P _B	P _R
DVD-mängija videoväljundpordid	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

HDMI-KAABLIGA ÜHENDAMINE

- 1** Ühendage välisseadme (digiboks, DVD-mängija vms) HDMI-väljund teleri pistikupessa **HDMI/DVI IN 1(DVI)**, **HDMI/DVI IN 2**, **HDMI/DVI IN 3** või **HDMI IN 4** (v.a 32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***).
- 2** Lülitage välisseadmed sisse.
(Vt juhiseid välisseadmete kasutusjuhenditest.)
- 3** Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **INPUT** ja valige sisendallikaks **HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3** või **HDMI4** (v.a 32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***).

! MÄRKUS


- HDMI-kaabli abil võib teler samaaegselt vastu võtta video- ja audiosignaali.
- Kui DVD-seade ei toeta funktsiooni Auto HDMI, siis peate vastavalt häälestama väljunderaldusvöime.
- Veenduge, et HDMI-kaabel on High Speed HDMI-kaabel. Kui HDMI-kaabel pole High Speed HDMI-kaabel, siis võib esineda pildi värelemist või pole pilti üldse. Palun kasutage High Speed HDMI-kaablit.

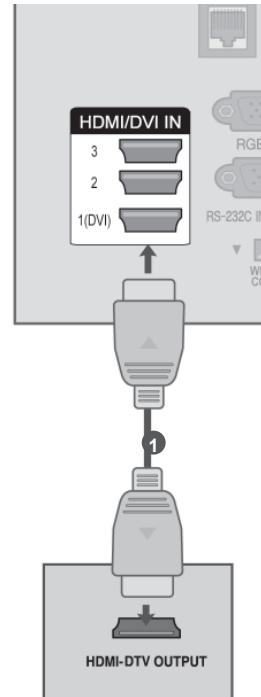

VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS


ÜHENDAMINE HDMI-DVI-KAABLIGA

- 1 Ühendage digiboks või arvuti DVI-väljund teleri **HDMI/DVI IN 1(DVI)**-pistikupessa.
- 2 Ühendage digiboksi või arvuti heliväljund teleri **AUDIO IN (RGB/DVI)**-pistikupessa.
- 3 Lülitage digiboks või arvuti ja teler sisse.
(Juhised leiate digiboksi või arvuti kasutusjuhendist.)
- 4 Vajutage juhtpuldil nuppu **INPUT** ja valige sisendallikas **HDMI1**.

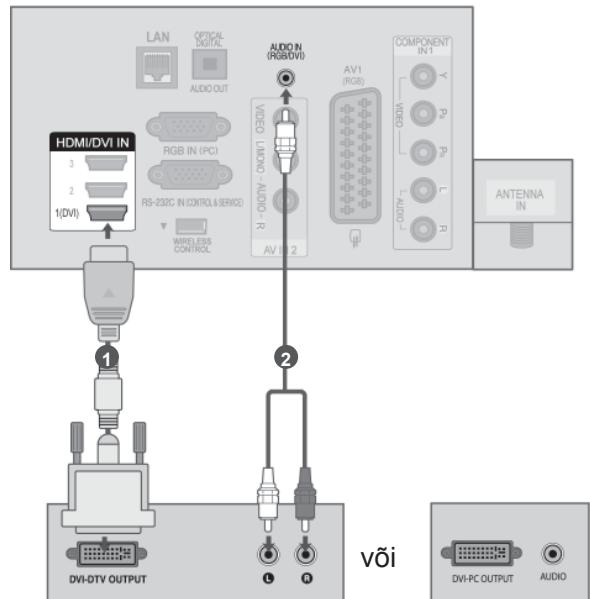

ÜHENDAMINE EUROPISTMIKUGA EURO SCART

- 1 Ühendage välisseadme (DVD-mängija, video-magnetofon vms) Euro SCART pistmik teleri **AV1** Euro SCART pesasse.
- 2 Lülitage välisseadmed sisse.
(Vt juhiseid välisseadmete kasutusjuhenditest.)
- 3 Valige kaugjuhtimispuldi nupu **INPUT** (SISEND) abil sisendallikas **AV1**.

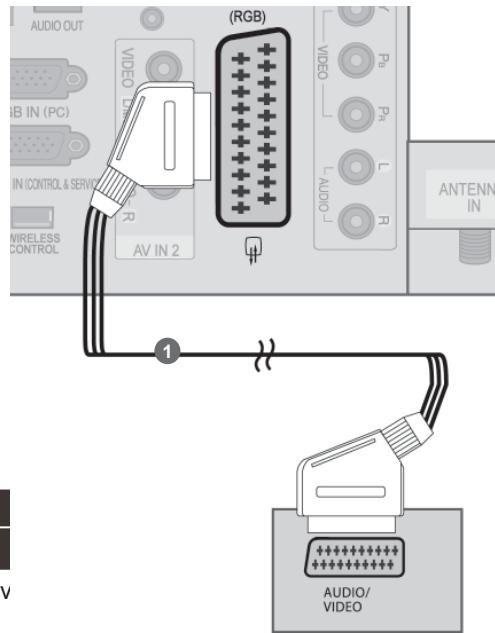

Scart	Sisend			Väljund
	Video	Audio	RGB	
AV1	O	O	O	Analoogtelevisioon, digitaaltelev sioon

Praegune sisendi režiim	Väljundi	AV1 (teleriväljund)	AV1 (Kui toimub DTV plaanitud salvestus, kasutades salvestussisseadmeid.)
	tüüp		
Digi-TV	Digi-TV	O	
Analoogteler, AV	Analoog-TV	O	
Komponent/RGB	Analoog-TV	(Sisendrežiim onkonverteeritud DTV-le.)	
HDMI	X	X	

► Teleriväljund : Analoog- või digitaaltelevisiooni signaalide väljundid.


! MÄRKUS

► Kui soovite kasutada kaablit EURO Scart, peate kasutama varjestatud kaablit.

VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS

USB SEADISTUS


-
- 1 Ühendage USB-seade teleri ühenduspessa **USB IN 1** või **USB IN 2**.
 - 2 Pärast seadme ühendamist pessa **USB IN 1** või **USB IN 2** saate kasutada **USB**-funktsiooni. (► lk 90)
-

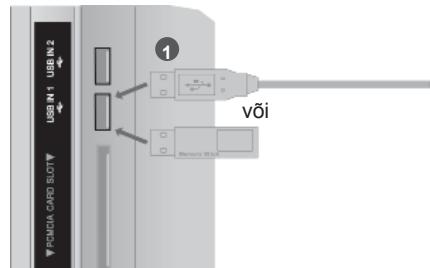

RF-KAABLIGA ÜHENDAMINE

Halva pildikvaliteedi (häirete) vältimiseks jätkke piisav kaugus videomaki ja teleri vahel.

-
- 1 Ühendage videomaki pistikupessa **ANT OUT** teleri pistikupesaga **ANTENNA IN**.
 - 2 Ühendage antennikaabel videomaki pistikupessa **ANT IN**.
 - 3 Vajutage videomaki nuppu **PLAY** ja leidke vaatamiseks üles õige kanal.
-

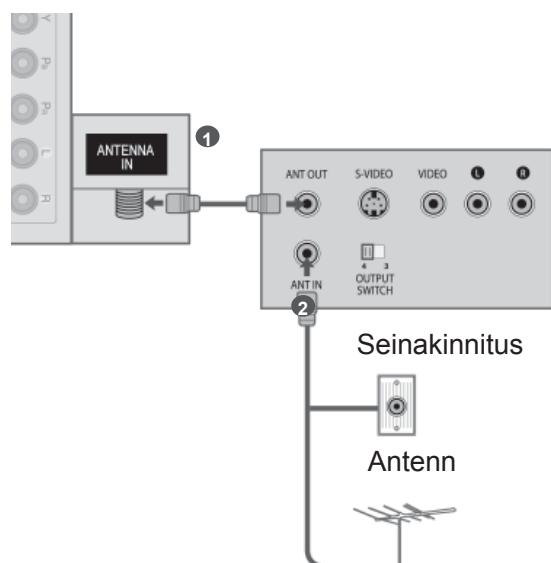


ÜHENDAMINE RCA-KAABLIGA


- 1 Ühendage teleri ja videomaki või muu välisseadme **AUDIO/VIDEO**-kaablid. Sobitage kokku vastavad värvid (video = kollane, vasakpoolne heli = valge ja parempoolne heli = punane)
- 2 Sisestage videomakki kassett ja vajutage videomakil nuppu **PLAY** (Esita). (Lisateabe saamiseks vt videomaki kasutusjuhendit.) Või kasutage vastavat välisseadet. (Lisateabe saamiseks vt välisseadme kasutusjuhendit.)
- 3 Vajutage juhtpuldil nuppu **INPUT** (Sisend) ja valige sisendallikas **AV2**. Kui ühendamiseks kasutati pesa **AV IN 3**, valige sisendallikas **AV3**.

! MÄRKUS

► Kui teil on monoheli edastav videomakk, ühendage selle helikaabel teleri ühenduspessa **AUDIO L/MONO**.

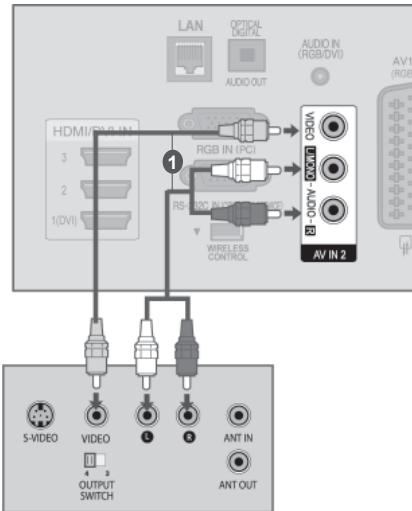


või

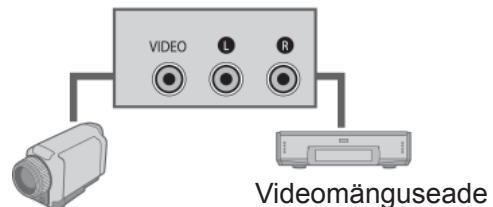


Helivideokaamera

Videomänguseade

või

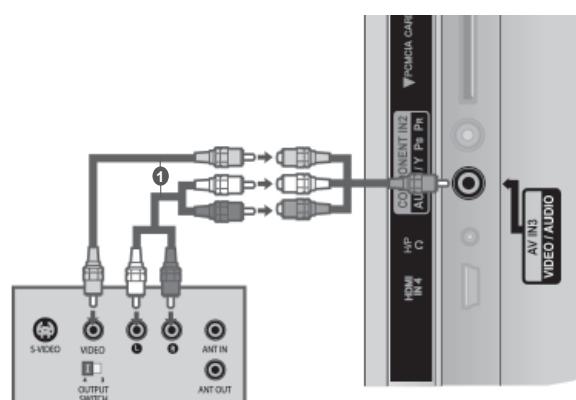

või

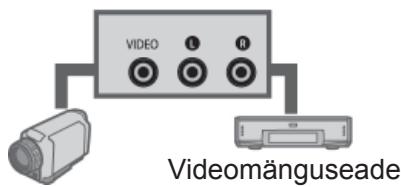

Helivideokaamera


Videomänguseade

VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS

ÜHENDAMINE 15-VIIGULISE D-SUB-KAABLIGA

Sellel teleril on isehäälestusfunktsioon, mis tähendab, et personaalarvuti kohandub ise teleri sätetega.

- 1 Ühendage personaalarvuti RGB-väljund teleri pesaga **RGB IN (PC)**.
- 2 Ühendage arvuti heliväljund teleri **AUDIO IN (RGB/DVI)** pesasse.
- 3 Lülitage personaalarvuti ja teler sisse.
- 4 Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND) abil sisendallikas **RGB**.

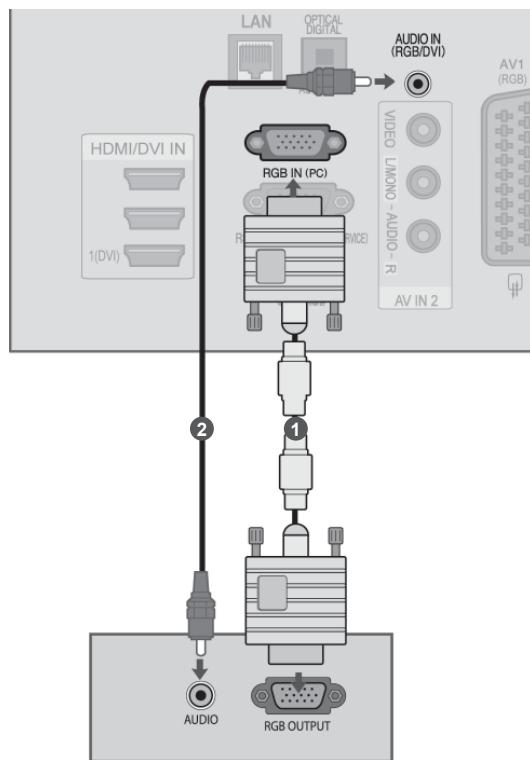


CI MOODULI SISESTAMINE

Šifreeritud (tasuliste) teenuste vaatamiseks digitaalses TV-režiimis. See funktsioon pole kõikides maades kasutusel.

- Sisestage CI moodul televiisori **PCMCIA** (Personal Computer Memory Card International Association) **kaardipessa**.

Üksikasju vaadake lk 48.

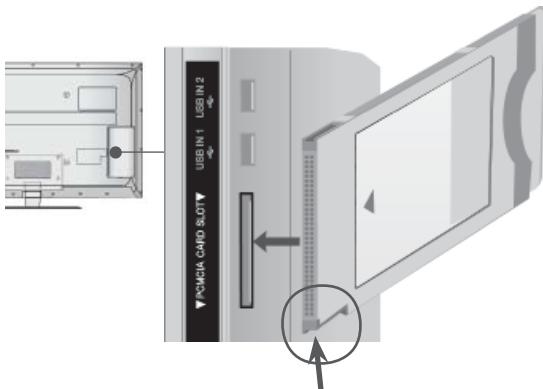

! MÄRKUS

- Kontrollige, kas CI-moodul on PCMCIA kaardipesasse sisesstatud õiges suunas. Kui moodul ei ole õigesti sisestatud, võib see telerit ja PCMCIA kaardipesa kahjustada.


KÕRVAKLAPPIDE SEADISTUS

(v.a 50/60PK5**, 50/60PK7***, 50/60PK9***, 42/47LX6***)

Saate heli läbi kõrvaklappide kuulata.

- Ühendage kõrvaklapid kõrvaklapi pesasse.

- Kõrvaklappide helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu Δ + või -. Kui vajutate nuppu MUTE (HÄÄLETU), lülitub kõrvaklappide heli välja.

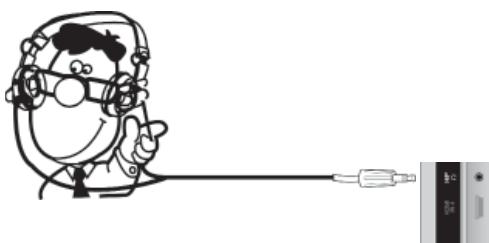

! MÄRKUS

- Menüü AUDIO valikuid ei saa kõrvaklappide ühendamisel kasutada.
- Muutes suvandit AV MODE (AV-režiim) sel ajal, kui kõrvaklapid on ühendatud, rakendatakse muudatust vaid videole ja mitte helile.
- Funktsioon optiline digitaalne heliväljund ei ole kõrvaklappe ühendades saadaval.
- Kõrvaklappide nävitakistus: 16Ω
- Kõrvaklappide maksimaalne heliväljund: 10 mW kuni 15 mW


VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS

DIGITAALSE AUDIOVÄLJUNDI SEADISTUS

Digitaalse audioväljundi (optiline) pordi kaudu saatke televiisori audio välisesse audioseadmesse.

Kui soovite nautida digitaalset edastust läbi 5.1-kanali kölarite, ühendage teleri taga olev OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT-terminal (optilise digitaalse audioväljundi terminal) DVD kodukinoga (või võimendiga).

- 1 Ühendage optilise kaabli üks ots televiisori digitaalse audioväljundi (optiline) porti.
- 2 Ühendage optilise kaabli teine ots heliseadme digitaalsesse audiosisendisse (optiline).
- 3 Valige menüüst AUDIO valik TV-kölar väljas) (► lk 159). Kasutamiseks vaadake väliste audioseadmete käsiraamatut.

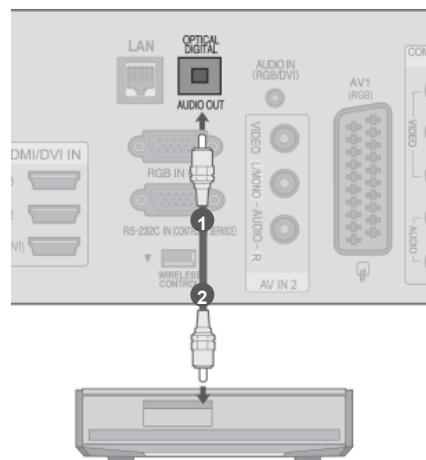

⚠ ETTEVAATUST

- ▶ Ärge vaadake optilise väljundpordi sisse. Laserkiire vaatamine võib teie nägemist kahjustada.


VÄLISSEADMETE TRAADITA ÜHENDUS

Traadita pordiga LG telerid toetavad LG juhtmevaba meediumiboksi kasutamist, mida saab eraldi juurde osta. Kui ühendate traadita tongli (sisaldub juhtmevaba meediumiboksi müükikomplektis) telerige, saab juhtmevaba meediumiboksida ühendada välisseadmeid ning video ja heli saade-takse telerisse traadita kujul.

Pärast traadita ühenduse loomist vajutage nuppu **INPUT**, et vaadata traadita sisendi kuva. Juhiste leidmiseks vaadake juhtmevaba meediumiboksi kasutusjuhendit.

- 1** Ühendage traadita tongli pistikupesa **WIRELESS CONTROL** teleri pistikupesaga **WIRELESS CONTROL**.

- 2** Ühendage traadita tongli pistikupesa **HDMI OUT** teleri pistikupesaga **HDMI/DVI IN 1(DVI)**, **HDMI/DVI IN 2**, **HDMI/DVI IN 3** või **HDMI IN 4** (v.a 32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***).

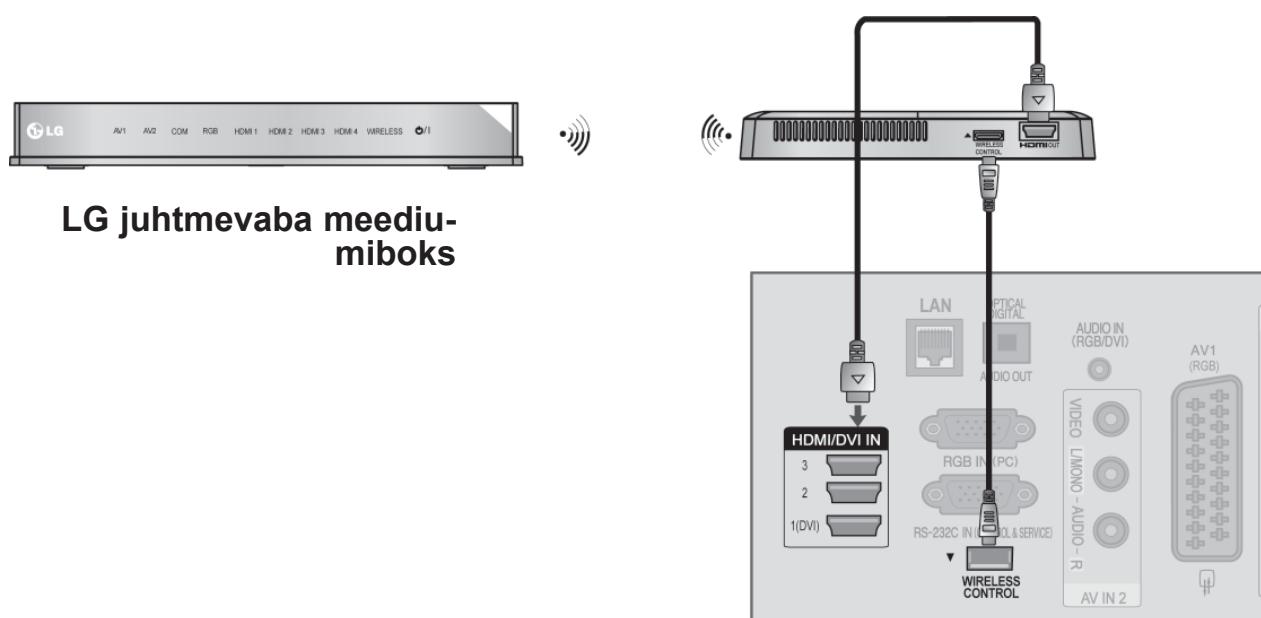

! MÄRKUS

- **TRAADITA JUHTIMINE** : traadita tongli toide ja andmeedastus.
- **HDMI** : traadita tongliga ühendatud video-/heli signaal.
- Kui ühendate traadita meediumiboksi (müükakse eraldi), saate traadita ühenduse vahendusel kasutada mõnda välisseadet.
- Kasutades traadita meediumiboksiga ühendatud väliseid seadmeid, ei pruugi mõned telerimenüü funktsioonid töötada.
- Traadita väljundrežiimis ei toetata funktsioone Töeline kino ja Müra vähendamine.

VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS

TOETATUD KUVARESOLUTSIOON (RGB-PC-REŽIIM)

Plasmatelerimudelid

RGB-PC, HDMI/DVI-PC režiim

Eraldusvõime	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
720x400	31,468	70,08
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,00
1280x768	47,78	59,87
1360x768	47,72	59,80
1280x1024	63,981	60,02
1920x1080 (RGB-PC)	66,587	59,93
1920x1080 (HDMI-PC)	67,5	60,00

HDMI/DVI-DTV režiim

Eraldusvõime	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
720x480	31,469	59,94
720x576	31,25	50
1280x720	37,5	50
	44,96	59,94
	45	60
1920x1080	33,72	59,94
	33,75	60
	28,125	50
	26,97	23,97
	27	24
	33,716	29,976
	33,75	30,00
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60

LCD-telerimodelid / LED LCD-telerimodelid

RGB-PC, HDMI/DVI-PC režiim

Eraldusvõime	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
720x400	31,468	70,08
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,00
1280x768	47,78	59,87
1360x768	47,72	59,80
1280x1024	63,981	60,02
1920x1080 (RGB-PC)	66,587	59,93
1920x1080 (HDMI-PC)	67,5	60,00

(v.a 42/47LX6*** -HDMI/
DVI-PC režiim)

HDMI/DVI-DTV režiim

Eraldusvõime	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
720x480	31,469	59,94
	31,5	60
720x576	31,25	50
	37,5	50
1280x720	44,96	59,94
	45	60
	33,72	59,94
	33,75	60
1920x1080	28,125	50
	26,97	23,97
	27	24
	33,716	29,976
	33,75	30,00
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60

VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS

! MÄRKUS


- ▶ Vältige liikumatu pildi pikajalist hoidmist teleri ekraanil. Liikumatu kinnispildi jäljend võib püsivalt ekraanile jäeda; võimaluse korral kasutage ekraanisäästjat.
- ▶ PC-režiimis võib esineda teatud müra olenevalt eraldusvõimest, vertikaalkujundist, kontrastist või heledusest. Sel juhul muutke PC-režiimi eraldusvõimet, vahetage värskendussagedust või reguleerige menüü abil heledust ja kontrasti, kuni pilt on puhas. Kui personaalarvuti graafikakaardi värskendussagedust ei saa muuta, vahetage graafikakaart või konsulteerige graafikakaardi valmistajaaga.
- ▶ Horisontaal- ja vertikaalsageduse sünkroniseerimise sisendkuju on eraldatud.
- ▶ Soovitatav on arvutirežiimis kasutada eraldusvõimet 1920x1080, 60 Hz, sest see tagab parima pildikvaliteedi.
- ▶ Ühendage personaalarvuti monitori väljundpordi signaalkaabel RGB (PC) seadmepordiga või personaalarvuti signaalkaabel HDMI/väljundpordist HDMI IN (või HDMI/DVI IN) seadmepordiga.
- ▶ Ühendage personaalarvuti audiokaabel teleri AUDIO-sisendiga. Audiokaablid ei ole teleriga kaasas.
- ▶ Helikaardi kasutamisel reguleerige vastavalt arvuti heli.
- ▶ Kui personaalarvuti graafikakaart ei edasta sama-aegselt analoog- ja digitaal-RGB-d, ühendage personaalarvuti kuvamiseks vaid üks RGB või HDMI IN (või HDMI/DVI IN).
- ▶ Kui personaalarvuti graafikakaart ei edasta sama-aegselt analoog- ja digitaal-RGB-d, kohandage seade kas RGB või HDMI IN peale; (teine režiim on seadme poolt automaatselt Plug and Play peatud).
- ▶ DOS-režiim ei pruugi sõltuvalt videokaardist töötada, kui kasutate HDMI DVI-kaablisse.
- ▶ Liiga pika RGB-PC-kaabli kasutamisel võib ekraanil esineda müra. Soovitame kasutada mitte üle 5 m pikkust kaablit. See annab parima pildikvaliteedi.

EKRAANI SEADISTUS PERSONAALARVUTI REŽIIMI

Screen Reset(Ekraani algseadistuse taastamine)

Taastab tehase määratud asukoha, suuruse ja faasi algseadistuse.

Funktsioon töötab järgmises režiimis: RGB[PC]-režiim.

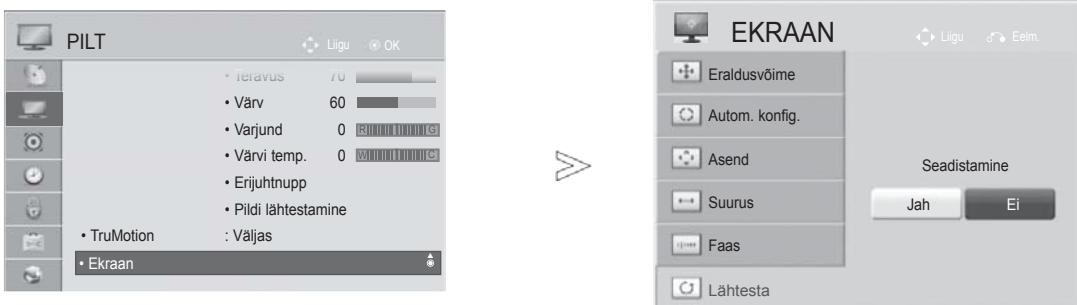

- 1 Valige **PILT**.
- 2 Valige **Ekraan**.
- 3 Valige **Lähtesta**.
- 4 Valige **Jah**.
- 5 Run **Lähtesta**.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).


VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS

AUTO CONFIGURE (AUTOMAATKONFIGUREERIMINE)(ainult RGB [PC]-režiimis)

Reguleerib automaatselt pildi asendit ja minimeerib kujutise värelust. Kui pilt ei ole siiski piisavalt hea, töötab teie teler korralikult, kuid vajab täiendavat reguleerimist.

Auto configure (Automaatkonfigureerimine)

See funktsioon on ekraani asukoha, suuruse ja faasi automaatseks reguleerimiseks. Kui automaatnekonfigureerimine on toimumas, võib kuvatud pilt olla mõne sekundi jooksul ebastabiilne.

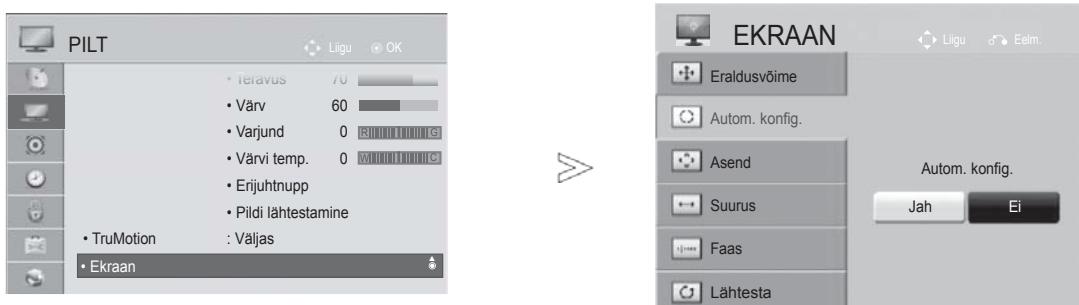

- 1 Valige **PILT**.
- 2 Valige **Ekraan**.
- 3 Valige **Autom. konfig..**
- 4 Valige **Jah**.
- 5 Käivitage **Autom. konfig.**


- Kui pildi asend ei ole ikka veel õige, proovige automaatreguleerimist uuesti.
- Kui pilt vajab pärast RGB (arvuti) automatähääldestust täiendavat reguleerimist, võite reguleerida **asendit, suurust** või **faasi**.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

Eraldusorme valik

Normaalse pildi nägemiseks sobitage RGB-režiimi eraldusorme arvuti režiimiga.

Funktsioon töötab järgmises režiimis: RGB[PC]-režiim.

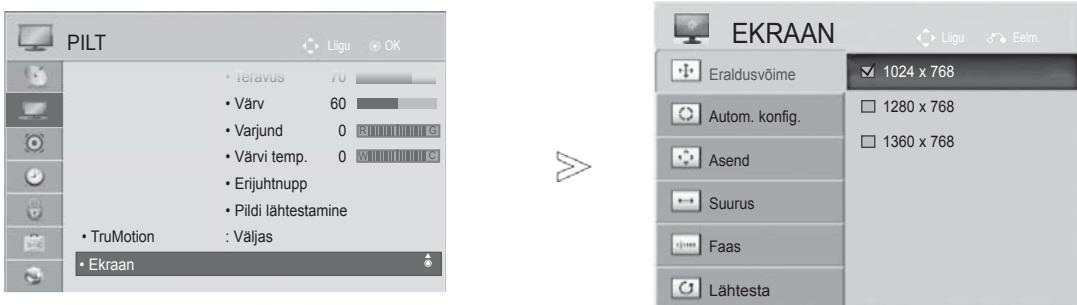

- 1 Valige **PILT**.
- 2 Valige **Ekraan**.
- 3 Valige **Eraldusvõime**.
- 4 Valige soovitud Eraldusvõime.
- 5


- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS

Ekraani asukoha, formaadi, faasi reguleerimine

Kui pilt ei ole päraselv, saate pildi positsiooni käsitsi reguleerida.

Funksioon töötab järgmises režiimis: RGB[PC]-režiim.

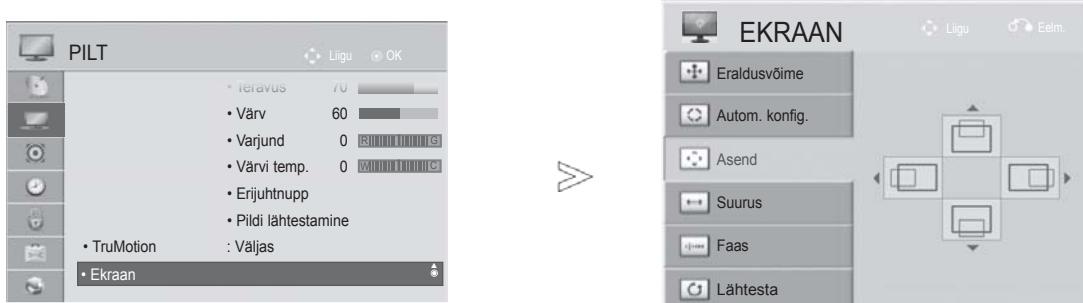


- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
- Valige **PICTURE**.
- Valige **Ekraan**.
- Valige **Position**, **Size** või **Phase**.
- Tehke vajalikud seadistused.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

VÕRGU SEADISTAMINE

Traadiga võrguühendus

Selle teli saab LAN-ühenduspesa abil kohtvörku ühendada (LAN-võrk). Pärast füüsilise ühenduse loomist tuleb teler seadistada võrgus andmete edastamiseks.

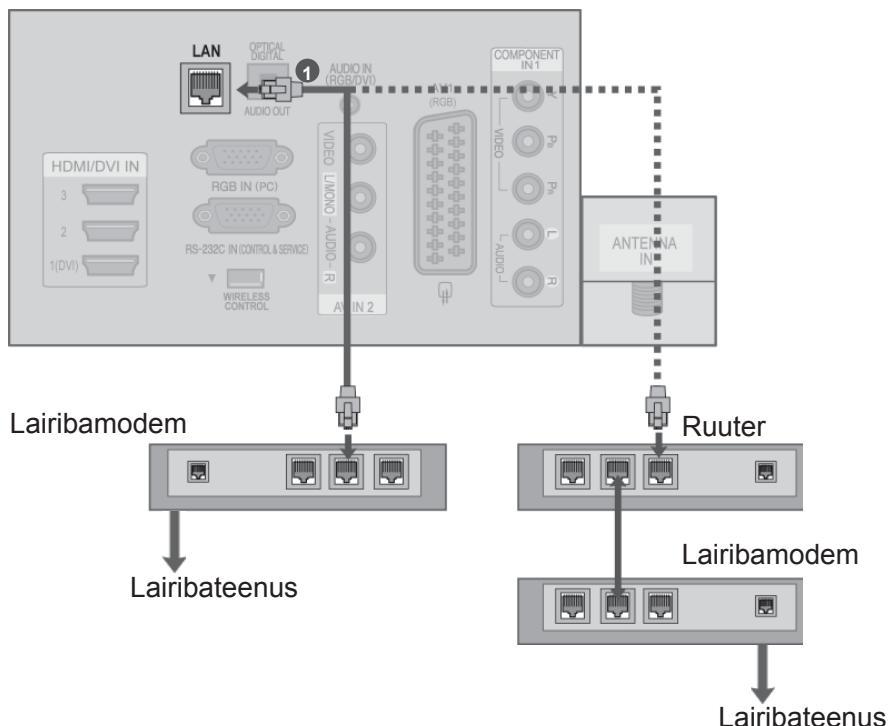

- 1** Ühendage modermi või ruuteri LAN-ühenduspesa teli LAN-ühenduspesaga.

- 2** Valige menüüst **VÖRK** valik '**Võrguseaded**'.

- 3** Pärast pesa **LAN** ühendamist kasutage menüüd **NetCast**.
Lisateavet teenuse Netcast seadistamise kohta ja törkeotsinguressursid leiate aadressilt <http://lgknowledgebase.com>. Kasutage otsimiseks märksõna Netcast. Kasutage otsimiseks märksõna **NetCast**.

⚠ ETTEVAATUST


- Ärge ühendage LAN-ühenduspessa telefoni modulaarkaablit.
- Kuna ühendusvõimalusi on mitmeid, järgige oma telekommunikatsiooniettevõtte või Internetiteenusepakuja juhiseid.

VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS

Traadiga võrgu seadistamine


Kui saadalval on nii traadiga kui traadita võrk, tuleks eelistada neist esimest.

Pärast füüsilise ühenduse loomist võivad mõned koduvõrgud nõuda teleri võrgusätete konfigureerimist. Lisateavet saate oma Interneti-teenusepakkujalt või ruuteri kasutusjuhendist.

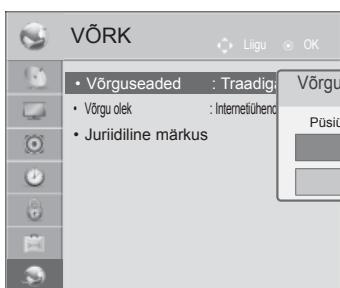


Kuvatakse, kui ühe-aegselt on kasutatavad nii traadiga kui traadita ühendused.


Kui sooritasite juba Võrguseaded

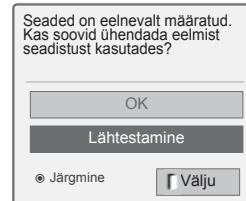

IP-automaatseade

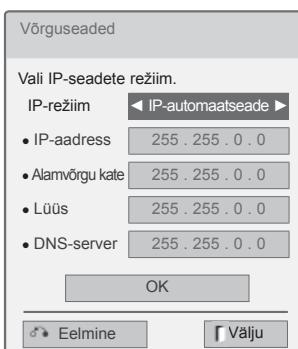

IP-muuaalseade

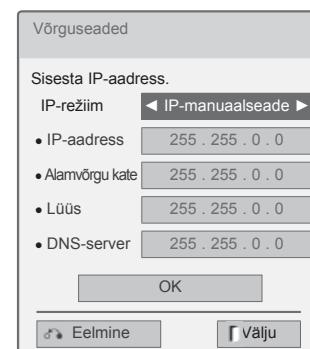

1 Valige VÕRK.



2 Valige Võrguseaded.



3 Valige Traadiga.



4 Kui seadistasite juba võrgu, valige Lähtestamine. Uue ühenduse seadistamisel läh-testatakse kehtivad võrguseaded.



5 Valige IP-automaatseade või IP-muuaalseade.



6 Kui valite IP-muuaalseade,
tuleb IP-aadressid sisestada käsitsi.



7 Valige OK.

- See funktsioon vajab püsiva Interneti-ühenduse olemasolu.
- Selle funktsiooni kasutamiseks ei pea looma ühenduse arvutiga.
- Kui valik **Võrguseaded** ei tööta, kontrollige võrguühendust. Kontrollige võrgukaablit ning automaatseadistuse kasutamiseks veenduge, et ruuteril on aktiveeritud funktsioon DHCP.
- Kui toiming **Võrguseaded** pole lõpule viidud, et pruugi võrk korralikult toimida.
- **IP-automaatseade:** valige, kui traatühendusega kohtvõrgus (LAN) on DHCP-server; telerile määräatakse automaatselt IP-aadress. Kui kasutate DHCP-serveri (Dynamic Host Configuration Protocol) funktsioniga lairibaruuterit või -modemit, määräatakse IP-aadress automaatselt.
- **IP-mannaalseade:** valige, kui võrgus pole DHCP-serverit ja te soovite IP-aadressi käsitsi määräda.

VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS


! MÄRKUS

- ▶ Lisateavet teenuse Netcast seadistamise kohta ja törkeotsinguressursid leiate aadressilt <http://lgknowledgebase.com>. Kasutage otsimiseks märksõna Netcast.
- ▶ Kasutage selle teleriga standardset võrgukaablit. Sobib kaabel Cat5 või parem, millel on pistik RJ45.
- ▶ Paljusid seadistamise ajal tekkivaid ühendusprobleeme saab lahendada ruuteri või modemi taaskäivitamisega. Pärast pleieri koduvõrku ühendamist lülitage võrguruuter või kaabelmodem välja ja/või eraldage toitekaabel. Seejärel lülitage toide uuesti sisse ja/või ühendage toitekaabel.
- ▶ Sõltuvalt Interneti-teenusepakkujast võib kasutustingimustega olla piiratud Interneti ühendavate seadmete arv. Lisateavet saate oma teenusepakkujalt.
- ▶ LG ei vastuta teleri ja/või Inteneti probleemide eest, mis on tingitud Interneti-ühendusese vigadest/törgetest või mis on põhjustatud kõlmandate seadmete poolt.
- ▶ LG ei vastuta teie Interneti-ühenduse toimimise eest.
- ▶ Kogu võrguühenduse kaudu saabuv sisu ei pruugi ühilduda teie teleriga. Kui teil on mõne sisufailiga probleeme, võtke ühendust selle autoriga.
- ▶ Kui võrguühenduse kiirus ei vasta kasutatavale sisule, võib esineda häireid.
- ▶ Mõned Internetiga seotud toimingud võib lairi-bähnduse teenusepakkuja (Interneti-teenusepakkaja) olla ära keelanud.
- ▶ Kõik võrguühenduse teenustasude maksmise eest vastutate piiranguteta ainult teie ise.
- ▶ Selle teleri ühendamiseks on vaja võrgupesa 10 Base-T või 100 Base-TX LAN. Kui teie Interneti-teenus ei võimalda sellise ühenduse loomist, ei saa te telerit ühendada.
- ▶ DSL-teenuste kasutamiseks on vaja DSL-modemit, kaabelmodemiga seotud teenuste kasutamiseks on vaja kaabelmodemit. Sõltuvalt ühendusviisist ja Interneti-teenusepakkujaga sõlmitud lepingust võib olla keelatud teleri Interneti-funktsioon või piiratud samaaegselt ühendatud seadmete arv. (Kui teie Interneti-teenusepakkaja võimaldab Interneti-ühendust ainult ühele seadmele, ei saa teler ühendust, kui olete Interneti ühendanud näiteks arvuti.)
- ▶ Teie Interneti-teenusepakkaja võib keelata või piirata ruuteri kasutamist. Lisateavet saate teenusepakkujalt.
- ▶ Traadita võrk töötab 2,4 GHz sageosalal, kuid seda sagedust kasutavad ka teised majapidamises olevad seadmed, näiteks juhtmeta telefon, Bluetooth®-seadmed, mikrolaineahi. Sellised seadmed võivad põhjustada häireid üksteise töös. Seda saab vältida seadmetega, mis töötavad raadiolainesagedusel 5 Ghz. Sama kehtib LG juhtmevaba meediumiboksi, juhtmeta telefoni ja muu Wi-Fi seadme korral.
- ▶ Ümbrissevad juhtmevabad seadmed võivad vähendada juhtmevaba võrgu kiirust.
- ▶ Lülitage kõik majapidamises olevad võrguseadmed välja, mida te ei kasuta. Mõned seadmed võivad võrku liigselt koormata.
- ▶ Mõnedel juhtudel võib pääsupunkti või traadita ruuteri paigutamine kõrgemale kohale parandada selle levi.
- ▶ Traadita võrgu levi kvaliteet sõltub paljudest teguritest, näiteks pääsupunkti tüüp, teleri ja pääsupunkti kaugus teineteisest ja teleri asukoht.
- ▶ Kui loote Interneti-ühenduse ühendust jagava juhtmega/juhtmevaba masinaga, võib see ühenduse katkestada teenusettevõtte kasutuspiirangu ja kinnituste töttu.
- ▶ Traadita ühenduse pääsupunktiga ühendamiseks peab pääsupunkti toetama traadita ühendust ning see peab olema aktiveeritud. Pääsupunkti traadita ühenduste kohta saate teavet pääsupunkti edasimüüjalt.
- ▶ Kontrollige pääsupunkti traadita ühenduse SSID turvaseadeid, teabe saamiseks võtke ühendust pääsupunkti edasimüüjaga.
- ▶ Kui võrguseadmete (traadiga/traadita ruuter, jaotur jne) sätted on valed, võib teler toimida aeglaselt või törgetega. Installege kõik võrguseadmed vastavalt tootjapoolsetele soovitustele ning seadistage võrk.
- ▶ Kui pääsupunkt kasutab standardit 802.11 n (v.a Venemaa) ja krüptimist WEP (64/128bit) või WPA (TKIP/AES), ei pruugi ühendamine olla võimalik. Pääsupunktide tootjad võivad oma seadmetes kasutada eri ühendusviise.

Traadita võrguühendus

LG traadita kohtvõrgu/DLNA adapter võimaldab teleri ühendamist traadita kohtvõrku.

Sõltuvalt kasutatavatest seadmetest ja võrgust võivad ühendamistoiming ja konfigureerimine olla erinevad. Ühendamise ja võrgusätete kohta üksikasjaliku teabe saamiseks vaadake oma pääsupunkti või traadita ruuteri seadistusjuhendit.

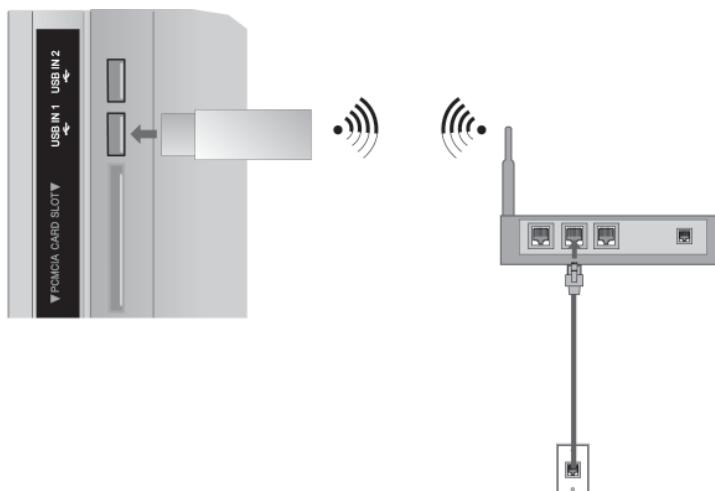

- 1** Ühendage adapter "LG Wireless LAN for Broadband/DLNA" teleri pistikupessa **USB IN 1** või **USB IN 2**.

- 2** Valige menüüst **VÖRK** valik '**Võrguseaded**'.
Pärast ühendamist saate kasutada menüüd **NetCast**.


! MÄRKUS

- Kui avate arvutisse salvestatud pildi-, muusika- või videofaile ruuteri abil, on soovitatav kasutada ruuteri traadiga ühenduse porti.
- Kui kasutatakse traadita ühenduse porti, võib mõnede funktsioonide toimimine olla piiratud.

VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS

Traadita võrgu seadistamine

Enne teleri võrku ühendamist tuleb seadistada pääsupunkt või traadita ruuter.

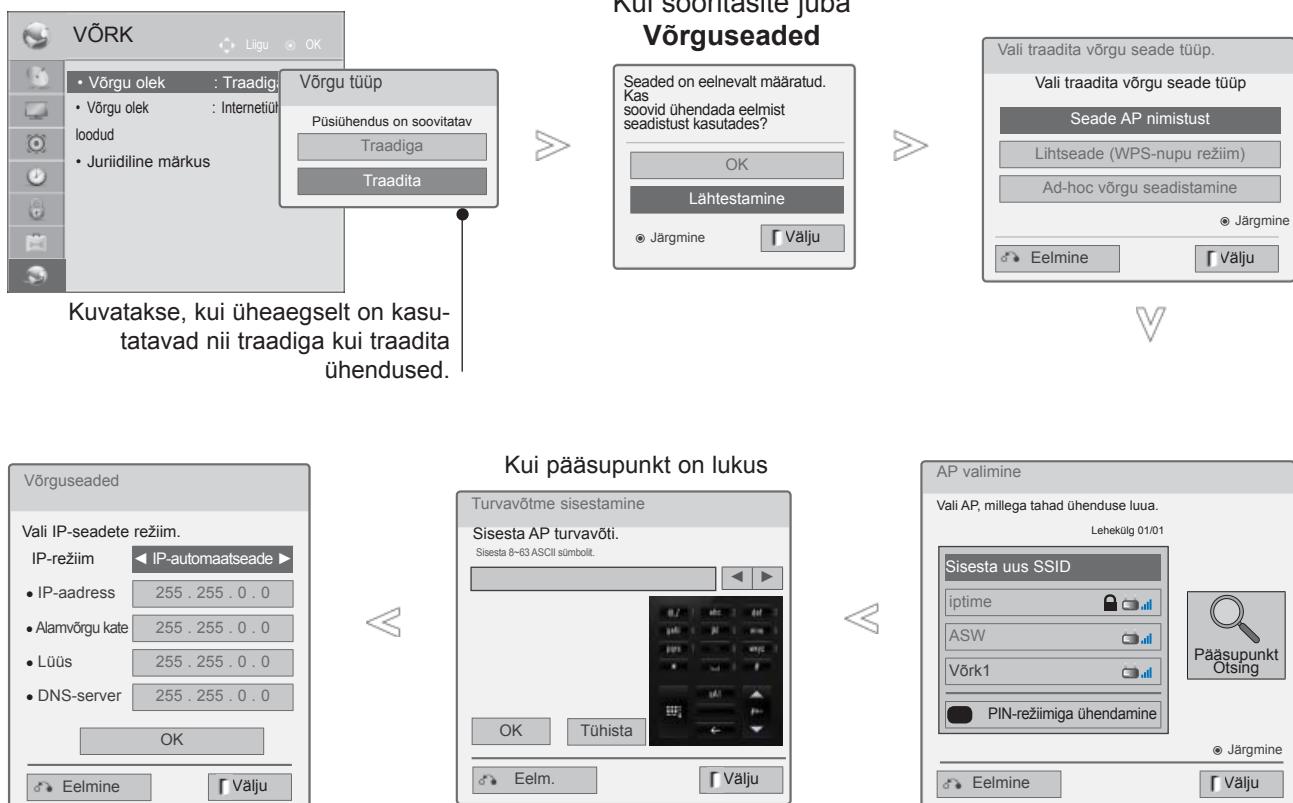


- 1 Valige **VÖRK**.
- 2 Valige **Võrguseaded**.
- 3 Valige **Traadita**.
- 4 Kui seadistasite juba võrgu, valige **Lähtestamine**. Uue ühenduse seadistamisel lähestatakse kehtivad võrguseaded.
- 5 Valige **Seade AP nimistust**.

- 6 Skannige läheduses olevaid kasutataid pääsupunkte või traadita ruuteid ning esitage need loendina.
- 7 Valige loendist pääsupunkt või traadita ruuter. (Kui teie pääsupunkt on lukus, sisestage selle turvavõti).
- 8 Sisesta AP turvavõti.
- 9 Korake lk 20 olevaid samme 4-5.

Kui turvakood on juba seadistatud

PIN (Personal Identification Number)

Kasutage seda funktsiooni, kui soovite PIN-koodi abil luua ühenduse pääsupunkti või ruuteriga.

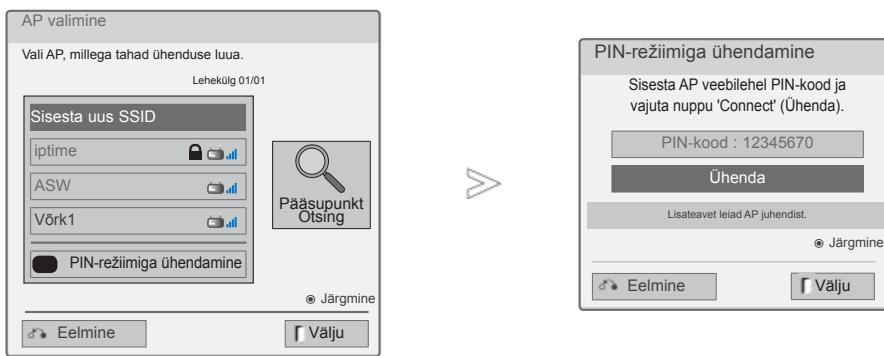

- 1 Korrake lk 24 olevaid samme 1-6.
- 2 **PUNANE** Looge pääsupunktiga ühendus **PIN-režiimis**.
- 3 Võrgu ID-d ja turvakoodi näete oma teleri ekraanilt.
Sisestage PIN-kood seadmesse.
- 4 Korrake lk 20 olevaid samme 4-5.

■ PIN-kood on tongli ainuomane 8-kohaline number.

VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS

Lihseade (WPS-nupu režiim)

Kui teie päasupunkt või traadita ruuter toetab PIN- või WPS-funktsiooni (Wi-Fi Protected Setup), saate ühenduse luua 120 korda. Te ei pea teadma päasupunkti või traadita ruuteri nime (SSID: Service Set Identifier) ega turvakoodi.



1 Korrake lk 24 olevaid samme 1-4.



Valige Lihseade (WPS-nupu režiim).




Valige Connect.

4 Korrake lk 20 olevaid samme 4-5.

AD-hoc režiim

See on otsesuhtluse meetod pääsupunkti vajamata.

See on sama, mis ühendada pööratud kaabli abil omavahel kaks arvutit.

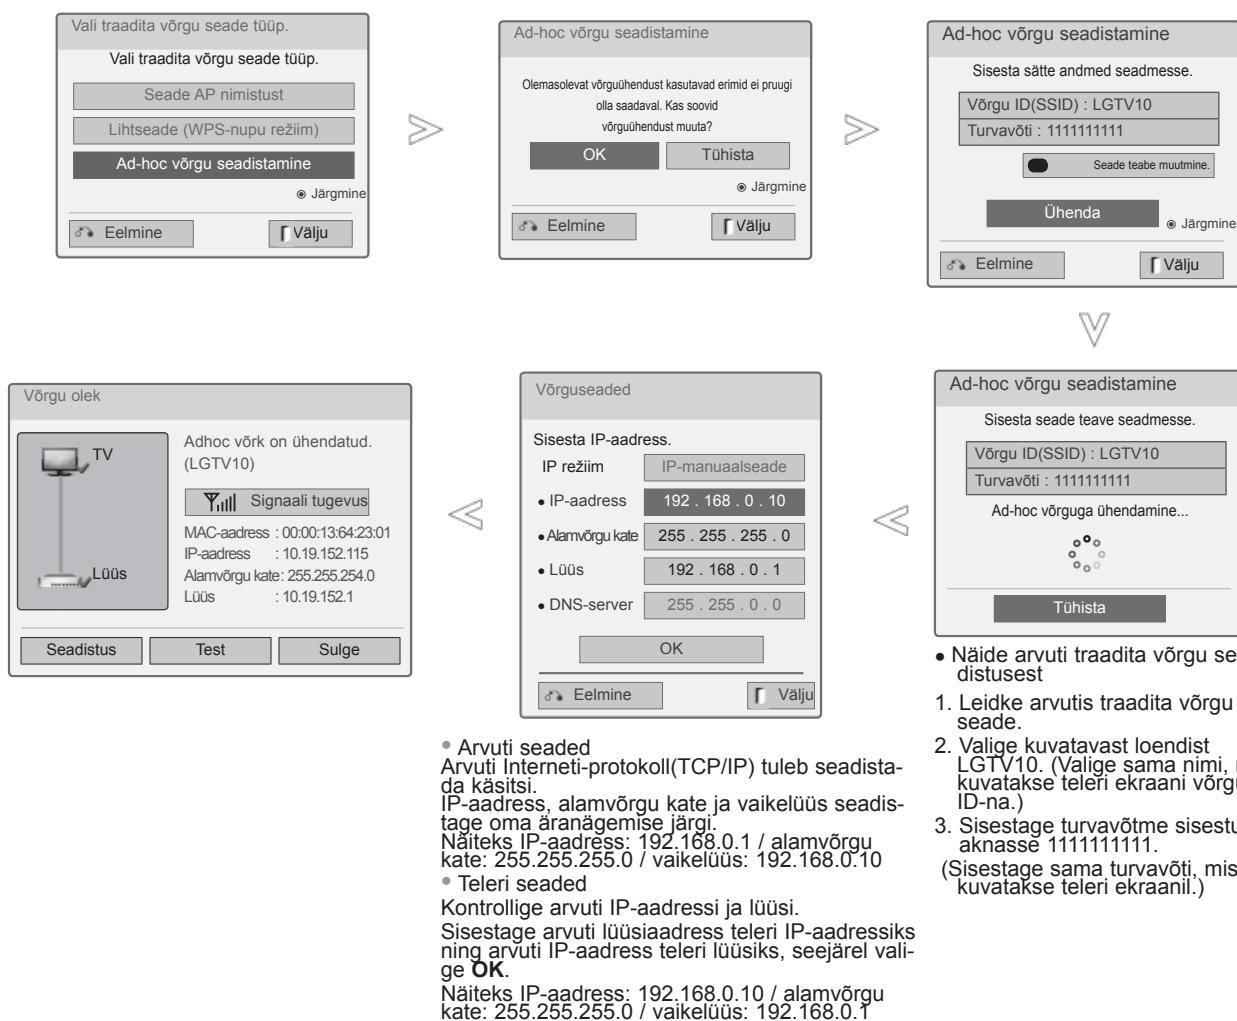


1 Korake lk 24 olevaid samme 1-3.



Valige **Ad-hoc võrgu seadistamine**.



Valige **OK**.

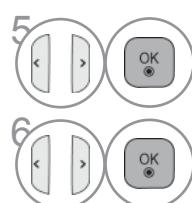

Sisesta IP-aadress.

Võrgu seadistus on valmis.
Valige **Sulge**.



Ad-hoc võrguga ühenduse loomiseks valige **Ühenda**.


Võrgu ID-d ja turvakoodi näete oma teleri ekraanilt.

Sisestage Võrgu ID ja turvakood seadmesse.

Kui võrk ei toimi, vahetage sätte andmeid PUNASE nupu abil.

VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS

Võrgu olek

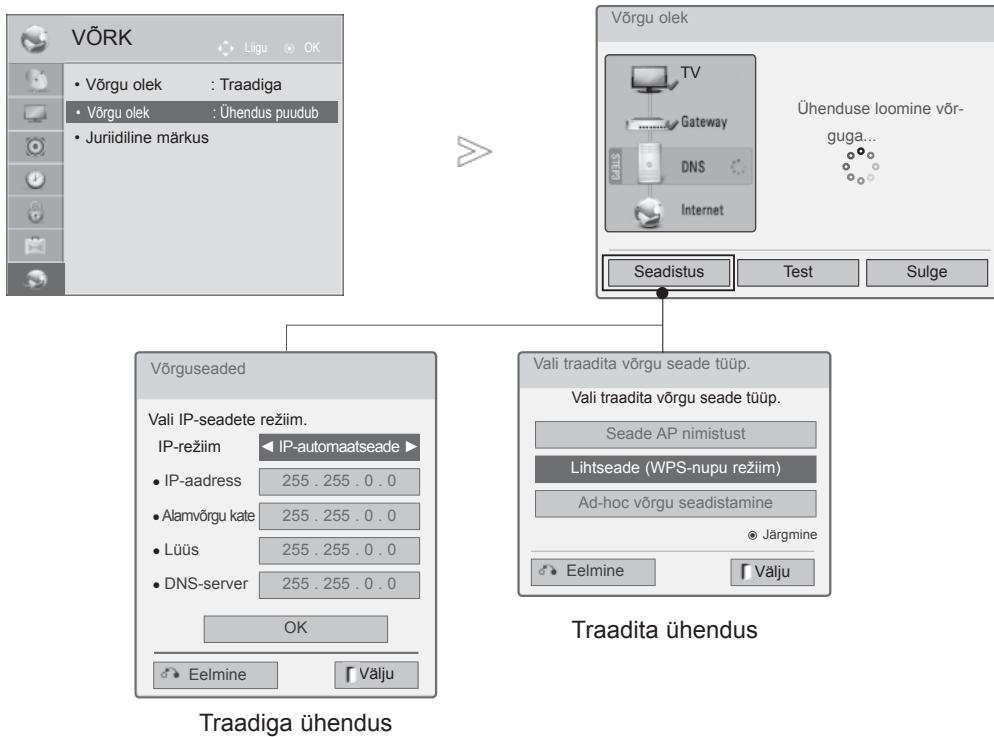

- 1 Valige VÖRK.
- 2 Valige Võrgu olek.
- 3 Vaadake võrgu oleket.

- **Seadistus:** naasmine võrgu seadistamise või traadita võrgu seade tüibi menüüsse.
- **Test:** praeguse võrgu oleku testimine pärast võrgu seadistamist.
- **Sulge:** naasmine eelmisse menüüsse.

TELERIVAATAMINE/PROGRAMMIDE JUHTIMINE

TELERI SISSELÜLITAMINE

Teleri funktsioonide kasutamiseks peate selle sisse lülitama.

-
- 1 Esmalt ühendage voolujuhe õigesti.
Sel hetkel siirdub teler ooterežiimi.
 - 2 Ooterežiimis teleri sisselülitamiseks vajutage teleril nuppe \odot / I , INPUT või $P \wedge \vee$ või kaugjuhtimispuldil nuppe POWER, INPUT, $P \wedge \vee$ või mõnda numbrinuppu.
-

LÄHTESTAMISE SEADMINE

-
- 1 Kui pärast teleri sisselülitamist on ekraanil OSD (Ekraanimenüü), saate valida suvandi **Keel**, **Režiimi seadistamine**, **Sisselülituse indikaator** (kui valite menüüst **Režiimi seadistamine** suvandi **Kodukasutus** – ainult LED LCD-teleritel), valida suvandi **Riik** (V.a 32/37/42/47/55LE59**, 32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE89**, 32/37/42/47/55LD69**, 32/42/47LD79**, 32/37/42LD89**, 42/47LX69**, 50/60PK59*, 50/60PK79**, 50/60PK99**) või **Ajatsoon** (Kui riigiks on valitud Venemaa) või **Parooli seadistamine** (kui riigiks on valitud Prantsusmaa) ning **Automaatne hälestus**.

Märkus.

- a. Kui sulgete ilma algseadistust lõpetamata, saab taas kuvada menüüd Tehaseseeded.
- b. Vajutage nuppu BACK (TAGASI), et praeguse ekraanikuva asemel eelmist ekraanikuva näha.
- c. Nendes riikides, kus puudub normeeritud digitelevisiooni levi, ei pruugi mõned digitelevisiooni funktsioonid töötada, sõltuvalt digitelevisiooni levikeskkonnast.
- d. „Kodus kasutus“ režiim on kodukeskkonna valikuline säte ja teleri vaikeseade.
- e. „Salvestuse demo“ on laokeskkondade valikuline säte. Kui kasutaja muudab pildikvaliteedi andmeid, lähestatakse toode pärast teatud kindlat aega režiimi „Salvestuse demo“ abil pildikvaliteedile seadistusele.
- f. Režiimi (kodus kasutus, Salvestuse demo) saab muuta, käivitades menüüst SUVAND valiku-Režiimi seade.
- g. Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole parool ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, vaid ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.

PROGRAMMI VALIK

-
- 1 Programmi numbri valimiseks vajutage nuppu $P \wedge \vee$ või mõnda numbrinuppu.
-

HELITUGEVUSE REGULEERIMINE

-
- 1 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu $\triangle +$ või $-$.
 - 2 Kui soovite heli välja lülitada, vajutage nuppu MUTE (VAIGISTA).
-

Saate selle funktsiooni tühistada, vajutades nuppu MUTE (Vaigista), $\triangle +$ või $-$, AV Mode (AV-režiim).

TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

KIIRMENÜÜ

Teie teleri ekraanikuva võib veidi erineda juhendis kirjeldatust.

Q Menu (kiirmenüü) on funktsioonide menüü, mida sagedamini tarvitatakse.

Kuvasuhe: valib soovitud pildiformaadi.

Pildi suuruse seadistamiseks valige 14:9, Suum ja Kino suum. Peale suumi seadistamise lõpetamist kuvab uuesti kiirmenüü.

Selge hääl II: Eraldades inimhäälte sagedusi teistest helidest, aitab see režiim paremini inimhäält kuulata.

Pildirežiim : valib soovitud pildirežiimi.


Helirežiim : See funktsioon seadistab automaatselt helitämbri sobivaimaks vaadatava pildi tüübiga. Valige soovitud helirežiim.

Audio või Audio keel : valib heliväljundi.

Unetaimer : seadistab unetaimeri.

Jäta vahelle (sees/väljas) : valib suvandi vahelajätmine (skip) väljas/sees.

USB-seade : valige 'Väljuta' USB seadme lahtiühendamiseks.

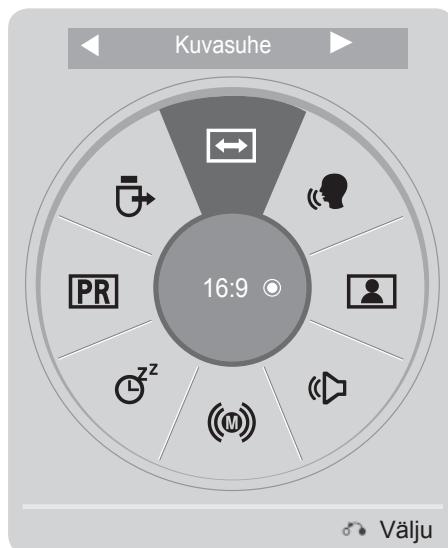


-   Display each menu.

- 2  Valige soovitud allikas.

- 3  
 - Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu Q.MENU/EXIT (K.MENÜÜ/VÄLJU).
 - Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).

EKRAANIMENÜÜDE VALIK JA REGULEERIMINE

Teie teleri ekraanikuva võib veidi erineda juhendis kirjeldatust.



Kuvage kõik menüüt.



Valige menüüst nimetus.



Valige hüpinkmenüü.

- Vajutades **PUNAST** nuppu saate vaadata menüüt **Customer Support** (Klienditugi).
- Vajutades **ROHELIST** nuppu saate vaadata menüüt **Simple Manual** (Lihtjuhend).
- Tavapärase telerivaatamise juurde naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (Menüü/Välju).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).



! MÄRKUS

- **ISM-meetodit** saab kasutada vaid plasmateleritega.
- Valikuid **Taustavalgustus**, **Sisselülituse indikaator** saab kasutada vaid LCD-/LED LCD TV-teleritega.
- Analoogrežiimil ei saa kasutada **CI-infot**.





TELERİ VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

TELERİ VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

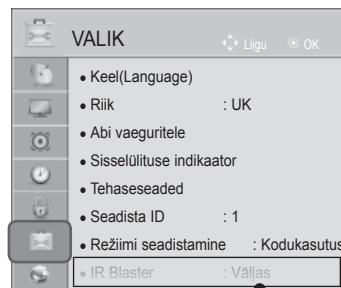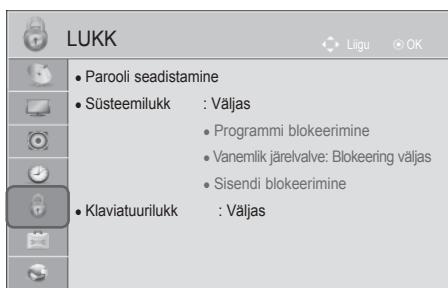



- Lisateabe saamiseks tutvuge valikulise „LG juhtmevaba meediaboks“ kasutusjuhendiga.

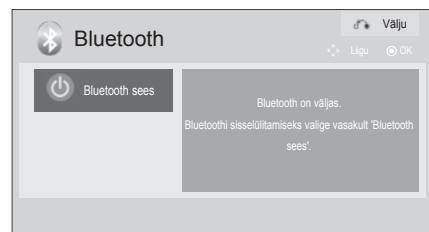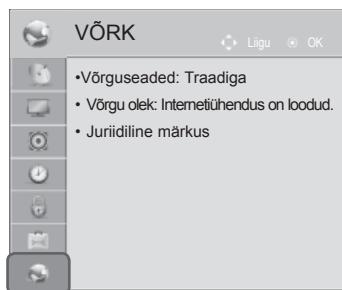

(V.a 32/37/42/47/55LE5***,
32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***,
32/37/42LD8***, 42/47LX6***, 50/60PK5**)



- Teie teler võib erineda pildil olevast.

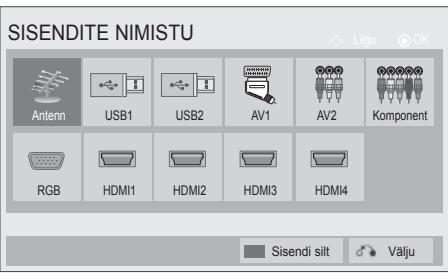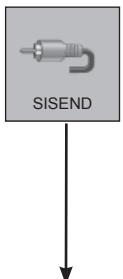

(Ainult 32/37/42/47/55LE5***,
32/37/42/47/55LD6***,
32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***,
42/47LX6***, 50/60PK5**)

PROGRAMMIDE AUTOMAATHÄÄLESTUS

Kasutage seda kõikide programmide automaatseks otsimiseks ja salvestamiseks.

Käivitades autoprogrammeeringu, kustutatakse kogu varem salvestatud seadistus.

Võimalik on salvestada kuni 1000 programmi. Sõltuvalt levisignaalist võib see number veidi erineda.

DVB-T, DVB-C Automaatne häälestus (Automaatne häälestus) on menüü DVB-kaabli toega riikide kasutajatele.

Kui soovite kasutada valikut **Antenn**, toimige järgmiselt.



Valige **SEADISTUS**.



Valige **Automaatne häälestus**.



Valige **Antenn**.



Valige **Käivita**.




Käivita Automaatne häälestus.

- Lukustussüsteemi sisselülitamiseks (**Süsteemilukk 'Sees'**) kasutage 4-numbrilise salasõna sisestamisel NUMBRInuppe.
- Kui soovite jätkata automaatset häälestamist, valige $\wedge \vee$ nupuga **Käivita**. Seejärel vajutage nuppu **OK**. Vastasel korral valige **Sulge**.
- Automaatne nummerdus**: otsustage, kas soovite häälestamiseks kasutada ringhääliliniguamaade saadetud programminumbreid.
- SECAM L otsing** : V.a 32/37/42/47/55LE59**, 32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE89**, 32/37/42/47/55LD69**, 32/42/47LD79**, 32/37/42LD89**, 42/47LX69**, 50/60PK59*, 50/60PK79**, 50/60PK99**
- Kui menüs **Riik** on valitud Itaalia ning pärast automaathäälestust kuvatakse konfliktse programmi teade, valige probleemi lahendamiseks konfliktsele programminumbrile uus edastaja.

- Järgmistes riikides saab kasutada DVB-kaablit: Saksamaa, Holland, Roots, Sveits, Taani, Austria, Soome, Norra, Sloveenia, Ungari.(Toetusega riik võidakse hiljem juurde lisada.)
- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

TELERİ VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

Kui soovite valida suvandi **Kaabel**, toimige järgmiselt.

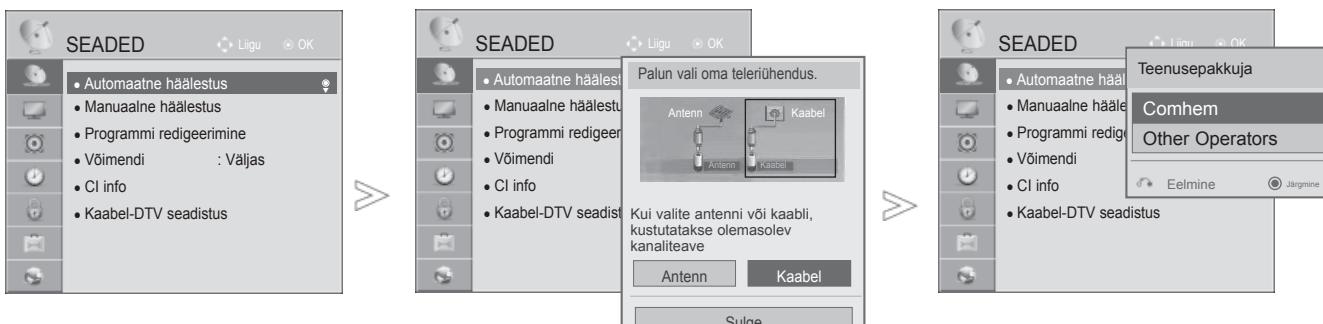

- 1 Valige **SEADISTUS**.
- 2 Valige **Automaatne häälustus**.
- 3 Valige **Kaabel**.
- 4 Valige **Comhem või Teised operaatorid**.
- 5 Valige **Kiire või Täis**.

- Lukustussüsteemi sisselülitamiseks (**Süsteemilukk 'Sees'**) kasutage 4-numbrilise salasõna sisestamisel numbrinuppe.
- Kui valite **Kaabel**, võib **kuvatav Kaablioperaatorite** valikuekraan sõltuvalt riigist erineda või puududa.
- Hüvikakent, kus saate valida kas **Teenusepakkija**, näidatakse esialgu ainult kolmel juhul: kui avate algseadete (**Initial Setting**) menüü, lülitate ümber antennilt (**Antenna**) kaablike (**Cable**) või kui avate menüü pärast riigi (**Country**) muutmist.
- Kui tahate valida kas **Teenusepakkaja**, saate seda lisaks ülaltoodud kolmele juhule teha ka, valides **Seadistus->Kaabel-DTV seadistus-> Teenusepakkaja**.

- Omandatud teenuseoperaatorite sertifikaadid: Roots (Comhem, Canal Digital), Taani (YouSee, Canal Digital, Stofa), Norra (Canal Digital).

Kui valikus pole soovitud teenuseoperaatorit, valige **Teised operaatorid**.

- Kui valite "Teised operaatorid" või kui valitud riik toetab ainult valikut "Teised operaatorid", võib kõigi kanalite otsimine võtta aega (mõned kanalid võivad jäädä leidmata).

Kui mõned kanalid ei ilmu ekraanile, järgige alltoodud samme.

1. SEADISTUS -> Automaatseadistus -> Kaabel -> Seadistus


2. Määrase valiku Koduhäällestus väärtsuseks "Väljas" asemel "Sees"

3. Sisestage lisateave, nagu sagedus, sümbolimäär, modulatsioon ja võrgu ID.

(Ülaltoodud teavet võite küsida oma kaabelteenuse operaatorilt.)

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

■ Kui valite Quick (Kiire),

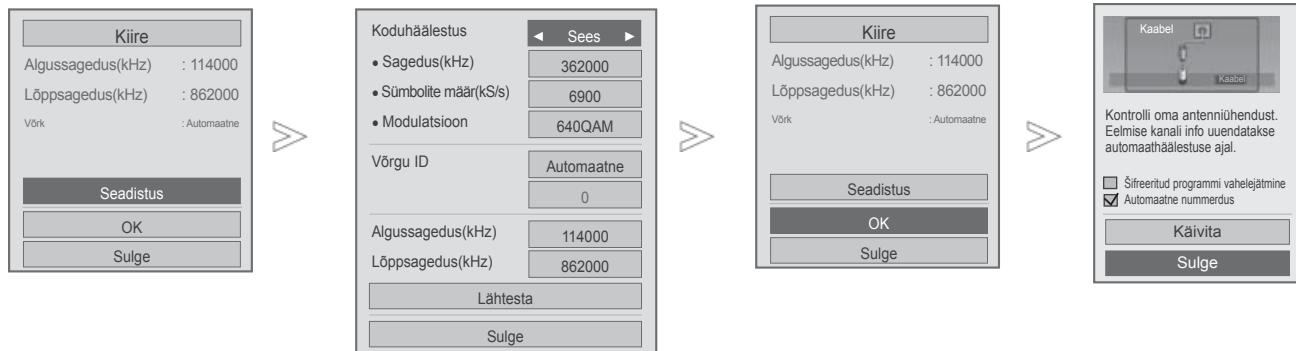

Valige Kiire.



Valige Seadistus.



Tehke vajalikud seadistused.



Valige Sulge.



Valige OK.



Valige Käivita.




Käivita Automaatne häälestus.

- Kui soovite jätkata automaatset häälestamist, valige nupuga **Käivita**. Seejärel vajutage nuppu **OK**. Vastasel korral valige **Sulge**.
- **Automaatne nummerdus**: otsustage, kas soovite häälestamiseks kasutada ringhäälingujaamade saadetud programminumbreid.
- **Šifreeritud programmi vahlejätmine** : šifreeritud kanal jäetakse vahel režiimides **Automaatne häälestus** ja **Manuaalne häälestus**.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

TELERİ VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

■ Kui valite Full (Täis),

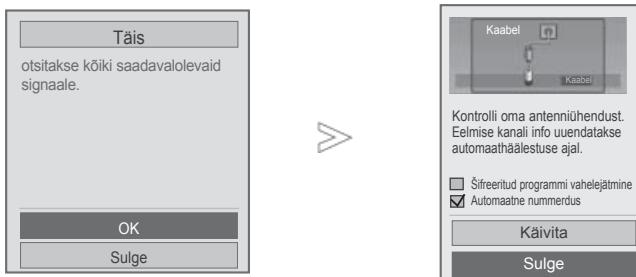

Valige **Täis**.



Valige **OK**.



Valige **Käivita**.



Käivita **Automaatne häälestus**.

- Kui soovite jätkata automaatset häälestamist, valige nupuga $\wedge \vee$ **Käivita**. Seejärel vajutage nuppu **OK**. Vastasel korral valige **Sulge**.

• **Automaatne nummerdus**: otsustage, kas soovite häälestamiseks kasutada ringhäällingujaamade saadetud programminumbreid.

• **Šifreeritud programmi vahelejätmine**: šifreeritud kanal jäetakse vahele režiimides **Automaatne häälestus** ja **Manuaalne häälestus**.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

Kõikide saadaolevate programmide kiireks ja korrektseks otsinguks on vajalikud järgmised väärtsed.

„Vaikimisi“ on pakutud üldiselt kasutatavad väärtsed.

Kuid õigeid sätteid küsige oma kaabeltelevisiooni pakkujalt.

Kui käivitate DVB-kaablirežiimis automaatse häälestamise, siis suvandi 'Täis' valimisel otsitakse võimalike kanalite leidmiseks läbi kõik sagedused.

Kui programme ei otsita, valides suvandi Default (Vaikimisi), teostage otsing, valides suvandi Full (Täisotsing).

Programmide otsimisel suvandi Full (Täisotsing) abil võib Automaatne häälestus (Automaatne häälestus) aeg olla liiga pikk.



- **Sagedus** : sisestage kasutaja määratud sagedus.
- **Sümbolite määr** : Sisestage kasutaja määratud sümboli kiirus (sümboli kiirus: kiirus, millel seade, nagu modem, saadab sümboleid kanalile).
- **Modulatsioon**: Sisestage kasutaja määratud modulatsioon. (Modulatsioon: heli- või videosignaalide laadimine kandjale).
- **Võrgu ID** : unikaalne igale kasutajale määratud tuvastuskood.
- **Algsagedus** : sisestage kasutaja määratud algsageduse ala.
- **Lõppsagedus** : sisestage kasutaja määratud lõppsageduse ala.

TELERİ VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

KAABEL-DIGITAALTELEVISIOONI SEADED (AINULT KAABLI REŽIIMIS)

Sõltuvalt iga riigi poolt toetatud teenuseoperaatorite arvule on operaatorite valik teenuseoperaatori menüs erinev ning kui toetatud teenuseoperaatorite arv riigi kohta on 1, muutub vastav funktsioon mitteaktiivseks.

Pärast teenuseoperaatori vahetamist ilmub hoiatusaken, mis ütleb, et nupu **OK** vajutamisel või suvandi Close (Sulge) valides kustutakse kanalikaart, ning kui valitakse **YES** (JAH), ilmub automaatse häällestuse hüükaken.

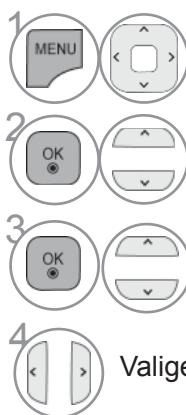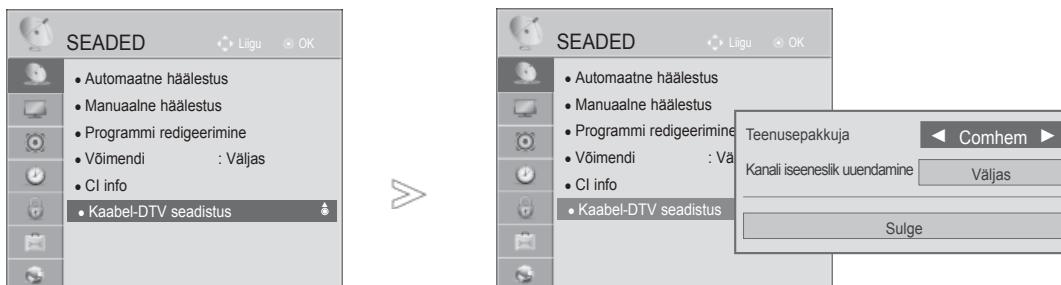

Valige **SEADISTUS**.

Valige **Kaabel-DTV seadistus**.

Valige **Teenusepakkuja** või **Kanali iseeneslik uuendamine**.

Valige soovitud allikas.


- Valides **Kaabel**, näete menüüd **Kaabel DTV seadistamine**.
- Kui seade **Kanali iseeneslik uuendamine** on **sees**, saate uuendada kõigi uuendatavate programme teavet, sh programm, mida hetkel vaataate.
- Kui seade **Kanali iseeneslik uuendamine** on **väljas**, saate uuendada vaid hetkel vaadatava programmi teavet.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

PROGRAMMIDE KÄSIHÄÄLESTUS (DIGITAALREŽIIIMIS)

Manuaalne häälestus võimaldab teil lisada oma programminimekirja programme käsitsi.

Kui soovite kasutada valikut **Antenn**, toimige järgmiselt.

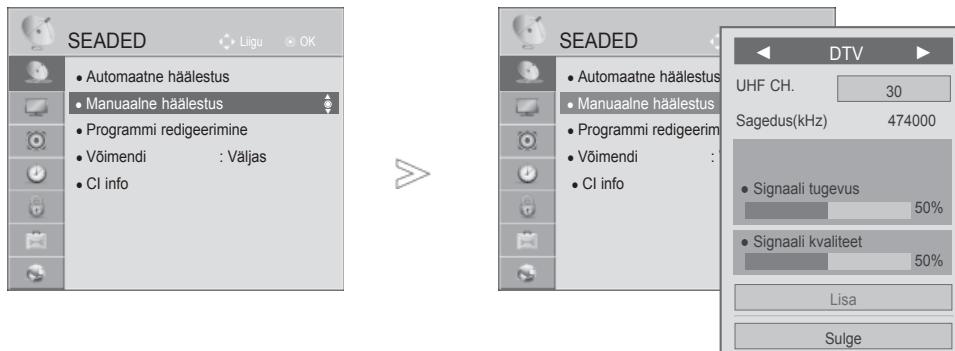


- 1 Valige **SEADISTUS**.
- 2 Valige **Manuaalne häälestus**.
- 3 Valige **DTV**.
- 4 Valige soovitud kanali number.
- 5 Signaali olemasolul valige kas Update (Värskenda) või Add (Lisa).




- Lukustussüsteemi sisselülitamiseks (**Süsteemilukk 'Sees'**) kasutage 4-numbrilise salasõna sisestamisel NUMBRInuppe.
- Võite valida **SBAND**, kui riigiks on seadistatud "Norra või Läti."

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

TELERİ VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

Kui soovite valida suvandi **Kaabel**, toimige järgmiselt.

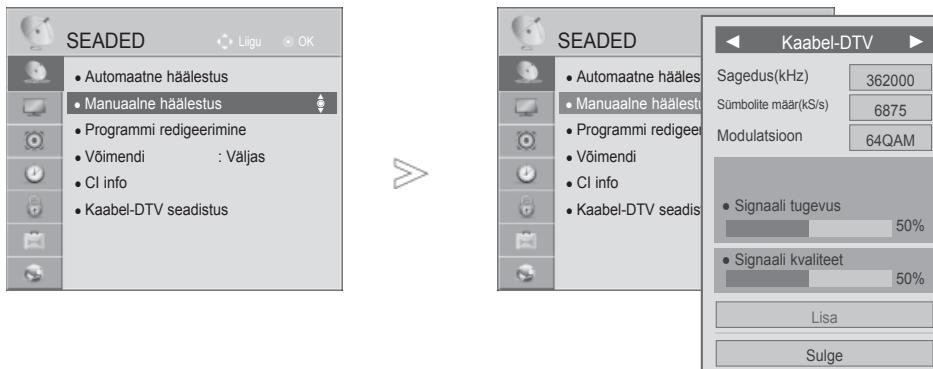


- 1  Valige **SEADISTUS**.
- 2  Valige **Manuaalne häällestus**.
- 3  Valige **Kaabel-DTV**.
- 4   Tehke vajalikud seadistused.

- Lukustussüsteemi sisselülitamiseks (**Süsteemilukk 'Sees'**) kasutage 4-numbrilise salasõna sisestamisel NUMBRInupupe.
- **Sümbolite määr** : Sisestage kasutaja määratud sümboli kiirus (sümboli kiirus: kiirus, millel seade, nagu modem, saabab sümboleid kanalile).
- **Modulatsioon**: Sisestage kasutaja määratud modulatsioon. (Modulatsioon: heli- või videosignaalide laadimine kandjale).

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENÜÜ/VÄLJU** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

PROGRAMMIDE KÄSIHÄÄLESTUS (ANALOOGREŽIIMIS)

Programmide käsihäälestamine võimaldab jaamu käsitsi häälestada ja seada neid soovitud järjestuse.

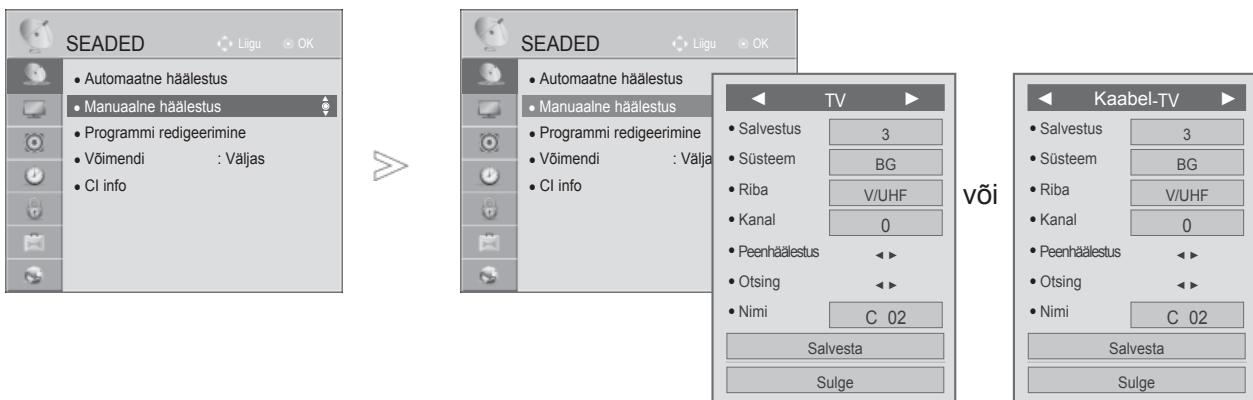


- 1 Valige **SEADISTUS**.
- 2 Valige **Manuaalne häälestus**.
- 3 Valige **TV** või **Kaabel TV**.
- 4 või Valige soovitud kanali number.
- 5 Valige televisioonisüsteem.

- 6 Valige **V/UHF** või **Kaabel**.
- 7 või Valige soovitud kanali number.
- 8 Alustage otsingut.
- 9 Valige **Salvesta..**

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

- Lukustussüsteemi sisselülitamiseks (**Süsteemilukk 'Sees'**) kasutage 4-numbrilise salasõna sisestamisel **NUMBRInuppe**.
- **L:** SECAM L/L' (Prantsusmaa)
 - BG:** PALB/G, SECAM B/G (Euroopa / Ida-Euroopa / Aasia / Uus-Meremaa / Lähis-Ida / Aafrika)
 - I:** PAL I (Suurbritannia / Iirimaa / Hongkong / Lõuna-Aafrika)
 - DK:** PALD/K, SECAM D/K (Ida-Euroopa / Hiina / Aafrika / SRÜ)
- Mõne teise programmi salvestamiseks korrake juhiseid 4-9.

TELERİ VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

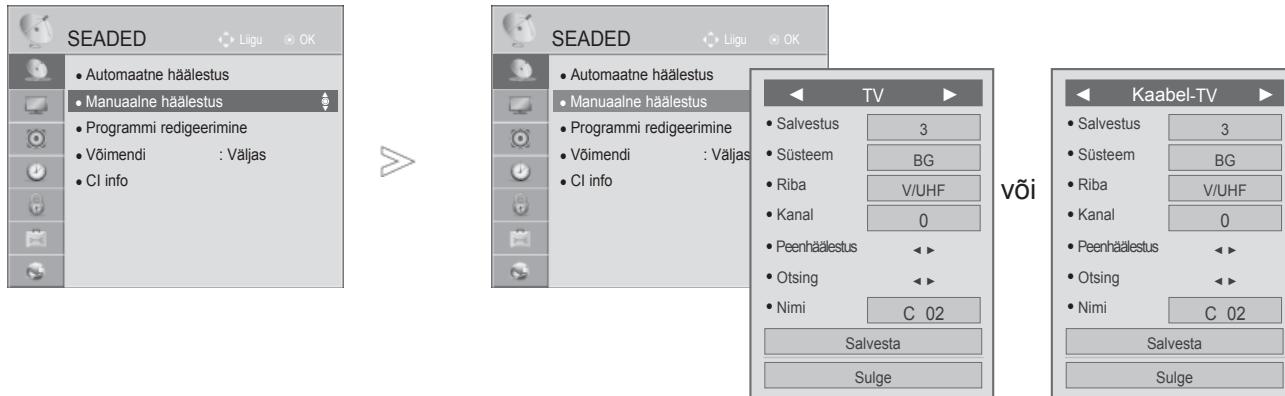

■ Jaama nime kinnistamine

Saate igale programminumbrile kinnistada viiemärgilise jaamanime.

- 1 Valige **SEADISTUS**.
- 2 Valige **Manuaalne häällestus**.
- 3 Valige **TV** või **Kaabel TV**.
- 4 Valige **Nimi**.

- 5 Valige asukoht ning valige teine nimetus, ja nii edasi. Võite kasutada tähti **A** kuni **Z**, numbriid **0** kuni **9**, märke **+/ -** ja tühikut.
- 6 Valige **Sulge**.
- 7 Valige **Salvesta..**.

■ Peenhäälestus

Tavaliselt on peenhäälestus vajalik üksnes halva vastuvõtu korral.

- 1 Valige **SEADISTUS**.
- 2 Valige **Manuaalne häällestus**.
- 3 Valige **TV** või **Kaabel TV**.

- 4 Valige **Peenhäälestus**.
- 5 Puhas seadistamine parima pildi ning heli saamiseks.
- 6 Valige **Salvesta..**.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

PROGRAMMI REDIGEERIMINE

Programmi numbriga vahetamise ajal nupu P aktsiivneks valida.

Kui soovite vahetada programmi validat, sisestage NUMBRInuppudega vahetult programmi numeröögi valige see programmi redigeerimis menüüs.

See funktsioon võimaldab salvestatud programme vahel jätta.

Programmide numeratsiooni saate muuta, kasutades funktsiooni „Move“ (liiguta), juhul kui automaat-häälestuse alustamisel on tühjendatud märkeruut „Automatic Numbering“ (automaatnenumeratsioon).

TV	800 YLE TV1	801 YLE TV2	802 YLE FST
	803 YLE24	804 YLE Teema	805 TV4 Stockholm
	806 Kanal Lokal	807 CNN	808 TV4
	809 TV4 Plus	810 TV400	811 TV4 Film
	812 TV4 Fakta	813 MediaCorp HD5	814 SNY_SSU
	815 Demo	816 TVE 1	817 TVE 2
	818 24H TVE	819 CLAN/50 TVE	820 LA7


Kaabel-TV	800 YLE TV1	801 YLE TV2	802 YLE FST
	803 YLE24	804 YLE Teema	805 TV4 Stockholm
	806 Kanal Lokal	807 CNN	808 TV4
	809 TV4 Plus	810 TV400	811 TV4 Film
	812 TV4 Fakta	813 MediaCorp HD5	814 SNY_SSU
	815 Demo	816 TVE 1	817 TVE 2
	818 24H TVE	819 CLAN/50 TVE	820 LA7



Valige **SEADISTUS**.



Valige **Programmi redigeerimine**.



Sisenege **Programmi redigeerimine**.



Valige programm, mida salvestada või vahel jätta.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

TELERİ VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

DIGITELEVISIOONI/RAADIO REŽIIMIL

■ Programmi numbri vaheljätt



Valige vaheljätava programmi number.



SININE Muutke programmi number siniseks.



SININE Vabastage.

- Programmi numbri vaheljätmine tähen-dab, et vaheljätud programm kuvatakse sinisena ja seda ei saa tavalise TV vaata-mise ajal nupu **P^ V** abil valida.
- Kui soovite vaheljätud programmi vali-da, sisestage numbrinuppudega vahetult programmi number või valige see pro-grammi redigeerimise või tabeli menüs.

■ Programmi numbri lukustamine



Valige lukustatava programmi number.



KOLLANE Muutke programmi number kollaseks.



KOLLANE Vabastage.

- Programm lukustatakse isegi siis, kui Lock System (Lukustussüsteem) on väljalülitatud.

IN TV MODE(TELEVISIOONIREŽIIMIL)

See funktsioon võimaldab salvestatud programme kustutada või vahel jätta.

Samuti saate liigutada mõnesid kanaleid ning kasutada teisi programminumbreid.

■ Programmi kustutamine



Valige kustutava programmi number.



PUNANE Muutke programmi number punaseks.

- Valitud programm kustutatakse, kõiki järgmisi programme nihutatakse ühe koha võrra ülespoole.

■ Programmi teisaldamine



Valige ümberpaigutatava programmi number.



ROHELINE Muutke programmi number rohe-liseks.



ROHELINE Vabastage.

■ Programmi numbri vahelejätt



Valige vahelejätava programmi number.



Muutke programmi number siniseks.



Vabastage.

- Programmi numbri vahelejätmine tähen-dab, et seda ei saa tavalise TV vaatamise ajal nupu **P ^ v** abil valida.
- Kui soovite vahelejätud programmi vali-da, sisestage numbrinuppudega vahetult programmi number või valige see pro-grammi redigeerimise või tabeli menüs.

■ Automaatne sortimine



Käivitage funktsioon Automaatne sortimine.

- Pärast valiku Automaatne sortimine akti-veerimist ei saa programme enam redi-geerida.

■ Programmi numbri lukustamine



Valige lukustatava programmi number.



Muutke programmi number kollaseks.



Vabastage.

- Programm lukustatakse isegi siis, kui Lock System (Lukustussüsteem) on väljalülitatud.

■ Lemmikprogrammi valimine

Lemmikprogrammid on mugav funktsioon, mis võimaldab teil kiiresti vaadata enda valitud programme-ilma, et teler peaks läbi vaatama kõik vahepealsed programmid.



Valige oma soovitud programm.




Lisage vastav programm antud lemmikute gruvi (Favourite group) lemmikute loendisse (Favourite list).



Vabastage.

TELERİ VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

■ Lemmik-programmigruppi valimine



1 Valige oma soovitud programm.




2 Kuvage hüvikaken, kus saab lemmikute gruppi muuta.



3 Valige lemmikute grupp.

VÕIMENDI

Kui signaali kvaliteet on halb, valige suvandi Võimendi väärtsuseks Sees.
Kui signaal on hea, valige 'Väljas'.

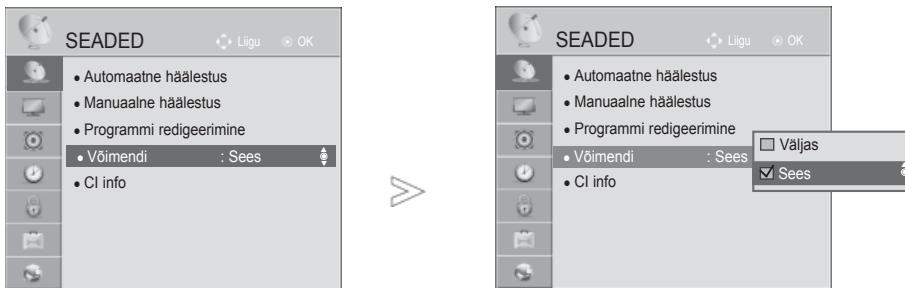

- 1 Valige **SEADISTUS**.
- 2 Valige **Võimendi**.
- 3 Valige **Sees** või **Väljas**.
- 4 Salvestage.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

TELERİ VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

CI [COMMON INTERFACE (TAVALIIDES)] INFORMATSIOON

See funktsioon võimaldab vaadata šifreeritud teenuseid (tasulised teenused). Kui eemaldate CI mooduli, siis tasulisi teenuseid vaadata ei saa.

Kui moodul on sisestatud CI pessa, pääsete mooduli menüüsse.



Mooduli ja kiipkaardi ostmiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga. Ärge sisestage CI moodulit liiga sageli seadmesse või eemalda seda. See võib törke põhjustada. Kui pärast CI mooduli sisestamist lülitate seadme sisse, ei kuule te sageli heli.

Sõltuvalt CI moodulist ja kiipkaardist võib pilt olla ebaloomulik.


CI (Common Interface- üldine liides) funktsiooni ei või rakendada, tuginedes riigi leviedastuseasjaoludele.

Kui kasutate moodulit CAM (Conditional Access Module – tingimus-pääsumoodul), veenduge, et see vastab täielikult DVB-CI või CI plus nõuetele.

CAM(Conditional Access Module; tingimuspääsumoodul) võib põhjustada halba pildikvaliteeti.

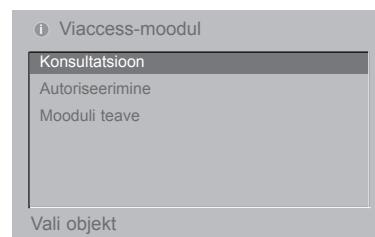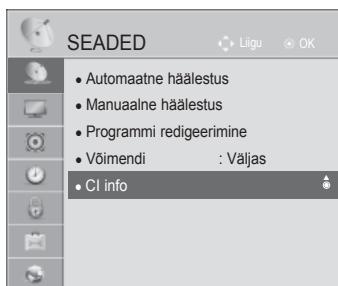

- See ekraanimenüü on vaid illustreeriva olemu-sega; tegelikud menüüvalikud ja ekraaniformaat võivad erineda, sõltuvalt digitaalse tasuliste teenuste pakujast.
- Pöörduge edasimüüja poole, et muuta menüüd CI (Common Interface) ja teenuseid.



Valige **SEADISTUS**.



Valige **CI info**.



Valige soovitud objekt: mooduli teave, smart card-teave, keel või tarkvara alla laadimine vms.




Salvestage.

- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK/ EXIT (TAGASI/VÄLJU)**.

TARKVARA UUENDUS

Seadme jõudluse suurendamiseks ja/või uute funktsioonide lisamiseks võite telerisse uusima tarkvara laadida. Tarkvara uuendamiseks ühendage teler otse tarkvarauuendusserveriga. Sõltuvalt teie Interneti-ühendusest ei pruugi tarkvara uuendamine olla võimalik. Sellisel juhul saate vajaliku uuendustarkvara volitatud LG hoolduskeskusest.

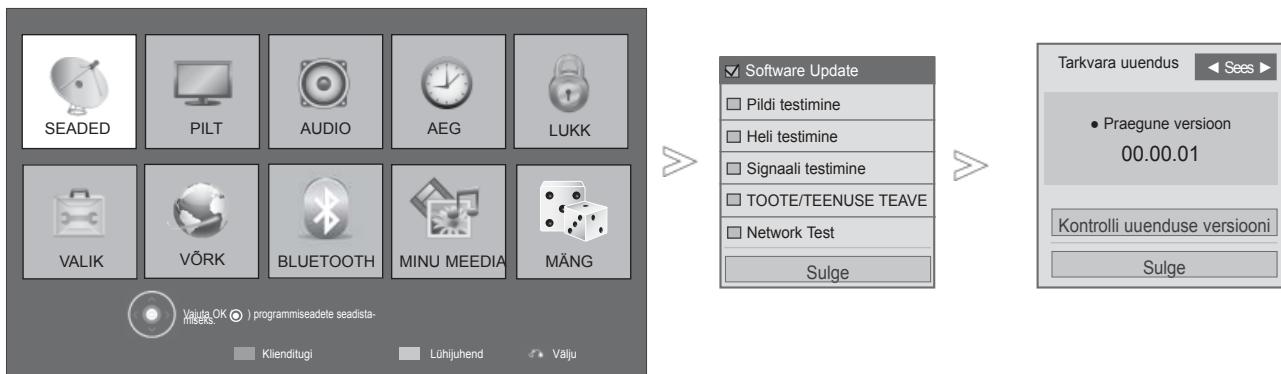

1 Valige **Klienditugi**.

- Kasutage valikut **Kontrolli uuenduse versiooni**, et uuendada teleri tarkvara võrguserveriga käitsi.

2 Valige **Tarkvara uuendus**.

3 Valige **Sees** või **Väljas**.

- Kui valite **Sees**, kuvatakse ekraanil teade uue tarkvara leidmise kohta.


4 Salvestage.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).


TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

■ Tarkvara uuenduse seadistamine

Mõnikord põhjustab uuendatud digitaalse tarkvara teabe ülekanne TV ekraanil järgmise menüü.

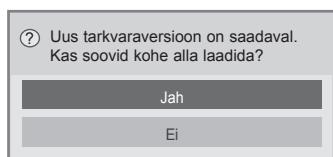


Lihtuuendus : praegusele uuenduse voole

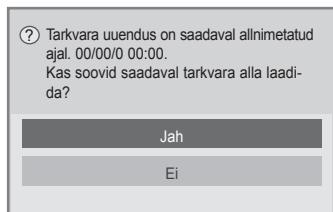

Ajastatud uuendus : tarkvara ajastatud uuendus


Kui menüü Tarkvara uuendus väärthus on 'Väljas', ilmub teade sisselülitamise kohta.

Kui uus tarkvara on Internetti ühendamisel saadaval, siis kuvatakse järgmine teade.

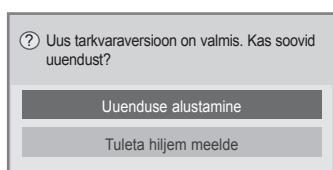


Allalaadimine algab, kui valite 'Jah'. Sel ajal ei kuvata oleku hüpiakent.

Allalaadimise olekut saab vaadata menüüst Tarkvara uuendus.

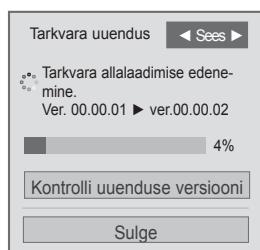


Teler taaskäivitub, kui allalaadi-mine on valmis.



- Tarkvara uuenduse ajal pidage silmas järgmist.
 - Telerit ei tohi välja lülitada.
 - Pärast tarkvara uuendust saate uue tarkvara versiooni vaadata menüüs Tarkvara uuendus.
 - Tarkvara allalaadimiseks võib kuluda tunde, seetõttu veenduge, et toidet ei katkestata.
- <Lihtuuendus, Ajastatud uuendus>
- Antenni ei tohi eraldada.
 - Tarkvara laaditakse alla vaid ooterežiimis või tarkvarauuendusega MUX-is. Laadimine katkeb, kui toitejuhe eraldatakse või tarkvarauuendusega MUX-i kuvamisel.
 - Kui naasete ooterežiimi või tarkvarauuendusega MUX-i, allalaadimine jätkub seal, kust see pooleli jäi.
- <Võrgu-uuendus>
- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi võrguühendust katkestada.
 - Kui teenust NetCast avades on olemas uus tarkvarauuendus, ei saa teenust NetCast tarkvara uuen-damata kasutada.
 - Tarkvara uuendamise ajal ei saa teenust NetCast avada.

PILDI/HELI TEST

See funktsioon on klienditoe funktsioon, millega saab testida pilti ja heli.

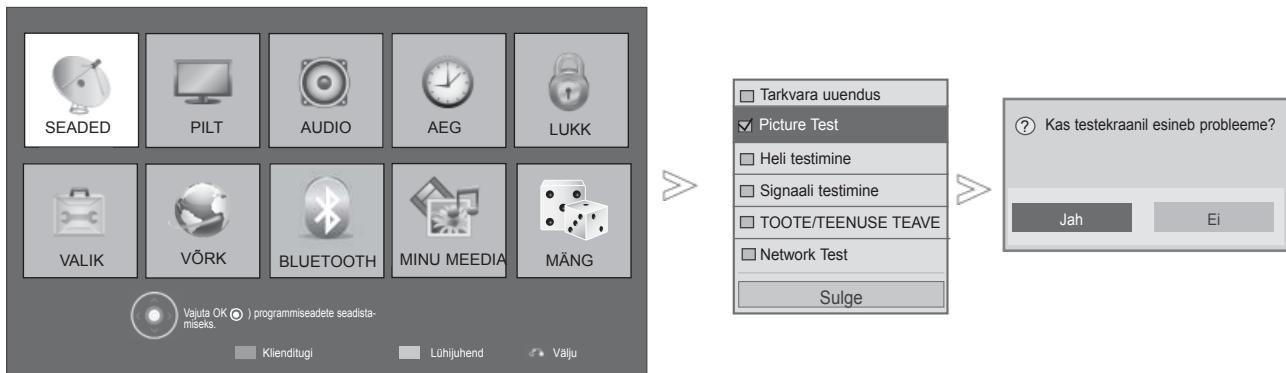

1 **PUNANE** Valige **Klienditugi**.

2 Valige **Pildi testimine** või **Heli testimine**.

3 Valige **Jah** või **Ei**.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

TELERİ VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE


SIGNAALI TESTIMINE

See funktsioon võimaldab teile vaadata tootja, mudeli/tüübi, seerianumbri ja tarkvara versiooni

Kuvatakse *MUX -i informatsioon ja signaali tugevus.

Kuvatakse valitud MUX -i signaali informatsioon ja teenuse nimi.

(*MUX: kõrgem kanalite kataloog digitaalsel edastamisel (üks MUX sisaldab mitut kanalit.))

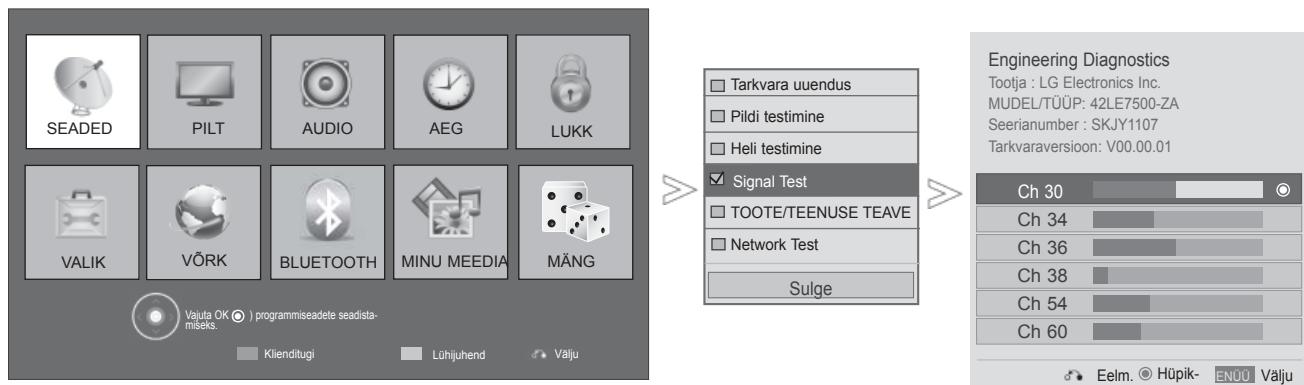

- 1  **PUNANE** Valige **Klienditugi**.
- 2  Valige **Signaali testimine**.
- 3  Kuvatakse tootja, mudel/tüüp, seerianumber ja tarkvara-versioon.
- 4  Kuvatakse kanali teave.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

TOODE/TEENUSINFO.

See funktsioon on klienditoe funktsioon, millega näeb toote/teenuse teavet ja klienditeeninduskeskuse teavet.



- Tarkvara uuendus
 - Pildi testimine
 - Heli testimine
 - Signaali testimine
 - TOOTE/TEENUSE TEAVE
 - Network Test
- Sulge

1 **PUNANE** Valige **Klienditugi**.


2 Valige **Toode/Teenusinfo**.

3 Kuvatakse MUDEM/TÜÜP, tarkvaraversioon, seerianumber, aeg, klienditeeninduskeskus ja koduleht.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

VÕRGU TEST

Kontrollige võrgu olekut.

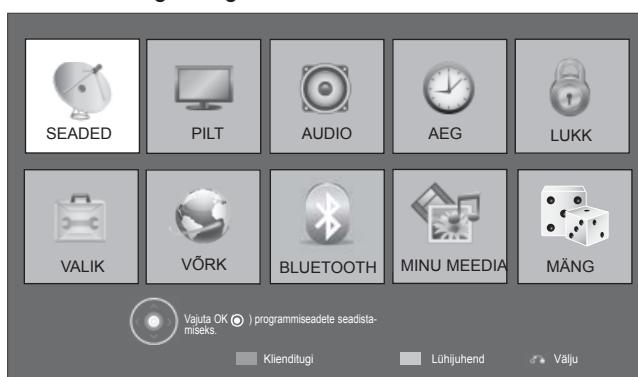

- Tarkvara uuendus
 - Pildi testimine
 - Heli testimine
 - Signaali testimine
 - TOOTE/TEENUSE TEAVE
 - Network Test
- Sulge



1 **PUNANE** Valige **Klienditugi**.

2 Valige **Võrgu test**.

3 Kontrollige võrgu olekut.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

LÜHIJUHEND

Saate lihtsalt ja efektiivselt ligi teleri andmetele vaadates lihtsat kasutusjuhendit teleris.

Simple Manuali (Lihitne kasutusjuhend) kasutamise ajal vaigistatakse heli.



■ Teie teler võib erineda pildil olevast.



Valige Lühijuhtend.




Valige kasutusjuhendi osa, mida tahate näha.

- **PUNANE** : lehe Indeks avamine.
- **SININE** : lühijuhandi automaatne või manuaalne esitus.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

PROGRAMMITABELI KUVAMINE

Mälu salvestatud programme saate kontrollida programmitabeli kuvamise teel.

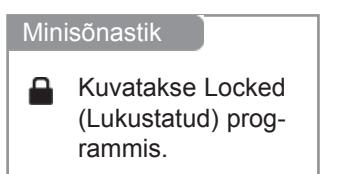

■ Kuvage Programmi loend.



Kuvage programmide loend.

- Võite avastada mõne sinise programmi. Need on vahelejäetavad programmid, mis häälestati automaatprogrammeerimise või programmeerimise režiimis.
- Mõned programmitabelis kanalinumbriga varustatud programmid näitavad, et neile pole kinnistatud jaama nime.



Valige programmi muutmine

■ Programmi valik programmitabelis



Valige programm.



Valige soovitud programmi number.



Režiimi vahetatakse teleri, DTV ja raadio vahel programmist, mida hetkel vaatate.

TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

■ Programmitabeli sirvimine



Pöörake lehekülg.



Taastage normaalne telepilt.

■ Lemmikprogrammide loendi kuvamine



Lemmikprogrammide loendi kuvamine



SININE Valige programmi muutmine

KOLLANE Antud kanal on valitud gruvi eeliskanalina registreeritud/tühis-tatud .


VÄRVATAKSI Lemmikute grupp on muudetud.

SISENDITE NIMISTU

HDMI ja AV1 (SCART) liidesed tehakse kindlaks pistiku tuvastusklemmi abil ja saavad toimida ainult juhul, kui seadmete pinged sobivad.

TV/RAD-nuppu kasutades saate välissisendilt liikuda RF sisendile ning viimasele vaadatud programmile DTV/RADIO/TV režiimil.

- Teie teler võib erineda pildil olevast.

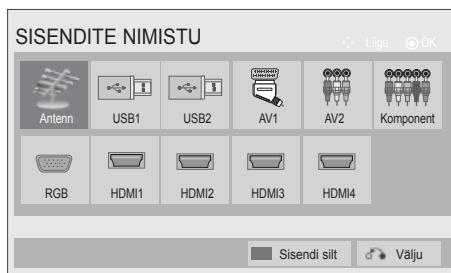

Valige sisendallikas.



- **Antenn** või **Kaabel**: valige see digitelevi-siooni/televisiooni vaatamiseks või raadio kuulamiseks.
- **USB**: valige see, kui USB kasutamine sõltub pistikust.
- **AV**: valige see video või muu välisseadme vaatamiseks.
- **Komponent**: valige see DVD või digitaalmuundurit kasutades, sõltuvalt konnektorist.
- **RGB**: valige arvutiühendust kasutades, sõltuvalt konnektorist.
- **HDMI**: valige see DVD-seadet, arvutit või digitaalmuundurit kasutades, sõltuvalt konnektorist.

TELERİ VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

SISENDI SILT

Valib igale sisendallikale sildi.

- Teie teler võib erineda pildil olevast.

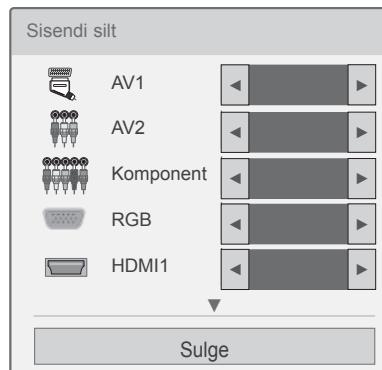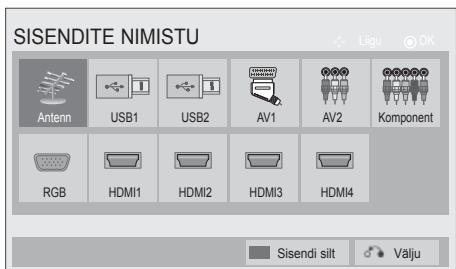

- 1 **SININE** Valige **Sisendi silt**.
- 2 Valige allikas.
- 3 Valige märgend.


- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

ANDMETEENUS

(See menüü on aktiveeritud ainult lirimaal)

See funktsioon lubab kasutajatel valida kahe vahel: **MHEG(Digitaalne teletekst)** ja **Teletekst**, kui mõlemad on samaaegselt olemas.

Kui on olemas ainult üks neist, on kas **MHEG** või **Teletekst** aktiveeritud hoolimata sellest, kumma suvandi te valisite.

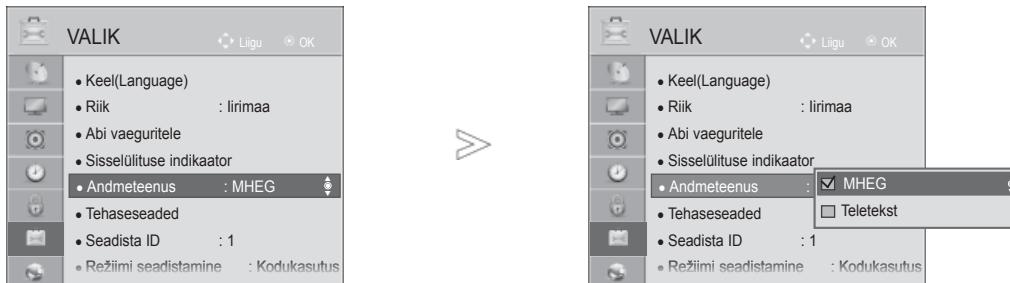

Valige **VALIK**.



Valige **Andmeteenus**.



Valige **MHEG** või **Teletekst**.



Salvestage.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

MHP-TEENUS



(Ainult 32/37/42/47/55LE58**, 32/37/42/47/55LE78**, 42/47/55LE88**,
32/37/42/47/55LD68**, 32/42/47LD78**, 32/37/42LD88**, 42/47LX68**,
50/60PK78**, 50/60PK98**)

(See menüü on kasutatav Itaalias ning teiste riikide MHP-teenused ei pruugi korralikult töötada.)

See on MHP, Itaalia andmeedastusfunktsiooni, automaatkäivitusfunktsioon.

Kasutage MHP-signaaliga kanalis.

Andmeedastusfunktsioon ei pruugi edastusjaama töötu sujuv olla.

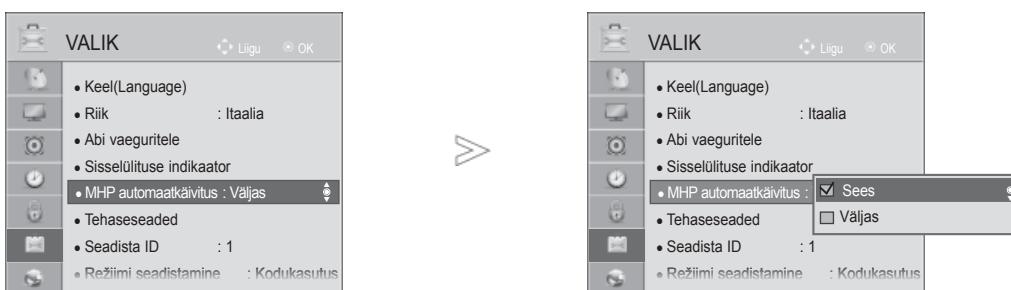

Valige **VALIK**.



Valige **MHP automaatkäivitus**.



Valige **Sees** või **Väljas**.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

■ Kui MHP automaatkäivituse seadeks on Sees



Kuvage MHP.

■ Kui MHP automaatkäivituse seadeks on Väljas



Kuvage MHP rakenduste loend.



Valige soovitud MHP edastus.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

TELERİ VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

SIMPLINK

See töötab ainult SIMPLINK'i logoga tähistatud seadmetel.
Kontrollige, kas seadmel on SIMPLINK'i logo.

Toode ei pruugi korralikult töötada, kui seda kasutada muude toodetega, millel on HDMI-CEC funktsioonid.

See võimaldab teil juhtida ja esitada teisi teleriga läbi HDMI-kaabli ühendatud AV-seadmeid ilma täiedavate kaabilite ja seadistusteta.

Kui te ei soovi Simplink-menüüd, siis valige '**Valjas**'.

Traadita väljundrežiimis ei toetata funktsiooni SIMPLINK.



1 Kuvage **SIMPLINK**.



2 Valige **Sees** või **Väljas**.




3 Salvestage.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

SIMPLINK-i logoga kodukinoga ühendamine.

- 1** Ühendage **HDMI/DVI IN 1(DVI)**, **HDMI/DVI IN 2**, **HDMI/DVI IN 3** või **HDMI IN 4** (v.a 32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***) terminal teleri taga ja kodukino-süsteemi HDMI-väljundterminal HDMI-kaableid kasutades.
- 2** Ühendage teleri taga olev digitaalse audioväljundi terminal ja kodukino digitaalse audiosendi terminal optiliste kaablitega.
- 3** Vajutage nuppu **SIMPLINK** ja valige kõlari menüüst suvand Kodukino.

- ▶ Kodukino funktsiooniga seadme valimisel või selles oleva kandja käivitamisel lülitub valjuhäälde automaatselt funktsioonile HT Speaker (heli taasesitus kodukino abil).

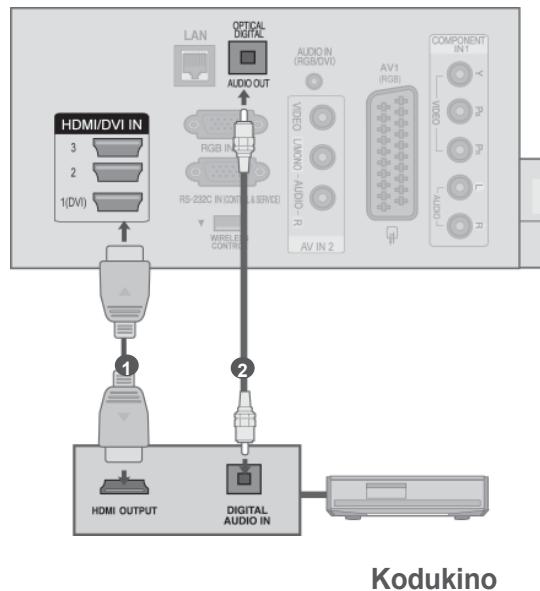

! MÄRKUS

- ▶ Ühendage teleri HDMI/DVI IN või HDMI IN terminal SIMPLINK seadme terminaliga (HDMI-terminal), kasutades HDMI-kaablit.
- ▶ Valides juhtimispuldi nupu INPUT (sisend) abil teise sisendallika, seade, mis töötab SIMPLINK'i funktsiooniga, seiskub.

TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

SIMPLINKI funktsioonid

Plaadi taasesitus

Juhlige ühendatud AV-seadmeid nuppudega $\wedge \vee < >$, OK, \blacktriangleright , \blacksquare , II , \blacktriangleleft ja $\blacktriangleright\blacktriangleright$.

Otse-esitamine

Pärast AV-seadme teleriga ühendamist võite seadmeid otse juhtida ja esitada andmekandjaid ilmatäiendavate seadistusteta.

Valige AV-seade

Võimaldab teil valida ühe teleriga ühendatud AV-seadme ja seda esitada.

Kõigi seadmete toite välja lülitamine

Kui lülitate teleri toite välja, lülituvad kõik ühendatud seadmed välja.

Audioväljundi lülitamine

Pakub lihtsat võimalust audioväljundi lülitamiseks.

Sünkroonedastuse aktiveerimine

Kui HDMI-terminaliga ühendatud Simplinki funktsiooniga seadmed hakkavad mängima, lülitub teler automaatselt sisse.


*Seade, mis on ühendatud teleriga HDMI-kaabli kaudu, aga ei toeta Simplinki, ei näe sellist funktsiooni ette.

Märkus: SIMPLINKiga tuleks kasutada *CEC-funktsiooniga kaablit High Speed HDMI. (*CEC: tarbijal elektroonika kontroll.)

Menüü SIMPLINK

Vajutage $\leftarrow \rightarrow$ ja seejärel nuppu OK, et valida soovitud SIMPLINKi allikas.

- ① **TV-pildile naasmine:** lülitage eelnevale TVkanalile hetkerežiimist hoolimata.
- ② **PLAADI taasesitus:** valige ja taasesitage ühendatud plaate.
Kui valida on mitme plaudi vahel, kuvatakse ekraani allosas seadme plaatide tüübidi.
- ③ **Videomagnetofoni (VCR) taasesitus:** esitage ja juhtige ühendatud videomagnetofoni.
- ④ **Kõvakettadraivi salvestuste taasesitamine:** esitage ja juhtige kõvakettadraivil olevaid salvestisi.
- ⑤ **Audioväljund kodukinole/audioaväljund telerile:** valige audioaväljundiks kodukino või teleri kõlarid.

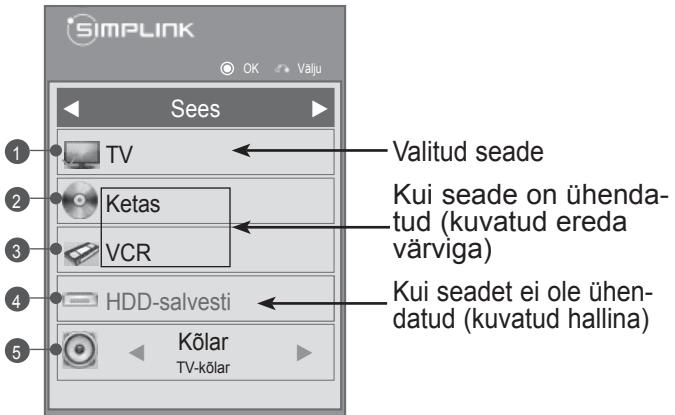

- Kodukino: toetab ainult ühte seadet korraga
- DVD, salvesti: toetab kuni kolme (ainult 32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***, 32/37/42LD8***), nelja (ainult 32/37/42/47/55LE5***, 32/37/42/47/55LE7***, 42/47/55LE8***, 42/47LX6***, 50/60PK5**, 50/60PK7***, 50/60PK9***) seadet korraga.
- Videomakk: toetab ainult ühte seadet korraga

TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE

AV MODE(AV REŽIIM)


AV seadme sisendisse ühendades saate valida optimaalse pildi ja heli edastuse.

Väljas Blokeerib AV-režiimi.

Film või **~~THX~~ Film** Optimeerib video ja heli filmide vaatamiseks.

Sport Optimeerib video ja heli spordisündmuste vaatamiseks.

Mäng Optimeerib video ja heli mängude mängimiseks.

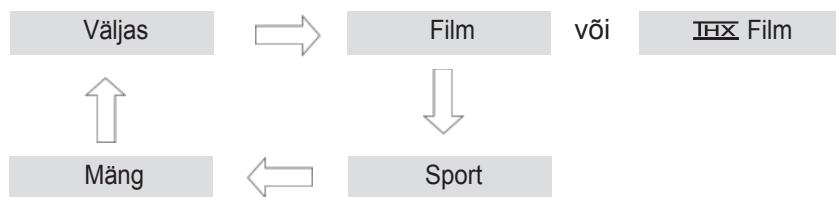

1 Vajutage korduvalt **AV MODE** (AV režiimi) nuppu, et soovitud allikat valida.



- Kui valite AV-režiimis olles valiku **Film** või **~~THX~~ Film**, valitakse **Film** või **~~THX~~ Film** režiim nii **Pildirežiimi** kui ka **Helirežiimi** jaoks vastavalt **Pildimenüüs** ja **Helimenüüs**.
- Kui valite 'Väljas' AV režiimis olles, taastuvad algne pilt ning heli.

LÄHTESTAMINE(ESIALGSETELE TEHASESÄTETELE)


See funktsioon lähtestab kõik seadistused.

Kuid **pildirežiimi** seadistusi **Päev** ja **Öö** ei saa lähtestada.

Kasulik on toode lähtestada, kui kolite teise linna või riiki.

Kui tehase seadete lähtestamine on lõpetatud, peate taas käivitama lähtestamise seadmise.


Kui menüü **Süsteemilukk** on sättel '**Sees**', ilmub salasõna sisestamist paluv teade.

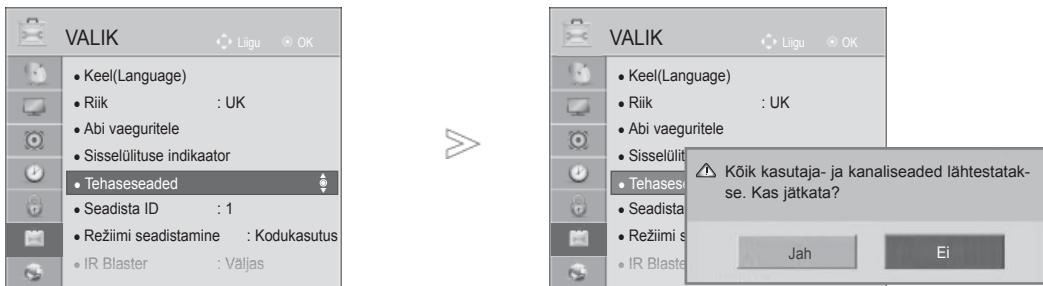

Valige **VALIK**.



Valige **Tehaseseaded**.



Valige **Jah**.



Alustage tehase seadete lähtestamist.


- Kui olete parooli unustanud, tuleb sätte **Süsteemilukk** '**Sees**' puhul juhtpuldilt sisestada '0', '3', '2', '5'.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

NETCAST

JURIIDILINE MÄRKUS

NETCAST

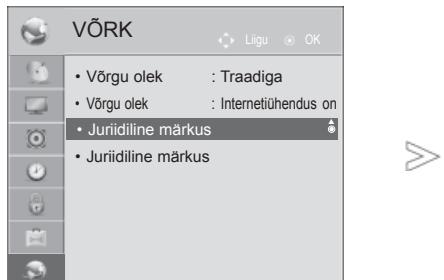


Juriidiline märkus

Lehekülg 1/3

OLULINE TEADE VÖRGUTEENUSTE KOHTA

Kogu sisu ja kõik teenused, mis on käesoleva seadme vahendusel kättesaadavad, kuuluvad kolmandatele osapoolele ning on kaitstud autori-, patenti- ja kaubamärgiõiguse ja/või teiste intellektuaalise omahandi seadustega. Nimeatud sisu ja teenuseid pakutakse üksnes Teie isiklikuks mittearaliseks kasutuseks. Teil ei ole lubatud sisu ega teenuseid kasutada viisi, mis pole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt heaks kiidetud. Kui vastava sisu omanik või teenusepakkuja ei ole selleks sõnasegel liuba andnud, ei ole Teil lubatud käesoleva seadme vahendusel edastatud sisu ega teenuseid kopeerida, üles laadida, positiida, edastada, tölkida, müüa, muuta, nende põhjal uusi teoseid luua ega neid mingil moel või andmekandjal levitada. TÉ TUNNISTATE SÖNASELGELT JA NÖÜSTUTE, ET KÄESOLEV SEADE JA KOGU KOLMANDATE OSAPOOLTE EDASTATAV SISU NING KÕIK TEENUSED PAKUTAKSE TEILE TEGLIKUS OLEKUS ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITIA. LG ELECTRONICS ÜTLEB SELGESÖNALISELI LAHTI KÖIGIST OTSETEST JA KAUDSETEST GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST, MIS ON SEOTUD SISU JA TEENUSTEGA, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT GARANTIID MÜÜGIKÖBLIKKUSE JA RAHULDAVA KVALITEEDI, ERIOTSTARVETEKS SOBIVUSE NING KOLMANDATE OSAPOOLTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE KOHTA. LG EI GARANTEERI LÄBI KÄESOLEVA SEADME KÄTTESAADAVAKS TEHTUD SISU VÕI TEENUSE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, LEGAALSUST EGA TÄIELIKKUST EGA TAGA, ET KÄESOLEV SEADE VÕI TEENUSED

Sulge

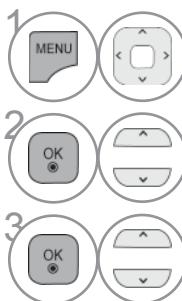

Valige **VÖRK**.

Valige **Juriidiline märkus**.

Lugege juriidilist märkust.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).

OLULINE TEADE VÕRGUTEENUSTE KOHTA

Kogu sisu ja kõik teenused, mis on käesoleva seadme vahendusel kättesaadavad, kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autori-, patendi- ja kaubamärgiõiguse ja/või teiste intellektuaalse omandi seadustega. Nimetatud sisu ja teenuseid pakutakse üksnes Teie isiklikuks mitteärialiseks kasutuseks. Teil ei ole lubatud sisu ega teenuseid kasutada viisil, mis pole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt heaks kiidetud. Kui vastava sisu omanik või teenusepakkuja ei ole selleks sõnaselgelt luba andnud, ei ole Teil lubatud käesoleva seadme vahendusel edastatud sisu ega teenuseid kopeerida, üles laadida, postitada, edastada, tölkida, müüa, muuta, nende põhjal uusi teoseid luua ega neid mingil moel või andmekandjal levitada.

TE TUNNISTATE SÕNASELGELT JA NÕUSTUTE, ET KÄESOLEV SEADE JA KOGU KOLMANDATE OSAPOLTE EDASTATAV SISU NING KÕIK TEENUSED PAKUTAKSE TEILE TEGELIKUS OLEKUS ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA. LG ELECTRONICS ÜTLEB SELGESÖNALISELT LAHTI KÕIGIST OTSESTEST JA KAUDSETEST GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST, MIS ON SEOTUD SISU JA TEENUSTEGA, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID MÜÜGIKÖLBLIKKUSE JARAHULDAVAKVALITEEDI, ERIOTSTARVETEKS SOBIVUSE NING KOLMANDATE OSAPOLTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE KOHTA. LG EI GARANTEERI LÄBI KÄESOLEVA SEADME KÄTTESAADAVAKS TEHTUD SISU VÕI TEENUSE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, LEGAALSUST EGA TÄIELIKKUST EGA TAGA, ET KÄESOLEV SEADE VÕI TEENUSED VASTAVAD TEIE NÕUDMISTELE VÕI ET SEADME KÄIVITAMINE VÕI TEENUSTE KASUTAMINE ON SEGAMATU JA TÕRGETEVABA. LG EI VÕTA ENDALE ÜHELGI JUHUL, SH KA MITTE ETTEVAATAMATUSEST TINGITUD JUHTUMITE PUHUL, EI LEPINGUT JÄRGIVATES EGASEDA EIRAVATES OLUKORDADES ENDALE VASTUTUST MINGITE OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERAKORRALISTE EGA KAASNEVATE KAHJUDE EEST EGA TEIE VÕI MÔNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT TARBITUD SISU VÕI TEENUSE EEST, ISEGI KUI NIMETATUD KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST ON TEADA ANTUD.

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võivad muutuda või katkeda, need võidakse kõrvaldada või ajutiselt peatada, samuti võib ligipääs neile igal ajal ette teatamata katkeda, kusjuures LG ei anna mingisugust garantiid, et mingi sisu või teenus jäab mingiks kindlaks perioodiks kättesaadavaks. Sisu ja teenused edastatakse kolmandate osapoolte poolt andmevõrkude ja ülekanderakenduste vahendusel, mille üle LG-I kontroll puudub. LG võib kehtestada piirangud teatud teenuste või sisu kasutamisele või ligipääsule tingimusteta ning ette teatamata ja vastutust võtmata. LG ütleb sõnaselgelt lahti igasuguses vastutusest käesoleva seadme vahendusel kättesaadavaks muudetava sisu või teenuste muutuste, katkestuste, inaktiveerimiste, eemaldamiste ja seiskamiste eest.


LG ei vastuta sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Kõik sisu ja teenustega seotud küsimused või pretensioonid tuleb esitada otse vastava sisu ja teenuste pakkujatele.

MENÜÜ NETCAST

Neid teenuseid pakutakse eraldi.

Üksikasjaliku teabe saamiseks küllastage teenusepakkujate veebisaitet. (Ent sisu teenusepakkujust sõltuvalt ei pruugi kogu teave saadaval olla).

NetCast menüü allikas võib riigiti erineda.

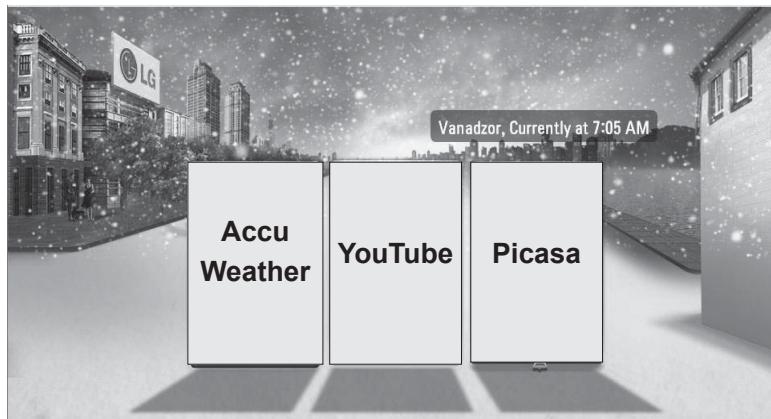

Valige menüü **NETCAST** suvand.



Nautige teenuseid **AccuWeather**, **Picasa** ja **YouTube**.

! MÄRKUS

- Teleri ekraanil olev videote loend võib erineda arvuti veebibrauseri omast.
- Teleri seaded ei mõjuta teenuse YouTube esituskvaliteeti.
- Sõltuvalt lairibaühenduse kiirusest ja puhverdamisest võib videote esitus peatuda või katkeda. Soovitatav on kasutada ühendust, mille kiirus on vähemalt 1,5 Mbps. Parima esituskvaliteedi tagamiseks on nõutav 4,0 Mbps kiirusega Interneti-ühendus. Sõltuvalt Interneti-teenusepakkujust võib ühenduse kiirus aeg-ajalt varieeruda. Kui teie Interneti-ühendus pole piisavalt kiire või usaldusväärne või kui soovite ühenduse kiirust töosta, siis pöörduge oma teenusepakkuja poole. Paljud Interneti-teenusepakkujad võimaldavad paketipõhiselt ühenduse kiirust valida.
- Sisupakkija kasutusjuhendi vaatamiseks küllastage veebisaiti aadressil <http://www.lg.com>.
- Orange'i või maxdome'i aktiveerimismeetodi vaatamiseks klöpsake CD-plaadil olevas juhendis Orange või maxdome (ainult prantsuse või saksa keeles).
- Sisselogimist nõudva teenuse kasutamiseks liituge vastava teenusega veebis arvuti vahendusel ja täienda-vate funktsioonide kasutamiseks logige teenusesse sisse teleri vahendusel.
- Kui määrate soovitud linna Seadistuses punase nupu vajutamisega, seatakse teenuse NetCast taustaks valitud linna ilmaolud.
- Kui ekraanil kuvatakse pilt või video stoppkaader ning kasutaja pole kahe minuti jooksul ühtegi toimingut sooritanud, käivitab teler kinnisjäljendi välimiseks ekraanisäästja. (ainult plasmateler)

- Piirkonna ilmaennustuse valimiseks vajutage **PUNAST** nuppu.
- Tavapärase telerivaatamise juurde naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (Välju).

YOUTUBE

YouTube on videoportaal, kus kasutajad saavad videoklippe üles laadida, vaadata ja teistega jagada.

Teenuse YouTube ekraanikomponendid

- ① Teenuse YouTube menüü
- ② Videote loend



- | | |
|-------------------|----------------------------------|
|
PUNANE | Valige suvandite menüü. |
| | Naaske teenuse Netcast menüüsse. |
| | Naaske teleri vaatamisele. |

! MÄRKUS

- Kui Youtube'i videot esitatakse täisekraanil ja vajutate nuppu Q.menu (K.menüü), saate videosätteid määrama.

NETCAST

NETCAST

Teenuse YouTube menüü

- **Home:** Saate populaarset videot reaalajas vaadata.
- **Featured (Eri):** kuvatakse erivideote loend.
- **Popular (Populaarsed):** kuvatakse teenuse YouTube serveris olevate parimate videote loend.
- **Most Viewed (Enim vaadatud):** kuvatakse enim vaadatud videote loend.
- **Search (Otsing):** Kuvatakse klahvistiku/klaviatuuri menüü.
- **History (Ajalugu):** kuvatakse eelnevalt esitatud videote loend. Talletada saab kuni 20 videot.
- **Favorites (Lemmikud):** sisselogitud olekus kuvatakse teie kontoga seotud ja teenuse YouTube serveris olevate videote loend (mõned videod ei pruugi loendis **Lemmikud** ilmuda, isegi siis, kui videot on serveris olemas).
- **Sign in, Sign Out (Sisse ja välja logimine):** Kuvab sisselogimiseks klahvistiku/klaviatuuri menüü või naaseb välja logitud kasutaja olekusse.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

■	Katkestab video esitamise ja kuvab sarnaste videote loendi.
II	Peatab esitatava video.
▶	Esitab valitud video.
	Kerib edasi või tagasi.
	Valige suvandite menüü.
	Naaske teenuse Netcast menüüsse.
	Naaske teleri vaatamisele.

ACCUWEATHER

Accuweather on programm, mis võimaldab kasutaja määratud linna ilmaennustust vaadata.

Teenuse AccuWeather ekraanikomponendid

- ① Teenuse AccuWeather menüü
- ② Ilmaloend linnade järgi
- ③ Vastavad nupud juhtpuldil



Teenuse AccuWeather menüü

- **Home** (Kodu): kuvatakse valitud linna ilm.
- **Favorite City (Lemmiklinn)**: lemmiklinnad saab ilma kontrollimiseks registreerida.

! MÄRKUS

- Vaikimisi on New York, London ja Pariis registreeritud ning kasutaja saab valiku **Favorite City** (Lemmiklinn) kaudu linnu lisada või kustutada.
- LG ei vastuta ilmaennustuse täpsuse eest.
- Kasutatav ilmastiku teave võib sõltuvalt Accuweather poolt pakutava teabe alusel tegelikest oludest erineda.

NETCAST


PICASA

Picasa on Google'i rakendus, mis oskab digikujutiste faile hinnata.

Teenuse Picasa ekraanikomponendid

NETCAST

- ① Teenuse Picasa menüü
- ② Fotode loend
- ③ Vastavad nupud juhtpuldil

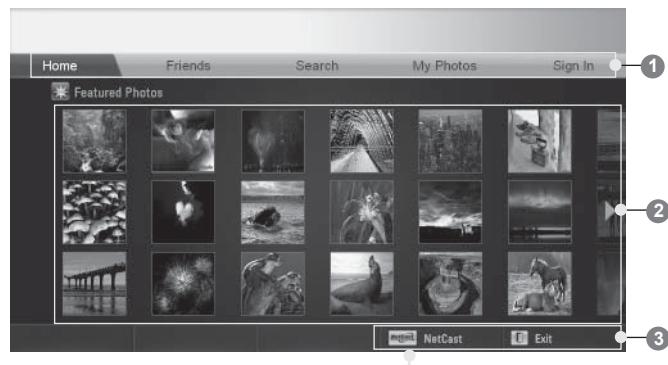

Valige soovitud foto.



Kuvatakse valitud foto.



Naaske teenuse Netcast menüüsse.



Naaske teleri vaatamisele.

Teenuse Picasa menüü

- **Home (Kodu):** kuvatakse erifotode loend.
- **Friends (Sõbrad):** võite piltidega kasutajad oma sõpradeks registreerida. Võite lisada kuni 10 sõpra.
- **Search (Otsing):** Kuvatakse klahvistiku/klaviatuuri menüü.
- **My Photos (Minu fotod):** võite vaadata üles laaditud pilte. Seda funktsiooni saate kasutada ainult siis, kui olete sisse loginud.
- **Sign in, Sign Out (Sisse ja välja logimine):** Kuvab sisselogimiseks klahvistiku/klaviatuuri menüü või naaseb välja logitud kasutaja olekusse.

BLUETOOTHI KASUTAMINE

(V.a 32/37/42/47/55LE5***, 32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***,
32/37/42LD8***, 42/47LX6***, 50/60PK5**)

BLUETOOTH

Bluetooth on 2,4 Ghz sagedusel töötav võrgutehnoloogia, mida saab juhtmeid vajamata kasutada andmevahetuseks lähestikku paiknevate erinevate seadmete vahel, nagu arvutid, mobiiltelefonid, pihuarvutid ja digiseadmed.

Bluetooth-ühendus võimaldab teil teleriga traadita peakomplekti ühendada, teisest seadmest pilte alla laadida (ainult JPEG) või Bluetooch-valmidusega mobiiltelefoni salvestatud muusikat kuulata.

- Sidespetsifikatsioon: Bluetoothi spetsifikatsioon Version 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)
- Väljund: Bluetoothi spetsifikatsiooni võimsusklass 2
- Maksimaalne sidekaugus: takistuste puudumisel 10 m (30 ft)
- Sagedusala: 2,4 GHz (2,4 GHz kuni 2,4835 GHz)
- Bluetoothi moodul: RBFS-B921A(Plasma TV), RBFS-B721A(LCD/LED LCD TV) (LG Electronics)
- Ühilduv Bluetoothi profiil : GAVDP(Generic Audio/Video Distribution Profile)
A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
HSP(Headset Profile)
OPP(Object Push Profile)
BIP(Basic Imaging Profile)
FTP(File Transfer Profile)

CE 0700

Ettevaatusabinõud Bluetoothi kasutamisel

- Kasutage 7 m (-45° to 45°) raadiuses.
- Kui kasutate seadmeid, mis pole selles raadiuses, või koos takistustega, siis võib esineda häireid andmete vahetamisel.
- Sidehäired võivad tekkida ka teiste ümbritsevate seadmete tõttu.
- Muud 2,4 Ghz sagedusel töötavad seadmed (traadita ruuter, mikrolaineahi jne) võivad põhjustada häireid.
- Seadmete otsinguaeg erineb, olenevalt läheduses paiknevatest Bluetooth-seadmetest ja kasutusoludest.
- Seadme tuvastamise töenäosus on suurem, mida vähem on seadmeid.
- Elektromagnetlained võivad häirida traadita seadmeid.
- Kuna traadita seadmed on vastuvõtlikud elektromagnetlainetele, ei pruugi need alati võimaldada vajalike teenuste kasutamist.
- Korraga saab ühendada ühe Bluetooth-seadme.
- Fotode (ainult JPEG) laadimine või muusika kuulamine teistest Bluetooth-seadmetest pole võimalik, kui on ühendatud Bluetooth-peakomplekt.
- Lisateavet Bluetoothi kohta leiate Bluetooth-seadme kasutusjuhendist.
- Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös törkeid.
- Bluetoothi saab kasutada umbkaudu 30 sekundi pärast peale toite sisse lülitamist.
- Kui kasutate Bluetooth-peakomplekti mängu funktsionis, võib koostatav taustmuusika heli katkestada. Sõltuvalt andmeedastuse töötlusmeetodist ning kasutatava peakomplekti võimsusest võib heli edastamine katkeda.

QDID(Qualified Design Identity) : B015199


BLUETOOTHI SEADISTAMINE

Kui soovite televisiooni vahendusel edastatavat heli Bluetooth-peakomplektist kuulata, välisseadmes olevaid jpeg-faile teleekraanilt vaadata või mobiiltelefoni (Bluetooth-seade) salvestatud muusikat kuulata, siis saate seda teha juhtmevabalt, kaableid vajamata.

Menüüd BLUETOOTH saate kasutada, kui valite '**Bluetooth sees**'.

Kui te ei soovi Bluetooth-funktsiooni kasutada, valige '**Bluetooth väljas**'.

Kui teler on ühendatud välise Bluetooth-seadmega, saate suvandi '**Bluetooth väljas**' valida alles pärast seadme eraldamist.

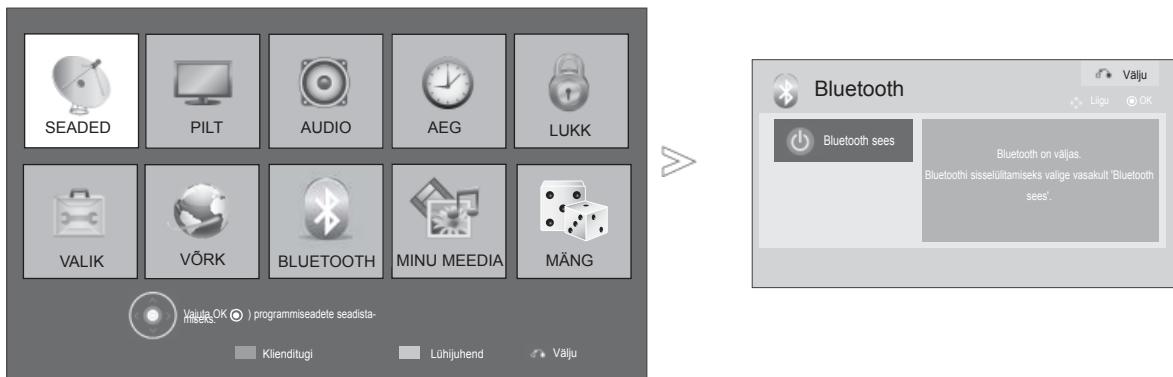

- 1
- Valige **BLUETOOTH**.

- 2
- Valige **Bluetooth sees**.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).
- Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

BLUETOOTHI KASUTAMINE

BLUETOOTH-PEAKOMPLEKT

Kui valite Bluetooth-peakomplekti, saate seda kasutada telerist edastatava heli juhtmevabaks kuulamiseks.

Enne esimest kasutamist tuleb seadmed omavahel siduda. Lisateabe saamiseks vt vastava seadme kasutusjuhendit.

Siduda saab maksimaalselt 12 seadet.


Kui teler otsib Bluetooth-peakomplekti, siis vajutada saab ainult nuppu 'Peata' (OK-nupp).

Uue Bluetooth-peakomplekti ühendamine

Uut Bluetooth-peakomplekti saab otsida vaid olekus **Lahti ühendatud**.

Pärast otsingu sooritamist kuvatakse vastusteate saatnud Bluetooth-peakomplektide loend.

Pärast uue Bluetooth-seadme otsimist valideeritakse PIN-kood ühenduse loomiseks. Lisateabe saamiseks vt vastava seadme kasutusjuhendit.

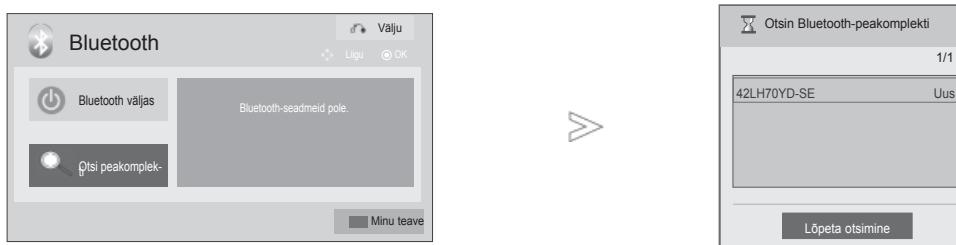

- 1 Valige **BLUETOOTH**.
- 2 Valige **Otsi peakomplekti**.
- 3 Valige soovitud Bluetooth-peakomplekt.
- 4 Sisestage soovitud Bluetooth-peakomplekti PIN-kood. PIN-kodi leidmiseks vt vastava seadme kasutusjuhendit.
- 5 Ühendage Bluetooth-peakomplekt.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

Juba registreeritud Bluetooth-peakomplektiga ühendamine

Bluetooth-peakomplektid on loendis esitatud vastavalt nende kasutussagedusele, kusjuures hetkel kasutuses olev peakomplekt on köige ees.

Kui loote ühenduse juba registreeritud Bluetooth-seadmega, saate seda teha ilma PIN-koodi valideerimiseta.



- 1
- 2
- 3

Valige **BLUETOOTH**.

Valige soovitud Bluetooth-peakomplekt.


Ühendage Bluetooth-peakomplekt.

- Pärast Bluetooth-peakomplekti ühendamist/kasutamist läheb see automaatselt olekusse **Lahti ühendatud**, kui lülitate teleri välja ja uuesti sisse.
- Pärast Bluetooth-peakomplekti ühendamist vaigistatakse teleri kõlarid ning heli edastatakse vaid peakomplekt.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).
- Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

BLUETOOTHI KASUTAMINE

Bluetooth-peakomplekti lahti ühendamine kasutamise ajal

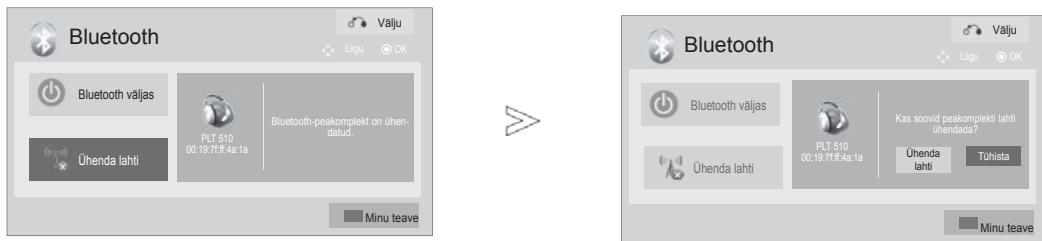


BLUETOOTHI KASUTAMINE



Valige **BLUETOOTH**.



Valige **Ühenda lahti**.



Valige **Ühenda lahti**.



Eraldage Bluetooth-peakomplekt.


- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

Bluetooth-peakomplekti teade teleriga ühenduse loomiseks

Kui Bluetooth on olekus Sees ja peakomplekt esitab päringusoovi, siis kuvatakse teade.

Kõik peakomplektid ei toeta seda võimalust.(Vt vastava Bluetooth-peakomplekti kasutusjuhendit.)

Mõni peakomplekt võib proovida ühendust luua, kui see lülitatakse välja/sisse (isegi siis, kui see pole lisatud registreeritud seadmete loendisse).

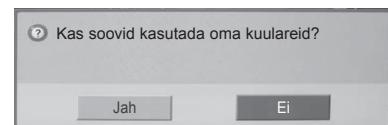

Valige **Jah** või **Ei**.

! MÄRKUS

- ▶ LG soovitab kasutada järgmiseid peakomplektimudeleid.
-Plantronics VOYAGER-855 / SONY HBH-DS970, HBH-DS980 / Motorola S605
Sõltuvalt peakomplekti puhvermälu suurusest võib esineda viivitus heli esitamisel.
- ▶ Otsida ja ühendada saab Bluetoothiga ühilduvaid stereo-/monopeakomplekte.
- ▶ Ühendada saab stereo-/monopeakomplekti, mis toetab funktsiooni A2DP või HSP.
- ▶ Kui ruumis, kus teler asub, on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest, ei pruugi Bluetooth-seadme otsimine ja leidmine õnnestuda.
-Esineb tugev elektromagnetväli.
-Kasutatakse palju erinevaid Bluetooth-seadmeid.
-Peakomplekt on välja lülitatud, pole tööraadiuses või on katki.
-Kuna sellised tooted, nagu mikrolaineahi, traadita võrgu ruuter, plasmavalgusti, gaasiplaat kasutavad sama sagedusala, siis võib tekkida törkeid Bluetooth-seadmete töös.
- ▶ Korraga saab ühendada ainult ühe Bluetooth-seadme.
- ▶ Kui teler lülitatakse välja, siis ühendust katkeb ja seda ei taastata automaatselt. Proovige Bluetooth-seadet uuesti ühendada.
- ▶ Mõned toimingud võivad peakomplekti kasutamise ajal olla tavalisest aeglasemad.
- ▶ Kui valite pärast peakomplekti kasutamist Simplink-toimingu ajal menüüst Simplink suvandi Kodukino, ei lülitata automaatselt ümber kodukinosüsteemi kõlaritele.
- ▶ Kui peakomplekti ühendus on probleemne, proovige seadmeid uuesti siduda.
- ▶ Monopeakomplekti helikvaliteet pole nii hea kui stereopeakomplekti oma.
- ▶ Monopeakomplekti helikvaliteet võib halveneda telerist eemaldumisel, sest kasutatakse erinevat ülekandemeetodit, võrreldes stereopeakomplektiga.
- ▶ Kui Bluetooth-peakomplekt on kasutuses, siis heli suurendamise/vähendamise nupud ja vajistusnupp ei tööta ning helimenüü naaseb vaikeväärtsusele ja deaktiveeritakse.
- ▶ Kui Bluetooth on teleris sisse lülitatud ning lülitate sisse mõne registreeritud seadme, siis läheb teler automaatselt Bluetooth-režiimi (ka teleri vaatamisel mõnes muus sisendrežiimis). Sellisel juhul lülitage Bluetooth välja.

BLUETOOTHI KASUTAMINE

BLUETOOTH-PEAKOMPLEKTI EEMALDAMINE

Kui registreeritud on 12 seadet, ei saa rohkem seadmeid lisada; uut välisseadet teleriga enam ei seota. Sellisel juhul kustutage üks seade ära (kui seade on teleriga ühendatud, eraldage see). Seejärel saatte registreerida uue seadme.

Nupp 'Eemalda seade' on kasutatav, kui valite seadme, mis pole teleriga ühendatud.



- 1 Valige **BLUETOOTH**.
- 2 Valige **Eemalda seade**.
- 3 Valige **Kustuta**.
- 4 Eemalda Bluetooth-peakomplekt.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

MINU B/T-INFO

See funktsioon avab kasutajale akna Minu B/T-info.

Nuppu 'Redigeeri' saab kasutada siis, kui teler pole ühendatud ühegi seadmega.

Võite muuta valikuid TV PIN-i seadistamine või TV nime seadistamine.

Võite vaadata teleri aadressi.

Välise Bluetooth-seadme ühendussoovi aktsepteerimiseks või ise ühenduse algatamiseks tuleb sises-tada PIN-kood.

Lisateavet välise Bluetooth-seadme PIN-koodi sisestamiseks saate vastava seadme kasutusjuhendist.

Teleri PIN-kood koosneb kuni 16-kohalisest koodist.

Teleri PIN-kood peab sisaldama vähemalt üht numbrit.




Valige **BLUETOOTH**.



SININE Valige **Minu teave**.



Valige **Teleri PIN-i seadistamine**, või **Teleri nime seadistamine**.



Võite kasutada tähti **A** kuni **Z**, numb-reid **0** kuni **9**, märke **+/ -** ja tühikut.



Salvestage.

- Numbrite üksshaaval kustutamiseks vajuta-ge nuppu **DELETE**.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

BLUETOOTHI KASUTAMINE

FOTODE VASTUVÕTMINE VÄLISEST BLUETOOTH-SEADMEST

Lisateavet selle kohta, kuidas fotosid (ainult JPEG) välisest Bluetooth-seadmest telerisse saata, leiate vastava seadme juhendist.



- Kui valite nupuga valiku **Peida**, ei ole ekraanimenüüd enam näha. Nupu **OK** vajutamisel ilmub ekraaninenüü uuesti.



Valige soovitud fotod.

(Pööra): pöörab fotosid.

- Pöörab foto 90SDgr päripäeva, kui vajutate valikul **(Rotate)** nuppu **OK**.

- Vastuvõetud pildifaili(de) maksimaalne kogusuurus saab olla 10 MB.
- Bluetooth-peakomplekti kasutamise ajal ei saa pilte vastu võtta.
- Bluetooth-seadmest muusika kuulamise ajal ei saa pilte vastu võtta.
- Kui väline Bluetooth-seade saadab fotot, siis vajutage vastuvõtu peatamiseks nuppu **BACK** (TAGASI). Selle tagajärjel kustutatakse kõik juba vastu võetud fotod.
- Mõnede Bluetooth-seadmete puhul ei pruugi kujutise (JPEG) edastamine telerisse olla võimalik.

MUUSIKA KUULAMINE VÄLISEST BLUETOOTH-SEADMEST

Lisateavet selle kohta, kuidas teleri kaudu Bluetooth-seadmes olevat muusikat kuulata, leiate vastava seadme juhendist.

Soovitav on kasutada A2DP-toega Bluetooth-seadet (välisseade).

- Mõned Bluetooth-seadmed ei võimalda muusika kuulamist teleri kõlaritest.
- Mõnede Bluetooth-seadmete korral võib heli olla aeglane või katkendlik.



Bluetooth muusika kuulamine..

Lõpetamiseks vajuta suvalist klahvi.

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu $\triangle +$ või $\triangle -$.
- Kui soovite heli välja lülitada, vajutage nuppu MUTE (VAIGISTA).
- Tavapäraseesse teleri vaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).

! MÄRKUS

- Bluetooth-peakomplekti kasutamisel ei saa muusikat kuulata.
- Pildifaili(de) vastuvõtmisel ei saa muusikat kuulata.

3D-VIDEOREŽIIMI KASUTAMINE (Ainult 42/47LX6***)

3D-VIDEO

See teler saab kuvada 3D-videoot ühilduvast seadmest esitamisel. 3D-video sisaldab iga kaadri jaoks kahte kujutist, mis on kohandatud kummagi silma jaoks. Seetõttu läheb 3D-video vaatamiseks vaja eriomadustega 3D-prille.

- Pärast toite esmasti sisselülitust kulub mõni sekund prillide kalibreerimiseks teleriga.
- Tava- ja kolmemõõtmelisele kujutisele ümberlülitumine ja kohandumine võib võtta natuke aega.
- Teleripilt võib vähesel määral virvendada, kui vaatate fluorescentslambi (50 Hz~60 Hz) või akna läheduses. Seetõttu on soovitatav tömmata kardinad akende ette ja muuta tuba hämaraks.
- Mõne teise ettevõtte 3D-prillid ei pruugi teleriga ühilduda.
- Kolmemõõtmelise kujutise vaatamine on häiritud, kui saatja ja 3D-prillide vahel on takistus.
- Veenduge, et teler on muudest elektroonika- ja infrapunaseadmetest võimalikult kaugel.

Ettevaatusabinõud 3D-video vaatamisel

- Lähtuge 3D-video vaatamisel optimaalselt vaatamiskaugusest ja -nurgast.
 - Kui ületate optimaalset vaatamiskaugust ja -nurka, ei pruugi te 3D-videoot näha.
- Kui olete telerist liiga kaugel, ei pruugi te 3D-pilti näha. Pikali telerit vaadates ei pruugi ekraani näha olla.
- Kui vaatate 3D-videoot pikka aega liiga lähedalt, siis võite oma silmi kahjustada.
- Pikaegne teleri vaatamine või videomängu mängimine 3D-prillidega võib teha teid uimaseks ja väsita silmi.
 - Kui tunnete peavalu, väsimust või uimasust, lõpetage teleri vaatamine ning puhake.
- Rasedad, pensionärid, südamehaiged ja uimasuse käes kannatavad inimesed ei tohiks 3D-videoot vaadata.
- Kuna kolmemõõtmeline video on väga töetruu, võib see põhjustada üllatusmomente ja ootamatuid liigutusi. Ärge vaadake 3D-videoot esemete läheduses, mida on võimalik maha tõugata ja katki teha.
- Ärge lubage alla viieaastastel lastel 3D-videoot vaadata. See võib mõjutada silmade arengut.
- Hoiatus epilepsiahaigetele
Videomängu spetsiifilised kujutised ning videopildi valgusefektid ja värvimustrid võivad mõnedel isikutel esile kutsida krambihood. Kui teil või teie pereliikmetel on epilepsia või krambihood, siis pidage enne 3D-video vaatamist nõu perearstiga.
Lisaks võib tavavaatajat esineda järgmisi sümpptomeid.
 - Kui teil esineb uimasust, nägemishäireid, silmade või näo punetust, tahtmatuid liigutusi, teadvusekadu, meeltesegadust, reaalsuskadu või iiveldust 3D-video vaatamise ajal või pärast seda, lõpetage 3D-video vaatamine ning pidage nõu perearstiga.

Terviseprobleemide ohu vähendamiseks järgige alltoodud soovitusi.



- Tehke iga tunniajase vaatamise järel 5-15 minuti pikkune paus.
- Kui teil on silmade vahel nägemiserinevus, korridgeerige kuvaseadeid.
- Vaadake 3D-videoot nii, et teler on teie silmade kõrgusel ja otse teie ees.
- Kui tunnete väsimust, uimasust või peavalu, lõpetage vaatamine ja puhake.
- Ärge vaadake 3D-videoot, kui olete unine, väsinud või haige; välgitte 3D-video pikaajalist järjestikust vaatamist.

ETTEVAATUSBINŌUD 3D-PRILLIDE KASUTAMISEL

- ▶ 3D-prillde müükse eraldi. Juhiseid vt 3D-prillide kasutusjuhendist.
- ▶ Ärge kasutage 3D-prille tava-, päikese- või kaitseprillide asemel.
- ▶ Ärge hoiustage 3D-prille väga külmas või kuumas keskkonnas.
- ▶ Ärge põrutage, pillake ega väänake 3D-prille.
- ▶ Kuna 3D-prillide klaasid on kriimustustele vastuvõtlikud, siis kasutage puhastamiseks ainult pehmet lappi. Toode võib saada kriimustada, kui puhastuslapi on vőörkehi; seetõttu tuleb lappi enne puhastamist raputada.

3D-VIDEO VAATAMISKAUGUS

Teleri suurus, kuvanurk ja muud tegurid võivad mõjutada vaatamiskaugust ja -nurka.

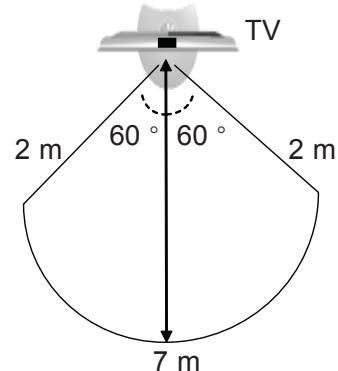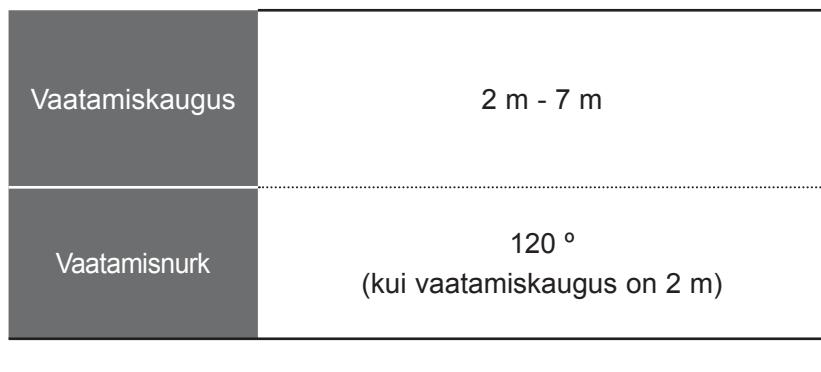

3D-VIDEOREŽIIMI KASUTAMINE

3D-VIDEO VAATAMINE

1 Esitage film 3D-videona.

3D-video toetatud sisendformaadid leiate alltoodud tabelist.


	Signaal	Eraldusvõime	Horisontaalsagedus(kHz)	Vertikaalsagedus(Hz)	Esitatavad 3D-video formaadid
HDMI sisend	720p	1280x720	45	60	Ülemine ja alumine, kõrvuti
			89,9/90	59,94/60	HDMI (V. 1.4 ja 3D) kaadripakendus
			37,5	50	Ülemine ja alumine, kõrvuti
			75		HDMI (V. 1.4 ja 3D) kaadripakendus
	1080i	1920X1080	33,75	60	Ülemine ja alumine, kõrvuti
			28,125	50	Ülemine ja alumine, kõrvuti, muster Järjestikkaader
	1080p	1920X1080	67,50	60	
			56,250	50	
			27	24	
			53,95/54	23,98/24	HDMI (V. 1.4 ja 3D) kaadripakendus
			33,75	30	Ülemine ja alumine, kõrvuti Muster
USB sisend	1080p	1920X1080	33,75	30	Ülemine ja alumine, kõrvuti Muster

3D-videoandmed sisendis HDMI (v. 1.4 ja 3D) ja kaadripakendusformaadis lülitatakse automaatselt 3D-le. Kolmemõõtmelise kaadripakenduse esitamiseks peavad meediumisisu ja pleier toetama režiimi HDMI (v. 1.4 ja 3D) ja kaadripakendust.

Sisendiga HDMI (v. 1.4 ja 3D) ja kaadripakendusformaadis video korral lülitub teler automaatselt kolmemõõtmelise kuva režiimi.




Pärast ekraanil toodud kuju valimist pange 3D-prillid ette.

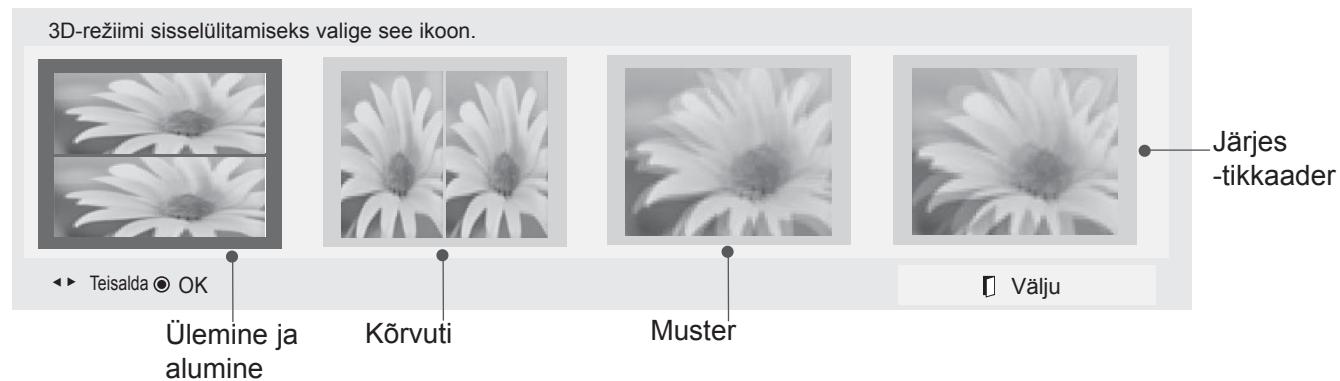




Valige **Vasaku/parema määramine**.

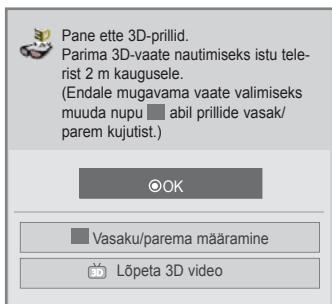

valige **Vasak/parem** või **Parem/vasak**.
Seadistage 3D-video paremaks nähtavuseks.

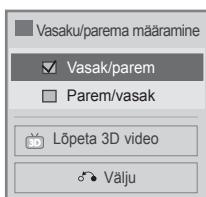

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **3D**.

! MÄRKUS

- 3D-video vaatamisel ei pruugi mõned menüüd toimida.
- Kaugjuhtimispuldi nupuga AV MODE (AV-režiim) saate valida režiimi Standardne → Film → Mäng. Kolmemõõtmelise video esitamisel on AV-režiim sättel Standardne.
- 3D-video ei tööta välisisendi luku, välisisendi siirde või valikute **Sisendi silt**, **MINU MEEDIA** ja **SIMPLINK** redigeerimisel.
- 3D mõju näeb siis, kui 3D-režiim on valitud teleri 3D-sisendsignaalile.
- Kolmemõõtmelisse režiimi sisenemisel on pildirežiim sättel Standardne ning energiasäästmine on väljas.

USB- VÕI ARVUTISEADME KASUTAMINE

USB-SEADMEGA ÜHENDADES

Kui ühendate USB-seadme, kuvatakse automaatselt hüpi menüü.


'Hüpi menüü' ei kuvata, kui aktiveeritud on ekraanimenüü (sh Menüü, EPG või Ajakava loend) või ühendatud on Bluetooth-peakomplekt.

Hüpi menüü ilmudes saatte MINU MEEDIA menüst valida muusikaloendi, pildiloendi või filmiloendi.

Te ei saa lisada USB-seadmes uut kausta või kustutada juba olemasolevat.

Pärast soovitud meediumitüübti määramist valige seade, kust faile avada. Valikud on: USB-seade või DLNA.

- Ühendage USB-seade teleri ühenduspessa **USB IN 1** või **USB IN 2**.

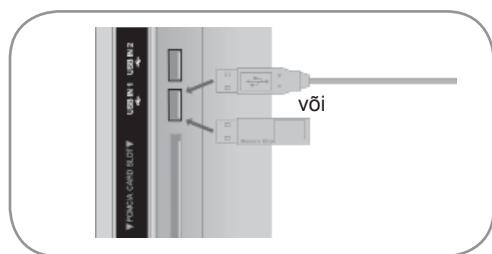


- Toetatakse ainult foto- (JPEG), muusika- (MP3) ja filmifaile (DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP, ASF, WMV).

- Valige **Filmiloend, Fotoloend** või **Muusikaloend**.



- Valige soovitud seade.

- SININE Otsige teisi võrguseadmeid.

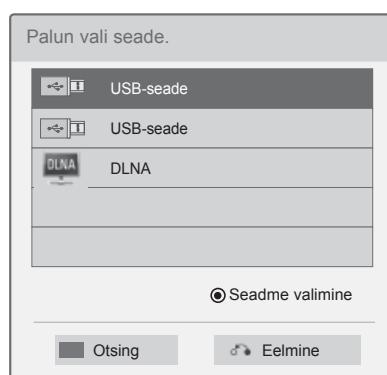

- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK (TAGASI)**.

USB-seadet lahti ühendades

Enne USB-seadme eemaldamist valige menüü **USB-seade**.




Valige **USB-seade**.

Valige **Eemalda**.

! MÄRKUS

- Teie teler võib erineda pildil olevast.
- USB-mälupulga kaotsimineku vältimiseks kasutage USB-fiksaatorit (müükse eraldi) ja kinnitage USB-mälupulk teleri hoidiku külge. (ainult plasmateler)

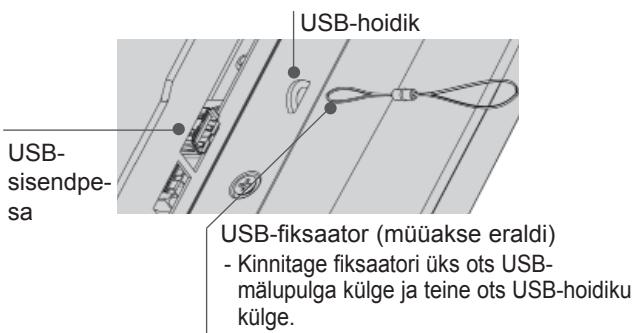

USB-seadme kasutamise ettevaatusabinõud

- ▶ Vaid USB-mäluseade on tuvastatav.
- ▶ Kui USB-mäluseade ühendatakse USB-jaoturi kaudu, ei ole seade tuvastatav.
- ▶ USB-mäluseadet, mis kasutab automaatset tuvastamisprogrammi, võidakse mitte tuvastada.
- ▶ USB-mäluseade, mis kasutab oma draiverit, võidakse mitte tuvastata.
- ▶ USB-mäluseadme tuvastamise kiirus võib sõltuda igast seadmest eraldi.
- ▶ Palun ärge lülitage telerit välja ega tömmake USB-seadet välja ühendatud USB-mäluseadme töötamise ajal. Kui selline seade on äkki eraldatud või välja tömmatud, võib see kahjustada salvestatud faili või USB-mäluseadet.
- ▶ Palun ärge ühendage USB-mäluseadet, mis manööverdati arvutisse kunstlikult. Seade võib põhjustada toote talitlushäireid ja see võib mitte tööle hakata. Ärge kunagi unustage kasutada vaid sellist USB-mäluseadet, millel on normalsed muusika-, pildi- või filmifailid.
- ▶ Palun kasutage ainult USB-mäluseadet, mida on vormindatud Windowsi töökeskkonnas olevas NTFS-failisüsteemis FAT32- failisüsteemina. Juhul kui mäluseadet on vormindatud teise abiprogrammina ja Windows seda ei toeta, ei saa seda alati tuvastada.
- ▶ Palun ühendage välise toitega töötav USB-mäluseade(üle 0,5 A) energiaallikaga. Kui te seda ei tee, ei pruugita seadet tuvastada.
- ▶ Palun ühendage USB-mäluseade seadme tootja pakutavaga kaabliga.
- ▶ Mõningaid USB-mäluseadmeid ei toetata või ei toimi need sujuvalt.
- ▶ USB-kõvakettaajami failijoondusmeetod sarnaneb Windows XP meetodile ning failinimi tunneb ära kuni 100 inglise tähemärki.
- ▶ Varundage kindlasti olulised failid, kuna USB-mäluseadmele salvestatud andmed võivad kahjustuda. Me ei vastuta andmekao eest.
- ▶ Kui USB HDD-1 ei ole välist energiaallikat, ei pruugita USB-seadet leida. Seega ühendage see kindlasti välise energiaallikaga. - Välise toiteallika puhul kasutage toiteadapterit. Me ei taga USB-kaablit välisele toiteallikale.
- ▶ Kui teie USB-mäluseadmel on mitu sektsiooni või kui te kasutate USB-ga mitme kaardi lugejat, võite kasutada kuni 4 sektsiooni või USB-mäluseadet.
- ▶ Kui USB-mäluseade ühendatakse USB-ga mitme kaardi lugejaga, ei pruugita leida selle koguse andmeid.
- ▶ Kui USB-mäluseade ei tööta korralikult, ühendage see lahti ning ühendage siis uuesti.
- ▶ Kui palju erineb USB-mäluseadme leidmise kiirus on erinevatel seadmetel.
- ▶ Kui USB ühendatakse ooterežiimis, laetakse teleri sisselülitamisel automaatselt teatud kõvaketas.
- ▶ Soovitatav maht USB-ga välisele kõvakettale on 1 TB või vähem ja USB-mälupulgale 32 GB või vähem.
- ▶ Soovitatavast suurema mahuga seade ei pruugi korralikult töötada.
- ▶ Kui USB-ga väline kõvaketas energiasäästmise funktsioniga ei tööta, lülitage kõvaketas välja ning seejärel uuesti sisse, et see korralikult tööle hakkaks.
- ▶ Tugi on ka madalama kiirusega USB-mäluseadmetele kui USB 2.0. Kuid need ei pruugi filmiloendis korralikult töötada.
- ▶ Ühe kausta all tunnistatakse maksimaalselt 999 kausta või faili.
- ▶ Kui ühes kaustas on liiga palju faile või alamkaustu, võivad tekkida törked.

USB- VÕI ARVUTISEADME KASUTAMINE

DLNA

DLNA teave

See teler on DLNA sertifikaadiga digitaalne multimeediumseade, millega saab DLNA-serverist filme esitada, pilte vaadata ja muusikat kuulata.

Digital Living Network Alliance (DLNA) on erinevaid tööstusharusid hõlmav tarbeelektronika, arvutitehnoloogia ja mobiilseadmetega seotud ettevõtteid ühendav organisatsioon. DLNA võimaldab kasutajatel traadiga või traadita võrgu vahendusel muretult digifaile jagada.

DLNA sertifikaadi logo järgi on lihtne tuvastada tooteid, mis ühilduvad DLNA koostalitusvõime standardi. See seade ühildub DLNA koostalitusvõime standardiga v1.5. Kui teleriga on ühendatud DLNA-serverarvuti või muu ühilduv seade, tuleb võib-olla tarkvara konfigureerida või seadmeid hääldestada. Palun vaadake vastava tarkvara või seadme kasutusjuhendit.

! MÄRKUS

- ▶ Müük komplekti kuuluv Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM on kohandatud tarkvaraversioon, mis on ete nähtud failide ja kaustade jagamiseks selle teleriga.
- ▶ Müük komplektis olev tarkvara Nero MediaHome 4 Essentials ei toeta järgmisi funktsioone: koodimuundus, kaug-UI, TV haldus, Interneti-teenused ja Apple iTunes
- ▶ See kasutusjuhend selgitab tarkvara Nero MediaHome 4 Essentials ingliskeelse versiooni kasutamist. Jälgige toiminguid selgitavaid kommentaare.
- ▶ Kui ühes kaustas on liiga palju faile või alamkaustu, võivad tekkida tõrked.
- ▶ Kasutage DLNA puhul teleriga kaasasolevat programmi Nero MediaHome. Me ei saa tagada kolmandate osapoolte programmide toimimise.
- ▶ Võite valida kanali väikse eelvaateloendi kuvamise ajal.
- ▶ Kui DLNA-valik ei tööta korralikult, kontrollige võrguseadeid.
- ▶ Eba normaalse talitluse või tarkvara Nero Media Home törke korral ei pruugi DLNA korralikult töötada. Sellisel juhul väljuge tarkvarast Nero Media Home ja taaskäivitage see. Tarkvara Nero Media Home uusima versiooni allalaadimiseks klõpsake vasakul allnurgas olevat küsimärki.
- ▶ Ebastiabilne võrk võib muuta seadme aeglaseks ja suurendada laadimisaega esitamise ajal.
- ▶ Video esitamisel DLNA-režiimis ei toetata funktsioone Multi Audio ja Closed Caption.
- ▶ Kui valite DLNA-režiimis täisekraanirežiimi, võib väljundpildi kuvasuhe erineda originaalist.
- ▶ Kui DLNA-režiimis on ühe serveriga ühendatud rohkem kui üks teler, võib serveri jõudlusest sõltuvalt olla faili esitamine probleemne.
- ▶ Kui server ei näita esitusaja teavet, siis on see vormingus "--:--:--."
- ▶ Filmiloendi kasutamisel ei saa esitada DLNA-serveris olevaid DRM/*.tp /*.trp-faile.
- ▶ Sõltuvalt päasupunktist ja selle valmistajast ei pruugi DLNA korralikult töötada.

Tarkvara Nero MediaHome 4 Essentials installimine

Nero MediaHome 4 Essentials on opsüsteemi Windows jaoks mõeldud lihtsasti kasutatav DLNA-serveritarkvara.

Tarkvara Nero MediaHome 4 Essentials süsteeminõuded

- Windows® XP (Service Pack 2 või uuem), Windows Vista® (Service Pack ole vajalik), Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 või uuem), Windows Server® 2003
- Windows Vista® 64-bitine versioon (rakendus töötab 32-bitises režiimis)
- Kettaruum: 200 MB ainult rakenduse Nero MediaHome tüüpinstalli korral
- 1,2 GHz Intel® Pentium® III või AMD Sempron™ 2200+ protsessor
- Mälu: 256 MB RAM
- Graafikakaart vähemalt 32 MB videomäluga, minimaalne eraldusvõime 800 x 600 pikslit, 16-bitine värviskeem
- Windows® Internet Explorer® 6.0 või uuem
- DirectX® 9.0c parandatud versioon 30 (august 2006) või uuem
- Võrk: 100 Mb Ethernet, WLAN (IEEE 802.11 b/g/n) (IEEE 802.11 n: v.a Venemaa)

- 1 Käivitage arvuti ja sisestage CD-ROM-draivi keras Nero MediaHome 4 Essentials. Intalliviisard aitab teil rakenduse kiiresti ja muretult arvutisse installida.
- 2 Sulgege kõik opsüsteemi Microsoft Windows programmid ja lülitage välja viirusetörjetarkvara.
- 3 Sisestage CD-ROM-draivi keras Nero MediaHome 4 Essentials.
- 4 Klõpsake valikut **Nero MediaHome 4 Essentials**. Failid valmistatakse installimiseks ette ja kuvatakse intalliviisard.
- 5 Seerianumbri sisestusakna kuvamiseks valige **Next** (Edasi). Järgmise sammu jurde liikumiseks valige **Next** (Edasi).
- 6 Kui olete litsentsi tingimustega nõus, tehke märkeruut lahtrisse **I accept the License Conditions** (Nõustun litsentsi tingimustega) ja klõpsake **Next** (Edasi). Kui te pole lepinguga nõus, siis pole installimine võimalik.
- 7 Valige **Typical** (Tüüpiline) ja **Next** (Edasi). Installimine algab.
- 8 Kui soovite osaleda anonüümsetes andmekogumises, täitke märkeruut ja vajutage nuppu **Next** (Edasi).
- 9 Installimise lõpuleviimiseks vajutage nuppu **Exit** (Välju).

USB- VÕI ARVUTISEADME KASUTAMINE

Failide ja kaustade jagamine

Pärast rakenduse Nero MediaHome installimist tuleb määrata ühiskasutatavad kaustad.

- 1 Topeltklõpsake töölaual olevat ikooni **Nero MediaHome 4 Essentials**.
- 2 Klõpsake vasakul ikooni **Network** (Võrk) ja sisestage lahtisse **Network name** võrgu nimi. Teie teler tuvastab sisestatud võrgu nime.
- 3 Klõpsake vasakul ikooni **Shares** (Ühiskasutus).
- 4 Klõpsake aknas **Shared** (Ühiskasutus) sakki **Local Folders** (Kohalikud kaustad).
- 5 Akna **Browse Folder** (Kausta sirvimine) avamiseks klõpsake ikooni **Add** (Lisa).
- 6 Valige kaust, mis sisaldab faile, mida soovite jagada. Valitud kaust lisatakse ühiskasutatavate kaudade loendisse.
- 7 Serveri käivitamiseks klõpsake ikooni **Start Server** (Käivita server).

! MÄRKUS

- Kui teleris ei kuvata ühiskasutatavaid kaustu ega faile, klõpsake kausta sakil **Local Folders** (Kohalikud kaustad) ja seejärel valige nupu **More** (Veel) abil **Rescan Folder** (Skanni kausta uuesti).
- Lisateavet ja tarkvaratööriisti leiate aadressilt www.nero.com.

Ühissisu esitamine

Võite arvutis või muudes DLNA-meediumiserverites olevaid filmi-, foto- ja muusikafaile lihtsalt kuvada ja esitada.


1 Käivitage oma arvutis server või muu koduvõrku ühendatud seade.



Valige **MINU MEEDIA**.



Valige **Filmiloend, Fotoloend** või **Muusikaloend**.



Valige DLNA.

Sõltuvalt meediumserverist võib teleril olla tarvis serveri luba.

Kui soovite kasutatavaid meediumiservereid uuesti skannida, vajutage sinist nuppu.

! MÄRKUS

- Meediumiserveris oleva faili esitamiseks peavad teler ja meediumiserve olema ühendatud sama päasupunktiga.
- Kuna menüü **MY MEDIA** (MINU MEEDIA) ühilduvust ja esitusfunktsioone testitakse kobar-DLNA-serveri keskkonnas (Nero MediaHome 4 Essentials), võivad failinõuded ja menüü **MY MEDIA** (MINU MEEDIA) esitusfunktsioonid olla meediumiserverist sõltuvalt erinevad.
- Sellel lehel olevad failinõuded ei pruugi alati kehtida. Piirangud võivad olla tingitud faili iseärasus-test ja meediumiserverist.
- Toetusesta failid kuvatakse foto või muusika pisipiltidena.
- DLNA serveri filmide puhul filmide pisipilte ei toetata.
- Kui menüs **MY MEDIA** (MINU MEEDIA) on muusikafail, mida pole võimalik esitada, jäetakse see vahel ja esitatakse järgmist.
- Ekraanil olevad muusika- ja filmifaili andmed ei pruugi alati ühtida menüü **MY MEDIA** (MINU MEEDIA) andmetega.
- Teler toetab vaid tarkvara Nero MediaHome 4 filmsubtiitri faile.
- Subtiitrifail ja filmifail peavad asuma samas kaustas ja neil peab olema sama nimi.
- Kui subtiitrifailid on lisatud pärast kataloogi indekseerimist, tuleb kasutajal ühiskasutatavate failide nägemiseks kaust eemaldada ja uuesti lisada.
- Sõltuvalt koduvõrgu jõudlusest võib funktsiooni **MY MEDIA** (MINU MEEDIA) esituse ja töö kvaliteet varieeruda.
- Meediumiserveri irdkandjatel (nt USB-, DVD-draiv) olevate failide ühiskasutuses võib esineda probleeme.
- DLNA-ühenduse kaudu meediumi esitamisel ei toetata DRM õigustega kaitstud DivX failide esitamist.
- Ühes kaustas võib olla kuni 200 kausta ning 999 alamkausta ja faili.
- Kui ühes kaustas on liiga palju faile või alamkaustu, võivad tekkida tõrked.

USB- VÕI ARVUTISEADME KASUTAMINE

FILMIDE LOEND

USB-mäluseadmel või salvestusseadmel saate mängida filmifaile.

Filmiloend käivitub pärast USB tuvastamist. Seda kasutatakse teleris filmifailide näitamiseks.

See kuvab USB-kaustas olevad filmid ja toetab nende esitust.

See lubab kõikide kaustas olevate filmide ja kasutaja soovitud failide taasesitust.

Filmiloend kuvab kausta teabe ja filmifaili.

Ekraanikuva võib erineda teie seadme omast. Pildid on näited, mis abistavad teleriga töö puhul.

Toetatud filmifailid (*.mpg/*.mpeg/*.dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.dvix/*.avi/*.ASF/*.wmv/*.avi(motion-jpeg)/*.
mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg))

Videovorming : DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2,
Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263

Audiovorming : Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA

Bitikiirus : 32 kbps kuni 320 kbps(MP3)

Välisté subtiitrite vorming : *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)

Sisemiste subtiitrite vorming: ainult XSUB (see on DivX6 failides kasutatav vorming)

- Mõned kasutajate toodetud subtiitrid ei pruugi korralikult töötada.
- Mõningaid erimärke subtiitrites ei toetata.
- HTML-silte subtiitrites ei toetata.
- Subtiitrid keeltes, millel puudub tugi, ei ole saadaval.
- Subtiitrite kirjatüüp ja värv ei saa muuta.
- Saadaval on ainult määratletud keeles subtiitrid.
- Video subtiirifail, mis on suurem kui 1 MB, ei ole kasutatav.
- Audio keele muutmise ajal võib ekraanil esineda ajutisi katkestusi (pildi peatumist, kiiremat taasesitust jne).
- Kahjustatud filmifaili ei pruugita korralikult mängida või mõned funktsioonid ei pruugi olla kasutatavad.
- Mõnede kodeerijate loodud filmifaile ei pruugita korralikult mängida.
- Kui salvestatud faili video- ja audiostruktur ei ole sektsooniidesse jaotatud, väljastatakse kas videot või audiot.
- HD videoid maksimaalse eraldusormega 1920 x 1080@25/30P või 1280 x 720@50/60P toetatakse sõltuvalt raamist korralikult töötada.
- Videod, mille eraldusorme on suurem kui 1920 x 1080@25/30P või 1280 x 720@50/60P, ei pruugi sõltuvalt raamist korralikult töötada.
- Filmifailid, mis ei ole märgitud tüüpide ja vormingute hulgas, ei pruugi korralikult töötada.
- **Maksimaalne bitikiirus mängitavale filmifailile on 20 Mbps.**
- Me ei garanteeri sujuvat taasesitust profiilidele, mis on H.264/AVC-s kodeeritud tasemel 4.1 või kõrgemal.
- DTS-audiokodek ei ole toetatud.
- Suurema kui 30 GB filmifaili taasesitust ei toetata.
- DivX-i filmifail ja selle subtiirifail peavad asuma samas kaustas.
- Videofaili nimi ja selle subtiirifaili nimi peavad subtiitrite kuvamiseks olema identsed.
- Video mängimine USB-ühenduse abil, mis ei toeta suurt andmekiirust, võib ebaõnnestuda.
- Kodeeringuga GMC (Global Motion Compensation) ja Qpel (Quarterpel Motion Estimation) videofaile ei toetata.
- Funktsiooniga Filmiloend filmi vaatamise ajal saate pilti reguleerida kaugjuhtimispuldi nuppe **Energy Saving** (Energiasäästurežiim) ja **AV Mode** (AV-režiim) kasutades. Iga pildirežiimi kasutajapoolne häällestamine ei toimi.
- Esitusfunktsioonide režiim ei toeta muid võimalusi peale ►►, kui videofailil puudub indeksiteave.
- Videfailide esitamisel võrgust saab kasutada vaid kahekordset kerimist.
- Erilisi tähemärke sisaldavate nimedega videofaile ei pruugita esitada.

Toetusega DivX-fail

Faililaiendid	A/V	Kodek	Profiili/taseme tugi	Selgitus
.ASF .WMV	Video	VC-1 täiustatud profiil	Täiustatud profiil taseme 3 juures (nt 720p60, 1080i60, 1080p30)	Ainult standardile SMPTE 421M VC-1 vastavad andmevood on toetusega.
		VC-1 liht- ja põhiprofilid	Põhiprofil keskmise taseme juures (nt CIF, QVGA) Põhiprofil kõrge taseme juures (nt 1080p30)	
	Audio	WMA-standard		
		WMA 9 Professional		
.DIVX .AVI	Video	DivX3.11		GMC-d või QPEL ME-d ei toetata. Seda süntaksi kasutavad andmevood pole toetatud.
		DivX4		
		DivX5		
		DivX6	Täiustatud lihtprofiil (nt 720p/1080i)	
	Audio	XViD		
		H.264 / AVC	Põhiprofil taseme 4.1 juures Kõrgprofiil taseme 4.1 juures (nt 720p60, 1080i60, 1080p30)	
.MP4 .M4V	Video	MPEG-1 kiht I, II		GMC-d või QPEL ME-d ei toetata. Seda süntaksi kasutavad andmevood pole toetatud.
		MPEG-1 kiht III(MP3)		
	Audio	Dolby Digital		
		AAC	AAC-LC ja HE-AAC	
.MKV	Video	H.264 / AVC	Põhiprofil taseme 4.1 juures Kõrgprofiil taseme 4.1 juures (nt 720p60, 1080i60, 1080p30)	Enamikku saadaolevast MKV-sisust kodeeritakse x264-kodekiga.
		MPEG-4 osa 2	Täiustatud lihtprofiil (nt 720p/1080i)	
	Audio	AAC	AAC-LC ja HE-AAC	
		Dolby Digital		
.TS .TRP .TP	Video	H.264 / AVC	Põhiprofil taseme 4.1 juures Kõrgprofiil taseme 4.1 juures (nt 720p60, 1080i60, 1080p30)	Ainult standardile SMPTE 421M VC-1 vastavad andmevood on toetusega.
		MPEG-2	Põhiprofil kõrge taseme juures (nt 720p60, 1080i60)	
		VC-1	Lihtprofiil keskmise taseme juures (nt CIF, QVGA) Põhiprofil kõrgtaseme juures (nt 1080p30) Täiustatud profiil taseme 3 juures (nt 720p60, 1080i60, 1080p30)	
		MPEG-1 kiht I, II		
	Audio	MPEG-1 kiht III(MP3)		
		Dolby Digital		
	Audio	AAC	AAC-LC ja HE-AAC	
.VOB	Video	MPEG-1		
		MPEG-2	Põhiprofil kõrge taseme juures (nt 720p60, 1080i60)	
	Audio	Dolby Digital		
.MPG	Video	MPEG-1	Põhiprofil kõrgtaseme juures (nt 720p60, 1080i60)	Toetatud on ainult TS, PS või ES abil konfigureeritud andmevood
		MPEG-1 kiht I, II		
	Audio			

USB- VÕI ARVUTISEADME KASUTAMINE

Ekraani komponendid

Te saate suvandit **USB** reguleerida ka menüüs **SISEND**.

The diagram illustrates the navigation steps for selecting a video file from a USB drive:

- 1 Teisaldab kõrgme taseme kausta
- 2 Praegune leht/kõik lehed Vastavad nupud juhtpuldil
- 3 Kaustas olev sisu keskendub objektile 1
- 4 Praegune lehekülg / kogu sisu lehekülgede arv kaustas, mis keskendub objektile 1

Valige **MY MEDIA** (MINU MEEDIA).

Valige **Filmiloend**.

The central part shows a screenshot of the "Filmiloend" menu interface. It displays a list of folders (001, 002, 003, 004, 005, 006) under "USB1 External". The folder "001" is highlighted. At the top right, it says "Lehekülg 1/1". Below the list are several control buttons: "Liigu", "Play", "Lehekülg vahetamine", "MARKEERI", "Markeeri", "Muuda seadet", "Fotoendisse", "Muuda numbreid", "Valik", and "Välju". Numbered callouts point to specific elements:

- 1 Points to the "OK" button on the left.
- 2 Points to the double arrow buttons above the "OK" button.
- 3 Points to the "OK" button on the right.
- 4 Points to the "Lehekülg 1/1" text at the top right.
- 5 Points to the "Lehekülg" button at the top right.

- Mõnedel failidel kuvatakse eelvaatekujuutise asemel ainult ikoon.



- Toetusetaga failidel kuvatakse eelvaatekujuutise asemel ainult ikoon.




- Ebatavalistel failidel kuvatakse rasterkujuutis.



Filmi valimine

■ Filmifailide esitamine

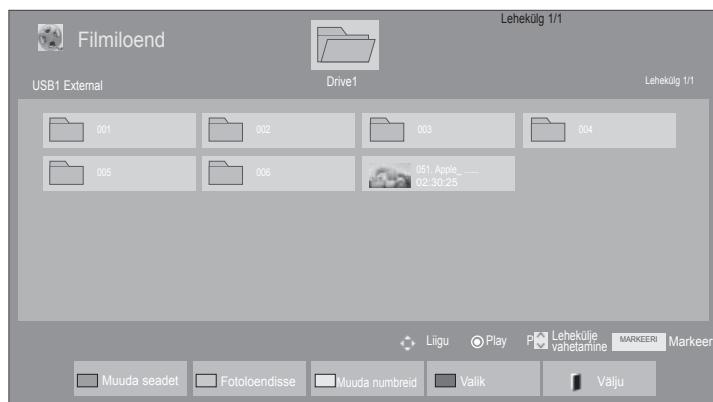

- 1  Valige sihtkaust või drive.
- 2  Valige soovitud filmipealkiri.
- 3  Filmifaile esitatakse.


• Filmilehel ↗️↖️ miseks kasutage nuppu P .

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

	Muutke seadet.
	Vajutage korduvalt ROHELIST nuppu, et liikuda Fotoendist Muusikaloendisse .
	Moodus 5 suure pildi kaupa või tavalise loendina kuvamiseks.
	Liikuge Markeerimisrežiimi .
	Naaske tavapärase telerivaatamise juurde
▶	Normaalsele taasesitusel naasmiseks vajutage nuppu PLAY(▶) (Esita).

USB- VÕI ARVUTISEADME KASUTAMINE

■ Kui esitatakse valitud filmifaile

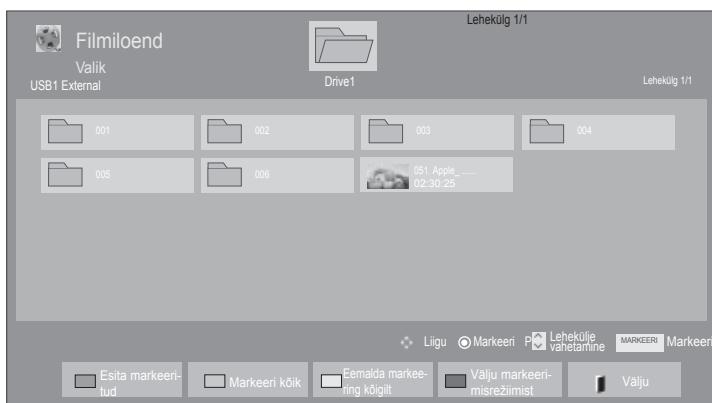

- 1 Valige sihtkaust või drive.
- 2 Valige soovitud filmipealkiri.
- 3 Liikuge **Markeerimisrežiimi**.
- 4 Märkige soovitud filmifail.
- 5 Märgitud filmifaili esitatakse.

• Kui märgistatud on üks või enam filmifaili, mängitakse märgistatud filme järist.

! MÄRKUS

- Juhul kui fail ei toetata, kuvatakse mittetoetatava faili kohta teade.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine


	Esitage valitud filmifail. Kui filmifaili esitus on lõppenud, alustatakse automaatselt järgmise valitud faili esitamist.
	Märkige kõik ekraanil nähtavad filmifailid.
	Tühistage kõikide märgitud filmifailide valimine.
	Väljuge markeerimisrežiimist.
	Naaske tavapärase telerivaatamise juurde

! MÄRKUS

- Kui olete filmifaili peatanud ja valite sama faili esitamise ajal ekraanikuvas (OSD) suvandi 'Jah', alustatakse filmi kuvamist pooleli jäänud kohast.
- Kui ühe filmifaili esitus lõpeb, hakatakse automaatselt esitama järgmist valitud filmifaili. Seda ei juhu, kui filmiloendi suvandites on funktsiooni **Kordus** olek '**Sees**' või kui seadeks on Esita märgituid (vaata lk 104).

USB- VÕI ARVUTISEADME KASUTAMINE

Filmiloendi funktsiooni kasutamine, esitus

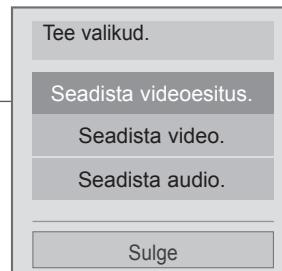

1 või Kuvage menüü **Valik**.

2 Valige **Seadista video esitus**, **Seadista video** või **Seadista audio**.

! MÄRKUS


- **Filmiloendis** muudetud suvandiväärtused ei mõjuta **fotoloendit** ega **muusikaloendit**.
- **Fotoloendis ja muusikaloendis** muudetud suvandiväärtused muudetakse ühtviisi nii **pildiloendis** kui ka **muusikaloendis**, kuid mitte **filmiloendis**.
- Pärast videotaili esitamise peatamist saate selle esitamist jätkata seal, kus pooleli jäi.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

	Peatage filmifaili esitamine.
	Normaalsele taasesitusel naasmiseks vajutage nuppu PLAY(►) (Esita).
	Vajutage taasesitusel ajal nuppu Pause(II) (Paus). <ul style="list-style-type: none"> ■ Kuvatakse paigalekraan. ■ Kui 10 minuti jooksul pärast pausile vajutamist ei vajutata kaugjuhtimispuldil ■ Vajutage nuppu Pause(II) (Paus) ja kasutage seejärel aeglaseks liikumiseks nuppu FF(►►).
	Esituse ajal vajutage kiirendamiseks korduvalt nuppu REW(◀◀) , ◀◀(x2) -> ◀◀◀◀(x4) -> ◀◀◀◀(x8) -> ◀◀◀◀◀◀(x16) -> ◀◀◀◀◀◀(x32) . vajutage kiirendamiseks korduvalt nuppu FF(►►) , ►►(x2) -> ►►►►(x4) -> ►►►►(x8) -> ►►►►►►(x16) -> ►►►►►►►►(x32) . <ul style="list-style-type: none"> ■ Nende nuppu korduv vajutamine suurendab edasi-/tagasikerimise kiirust.
	Kuvage menüü Valik .
	Peitke menüü täisekraankuval. <ul style="list-style-type: none"> ■ Menüü taaskuvamiseks täisekraanil vajutage klahvi OK.
	Naaske tavapärase telerivaatamise juurde
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kasutades taasesitusel ajal nuppu < või >, on asendile viitav cursor ekraanil näha.
	Vajutage korduvalt nuppu ENERGY SAVING (Energiasääst), et muuta ekraani heledust. (vt lk 138)
	Vajutage korduvalt nuppu AV MODE (AV-režiim), et valida soovitud allikas (Vt lk 66)

USB- VÕI ARVUTISEADME KASUTAMINE

■ Kui valisite Seadista video esitus, toimige järgmiselt.

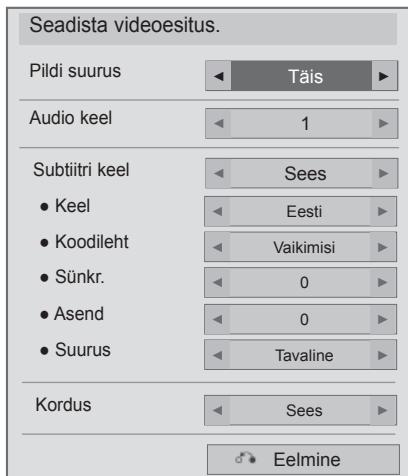

- 1
- 2

Valige **Pildi suurus**, **Audio keel**,
Subtiitri keel või **Kordus**.

Tehke vajalikud seadistused.

Subtiitrite keel	Toetatud keel
Ladina 1	Inglise, hispaania, prantsuse, saksa, itaalia, rootsi, soome, hollandi, portugali, taani, rumeenia, norra, albaania keel, keldi keel, kömri keel, iiri keel, kata-laani keel, valentsia keel
Ladina 2	bosnia keel, poola, horvaati, Tšehhi, slovaki, sloveeni, serbia, ungari
Ladina 4	Eesti, läti, leedu keel
Kirillitsa	Bulgaria, makedoonia keel, vene, ukraina, kasahhi
Kreeka	Kreeka
Türgi keel	Türgi keel

- **Pildi suurus** : valib filmi esituse ajal teie soovitud pildivormingu.
- **Audio keel** : Muudab filmiesituse ajal audio keelegruppi. Ei saa valida ühe heli-väljaga failide korral.
- **Subtiitri keel**: lülitage subtiitrid sisse/välja.
- **keel** : SMI-subtiitrite jaoks aktiivne ja võimalik subtiitrite siseselt keelt valida.
- **Keelekoodi lehekülg** : Saate valida subtiitrite fondi. Vaikeseadete korral kasutatakse üldmenüuga sama fonti.
- **Sünkr** : reguleerib filmi esituse ajal subtiitrite aja sünkroonimist alates -10 sekundist kuni +10 sekundini 0,5 sekundi kaupa.
- **Asend** : Muudab filmi esituse ajal subtiitrite asendit üles või alla.
- **Suurus**: valib soovitud subtiitrite suuruse filmi esitamise ajal.
- **Korda** : Lülitage filmiesituse kordamis-funktsioon sisse/välja. Sisselülitatuna esitatakse kaustas olevat faili korduvalt. Kui faili nimi on sarnane eelnevalt esitatud faili nimele, võidakse faili esitada isegi siis, kui korduv esitus on välja lülitatud.


! MÄRKUS

- Ühes subtiitrifailis toetatakse ainult 10 000 sünkroonimisplokki.
- Nupuga **RATIO** saatte video esitamisel muuta pildi suurust.


■ Kui valisite Seadista video, toimige järgmiselt.

- Teie teler võib erineda pildil olevast.

(ainult LED LCD TV/LCD TV)

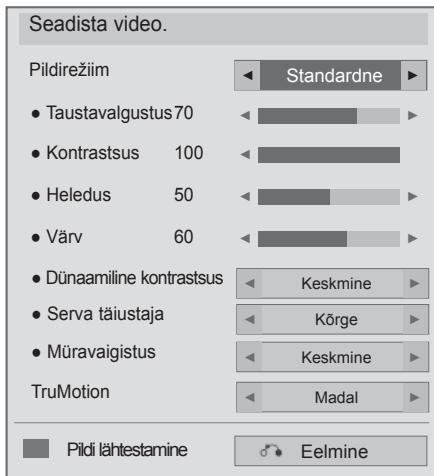

(ainult plasmateler)

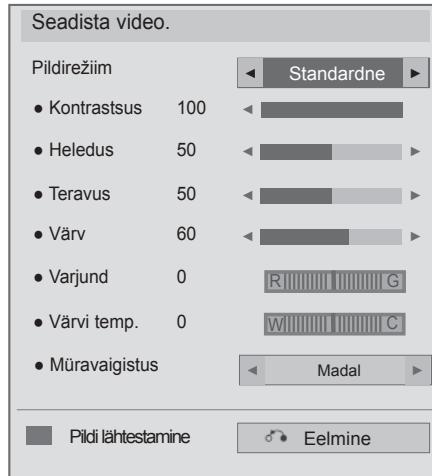


Valige Pildirežiim või TruMotion.



Tehke vajalikud seadistused. (Vt lk 139 kuni148)

USB- VÕI ARVUTISEADME KASUTAMINE

- Kui valisite Seadista audio, toimige järgmiselt.

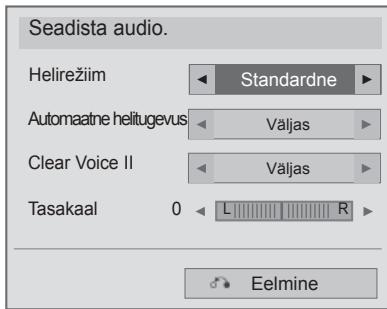

Valige Sound Mode
(Helirežiim), Auto Volume
(Automaatne helitugevus),
Clear Voice II (**Puhas hääl II**)
või Balance (**Tasakaalus**).



2 Tehke vajalikud seadistused. (Vt lk 154
kuni 158)

FOTOLOEND

USB- või arvutiseadmest saate vaadata fotoaile.

Ekraanikuva võib erineda teie seadme omast. Pildid on näited, mis abistavad teleriga töö puhul. Funktsiooniga Fotoend (Fotoend) fotode vaatamise ajal ei saa pildirežiimi muuta.

FOTOT (*.JPEG) toetav fail

Äärejoon: $64 \times 64 \sim 15360 \times 8640$

Progressiivne : 64 x 64 ~ 1920 x 1440


- Te saate esitada vaid JPEG-faile.
 - Mittetoetatavad failid on kuvatud eelmääratud ikoonina.
 - Rikutud faili või toetuseta failiformaadi avamisel kuvatakse veateade.
 - Rikutud pildifaille ei pruugita õigesti kuvada.
 - Suure eraldusvõimega piltide kuvamine täisekraanirežiimil võib võtta veidi aega.

Ainult 42/47 LX6***

		Üksus	Profil
2D	jpeg jpg jpe	toetusega failiformaat	SOF0: baseline SOF1: Extend Sequential SOF2: Progressive
		foto suurus	Min: 64 x 64 Max - tavatüüp: 15360 (laius) x 8640 (kõrgus) Progressiivne tüüp: 1920 (laius) x 1440 (kõrgus)
3D	mpo	toetusega failiformaat	mpo
		foto suurus	4:3 suurus: 3,648 x 2,736 2,592 x 1,944 2,048 x 1,536 3:2 suurus: 3,648 x 2,432

Ekraani komponendid


Te saate suvandit **USB** reguleerida ka menüs **SISEND**.

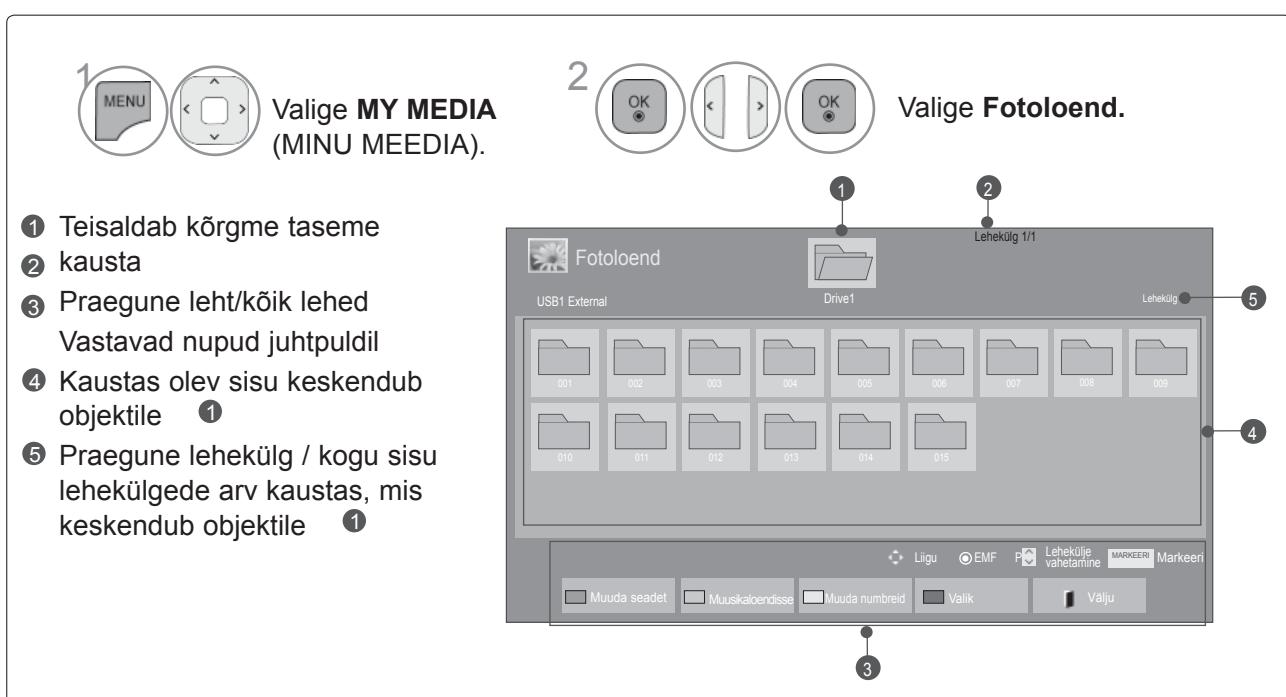

USB- VÕI ARVUTISEADME KASUTAMINE

Pildi valimine

■ Pildifailide esitamine

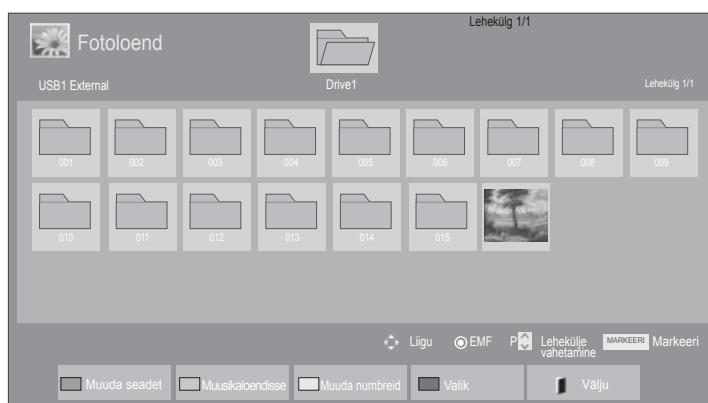

- 1 Valige sihtkaust või drive.
- 2 Valige soovitud fotod.
- 3 Pildifaile kuvatakse.

• Kasutage nuppu fotolehekülgedel navigeerimiseks.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

	Muutke seadet.
	Vajutage korduvalt ROHELIST nuppu, et minna Muusikaloendist Filmiloendisse .
	Moodus 5 suure pildi kaupa või tavalise loendina kuvamiseks.
	Liikuge Markeerimisrežiimi .
	Naaske tavapärase telerivaatamise juurde

■ Kui valitud pildifaile kuvatakse



- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
- Valige sihtkaust või drive.
- Valige soovitud fotod.
- Liikuge Markeerimisrežiimi.
- Märkige soovitud pildifail.
- Kuvatakse märgitud pildifail.

- Kui märgistatud on üks või enam fotot, saate vaadata iga märgistatud fotot või märgistatud fotode slaidiesitlust. Kui märgistatud ei ole ühtegi fotot, saate vaadata iga fotot kaotas või kõigi kaustasolevate fotode slaidiesitlust.


USB- VÕI ARVUTISEADME KASUTAMINE

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

 PUNANE	Kuvage valitud fotofail.
 ROHELINE	Märkige kõik ekraanil nähtavad fotofailid.
 KOLLANE	Tühistage kõikide märgitud fotofailide valimine.
 SININE	Väljuge markeerimisrežiimist .
 EXIT	Naaske tavapärase telerivaatamise juurde

Kuidas fotot vaadata

Üksikasjalikud tegevused on võimalikud täissuurusega foto vaateekraanil.

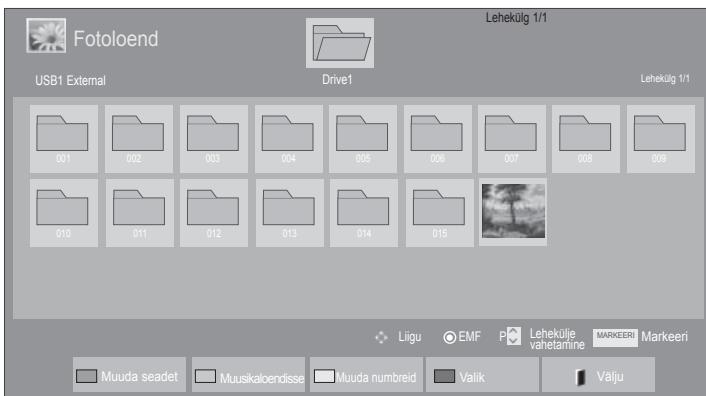

V




Foto kuvasuhe võib muuta ekraanil kuvatava fototäissuurusele.
Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

- 1
 - 2
 - 3
- Valige sihtkaust või drive.
Valige soovitud fotod.
Valitud foto kuvatakse täissuurusega.

- Kasutage P ^ v uppufotolehekülgedel navigeerimiseks.

- Pildiloendisse naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).
- Abitekstide kuvamise lõpetamiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

USB- VÕI ARVUTISEADME KASUTAMINE



Valige
Slaidiseanss,
BGM, **↻ (Pööra)**,
↔/↔, **EO**, Valik,
Peida või **Välju**.

- Eelmise või järgmiste foto valimiseks vajutage nuppu < >.
- Menüü valimiseks ja haldamiseks täisekraanil kasutage nuppu < >.

- ▶ **Slaidiseanss** : kui ühtegi pilti ei ole valitud, kuvatakse slaidišõu käigus kõik käesoleva kausta fotod. Kui valitud on mõned fotod, kuvatakse need fotod slaidiesitlusena.
 - Seadistage menüüs **Valik** slaidiseansi ajaintervall.
 - ▶ **BGM** (Taustamuusika) : kuulake muusikat, vaadates täissuurusega fotosid.
 - Enne selle funktsiooni kasutamist seadistage taustamuusika seade ja album.
 - **Suvandite** reguleerimiseks kasutage puldil nuppu **Q.MENU** (K. MENÜÜ) või **MENU** (MENÜÜ).
 - ▶ **↻ (Pööra)** : pöörab fotosid.
 - Pöörab foto 90°, 180°, 270°, 360° päripäeva.
 - Seda ei saa pöörata, kui pildi laius on suurem kui toetatud kõrgus.
 - ▶ **↔/↔** : võite fotot vaadata täisekraanirežiimil või originaalsuurused.
 - ▶ **EO** : vajutage korduvalt nuppu **ENERGY SAVING** (Energiasääst), et suurendada ekraani heledust. (Vt lk 138)
 - ▶ **Valik** : seadistage valikute **Slaidi kiirus** ja **BGM** väärtsused.
 - Väärtsuste määramiseks kasutage nuppe ^ v < > ja **OK**. Seadistuste salvestamiseks vajutage nuppu **OK**.
 - **Taustamuusikat** ei saa muuta selle esitamise ajal.
 - Saate valida vaid MP3-kausta, mis on salvestatud samasse seadmesse, milles fotot kuvatakse.
 - ▶ **Peida** : peidab menüü täisekraanikuval.
 - Menüü uuesti nägemiseks täisekraanil vajutage kuvamiseks nuppu **OK**.
- Pildiloendisse** naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

Pildiloendi funktsiooni kasutamine



1 või Kuvage menüü **Valik**.


2 Valige **Seadista fotovaade**, **Seadista video** või **Seadista audio**.

! MÄRKUS

- **Filmiloendis** muudetud suvandiväärtused ei mõjuta **fotoloendit** ega **muusikaloendit**.
- **Fotoloendis** ja **muusikaloendis** muudetud suvandiväärtused muudetakse ühtviisi nii **pildiloendis** kui ka **muusikaloendis**, kuid mitte **filmiloendis**.

USB- VÕI ARVUTISEADME KASUTAMINE

■ Valides suvandi Seadista fotovaade, toimige järgmiselt

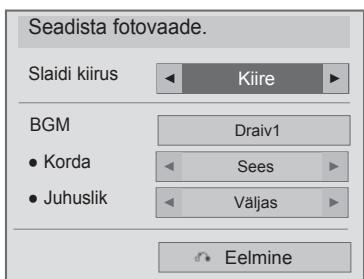


1 Valige **Slaidi kiirus** või **BGM**.

2 Tehke vajalikud seadistused.


■ Kui valisite Seadista video, toimige järgmiselt.

- Teie teler võib erineda pildil olevast.

(ainult LED LCD TV/LCD TV)

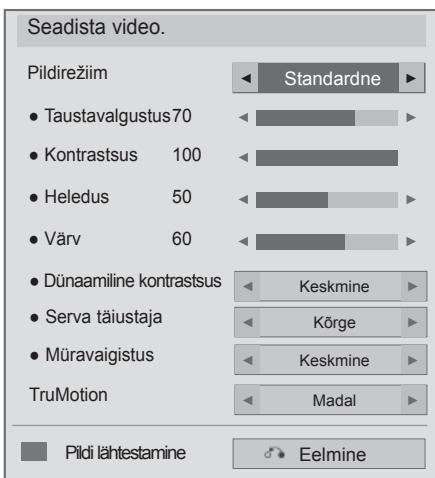

(ainult plasmateler)

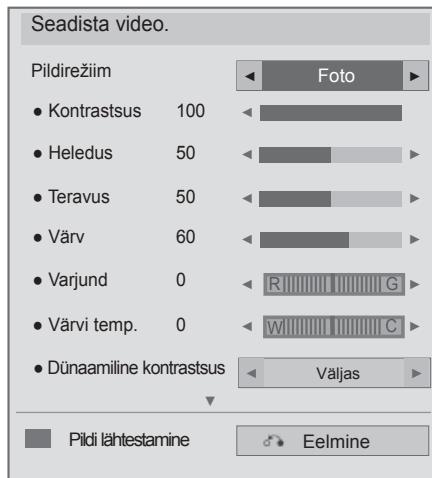


Valige Pildirežiim või TruMotion.

Tehke vajalikud seadistused. (Vt lk 139 kuni148)

USB- VÕI ARVUTISEADME KASUTAMINE

- Kui valisite Seadista audio, toimige järgmiselt.

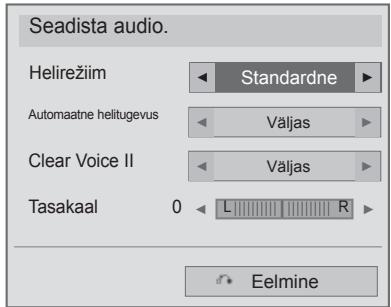

Valige **Sound Mode** (Helirežiim), **Auto Volume** (Automaatne helitugevus), **Clear Voice II** (Puhas hääl II) või **Balance** (Tasakaalus).

Tehke vajalikud seadistused. (Vt lk 154 kuni 158)

MUUSIKALOEND

USB- või arvutiseadmest saate esitada muusikafaile.

Ostetud muusikafailid (*.MP3) võivad sisaldada autoriõiguse piiranguid. Antud mudel ei pruugi toetada failide taasesitust.

Antud üksus mängib teie USB-seadmel olevaid muusikafaile.

Ekraanikuva võib erineda teie seadme omast. Pildid on näited, mis abistavad teleriga töö puhul.

Muusika, (MUUSIKAT) (*.MP3) toetav fail

Bitikiirus 32~ 320

- Diskreetimiskiirus MPEG1 kihis 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Diskreetimiskiirus MPEG2 kihis 3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz

Ekraani komponendid

Te saate suvandit **USB** reguleerida ka menüüs **SISEND**.


1 Valige **MY MEDIA** (MINU MEEDIA).

2 Valige **Muusikaloend**.

- Eelvaade: kui failil on albumi-tömmis, siis see kuvatakse. Teisaldab kõrgme taseme kausta
- Praegune leht/kõik lehed
- Vastavad nupud juhtpuldil. Kaustas olev sisu keskendub objektile
- Praegune lehekülg / kogu sisu lehekülgede arv kaustas, mis keskendub objektile

USB- VÕI ARVUTISEADME KASUTAMINE

Muusika valimine

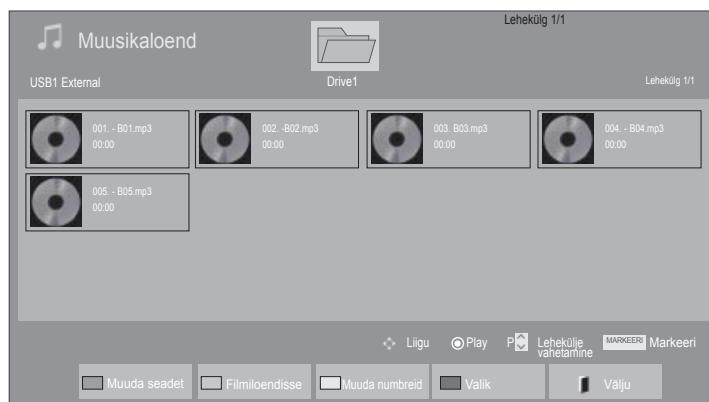

■ Muusikafailide esitamine



1 Valige sihtkaust või drive.



2 Valige soovitud muusika.




3 Muusikafaile esitatakse.

- Muusikalehel üles või alla liikumiseks vajutage nuppu **P** ^ v .

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

	Muutke seadet.
	Vajutage korduvalt ROHELIST nuppu, et minna Filmiloendist Fotoloendisse .
	Moodus 5 suure pildi kaupa või tavalise loendina kuvamiseks.
	Liikuge Markeerimisrežiimi .
	Naaske tavapärase telerivaatamise juurde

■ Kui esitatakse valitud muusikafaile

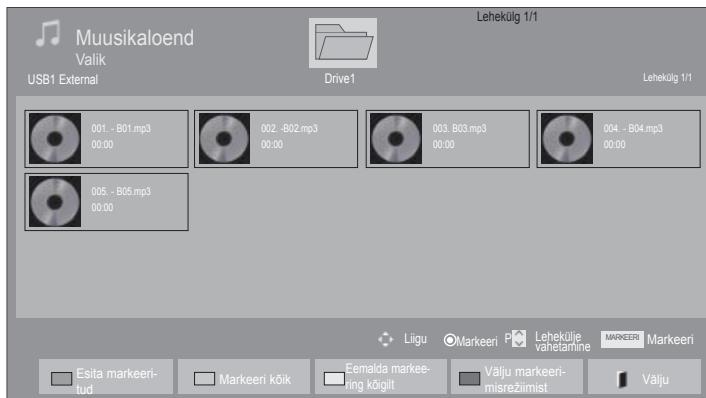

- 1 Valige sihtkaust või drive.
- 2 Valige soovitud muusika.
- 3 Liikuge **Markeerimisrežiimi**.
- 4 Märkige soovitud muusikafail.
- 5 Märgitud muusikafaili esitatakse.


- Kui üks või enam muusikafaili on märgistatud, esitatakse neid tsükliksiliselt. Näiteks kui te tahate kuulata korduvalt vaid ühte muusikapala, märgistage pala ja esitage seda. Kui ühtegi muusikapala pole märgistatud, esitatakse tsükliksiliselt kogu kaistas olev muusika.
- Juhuesituse aktiveerimiseks peate avama **Valik -> Seadista audio esitus -> Juhuslik** ja valima olekuks **Sees**.

USB- VÕI ARVUTISEADME KASUTAMINE

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

 PUNANE	Kuvage valitud muusikafail.
 ROHELINE	Märkige kõik ekraanil nähtavad muusikafailid.
 KOLLANE	Tühistage kõikide märgitud muusikafailide valimine.
 SININE	Väljuge markeerimisrežiimist .
 EXIT	Naaske tavapärase telerivaatamise juurde

Muusikaloendi funktsiooni kasutamine, esitamine

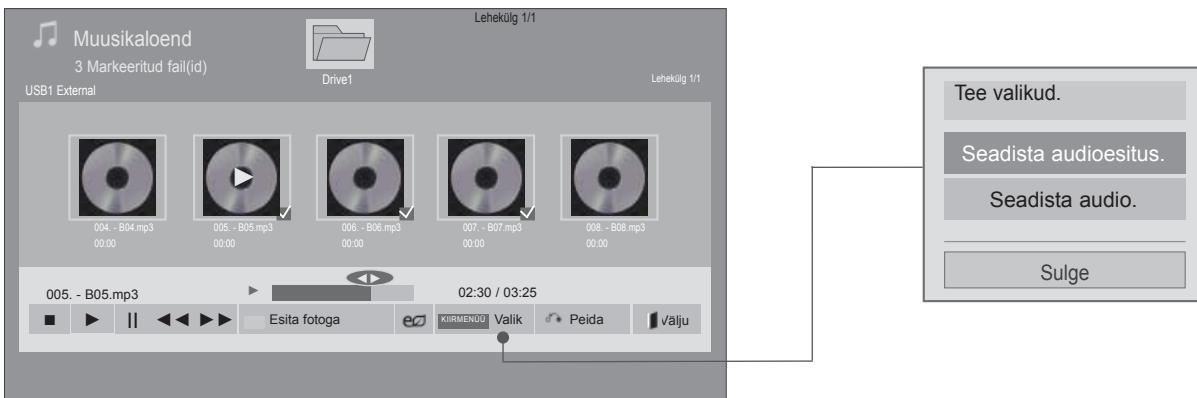

1 või Kuvage menüü **Valik**.

2 Valige **Seadista audio esitus** või **Seadista audio**.

! MÄRKUS


- Filmiloendis muudetud suvandiväärtused ei mõjuta fotoaloendit ega muusikaloendit.
- Fotoaloendis ja muusikaloendis muudetud suvandiväärtused muudetakse ühtviisi nii pildiloendis kui ka muusikaloendis, kuid mitte filmiloendis.
- Te saate muusikat kuulata ainult parajasti esitavast seadmest.

USB- VÕI ARVUTISEADME KASUTAMINE

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

	Peatage muusikafaili esitus.
	Normaalsele taasesitusel naasmiseks vajutage nuppu PLAY(►) (Esita).
	Kui vajutate faili esitamise ajal pausinuppu Pause (II) , peatatakse esitamine. Kui vajutate peatitud esitamise ajal uuesti pausinuppu Pause (II) , jätkatakse esitust.
	Esituse ajal Kui vajutate tagasikerimisnuppu REW (◀◀) , esitatakse eelmist muusikafaili. Kui vajutate edasikerimisnuppu FF (▶▶) , esitatakse järgmist muusikafaili.
	Alustage valitud muusikafailide esitamist ja seejärel liikuge menüüsse Fotoloend .
	Vajutage korduvalt nuppu ENERGY SAVING (Energiasääst), et suurendada ekraani heledust (vt lk 138) Filmi-, pildi- ja muusikaloendis töötab ainult režiim Väljas/Ekraan väljas) (ainult LCD TV/LED LCD TV).
	Kuvage menüü Valik .
	■ Kui vajutate muusika esitamise ajal nuppu Back (Tagasi), peidetakse hetkel töötav mängija ja kuvatakse ainult muusikaloend.
	■ Kui vajutate muusikamängija kuvamise ajal nuppu Exit (Välju), peatatakse ainult muusika esitamine, kuid mängijalt ei liiguta tavapärase telerivaatamise juurde. ■ Kui vajutate nuppu Exit (Välju) samal ajal, kui muusika on peatatud või kui muusikamängija on peidetud, liigutakse mängijalt tavapärasesse telerivaatamise režiimi.
	■ Kasutades esituse ajal nuppu < või >, ilmub kurSOR, mis näitab esitusjärge.


■ Kui valisite Seadista audio esitus, toimige järgmiselt.

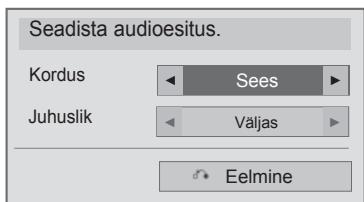


-
- 1 Valige **Korda** või **Juhuslik**.
 - 2 Tehke vajalikud seadistused.

USB- VÕI ARVUTISEADME KASUTAMINE

- Kui valisite Seadista audio, toimige järgmiselt.

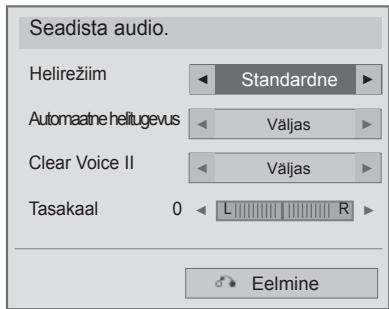

Valige **Sound Mode**
(Helirežiim), **Auto Volume**
(Automaatne helitugevus),
Clear Voice II (**Puhas hääl II**)
või **Balance** (**Tasakaalus**).



1 Tehke vajalikud seadistused. (Vt lk 154
kuni 158)



- Kui te ei vajuta ühtegi nuppu muusika esituse ajal, hõljub mänguteabe boks ekraanisäästurina (nagu allpool näidatud).
- „Ekraanisäästur“?
Ekraanisäästur on mõeldud ekraani pikslikahjustuse vältimiseks, mis tekib liikumatu pildi pikaajalisel ekraanile jäädvustel.



002. B02.mp3
▶ 00:31 / 04:04



! MÄRKUS


- Kahjustatud või rikutud muusikat ei esitata, vaid see näitab esitusaja 00:00.
- Tasulisest teeninduspunktist allalaetud muusika koos autorikaitseõigusega ei käivitu, vaid kuvab mängu ajal sobimatut informatsiooni.
- Kui te vajutate OK, ■ nuppu, peatub ekraanisäästur.
- PLAY(▶) (Esita), Pause(II) (Paus), ■, ▶▶, ◀◀ nupud kaugjuhtimispuldil on saadaval ka selles režiimis.
- Saate kasutada nuppu ▶▶, et valida järgmine pala, ja nuppu ◀◀, et valida eelmine pala.

USB- VÕI ARVUTISEADME KASUTAMINE

DIVX-I REGISTREERIMISKOOD

Kinnitage teleri DivX-i registreerimiskoodi number. Registreerimisnumbrit kasutades võib filmelaenutada või ostaa aadressilt www.divx.com/vod.

Laenutatud või ostetud DivX-faili taasesitus teise teleri DivX-i registreerimiskoodiga pole lubatud.
(Mängitavad on vaid DivX-failid, mis sobivad ostetud teleri registreerimiskoodiga.)

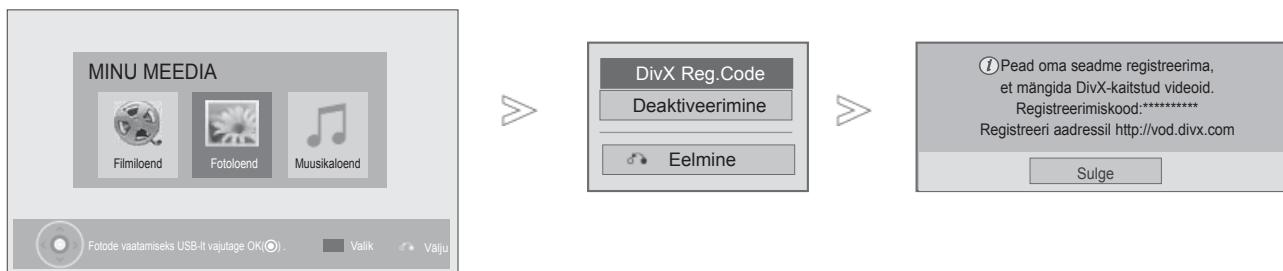

- 1 Valige **MY MEDIA** (MINU MEEDIA).
- 2 Valige DivX-i **registreerimis-** kood.
- 3 Kuvage DivX-i registreerimis- kood.

• Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).



TEAVE DivX-VIDEO KOHTA: DivX® on digitaalne videovorming, mille on loonud DivX, Inc. See on ametliku DivX Certified serdiga varustatud seade, mis esitab DivX-videot. Lisateabe saamiseks ja oma failide DivX-videoteks teisenamiseks tarkvarariistade hankimiseks külalstage veebisaiti www.divx.com.

TEAVE DivX VIDEO-ON-DEMAND (NÖUDEVIDEO) KOHTA: See DivX Certified® serdiga varustatud seade peab DivX-nöudevideote (VOD) esitamiseks olema registreeritud. Registreerimiskoodi hankimiseks minge seadme seadistusmenüüs jaotisesse „DivX VOD”. Registreerimisprotsessi lõpule viimiseks ja DivX VODi kohta lisateabe saamiseks minge selle koodiga veebisaidile vod.divx.com.

"DivX Certified – esitab DivX-videot kuni HD 1080p, sealhulgas tipptaseme sisu."

"Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274"

! MÄRKUS

- Filmifaile toetatakse järgnevalt
Eralduvöime: alla 1920 x 1080 (laius x kõrgus) pikslit
Kaadri kiirus: alla 30 kaadri/sek (1920 x 1080), alla 60 kaadri/sek (alla 1280 x 720)
- Videokodek : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2, JPEG, VC1, Sorenson H.263/H.264
- DLNA-serveris olevat DRM/*.tp /*.trp-faili ei esitata filmiloendi kasutamisel.

DEAKTIVEERIMINE

Deaktiveerimise eesmärk on võimaldada seadmete deaktiveerimine kasutajatele, kes on aktiveerinud kõik võimalikud seadmed läbi veebiserveri ning ei saa enam rohkem seadmeid aktiveerida. DivX VOD võimaldab tarbijal aktiveerida kuni 6 seadet ühe kontoga, kuid nende seadmete asendamiseks võide deaktiveerimiseks pidi tarbija võtma ühendust DivX-i toega ning taotlema kustutamist. Nüüd on selles funktsiooniga võimalik tarbijatel seadmed ise deaktiveerida ja seega oma DivX VOD seadmeid paremini hallata.



Valige **MY MEDIA** (MINU MEEDIA).



Valige **Deaktiveerimine**.



Valige **Jah**.



Kuvage **Deaktiveerimine**.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).


MÄNG

MÄNG

Võimaldab teil telerisse installitud mänge nautida.



MÄNG



1 Valige **MÄNG**.



2 Valige meelepärane mäng.



3 Sisenerge valitud mängurežiimi.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **EXIT** (VÄLJU).

EPG (ELEKTRONILINE PROGRAMMIJUHT) (DIGITAALREŽIMIS)


Sellel süsteemil on elektrooniline programmijuht (EPG), mis aitab teil liikuda läbi kõikide võimalike vaatamisvalikute.

EPG annab teavet nagu programmi nimekirjad, kõikide olemasolevate teenuste algus- a lõpuajad. Lisaks on EPG-s sageli saadav täpne informatsioon programmi kohta (nende programmi üksikasjade olemasolu ja hulk on sõltuvalt ülekandjast erinev).

Seda funktsiooni saab kasutada vaid siis, kui telekanalid EPG-teavet edastavad.

Enne EPG-funktsiooni kasutamist peate määrama **ajamenüüs** kellaaja.

EPG kuvab kanaliteavet 8 päeva kohta.

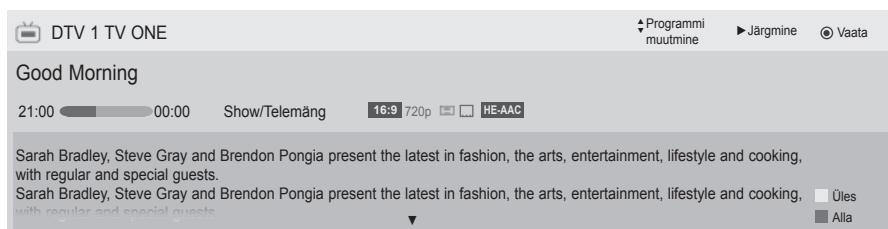

- Näitab teavet antud programmi kohta**
- Kuvatakse koos tele- või digitaalteleprogrammiga.
 - Kuvatakse Radio (Raadio) programmis.
 - Kuvatakse MHEG programmis.
 - Kuvatakse HE-AAC programmis.
 - Ringhäälinguprogrammi kuvasuhe
 - Ringhäälinguprogrammi kuvasuhe
 - Sõltuvalt programmiteabest ei pruugita ikooniga edastatud programmi režiimis Monitor Out (Monitor väljas) kuvada.
 - Kuvatakse MHP programmis.
 - Kuvatakse Teletext (Teletekst) programmis.
 - Kuvatakse Subtitle (Subtiiter) programmis.
 - Kuvatakse Scramble (Šifreeritud) programmis.
 - Kuvatakse Dolby Digital kanaliga.
 - Kuvatud Dolby Digital PLUS-programmiga.

Näitab teavet järgmise programmi kohta.

Kuvab muu programmi teabe.

- Ilmub hüükaken salvestamise/meeldetuletuse seadetega.**
- Valige suvandi Timer Record/Remind (Ajastatud salvestamine/meeldetuleetus) seadistusrežiim.**


EPG (ELEKTROONILINE PROGRAMMIJUHT)

EPG sisse-/väljalülitamine



EPG sisse-väljalülitamine

Programmi valimine



või



Valige sobiv programm.

Nupufunktsoonid NOW/NEXT (PRAEGU/JÄRGMINE) juhtrežiimis

Saate vaadata eetrisolevat ja sellele järgnevat saadet.



PUNANE EPG režiimi muutmine.



KOLLANE Sisenerge režiimi Manual Timer (Käsitsi ajastamine).



Sisenerge režiimi Schedule List (Ajakava loend).




Valides Nüüd, liigutakse valitud programmi peale ja EPG suletakse


Valides Järgmine, ilmub reserveerimise hüükaken.



valige NOW (PRAEGU) või
NEXT(JÄRGMINE) programm.



edastatava programmi valimine.



lehekülg üles/alla.

Programmijuht

That '70s show			25 Nov 2008 10:05
KÖIK	NÜÜD	JÄRGMINE	
DTV 1 YLE TV1	That '70s show	Keno	
DTV 2 YLE TV2	Your World Today	World Business	
DTV 4 TV...	Legenen om Den....	Fantomen	
DTV 5 YLE FST	Naturtimmen	Kritiskt	
DTV 6 CNN	Lyssna	ABC	
DTV 8 YLE24	Glamour	Tänään otsikoissa	

FAV Lemmik

Režiim

INFO ⓘ Info

Vaata/Ajasta

TV/RAD RAADIO

Manualne tai-

mer

Ajakava loend



või



või



Switch off EPG.



TV/RAD

BACK

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

EXIT

GUIDE

INFO ⓘ

BACK

TV/RAD

INFO ⓘ

Nupufunktsioonid 8 päeva juhtrežiimis



EPG režiimi muutmine.



Sisenemine kuupäevasätte režiimi



Sisenege režiimi Manual Timer (Käsitsi ajastamine).



Sisenege režiimi Schedule List (Ajakava loend).



Valides 'Hetkel edastatav saade', liigutakse valitud programmi peale ja EPG suletakse.

Valides 'Hiljem edastatav saade', ilmub reserveerimise hüvikaken.



Valige programm.



edastatava programmi valimine.

Programmijuht



lehekülg üles/alla.



või



või



EPG väljalülitamine.



Valige DTV või RAADIO programm.




Üksikasjalik teave sisse või välja.

EPG (ELEKTROONILINE PROGRAMMIJUHT)

Nupufunktsioonid Date Change (Kuupäeva muutmine) režiimis

- või või Kuupäeva seade režiimi väljalülitamine.
- Muutke valitud kuupäevaks.
- Vali kuupäev.
- või EPG väljalülitamine.

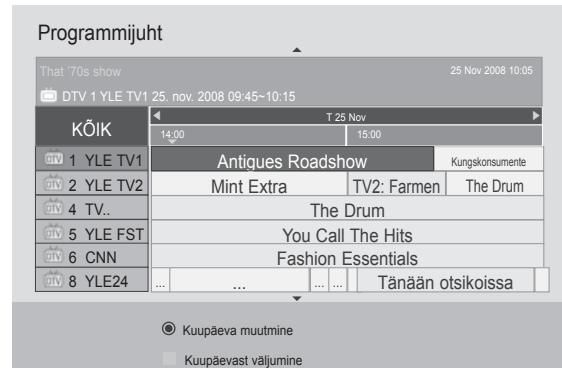

Nupufunktsioonid suvandis Extended Description Box (Laiendatud kirjelduskast)

- Üksikasjalik info sisse või välja.
- Tekst üles/alla.
- Valige suvandi Timer Record/Remind (Ajastatud salvestamine/meeldetuletus) seadistusrežiim.
- või EPG väljalülitamine.



Nupufunktsioonid Record/Remind (Salvesta/Tuleta meelde) seaderežiimis

Seadistab algus- või lõpuaja, salvestatava programmi ning meeldetuletuse algusajale, programmile (lõpuuaeg on hallis kirjas).

See funktsioon on saadaval ainult siis, kui SCART-kaabli abil on TV-väljundpesaga (AV1) ühendatud salvestusseadmed, mis edastavad salvestussignaali 8. jala kaudu.

Salvestamise funktsioon töötab ainult digitaalrežiimis ja mitte analoogrežiimis.



Lülitage režiim Manual Timer (Käitsi ajastamine) välja.



Valige funktsiooni Remind (Meeldetuletus) või Record (Salvestamine) seaded.



Valige Type (Tüüp), Käivita Time (Algusaeg), End time (Löppaeg) või Programme (Programm).




KOLLANE juhtrežiimi muutmine.



Valige režiim Schedule List (Ajakava loend).



taimeri Record/Remind (Salvesta/Tuleta meelde) salvestamine.

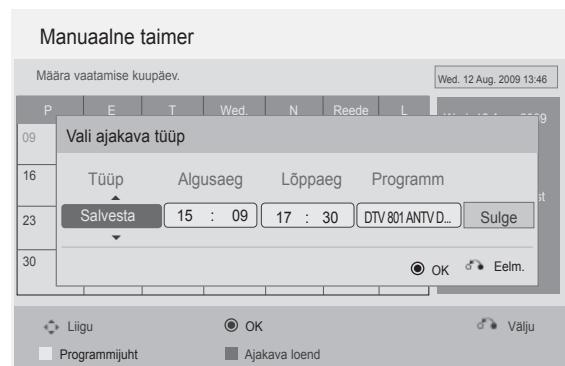

EPG (ELEKTROONILINE PROGRAMMIJUHT)

Button Function in Schedule List Mode (Nupufunktsioon plaanilise nimekirja režiimis)

Kui olete loonud plaaniloendi, kuvatakse plaanitud ajal plaanitud programm, isegi kui vaatate sel ajal teist programmi.

Hetkel salvestatavat objekti ei saa muuta ega kustutada.



Valige režiim Manual Timer (Käsitsi ajastamine).



või juhtrežiimi muutmine.




Lülitage **Ajakava loend** välja.




Valige oma soovitud suvand (Modify / Delete / Delete All (Muuda / Kustuta / Kustuta kõik)).



Valige programm.



Lehekülg üles/alla.

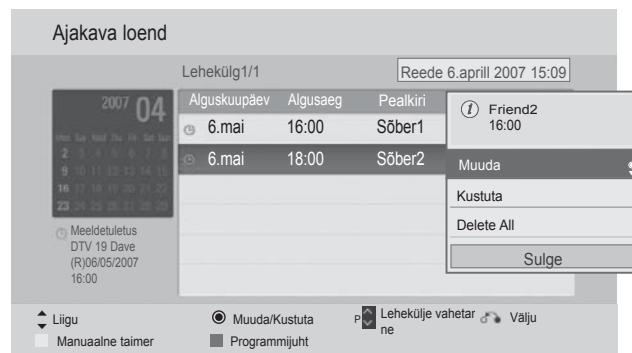

PILDI JUHTIMINE


PILDI SUURUSE (KUVASUHTE) JUHTIMINE

Teil on võimalus seadistada ekraanile erinevaid pildiformaate; 16:9, Skännimine, Originaal, Täisekraan, 4:3, 14:9, Suum ja Kino suum.

Kui ekraanil on pikemat aega liikumatu kujutis, võib sellisestpüsipildist ekraanile jäädva nähtav jäljend.

Suurendussuhet saate reguleerida nupu $\wedge \vee$ abil.

Funktsioon töötab järgmisel viisil.

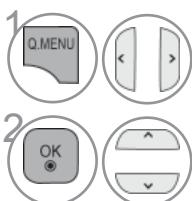

Valige **Kuvasuhe**.

Valige soovitud pildiformaat.

- **Kuvasuhet** saate reguleerida ka menüüs **PILT**.
- Pildi suuruse seadistamiseks valige **14:9, Suum ja Kino suum**. Peale suumi seadistamise lõpetamist kuvab uuesti kiirmenüü.

• 16:9

Järgmine valik viib teid pildi horisontaalse reguleerimise juurde lineaarproportsioonis, nii et kogu ekraan oleks täis (kasulik 4:3-vormingus DVD-de vaatamisel).



• Algne

Kui teler võtab vastu laiekraansignaali, muudetakse see automaatselt saadetavasse pildivormingusse.



• Skaneerimine


Järgnev peatükk aitab teil kuvada parimakvaliteediga pilti, ilma et körgel resoluutsioonilesineks kadusid originaalpildis.

Märkus: kui originaalpildil on müra, näete seda pildi servas.



• Täisekraan

Kui teler saab laiekraani signaali, pakub see teile reguleerida pilti horisontaalselt või vertikaalselt lineaarses proportsioonis, ettäita kogu ekraan. Suuruses 4:3 ja 14:9 video täisekraanil esitamist toetatakse DTV-sisendi vahendusel videot moonutamata.

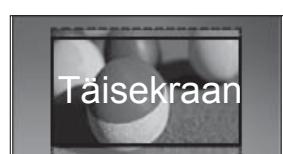

PILDI JUHTIMINE

• 4:3

See kuvasuhe võimaldab teil vaadata tavapärist 4:3 formaadis ekraanipilti.



• 14:9

Saate vaadata pildivormingut 14:9 võitavalist TV-kava režiimis 14:9. 14:9 ekraan kuvatakse samamoodi nagu 4:3, kuid seda nihutatakse nii üles kui ka alla.



• Suum


Järgmine valik viib teid muutusteta pildile, millega täidetakse kogu ekraan. Pildi üla- jaalaosa lõigatakse siiski ära.



• Kino suum

Valige kinosuum, kui soovite suurendadapilti õiges proporsioonis.

Märkus: pilti suurendades või vähendadesvõib pilt moonduda.

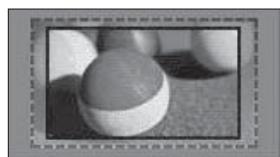

Nupp ◀ või ▶ : reguleerige kinosumisuurendamise proporsiooni. Reguleerimise ulatus on 1–16.

Nupp ▼ või ▲ : liigutage ekraani.

! MÄRKUS

- Komponentrežiimis valida vaid väärтused **4:3, 16:9 (lai), 14:9, Suum ja Kino suum**.
- HDMI-režiimis valida vaid väärтused **4:3, Originaal, 16:9 (lai), 14:9, Suum ja Kino suum**.
- Režiimides RGB-PC ja HDMI- PC on võimalik valida üksnes **4:3 ja 16:9 (lai)**.
- Režiimis DTV/HDMI/komponent (üle 720p) on saadaval ainult **skaneerimine**.
- Režiimides Analogue/DTV/AV/Scart (Analoog/DTVAV/Scart) on täisekraan võimalik.


PILDIVIISARD

See funktsioon võimaldab teil reguleerida originaalkujutise pildikvaliteeti.

Kasutage seda ekraanikvaliteedi kalibreerimiseks, reguleerides musta ja valge taset jne. Tavakasutajad saavad ekraanikvaliteeti kalibreerida, järgides lihtsalt iga etappi.

Kui reguleerite pildi väärtsusele Madal, Recommended või Kõrge (Madal, Soovitav või Kõrge), näete-näitena muudetud tulemust.

Režiimis RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC ei rakendata atribuutide Colour, Tint ja H/V Sharpness muudetud-väärtusi.

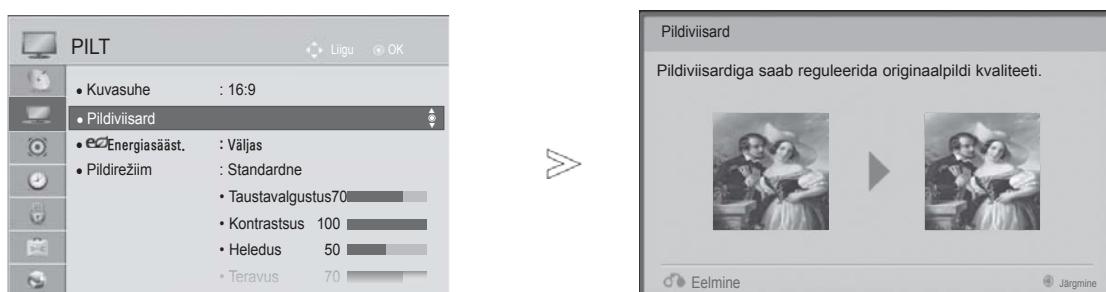

1 Valige **PILT**.

2 Valige **Pildiviisard**.

Reguleerige suvandit **Standardne (must tase, valge rase, varjund, värv, horisontaalne teravus, vertikaalne teravus, Taustavalgustus)** (ainult LCD TV/LED LCD TV) või **Eelistatud(must tase, valge tase, varjund, värv, teravus, Dünaamiline kontrastsus, värv temperatuur, Taustavalgustus)** (ainult LCD TV/LED LCD TV)).

3 Valige sätete rakendamiseks sisendallikas.

4 5

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

- Kui peatate seadistamise enne viimast etappi, siis muudatusi ei rakenda
- Reguleeritud väärtsused salvestatakse profiili **Ekspert1**.
- Kui pildiviisard seadistab pildikvaliteedi, lülitatakse energia säastmine välja.
- Kui seadistuse **Ekspert1** pildikvaliteedi sättide muudetakse, kasutage enne menüüsse **Pildiviisard** sisennemist pildikvaliteedi sätete muutmiseks funktsiooni **Pildi lähtestamine**.
- Standardne** : režiim standardse pildikvaliteedi seadistamiseks.
- Eelistatud** : režiim eelistatud pildikvaliteedi seadistamiseks standardse asemel.

PILDI JUHTIMINE

e~~O~~ENERGIASÄÄST

See vähendab teleri energiatarbimist.

Tehase vaikeseadistus on reguleeritud kodus teleri vaatamiseks sobivale tasemele.

Saate oma ekraani heledust suurendada, reguleerides **energiasäästmise taset** või seadistades **pildirežiimi**.

Energiasäästu reguleerimisel MHEG/MHP-režiimis rakendub energiasäästu säte pärast MHEG/MHP-režiimi peatamist.

Kui teler on raadiokanalil, siis vähendab valiku „**Ekraan väljas**“ valimine energiatarbimist.

(ainult LCD TV/LED LCD TV)



(ainult plasmateler)




Valige **PILT**.



Valige **e~~O~~ Energiasäest..**



Valige **Automaatne, Väljas, Minimaalne , Keskmiline, Maksimaalne** või **Ekraan väljas**.



Valige **PILT**.



Valige **e~~O~~ Energiasäest..**



Valige **Arukas andur, Väljas, Minimaalne , Keskmiline, Maksimaalne** või **Ekraan väljas**.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).


- Kui valite Ekraan väljas, lülitatakse ekraan 3 sekundi pärast välja.
- Kui reguleerite valikut '**Energiasäest-Auto, Maksimaalne**', siis **Taustavalgustus** funktsioon ei tööta. (ainult LCD-/LED LCD-telerid)
- Kui reguleerite valikut '**Energiasäest-arukas andur**', siis **Teravus, Värv, Värvi temperatuur** ei tööta. (ainult plasmateler)
- Saate seda funktsiooni reguleerida ka kaugjuhtimispuldilt nupu **Energia säästmine** valimisega.
- Kui teleris on intelligentne andur ja valite suvandi Automaatne, reguleeritakse taustavalgust vastavalt ümbrissevale keskkonnale automaatselt läbi teleri intelligentse anduri. (ainult LCD-/LED LCD-telerid)

PILDI SÄTETE EELHÄÄLESTAMINE

Pildirežiimi eelhäälestus


Elav	Tugevdage kontrasti, heledust, värv ja teravust, et näha erksamat pilti.
Standardne	Kõige üldisem ekraani kuvamise olek.
APS	Optimeerib elektri tarbimist. (ainult plasmateler)
Film või THX Film	Optimeerib teleri filmide vaatamiseks.
THX Bright Room	See optimeerib telepildi eredas keskkonnas vaatamiseks. (ainult 42/47/55LE8***, plasmateler)
Sport	Optimeerib video spordisündmuste vaatamiseks.
Mäng	Optimeerib video mängude mängimiseks.

(ainult LCD TV/LED LCD TV)

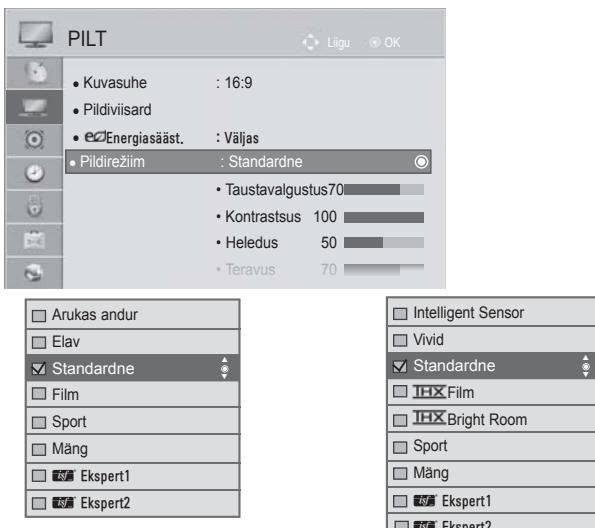

(V.a 42/47/55LE8***)

(ainult plasmateler)

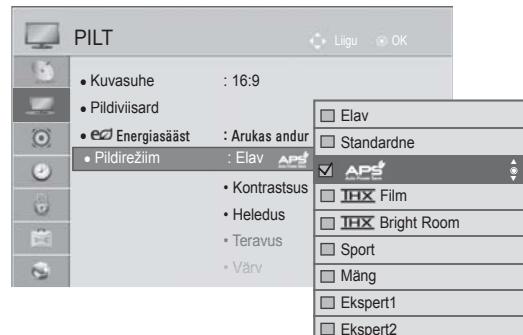

(Ainult 42/47/55LE8***)



Valige **PILT**.



Valige **Pildirežiim**.



Valige **Arukas Andur**, **Elav**, **Standardne**, **Film**(V.a 42/47/55LE8***), **THX Film**(Ainult 42/47/55LE8***), **THX Bright Room**(Ainult 42/47/55LE8***), **Sport** või **Mäng**.



Valige **PILT**.



Valige **Pildirežiim**.



Valige **Elav**, **Standardne**, **APS**, **THX Film**, **THX Bright Room**, **Sport** või **Mäng**.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüütekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

PILDI JUHTIMINE

- **Pildirežiim** häällestab teleri pildi parimale võimalikule tasemele. Valige **Pildirežiim**-menüü eelsäte programmi klassi järgi.
- Kui programmeeritava anduri funktsioon on sisse lülitud, kohandatakse kõige sobivam pilt automaatselt vastavalt ümbritsevatele tingimustele.
- **Pildirežiimi** sätteid saate reguleerida ka **K. menüüs**.
- **Arukas andur** : kohandab pildi vastavalt ümbritsevatele tingimustele.
- **APS** (Automaatne energiasääst) : vähendage energiatarbimist pildikvaliteedi osas järeleandmisi tegemata. (ainult plasmateler)
- Kui valite “**Pildirežiim-THX Film, THX Bright Room**”, siis “**Energiasääst-arukas andur, Minimaalne, Keskmine, Maksimaalne**” ei tööta.. (ainult plasmateler)
- Kui valite “**Pildirežiim-THX Film, THX Bright Room**”, siis “**Energiasääst-Automaatne, Minimaalne, Keskmine, Maksimaalne**” ei tööta.. (ainult 42/47/55LE8***)
- Kui valite “**Pildirežiim- APS Film**”, siis “**Energiasääst-väljas, Minimaalne, Keskmine, Maksimaalne**” ei tööta. (ainult plasmateler)

- **THX Film** (ainult 42/47/55LE8***, plasmatelerid) : see on kinokvalitedirežiim, mis jätab mulje, nagu viibiksite kinos. Kasutaja saab täiendavaid seadistusi tegemata vaadata igat filmi parima võimaliku kvaliteediga. Hämaras keskkonnas on pildikvaliteet optimaalseim.
Kui valite **THXFilm, THXBright Room** on kuvasuhte väärthus Skaneerimine.
- **THX Film** (Thomlinson Holmani eksperiment) on filmidega Star Wars ja Thomlinson tuntuks saanud George Lucase loodud ettevõtte THX audio- ja videosertimise standard.
THX standard tagab seadme kvaliteetse pildi- ja heliesituse nii riistvara kui tarkvara osas.

PILDI KÄSITSI REGULEERIMINE

Pildirežiim – kasutaja suvand

Taustavalgustus (ainult LCD-/LED LCD-telerid)

Ekraani heleduse muutmiseks reguleerige LCD-paneeli heledust.

Heleduse seadistamisel on soovitatav reguleerida taustvalgust.

Kontrast

Muudab musta ja valge tooni signaalitaset. Võite reguleerida kontrasti, kui hele koht on liialt ere.

Heledus

Seadistab pildisignaali põhitaset.

Teravus

Seadistab äärte teravust, mida ümbritsevad heledad ja tumedad toonid.

Mida madala tase, seda pehmem pilt.

Värv

Seadistab kõigi värvide intensiivsust.

Värvitoon


Reguleerib tasakaalu punase ja rohelise taseme vahel.

Värvitemp.

Pildi punasemaks muutmiseks reguleerige vasakule poole, pildi sinisemaks muutmiseks reguleerige paremale poole.


Valiku "Arukas andur" korral pole seda funktsiooni võimalik kasutada.

(ainult LCD TV/LED LCD TV)

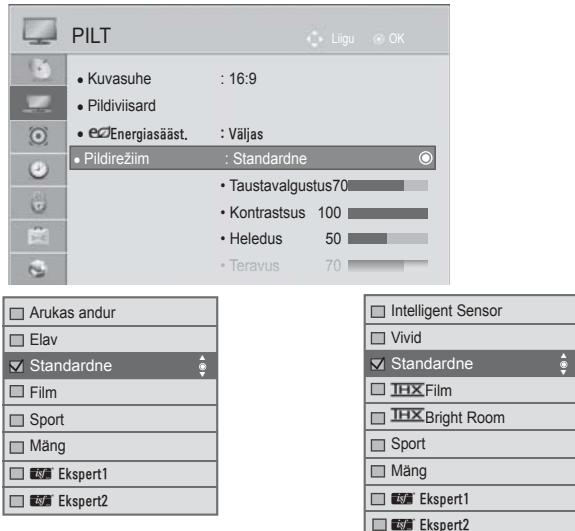

(V.a 42/47/55LE8***)

(Ainult 42/47/55LE8***)



Valige **PILT**.



Valige **Pildirežiim**.



Valige **Elav, Standardne, Film** (V.a 42/47/55LE8***), **Sport** või **Mäng**.





Valige **Taustavalgustus, Kontrast, Heledus, Teravus, Värv, Varjund** või **Värvi temp..**



Tehke vajalikud seadistused.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

(ainult plasmatele)

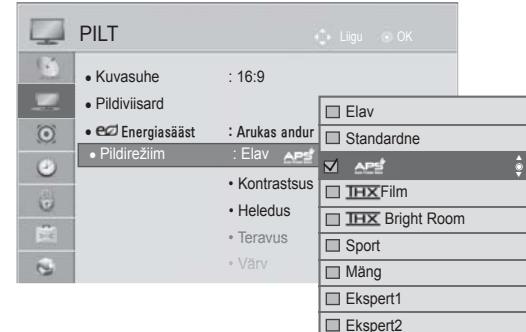

Valige **PILT**.



Valige **Pildirežiim**.



Valige **Elav, Standardne, Sport** või **Mäng**.



Valige **Kontrastsus, Heledus, Teravus, Värv, Varjund** või **Värvi temp..**



Tehke vajalikud seadistused.

PILDI JUHTIMINE

- **Taustavalguse kasutamise hüved**

(ainult LCD-/LED LCD-telerid)

- Elektritarbimine väheneb kuni 60 %.
- Musta heledust vähendatakse. (Kuna musta sügavus on suurem, on pildi kvaliteet parem.)
- Saate reguleerida heledust nii, et algne signaali eraldusorme jäääb samaks.

! MÄRKUS

- Saate RGB-PC/HDMI-PC-režiimis reguleerida värvit, teravust ja varjundi soovitud tasemele.
- Kui on valitud **Eksper 1/2**, saate valida suvandi **Taustavalgustus, Kontrast, Heledus, H teravus, V teravus, Värv** või **Varjund**.


PILDI PARANDAMISE TEHNOLOGIA

Saate ekraani kalibreerida iga pildirežiimi jaoks või seadistada video väärtsuse vastavalt spetsiaalsele-videoekraanile.

Saate iga sisendi jaoks video väärtsuse eraldi seadistada.

Süsteemi tehase vaikeekraanile lähtestamiseks pärast iga videorežiimi reguleerimist käivitage igale pildirežiimile funktsioon „Pildi lähtestamine“.

Teie teler võib erineda pildil olevast.




Valige **PILT**.



Valige **Erijuhnnupp**.

Valige oma soovitud allikas:

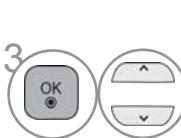

Dünaamiline kontrastsus, **Dünaamiline värv**, **Clear White**(ainult LCD TV/LED LCD TV), **Ekraani värv** (ainult LCD TV/LED LCD TV), **Müravaigistus**, **Müra vähendamine** (ainult LCD TV/LED LCD TV), **Gamma**, **Musta tase**, **Silmasõbralik** (ainult LCD TV/LED LCD TV), **Töeline kino** (ainult LCD TV/LED LCD TV), **Filmirežiim** (ainult plasmateler), **Värvigamma**, **Serva täiustaja** (ainult plasmatelerid) või **xvYCC**. (Vt lk 145~146)



Tehke vajalikud seadistused.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).


PILDI JUHTIMINE

PILDI EKSPERTJUHTIMINE


Jaotades kategooriateks **Ekspert 1** ja **Ekspert 2**, saab kasutaja seadistada rohkem suvandeid, et valida optimaalseim pildikvaliteet.

Seda võivad kasutada ka professionaalid, et optimeerida teleri töövõimet, kasutades kindlaid videoid.

Teie teler võib erineda pildil olevast.

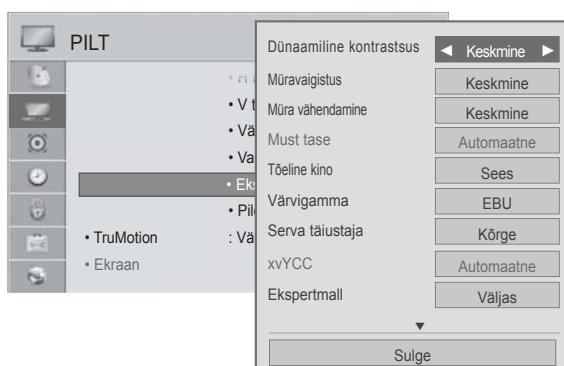

(ainult LCD TV/LED LCD TV)

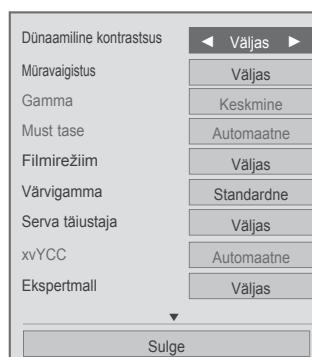

(ainult plasmatelevisioonidel)

- 1 Valige **PILT**.
- 2 Valige **Pildirežiim**.
- 3 Valige **Ekspert1** või **Ekspert2**.
- 4 Valige **Ekspertjuhtnupp**.
- 5 Valige soovitud allikas.
- 6 Tehke vajalikud seadistused.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

*Teie teler võib erineda pildil olevast.


Dünaamiline kontrastsus (Väljas/Madal/ Keskmise(ainult LCD TV/LED LCD TV)/Kõrge)	<ul style="list-style-type: none"> Reguleerib kontrastsust, et hoida see vastavalt ekraani heledusele parimal tasemel. Pilti parandatakse, muutes heledamat osad heledamaks ja tumedamat tumedamaks.
Dünaamiline värv (Väljas/Madal/ Keskmise (ainult plas- mateler)/ Kõrge)	<ul style="list-style-type: none"> Reguleerib kontrastsust, et hoida see vastavalt ekraani heledusele parimal tasemel. Pilti parandatakse, muutes heledamat osad heledamaks ja tumedamat tumedamaks.
Ekraani värv (-5 kuni 5)	<ul style="list-style-type: none"> Kasutaja saab seadistamise kaudu valida meelepärase ekraani värti.
Müravaigistus (Väljas/Madal/ Keskmise/Kõrge/ Automaatne; ainult analoogrežiimis)	<ul style="list-style-type: none"> Vähendab ekraani müra, ilma et video kvaliteet selle all kannataks.
Müra vähendamine (Madal/Keskmise/ Kõrge/Väljas)	<ul style="list-style-type: none"> Vähendab müra MPEG-tihendusega video puhul.
Gamma (Erijuhnupp: Madal/ Keskmise/Kõrge Ekspertjuhnupp: 1.9/2.2/2.4)	<ul style="list-style-type: none"> Saate reguleerida tumeda piirkonna heledust ja pildi keskmist halli taset. <ul style="list-style-type: none"> Madal/1.9 : muudab pildi tumeda ja keskmise halli taseme piirkonna heledamaks. Keskmise/2.2 : näitab algse pildi tasemeid. Kõrge/2.4:muudab pildi tumeda ja keskmise halli taseme piirkonna tumedamaks. Kui sisendsignaal on seadistatud valikule Antenn, on väärthus Keskmise ja deaktiveeritud.(ainult plasmatelerid)
Must tase (Madal/Kõrge/ Automaatne)	<ul style="list-style-type: none"> Madal : ekraanipilt muutub tumedamaks. Kõrge : ekraanipilt muutub heledamaks. Automaatne : seadistab vastavalt sisendsignaali tasemele ekraani musta tase- me kõrgeks või madalaks. See funktsioon võimaldab valida 'Madala' või 'Kõrge' järgnevates režiimides: AV(NTSC-M), HDMI või Komponent. Muidu on „Musta tase“ seadis- tatud väärtsusele „Automaatne“.
Clear White (Väljas/Madal/Kõrge)	<ul style="list-style-type: none"> Muudab ekraani valge piirkonna heledaks ja puhtaks.
Silmasõbralik (Madal/Kõrge/Väljas)	<p>*Teie teler võib erineda pildil olevast.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kui ekraan on liiga hele, muudab ekraani heledust automaatselt silmade- le sobivaks. See funktsioon on välja lülitatud järgmiste valikute korral: 'Pildirežiim- Elav, Film, Ekspert1, Ekspert2, Arukas andur'.
Töeline kino(ainult LCD TV/LED LCD TV)/ Filmrežiim (ainult plasmateler) (Sees/Väljas)	<ul style="list-style-type: none"> Välistades virvenduse, saate vaadata videoid kino meenutava kvaliteediga. Seda funktsiooni kasutatakse, kui vaatate filmist pärinevat videosisu. See funktsioon töötab, kui režiim TruMotion on välja lülitatud.

PILDI JUHTIMINE

Värvigamma (LCD TV/LED LCD TV : erijuhtnupp & plasmateleerid : erijuhtnupp/ekspertjuhtnupp) (lai/standardne)	<ul style="list-style-type: none"> Standardne : režiim originaalse värvipiirkonna kasutamiseks, sõltumata kuva omadustest. Lai: režiim, millega kasutada ja seadistada kuva rikkaliku värvipiirkonda.
Värvigamma (LCD TV/LED LCD TV : ekspertjuhtnupp) (EBU/SMPTE/BT709/ lai/Standardne)	<ul style="list-style-type: none"> Standardne : režiim originaalse värvipiirkonna kasutamiseks, sõltumata kuva omadustest. Lai: režiim, millega kasutada ja seadistada kuva rikkaliku värvipiirkonda. EBU : režiim EBU värvipiirkonna kuvamiseks. SMPTE : režiim SMPTE värvipiirkonna kuvamiseks. BT709 : režiim BT709 värvipiirkonna kuvamiseks.
Serva täiustaja (LCD TV/LED LCD TV : Väljas/Madal/Kõrge Plasmateleer/Sees/ Väljas)	<ul style="list-style-type: none"> Muudab pildi serva selgeks ja eristatavaks. Seda funktsiooni saab kasutada valikuga "Pildirežiim-Ekspert." (ainult LCD TV/LED LCD TV)
xvYCC (Automaatne/Väljas/ Sees)	<p>*Teie teler võib erineda pildil olevast.</p> <ul style="list-style-type: none"> See on funktsioon, millega väljendada rikkalikumaid värv'e. See funktsioon on lubatud režiimis „Pildirežiim — Film, Expert“ (Pildirežiim — Film, ekspert), kui xvYCC-signaali sisestatakse läbi HDMI.
Ekspertmall (Väljas/Mall1/Mall2)	<ul style="list-style-type: none"> See muster on vajalik digitelevisiooni pildi kontrollimiseks. A See funktsioon on lubatud režiimis „Picture Mode — Expert“ (Pildirežiim — ekspert), kui vaatate DTV-d.
värvifilter (Väljas/Punane/ Roheline/Sinine)	<ul style="list-style-type: none"> See funktsioon on ette nähtud teatud video värvide filtreerimiseks. Võite kasutada RGB-filtrit, et seadistada väri küllastumine ja värvitoon õigesti.
Värti temp. (Keskmine/Soe/Jahe)	<p>See on funktsioon, millega reguleerida ekraani üldist värti, et saavutada soovitud tulemus.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. • Meetod :2 punkti <ul style="list-style-type: none"> • Meetod: 2 punkti • Muster: sisemine, väline Reguleerimise vahemik on -50 kuni +50. b. • Meetod : 10 punkti IRE(LCD TV/LED LCD TV), 20 punkti IRE(plasmateleer) <ul style="list-style-type: none"> • Muster: sisemine/väline • IRE (Institute of Radio Engineers — raadioinseneride instituut) on ühik, millega kuvada videosignaali suurus ning selle saab seadistada väärustusele 10, 20, 30 - 100 (LCD-/LED LCD-telerid), 5, 10, 15 - 100 (plasmateleerid). Saate reguleerida punast, rohelist või sinist vastavalt igale seadistusele. • Valgustus: See funktsioon kuvab valgustiheduse arvutatud väärtsuse 2.2 gamma kohta. Saate sisestada soovitud valgustiheduse väärtsuse 100 IRE juures: 2.2 gamma valgustiheduse sihtväärtsus kuvatakse kümne sammuna 10IREst kuni 90IREni. (LCD-/LED LCD-telerid) • Punane/roheline/sinine: reguleerimise vahemik on -50 kuni +50.
Värti haldamise süsteem	<ul style="list-style-type: none"> Tööriistana, mida kasutavad eksperdid reguleerimiseks, kasutades testimustreid, ei mõjuta see teisi värv'e, kuid seda saab kasutada, et valikuliselt reguleerida 6 värvipiirkonda (punane, roheline, sinine, tsüaansinine, magenta, kollane). Värvierinevused ei pruugi olla eristatavad, isegi kui reguleerite tavalist videot. Reguleerib punast/rohelist/sinist/kollast/tsüaansinist/magentat. Punane/roheline/sinine/kollane/tsüaansinine, magenta värv: reguleerimise vahemik on -30 kuni +30. Punane/roheline/sinine/kollane/tsüaansinine/magenta varjund: reguleerimise vahemik on -30 kuni +30. See funktsioon on režiimides RGB-PC ja HDMI (PC) blokeeritud.

PILDI LÄHTESTAMINE

Valitud pildirežiimi sätted lülituvad uuesti ümber tehase vaikesäteteeks.

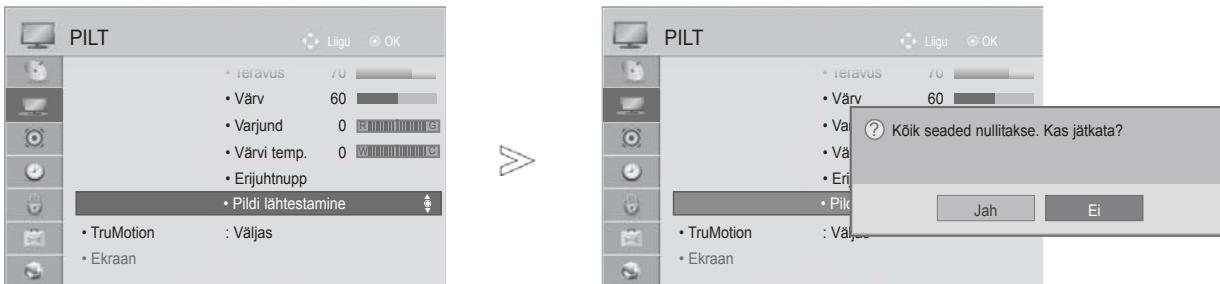

- 1  Valige **PILT**.
- 2  Valige **Pildi lähtestamine**.
- 3  Valige **Jah**.
- 4  Lähtestage häältestatud väärthus.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

PILDI JUHTIMINE

TRUMOTION (AINULT LCD-/LED LCD-TELERID)

kasutatakse parima pildikvaliteedi saamiseks (hägu ja väreluse kõrvaldamiseks) kiirpildi või filmiallikaga sisestamisel.

Kõrge : Tagab sujuvama pildiliikumise.

Madal : Tagab sujuva pildiliikumise. Kasutage seda sätet tavakasutuse puhul.

Väljas : lülitage TruMotion välja.

Kasutaja: kasutaja saab reguleerida TruMotion'is eraldi **võbelemise** (Judder) ja **hägususe** (Blur) taset.

- **Judder** : reguleerib ekraani müra.

- **Blur** : Reguleerib ekraani järelhelendust.

See funktsioon on RGB-PC, HDMI-PC režiimides välja lülitatud.

Kui võimaldate sätte TruMotion, võib müra ekraanile ilmuda.

Kui see juhtub, lülitage TruMotion sättele Väljas.

Kui valite „**Pildirežiim-Mäng**”, määrase suvandi **TruMotion** olekuks **Väljas**.




- 1 Valige **PILT**.
- 2 Valige **TruMotion**.
- 3 Valige **Madal**, **Kõrge**, **Kasutaja** või **Väljas**.
- 4 Tehke vajalikud seadistused.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

LED LOKAALNE HÄMARDUS

(ainult mudelid 42/47/55LE5***, 42/47/55LE7***, 42/47/55LE8***, 42/47LX6***)

Pärast sisendvideo signaali ja ekraanipiirkondade analüüsimest reguleeritakse kontrastsuhte parandamiseks taustavalgust.

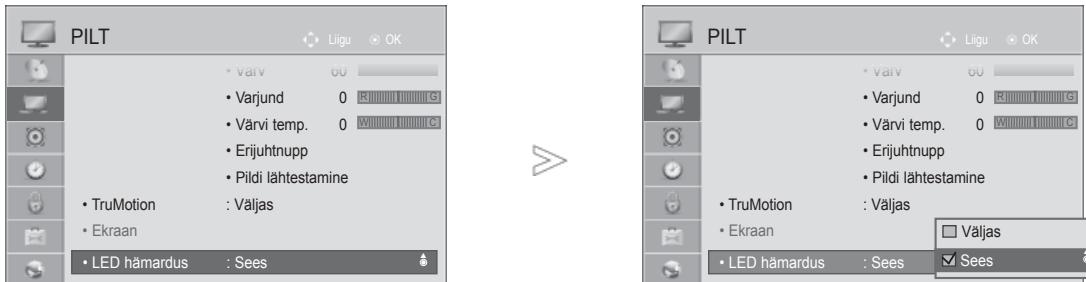

- 1 Valige **PILT**.
- 2 Valige **LED hämardus**.
- 3 Valige **Sees** või **Väljas**.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

PILDI JUHTIMINE

SISSELÜLITUSE INDIKAATOR (AINULT LCD-/LED LCD-TELERID)

Reguleerige toite/ooterežiimi indikaatortuld teleri esipaneelil.



Puhkerežiimi valgus

Määrab, kas seadistada ooterežiimis teleri ees asuv indikaatortuli väärtsusele **Sees** või **Väljas**.

Sisselülituse valgus

Määrab, kas seadistada teleri ees asuv indikaatortuli teleri sisselülitamisel väärtsusele **Sees** või **Väljas**.


Kui valite 3D-režiimi, on **Sisselülituse indikaator** automaatselt väljas.

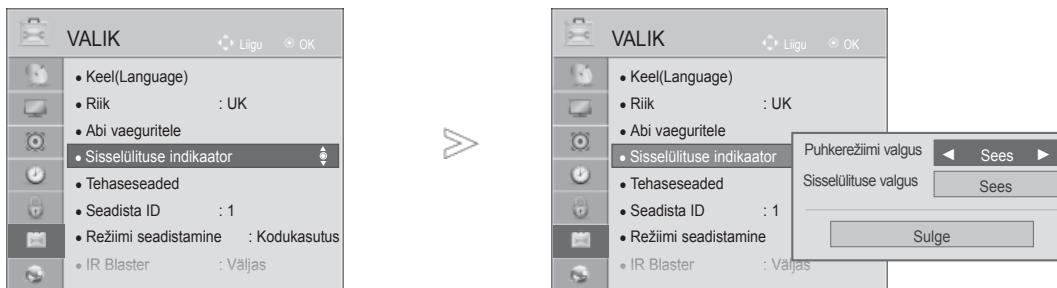

Valige **VALIK**.



Valige **Sisselülituse indikaator**.



Valige **Käivitusheli**, **Puhkerežiimi valgus** või **Sisselülituse valgus**.



Valige soovitud allikas.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

JÄLGKUJUTISE MINIMEERIMISE (IMAGE STICKING MINIMIZATION; ISM) MEETOD (AINULT PLASMATELERID)

Kui ekraanil on pikka aega fikseeritud või liikumatu kujutis, siis kujutise vahetamisel võib see põhjustada varipildi. Ärge lubage teleri ekraanil pikka aega liikumatu pildi kuvamist.

Täiesti valge

Funktsioon Täiesti valge eemaldab ekraanil püsikujutised.

Märkus: intensiivset püsikujutist võib olla raske ainult funktsiooni Täiesti valge abil eemaldada.

Süstik

Funktsioon Süstik võib aidata varipiltide vältimist. Siiski on parem, kui teleri ekraanipilt ei ole pikka aega üks ja sama. Püsikujutise vältimiseks liigub ekraanikuva iga kahe minuti järel.

Värviline

Värviplokk koos ekraanikuvaga liigub vähehaaval ja valgeid mustreid muudetakse. Järelkujutist on raske märgata, kui ajutine järelkujutis eemaldatakse ja värvimuster on aktiveeritud.



1 Valige **VALIK**.



2 Valige **ISM-meetod**.



3 Valige **Tavaline**, **Süstik**, **Värviline** või **Täiesti valge**.



4 Salvestage.


- Kui ei ei vaja seda funktsiooni, valige **Tavaline**.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

PILDI JUHTIMINE

REŽIIMI SEADE

Soovitame teleri seadistada režiimi **Kodukasutus**, mis annab parima pildi teie koduses keskkonnas. Režiim **Kaupluse demo** on optimaalne häälestus kauplustes esitamiseks.

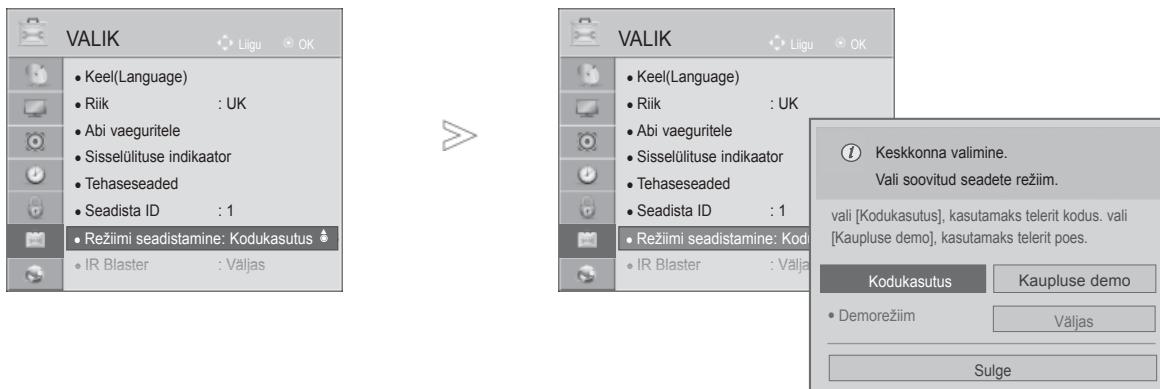

- 1   Valige **VALIK**.
- 2   Valige **Režiimi seade**.
- 3   Valige **Kaupluse demo** või **Kodukasutus**.
- 4  Salvestage.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).


DEMOREŽIIM

Režiimis **Kodukasutus** ei ole võimalik demorežiimi kasutada.

Režiimis **Kaupluse demo** on demorežiim automaatselt **sisse** lülitatud.

Kui režiimis **Kaupluse demo demorežiim välja** lülitatakse, siis demorežiim ei käivitu ja lähtestatakse ainult ekraan.

Pärast viit minutit demorežiimis lähtestatakse ekraan automaatselt.

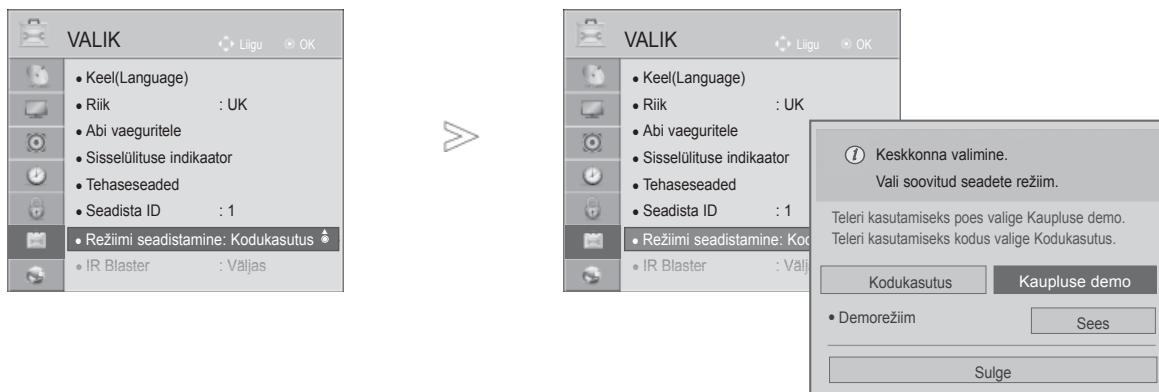


Valige **VALIK**.



Valige **Režiimi seade**.



Valige **Poe demo**.



Valige **Sees**.



Liikuge eelmisele menüüekraanile.

Kui soovite demo peatada, vajutage mis tahes nuppu. (V.a nuppe MUTE (VAIGISTA), △ +, -)

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

HELI & KEELE JUHTIMINE

AUTOMAATNE HELITUGEVUSE TASANDAJA

Automaatne helitugevus säilitab automaatselt helitugevust isegi siis, kui programme vahetate.

Kuna igal edastaval jaamal on omad signaalitingimused, tuleb võib-olla reguleerida helitugevust iga-kord, kui kanalit vahetatakse. See funktsioon võimaldab kasutajatel nautida stabiilseid helitugevuseta-semeid, reguleerides iga programmi automaatselt.

Kui helikvaliteet või –tugevus ei vasta teie nõuetele, soovitame erinevate kasutajakeskkondadegatoimetulekuks kasutada eraldi kodukinosüsteemi või võimendit.




- 1 Valige **AUDIO**.
- 2 Valige **Autom. helitugevus**.
- 3 Valige **Sees** või **Väljas**.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

CLEAR VOICE II

Eristades inimhäälti teistest häältest, võimaldab see kuulajail inimhäälti paremini kuulata.



Valige **AUDIO**.



Valige **Selge hääl II**.



Valige **Sees** või **Väljas**.

- Kui valite režiimi **Selge hääl II** jaoks suvandi **Sees**, funktsioon **Infinite Sound** ei tööta.
- Valige tase vahemikus „-6“ kuni „+6“.



Valige **Tase**.



Tehke soovitud seadistused.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

HELI & KEELE JUHTIMINE

HELIHÄÄLESTUSE EELSÄTTED – HELIREŽIIM

Võite valida oma eelistatud heliseadistuse — Standardne, Muusika, Film, Sport või Mäng) ning saate reguleerida ka kõrgeid ja madalaid helisid.

Helirežiim võimaldab teil nautida parimaid helisid ilma eriseadistusteta, sest teler seadistab sobiva helivaliku programmi sisul põhinevalt.

Helirežiim võimaldab teil nautida parimaid helisid ilma eriseadistusteta, sest teler seadistab sobiva helivaliku programmi sisul põhinevalt.


Standardne pakub standardse kvaliteediga heli.

Muusika Optimeerib heli muusika kuulamiseks.

Film Optimeerib heli filmide vaatamiseks.

Sport Optimeerib heli spordisündmuste vaatamiseks.

Mäng Optimeerib heli mängude mängimiseks.

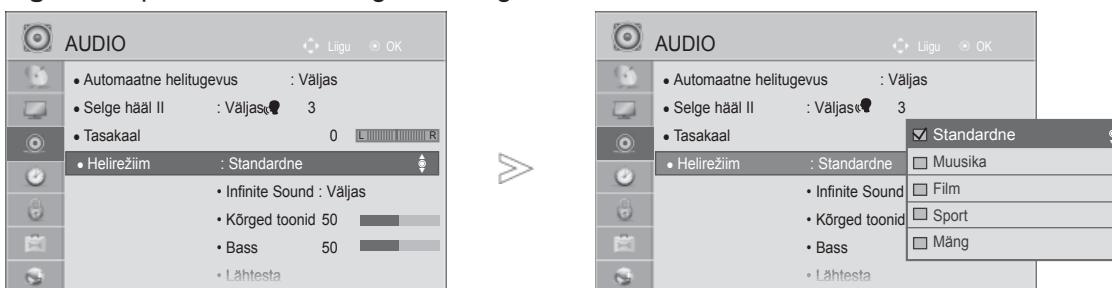

Valige **AUDIO**.



Valige **Helirežiim**.



Valige **Standardne, Muusika, Film, Sport** või **Mäng**.

• Helirežiimi saate seadistada **K. menüüs**.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

HELISÄTTE REGULEERIMINE – KASUTAJA REŽIIM



- 1 Valige **AUDIO**.
- 2 Valige **Helirežiim**.
- 3 Valige **Standardne, Muusika, Film, Sport** või **Mäng**.
- 4 Valige **Kõrged toonid** või **Bass**.
- 5 Seadistage soovitud helitugevus.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

LÕPMATU HELI

Valige see suvand loomutruu heli saamiseks.

- 1 Valige **AUDIO**.
- 2 Valige **Infinite Sound**.
- 3 Valige **Sees** või **Väljas**.



Infinite Sound (Lõpmatu heli): Infinite Sound on LG patenteeritud helitöötlemise tehnoloogia, mille eesmärgiks on kahe esikõlariga tagada muljetavalda 5.1 ruumilise heli mulje.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

HELI & KEELE JUHTIMINE

TASAKAAL

Saate reguleerida kõlarite helitasakaalu soovitud tasemele.

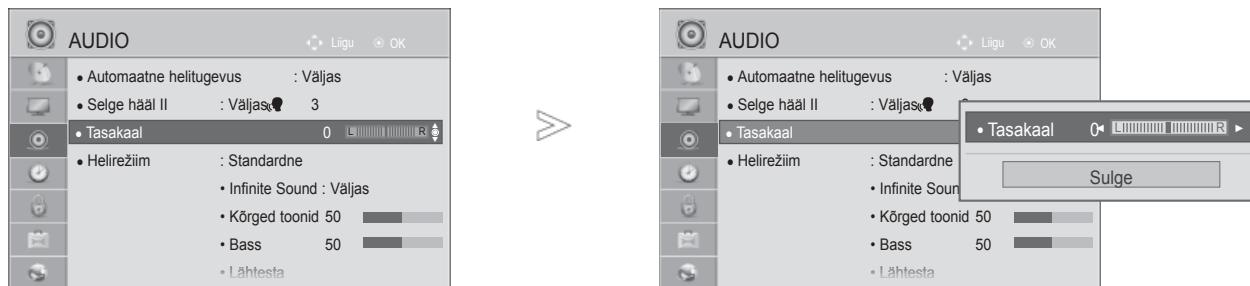

Valige **AUDIO**.



Valige **Tasakaal**.



Tehke soovitud seadistused.


- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

TELERI KÖLARID SEES/VÄLJAS SEADISTUS

Saate reguleerida sisekõlarite olekut.

HDMI- ja DVI-kaabli ühendusega **AV**, **KOMPONENT**, **RGB** ja **HDMI1** režiimides on teleri kõlar töös isegi siis, kui videosignaali pole.

Kui soovite kasutada välist kvaliteetset stereosüsteemi, lülitage teleri sisekõlarid välja.

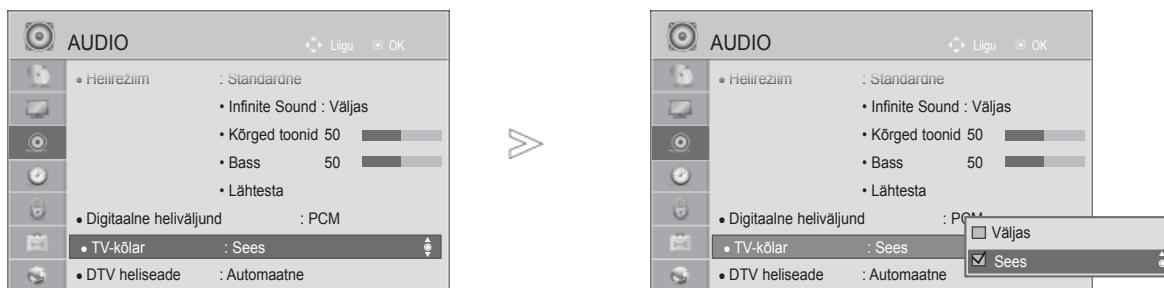

- 1 Valige **AUDIO**.
- 2 Valige **TV-kõlar**.
- 3 Valige **Sees** või **Väljas**.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).


! MÄRKUS

- Kui teleri kõlad on Simplinki kodukino töötamise ajal välja lülitatud, lülitub heliväljund automaatselt kodukino kõlaritele, ent kui teleri kõlarid on sees, tuleb heli teleri kõlaritest.
- Mõned menüüd valikus **AUDIO** ei tööta, kui teleri kõlarid on olekus Väljas.

HELI & KEELE JUHTIMINE

DVT (DIGITELEVISIOONI) HELISEADED (DIGITAALREŽIIMIS)

Kui sisendsignaal sisaldab mitut tüüpi heli, laseb see funktsioon valida teile sobiva tüübi.

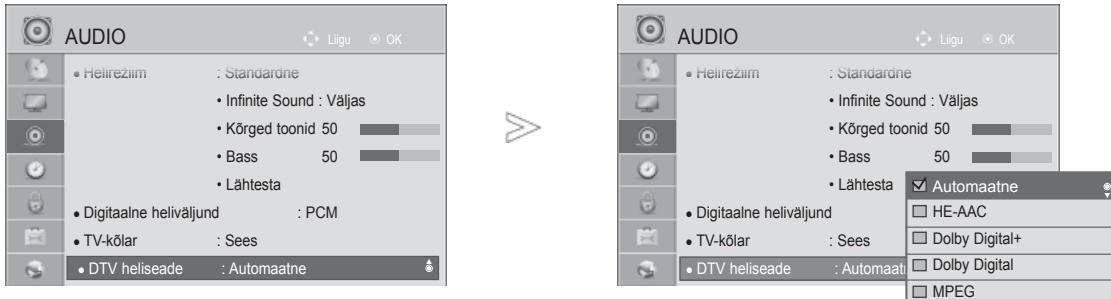

- 1 Valige **AUDIO**.
- 2 Valige **DTV heliseade**.
- 3 Valige **Automaatne, HE-AAC, Dolby Digital+, Dolby Digital** või **MPEG**.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

- **Automaatne:** automaatne audioväljund järjestuses **HE-AAC > Dolby Digital+ > Dolby Digital > MPEG**. (V.a Itaalia)
Automaatne: automaatne audioväljund järjestuses **HE-AAC > Dolby Digital+ > MPEG > Dolby Digital**. (Ainult Itaalia)
- **HE-AAC, Dolby Digital+, Dolby Digital, MPEG:** laseb kasutajal valida talle sobiva helitüübi.
Kui valitud on **MPEG**, siis on heliväljund alati **MPEG**-vormingus.
Kui **MPEG**-d ei toetata, valitakse teine järgekorras olev helitüüp.
- Vt lk 167-168 (Heli keele valik)



DIGITAALSE AUDIOVÄLJUNDI VALIMINE

See funktsioon võimaldab teil valida eelistatud digitaalse audioväljundi.

Kui funktsioon Dolby Digital on saadaval, siis valides menüüst suvandi Digital Audio Out (Digitaalneaudioväljund) väärtsuse Auto (Automaatne), seadistate SPDIF-väljundi (Sony Philips Digital InterFace— Sony Philipsi digitaalne liides) funktsioonile Dolby Digital.

Kui digitaalse heliväljundi menüs on valitud väärtsus Auto (Automaatne) ja funktsioon Dolby Digital eole saadaval, on SPDIF-väljundiks PCM (impulssmodulatsioon).

Isegi kui Dolby Digital Audiot edastavale kanalile on seatud nii Dolby Digital kui audio keel, esitatakse vaid Dolby Digital.

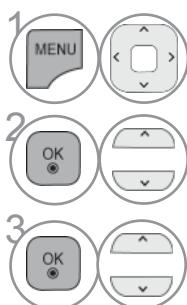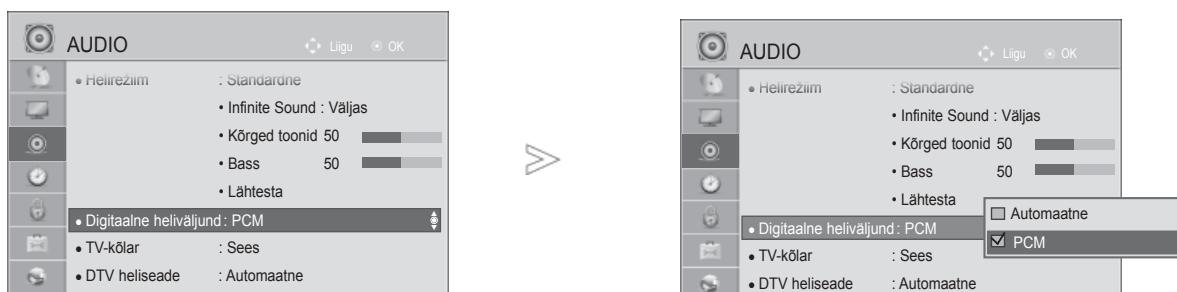

Valige **AUDIO**.

Valige **Digitaalne heli väljund**.

Valige **Automaatne** või **PCM**.



Toodetud Dolby Laboratorieslisentsi alusel.
'Dolby' ja topelt-D tähis on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.

- Mõnedele DVD-mängijatel ei ole HDMIrežiimis SPDIF-heli. Sel ajal seadistage DVD-mängija digitaalse heli väljund PCMile. (Funktsioonis HDMI Dolby Digital Plusi ei toeta).


Üksus	Helisisend	Digitaalne heliväljund
Automaatne (kõlarid sees)	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	PCM Dolby Digital Dolby Digital PCM
Automaatne (kõlarid väljas)	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
PCM	Kõik	PCM

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

HELI & KEELE JUHTIMINE

AUDIO RESET (AUDIO LÄHTESTAMINE)

Valitud helirežiimi sätted lülituvad uuesti ümber tehase vaikesäteteeks.

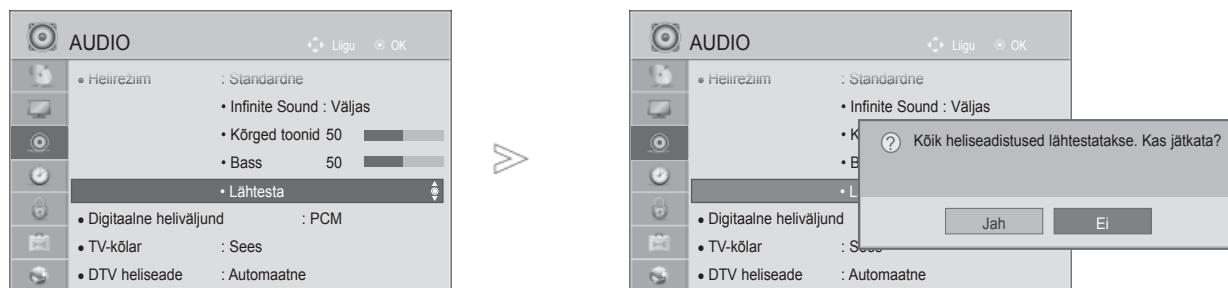

- 1  Valige **AUDIO**.
- 2  Valige **Lähtesta**.
- 3  Valige **Jah**.
- 4  Lähtestage häälestatud väärthus.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).


AUDIO DESCRIPTION(HELI KIRJELDUS) (DIGITAALREŽIIMIS)

See funktsioon on pimedatele ja see pakub lisaks tavahelile seletavat helikirjeldust hetkeolukorraldust telesaates.

Kui valitud on suvand Audio Description On (Helikirjeldus sees), pakutakse tavaheli ja helikirjeldust-vaid nendele programmidele, millel on kaasas helikirjeldus.

Helitugevus muudab audiokirjelduse helitugevust

Piiks piiksub, kui valitud on audiokirjeldusega programm.

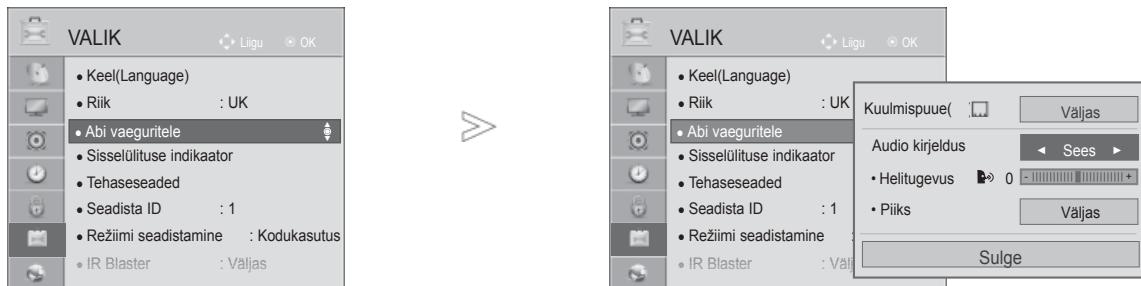

Valige **VALIK**.



Valige **Abi vaeguritele**.



Valige **Audio kirjeldus**.

Helikirjelduse helitugevuse reguleerimine, valides väärtsuse On (Sees)



Valige **Helitugevus** või **Piiks**.



Tehke soovitud seadistused.


- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

HELI & KEELE JUHTIMINE

I/II

STEREO- JA KAKSIKVASTUVÕTT (AINULT ANALOOGREŽIIMIS)

Kui programm on valitud, ilmub programmi heliteave programmi numbri ja jaama nimega.

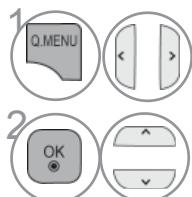

Valige **Audio** või **Audio keel**.

Valige heliväljund.

Saade	Kuval
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Kaksik	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

■ Monoheli valik

Kui stereosignaal on halva vastuvõtu tõttu nõrk, võite lülitada ümber monorežiimile. Monovastuvõtu korral heli selgus paraneb.

■ Keele valik kakskeelse saate jaoks

Kui programmi saab vastu võtta kaheks kõnekeeles (kakskeelne), võite sisse lülitada DUAL I, DUAL II või DUAL I+II.

DUAL I (KAKSIKREŽIIM I) saadab kõlaritesse saate primaarkeelee.

DUAL II (KAKSIREŽIIM II) saadab kõlaritesse saate sekundaarkeelee.

DUAL I+II (KAKSIKREŽIIM I+II) saadab igasse kõlarisse eri keele.

NICAM-VASTUVÖTT (AINULT ANALOOGREŽIIMIS)

Kui teler on varustatud NICAM-vastuvõtjaga, on võimalik kvaliteetset digitaalhelit NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) vastu võtta.

Heliväljundit saab valida vastavalt vastuvõetud saate tüübile.

1 NICAM-mono vastuvõtu korral valige **NICAM MONO** või **FM MONO**.

2 NICAM-stereo vastuvõtu korral valige **NICAM STEREO** või **FM MONO**.
Kui stereosignaal on nõrk, lülituge ümber **FM-monole**.

3 NICAM-kaksikrežiimi vastuvõtu korral valige **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**,
NICAM DUAL I+II või **FM MONO**.

KÕLARITE HELIVÄLJUNDI VALIK

Režiimis AV, Komponent, RGB ja HDMI saate valida heliväljundiks vasak- või parempoolse kõlari.

Valige heliväljund.

L+R (VASAK+PAREM): vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasakpoolsele kõlarile ja parempoolse audiosisendi (R) helisignaal parempoolsele kõlarile.

L+L (VASAK+VASAK): vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.

R+R (PAREM+PAREM): parempoolse audiosisendi (R) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.

HELI & KEELE JUHTIMINE

EKRAANIMENÜÜ KEELE / MAA VALIK

Esimest korda sisse lülitades ilmub TV-ekraanile installeerimise juhtmenüü.




Valige soovitud keel.



Valige oma riik.(v.a 32/37/42/47/55LE59**, 32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE89**, 32/37/42/47/55LD69**, 32/42/47LD79**, 32/37/42LD89**, 42/47LX69**, 50/60PK59*, 50/60PK79**, 50/60PK99**)

* Kui te tahate muuta keele/maa valikut



Valige **VALIK**.



Valige **Language (Keel)**.



Valige **Menu Language (Menüü keel)**.



Valige soovitud keel.



Salvestage.



Valige **VALIK**.



Valige **Country (Riik)**.



Valige oma riik.



Valige **Jah** või **Ei**.



Salvestage.

(v.a 32/37/42/47/55LE59**, 32/37/42/47/55LE79**, 42/47/55LE89**, 32/37/42/47/55LD69**, 32/42/47LD79**, 32/37/42LD89**, 42/47LX69**, 50/60PK59*, 50/60PK79**, 50/60PK99**)

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

! MÄRKUS

- Kui te jäätate pooleli **installijuhendi** (Installation Guide) seadistamise, vajutades **BACK** (TAGASI) või kui ekraanikuva (OSD) on passiivne liiga kaua, ilmub installimenüü pidevalt ekraanile, kuni seadistuste lõpetamiseni, kui teler on sisselülitatud.
- Valides vale asukohariigi, võidakse teletekst ekraanil valesti kuvada ning teleteksti talitluses võib tekkida häireid.
- CI (Common Interface- üldine liides) funktsiooni ei või rakendada, tuginedes riigi leviedastuse asjaoludele.
- Võimalik, et DTV-re iimi juhnupud ei tööta sõltuvalt riigi levindustingimustest.
- Riigis, kus digitaalse ülekande määrus ei kehti, mõned DTV funktsionid mitte töötada sõltuvalt digitaalse saatedastuse oludest.
- Riigihäälestus „UK“ peaks olema aktiveeritud ainult Inglismaal.
- Kui riigi seadistuseks on valitud „--“, saab vaadata Euroopa maapealse edastusega digikanaleid, kuid mõned digitelevisiooni funktsionid ei pruugi korralikult töötada.

KEELE VALIK


Audio funktsioon võimaldab teil valida heliks eelistatud keele.

Kui heliandmeid pole valitud keeles saadaval, siis mängib heli vaikimisi valitud keeles.

Kasutage funktsiooni Subtiitrid, kui subtiitred edastatakse kahes või enamas keeles. Kui valitud keeles edastatavad subtiitrite andmed puuduvad, kuvatakse subtiitrid vaikimisi keeles.

Kui esimeseks eelistuseks valitud keel heli, subtiitrite ja teksti jaoks pole saadaval, saate valida teise eelistuskeele.

Kasutage digirežiimis teksti keele funktsiooni, kui teksti edastatakse kahes või enamas keeles. Kui valitud keeles edastatava teksti andmed puuduvad, kuvatakse tekst vaikimisi keeles.



Valige **VALIK**.



Valige **Language (Keel)**.



Valige **Audio keel**, **Subtiitrite keel**
või **Teksti keel** (v.a UK).



Valige soovitud keel.



Salvestage.



Valige **VALIK**.



Valige **Abi vaeguritele**.



Valige **Kuulmispuuue**().



Valige **Sees** või **Väljas**.

- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

HELI & KEELE JUHTIMINE

< Heli keele valik >

- Kui kantakse üle kahte või enamat keelt, võite valida ka heli keele.



Valige **Audio** või **Audio keel**.



Valige Audio keel.

Heli keele OSD informatsioon

Kuva	Olek
N.A	Ei ole kättesaadav
MPEG	MPEG heli
D	Dolby Digital heli
	Heli "vaagnägijate" jaoks
ABC	Heli "vaegkuuljate" jaoks
D+	Dolby Digital Plus Audio
HE-AAC	HE-AAC heli

< Subtiitrite keele valik >

- Kui eetrisse saadetakse subtiitrid kahes või enamas keeles, siis võite valida subtiitrite keele kaugjuhtimispuldil asuva nupu **SUBTITLE** (Subtiiter) abil.
► Vajutage **nupu**, et valida subtiitrite keelt.

- Heli/subtiitred võidakse kuvada lihtsamal kujul, 1 kuni 3 märgiga, mis saadetakse eetrisse teenusepakkuja poolt.
- Kui te valite täiendava heli (heli "vaagnägijate/vaegkuuljate" jaoks), siis võib see asendada osa põhihelist.

Subtiitrite keele OSD informatsioon

Kuva	Olek
N.A	Ei ole kättesaadav
TXT	Teleteksti subtiitrid
ABC	Subtiitrid "vaegkuuljate" jaoks

AJA SEADISTUS

KELLA SEADISTAMINE

Digitaalse signaali vastuvõtmisel režiimis **Automaatne** seadistatakse kellaeg automaatselt. Käsitsi saab kellaega määräta režiimis **Manuaalne**.




Enne sisse- või väljalülitamise aja funktsiooni kasutamist peate kellaaja õigeks seadma.

Kellaeg määräatakse ajanihke teabe järgi, mille aluseks on ajavöönd ja GMT (Greenwichi aeg), mida võetakse vastu ringhäälitusignaaliga ning kellaeg seadistatakse automaatselt digitaalse signaali järgi.

Kui linna nimi menüs Ajatsoon muudetakse vastavalt nihkele, saate kellaega 1 tunni võrra muuta.

Ajatsooni menüüd saab muuta Automaatrežiimis.



- 1  Valige **AEG**.
- 2  Valige **Kell**.
- 3  Valige **Automaatne** või **Manuaalne**.
- 4  Valige kas aasta, kuu, kuupäev, kellaeg võisuvand Time Zone (ajavöönd).
- 5  Seadistage aasta, kuu, kuupäev, kellaeg või suvand Time Zone (ajavöönd).

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

AJA SEADISTUS


AUTOMAATSE SISSE-/VÄLJALÜLITUSE TAIMERI SEADISTUS

Funktsioon Off Time (Väljalülitusaeg) lülitab teleri eelsätestatud ajal automaatselt ooterežiimi.

Kaks tundi pärast funktsiooni Time (Aeg) abil sisselülitamist läheb teler automaatselt tagasi ooterežiimi, kui keegi vahepeal nuppu ei vajuta.

Väljalülitamisfunktsioon (Off time) alistaab sisselülitamisfunktsiooni (On time), kui need on seatud samale kellaajale.

Sisselülitamistaimeri rakendumiseks peab teler olema ooterežiimis.



Valige **AEG**.



Valige **Väljalülitusaeg** või **Sisselülitusaeg**.



Valige **Korda**.



Valige **Väljas**, **Üks kord**, **Iga päev**, **E ~ R**, **E ~ L**, **L ~ P** või **P**.



Valige **tund**.



Valige **minutid**.

• Funktsiooni **Sisselülitusaeg/Väljalülitusaeg** tühistamiseks valige suvand **Väljas**.


• Ainult funktsiooni On timer (Sisselülituse taimer) jaoks:



Valige **Input**.



Valige the input source.



Set the programme.



Adjust volume level at switch-on.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

UNETAIMERI SEADISTUS

Te ei pea tingimata meeles pidama, et teler tuleb enne magamaminekut välja lülitada. Unetaimer lülitab teleri pärast eelhäälestatud kellaaja kätejöudmist automaatselt ooterežiimi.



Valige **Unetaimer**.



Valige **Väljas, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** või **240 min**.

- Kui lülitate teleri välja, kustutatakse eelhäälestatud uneaeg.
- **Unetaimeri** saab seadistada ka menüs **AEG**.

VANEMAKONTROLL/KATEGOORIAD

SALASÖNA JA LUKUSTUSSÜSTEEMI SEADMINE

Salasõna esmakordsel sisestamisel vajutage '0', '0', '0', '0' kaugjuhtimispuldil.

Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole parool '0', '0', '0', '0', vaid '1', '2', '3', '4'.

Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei saa määratud parool olla '0', '0', '0', '0'.

Kui kanal on lukus, sisestage salasõna, et kanal ajutiselt lukust lahti teha.



- 1 Valige **LUKK**.
- 2 Valige **Süsteemi lukk**.
- 3 Valige **Sees**.
- 4 Valige salasõna.
- 5 Sisestage neljamärgiline salasõna.
Jätke see number kindlasti meelete!
Taassisestage uus salasõnakinnitamiseks.

• Kui olete oma salasõna unustanud, vajutage kaugjuhtimispuldil '0', '3', '2', '5'.


- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

BLOCK PROGRAMME (PROGRAMMI BLOKKIMINE)


Blokeerib mis tahes programmi, mida te ei soovi vaadata või mida te ei soovi, et teie lapsed vaataksid.

See funktsioon on kasutatav, kui funktsiooni **Süsteemilukk** säte on '**Sees**'.

Sisestage piiranguga programmi vaatamiseks parool.

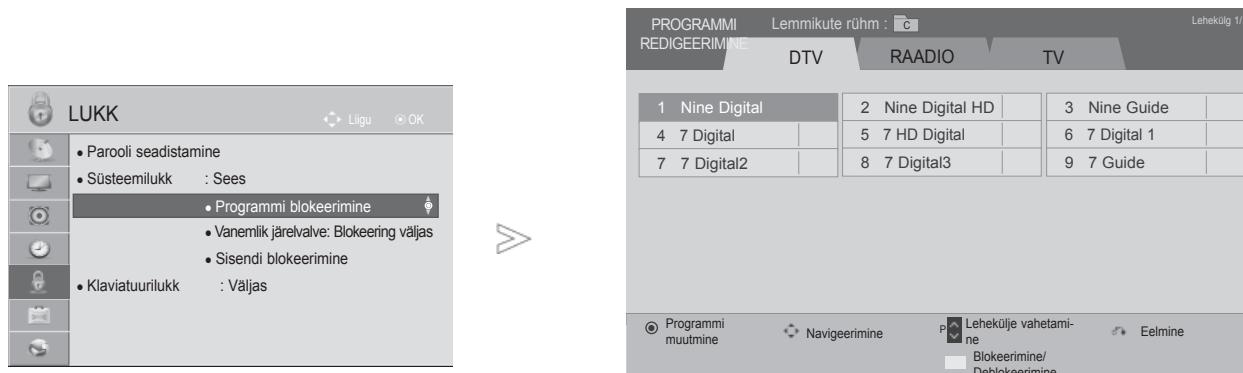

või

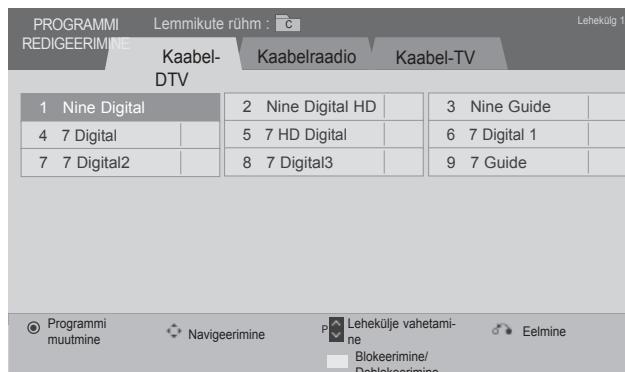

- 1 Valige **LUKK**.
- 2 Valige **Süsteemi lukk**.
- 3 Valige **Programmi blokkimine**.
- 4 Sisenege **Programmi blokkimine**.
- 5 Valige programm, mida soovite lukustada.

- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

VANEMAKONTROLL/KATEGOORIAD

VANEMAKONTROLL(VAID DIGITAALREŽIIMIS)

See funktsioon toimib vastavalt informatsioonile ülekandejaamast. Seetõttu see funktsioon ei toimi, kuisignaalil on vale informatsioon.


Sellesse menüüsse pääsemiseks on nõutav salasõna.

Teler on programmeeritud nii, et viimati häälestatud suvand jäab meelde ka pärast väljalülitamist.

Takistab lastel vastavalt seadud kategooria piirangutele vaadata teatud täiskasvanute TV programme.

Sisestage piiranguga programmi vaatamiseks parool.

Kasutus erineb riigiti.

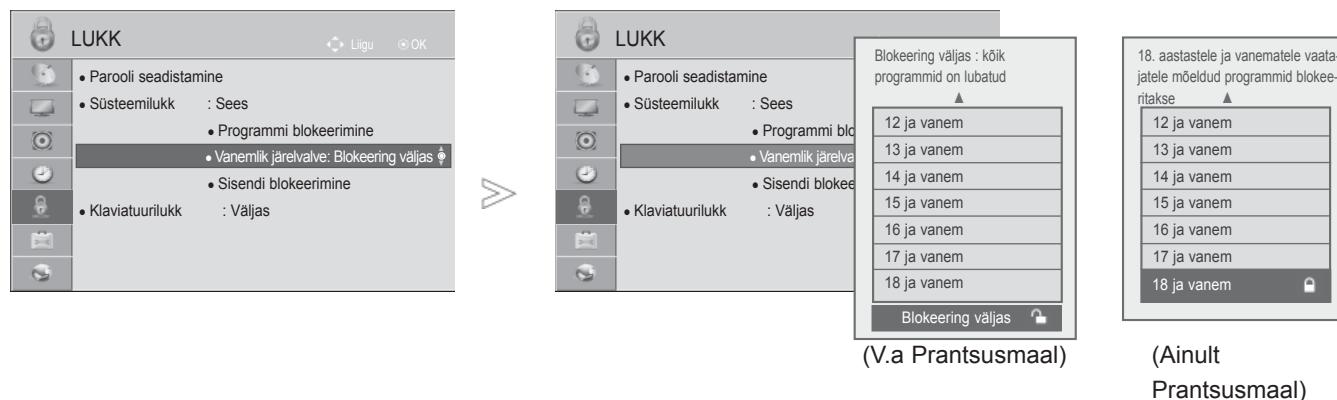

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
- Valige **LUKK**.
- Valige **Süsteemi lukk**.
- Valige **Vanemlik järelvalve**.
- Tehke vajalikud seadistused.


- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).


VÄLISE SISENDI BLOKEERIMINE

Võimaldab teil sisendi blokeerida.

See funktsioon on kasutatav, kui funktsiooni **Süsteemilukk** säte on ‘**Sees**’.

■ Teie teler võib erineda pildil olevast.

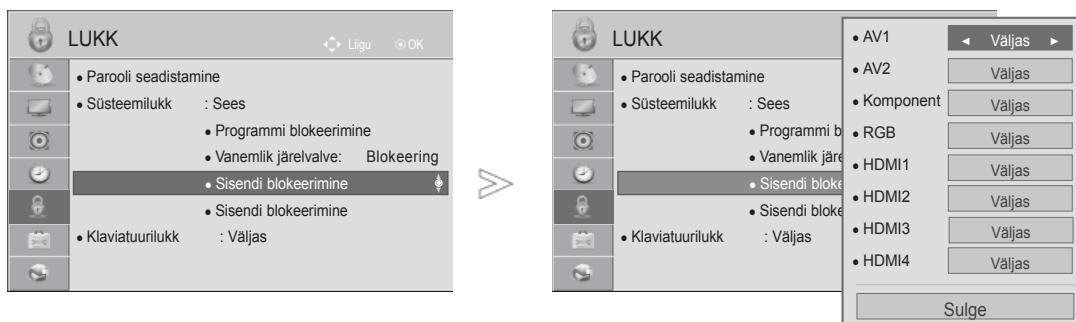

- 1  Valige **LUKK**.
- 2  Valige **Süsteemi lukk**.
- 3  Valige **Sisendi blokkimine**.
- 4  Valige allikas.
- 5  Valige **Sees** või **Väljas**.


- Tavapärasesse telerivaatamise režiimi naasmiseks vajutage nuppu **MENU/EXIT** (MENÜÜ/VÄLJU).
- Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

VANEMAKONTROLL/KATEGOORIAD

KLAHVILUKK

Seda funktsiooni saab kasutada volitamata vaatamise takistamiseks esipaneeli juhtnuppude lukustamise abil, seega saab seda kasutada vaid kaugjuhtimispuldiga.

Teler on programmeeritud nii, et viimati häälestatud suvand jäääb meelde ka pärast teleri väljalülitamist.

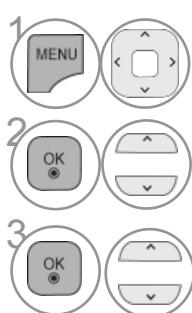

Valige **LUKK**.

Valige **Klaviatuurilukk**.

Valige **Sees** või **Väljas**.

- Kui funktsiooni **Klaviatuurilukk** säte on 'Sees', vajutage väljalülitatud teleri sisselülitamiseks teleri nuppu \odot / I , INPUT (Sisend), P $\wedge \vee$ või kaugjuhtimispuldi nuppu POWER (Toide), INPUT (Sisend), P $\wedge \vee$ või mõnda NUMBRINUPPU.
- Kui funktsioon **Klaviatuurilukk** on olekus **Sees**, ilmub mõne esipaneeli nupu vajutamisel ekraanile kuva ' **Klahvilukk sees**'.
- Kui kuvatakse teine ekraanikuva (OSD), siis ' **Klahvilukk sees**' ei tööta.

TELETEKST

See funktsioon pole kõikides maades kasutusel.

Teletekst on paljude TV-jaamade tasuta edastus, mis annabreaalajas teavet uudiste, ilma, telekava, aktsiahindade ja paljudemuude teemade kohta.

Selle teleri teletekstidekooder toetab süsteeme SIMPLE, TOP jaFASTEXT. SIMPLE (tavateletekst) koosneb arvukatestlehekülggedest, mida valitakse vastava leheküljenumbri vahetusisestamise teel. TOP ja FASTEXT on kaasaegsemad meetodid, mis võimaldavadteletekstiteabe kiiret ja hõlpsat valimist.


SISSE-VÄLJALÜLITAMINE

Teletekstile siirdumiseks vajutage nuppu **TEXT** (TEKST). Ekraanile ilmub esimene või viimane lehekülg.

Ekraani päises kuvatakse kaks lehenumbrit, TV-jaama nimi,kuupäev ja kella-aeg. Esimene lehenumber näitab teie valikut,teine aga parajasti kuvatud lehekülge.

Teleteksti väljalülitamiseks vajutage nuppu **TEXT** (TEKST). Taastub eelmine režiim.

- Teie teler võib erineda pildil olevast.

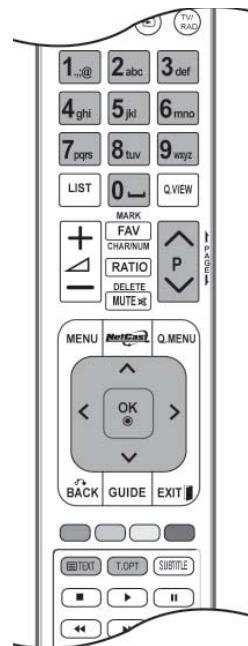

REŽIIM SIMPLE TEXT

■ Lehekülje valik

- 1 Sisestage numbrinuppude abil soovitud kolmekohaline lehenumber. Kui vajutate valimise ajal vale numbrinuppu, peate lõpetama kolmekohalise numbri valimise ja seejärel sisestama uuesti õige lehenumbri.
- 2 Eelmise või järgmise lehekülje valimiseks saate kasutada nuppu P ^ √.

TELETEKST

REŽIIM TOP TEXT

Kasutusjuhendis on näha neli välja – punane, roheline, kollane ja sinine ekraani allosas. Kollane välitähendab järgmist gruppi ning sinine väliti tähistab järgmist plokki.

■ Ploki, gruopi ja lehekülje valik

- ① Sinise nupuga saate siirduda plokilt plokile.
- ② Kollast nuppu kasutage järgmissele grupile siirdumiseks koos automaatse üleminekuga järgmissele plokile.
- ③ Rohelise nupuga saate minna järgmissele leheküljele koos automaatse üleminekuga järgmissele grupile.
- ④ Alternatiivselt võite kasutada nuppu P^ .
Punane nupp võimaldab naasta eelmisele valikule. Alternatiivselt võite kasutada nuppu P √ .

■ Lehekülje otsene valik

Vastavalt teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis TOP lehekülje valida kolmekohalise numbri sises tamise teel numbrinuppude abil.

FASTEXT

Teleteksti leheküljed on piki ekraani allserva värvidega kodeeritud ning neid saab valida vastavatväri nuppu vajutades.

■ Lehekülje valik

- ① Menüü  valimiseks vajutage nuppu T.OPT, seejärel ^ √ . Indekslehekülje kuvamine.
- ② Saate valida allrea värvikoodiga varustatud lehekülgi sama värviga nuppude abil.
- ③ Vastavalt teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis FASTEXT lehekülje valida kolmekohalise numbri sisestamise teel numbrinuppude abil.
- ④ Eelmise või järgmise lehekülje valimiseks vajutada nuppu F^ √ .

TELETEKSTI ERIFUNKTSIOONID

- Vajutage **T. OPT** -nuppu ja kasutage seejärel nuppu $\wedge \vee$ menüü **Teksti valik** valimiseks.
- Ühendkuningriigis (digitaalrežiim) ei tööta nupp T.OPT.



■ Register

Valige iga indeksi lehekülg.



■ Aeg

Vaadates TV-programmi, valige see menüü, et näidata ekraani üleval paremal nurgas kellaajaega.

Teletektirežiimis saate selle nupuga valida alamlehekülje numbrti. Alamlehekülje number kuvatakse ekraani allosas. Alamlehekülje hoidmiseks või vahetamiseks vajutage nuppu PUNANE/ROHELINE, \leftrightarrow või mõnda numbrinuppu.



■ Hoia

Peatab automaatse lehevahetuse, mis toimub juhul, kui teletekstileht sisaldab 2 või enam alamlehekülge. Alamlehekülgede arv ja parajasti kuvatava alamlehekülje number on tavaliselt näha ekraanil kellaaja all. Selle nupu vajutamisel kuvatakse ekraani vasakpoolses ülanurgas stopp-sümbool ja automaatne leheküljevahetus on blokeeritud.



■ Näita

Valige see menüü varjatud teabe nähtavale toomiseks, nagu näiteks mõistatuse või ülesande lahendus.



■ Uuenda

Kuvab ekraanil TV-pildi järgmise teletekstilehekülje ootamise ajal. Pilt kuvatakse ekraani vasakpoolses ülanurgas. Kui uuendatud lehekülg on saadaval, asendatakse pilt lehekülje numbriga. Valige see menüü uuesti, et vaadata uuendatud teleteksti lehekülge.



DIGITAALNE TELETEKST

* See funktsioon toimib vaid Ühendkuningriigis ja Iirimaa.

Seade võimaldab juurdepääsu digitaalsele teletekstile, mis on mitmel moel suuresti parandatud, nagu tekst, graafika jne.

Digitaalsele teletekstile on juurdepääs spetsiaalse digitaalse teleteksti teenustega ja eriliste teenustega, mis kannavad üle digitaalset teleteksti.

TELETEKST DIGITAALSE TEENUSENA

- 1 Vajutage numbreid või **P ^ v** nuppu, et valida digitaalne teenus, mis edastab digitaalset teleteksti.
- 2 Järgige juhiseid digitaalsel teletekstil ja liikuge järgmisele sammule, vajutades **TEXT, OK, ^ v < >**, **PUNANE, ROHELINKE, KOLLANE, SININE** või **NUMBRINUPPE** jne.
- 3 Digitaalse teleteksti teenuse muutmiseks valige vaid teine teenus numbritega või **P** nupuga.



TELETEKST DIGITAALSE TEENUSENA

- 1 Vajutage numbreid või **^ v** nuppu, et valida teatud teenus, mis edastab digitaalset teleteksti.
 - 2 Teleteksti sisselülitamiseks vajutage nuppu **TEXT** või värvilisi nuppe.
 - 3 Järgige juhiseid digitaalsel teletekstil ja liikuge järgmisele sammule, vajutades **OK, ^ v < >**, **PUNANE, ROHELINKE, KOLLANE, SININE** või **NUMBRInuppe** jne.
 - 4 Digitaalse teleteksti väljalülitamiseks ja TV-pildile naasmiseks vajutage nuppu **TEXT** või värvilisi nuppe.
- Mõned teenused võivad lubada juurdepääsu tekstiteenustele **PUNASELE** nupule vajutamisega.



TÖRKEOTSING

Seade ei tööta korralikult.

Juhtpult ei tööta	<ul style="list-style-type: none">■ Kontrollige, kas seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust. Suunake juhtpult otse teleri poole.■ Kas patareid on paigaldatud õige polaarsusega (+ ja +, - ja -)?■ Paigaldage uued patareid.
Toide katkeb ootamatult	<ul style="list-style-type: none">■ Kas unetaimer on peal?■ Kontrollige toitesätteid. Toitekatkestus■ Kui teler on sisse lülitatud ning sisendsignaal puudub, lülitub teler 15 minuti pärast automaatselt välja.

Videofunktsioon ei tööta.

Pilt ja heli puuduvald	<ul style="list-style-type: none">■ Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud.■ Proovige mõnda muud kanalit. Probleem võib olla saates.■ Kas toitejuhe on võrgupesas?■ Kontrollige antenni suunda ja/või asukohta.■ Kontrollige võrgupesa, pistes sinna mõne teise seadme toitejuhtme.
Pilt tuleb pärast sisselülitamistekraanile aeglaselt	<ul style="list-style-type: none">■ See on normaalne, pilt on käivitusprotsessi ajal summutatud. Kui pilt viie minuti jooksul ei ilmu, pöörduge teeninduskeskuse poole.
Pilt puudub, halb värv, halb kvaliteet	<ul style="list-style-type: none">■ Reguleerige menüüsuvandiga Color (Värv).■ Jätke teleri ja videomagnetofoni vahemaa piisavalt suureks.■ Proovige mõnda muud kanalit. Probleem võib olla saates.■ Kas videokaablid on õigesti paigaldatud?■ Pildi heleduse taastamiseks aktiveerige mõni funktsioon.
Rõht- või püstribad, pilt väreleb	<ul style="list-style-type: none">■ Kontrollige kohalike häiringute olemasolu, nagu näiteks elektriseadmed ja -tööriistad.
Mõne kanali halb vastuvõtt	<ul style="list-style-type: none">■ Jaamal või kaablifirmal probleemid, häälestage mõnele teisele jaamale.■ Jaama signaal nõrk, suunake antenn täpselt jaamale.■ Kontrollige võimalike häireallikate olemasolu.
Pildil ribad või vöödid	<ul style="list-style-type: none">■ Kontrollige antenni (muutke antenni suunda).
Pole pilti, kui ühendada HDMI-ga.	<ul style="list-style-type: none">■ Veenduge, et HDMI-kaabel on High Speed HDMI-kaabel. Kui HDMI-kaabel pole High Speed HDMI-kaabel, siis võib esineda pildi väremist või pole pilti üldse. Palun kasutage High Speed HDMI-kaablit.

Helifunksioon ei tööta.

Pilt korras, helipuudub	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vajutage nuppu  + või -. ■ Heli vaigistatud? Vajutage nuppu MUTE (VAIGISTA). ■ Proovige mõnda muud kanalit. Probleem võib olla saates. ■ Kas videokaablid on õigesti paigaldatud?
Ühest kõlarist ei kosta heli	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reguleerige menüüsuvandiga Tasakaal.
Ebanormaalne heliseadme sees.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ümbruse niiskuse või temperatuuri muutumisel võib seadme sisse-väljalülitamisel esineda ebatavalisi helisid, mis ei pruugi tähendada toote riket.
Pole heli, kuiühendada HDMI võiUSB-ga.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Veenduge, et HDMI-kaabel on High Speed HDMI-kaabel. ■ Kontrollige USB juhet üle versiooni 2.0.

*Teie teler võib erineda pildil olevast.

Probleem PC-režiimis (ainult PC-režiimi korral).

Signaal vahemikust väljas. (Vigane formaat)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reguleerige eraldusvöimet, horisontaal- või vertikaalsagedust. ■ Kontrollige sisendallikat.
Vertikaalriba või -vööt tagapõhjal, horisontaalmüra, ebaõige asukoht	<ul style="list-style-type: none"> ■ Käivitage automaatkonfigureerimine või reguleerige taktsagedust, faasi või horisontaal-vertikaalasukohta. (Suvand)
Ekraani värvid võimõni värv onebastabilne.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrollige signaalikaablit. ■ Installige uuesti personaalarvuti videokaart.

Pildi seadetega on probleem.

Kui kasutaja vahetas pildiseadeid, vahetas teler peale teatudaega tagasiorignaalseade-tepeale.	<ul style="list-style-type: none"> ■ See tähendab, et teler on hetkel seadistatud režiimi Kaupluse demo. Režiimi Kodukasutus lülitamiseks peate tegema järgmist: valige teleri menüüst VALIK -> Režiimi seadistamine -> Kodukasutus. Nüüd olete teleri lülitanud režiimi Kodukasutus.
--	--

HOOLDUS

Enneaegsetest riketest on võimalik hoiduda. Hoolikas ja korrapärane puastamine võib teie uue teleritööga pikendada.

Enne puastamist lülitage kindlasti toide välja ning tömmake juhe võrgupesast.

Ekraani puastamine

- 1** Ekraani tolmust puhtaks hoidmiseks on suurepärane meetod. Niisutage pehmet lappi leige vee ja väikese koguse riidepehmendaja või puastusvahendi seguga. Väänake lapp peaaegu kuivaks ning kasutage seda ekraani pühkimiseks.
- 2** Veenduge, et ekraanile ei jäääks liigset vett. Laske ekraan enne teleri sisselülitamist kuivada.

Korpuse puastamine

- ■ Saasta ja tolmu körvaldamiseks pühkige korput pehme kuiva kiuvaba lapiga.
- ■ Ärge kasutage märga lappi.

Pikemaajaline äraolek

⚠ ETTEVAATUST

- Kui kavatsete teleri juurest pikemaks ajaks lahkuda (näiteks puhkusele), siis on soovitatav toitejuhe pesast välja tömmata kaitseks äikese või toitekatkestuste eest.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

MODELS		32LE5***	
		32LE5500-ZA / 32LE550N-ZA 32LE5800-ZA / 32LE5900-ZA	32LE5510-ZB / 32LE551N-ZB 32LE5810-ZB / 32LE5910-ZB
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	784,6 mm x 558,1 mm x 221,0 mm	784,6 mm x 558,1 mm x 221,0 mm
	ilmal aluseta	784,6 mm x 499,5 mm x 39,9 mm	784,6 mm x 499,5 mm x 39,9 mm
Kaal	koos alusega	12,7 kg	12,7 kg
	ilmal aluseta	10,5 kg	10,5 kg
Elektrisüsteemi nõuded Elektritarbimine		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 130 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 130 W
MODELS		37LE5****	
		37LE5500-ZA / 37LE550N-ZA 37LE5800-ZA / 37LE5900-ZA	37LE5510-ZB / 37LE551N-ZB 37LE5810-ZB / 37LE5910-ZB
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	905,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm	905,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm
	ilmal aluseta	905,0 mm x 568,0 mm x 39,9 mm	905,0 mm x 568,0 mm x 39,9 mm
Kaal	koos alusega	15,6 kg	15,6 kg
	ilmal aluseta	12,8 kg	12,8 kg
Elektrisüsteemi nõuded Elektritarbimine		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 140 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 140 W
Cl-mooduli suurus (laius x kõrgus x sügavus)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	
Keskkonnatingimused	Töötemperatuur	0 °C kuni 40 °C	
	Tööniiskus	Alla 80 %	
	Temperatuur hoidmisel	-20 °C kuni 60 °C	
	Niiskus hoidmisel	Alla 85 %	
Toetatud filmifailid		Vt lk 96 kuni 97	

- Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.

MODELS		42LE5***	
		42LE5500-ZA / 42LE550N-ZA 42LE5800-ZA / 42LE5900-ZA	42LE5510-ZB / 42LE551N-ZB 42LE5810-ZB / 42LE5910-ZB
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm	1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm
	ilmal aluseta	1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm	1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm
Kaal	koos alusega	19,5 kg	19,5 kg
	ilmal aluseta	16,7 kg	16,7 kg
Elektrisüsteemi nõuded		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Elektritarbimine		150 W	150 W
MODELS		47LE5***	
		47LE5500-ZA / 47LE550N-ZA 47LE5800-ZA / 47LE5900-ZA	47LE5510-ZB / 47LE551N-ZB 47LE5810-ZB / 47LE5910-ZB
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm	1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm
	ilmal aluseta	1126,6 mm x 692,0 mm x 29,3 mm	1126,6 mm x 692,0 mm x 29,3 mm
Kaal	koos alusega	22,9 kg	22,9 kg
	ilmal aluseta	19,6 kg	19,6 kg
Elektrisüsteemi nõuded		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Elektritarbimine		170 W	170 W
Cl-mooduli suurus (laius x kõrgus x sügavus)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	
Keskonnatingimused	Töötemperatuur	0 °C kuni 40 °C	
	Tööniiskus	Alla 80 %	
	Temperatuur hoidmisel	-20 °C kuni 60 °C	
	Niiskus hoidmisel	Alla 85 %	
Toetatud filmifailid		Vt lk 96 kuni 97	

- Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.

MODELS		55LE5***	
		55LE5500-ZA / 55LE550N-ZA 55LE5800-ZA / 55LE5900-ZA	55LE5510-ZB / 55LE551N-ZB 55LE5810-ZB / 55LE5910-ZB
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	1306,0 mm x 867,0 mm x 345,0 mm	1306,0 mm x 867,0 mm x 345,0 mm
	ilmal aluseta	1306,0 mm x 797,0 mm x 30,7 mm	1306,0 mm x 797,0 mm x 30,7 mm
Kaal	koos alusega	34,5 kg	34,5 kg
	ilmal aluseta	28,8 kg	28,8 kg
Elektrisüsteemi nõuded Elektritarbimine		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 200 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 200 W
MODELS		42LX6***	47LX6***
		42LX6500-ZD / 42LX650N-ZD 42LX6800-ZD / 42LX6900-ZD	47LX6500-ZD / 47LX650N-ZD 47LX6800-ZD / 47LX6900-ZD
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm	1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm
	ilmal aluseta	1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm	1126,6 mm x 692,0 mm x 29,3 mm
Kaal	koos alusega	19,5 kg	22,9 kg
	ilmal aluseta	16,7 kg	19,6 kg
Elektrisüsteemi nõuded Elektritarbimine		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 160 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 180 W
Cl-mooduli suurus (laius x kõrgus x sügavus)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	
Keskonnatingimused	Töötemperatuur	0 °C kuni 40 °C	
	Tööniiskus	Alla 80 %	
	Temperatuur hoidmisel	-20 °C kuni 60 °C	
	Niiskus hoidmisel	Alla 85 %	
Toetatud filmifailid		Vt lk 96 kuni 97	

- Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.

MODELS		32LE7***	
		32LE7500-ZA / 32LE750N-ZA 32LE7800-ZA / 32LE7900-ZA	32LE7510-ZB / 32LE751N-ZB 32LE7810-ZB / 32LE7910-ZB
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	786,4 mm x 556,2 mm x 221,0 mm	786,4 mm x 556,2 mm x 221,0 mm
	ilmal aluseta	786,4 mm x 500,4 mm x 39,9 mm	786,4 mm x 500,4 mm x 39,9 mm
Kaal	koos alusega	14,8 kg	14,8 kg
	ilmal aluseta	11,7 kg	11,7 kg
Elektrisüsteemi nõuded		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Elektritarbimine		130 W	130 W
MODELS		37LE7***	
		37LE7500-ZA / 37LE750N-ZA 37LE7800-ZA / 37LE7900-ZA	37LE7510-ZB / 37LE751N-ZB 37LE7810-ZB / 37LE7910-ZB
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	907,4 mm x 628,3 mm x 269,8 mm	907,4 mm x 628,3 mm x 269,8 mm
	ilmal aluseta	907,4 mm x 569,0 mm x 39,9 mm	907,4 mm x 569,0 mm x 39,9 mm
Kaal	koos alusega	18,8 kg	18,8 kg
	ilmal aluseta	14,7 kg	14,7 kg
Elektrisüsteemi nõuded		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Elektritarbimine		140 W	140 W
Cl-mooduli suurus (laius x kõrgus x sügavus)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	
Keskonnatingimused	Töötemperatuur	0 °C kuni 40 °C	
	Tööniiskus	Alla 80 %	
	Temperatuur hoidmisel	-20 °C kuni 60 °C	
	Niiskus hoidmisel	Alla 85 %	
Toetatud filmifailid		Vt lk 96 kuni 97	

- Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamatult muuta.

MODELS		42LE7***	
		42LE7500-ZA / 42LE750N-ZA 42LE7800-ZA / 42LE7900-ZA	42LE7510-ZB / 42LE751N-ZB 42LE7810-ZB / 42LE7910-ZB
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	1018,2 mm x 692,5 mm x 269,8 mm	1018,2 mm x 692,5 mm x 269,8 mm
	ilmal aluseta	1018,2 mm x 630,7 mm x 29,3 mm	1018,2 mm x 630,7 mm x 29,3 mm
Kaal	koos alusega	23,2 kg	23,2 kg
	ilmal aluseta	19,1 kg	19,1 kg
Elektrisüsteemi nõuded		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Elektritarbimine		150 W	150 W
MODELS		47LE7***	
		47LE7500-ZA / 47LE750N-ZA 47LE7800-ZA / 47LE7900-ZA	47LE7510-ZB / 47LE751N-ZB 47LE7810-ZB / 47LE7910-ZB
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	1128,6 mm x 758,5 mm x 284,4 mm	1128,6 mm x 758,5 mm x 284,4 mm
	ilmal aluseta	1128,6 mm x 693,3 mm x 29,8 mm	1128,6 mm x 693,3 mm x 29,8 mm
Kaal	koos alusega	27,5 kg	27,5 kg
	ilmal aluseta	23,0 kg	23,0 kg
Elektrisüsteemi nõuded		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Elektritarbimine		170 W	170 W
Cl-mooduli suurus (laius x kõrgus x sügavus)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	
Keskonnatingimused	Töötemperatuur	0 °C kuni 40 °C	
	Tööniiskus	Alla 80 %	
	Temperatuur hoidmisel	-20 °C kuni 60 °C	
	Niiskus hoidmisel	Alla 85 %	
Toetatud filmifailid		Vt lk 96 kuni 97	

- Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamatult muuta.

MODELS		55LE7***	
		55LE7500-ZA / 55LE750N-ZA 55LE7800-ZA / 55LE7900-ZA	55LE7510-ZB / 55LE751N-ZB 55LE7810-ZB / 55LE7910-ZB
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	1306,0 mm x 868,1 mm x 328,0 mm	1306,0 mm x 868,1 mm x 328,0 mm
	ilmal aluseta	1306,0 mm x 797,4 mm x 31,2 mm	1306,0 mm x 797,4 mm x 31,2 mm
Kaal	koos alusega	39,6 kg	39,6 kg
	ilmal aluseta	33,5 kg	33,5 kg
Elektrisüsteemi nõuded		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Elektritarbimine		200 W	200 W
Cl-mooduli suurus (laius x kõrgus x sügavus)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	
Keskkonnatingimused	Töötemperatuur	0 °C kuni 40 °C	
	Tööniiskus	Alla 80 %	
	Temperatuur hoidmisel	-20 °C kuni 60 °C	
	Niiskus hoidmisel	Alla 85 %	
Toetatud filmifailid		Vt lk 96 kuni 97	

- Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.

MODELS		42LE8***	
		42LE8500-ZA / 42LE850N-ZA 42LE8800-ZA / 42LE8900-ZA	42LE8510-ZB / 42LE851N-ZB 42LE8810-ZB / 42LE8910-ZB
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	1013,3 mm x 705,8 mm x 235,5 mm	1013,3 mm x 705,8 mm x 235,5 mm
	ilmal aluseta	1013,3 mm x 645,8 mm x 34,5 mm	1013,3 mm x 645,8 mm x 34,5 mm
Kaal	koos alusega	27,2 kg	27,2 kg
	ilmal aluseta	23,1 kg	23,1 kg
Elektrisüsteemi nõuded Elektritarbimine		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 160 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 160 W
MODELS		47LE8***	
		47LE8500-ZA / 47LE850N-ZA 47LE8800-ZA / 47LE8900-ZA	47LE8510-ZB / 47LE851N-ZB 47LE8810-ZB / 47LE8910-ZB
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	1122,6 mm x 769,3 mm x 275,0 mm	1122,6 mm x 769,3 mm x 275,0 mm
	ilmal aluseta	1122,6 mm x 707,3 mm x 34,5 mm	1122,6 mm x 707,3 mm x 34,5 mm
Kaal	koos alusega	31,6 kg	31,6 kg
	ilmal aluseta	27,0 kg	27,0 kg
Elektrisüsteemi nõuded Elektritarbimine		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 170 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 170 W
Cl-mooduli suurus (laius x kõrgus x sügavus)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	
Keskkonnatingimused	Töötemperatuur	0 °C kuni 40 °C	
	Tööniiskus	Alla 80 %	
	Temperatuur hoidmisel	-20 °C kuni 60 °C	
Niiskus hoidmisel		Alla 85 %	
Toetatud filmifailid		Vt lk 96 kuni 97	

- Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamatult muuta.

MODELS		55LE8***	
		55LE8500-ZA / 55LE850N-ZA 55LE8800-ZA / 55LE8900-ZA	55LE8510-ZB / 55LE851N-ZB 55LE8810-ZB / 55LE8910-ZB
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	1292,6 mm x 875,4 mm x 311,9 mm	1292,6 mm x 875,4 mm x 311,9 mm
	ilma aluseta	1292,6 mm x 802,9 mm x 34,5 mm	1292,6 mm x 802,9 mm x 34,5 mm
Kaal	koos alusega	43,8 kg	43,8 kg
	ilma aluseta	35,8 kg	35,8 kg
Elektrisüsteemi nõuded		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Elektritarbimine		230 W	230 W
Cl-mooduli suurus (laius x kõrgus x sügavus)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	
Keskkonnatingimused	Töötemperatuur	0 °C kuni 40 °C	
	Tööniiskus	Alla 80 %	
	Temperatuur hoidmisel	-20 °C kuni 60 °C	
	Niiskus hoidmisel	Alla 85 %	
Toetatud filmifailid		Vt lk 96 kuni 97	

- Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.

MODELS		32LD6***	
		32LD650-ZC / 32LD650N-ZC 32LD680-ZC / 32LD690-ZB	32LD651-ZB / 32LD651N-ZB 32LD681-ZB / 32LD691-ZB
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	797,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm	797,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm
	ilmal aluseta	797,0 mm x 495,0 mm x 73,8 mm	797,0 mm x 495,0 mm x 73,8 mm
Kaal	koos alusega	9,8 kg	9,8 kg
	ilmal aluseta	8,7 kg	8,7 kg
Elektrisüsteemi nõuded Elektritarbimine		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 150 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 150 W
MODELS		37LD6***	
		37LD650-ZC / 37LD650N-ZC 37LD680-ZC / 37LD690-ZB	37LD651-ZB / 37LD651N-ZB 37LD681-ZB / 37LD691-ZB
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	916,0 mm x 625,0 mm x 261,0 mm	916,0 mm x 625,0 mm x 261,0 mm
	ilmal aluseta	916,0 mm x 560,0 mm x 77,7 mm	916,0 mm x 560,0 mm x 77,7 mm
Kaal	koos alusega	12,8 kg	12,8 kg
	ilmal aluseta	11,2 kg	11,2 kg
Elektrisüsteemi nõuded Elektritarbimine		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 170 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 170 W
Cl-mooduli suurus (laius x kõrgus x sügavus)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	
Keskkonnatingimused	Töötemperatuur	0 °C kuni 40 °C	
	Tööniiskus	Alla 80 %	
	Temperatuur hoidmisel	-20 °C kuni 60 °C	
Niiskus hoidmisel		Alla 85 %	
Toetatud filmifailid		Vt lk 96 kuni 97	

- Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.

MODELS		42LD6***	
		42LD650-ZC / 42LD650N-ZC 42LD680-ZC / 42LD690-ZB	42LD651-ZB / 42LD651N-ZB 42LD681-ZB / 42LD691-ZB
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	1024,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm	1024,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
	ilmal aluseta	1024,0 mm x 621,0 mm x 76,8 mm	1024,0 mm x 621,0 mm x 76,8 mm
Kaal	koos alusega	15,5 kg	15,5 kg
	ilmal aluseta	13,9 kg	13,9 kg
Elektrisüsteemi nõuded		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Elektritarbimine		210 W	210 W
MODELS		47LD6***	
		47LD650-ZC / 47LD650N-ZC 47LD680-ZC / 47LD690-ZB	47LD651-ZB / 47LD651N-ZB 47LD681-ZB / 47LD691-ZB
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	1137,0 mm x 758,0 mm x 270,0 mm	1137,0 mm x 758,0 mm x 270,0 mm
	ilmal aluseta	1137,0 mm x 685,0 mm x 76,8 mm	1137,0 mm x 685,0 mm x 76,8 mm
Kaal	koos alusega	20,3 kg	20,3 kg
	ilmal aluseta	18,3 kg	18,3 kg
Elektrisüsteemi nõuded		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Elektritarbimine		250 W	250 W
Cl-mooduli suurus (laius x kõrgus x sügavus)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	
Keskonnatingimused	Töötemperatuur	0 °C kuni 40 °C	
	Tööniiskus	Alla 80 %	
	Temperatuur hoidmisel	-20 °C kuni 60 °C	
	Niiskus hoidmisel	Alla 85 %	
Toetatud filmifailid		Vt lk 96 kuni 97	

- Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamatult muuta.

MODELS		55LD6***	
		55LD650-ZC / 55LD650N-ZC 55LD680-ZC / 55LD690-ZB	55LD651-ZB / 55LD651N-ZB 55LD681-ZB / 55LD691-ZB
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	1329,0 mm x 872,0 mm x 330,0 mm	1329,0 mm x 872,0 mm x 330,0 mm
	ilmal aluseta	1329,0 mm x 796,0 mm x 96,5 mm	1329,0 mm x 796,0 mm x 96,5 mm
Kaal	koos alusega	33,0 kg	33,0 kg
	ilmal aluseta	29,8 kg	29,8 kg
Elektrisüsteemi nõuded		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Elektritarbimine		340 W	340 W
Cl-mooduli suurus (laius x kõrgus x sügavus)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	
Keskkonnatingimused	Töötemperatuur	0 °C kuni 40 °C	
	Tööniiskus	Alla 80 %	
	Temperatuur hoidmisel	-20 °C kuni 60 °C	
	Niiskus hoidmisel	Alla 85 %	
Toetatud filmifailid		Vt lk 96 kuni 97	

- Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.

MODELS		32LD7***	
		32LD750-ZA / 32LD750N-ZA 32LD780-ZA / 32LD790-ZA	32LD751-ZB / 32LD751N-ZB 32LD781-ZB / 32LD791-ZB / 32LD752-ZD
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	804,0 mm x 567,0 mm x 212,0 mm	804,0 mm x 567,0 mm x 212,0 mm
	ilmal aluseta	804,0 mm x 510,0 mm x 73,8 mm	804,0 mm x 510,0 mm x 73,8 mm
Kaal	koos alusega	10,2 kg	10,2 kg
	ilmal aluseta	8,8 kg	8,8 kg
Elektrisüsteemi nõuded		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Elektritarbimine		150 W	150 W
MODELS		42LD7***	
		42LD750-ZA / 42LD750N-ZA 42LD780-ZA / 42LD790-ZA	42LD751-ZB / 42LD751N-ZB 42LD781-ZB / 42LD791-ZB / 42LD752-ZD
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	1032,0 mm x 700,0 mm x 260,0 mm	1032,0 mm x 700,0 mm x 260,0 mm
	ilmal aluseta	1032,0 mm x 639,0 mm x 76,8 mm	1032,0 mm x 639,0 mm x 76,8 mm
Kaal	koos alusega	16,5 kg	16,5 kg
	ilmal aluseta	13,8 kg	13,8 kg
Elektrisüsteemi nõuded		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Elektritarbimine		210 W	210 W
Cl-mooduli suurus (laius x kõrgus x sügavus)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	
Keskonnatingimused	Töötemperatuur	0 °C kuni 40 °C	
	Tööniiskus	Alla 80 %	
	Temperatuur hoidmisel	-20 °C kuni 60 °C	
	Niiskus hoidmisel	Alla 85 %	
Toetatud filmifailid		Vt lk 96 kuni 97	

- Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamatult muuta.

MODELS		47LD7***	
		47LD750-ZA / 47LD750N-ZA 47LD780-ZA / 47LD790-ZA	47LD751-ZB / 47LD751N-ZB 47LD781-ZB / 47LD791-ZB / 47LD752-ZD
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	1144,0 mm x 764,0 mm x 260,0 mm	1144,0 mm x 764,0 mm x 260,0 mm
	ilmal aluseta	1144,0 mm x 704,0 mm x 76,8 mm	1144,0 mm x 704,0 mm x 76,8 mm
Kaal	koos alusega	20,9 kg	20,9 kg
	ilmal aluseta	18,2 kg	18,2 kg
Elektrisüsteemi nõuded		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Elektritarbimine		250 W	250 W
Cl-mooduli suurus (laius x kõrgus x sügavus)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	
Keskkonnatingimused	Töötemperatuur	0 °C kuni 40 °C	
	Tööniiskus	Alla 80 %	
	Temperatuuri hoidmisel	-20 °C kuni 60 °C	
	Niiskus hoidmisel	Alla 85 %	
Toetatud filmifailid		Vt lk 96 kuni 97	

- Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.

MODELS		32LD8***
		32LD840-ZA / 32LD840N-ZA 32LD880-ZA / 32LD890-ZA
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	803,0 mm x 568,0 mm x 212,0 mm
	ilma alusetat	803,0 mm x 502,0 mm x 73,4 mm
Kaal	koos alusega	10,0 kg
	ilma alusetat	8,6 kg
Elektrisüsteemi nõuded		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Elektritarbimine		150 W
MODELS		37LD8***
		37LD840-ZA / 37LD840N-ZA 37LD880-ZA / 37LD890-ZA
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	922,0 mm x 640,0 mm x 260,0 mm
	ilma alusetat	922,0 mm x 568,0 mm x 77,3 mm
Kaal	koos alusega	13,9 kg
	ilma alusetat	11,3 kg
Elektrisüsteemi nõuded		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Elektritarbimine		170 W
Cl-mooduli suurus (laius x kõrgus x sügavus)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Keskkonnatingimused	Töötemperatuur	0 °C kuni 40 °C
	Tööniiskus	Alla 80 %
	Temperatuur hoidmisel	-20 °C kuni 60 °C
	Niiskus hoidmisel	Alla 85 %
Toetatud filmifailid		Vt lk 96 kuni 97

- Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.

MODELS		42LD8***
		42LD840-ZA / 42LD840N-ZA
		42LD880-ZA / 42LD890-ZA
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	1030,0 mm x 701,0 mm x 260,0 mm
	ilma aluseta	1030,0 mm x 628,0 mm x 76,4 mm
Kaal	koos alusega	16,5 kg
	ilma aluseta	13,9 kg
Elektrisüsteemi nõuded		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Elektritarbimine		210 W
Cl-mooduli suurus (laius x kõrgus x sügavus)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Keskkonnatingimused	Töötemperatuur	0 °C kuni 40 °C
	Tööniiskus	Alla 80 %
	Temperatuur hoidmisel	-20 °C kuni 60 °C
	Niiskus hoidmisel	Alla 85 %
Toetatud filmifailid		Vt lk 96 kuni 97

- Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.

MODELS		50PK5**	60PK5**
		50PK590-ZE	60PK590-ZE
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	1171,4 mm x 786,2 mm x 309,7 mm	1392,0 mm x 915,0 mm x 384,0 mm
	ilma aluseta	1171,4 mm x 724,4 mm x 55,3 mm	1392,0 mm x 852,0 mm x 55,3 mm
Kaal	koos alusega	31,0 kg	45,9 kg
	ilma aluseta	28,6 kg	41,4 kg
MODELS		50PK7***	60PK7***
		50PK760-ZC / 50PK760N-ZC 50PK780-ZC / 50PK790-ZC	60PK760-ZC / 60PK760N-ZC 60PK780-ZC / 60PK790-ZC
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	1184,0 mm x 801,0 mm x 294,5 mm	1402,8 mm x 934,3 mm x 384,0 mm
	ilma aluseta	1184,0 mm x 738,5 mm x 52,4 mm	1402,8 mm x 866,8 mm x 52,4 mm
Kaal	koos alusega	34,5 kg	50,3 kg
	ilma aluseta	29,9 kg	42,7 kg
Cl-mooduli suurus (laius x kõrgus x sügavus)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	
Keskkonnatingimused	Töötemperatuur	0 °C kuni 40 °C	
	Tööniiskus	Alla 80 %	
	Temperatuur hoidmisel	-20 °C kuni 60 °C	
	Niiskus hoidmisel	Alla 85 %	
Toetatud filmifailid		Vt lk 96 kuni 97	

- Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamatult muuta.
- Toiteallika ja voolutarbe kohta saate teavet tootele kinnitatud märgiselt.

MODELS		50PK9*** 50PK950-ZA / 50PK960-ZA 50PK950N-ZA / 50PK980-ZA 50PK990-ZA	60PK9*** 60PK950-ZA / 60PK960-ZA 60PK950N-ZA / 60PK980-ZA 60PK990-ZA
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	koos alusega	1190,0 mm x 804,5 mm x 294,5 mm	1408,8 mm x 937,9 mm x 384,0 mm
	ilmal aluseta	1190,0 mm x 737,0 mm x 52,4 mm	1408,8 mm x 860,7 mm x 52,4 mm
Kaal	koos alusega ilmal aluseta	34,8 kg 30,2 kg	50,9 kg 43,3 kg
Cl-mooduli suurus (laius x kõrgus x sügavus)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	
Keskkonnatingimused	Töötemperatuur	0 °C kuni 40 °C	
	Tööniiskus	Alla 80 %	
	Temperatuur hoidmisel	-20 °C kuni 60 °C	
	Niiskus hoidmisel	Alla 85 %	
Toetatud filmifailid		Vt lk 96 kuni 97	

- Toiteallika ja voolutarbe kohta saate teavet tootele kinnitatud märgiselt.

	Digi-TV	Analoog-TV
Televisioonisüsteem	DVB-T	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'
	DVB-C	
Programmid	VHF, UHF	VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Välisantenni nävitakistus	75 Ω	75 Ω

- Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.

INFRAPUNAKOODID

*Teie teler võib erineda pildil olevast.

Kood	Funktsioon	Märkus
95	ENERGIASÄÄST	Kaugjuhtimispuldi nupp
08	TOIDE	Kaugjuhtimispuldi nupp (toide sisse/välja)
0B	SISEND	Kaugjuhtimispuldi nupp
79	SUHE	Kaugjuhtimispuldi nupp
F0	TV/RAD	Kaugjuhtimispuldi nupp
45	KIIRMENÜÜ	Kaugjuhtimispuldi nupp
43	MENÜÜ	Kaugjuhtimispuldi nupp
AB	PROGRAMMIJUHT	Kaugjuhtimispuldi nupp
40	Üles(^)	Kaugjuhtimispuldi nupp
41	Alla (v)	Kaugjuhtimispuldi nupp
07	Vasakule(<)	Kaugjuhtimispuldi nupp
06	Paremale(>)	Kaugjuhtimispuldi nupp
44	OK(○)	Kaugjuhtimispuldi nupp
28	TAGASI	Kaugjuhtimispuldi nupp
5B	VÄLJA	Kaugjuhtimispuldi nupp
AA	INFO ⓘ	Kaugjuhtimispuldi nupp
30	AV-REŽIIM	Kaugjuhtimispuldi nupp
02	↗ +	Kaugjuhtimispuldi nupp
03	↗ -	Kaugjuhtimispuldi nupp
1E	LEMMIK (MÄRK.) (TÄHT/NUMBER)	Kaugjuhtimispuldi nupp
09	VAIGISTA (KUSTUTA)	Kaugjuhtimispuldi nupp
00	P ^	Kaugjuhtimispuldi nupp
01	P v	Kaugjuhtimispuldi nupp
10~19	Numbrinupud 0~9	Kaugjuhtimispuldi nupp
53	LOEND	Kaugjuhtimispuldi nupp
1A	KIIRVAADE	Kaugjuhtimispuldi nupp
72	PUNANE nupp	Kaugjuhtimispuldi nupp
71	ROHELINE nupp	Kaugjuhtimispuldi nupp
63	KOLLANE nupp	Kaugjuhtimispuldi nupp
61	SININE nupp (V/P VALIMINE)	Kaugjuhtimispuldi nupp
20	TELETEKST	Kaugjuhtimispuldi nupp
21	T.OPT(T.Option)	Kaugjuhtimispuldi nupp
39	SUBTIITER	Kaugjuhtimispuldi nupp
7E	SIMPLINK	Kaugjuhtimispuldi nupp
91	AD	Kaugjuhtimispuldi nupp
B1	■	Kaugjuhtimispuldi nupp
B0	▶	Kaugjuhtimispuldi nupp
BA	II (STOPPKAADER: ainult plasmatelerid)	Kaugjuhtimispuldi nupp
8F	◀◀	Kaugjuhtimispuldi nupp
8E	▶▶	Kaugjuhtimispuldi nupp
59	NetCast	Kaugjuhtimispuldi nupp
58	@	Kaugjuhtimispuldi nupp
DC	3D	Kaugjuhtimispuldi nupp
9F	Rak./*	Kaugjuhtimispuldi nupp


VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE

Pistikupesa RS-232C häälestus

Ühendage sisendpesa RS-232C-välisjuhtseadmega (nagu näiteks arvuti või AV-juhtsüsteem) ja juhtige teleri funktsioone väliselt.


Ühendage juhtseadme järjestikport teleritaga papanelil oleva pistikupesaga RS-232C.

RS-232C ühenduskaableid teleriga kaasas ei ole.

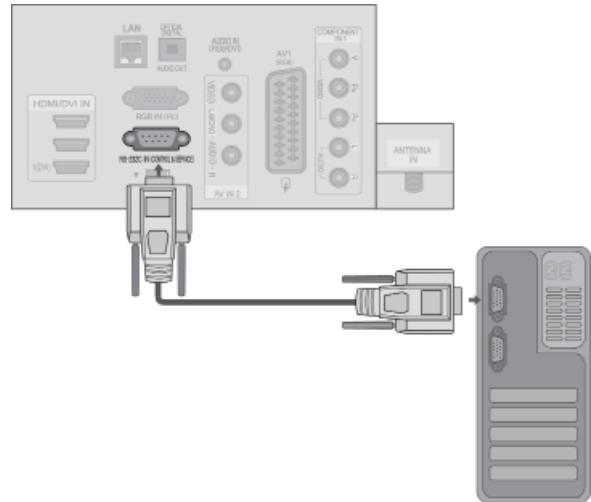

Pistmiku tüüp: D-Sub 9 viiguga sõrm

nr	Viiugu nimi
1	Ühenduseta
2	RXD (Andmete vastuvõtt)
3	TXD (Andmete edastus)
4	DTR (DTE-pool valmis)
5	GND (Maandus)
6	DSR (DCE-pool valmis)
7	RTS (Saatmiseks valmis)
8	CTS (Saatmiseks lähtestatud)
9	Ühenduseta

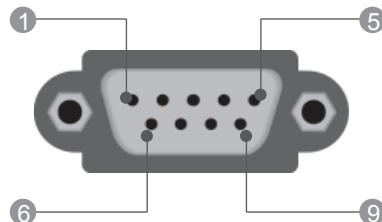

Pistikupesa RS-232C konfiguratsioonid


7-juhtmeline konfiguratsioon (standardne RS-232C-kaabel)		3-juhtmeline konfiguratsioon (mittestandardne)	
PC	TV	PC	TV
RXD	2 •————• 3	TXD	
TXD	3 •————• 2	RXD	
GND	5 •————• 5	GND	
DTR	4 •————• 6	DSR	
DSR	6 •————• 4	DTR	
RTS	7 •————• 8	CTS	
CTS	8 •————• 7	RTS	

D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9

Sedista ID

Kasutage seda funktsiooni teleri ID-numbri määramiseks.

Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine 1". ► lk 207

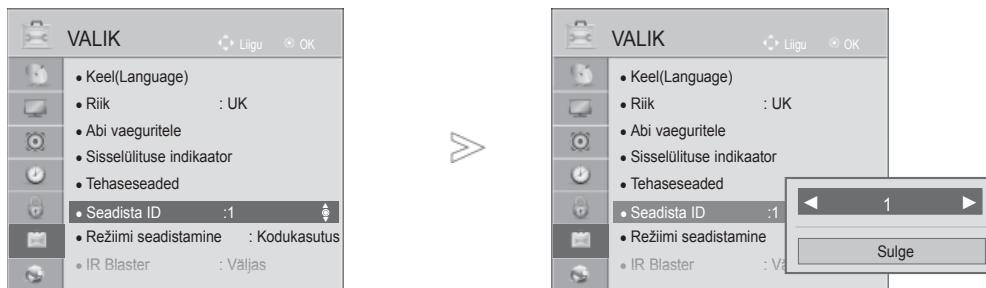

Valige **VALIK**.



Valige **Seadista ID**.



Seadistage funktsioon **Seadista ID**, et valida soovitud TV ID-number.

Seadista ID seadistuse vahemik on 1 kuni 99.

- Eelmisele menüükraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK** (TAGASI).

Sideparametrid

- Boodikiirus: 9600 boodi (UART)
- Andmepikkus: 8 bitti
- Paarsus: puudub
- Stopp-bitt: 1. bitt
- Sidekood: ASCII-kood
- Kasutage rist(pöörd-)kaablit.

Käskude loend

	KÄSK 1	KÄSK 2	ANDMED (kuueteistkümnend-)
01. Toide	k	a	00 kuni 01
02. Kuvasuhe	k	c	Vt lk 205
03. Ekraanisummutus	k	d	Vt lk 205
04. Helitugevuse vaigistamine	k	e	00 kuni 01
05. Helitugevuse reguleerimine	k	f	00 kuni 64
06. Kontrast	k	g	00 kuni 64
07. Heledus	k	h	00 kuni 64
08. Värv	k	i	00 kuni 64
09. Värvitoon	k	j	00 kuni 64
10. Teravus	k	k	00 kuni 64
11. OSD-režiimi valik	k	l	00 kuni 01
12. Kaugjuhtimise lukustusrežiim	k	m	00 kuni 01
13. Kõrged toonid	k	r	00 kuni 64
14. Bass	k	s	00 kuni 64
15. Tasakaal	k	t	00 kuni 64
16. Värvtemperatuur	x	u	00 kuni 64
17. ISM-meetod	j	p	Vt lk 207
18. ENERGIASÄÄST	j	q	00 kuni 04
19. Automaatne konfiguratsioon	j	u	01
20. Häällestuskäsk	m	a	Vt lk 207
21. Lisa kanal/jäta vahel	m	b	00 kuni 01
22. Nupp	m	c	nupu kood
23. Juhi tagavalgust	m	g	00 kuni 64
24. Põhipildi sisendi valik(Main)	x	b	Vt lk 208

* Märkus: USB-toimingute, nagu DivX või EMF, jooksul ei täideta ühtege käsku, välja arvatud Power (ka) (Toide) ja Key (mc) (Klahv), ning neid käsitletakse kui mittekasutavaid.

Edastus- ja vastuvõtuprotokoll

Edastus

[Command1][Command2][][Seadista ID][][Data][Cr]

- * [Command 1] : esimene käsk teleri juhtimiseks (j, k, m või x).
- * [Command 2] : teine käsk teleri juhtimiseks.
- * [Seadista ID] : Saate häällestada Seadista ID teleri soovitud ID-numbri valimiseks menüs Suvand. Häällestusvahemik 1–99.

Kui valite Seadista ID väärtsuseks 0, juhitakse iga ühendatud telerit. Seadista ID väärtsus esitatakse menüs kümnendarvuna (1–99) ning edastusvastuvõtu protokolis kuuteistkümnendarvuna (0x0–0x63).

- * [ANDMED] : käsuandmete edastamiseks. Käsu oleku lugemiseks edastatakse FFandmed.

* [Cr] : tagasijooks ASCII kood '0x0D'

* [] : ASCII-kood 'tühik (0x20)'

OK, jaatav vastus

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

- * Normaalsete andmete vastuvõtu korral edastab teler selle vormingu alusel Kviteering-märgi (jaatusmärgi). Sel juhul näitab see andmete praegust oleku, kui andmed on lugemisrežiimis. Kui andmed on kirjutusrežiimis, tagastab see personaalarvuti andmed.

Vea kviteering

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

- * Ebanormaalsete andmete vastuvõtu korral mittetöötava funktsiooni või sidevea töltu edastab teler selle vormingu alusel Kviteering-märgi (jaatusmärgi).

Andmed 00: lubamatu kood

01. Toide (käsklus: k a)

- Teleri toide sisse-väljalülitamine.

Edastus

[k][a][][Seadista ID][][Data][Cr]

Andmed 00 : toide välja 01 : toide sisse

Kviteering

[a][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

- Toite oleku sees-väljas näitamiseks.

Edastus

[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Kviteering

[a][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

- * Samamoodi, kui mõni teine funktsioon edastab FF-andmeid selle vormingu alusel, esitab kviteeringuandmete tagasiside vastava funktsiooni olekut.
- * Teated, nagu OK Ack. (Jaatusmärk OK), Error Ack. (Jaatusmärgi tõrge) ja muud säärased võivad ilmuda teleri ekraanile, kui toide on sees.

02. Kuvasuhe (käsklus : k c) (Põhipildi suurus)

- Ekraanivormingu häälestamiseks (põhipildi vorming). Te saate muuta ekraaniformaati, kasutades valikut **Kuvasuhe** kiirmenüüs või pildimenüüs.

Edastus

[k][c][][Seadista ID][][Data][Cr]

Andmed 01 : normaaleakraan (4:3) 07 : 14:9
 02 : laiekraan (16:9) 0B : Skännimine
 04 : Suum 0B : Täis ekraan
 06 : Originaal 10 kuni 1F : Kino suum 1 kuni 16

Kviteering

[c][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

- * RGB-PC- või komponentsisendi kasutamisel valige kuvasuhe 16:9 või 4:3.
- * Režiimis DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), Komponent(720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) on saadaval ainult skaneerimine.
- * Režiim **Full Wide** (Täiseakraan) töötab ainult DTV, analoogi ja AV korral.

03. Ekraanisummutus (käsklus : k d)

- Ekraanisummutuse sisse-väljalülitamiseks.

Edastus

[k][d][][Seadista ID][][Data][Cr]

Andmed 00 : Ekraanisummutus väljas (pilt sees).
 Video mute off (video vaigistus väljas)
 01 : Ekraanisummutus sees (pilt väljas).
 10 : Video mute on (video vaigistus sees)

Kviteering

[d][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

- * Kui video vaigistus on sees, kuvatakse ekraanikuva (OSD). Kuid kui ekraani vaigistus on sees, siis ekraanikuva (OSD) ei kuvata.

04. Helitugevuse vaigistamine (käsklus : k e)

- Helitugevuse vaigistuse sisse-väljalülitamiseks. Vaigistust saate häälestada ka kaugjuhtimispuldi nupuMUTE (VAIGISTA) abil.

Edastus

[k][e][][Seadista ID][][Data][Cr]

Andmed 00 : Helitugevuse vaigistus väljas (helitugevus sees). 01 : Helitugevuse vaigistus sees (helitugevus väljas).

Kviteering

[e][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

05. Helitugevuse reguleerimine (käsklus : k f)

- Helitugevuse reguleerimiseks. Helitugevust saate reguleerida ka kaugjuhtimispuldi HELITUGEVUSnuppu abil.

Edastus

[k][f][][Seadista ID][][Data][Cr]

Andmed Min : 00 kuni Max : 64
 * Vt jaotist 'Reaalandmete teisendamine 1'. Vt lk 207.

Kviteering

[f][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

06. Kontrast (käsklus : k g)

- Ekraani kontrasti reguleerimiseks. Kontrasti saate reguleerida ka menüüs PILT.

Edastus

[k][g][][Seadista ID][][Data][Cr]

Andmed Min : 00 kuni Max : 64
 * Vt jaotist 'Reaalandmete teisendamine 1'. Vt lk 207.

Kviteering

[g][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

07. Heledus (käsklus : k h)

- Ekraani heleduse reguleerimiseks. Kontrasti saate reguleerida ka menüüs PILT.

Edastus

[k][h][][Seadista ID][][Data][Cr]

Andmed Min : 00 kuni Max : 64
 * Vt jaotist 'Reaalandmete teisendamine 1'. Vt lk 207.

Kviteering

[h][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

08. Värv (käsklus: k i)

- Ekraani värvide reguleerimiseks. Kontrasti saate reguleerida ka menüüs PILT.

Edastus

[k][i][][Seadista ID][][Data][Cr]

Andmed Min : 00 kuni Max : 64
 * Vt jaotist 'Reaalandmete teisendamine 1'. Vt lk 207.

Kviteering

[i][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

09. Varjund (käsklus : k j)

- Ekraani varjundi reguleerimiseks.
Kontrasti saate reguleerida ka menüüs PILT.

Edastus

[k][j][][Seadista ID][][Data][Cr]

Andmed punane : 00 kuni roheline : 64
* Vt jaotist 'Reaalandmete teisendamine 1'. Vt lk 207.

Kviteering

[j][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

10. Teravus (käsklus : k k)

- Ekraani teravuse reguleerimiseks.
Kontrasti saate reguleerida ka menüüs PILT.

Edastus

[k][k][][Seadista ID][][Data][Cr]

Andmed Min : 00 kuni Max : 64
* Vt jaotist 'Reaalandmete teisendamine 1'. Vt lk 207.

Kviteering

[k][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

11. OSD-režiimi valik (käsklus : k l)

- Ekraanikuva (OSD) sisse-väljalülitamiseks kaugjuhtimise korral.

Edastus

[k][l][][Seadista ID][][Data][Cr]

Andmed 00 : OSD väljas 01 : OSD sees

Kviteering

[l][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

12. Kaugjuhtimispuldi lukustusrežiim (käsklus : k m)

- Kaugjuhtimispuldi ja teleri esipaneeli juhtseadiste lukustamiseks.

Edastus

[k][m][][Seadista ID][][Data][Cr]

Andmed 00: lukk väljas 01 : lukk sees

Kviteering

[m][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

- * Kasutage seda režiimi, kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti.
Toite sisse-väljalülitamisel kaugjuhtimispuldi lukustus vabastatakse.
- * Kui klahvilukk on ooterežiimis sees, ei lülitu teler sisse toiteklahvi ega klahvi IR & Local (IR & kohalik) vajutamisel.

13. Kõrged toonid (käsklus: k r)

- Kõrged toonid reguleerimiseks.
Kõrged toonid saate reguleerida ka menüüs AUDIO.

Edastus

[k][r][][Seadista ID][][Data][Cr]

Andmed Min : 00 kuni Max : 64
* Vt jaotist 'Reaalandmete teisendamine 1'. Vt lk 207.

Kviteering

[r][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

14. Bass (käsklus: k s)

- Bassi reguleerimiseks.
Bassi saate reguleerida ka menüüs AUDIO.

Edastus

[k][s][][Seadista ID][][Data][Cr]

Andmed Min : 00 kuni Max : 64
* Vt jaotist 'Reaalandmete teisendamine 1'. Vt lk 207.

Kviteering

[s][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

15. Helitasakaal (käsklus : k t)

- Helitasakaalu reguleerimiseks.
Helitasakaalu saate reguleerida ka menüüs AUDIO.

Edastus

[k][t][][Seadista ID][][Data][Cr]

Andmed Min : 00 kuni Max : 64
* Vt jaotist 'Reaalandmete teisendamine 1'. Vt lk 207.

Kviteering

[t][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

16. Värvitemperatuur (käsklus : x u)

- Värvitemperatuuri reguleerimiseks. CSM-sätteid saate reguleerida ka menüüs PILT.

Edastus

[x][u][][Seadista ID][][Data][Cr]

Andmed Min : 00 kuni Max : 64
* Vt jaotist 'Reaalandmete teisendamine 1'. Vt lk 207.

Kviteering

[u][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

17. ISM-meetod (AINULT PLASMA TELERIL)

(käsklus : j p)

- ISM-meetodi juhtimiseks. ISM-meetodit saate reguleerida ka menüs SUVAND.

Edastus

[j][p][][Seadista ID][][Data][Cr]

Andmed	02: Süistik
	04: Täiesti valge
	08: Tavaline
	20: Värviline

Kviteering

[p][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

18. Energiasääst(käsklus: j q)

- Teleri energiakulu vähendamiseks. Energiasäästmist saate reguleerida ka menüs PILT.

Edastus

[j][q][][Seadista ID][][Data][Cr]

Energiasäästu funktsioon				Tase				Kirjeldus
7	6	5	4	3	2	1	0	
0	0	0	0	Madal vool	0	0	0	Väljas
0	0	0	0	Madal vool	0	0	0	Minimaalne
0	0	0	0	Madal vool	0	0	1	Keskmine
0	0	0	0	Madal vool	0	0	1	Maksimaalne
0	0	0	0	Madal vool	0	1	0	Automaatne (ainult LCD-/LED LCD-telerid)
0	0	0	0	Madal vool	0	1	0	Ekraan Väljas
0	0	0	0	Madal vool	0	1	0	Arukas andur (ainult plasmatele)

Kviteering

[q][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

19. Automaatkonfigureerimine (käsklus : j u)

- Pildi asendi ja väreluse automaatseks reguleerimiseks. Töötab ainult RGB (PC)-režiimis.

Edastus

[j][u][][Seadista ID][][Data][Cr]

Andmed01: seada

Kviteering

[u][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

20. Häälestuskäsk (käsklus : m a)

- Valige kanal järgnevale reaalarvule.

Edastus

[m][a][][Seadista ID][][Data0][][Data1][][Data2][Cr]

Andmed 00: kõrge kanali andmed

Andmed 01: madala kanali andmed

nt nr 47 -> 00 2F (2FH)

nr 394 -> 01 8A (18AH),

DTV nr 0 -> pole oluline

Andmed 02 0x00: analoog, põhi

0x10: DTV Põhi

0x20 : raadio

Kanali andmete vahemik

Analoog – min: 00 kuni max: 63 (0~99)

Digitaal – min: 00 kuni max: 3E7 (0~999)

(v.a Rootsis, Soomes, Norras, Taanis ja Iirimaa)

Digitaal – min: 00 kuni max: 270F (0 kuni 9999)

(ainult Rootsis, Soomes, Norras, Taanis ja Iirimaa)

Kviteering

[a][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

Andmed Min: 00 kuni Max: 7DH

21. Programme Add/Skip (Lisa programm/jätä vahele) (käsklus : m b)

- Sätestab praeguse programmi vahelejätmise oleku.

Edastus

[m][b][][Seadista ID][][Data][Cr]

Data 00 : Jätä vahele 01 : Add

Kviteering

[b][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

* Reaalandmete teisendamine 1	
00 :	Samm 0
:	
A :	Samm 10 (Seadista ID 10)
:	
F :	Samm 15 (Seadista ID 15)
10 :	Samm 16 (Seadista ID 16)
:	
64 :	Samm 100
:	
6E :	Samm 110
:	
73 :	Samm 115
74 :	Samm 116
:	
CF :	Samm 199
:	
FE :	Samm 254
FF :	Samm 255

22. Nupp (käsklus : m c)

- ▶ Infrapuna-kaugjuhtimiskoodi saatmiseks.

Edastus

[m][c][][Seadista ID][][Data][Cr]

Andmed : nupu kood – vt lk 201.

Kviteering

[c][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

**23. Juhi tagavalgust (käsklus : m g)
(ainult LCD-/LED LCD-telerid)**

- Et juhtida tagavalgust.

Edastus

[m][g][][Seadista ID][][Data][Cr]

Andmed: andmete min: 00 ~ max: 64

Kviteering

[g][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

24. Sisendi valik (käsklus : x b)

(põhipildi sisend)

- Sisendallika valik teleri jaoks.

Edastus

[x][b][][Seadista ID][][Data][Cr]

Andmed: struktuur

The diagram shows a horizontal row of nine boxes, each containing a '0'. Below the row, a bracket spans the last eight boxes and is labeled 'Väline sisend'. Another bracket is positioned under the first box and is labeled 'Sisendi number'.

Välaine sisend				Andmed
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Analoog-
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Komponent
0	1	1	0	RGB
1	0	0	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	HDMI
1	0	0	1	
1	0	1	0	

Sisendi number				Andmed
0	0	0	0	Sisend 1
0	0	0	1	Sisend 2
0	0	1	0	Sisend 3
0	0	1	1	Sisend 4

Kviteering

[b][][Seadista ID][][OK/NG][Data][x]

MÄRKUS AVATUD LÄHTEKOODIGA TARKVARA KOHTA

Järgmistele GPL-failidele ning LGPL- ja MPL-teekidele, mida selle toote puhul kasutatud on, laienevad GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 litsentsilepingud.

GPL-FAILID:

Linux kernel 2,6, busybox, e2fsprogs, jfsutils, lzo, msdl-1.1, mtd-utils, ntpclient, procps, udhcpc

LGPL-TEEGID:

Atk, cairo, directFB, ffmpeg, glib, GnuTLS, gtk+, iconv, libintl, libgcrypt, libgpg-error, libsoup, libusb, pango, uClibc, webkit

MPL-TEEGID:

Nanox, spidermonkey

LG Electronics pakub teile lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamisega seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida e-kirja teel LG Electronics'ist aadressilt opensource@lge.com

See pakkumine kehtib kolme (3) aasta jooksul alates kuupäevast, mil LG Electronics antud toote turustas.

GPL, LGPL ja MPL litsentside koopiad on selle tootega komplektis oleval CD-plaadil.

GPL ja LGPL litsentside tõlked leiate aadressidelt <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html>, <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html>.

See toode sialdab muud avatud lähtekoodiga tarkvara.

- boost C++: <http://www.boost.org> arendatud tarkvara, mille levitamist käitleb Boost-i tarkvaralitsents, versioon 1,0
- c-ares : autoriõigus © 1998, Massachusetts Tehnoloogiainstituut
- expat:
 - - autoriõigus © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd ja Clark Cooper
 - autoriõigus © 2001-2007 Expat maintainers.
- fontconfig: copyright © 2001, 2003 Keith Packard
- freetype: autoriõigus © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
- ICU: autoriõigus © 1995–2008 International Business Machines Corporation ja teised.
- libcurl: autoriõigus © 1996–2008, Daniel Stenberg.
- libjpeg: see tarkvara põhineb osaliselt ettevõtte Independent JPEG Group tööl, autoriõigus © 1991–1998, Thomas G. Lane.
- libmng: autoriõigus © 2000–2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson
- ibpng: autoriõigus © 1998–2008 Glenn Randers-Pehrson
- libupnp: autoriõigus © 2000-2003 Intel Corporation
- libxml2 : autoriõigus © 1998-2003 Daniel Veillard
- libxslt: autoriõigus © 2001-2002 Daniel Veillard
- lua interpreter: autoriõigus © 1994–2008 Lua.org, PUC-Rio
- md5: autoriõigus © 1991-2, RSA Data Security, Inc
- openSSL:
 - Eric Youngi kirjutatud krüptograafiline tarkvara.
 - Tim Hudsoni kirjutatud tarkvara.
 - OpenSSL Project'i arendatud tarkvara kasutamiseks OpenSSL Toolkit'is. (<http://www.openssl.org>)

- pixman:
 - autoriõigus © 1987, 1988, 1989, 1998 The Open Group
 - autoriõigus © 1987, 1988, 1989 Digital Equipment Corporation
 - autoriõigus © 1999, 2004, 2008 Keith Packard
 - autoriõigus © 2000 SuSE, Inc.
 - autoriõigus © 2000 Keith Packard, XFree86 Project, Inc liige.
 - autoriõigus © 2004, 2005, 2007, 2008 Red Hat, Inc.
 - autoriõigus © 2004 Nicholas Miell
 - autoriõigus © 2005 Lars Knoll & Zack Rusin, Trolltech
 - autoriõigus © 2005 Trolltech AS
 - autoriõigus © 2007 Luca Barbato
 - autoriõigus © 2008 Aaron Plattner, NVIDIA Corporation
 - autoriõigus © 2008 Rodrigo Kumpera
 - autoriõigus © 2008 André Tupinambá
 - autoriõigus © 2008 Mozilla Corporation
 - autoriõigus © 2008 Frederic Plourde
 - portmap: autoriõigus © 1983, 1991, California ülikool.
 - tiff: autoriõigus © 1987, 1993, 1994 California ülikool.
 - tinyxml: autoriõigus © 2000-2006 Lee Thomason
 - xyssl:
 - autoriõigus © 2006-2008 Christophe Devine
 - autoriõigus © 2009 Paul Bakker
- zlib: autoriõigus © 1995-2005 Jean-loup Gailly ja Mark Adler

Kõik õigused kaitstud.

Käesolevaga antakse tarkvara koopia või sellega seotud dokumendifailid (edaspidi "Tarkvara") omandanud isikule, ilma mistahes maksukohustusi esitamata, õigus Tarkvaraga toiminguid teha, sh piiramatu õigus seda kasutada, kopeerida, modifitseerida, liita, avaldada, levitada, all-litsentsida ja/või müüa ning lubada kõike eelnimetatut Tarkvara sihtgrupil teha, kui nõustutakse järgmiste tingimustega.

TARKVARA ON KUJUL "NAGU ON" JA ILMA IGASUGUSTE OTSESTE JA KAUDSETE GARANTIIDEA, SH, KUID MITTE AINULT GARANTIID TURUSTATAVUSE, KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA KÕIGILE SÄTETELE VASTAMISE KOHTA. ÜHELGI JUHUL EI LAIENE TARKVARA AUTORITELE VÕI AUTORIÕIGUSE OMANIKELE NÕUETEST, KAHJUDEST VÕI MISTAHES KOHUSTUSTEST TINGITUD VASTUTUS, OLENEMATA SELLEST, KAS SEE ON SEOTUD LEPINGU SÄTETE VÕI ÕIGUSRIKKUMISTEGA VÕI TULENEB TARKVARAST, SELLE KASUTAMISEST VÕI SELLEGA SOORITATUD TEHINGUTEST.



Kirjutage üles teleri mudeli number ja seerianumber.

Vaadake tagakattel olevat silti ja esitage sellel toodud teave teenindusvajaduse korral edasi-müüjale.

Mudel: _____

Seerianumber: _____